

1 プリンターをセットアップする

1 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。


- ☐ インクボトル（4本）
 - ・使用時まで開封しないでください。
 - ・真空パックのためボトルがつぶれていることがあります。品質には影響ありません。
 - ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に使用するインクボトルよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ☐ 電源コード
- ☐ ソフトウェアディスク（Windows 用）
- ☐ 保証書
- ☐ 使い方ガイド（冊子）
- ☐ 製品使用上のご注意（シート）

2 保護材を取り外す


プリンターを水平で安定した場所に設置してください。

表面に傷がつきやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで机などに傷がつく場合があります（EW-M670FT のみ）。

① テープを全て取り外す

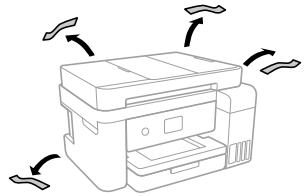

② 内部のテープを剥がす

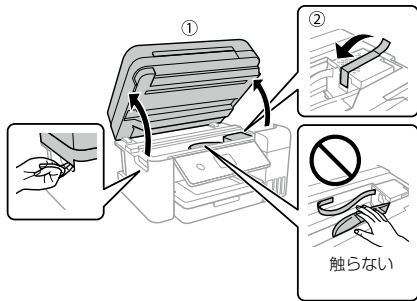

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

? セットアップ


セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス（有料）をご利用ください。

詳細は、以下をご確認ください。

△「使い方ガイド」- 「お問い合わせ先」の「おうちプリント訪問サービス」


3 付属のインクボトルをセットしてインクを注入する

① インクタンクのカバーと、注入する色のタンクキャップを開ける

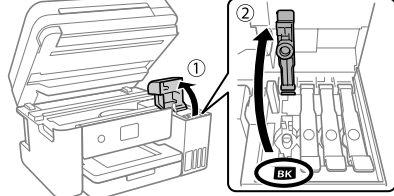


② インクボトルをまっすぐ立てて、キャップを開ける

注意 ボトルの先端には触らないでください。インクで汚れることがあります。

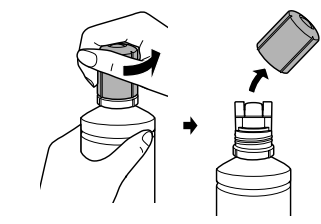


③ インク注入口の手の溝にボトルの先端を沿わせて、ゆっくりと立てながら挿す

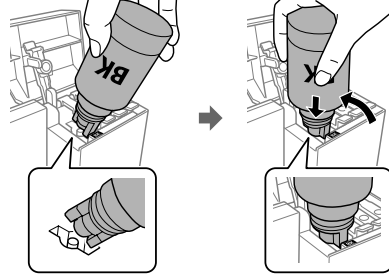

注意 キャップを外したボトルの先端をぶつけないでください。インクが漏れることがあります。

④ 上限線までインクを注入し、終わったらボトルを抜く

上限線まで注入されると、自動で止まります。

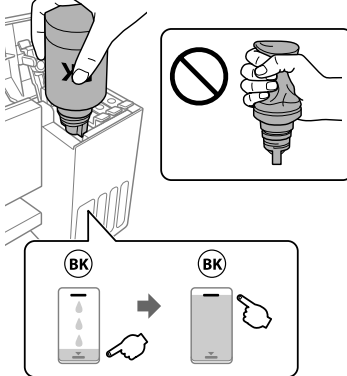


インクが注入されないときはボトルを抜き差ししてください。

注意 インクボトルをタンクに挿したままにしないでください。ボトルの破損やインク漏れの原因になることがあります。

⑤ インクボトルのキャップをしっかりと閉める

余ったインクはプリンターの設定が終了したら補充します。補充方法は「**6**」をご覧ください。ボトルは立てて保管してください。


⑥ タンクキャップをしっかりと閉める

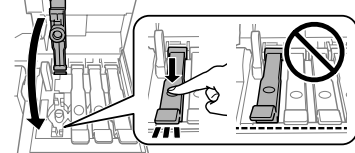

⑦ ①～⑥ を繰り返し、全色注入する


タンクとボトルの色が合っていることを確認してください。

⑧ インクタンクカバーをしっかりと閉める

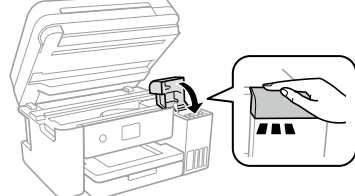


⑨ スキャナーユニットを開める

⑩ 電源コードを接続する

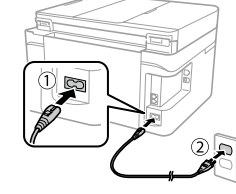

注意 AC100V 以外の電源は使用しないでください。


⑪ 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

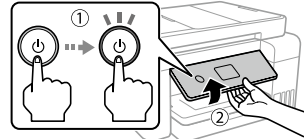

エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

⑫ 画面に従って日時を設定する（EW-M670FT のみ）

⑬ 初期充填開始のメッセージが表示されたら②ボタンを3秒以上長押しする

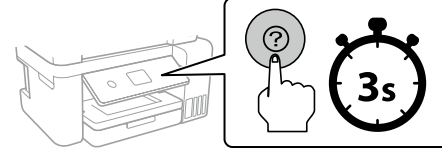

⑭ < EW-M670FT > [対応完了] をタップして初期充填を開始する


< EW-M571T >
◇ ボタンを押して初期充填を開始する

完了まで 10 分程かかりますが、充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。

4 用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする


< EW-M670FT >

インク充填後、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。画面の指示に従って調整を進めてください。

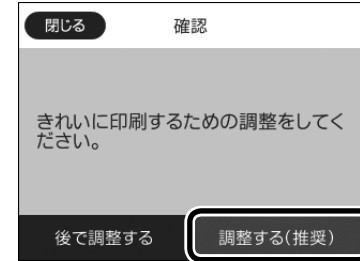


調整には A4 普通紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従ってください。

① 用紙カセットを止まるまで引き出す

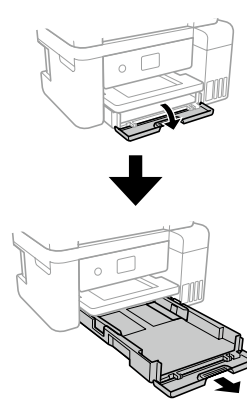


重要
用紙カセットは取り外せません。


② 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

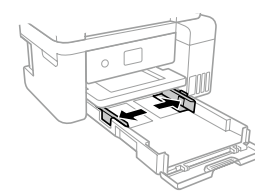

③ 印刷する面を下にして、カセットの奥に突き当ててセットする

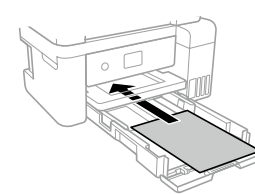


④ 用紙ガイドを用紙に合わせる

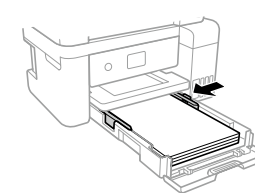


最大セット枚数を超えない


⑤ 用紙カセットをゆっくり差し込む

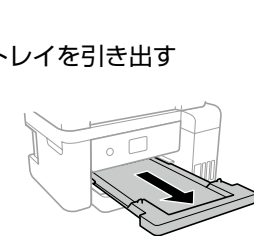

きれいに印刷するための調整画面で、[後で調整する] を選択した場合、下記の画面が表示されます。

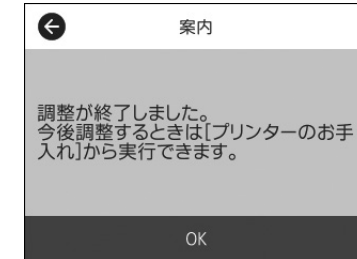


⑦ 調整が終わったら、用紙のサイズと種類を設定する

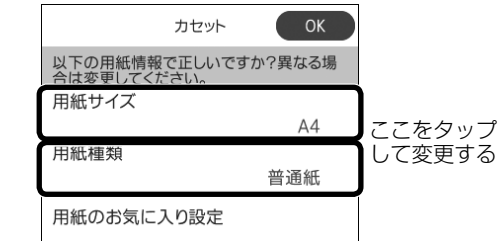

< EW-M571T >


インク充填後、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。

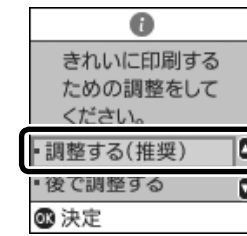


調整には A4 普通紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従ってください。

裏面に続く


① ①を開けて②を引き出す

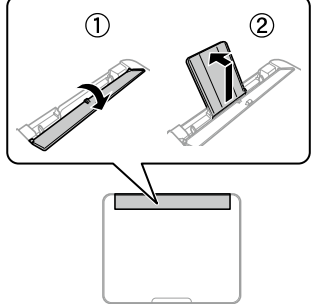


② ①をいっぱいまで広げ、用紙サポートの中央に、印刷面を手前にして用紙をセットする

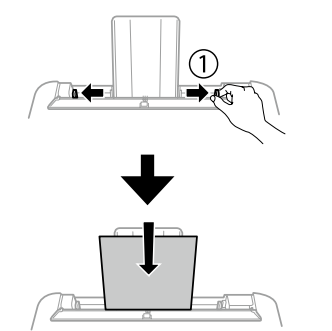

③ ①を用紙の側面に合わせ②を閉じ、③を引き出す

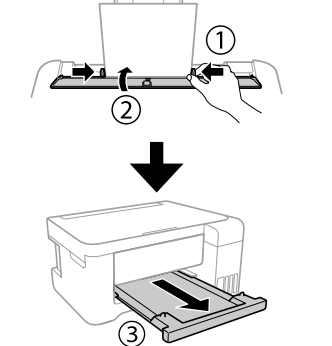

きれいに印刷するための調整画面で、[後で調整する] を選択した場合、下記の画面が表示されます。

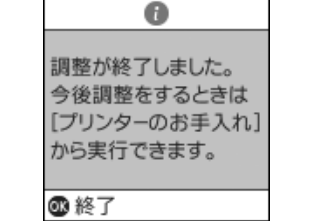


きれいに印刷するための調整を行うときは、ホーム画面の「プリンターのお手入れ」からできます。詳しくは、「使い方ガイド」- 「プリンターのお手入れ」をご覧ください。

6 に進み、残ったインクを補充してください。

裏面に続く

5 ファクスの初期設定を行う (EW-M670FT のみ)

用紙をセットし、以下の画面が表示されたら電話回線の接続を行います。

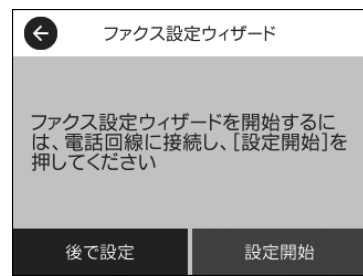

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。


モジュラーケーブルで電話回線とプリンターを接続します。お手持ちの 6 極 2 芯 (RJ-11) のモジュラーケーブルを接続してください。

！重要

- 外付け電話機を接続するときのみ EXT. ポートのキャップを取り外してください。
- 電話線を分岐して電話機とプリンターを接続するなどのブランチ接続はしないでください。
- 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。


1. プリンターと電話回線を接続する

・一般回線

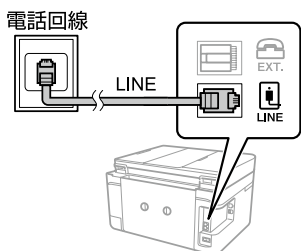


・構内交換機 (PBX)

構内交換機を使った内線電話をご利用のときは、電話回線と本製品の間に PBX などの制御装置があります。

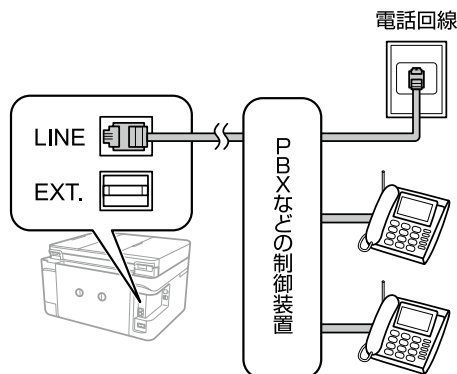


・ADSL/ISDN

ADSL 環境で使用するときは ADSL モデム (別にスプリッターが必要な場合もあります)、ISDN 回線で使用するときはターミナルアダプターに接続してください。設定の詳細はモデムまたはターミナルアダプターのマニュアルをご覧ください。

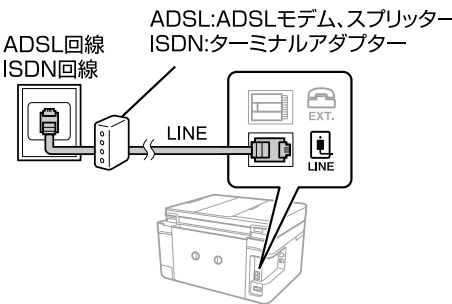

・光回線

光回線で使用するときは IP 電話対応のブロードバンドルーターに接続します。設定の詳細はご契約の回線業者様に確認してください。

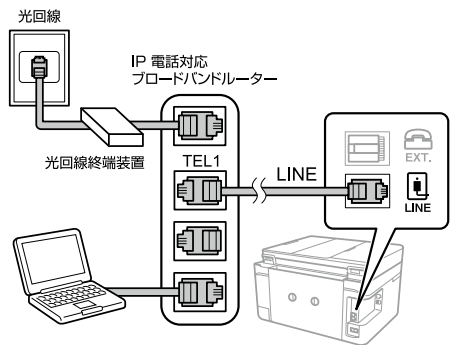


2 回線契約していないときは必ずルーターの TEL1 (ポート名称はルーターにより異なります。A や 1 などの先頭の番号) に接続してください。


2. プリンターと電話機を接続する

1 つの電話回線で、ファクスも電話も使用したいときは、お手持ちの電話機を外付け電話機としてプリンターに接続します。

① プリンターの EXT. ポートからキャップを外す

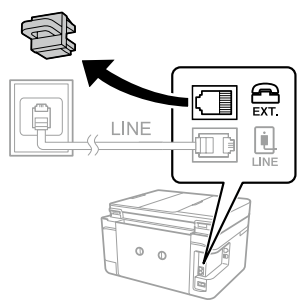


② プリンターと電話機をモジュラーケーブルで接続する

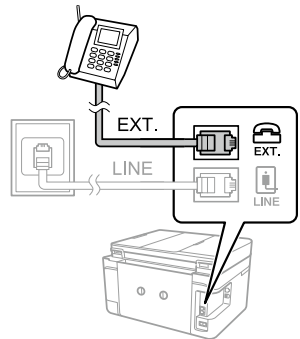

3. ファクス設定を行う

電話回線の接続が終わったら、「設定開始」をタップして設定を開始します。すぐに設定しない場合は「後で設定」をタップしてください。この画面は初回のファクスモード起動時に、再度表示されます。

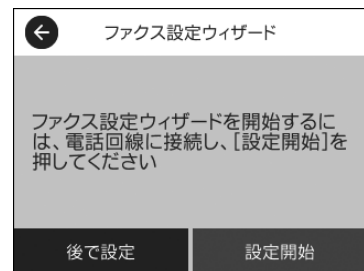


① 送信元の名前を入力する

文字の入力方法は、「使い方ガイド」をご覧ください。




② 発信元番号を入力する

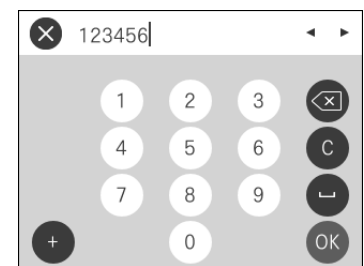

発信元の名前と番号は、送信ファクスのヘッダー情報になります。

③ プリンターに電話機を接続して使用するかどうか選択する

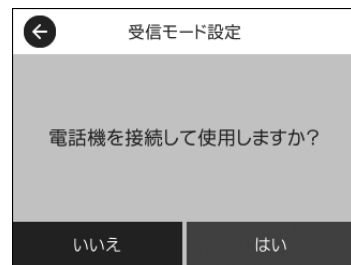

「いいえ」を選択すると、ファクスは自動で受信されます。

④ ファクスを自動受信するかどうか選択する (③ で「はい」を選んだ場合のみ)




「いいえ」を選択すると、ファクスを手動で受信します。

「はい」を選択すると、ファクスを自動で判別して受信します。


⑤ 設定内容を確認して、次へ進む

修正するときは、← で戻ります。

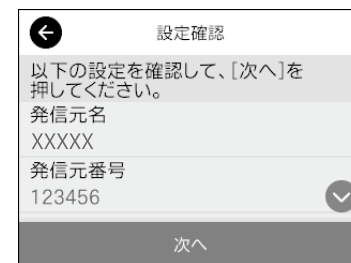

⑥ 設定内容を診断する

「診断開始」をタップします。

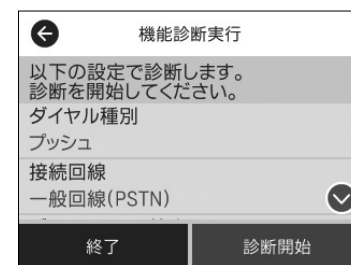

⑦ 診断結果を印刷する


レポートにエラーが表示されたら、レポートの指示に従って対処してください。プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面に従って対処してください。

⑧ 設定を終了する

表示された画面で「終了」をタップします。


6 残ったインクを補充する

① スキャナーユニットを開ける

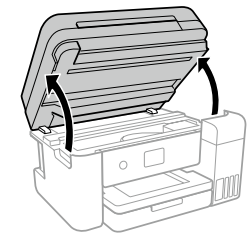


② 残ったインクを補充する

補充方法は表ページ ③ 「付属のインクボトルをセットしてインクを注入する」の ① ~ ⑥ をご覧ください。

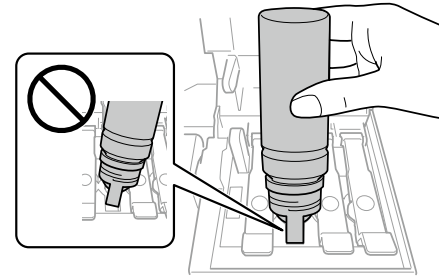


① インク残量情報を更新する画面が表示されますが、セットアップ時のみ「閉じる」をタップし、ホーム画面に戻る (EW-M670FT のみ)

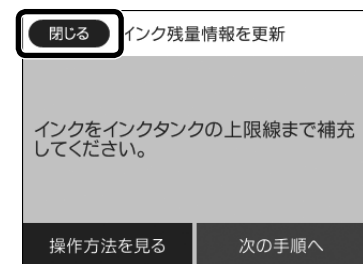

！重要

インクを上限線まで補充せずにインク残量情報を更新して使い続けると、インクがない状態で印刷してしまい、プリンターが故障するおそれがあります。

② インクタンクカバーとスキャナーユニットを閉める

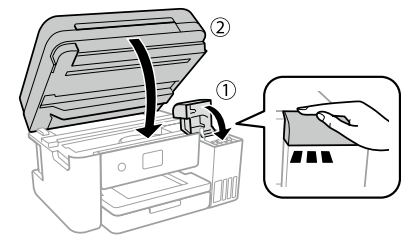

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。使い方に応じて ②A ②B ②C へ進んでください。


2A コンピューターから印刷・スキャンする

コンピューター画面上の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク (無線 LAN ・有線 LAN) 経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。


インターネットを使ってセットアップする (Windows ・ Mac OS)

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをインストールできます。

① インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開く

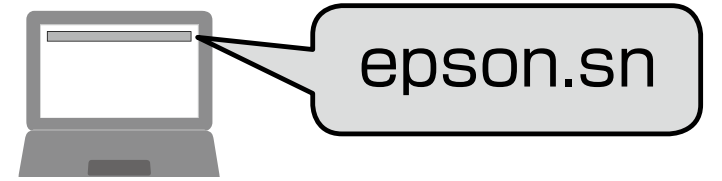

② 製品名を入力して Q をクリックする

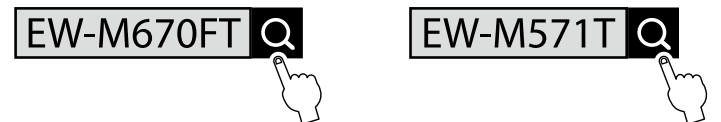


③ 画面の指示に従って作業を進める

Windows をお使いの場合、製品に同梱されているソフトウェアディスクを使ってセットアップできます

① ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

② 「自動再生」画面で「InstallNavi.exe」を選択する

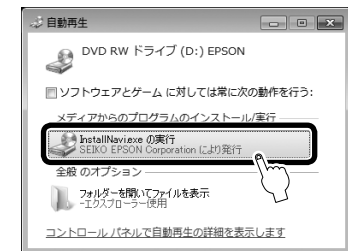

CD が自動再生されない場合
デスクトップメニューの「スタート」または
[スタート] を右クリックし、メニューから「エクスプローラー...」をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

③ 画面の指示に従って作業を進める


2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する

インターネットを使ってセットアップする

① インターネットブラウザで URL を入力してサイトを開く



② 製品名を入力して Q をタップする

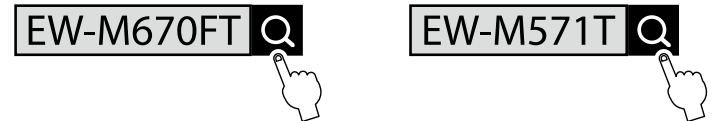

③ 画面の指示に従って作業を進める

Wi-Fi 接続や印刷方法は『使い方ガイド』(冊子) をご覧ください。

2C プリンター単体で使う

コピーやスキャン、ファクスなどをお使いのときは『使い方ガイド』(冊子) をご覧ください。