

## CP80ZPCK スタートアップガイド

本書は、ソフトウェアのインストール方法、カメラとコンピュータの接続方法、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）の使い方などについて説明しています。

ソフトウェアのインストールは、必ず本書の手順に従ってください。本書以外の手順では、正常にインストールできない場合があります。



# 同梱物の確認とマニュアルの使い方

## 次のものが同梱されています

次のものが同梱されていること、それぞれの部品に損傷がないことをお確かめください。万一不都合がございましたら、お買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。

専用USB接続ケーブル

ソフトウェアCD-ROM

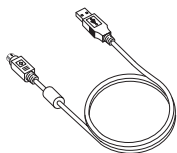

## マニュアルの使い方

本製品には次のマニュアルが同梱されています。以下の順番でお読みください。

### 1 準備/簡単な使い方は……『スタートアップガイド(本書)』

ソフトウェアのインストール、カメラとコンピュータの接続方法、電子マニュアルの見方について、説明しています。



### 2 もっと詳しい情報は……『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)

各ソフトウェアの詳しい使い方や、トラブルの対処方法を説明しています。

本書 24 ページ  
「ソフトウェアガイドの見方」



# 目次

## 同梱物の確認とマニュアルの使い方

ソフトウェアガイドの目次 .....	2
本書中のマークと表記について .....	4

## ソフトウェアのインストール

●インストールするソフトウェアについて .....	5
●Windowsでのインストール .....	6
●Macintoshでのインストール .....	13

## 使い方の紹介

●カメラとコンピュータを接続する .....	15
------------------------	----

## 困ったときは

●ソフトウェアをインストールできない .....	22
●カメラが接続できない (EPSON カメラスタータが起動しない) ..	22

## 電子マニュアルのご案内

●ソフトウェアガイドの見方 .....	24
---------------------	----

# ソフトウェアガイドの目次

## EPSONカメラスタータの使い方

### 機能説明

- 1010 メイン画面
- 1020 [設定]画面
- 1030 [ドライブ選択]画面

### こんなときは

- 1100 EPSON カメラスタータを起動する
- 1110 保存する
- 1120 印刷する
- 1130 保存して印刷する

### トラブルシューティング

- 1200 エラーメッセージ一覧
- 1210 起動時のトラブル

## EPSON オートダウンローダの使い方

### 機能説明

- 2010 メイン画面
- 2020 [EPSON オートダウンローダの設定]画面

### こんなときは

- 2100 EPSON オートダウンローダを起動する
- 2110 画像を保存する
- 2120 設定を変更する

### トラブルシューティング

- 2200 エラーメッセージ一覧
- 2210 起動時のトラブル

## EPSONPhotoQuickerの使い方

## EPSONPhoto!4の使い方

### 機能説明

- 3010 メイン画面
- 3011 メイン画面 - メニュー一覧
- 3012 メイン画面 - アイコン一覧
- 3020 [画像ビューア]画面
- 3030 [プロパティ]画面
- 3040 [設定 - 保存先]画面
- 3050 [設定 - 詳細表示]画面
- 3060 [設定 - スライドショー]画面
- 3070 [壁紙に設定]画面
- 3080 [Eメールで送信]画面
- 3090 [検索]画面
- 3100 [検索 - 日付の範囲]画面

### こんなときは

- 3200 EPSON Photo!4を起動する
- 3210 フォルダを選択する
- 3220 画像を見る
- 3230 スライドショー
- 3240 動画を見る
- 3250 音声メモを再生する / 削除する
- 3300 アップロードする
- 3330 画像にコメントを付ける
- 3340 画像を回転する
- 3350 検索する
- 3360 壁紙に設定する
- 3370 電子メールで送信する

### トラブルシューティング

- 3400 起動時のトラブル

各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。詳しくは、24ページをご覧ください。

## トラブルシューティング

- 7010 カメラが接続できない (カメラ  
ドライブとして認識されない)
- 7030 接続中にエラーが表示される

## 付録・その他の情報

### システム条件

- 8010 システム条件

### 削除方法

- 8020 ソフトウェアガイドの削除方法
- 8030 EPSON デジタルカメラ USB  
ドライブの削除方法
- 8040 EPSON Photo!4の削除方法

### 使用上のご注意

- 8060 USBケーブルを取り外す・  
カメラの電源をオフにする

各項目の横にある数字は「ジャンプ  
ナンバー」です。詳しくは、24ペー  
ジをご覧ください。

# 本書中のマークと表記について

## マーク

本文中、いくつかのマークを用いて重要事項を説明しています。マークの付いている記述は、必ずお読みください。なお、それぞれのマークにはつぎのような意味があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、カメラ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)を記載しています。

用語※<sup>1</sup> 分かりにくい用語の説明を欄外に記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

## 商標等の表記

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版  
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版  
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版

の表記について

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000を総称する場合は [Windows]、複数のWindowsを併記する場合は [Windows 98/Me/2000] のように Windows の表記を省略することがあります。

Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。Appleの名称、Macintosh、PowerMacintosh、iMac、漢字Talk、AppleTalk、QuickTimeはApple Computer Inc.の商標または登録商標です。本書ではアップルコンピュータ社のiMacを接続の説明のために例示しています。


そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。


## インストールするソフトウェアについて

ソフトウェア CD-ROM には以下のソフトウェアが収録されています。

- EPSON デジタルカメラ USB ドライバ (Windows)  
EPSON CP-80Z USB ドライバ (Macintosh)  
カメラとコンピュータを接続するためのドライバです。
- EPSON Photo!4  
画像をコンピュータで管理するためのソフトウェアです。
- EPSON カメラスタータ  
カメラをコンピュータに接続すると自動的に起動するソフトウェアです。プリントボタンで指定した画像をソフトウェアで活用することもできます。  
(「EPSON Photo!4」と同時にインストールされます)
- EPSON オートダウンローダ  
撮影した画像を簡単にコンピュータに分類して保存することのできるソフトウェアです。  
(「EPSON Photo!4」と同時にインストールされます)
- EPSON カードモニター CardMonitor  
カメラやメモリカードを監視するためのソフトウェアです。
- EPSON フォトクイッカー PhotoQuicker  
簡単に画像を印刷するためのソフトウェアです。

この後はソフトウェアをインストールします。

Windows をお使いの場合  次ページ

Macintosh をお使いの場合  13 ページ

## Windows でのインストール



ポイント


- ソフトウェアは必ず本書の手順に従ってインストールしてください。
- ソフトウェアをインストールする前に、カメラとコンピュータを接続しないでください。カメラが正しく接続できなくなるおそれがあります。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理権限のあるユーザー (Administrator) でログオンする必要があります。

1

コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2


「ソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。

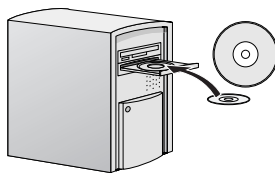

3

「ソフトウェアのインストール」をダブルクリックします。

「ソフトウェアのインストール」をクリックして、「次へ」ボタンをクリックしても同じです。

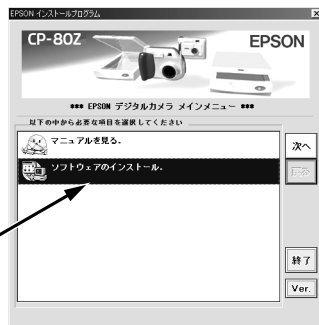

ダブルクリック




ポイント

3の画面が表示されない場合は、以下の手順に従ってください。

① デスクトップ上のマイコンピュータアイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック




② CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



## 4 インストールするソフトウェアを確認し、**セットアップ実行** ボタンをクリックします。

チェックマーク(✓)の付いているソフトウェアが、上から順にインストールされます。各ソフトウェアについては5 ページで紹介しています。

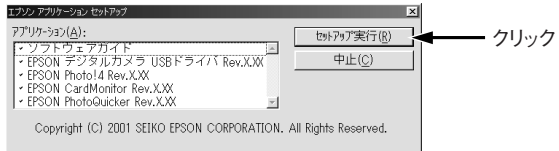

ポイント


- 初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。
- Windows 2000 をお使いの場合、「EPSON デジタルカメラ USB ドライバ」は表示されません(OS 標準のドライバを使用しますので、インストールする必要はありません)。
- 「EPSON Photo14」をインストールすると、「EPSON カメラスタータ」、「EPSON オートダウンローダ」も同時にインストールされます。

## 「ソフトウェアガイド」のインストール

### 5 **次へ** ボタンをクリックします。



### 6 **次へ** ボタンをクリックします。

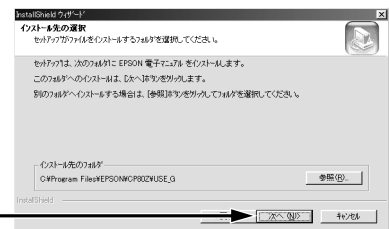

**7** **完了** ボタンをクリックします。



## 「EPSON デジタルカメラ USBドライバ」のインストール

Windows 2000 をお使いの場合はインストールしません。次ページ手順 **13** に進んでください。


**8** **次へ** ボタンをクリックします。




**9** **次へ** ボタンをクリックします。



**10** **次へ** ボタンをクリックします。

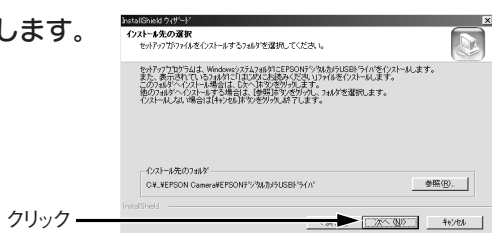

## 11 次へ ボタンをクリックします。

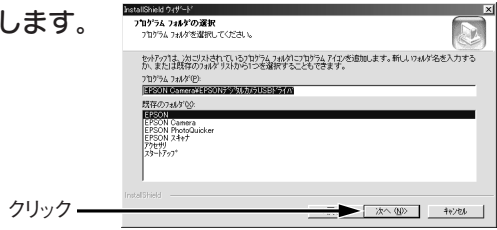

## 12 完了 ボタンをクリックします。

これで「EPSON デジタルカメラ USB ドライバ」のインストールは終了です。




## 「EPSON Photo!4」のインストール

「EPSON Photo!4」をインストールすると、「EPSON カメラスタータ」、「EPSON オートダウンローダ」も同時にインストールされます。


## 13 次へ ボタンをクリックします。



## 14 次へ ボタンをクリックします。

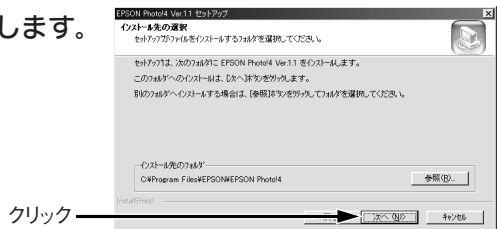


**15** **次へ** ボタンをクリックします。

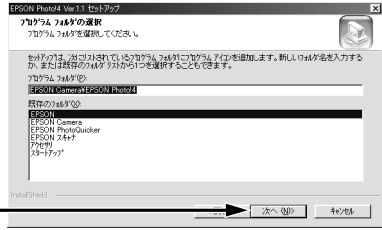

**16** **完了** ボタンをクリックします。

これで「EPSON Photo4」のインストールは終了です。

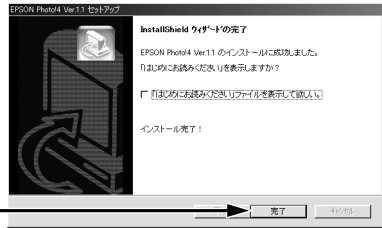


## 「EPSON CardMonitor」のインストール

**17** **次へ** ボタンをクリックします。



**18** **次へ** ボタンをクリックします。

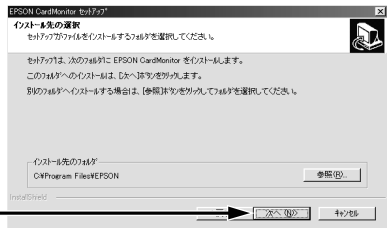

## 19 完了 ボタンをクリックします。

これで「EPSON CardMonitor」のインストールは終了です。

クリック



## 「EPSON PhotoQuicker」のインストール


## 20 次へ ボタンをクリックします。

クリック



## 21 次へ ボタンをクリックします。

クリック

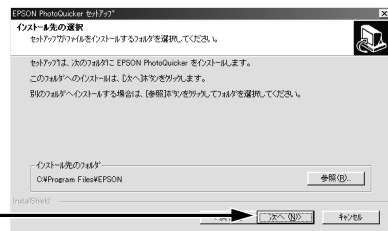

## 22 完了 ボタンをクリックします。

これで「EPSON PhotoQuicker」のインストールは終了です。

クリック



## インストールを終了し、再起動する

- 23** すべてのインストールが終了すると右の画面が表示されます。**OK** ボタンをクリックします。



クリック

- 24** EPSON インストールプログラム画面に戻ります。**終了** ボタンをクリックします。

CD-ROM を取り出ししてください。



クリック

- 25** 通常の手順で Windows を終了し、再起動します。

これでソフトウェアのインストールは終了です。



ポイント

インストールが完了すると、各ソフトウェアのフォルダがスタートメニューに登録されます。

- ・ スタート-[プログラム]-[EPSON Camera]-[EPSON デジタルカメラ USB ドライバ]
- ・ スタート-[プログラム]-[EPSON Camera]-[EPSON Photo!4]
- ・ スタート-[プログラム]-[EPSON PhotoQuicker]

●●● 「使い方の紹介」 15 ページへ




# Macintosh でのインストール



ポイント

- ソフトウェアは必ず本書の手順に従ってインストールしてください。
- ソフトウェアをインストールする前に、カメラとコンピュータを接続しないでください。カメラが正しく接続できなくなるおそれがあります。
- ソフトウェアをインストールする前に、機能拡張マネージャで [標準システム] または [MacOSX.X 基本] などを選択し、再起動しておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。

**1** Macintosh を起動し、ソフトウェア CD-ROM をセットします。

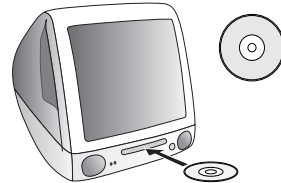

**2** [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



**3** インストールするソフトウェアを確認し、**開始** ボタンをクリックします。

必要なソフトウェアがインストールされます。各ソフトウェアについては5ページで紹介しています。



クリック




ポイント

- 初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。
- 「EPSON Photo!4」をインストールすると、「EPSON カメラスタータ」、「EPSON オートダウンローダ」も同時にインストールされます。
- **カスタマイズ** ボタンをクリックすると、インストールするソフトウェアを選択することができます。
- **フォルダの選択** ボタンをクリックすると、インストール先のフォルダを選択することができます。


4

次の画面が表示された場合は、**続ける** ボタンをクリックします。

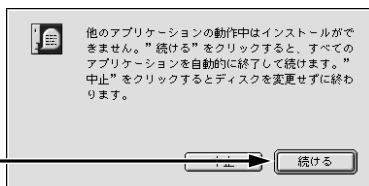

5

すべてのインストールが終了すると右の画面が表示されます。**再起動** ボタンをクリックして再起動します。

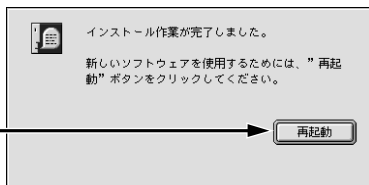

ポイント

- インストールが完了すると、各ソフトウェアのフォルダが作成されます。
- [EPSON CP-80Z マニュアル]
  - [EPSON Photo!4]
  - [EPSON PhotoQuicker 3.0]

●●● 「使い方の紹介」次ページへ →


## カメラとコンピュータを接続する

カメラとコンピュータをUSB接続ケーブルで接続し、ソフトウェアを起動する手順について説明します。接続するには、同梱のUSBケーブルを使用します。

同梱のUSB接続ケーブルは、以下の形状をしています。

コンピュータ側コネクタ(タイプ A)

カメラ側コネクタ(専用コネクタ)



ポイント

- 接続する前に必ず、ソフトウェアのインストールを行ってください。
  - ☞Windowsをお使いの場合 6 ページ
  - ☞Macintoshをお使いの場合 13 ページ
- コンピュータの電源がオンのままで、USBケーブルの取り外しや、カメラの電源をオフにするには、必ず下記ページの手順に従ってください。カメラやメモ리카ードが壊れたり、システムが正常に動作しなくなるおそれがあります。
  - ☞Windows 98/Meをお使いの場合 18 ページ
  - ☞Windows 2000をお使いの場合 19 ページ
  - ☞Macintoshをお使いの場合 21 ページ
- 接続する前に、電池残量が十分であることを確認してください。また、オプションのACアダプタをお持ちの場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。コンピュータ接続中にカメラの電源がなくなると、システムが正常に動作しなくなるおそれがあります。

### 接続のしかた


1

USB 接続ケーブルを、コンピュータのUSBポート、またはUSBハブに接続します。


USBハブは1段(1つ)目までの動作保証となります。2段目や3段目には接続しないでください。

USBケーブルは、コンピュータやカメラの電源がオンのままでも接続することができます。

(イラストは例です)

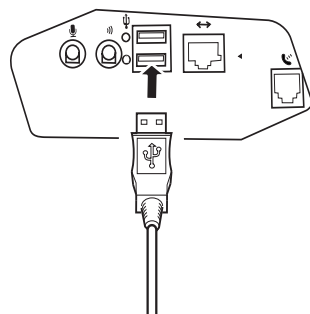

## 2 カメラのコネクタカバーを開き、ケーブルを接続します。

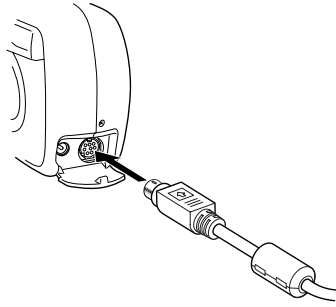


注意

- ケーブルの向きに注意してください。向きを間違えると、ケーブルのピンやカメラのコネクタが破損するおそれがあります。
- コネクタカバーは強く引っ張らないでください。破損するおそれがあります。

## 3 カメラの ボタンを押して電源をオンにします。

Windows の場合、初めて接続したときは、カメラが新しいハードウェアとして認識されますので、しばらくお待ちください。

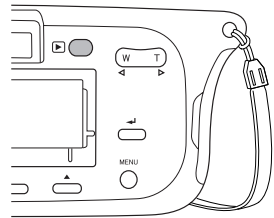

## 4 「EPSON カメラスタータ」が起動することを確認します。



ポイント

「EPSON カメラスタータ」が表示されない場合や、画面にメッセージが表示される場合には、「カメラが接続できない」22 ページをご覧ください。

## 撮影した画像をコンピュータに保存する

引き続き、撮影した画像をコンピュータに転送し、ハードディスクに保存する手順を説明します。

**1** 「EPSON カメラスタート」画面で、「保存」ボタンをクリックします。

クリック

「EPSON カメラスタート」について詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。



**2** 「EPSON オートダウンローダ」が起動します。「スタート」ボタンをクリックします。

「EPSON オートダウンローダ」では保存先を変更するなど、便利な機能を備えています。詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

画像転送中は、右の画面が表示されます。



クリック



**3** 転送が終了すると、「EPSON Photo!4」が起動します。

「EPSON Photo!4」は、撮影した画像を管理するだけでなく、活用するための機能を備えています。詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。



## 4 これでは画像の転送は終了しました。次に、カメラの電源をオフにします。



ポイント


USB ケーブルを取り外したり、カメラの電源をオフにするには、必ず以下の手順に従ってください。カメラやメモリーカードが壊れたり、システムが正常に動作しなくなるおそれがあります。

1. カメラの電源をオフにする
  - Windows 98/Me をお使いの場合 本ページ下
  - Windows 2000 をお使いの場合 19 ページ
  - Macintosh をお使いの場合 21 ページ
2. USB ケーブルを取り外す

### Windows 98/Meで、カメラの電源をオフにする

- 1 デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。


ダブルクリック

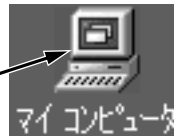

- 2 リムーバブルディスクアイコンを右クリックします。


複数台のリムーバブルディスクが表示されている場合は、CP-80Zに対応するアイコンを右クリックします。

マウスの右ボタンをクリック

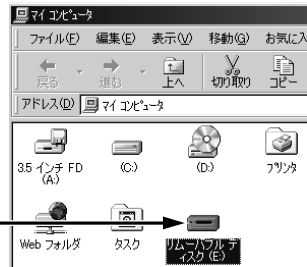

- 3 [取り出し]をクリックします。

クリック

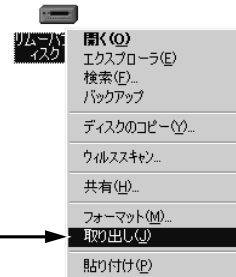

- 4 電源ボタンを押して、カメラの電源をオフにします。


## Windows 2000で、カメラの電源をオフにする

### 操作のしかた(その1)

- 1 タスクバーの[取り外し]アイコンをクリックします。



- 2 次の画面が表示されるのでクリックします。




- 3 OK ボタンをクリックします。



ポイント

次の画面が表示された場合、手順 1 からやり直してください。




- 4 電源ボタンを押して、カメラの電源をオフにします。

## 操作のしかた(その2)

1

タスクバーの[取り外し]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

① タスクバーの[取り外し]アイコンを右クリックします。




マウスの右ボタン  
をクリック

② 次の画面が表示されるので  
クリックします。




2

**停止** ボタンをクリックします。

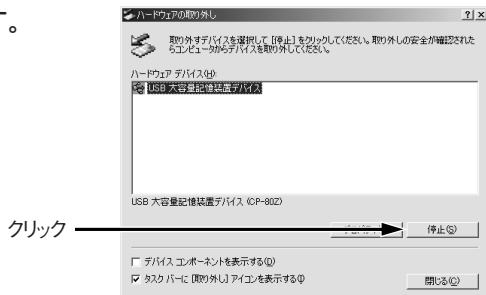

3

**OK** ボタンをクリックします。

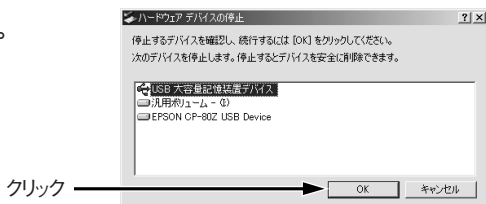

4


OK ボタンをクリックします。

クリック



ポイント

次の画面が表示された場合、手順 1 からやり直してください。




5

▶ ボタンを押して、カメラの電源をオフにします。

Macintosh で、カメラの電源をオフにする

1

デスクトップの画面上で、[EPSON\_DSC]アイコンをゴミ箱に捨てます(ドラッグアンドドロップします)。

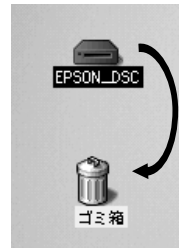

2

▶ ボタンを押して、カメラの電源をオフにします。

# 困ったときは

## ソフトウェアをインストールできない



### システム条件に問題はありませんか？

ハードディスクに空き容量、メモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアのインストールができないことがあります。『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)を参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。

☞ 本書 24 ページ「ソフトウェアガイドの見方」

☞ 『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)「システム条件」



### 多くの機能拡張を組み込んでいませんか？ (Macintosh の場合)

機能拡張マネージャで[MacOS x.x 基本]または[標準システム]にセットし、Macintosh を再起動した上で、インストールし直してみてください。



### EPSON CP-80Z USB ドライバがインストールできない (Macintosh の場合)

標準でUSBストレージに対応しているMac OS (USB 1.3.3以上\*)では、EPSON CP-80Z USBドライバをインストールすることができません。ドライバをインストールせずにお使いいただけます。

\* USBのバージョンはアップルメニューにある「Apple システム・プロフィール」で確認することができます。「Apple システム・プロフィール」について詳しくは「Mac OS ヘルプ」をご覧ください。

## カメラが接続できない(EPSON カメラスタータが起動しない)



### USB接続が動作する正しい環境で使用していますか？

Windowsの場合、Windows 98/Me/2000プリインストールモデル、またはWindows 98プリインストールモデルからWindows Me/2000にアップグレードしたコンピュータでのみ使用できます。

Macintoshの場合、Mac OS 8.5.1以上のシステムでのみ使用できます。

iMacでMac OS 8.5をお使いの場合は、[iMacアップデート]を使ってMac OS をアップデートする必要があります。詳しくはアップルコンピュータ社のホームページ(<http://www.apple.co.jp>)をご覧ください。



チェック

### カメラに電池が正しくセットされていますか？

プラスとマイナスの向きに注意してセットしてください。また、電池が切れていないことを確認してください。

☞ 『CP-80Z ユーザーズガイド』16 ページ「電池を入れる」

オプションの AC アダプタをお使いになると、電池残量を心配せずに使用することができます。

☞ 『CP-80Z ユーザーズガイド』62 ページ「AC アダプタ」



チェック

### カメラの電源がオンになっていますか？

▶ ボタンをしっかりと押して、電源をオンにしてください。



チェック

### USBケーブルが正しくセットされていますか？

USBケーブルを正しくしっかりと接続してください。

☞ 本書 15 ページ「カメラとコンピュータを接続する」



チェック

### USBハブは1段目に接続していますか？

USBハブをお使いの場合、2段目以降の接続は動作保証外となります。1段(1つ)目のハブに接続してください。



チェック

### ソフトウェアが正しくインストールされていますか？

Windows の場合、スタート ボタンをクリックし、[プログラム]メニューに「EPSON Camera」フォルダなどが登録されていることを確認してください。

☞ 本書 12 ページ

Macintosh の場合、起動ディスク(またはインストール先のディスク)に、各ソフトウェアのフォルダが作成されていることを確認してください。

☞ 本書 14 ページ

『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)の「トラブルシューティング」には、本書に記載されていないトラブルの対処方法が記載されています。『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)の見方については、次ページをご覧ください。

# ソフトウェアガイドの見方

ソフトウェアの詳しい使い方やトラブルの解決方法は、CD-ROMに収録されている『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)で説明しています。

ここでは、『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)の起動方法と使い方について説明しています。

『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル)は、Microsoft Internet Explorer Version4.0 (IE4.01)以上のバージョンでご覧になれます。

## Windowsでの起動方法


デスクトップ上のソフトウェアガイドのアイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



ソフトウェアガイドのアイコンが表示されていない場合

[スタート]-[プログラム]-[EPSON Camera]-[EPSON CP-80Z ソフトウェアガイド]をクリックします。

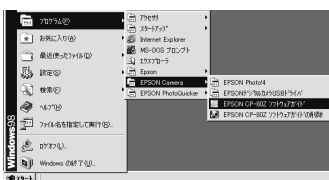

クリック

## Macintoshでの起動方法

デスクトップ上の[EPSON CP-80Z]アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



ソフトウェアガイドのアイコンが表示されていない場合

1

ハードディスク内の[EPSON CP-80Z マニュアル]フォルダをダブルクリックします。

ダブルクリック



EPSON CP-80Z マニュアル

2

[マニュアルを見る]アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック




マニュアルを見る

## ソフトウェアガイドの基本操作

マウス(カーソル)がマークになる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

### 『ソフトウェアガイド』(電子マニュアル) メイン画面

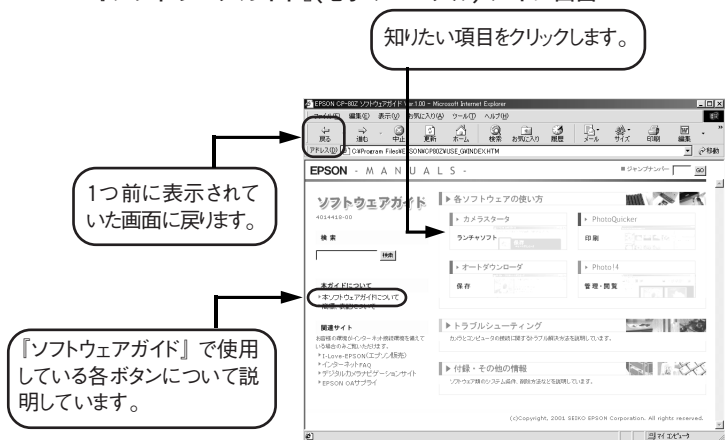


### ジャンプ機能

見たいページのジャンプナンバーを入力して、**GO** ボタンをクリックします。  
ジャンプナンバーについては、2、3 ページをご覧ください。



### 検索機能

知りたい項目(キーワード)を入力して、**検索** ボタンをクリックすると、キーワード一覧が表示されます。

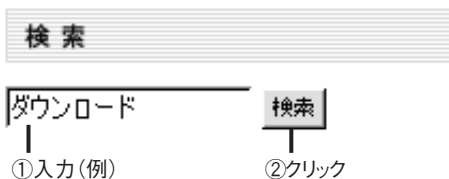







## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この場合、修理等は有償で行います。

# EPSON

## ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

**FAQ** エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。  
<http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

## ●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス棟	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス棟	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話 365日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス棟		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス棟	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス棟	同 右	098-852-1420

\*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に向う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。  
\*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認下さい。

## ●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

**0570-004116**(全国ナビダイヤル) ※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

※携帯電話・PHSからはナビダイヤルはご利用いただけませんので、042-585-8555へお問い合わせください。

※ナビダイヤルとは、NTTの電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になります。

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。

## ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

## ●エプソンデジタルカレッジ(スクール)

東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

※スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

## ●ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア秋葉原

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7

【開館時間】水曜日を除く毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア大阪日本橋

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル

【開館時間】水曜日を除く毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

## ●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。

## ●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

## エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

## セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2001. 7. 23 (A)



この取扱説明書は70%再生紙を  
使用しています。