

EPSON

トナーカートリッジ 取扱説明書


本書は以下のトナーカートリッジ共通の取扱説明書です。

型番	商品名 (色)	寿命
LPCA3ETC5K	ET カートリッジ (ブラック)	各色約6,000 ページ*
LPCA3ETC5C	ET カートリッジ (シアン)	
LPCA3ETC5M	ET カートリッジ (マゼンタ)	
LPCA3ETC5Y	ET カートリッジ (イエロー)	
LPCA3ETC4C	ET カートリッジ (シアン)	各色約2,000 ページ*
LPCA3ETC4M	ET カートリッジ (マゼンタ)	
LPCA3ETC4Y	ET カートリッジ (イエロー)	

* 1つのトナーカートリッジで2,000ページまたは6,000ページ(A4サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合)まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方(連続印刷/間欠印刷)により実際の寿命は変化します。間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

同梱物の確認

箱を開けましたら、同梱物に損傷がないことをお確かめください。

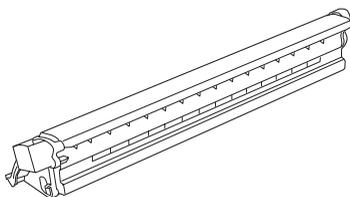

トナーカートリッジ



404138102

トナーカートリッジの交換手順

トナーのなくなったトナーカートリッジ（色）は、操作パネルの液晶ディスプレイに表示されるメッセージで確認できます。また、EPSON プリンタウィンドウ !3 でも交換を促すメッセージを表示します。トナーカートリッジの交換は以下の手順に従ってください。



警告

トナーカートリッジは絶対に火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。




注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

参考

- トナーカートリッジのトナーが付いている部分には触れないようにしてください。
- トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま1時間以上待ってから使用してください。
- イラストはお使いの機種によって若干異なりますが、交換の手順は同じです。


1 プリンタの電源がオフ（○）の場合はオン（|）にします。

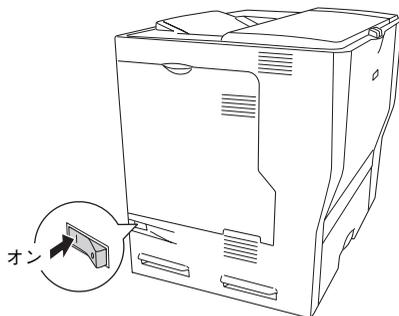

2 操作パネルの液晶ディスプレイのメッセージを参照して、交換するトナーカートリッジの色を確認します。

表示されている色（K/C/M/Y）の新しいカートリッジを取り付けます。

3 プリンタのDカバーを開けます。

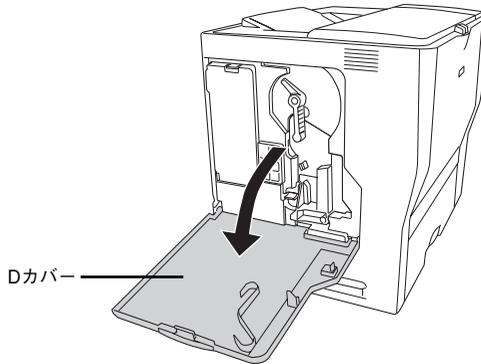


注意

電源をオン (|) にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けしないでください。プリンタの内部機構が動作していないこと（動作音が聞こえないこと）を確認してから D カバーを開けてください。

4 交換するトナーカートリッジの色のボタンを押し、緑色の交換ランプが点灯するまで待ちます。

取り付ける色の装着口が移動します。

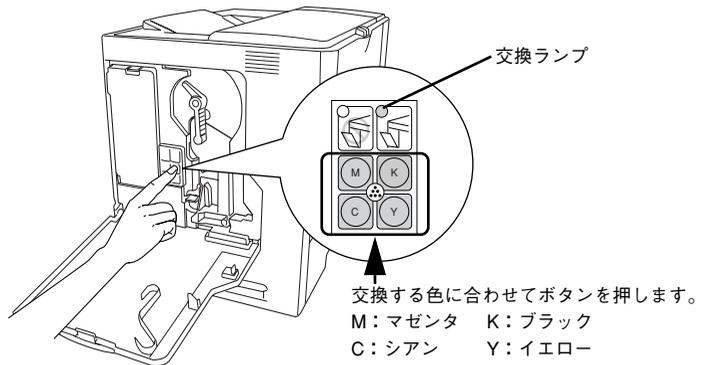


注意

- 赤色の交換ランプが点滅している間は、E カバーを開けしないでください。
- 赤色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニットを抜かないでください。


参考

交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン (|) になっているか、感光体ユニットが取り付けられているかを確認してください。


- 5 プリンタのEカバーを開けます。

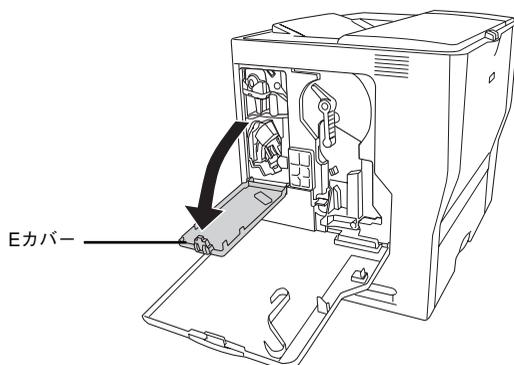

- 6 ロックボタン（紺色）をつまんで、トナーカートリッジのセットカバーを手前に開けます。

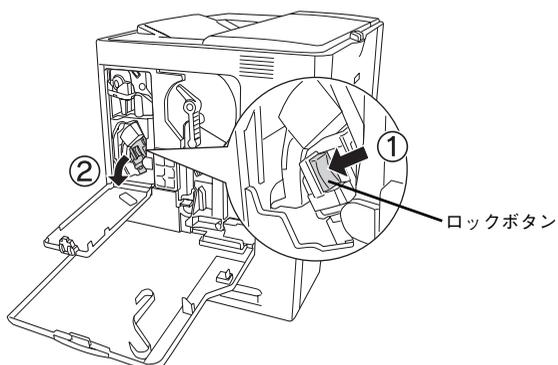


- 7 使用済みのトナーカートリッジ先端のつまみ部分を持って、手前にゆっくり引き抜きます。

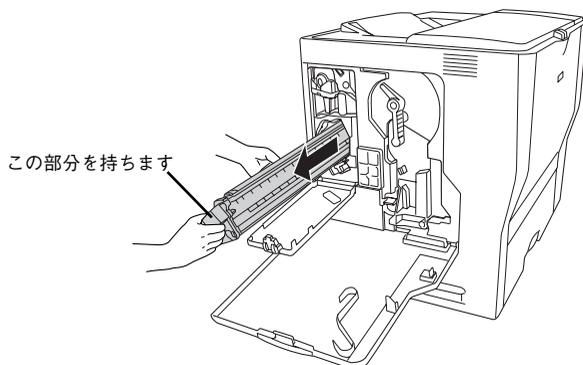


- 8 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、袋のまま図のように左右に傾けて7～8回振ります。

トナーカートリッジ内のトナーが均一な状態になります。

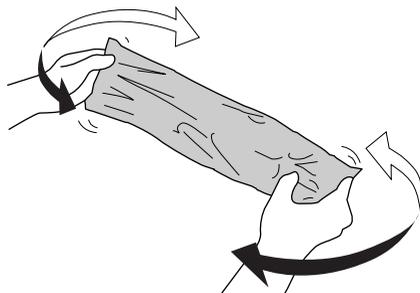


- 9 新しいトナーカートリッジを袋から取り出します。

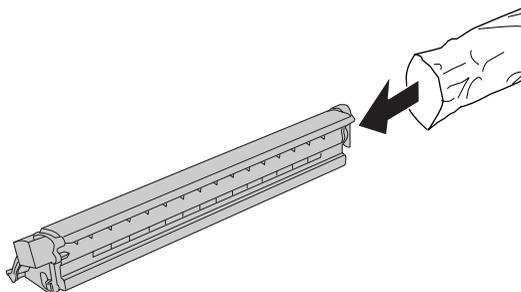

参考

トナーカートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みのトナーカートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。


- 10 トナーカートリッジの保護カバーを取り外します。

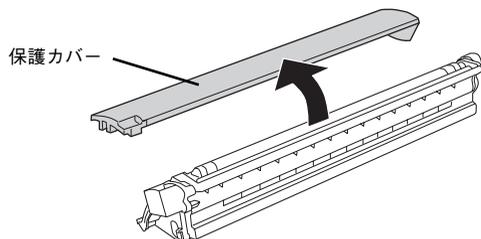

参考

取り外したカバーは、トナーカートリッジを回収する際に取り付けますので捨てないでください。


- 11 トナーカートリッジを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。
トナーカートリッジの先端を装着口に合わせ、ゆっくり奥まで差し込みます。

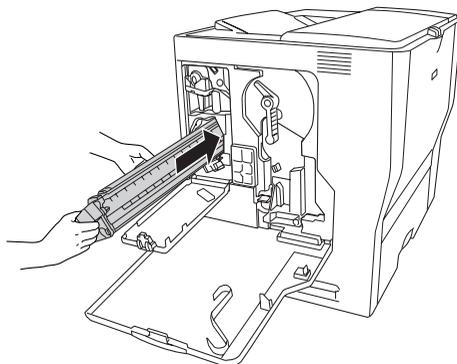

参考

トナーカートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プリンタに取り付けてください。


- 12 トナーカートリッジのセットカバーを起こしてカチッと音がするまで閉じます。

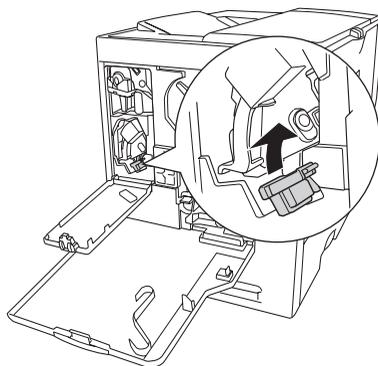

注意

トナーカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固定してください。正しく固定されていないと、プリンタの E カバーや D カバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。

- 13 プリンタのEカバーを閉じます。

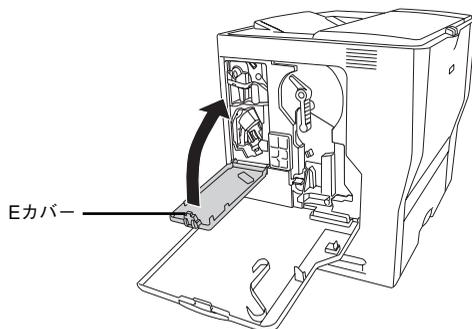


参考

トナーカートリッジをセットしたら、必ずEカバーを閉じてください。続けて他の色のトナーカートリッジをセットする場合も、必ずEカバーを一旦閉じてください。

- 14 他の色のトナーカートリッジを交換する場合は、4 から 13 の手順を繰り返します。

- 15 交換が終了したら、プリンタのDカバーを閉じます。

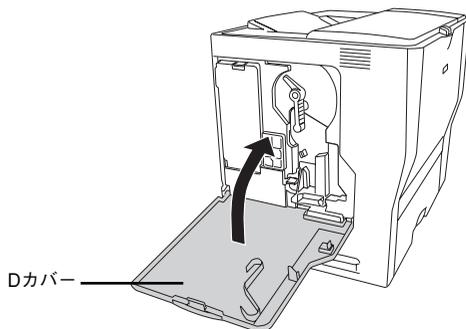

- 16 印刷可能な状態になるまで待機します。

- 17 液晶ディスプレイに「印刷できます」または「インサツカノウ」と表示されたら、電源をオフ (O) にします。

参考

液晶ディスプレイに「紙をセットしてくださいxxxxx yyyy」または「ヨウシナシxxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「印刷できます」または「インサツカノウ」と表示されることを確認し、電源をオフ (O) にしてください。

以上でトナーカートリッジの交換は終了です。

EPSON

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2002/11/11	—	新版
01	2003/12/05	1	コード番号の変更および年度の記載を変更 機種共通説明に変更および寿命の記載方法変更
		2-7	交換手順のイラスト変更および説明の一部変更
02	2004/12/03	ALL	バーコード対応 ET カートリッジ→トナーカートリッジ LP-9200C/B メッセージ対応