



EB-S02

かんたん操作ガイド




本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を 補正するまでの基本操作を説明しています。



本書の流れ

- 同梱品を確認する 本製品のマニュアルについて
- コンピューターと接続して投写する
- 映像を補正する
- 映像機器と接続する
- インジケーターの見方

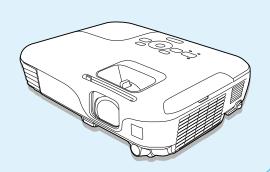

同梱品を確認する

プロジェクター本体



リモコン

単3型マンガン電池









電源ケーブル (日本国内専用)約1.8m



コンピューターケーブル 約 1.8m



ソフトキャリングケース



- ・お客様情報
- +正式保証書発行カード
- ・返信用封筒

本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添 付のマニュアルをよくお読みください。





『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』



本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポート とサービスのご案内が記載されています。 お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』(本書)



本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正する までの基本操作を記載しています。

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の マニュアル



『取扱説明書』(PDF)


本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、 お手入れ方法などを記載しています。

Document CD-ROM 内のマニュアルの見方



PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

コンピューターと接続して投写する

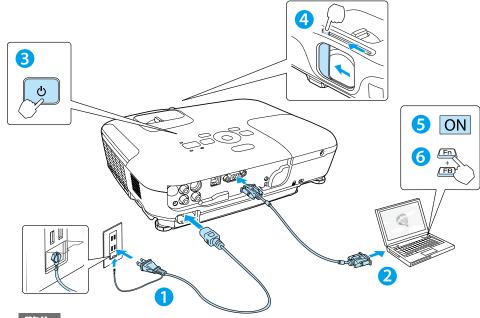

警告

- ・ 投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・必ず接地接続を行ってください。 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を 外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

注意

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になる ことがあります。

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

- 1 本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。
- 2 コンピューターのディスプレイ出力端子と本機のコンピューター入力端子をコンピューターケーブルで接続します。
- 3 操作パネルの電源ボタン【心】を押して、本機の電源を入れます。
- 4 レンズカバーを開けます。
- 5 コンピューターの電源を入れます。
- 6 コンピューターの画面出力先を切り替えます。

コンピューターの Fn キー(ファンクションキー)を押したまま、 ▲/□ キー(外部モニターを表すアイコン)を押します。

出力切り替えの例				
EPSON	Fn + F8	acer	Fn + F5	
NEC	· Fn + F3	Lenovo/IBM	Fn + F7	
Panasonic		SONY		
HP	Fn + F4	DELL	Fn + F8	
TOSHIBA	Fn + F5	FUJITSU	Fn + F10	

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。


USB ケーブルで接続するときは

- 1 本機で投写中に、操作パネルの【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを表示します。
- 2 [拡張設定] の [USB Type B] が [USB Display] (初期設定) に設定されていることを確認します。
- 3 市販の USB ケーブルで、コンピューターの USB 端子と本機の USB(TypeB) 端子を接続します。
- 4 初めて接続したときは、自動的にドライバーのインストールが開始されます。画面の指示に従いインストールが完了したら、映像が投写されます。

USB ケーブルで接続すると、コンピューター画面の投写と同時に音声も再生できます。 詳細は、『取扱説明書』「USB ディスプレイで投写する」をご覧下さい。

? 映像が投写されないときは

操作パネルの【入力検出】ボタンを 押します。



? 映像のサイズを変えたいときは 映像がぼやけるときは 映像が台形にゆがむときは


裏面をご覧ください



映像を補正する


? 映像のサイズを変えたいときは

操作パネルの【ワイド】または【テレ】ボタンで調整します。

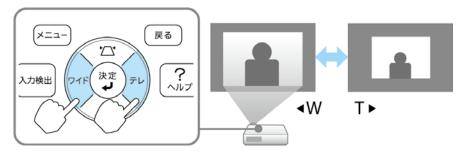

映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。

スクリーンに近づけると小さく、スクリーンから遠ざけると大きくなります。 詳細は、『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」をご覧下さい。

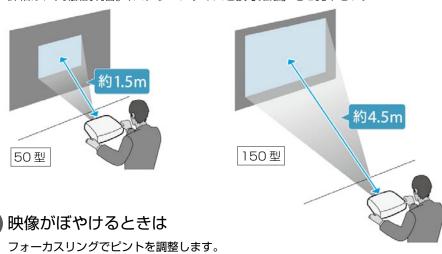




? 映像が台形にゆがむときは


自動台形補正

自動台形補正機能を使うと、投写映像のタテ方向の台形ゆがみを自動的に補正します。本機能は環境設定メニューから設定を変更できます。(初期設定は [オン] です。)操作パネルの【メニュー】ボタンを押して、[設定]-[自動台形補正]から[オン]/[オフ]を選択します。

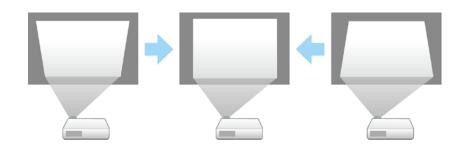


■ 手動タテ補正

操作パネルの【☆】または【☆】ボタンを押すと、投写映像のタテ方向の台形ゆがみを手動で補正できます。

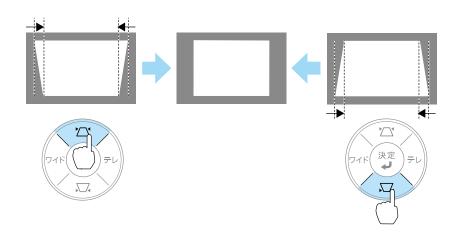

映像機器と接続する

DVD プレイヤーや VHS ビデオなどの映像機器からの映像を投写するときは、下図のように接続します。

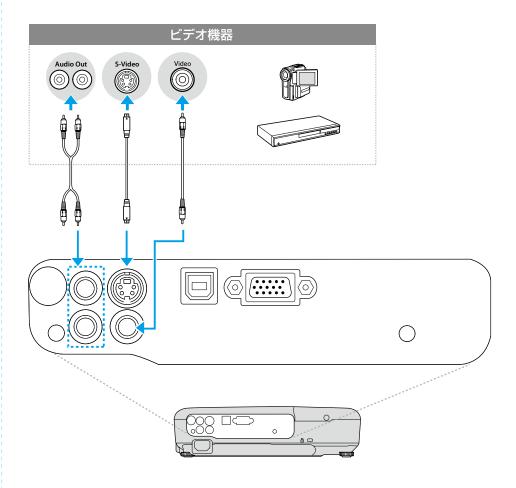

注意

- ・接続機器の電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。 機器の破損や故障の原因になります。

インジケーターの見方

□ 正常動作時の ()インジケーターの状態

■:点灯 :点滅 ■:消灯

オレンジ 🔳 🖒	スタンバイ	し を押すと投写を開始します。
緑	ウォームアップ中	しを押しても無効になります (約 30 秒)。
緑・	投写中	通常動作中です。

□ 異常/警告時のインジケーターの状態

3 共市 / 自山内の / フラブ ラーの水心			
赤 赤 赤 小	内部異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼し てください。	
*	ファン異常 センサー異常		
赤	内部高温異常 約5分間そのままの状態 で待ち、電源プラグをコ ンセントから抜きます。	次の2点を確認してください。 ・壁際に設置しているときは場所を移動します。 ・エアフィルターの掃除または交換をします。	
赤・オレンジ	高温警告		
赤 	ランプ異常 / ランプ 点灯失敗	次の3点を確認してください。 ・ランプを取り出しランプ割れを確認し、割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または以下に記載の連絡先にご相談ください。 ・ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認してください。 ・エアフィルターを掃除します。	
オレンジ ① ☆ ■	ランプ交換勧告	すみやかに、新しいランプと交換してください。 このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれ があります。	
赤赤赤	オートアイリス異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。	

- ※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。
- インフォメーションセンター 050-3155-7010
 製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 【受付時間】月~金曜日 9:00 ~ 20:00 土曜日 10:00 ~ 17:00 (祝日、弊社指定日を除く)
 - ※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。
- サービスコールセンター
 ○50-3155-8600
 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先
 【受付時間】月~金曜日 9:00 ~ 17:30 (祝日、弊社指定日を除く)
 - ※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。