


**1** 同梱品を確認します。  
(裏面をご覧ください。)



**2** 『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』をお読みください。

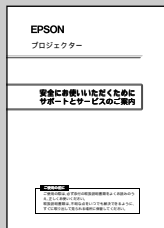

本製品を、安全にお使いいただくためのご注意やサポート、サービスについて確認してください。


**3** 使い始めるまでの準備をします。  
『セットアップガイド』をお読みください。




リモコンの準備



設置

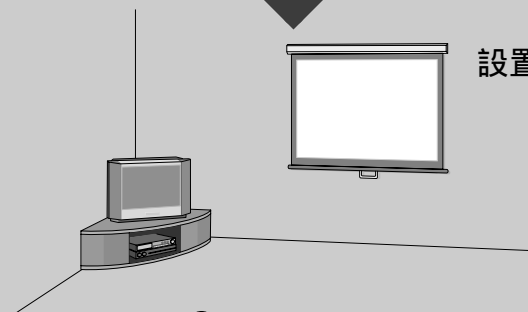


ビデオ機器やコンピュータとの接続

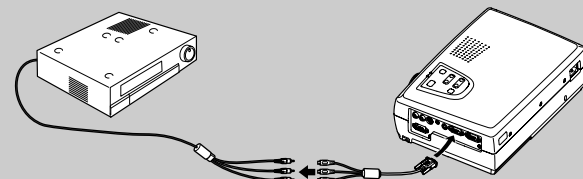

## 箱を開けてから投写するまで

**4** 投写します。

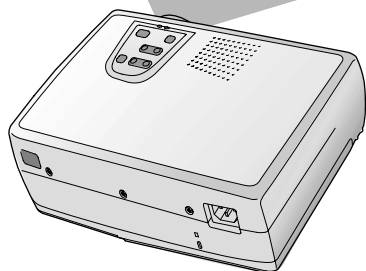


- 投写の基本操作と、お好みの表示状態にする設定などについては『取扱説明書』をご覧ください。
- 投写できない、きれいに映らないなどトラブルが生じたときは、お問い合わせいただく前に「困ったときに」をご覧ください。

## 同梱品を確認してください

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

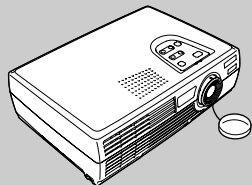


- プロジェクター本体  
(レンズカバー付属)




- リモコン  
(リチウム電池CR2025内蔵)




- エプソン・シネマフィルタ  
映画などのビデオ映像をより美しく見るときに  
使います。

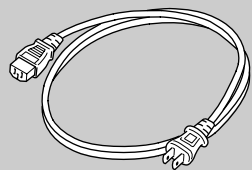


- 電源ケーブル  
(日本国内用3m)  
本機と電源コンセントを接続します。



- コンポーネントビデオケーブル  
(ミニD-sub15pin/RCAメス×3用 35cm)  
コンポーネントビデオを投写するときに使  
います。

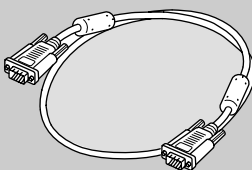

- コンピュータケーブル  
(ミニD-Sub15pin/ミニD-Sub15pin 1.8m)  
コンピュータの映像を投写するときに使  
います。

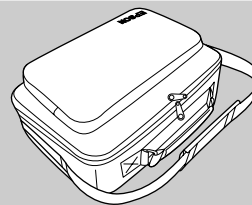

- ソフトケース  
(ショルダー、取手付)  
本機を持ち運ぶときに使います。

### ドキュメント類

- 安全にお使いいただくために /  
サポートとサービスのご案内
- 箱を開けてから投写するまで(本紙)
- セットアップガイド
- 取扱説明書
- お客様情報カード
- 保証書

