


EPSON

マルチメディア・プロジェクター

MULTIMEDIA PROJECTOR

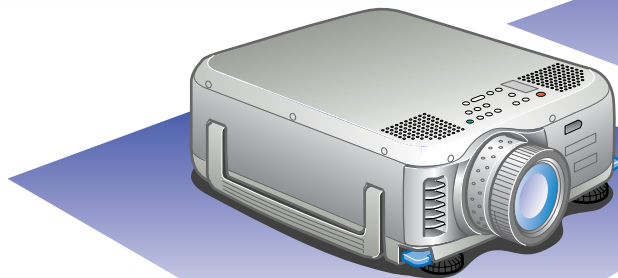

⚠ 警告

電源が入っているときは、
レンズをのぞかないで
ください。

ELP-7700

クイックリファレンスガイド


お使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。



設置


● 目的の画面サイズになるよう、投写距離を決めてください。

→ ( 取扱説明書20ページ)

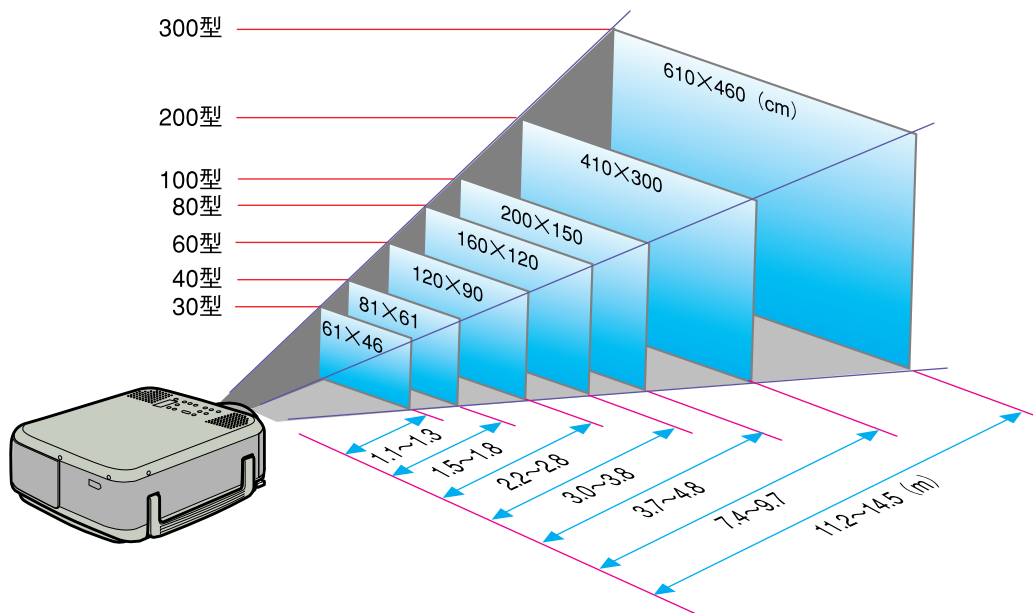


スクリーンサイズとおおよその投写距離


* 設計値のため、若干の誤差があります。

---> ( 取扱説明書22,32ページ)

コンピュータの場合

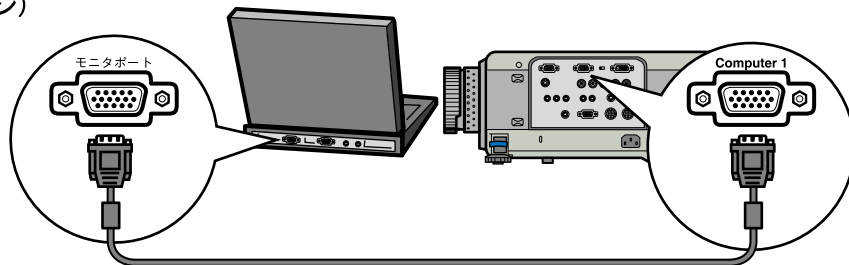

ビデオ機器の場合

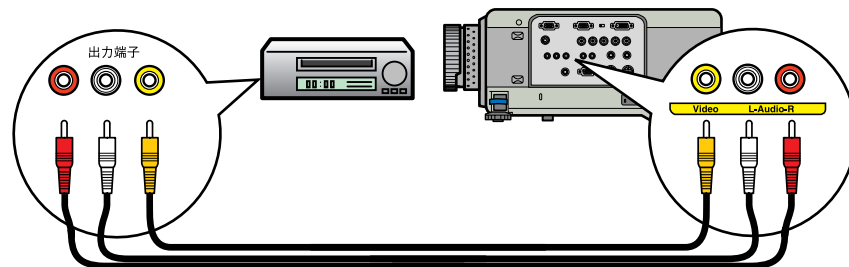


- ・ コンピュータケーブルがコンピュータに接続できないときは、コンピュータに付属または市販のアダプタなどで変換してください。
- ・ 「Computer2端子」に接続するときはオプションの「ミニD-Sub 15pin/5BNCケーブル」を使用してください。


投 写

--->> ( 取扱説明書36ページ)

- 1** 電源ケーブルを接続します。
A がオレンジ色に点灯します。

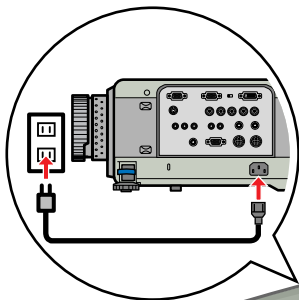


- 2** レンズカバーをはずします。

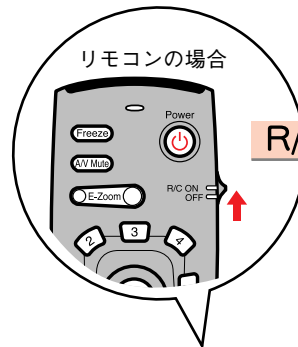

リモコンの場合


R/C もONにします。

- 3** **Power** を押し、電源を入れます。
A が緑色の点滅に変わり、徐々に投写を開始します。

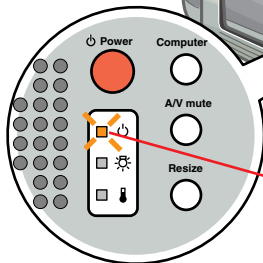


A オペレーションインジケータ

- 4** 入力機器の電源を入れます。
映像が投写されます。

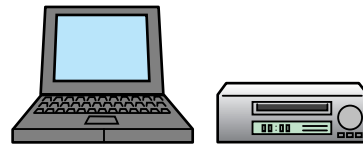

入力信号の切り替えかた

→ ( 取扱説明書38ページ)


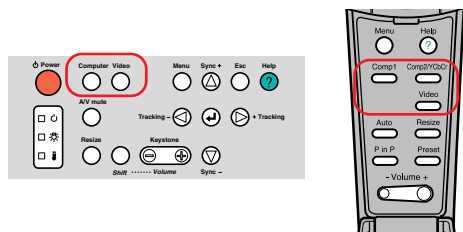


困ったときは…

ヘルプを参照します。



Help

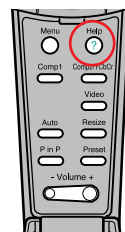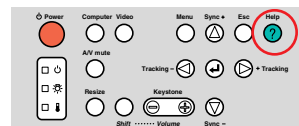
 を押して、案内に従って対処してください。



こちらもお読みください。



・ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを接続したときには、キー（ /  など）や設定によって映像信号の出力先を切り替える必要のあるものがあります。
詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照してください。

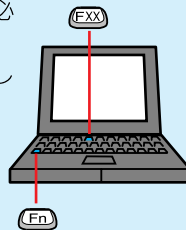


出力切り替えの一例

NEC	 + 
Panasonic	 + 
東芝	 + 
IBM	 + 
SONY	 + 
富士通	 + 
Macintosh	再起動した後、コントロールパネルのモニタ&サウンドでミラーリングの設定にする

調整


● 投写位置の調整

-----> ( 取扱説明書42ページ)


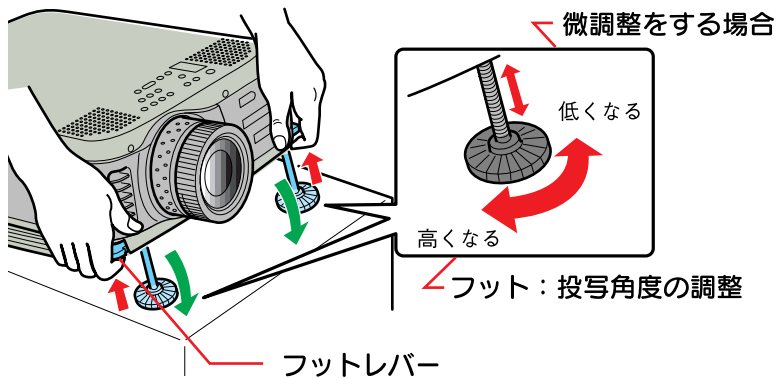


● 投写サイズの調整

-----> ( 取扱説明書43ページ)

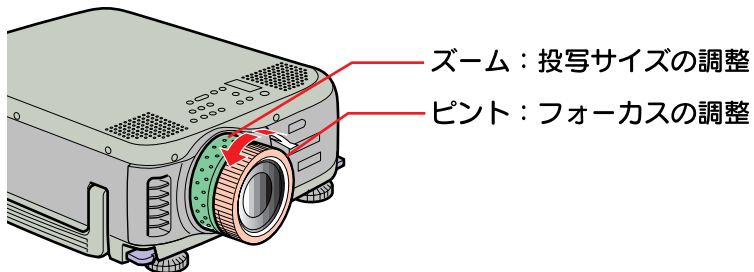


Keystone ボタンで
台形歪みを補正することが
できます。

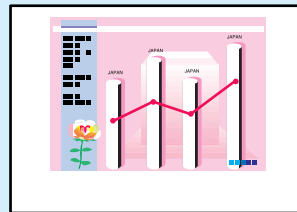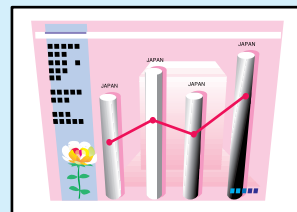



- ・ (リモコンの場合は **Auto**) ボタンでコンピュータ映像を最適な状態にします。
- ・ メニューを画面を表示することで各種調整をおこなうことができます。


(取扱説明書45ページ)

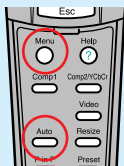


メニュー画面

映像
音声
エフェクト
設定
キャプチャ
高度な設定
情報
全初期化

本体パネル操作

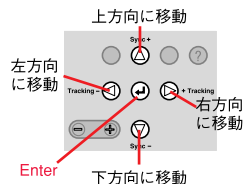

リモコン操作

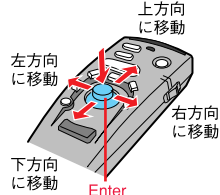


オート調整、手動調整は取扱説明書をご覧ください。

終了

---> (取扱説明書40ページ)

- 1 入力機器を終了します。
- 2 **Power** を2回押すと電源が切れます。
 - ・ (A) がオレンジ色に点滅します (クールダウン中)。
 - ・ クールダウンの時間は約60秒です (室温により長くなります)。
- 3 (A) がオレンジ色の点灯になったことを確認し、ケーブル類を抜きます。
* リモコン使用の場合は、 **R/C** をOFFにします。



(A) オペレーションインジケータ

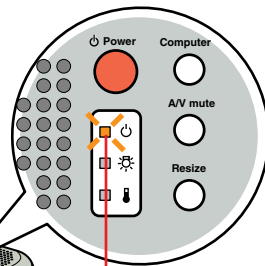

オレンジ色の点灯

便利な機能

本プロジェクターには、便利な機能が用意されています。
機能の詳細については、取扱説明書の該当ページをお読みください。

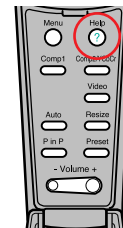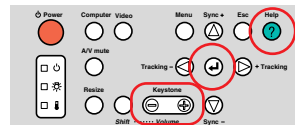

●困ったとき



ヘルプを参照 ( 取扱説明書48ページ)

Help を押す

(ヘルプメニュー)

映像に関する項目

音声に関する項目

言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。



⇐: 選択 ⏻: 入る ⏹: 終了

●台形に投写されているとき




台形補正 ( 取扱説明書44ページ)


Keystone を押す

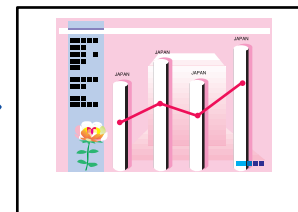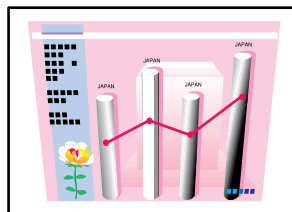

●リモコンでパソコンのマウス操作をするとき


→ ワイヤレスマウス機能 ( 取扱説明書30ページ)


- ・リモコンに、マウスの右クリック/左クリックと同じ動きをさせることができます。
- ・リモコンで、離れた場所にあるコンピュータを操作できます、

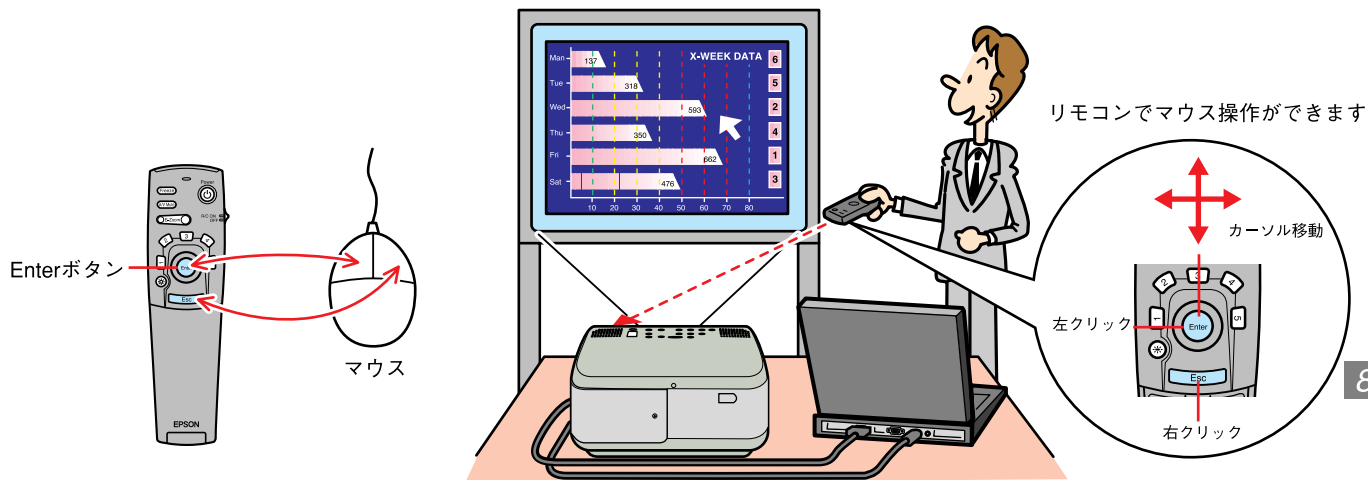

●リモコンをワイヤレスマウスとして使う場合は、以下の接続が必要となります。


- ※プロジェクターとコンピュータの電源を切ってから接続してください。
- ※パソコンのUSBポートをご使用の場合はUSBマウスケーブルをお使いください。
- ※コンピュータをComputer1端子に接続しているときはMouse1端子に、Computer2端子に接続しているときはMouse2端子に、接続してください。

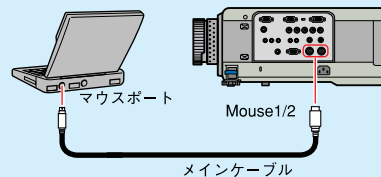

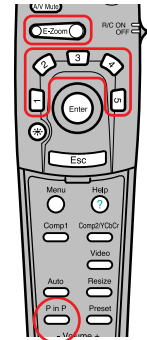


●プレゼン資料を装飾したいとき -----> エフェクト機能 ( 取扱説明書54ページ)

1 を押す

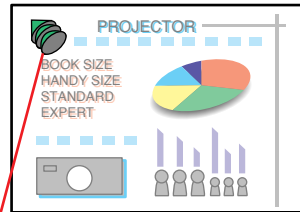

カーソルで示したりスタンプが押せます


3 を押す

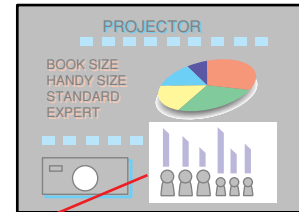


スポットライトを当てられます

2 を押す

4 を押す

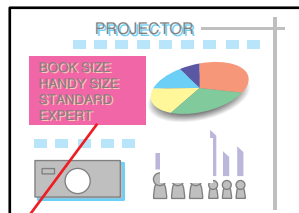

四角を書くことができます。

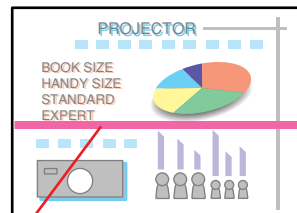


バー（直線）で示せます

● 投写映像を部分的に拡大したいとき

-----> Eズーム機能（📖取扱説明書53ページ）

E-Zoom を押す

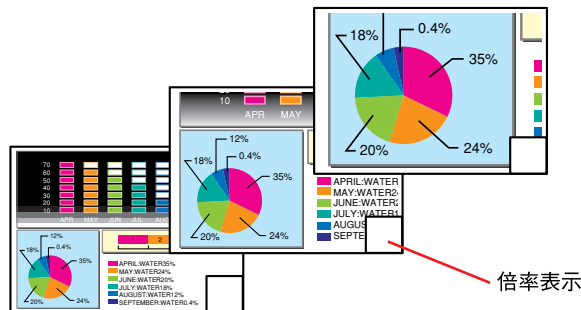


倍率表示


● ピクチャー・イン・ピクチャーを使うとき

-----> PinP機能（📖取扱説明書57ページ）

P in P を押す

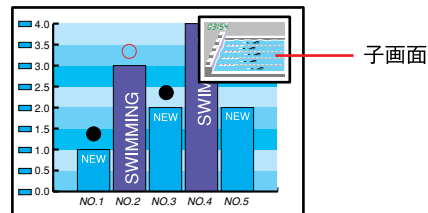

子画面

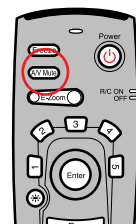

● ログを投写したいとき → ユーザーロゴ設定機能

- A/V Mute 映像と音声を一時的に消しユーザーロゴを投写することができます。

A/V Mute を押す



- ・ユーザーロゴには、「EPSON」が登録してあります。
変更するには、「メニュー」→「キャプチャ」→「ユーザーロゴキャプチャ」で、ユーザーロゴとして取り込みたい画像を編集します。
- ・A/Vミュート時にユーザーロゴを表示するには以下の設定が必要です。
「メニュー」→「設定」→「A/V Mute」で、[ロゴ]を選択します。（📖 取扱説明書66ページ）

- ・「A/V Mute」の設定によっては何も表示しない画面（黒）、ブルーバック画面（青）になります。



● ウォームアップ時にユーザーロゴを約30秒間表示するような設定もできます。

- ・「メニュー」→「高度な設定」→「スタートアップスクリーン」で「ON」を選択します。（📖 取扱説明書67ページ）



● 映像信号がないときにユーザーロゴを表示する設定もできます。

- ・「メニュー」→「設定」→「ノーシグナル表示」で「ロゴ」を選択します。（📖 取扱説明書66ページ）

困ったときには

ヘルプを見る

プロジェクターには、ヘルプ表示の機能があります。
困ったときにお使いください。

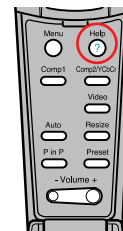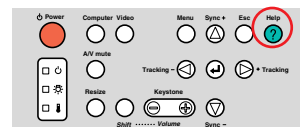

1 **Help** を押します。

2 見たい項目を選択します。

リモコンの場合は **Enter** を上下に
倒します。

3 項目を決定します。

4 内容を読みます。

(ヘルプメニュー)

映像に関する項目

- 音声に関する項目
- 言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

⇨: 選択 ⏎: 入る ? : 終了

(ヘルプメニュー)


何も表示されない

- 映像のピントが合わない
- 映像が乱れる
- 映像が画面いっぱいに表示されない
(切れる/はみ出す/小さい/片よりなど)
- 色合いが悪い/色が薄い
- 映像が暗い
- 映像が台形に表示される

⇨: 選択 ⏎: 入る ⏪: 戻る ? : 終了

インジケータを確認する

プロジェクター本体のインジケータでプロジェクターの状態を確認できます。
以下の表でそれぞれ原因を確認し、対処してください。

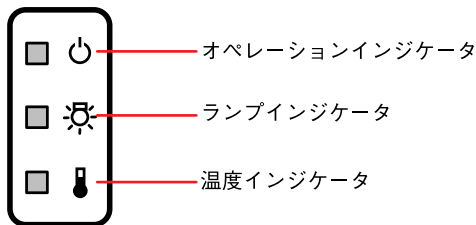

オペレーションインジケータ



インジケータの状態	原因・対処
オレンジ色に点灯 	スタンバイ状態です。 [Power] を押すと投写します。
オレンジ色に点滅 	クールダウン中です。 しばらくするとスタンバイ状態（オレンジ色に点灯）になります。
緑色に点灯 	投写中です。
緑色に点滅 	ウォームアップ中です。 ウォームアップ終了後、映像信号が入力されると投写します。
赤色に点滅 	内部に異常があります。 使用を中止し、修理を依頼してください。*1
消灯	電源が入っていません。

*1 修理に関するお問い合わせは、エプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。




*2 交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

確認の結果、それでも異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

ランプインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に点滅 	ランプに異常があります。 ランプを取り出し、ランプ割れを確認後、再セットします。ランプが割れている場合は、ランプを交換してください。(ELPLP12)*2
オレンジ色に点滅 	ランプの交換時期が近づいています。 ランプを交換してください。(ELPLP12)*2
消灯	正常に動作しています。

温度インジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に点灯 	内部が高温になっています(オーバーヒート)。 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。 約5分間は、そのままの状態でお待ちください。5分経過したら、電源プラグを一旦抜いて、差し直します。 電源プラグを差し直すと、状態が復帰しますのでプロジェクターの [Power] を押して電源を入れ直します。
赤色に点滅 	内部に異常があります。 使用を中止し、修理を依頼してください。*1
オレンジ色に点滅 	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると停止します。 吸・排気口がふさがれていないか、室温が高すぎないか、確認してください。
消灯	正常に動作しています。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

※お電話 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
【FAQ】 <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141 (全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからご利用いただけませんので、(042)582-6888までお電話ください。

*新家電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新家電会社へご相談ください。

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へ持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス棟	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス棟	0263-96-9995 ドア to ドア専用 受付電話 9:03日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス棟	同 右	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚9-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス棟	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通商ビル2F エプソンサービス棟	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に向う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>にてご確認ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004110(ナビダイヤル)※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。

*新家電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新家電会社へご相談ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●ショールーム *詳細はホームページでも確認いただけます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪府中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすぬ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

