EP-774A 準備ガイド「はじめにお読みください」



本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

1 箱の中身を確認

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□ セットアップ用インクカートリッジ(6色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。



□ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュアルが 収録されています。

□ 電源コード

□ 準備ガイド(本書)

品質保持のため、真空パックにしています。

□ 操作ガイド

□ 保証書


パソコンと本体を接続するための USB ケー ブルは同梱されていません。別途ご用意くだ さい。


2. 保護テープ・保護材の取り外し


保護テープや保護材をすべて取り外します。プリントヘッドを固定している保護材は引っ越しや修理などの輸送時に必要とな

スキャナーユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく <u>/</u>| 注意 | ださい。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けないようにして ください。


• スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 • 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

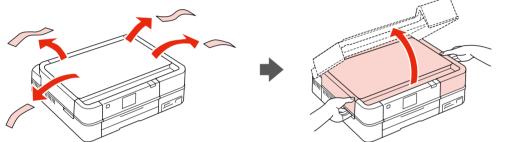



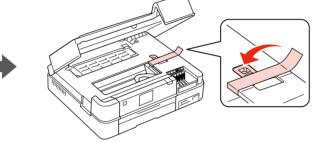


本製品内部や排紙トレイなどの保護材・保護テープも忘れずに取り外す

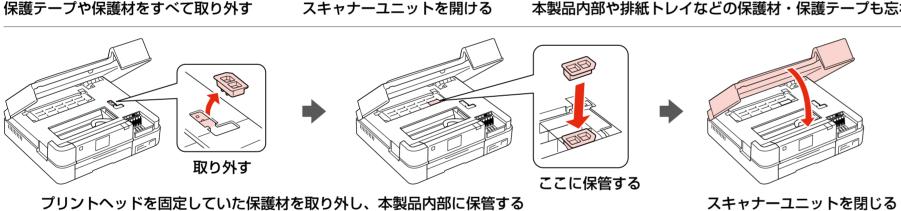



漏電による事故防止について 本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電し たときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端 子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工 事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

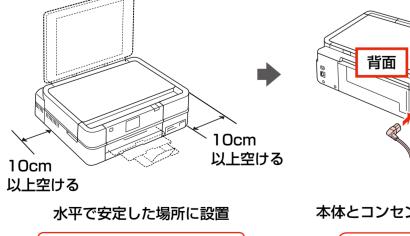


直射日光の当たる場所や冷暖房器

具の近くには置かないでください。

本体とコンセントに接続 アース線は、アース線の接続端子








4. 操作パネルの角度調整 操作しやすいように操作パネルの角度を調整できます。

操作パネルを持って引き上げる

必ず【パネルロック解除】ボタンを 押しながら下げる


5. セットアップ用インクカートリッジのセット

初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。

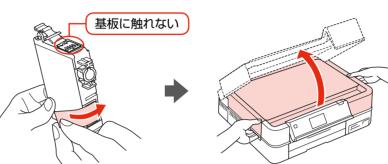



黄色いフィルムをはがす (他のラベルなどははがさない)

スキャナーユニットを開ける

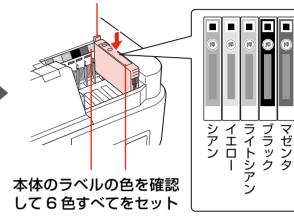


フックを奥に向ける

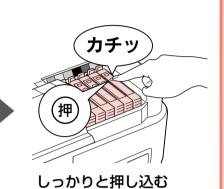

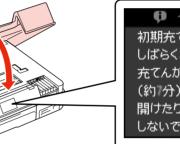

初期充てん中です。 しばらくお待ちください。 充てんが完了するまで (約 分)は、スキャナーユニットを 開けたり、電源をわにしたり しないでください。 上記画面が表示されるまで待つ • スキャナーユニット を開けない • 電源を切らない

初期充てんが完了しました。 初期充てん完了




スキャナーユニットを閉じる


- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。



詳細は『操作ガイド』16ページ「印刷用紙のセット」をご覧ください。

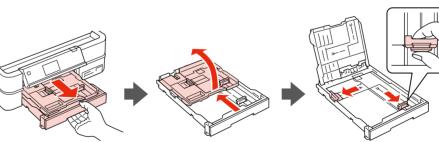

用紙力セットを スライドさせて上げる 引き抜く

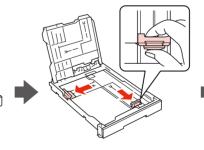

エッジガイドを つまんで広げる



用紙サイズのマーク

(線)に合わせてセット


エッジガイドを合わせ 上トレイを下げる




この後は

パソコンとつないで使用するときは引き続き本書裏面へお進みください。

パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。

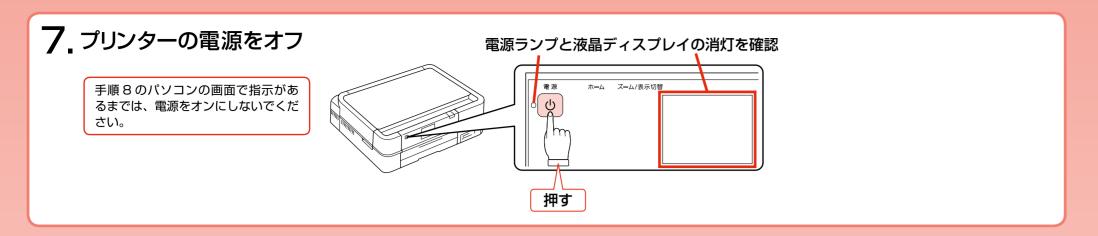




Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。 「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。



インストール中にわからないことがおきたら

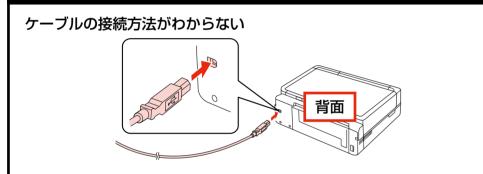

Windows 7・Windows Vista で「自動再生」画面が表示された

[InstallNavi.exe の実行] をクリックしてください。

続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

セキュリティーに関する画面が表示された

• [ブロックを解除する] をクリックしてインス トールを続けてください。

何を選択するかわからないときは、すべてを

チェックすることをお勧めします。

• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面 では、[ブロックする] や [遮断する] をクリッ クしないでください。



(参考) 市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できない ものがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してか ら、本製品のソフトウェアをインストールしてください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

無線プリントアダプター「PA-W11G2」をご利用の方へ

Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。 そのようなときは、以下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。

① [スタート] – [すべてのプログラム] – [EPSON] – [EPSON Scan] – [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。

②[スキャナーの選択] リストで本製品を選択し、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックして、[ネットワークスキャナーの指定] - [追加] をクリックします。

③ 本製品が検索され、自動的にリストに追加されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista*・Windows 7*(以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11 · Mac OS X v10.5.x · Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS」と記載)です。

*:32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >