

Epson EP-804 シリーズ ネットワークガイド

NPD4519-00

もくじ

設定の前に

設定の前に	5
無線 LAN 接続.....	5
有線 LAN 接続.....	6

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）

設定の流れ	7
設定の流れ.....	7
設定方法	8
無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -	9
無線 LAN 設定 - ソフトウェアで設定 -	15
無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS） -	21
無線 LAN 設定 - 手動設定 -	28
無線 LAN 設定 - PIN コード自動設定（WPS） -	35

無線 LAN 接続（アドホックモード）

設定の流れ	38
1. パソコンのアドホックネットワーク設定	38
2. プリンターとパソコンの設定	38
パソコンのアドホックネットワーク設定	38
Windows 7/Windows Vista の場合	39
Windows XP の場合	42
Mac OS X の場合	46
IP アドレス自動取得設定の確認（Windows）.....	47
プリンターとパソコンの設定	50
Windows の場合	50
Mac OS X の場合	50

有線 LAN 接続

設定の流れ	51
設定の流れ.....	51
設定方法	52
有線 LAN 設定.....	52

2 台目以降のパソコンを追加接続

2 台目以降のパソコンを追加接続	57
------------------------	----

ネットワーク接続の確認

ネットワーク接続診断	60
ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)	61

その他の設定

接続形態の変更	63
ソフトウェアでの変更	63
プリンターでの変更方法	63
ネットワーク基本設定	65
スキャナーの接続設定	68
ファイル共有設定	70
設定	70
確認	72
接続	73
ネットワーク設定の初期化	75
その他のネットワーク印刷	77
EpsonNet Print 印刷 (Windows)	77
WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)	77
標準 TCP/IP 印刷 (Windows)	77
Bonjour 印刷 (Mac OS X)	77
EpsonNet Print 印刷 (Windows)	78
EpsonNet Print のインストール	78
プリンターポートの作成 / プリンタードライバーのインストール	78
WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)	83
ソフトウェアのインストール	83
プリンター (WSD デバイス) の登録	83
標準 TCP/IP 印刷 (Windows)	86
プリンターポートの作成 / プリンタードライバーのインストール	86
Bonjour 印刷 (Mac OS X)	89
プリンタードライバーのインストール	89
プリンターの追加	90

トラブル解決

トラブル解決の流れ	92
接続のトラブル	93
エラーメッセージが表示される	93
ネットワーク接続診断のエラー	93
EpsonNet Setup のエラー	97
接続できない原因がわからない	98
1. 機器の接続に問題がないかを確認	98
2. 対処方法を確認してトラブルを解決	98
接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -	98
Windows - ネットワークアイコンを確認 -	99
Windows - PING コマンドで確認 -	100
Mac OS X - ネットワークランプを確認 -	102
Mac OS X - PING コマンドで確認 -	103

接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -	104
接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -	105
パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法	105
プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法.....	108
接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -	109
接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -	110
その他のトラブル.....	111
ネットワーク印刷時のトラブル.....	112
ネットワークスキャン時のトラブル	114
EpsonNet Print でのトラブル	114

付録

ライセンス	115
オープンソースソフトウェアのライセンス契約	115
Info-ZIP copyright and license.....	115
FIRMWARE LICENSE	116
商標 / 表記	116
商標	116
著作権.....	117
表記.....	117

設定の前に

設定の前に

本製品は以下のネットワーク接続に対応しています。

- 無線 LAN（インフラストラクチャーモード）
- 無線 LAN（アドホックモード）
- 有線 LAN

あなたが接続したい方法を選択してください。

なお、無線 LAN または有線 LAN と、USB 接続は同時に利用できません。



重要

本製品で無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はできません。



参考

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）をご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。

→ <http://www.epson.jp/support/houmon/>


無線 LAN 接続

無線 LAN 接続には、2つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。

インフラストラクチャーモード

インフラストラクチャーモードは、市販のアクセスポイントやブロードバンドルーターなどを介して通信するモードです。

アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置することができます。ご利用の環境に合った方法で設定してください。

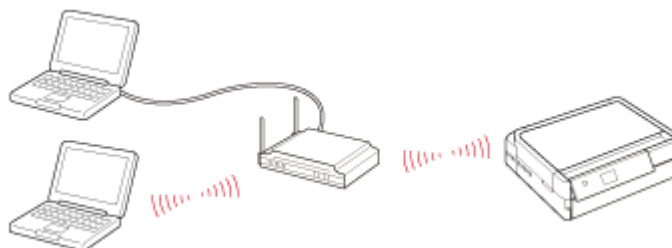

→ 「無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）」7ページ

アドホックモード

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプリンターを無線で直接通信するモードです。


アクセスポイントが不要なため手軽に導入できますが、セキュリティーでの制限やパソコンの設定変更が必要です。なお、スマートフォンなどの携帯端末からはアドホックモードで接続設定ができないため、インフラストラクチャーモードをご利用ください。



➔ [「無線 LAN 接続（アドホックモード）」 38 ページ](#)

有線 LAN 接続

市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。

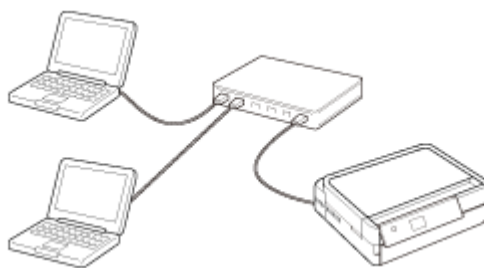

➔ [「有線 LAN 接続」 51 ページ](#)

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）

設定の流れ

インフラストラクチャーモードは、市販のアクセスポイントやブロードバンドルーターなどを介して通信するモードです。アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置できます。

設定の流れ

パソコンとプリンターのネットワーク設定は、本製品付属のソフトウェアディスクを使って行います。



重要

無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要があります。

設定の流れは次の通りです。

接続方法の確認

利用環境に合った接続方法（有線 LAN 接続、無線 LAN 接続など）を確認します。



ソフトウェアのインストール

プリンタードライバーやネットワークユーティリティなど、設定に必要なソフトウェアをインストールします。



ネットワーク設定方法の選択

インストーラーの画面に従ってネットワークの接続方法や設定方法などを選択します。ネットワーク設定が済んでいるプリンターへのパソコンの追加も行えます。



パソコンとプリンターのネットワーク設定

本製品付属のソフトウェア **EpsonNet Setup**（エプソンネットセットアップ）で、パソコンとプリンターのネットワーク設定をします。

設定方法

次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

カンタン自動設定

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。
Windows 7、Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。

➔ [「無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -」 9 ページ](#)

ソフトウェアで設定

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプリンターに送信してネットワーク設定を行います。
Windows XP でお勧めの方法です。

USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。

➔ [「無線 LAN 設定 - ソフトウェアで設定 -」 15 ページ](#)

プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)

以下の場合、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。

- お使いのアクセスポイントが (株) バッファロー製で AOSS に対応していて、【AOSS】 ボタンを使って無線 LAN 設定をしている。
- お使いのアクセスポイントが WPS (WiFi Protected Setup) に対応していて、【WPS】 ボタンを使って無線 LAN 設定をしている。

➔ [「無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定 \(AOSS/WPS\) -」 21 ページ](#)

手動設定

お使いのネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティーキーを手動でプリンターに入力して、ネットワーク設定を行います。

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュリティーキーの情報をご確認ください。設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

➔ [「無線 LAN 設定 - 手動設定 -」 28 ページ](#)

PIN コード自動設定 (WPS)

WPS 機能の 1 つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。PIN コード方式は、本製品に割り振られていた 8 桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録することで無線 LAN 設定ができます。

→ 「無線 LAN 設定 - PIN コード自動設定 (WPS) -」 35 ページ

無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。

Windows 7、Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。




参考

- 無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。
- 無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。ブラウザを起動しているときは、終了してから無線 LAN の設定を始めてください。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】をクリックします。

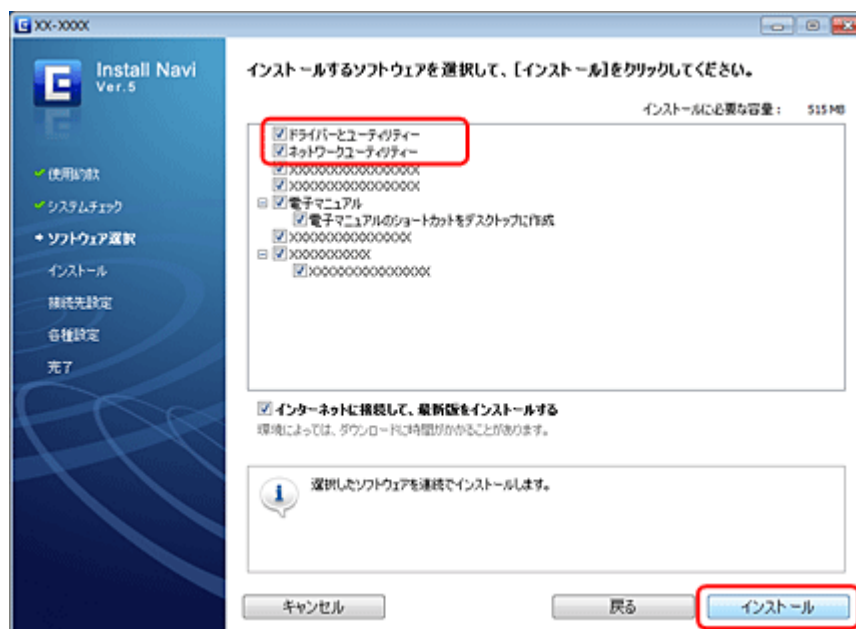

3. [ネットワーク (有線 / 無線) 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



4. [本製品とコンピューターの設定 (初回)] を選択して、[次へ] をクリックします。



5. [無線 LAN 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



6. [カンタン自動設定] を選択して、[次へ] をクリックします。



7. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。


同一機種のパリンターが複数見つかったら、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

8. 画面の内容を確認して、手順 9 の画面が表示されるまで待ちます。




9. 画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。

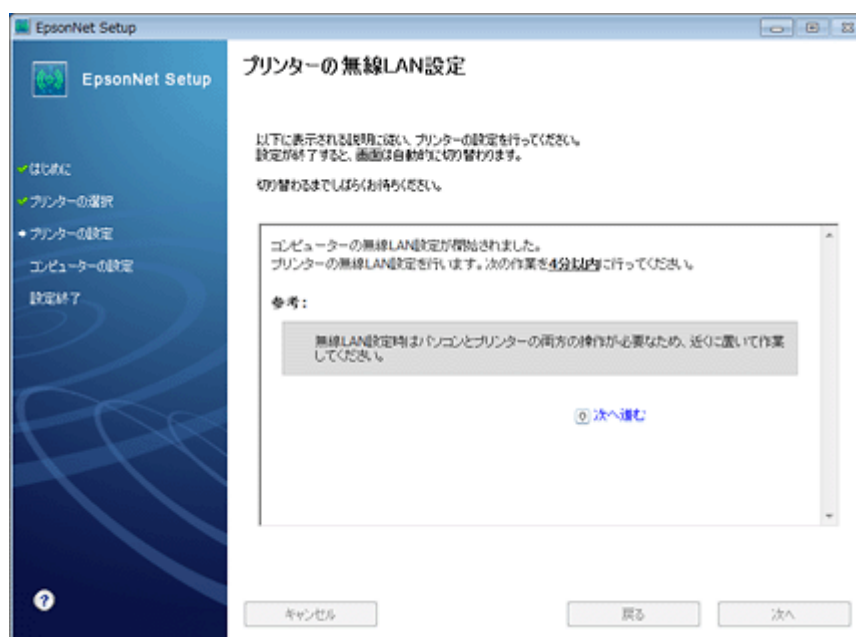

プリンターの設定が終了すると、自動的に画面が切り替わります。手順 10 の画面が表示されるまでお待ちください。



10.優先する共有ドライブを設定して、[次へ] をクリックします。

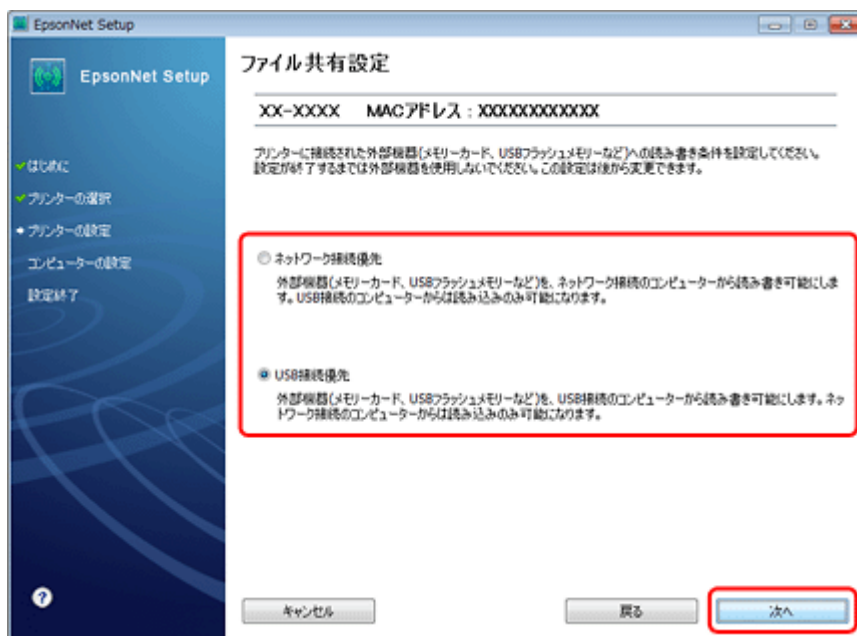

[ネットワーク接続優先] を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[USB 接続優先] を選択すると、USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネットワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[次へ] をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定が終了するまでお待ちください。




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。
 固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



11. テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

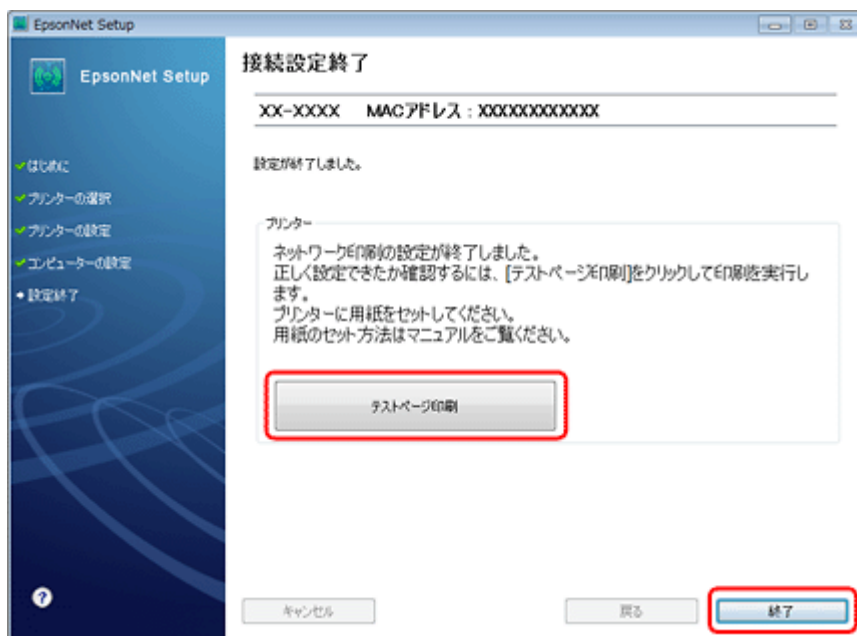

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - ソフトウェアで設定 -

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプリンターに送信してネットワーク設定を行います。Windows XP でお勧めの方法です。USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。




参考

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】をクリックします。

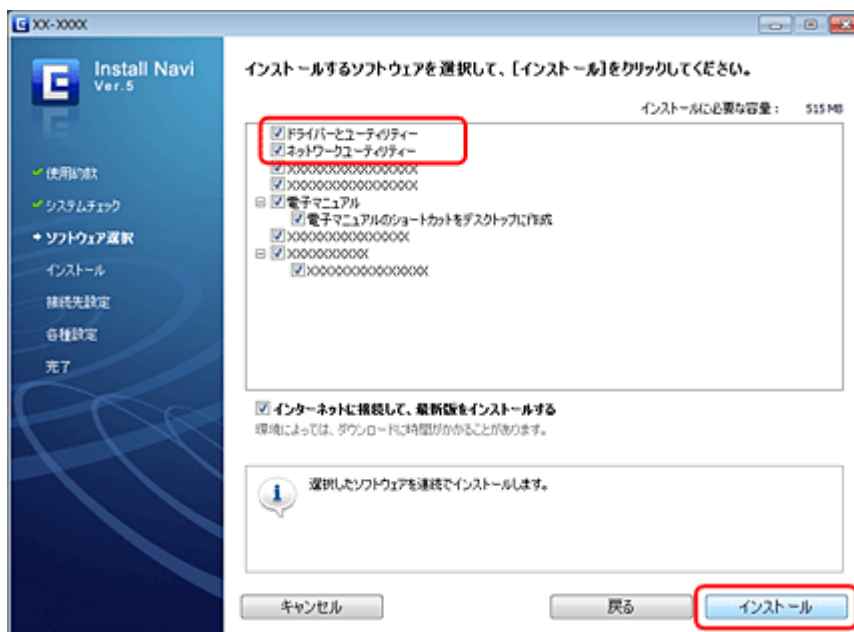

3. [ネットワーク（有線 / 無線）接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



4. [本製品とコンピューターの設定（初回）] を選択して、[次へ] をクリックします。




5. [無線 LAN 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



6. [ソフトウェアで設定] を選択して、[次へ] をクリックします。



7. パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。

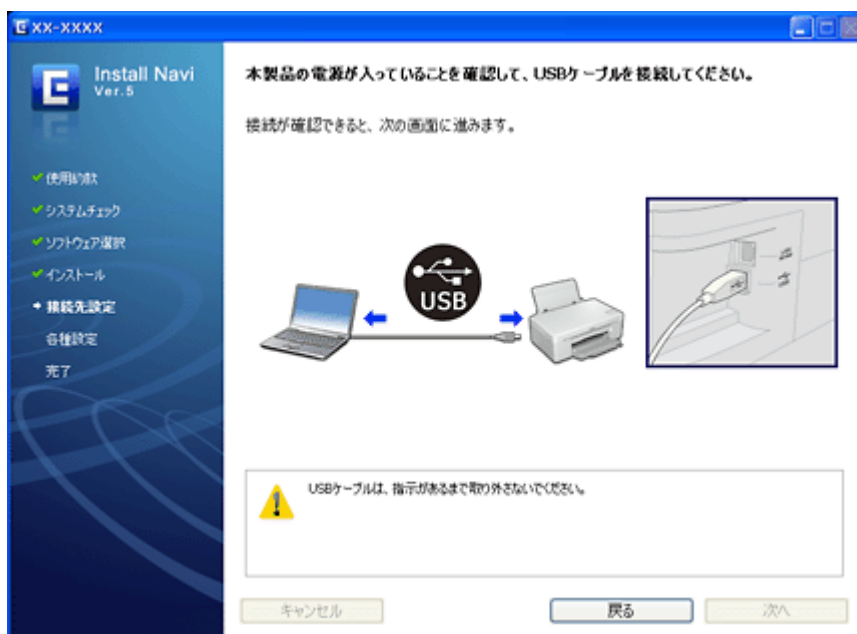

8. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種種のプリンターが複数見つかったら、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

9. ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して [はい] をクリックします。

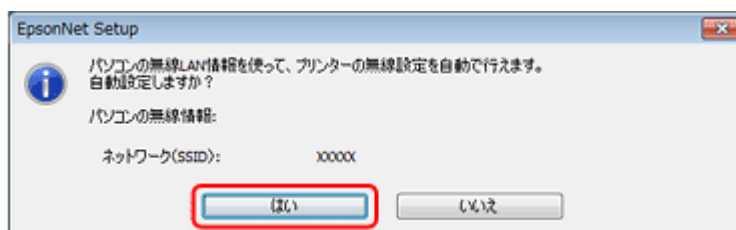


参考

SSID やセキュリティーキーの情報が取得できないと、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネットワーク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

自動的に画面が切り替わります。手順 10 の画面が表示されるまでお待ちください。



10. 優先する共有ドライブを設定して、[次へ] をクリックします。

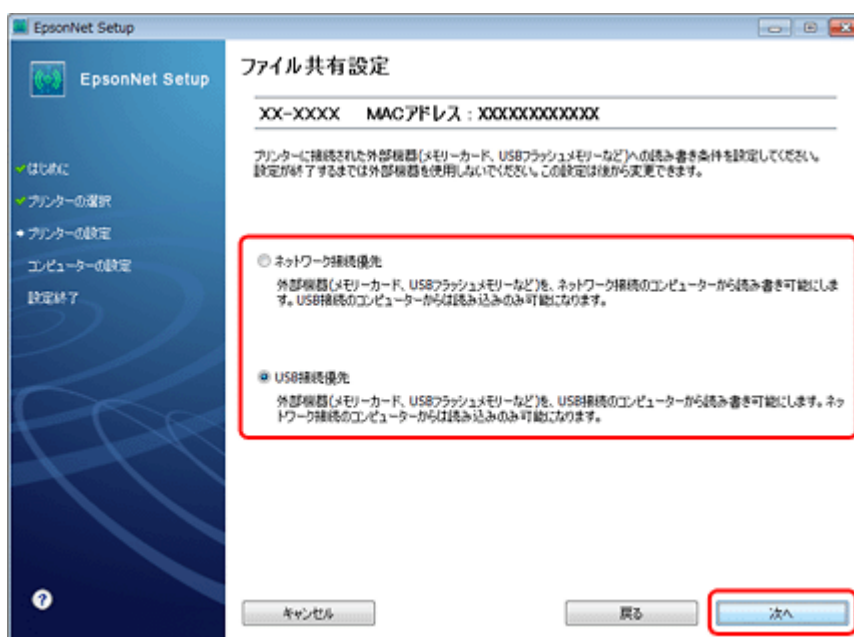

[ネットワーク接続優先] を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[USB 接続優先] を選択すると、USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネットワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[次へ] をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定が終了するまでお待ちください。




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。

固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



11.テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

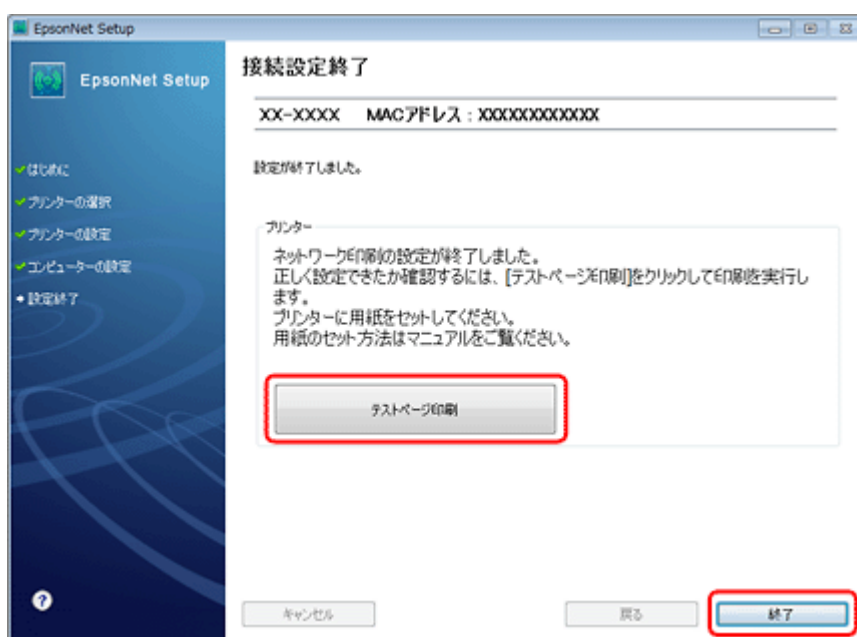

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) -

以下の場合、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。

- お使いのアクセスポイントが（株）バッファロー製で AOSS に対応していて、【AOSS】 ボタンを使って無線 LAN 設定をしている。
- お使いのアクセスポイントが WPS (WiFi Protected Setup) に対応していて、【WPS】 ボタンを使って無線 LAN 設定をしている。




参考

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】 をクリックします。

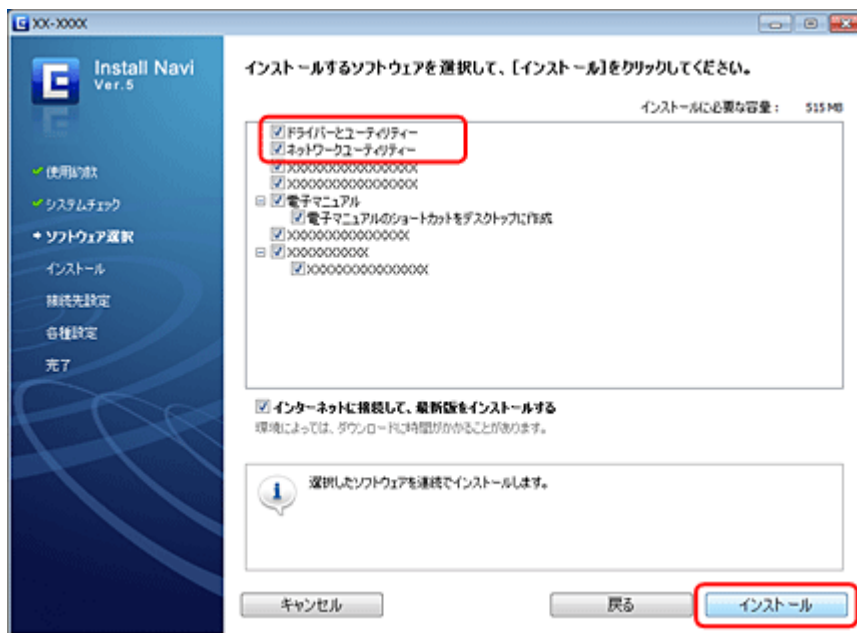

3. 【ネットワーク（有線 / 無線）接続】 を選択して、【次へ】 をクリックします。



4. [本製品とコンピューターの設定 (初回)] を選択して、[次へ] をクリックします。



5. [無線 LAN 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



6. [プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択して、[次へ] をクリックします。




OS や機種によって表示される項目が異なります。

7. 画面の指示に従ってプリンターのパネルを操作します。


プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も [次へ] をクリックして進めてください。


プリンター操作パネルの【▲】か【▼】ボタンで [プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択して、【OK】ボタンで決定します。

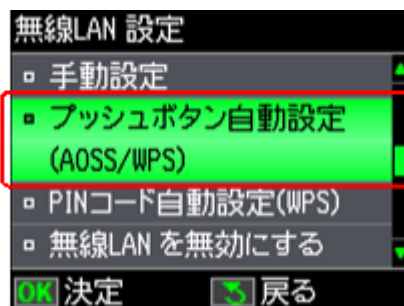

8. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティランプが点滅するまで押してから、操作パネルの【OK】ボタンを押します。

【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。

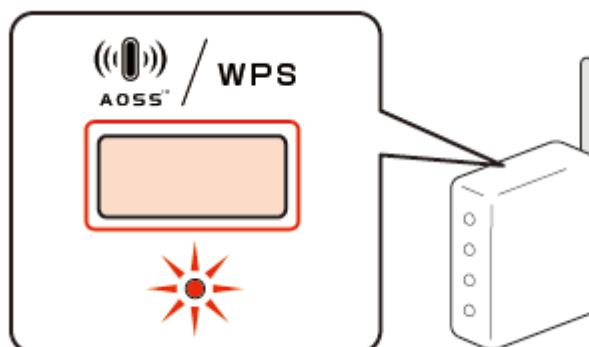

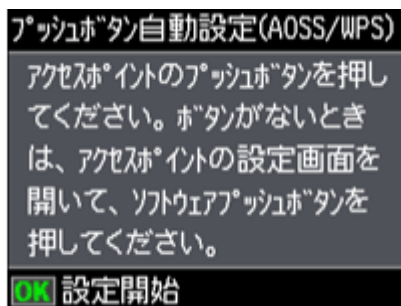


無線 LAN 設定を中止したいときは、【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。




参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで【はい】を選択し、【OK】ボタンで決定します。

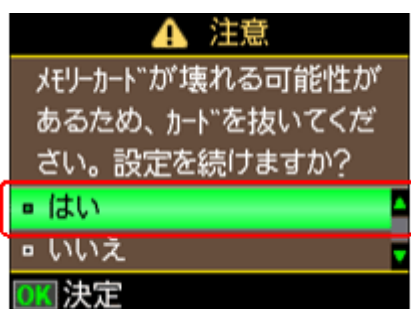

以下の画面が表示されたらパネルでの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインストールを続けます。

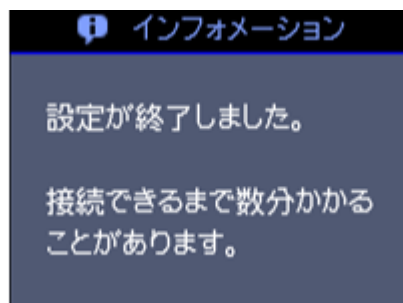

9. 画面の内容を確認して、【次へ】をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種種のプリンターが複数見つかったら、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

10.優先する共有ドライブを設定して、[次へ] をクリックします。

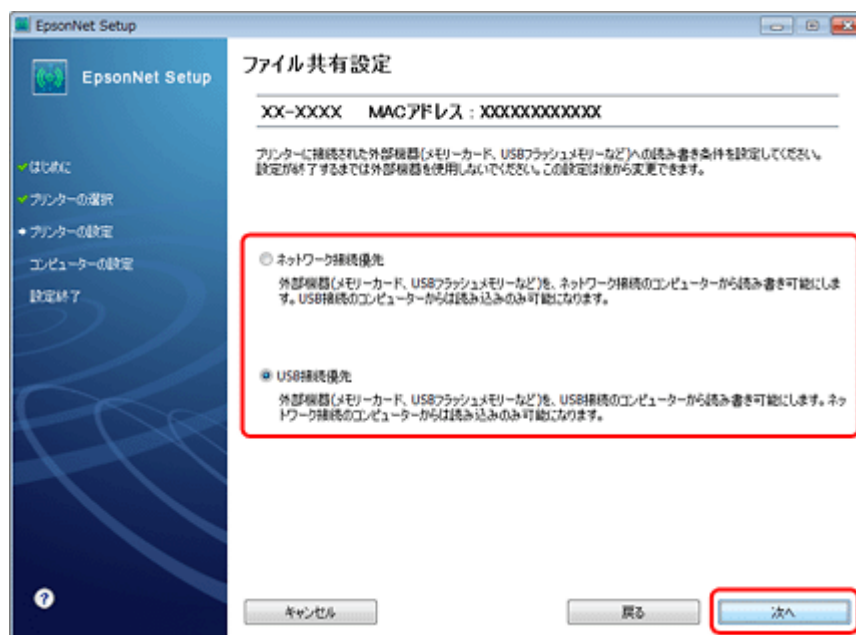

[ネットワーク接続優先] を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[USB 接続優先] を選択すると、USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネットワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[次へ] をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定が終了するまでお待ちください。




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。
固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



11. テスト印刷をするには、プリンターに **A4** サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

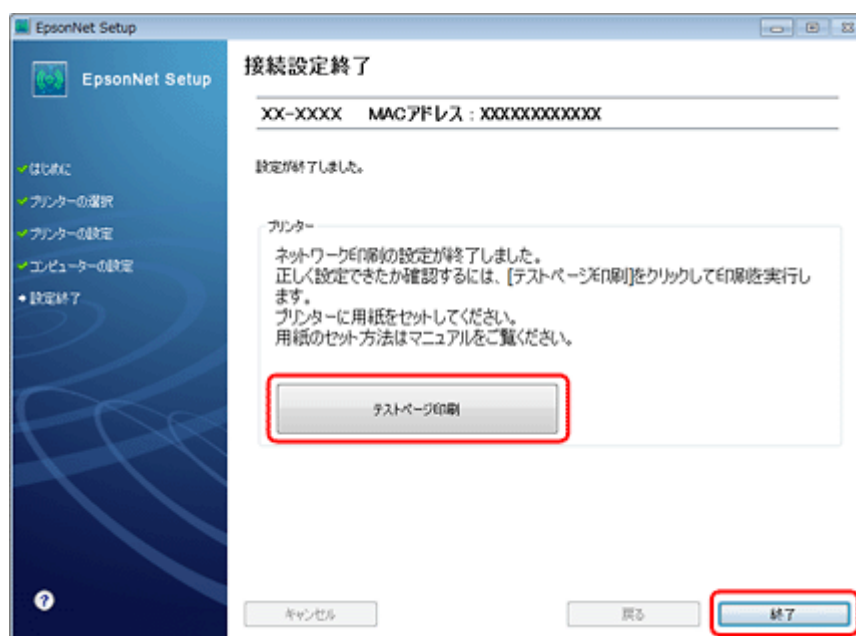

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - 手動設定 -

お使いのネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティーキーを手動でプリンターに入力して、ネットワーク設定を行います。

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュリティーキーの情報をご確認ください。設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。




参考

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】をクリックします。

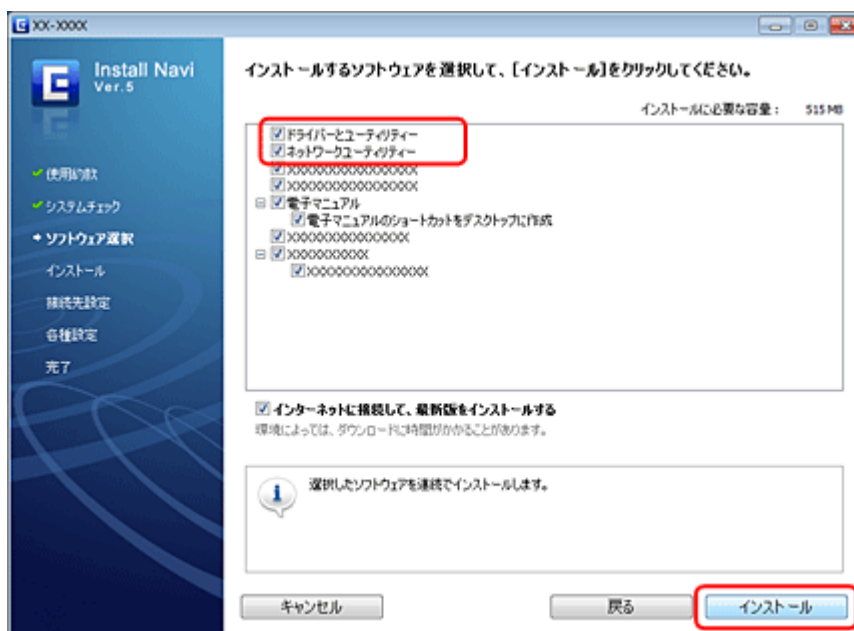

3. 【ネットワーク (有線 / 無線) 接続】を選択して、【次へ】をクリックします。



4. [本製品とコンピューターの設定 (初回)] を選択して、[次へ] をクリックします。



5. [無線 LAN 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。




6. [操作パネルで設定] を選択して、[次へ] をクリックします。



7. 画面の指示に従ってプリンターのパネルを操作します。

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も [次へ] をクリックして進めてください。

プリンター操作パネルの【▲】か【▼】ボタンで [手動設定] を選択して、【OK】ボタンで決定します。

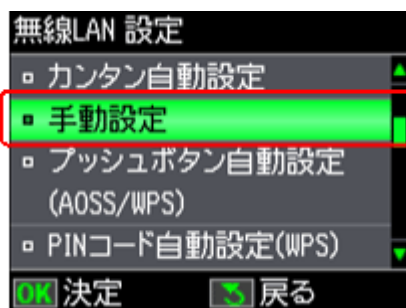

8. 【▲】か【▼】ボタンで **SSID** (ネットワーク名) を選択して、【OK】ボタンで決定します。

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子 (ネットワーク名) で、最大 32 文字の英数字で表示されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末 (アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど) に同じ SSID を設定し、SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぐことができます。SSID がわからないときは、アクセスポイント (ブロードバンドルーターなど) のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。



参考

アクセスポイントのステルス機能 (不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能) が有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、SSID を入力してください。

9. アクセスポイントにセキュリティーが設定されていたら、セキュリティーキー (パスワード) を入力する画面が表示されます。セキュリティーキーを入力して、【OK】ボタンで決定します。

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。

パスワードがわからないときは、アクセスポイント (ブロードバンドルーターなど) のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



**参考：ソフトキーの使い方**

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画面下部）に分かれています。


入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと操作パネルの【OK】ボタンで行います。

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】【OK】ボタンで行います。


※入力項目によって表示される画面は変わります。




ソフトキーのカーソル移動	操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで移動します。
入力部への文字入力	操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで選択して、【OK】ボタンを押します。
入力文字の切り替え	画面右上の【AB12】・【ab12】・【記号】（記号）キーのいずれかを選択して、【OK】ボタンを押します。
入力部のカーソル移動	ソフトキーの【◀】または【▶】を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。
文字の削除	ソフトキーの【←】を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押すと、左側に向かって1文字ずつ削除されます。
スペースの入力	ソフトキーの【空白】を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。
入力の終了	ソフトキーの【確定】を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。

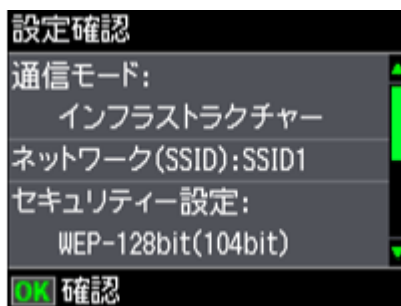10. 設定内容を確認して、【OK】ボタンを押します。**参考**

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで【はい】を選択し、【OK】ボタンで決定します。

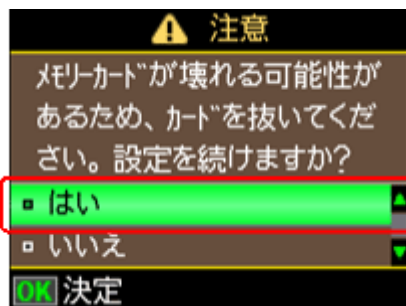

11. 表示された画面で [はい] が選択されていたら、A4 サイズの普通紙をセットして [OK] ボタンで決定します。

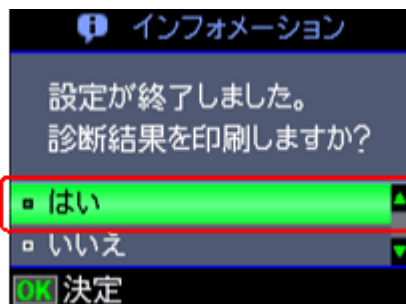

診断レポートが印刷されます。



参考

上記画面が表示されたときに [いいえ] が選択されていれば、正常にネットワーク設定が完了しています。そのまま [OK] ボタンで決定してネットワーク設定を終了します。

12. 印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➔ [「エラーメッセージが表示される」 93 ページ](#)

13. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




**参考**

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったら、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

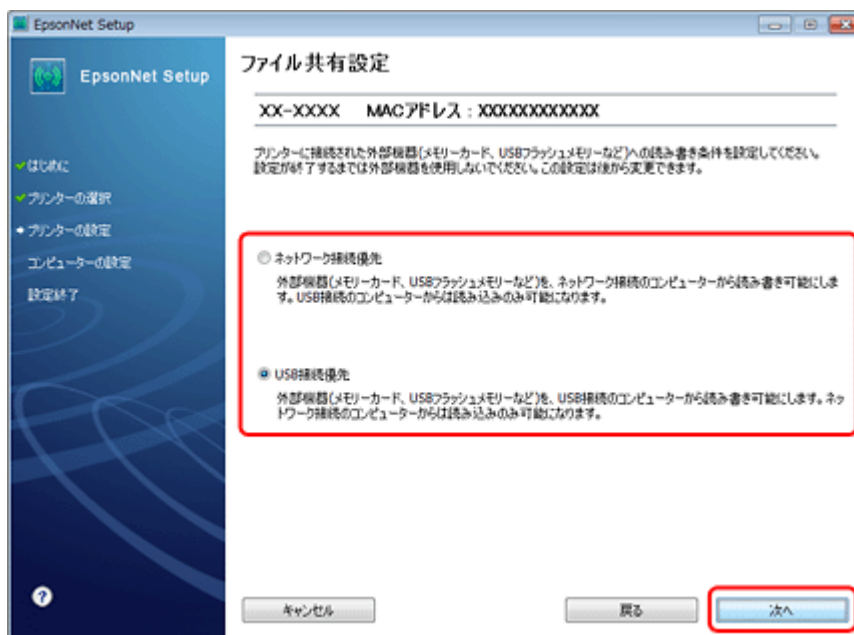14.優先する共有ドライブを設定して、[次へ] をクリックします。

[ネットワーク接続優先] を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[USB 接続優先] を選択すると、USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネットワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。


[次へ] をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定が終了するまでお待ちください。

**参考**

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。
固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。



15. テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

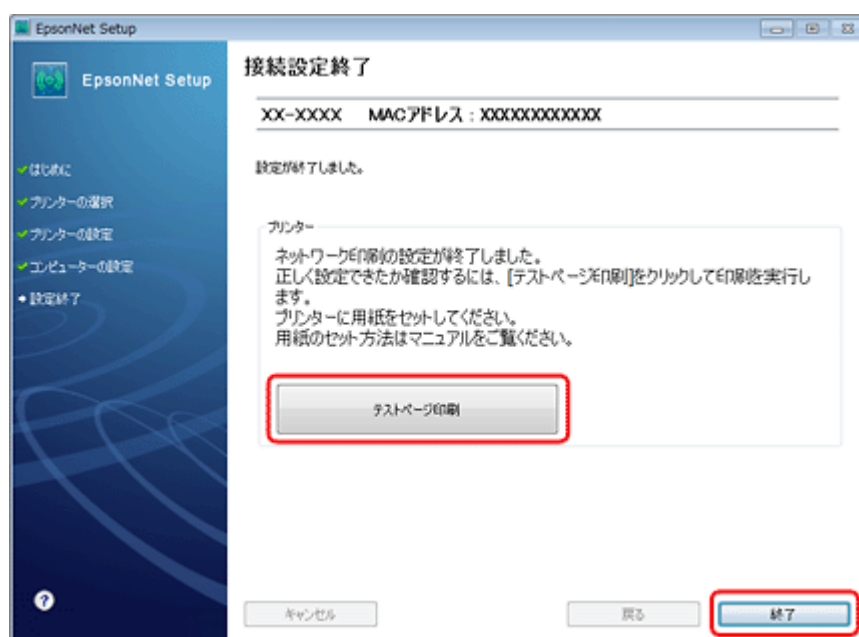

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

無線 LAN 設定 - PIN コード自動設定(WPS) -

WPS 機能の 1 つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。PIN コード方式は、本製品に割り振られていた 8 桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録することで無線 LAN 設定ができます。

1. **【▲】【▼】【◀】【▶】** ボタンで **【セットアップ】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、**【ホーム】** ボタンを押して表示させます。




2. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ネットワーク設定】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

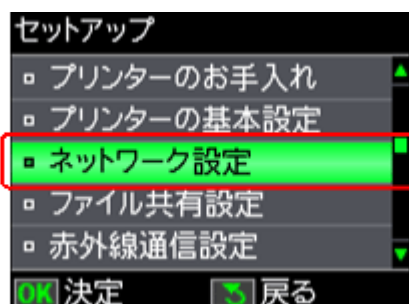

3. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【無線 LAN 設定】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

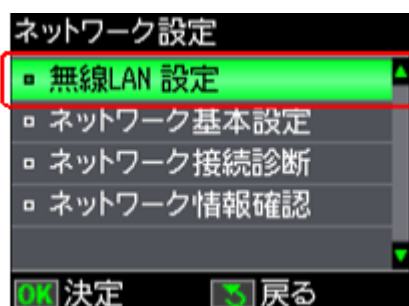


4. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【PIN コード自動設定 (WPS)】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

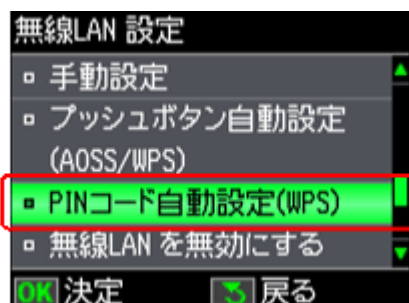


5. 画面に表示された **PIN** コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。

【OK】 ボタンを押してから 2 分以内に登録してください。

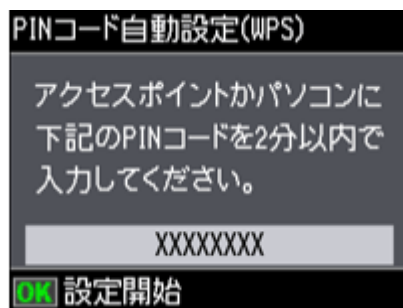


参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで【はい】を選択し、【OK】ボタンで決定します。

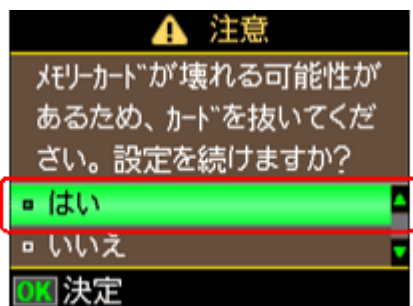

6. 設定が完了するまで、しばらくお待ちください。

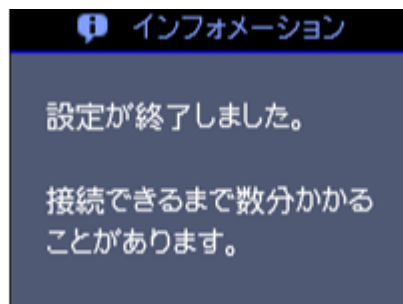

参考

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近づけてから設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

以上で終了です。

この後、パソコン側にネットワークプリンターの追加が必要です。

➡ [「その他のネットワーク印刷」 77 ページ](#)

無線 LAN 接続（アドホックモード）

設定の流れ

アクセスポイントを介さずに直接通信を行うアドホックモードで、プリンターとパソコンを無線 LAN 接続するときの設定方法を説明します。



重要

- パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていたら、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧めします。
- パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。
- IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。
- アドホックモードでは強固なセキュリティは設定できません。対応しているセキュリティモードは WEP のみです。
- Windows 2000 では、アドホックモードに対応していません。

1. パソコンのアドホックネットワーク設定

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。

➔ [「パソコンのアドホックネットワーク設定」 38 ページ](#)

2. プリンターとパソコンの設定

ソフトウェアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。

➔ [「プリンターとパソコンの設定」 50 ページ](#)


パソコンのアドホックネットワーク設定

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。


Windows 7/Windows Vista の場合

1. Windows の [ネットワーク設定] 画面を表示させます。


[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] の [ネットワークの状態とタスクの表示] の順にクリックしてください。

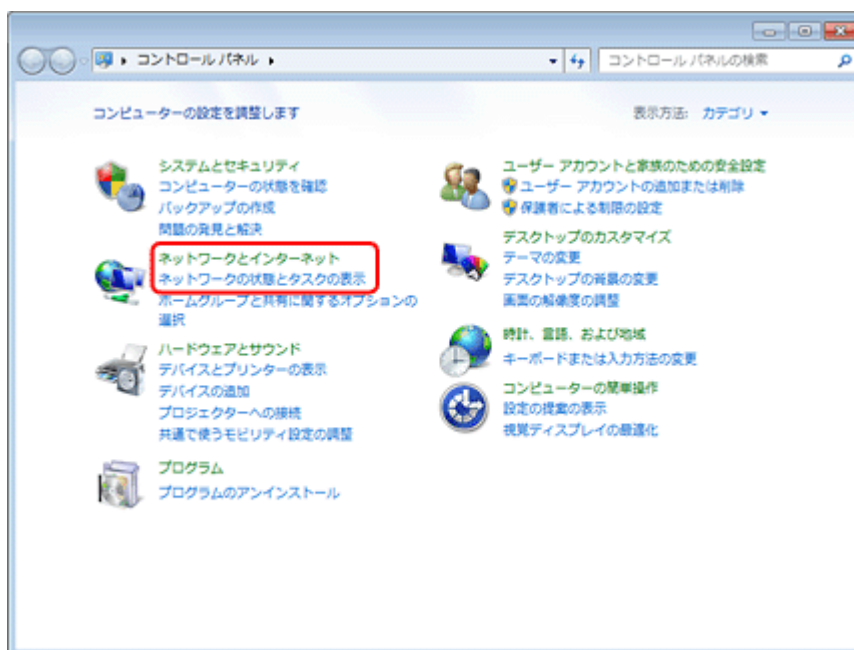


2. [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。

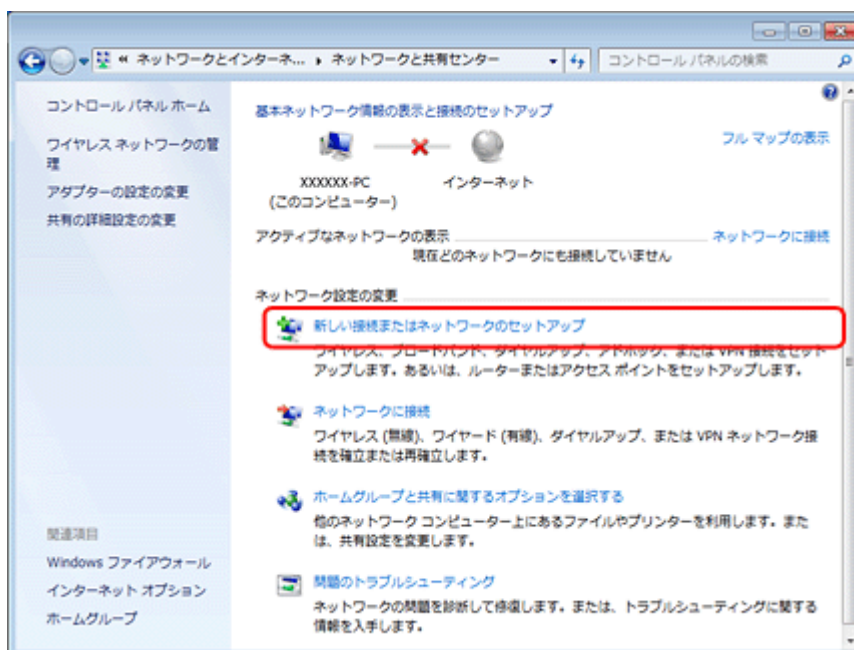


3. [ワイヤレスアドホック (コンピューター相互) ネットワークを設定します] を選択して、[次へ] をクリックします。

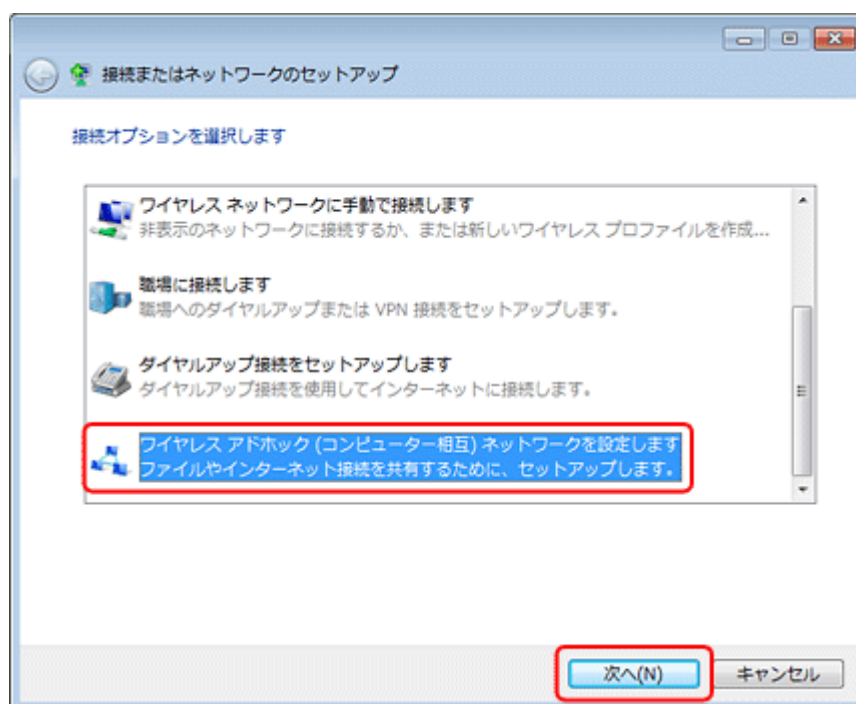

4. [次へ] をクリックします。

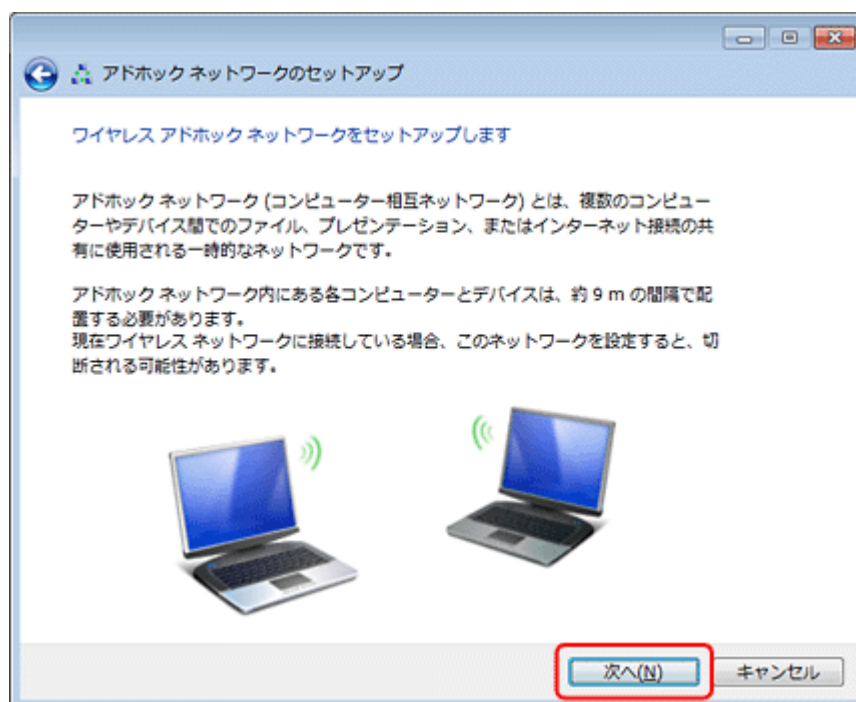

5. アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ] をクリックします。

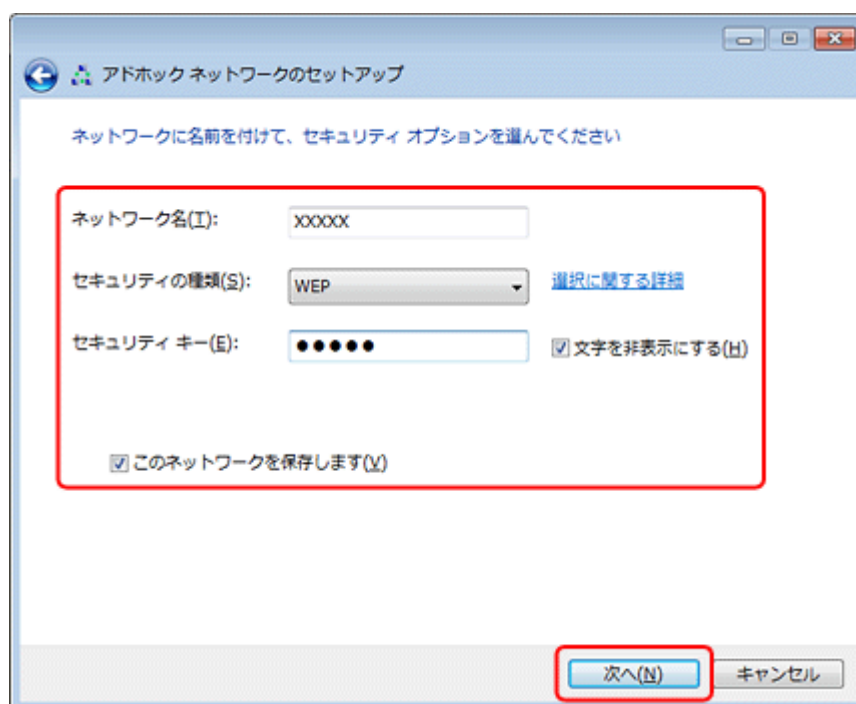

ネットワーク名	アドホックのネットワーク名 (SSID) を入力します。 ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。
セキュリティの種類	WEP を選択します。
セキュリティキー	セキュリティキーを入力します。 ここで指定したセキュリティキーをプリンター側に入力してください。
このネットワークを保存します	チェックを付けます。

6. [閉じる] をクリックします。



**参考**

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。


➔ [「IP アドレス自動取得設定の確認 \(Windows\)」](#) 47 ページ

以上で終了です。


Windows XP の場合

1. Windows の [ネットワーク設定] 画面を表示させます。


[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

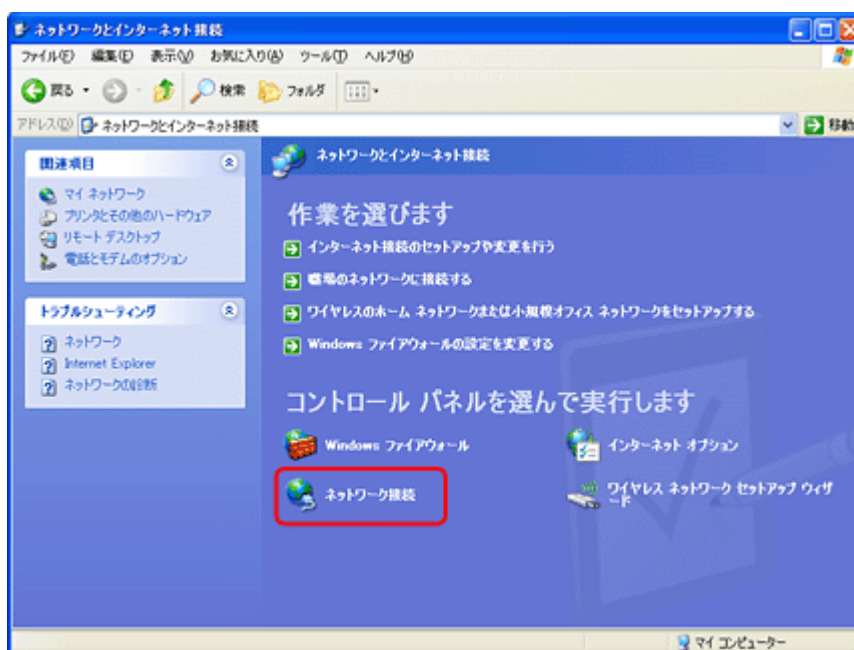

2. [ワイヤレス ネットワーク接続] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

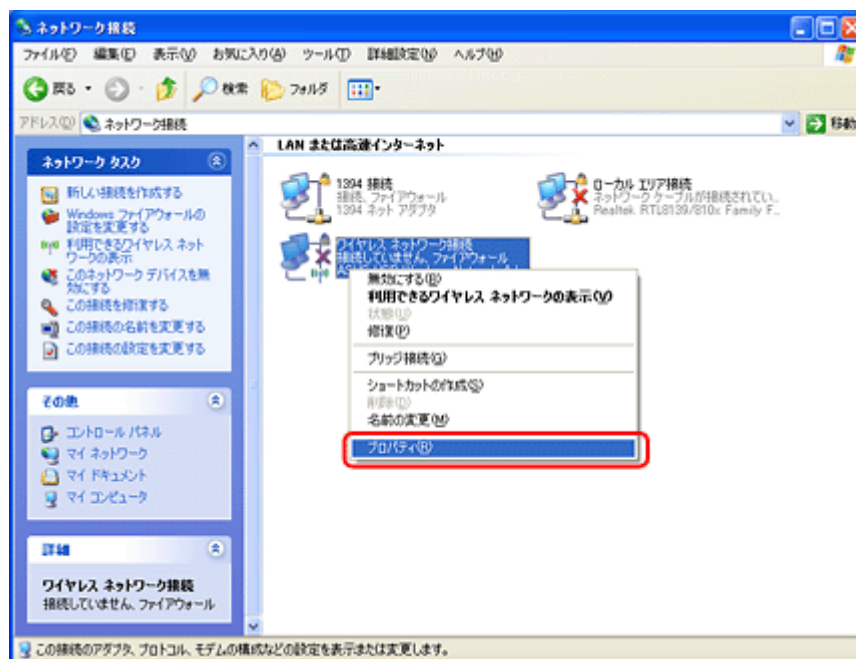


3. [ワイヤレス ネットワーク] タブをクリックして、[詳細設定] をクリックします。

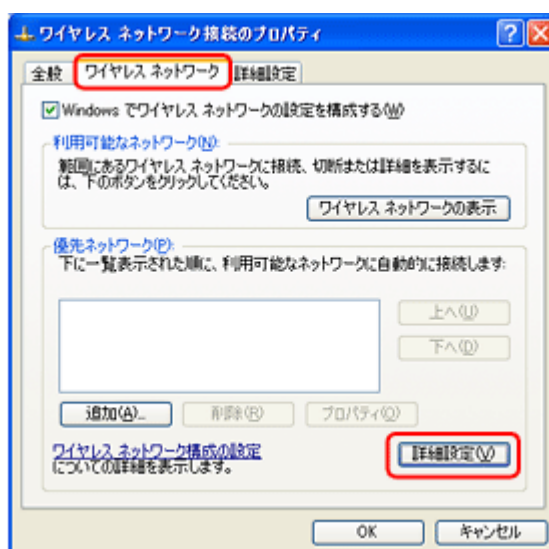


4. [コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択して、[閉じる] をクリックします。


[優先でないネットワークに自動的に接続] のチェックが外れていることを確認してください。

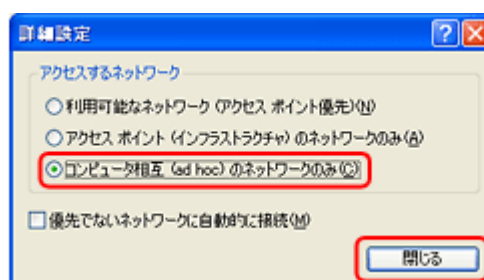

5. [追加] をクリックします。

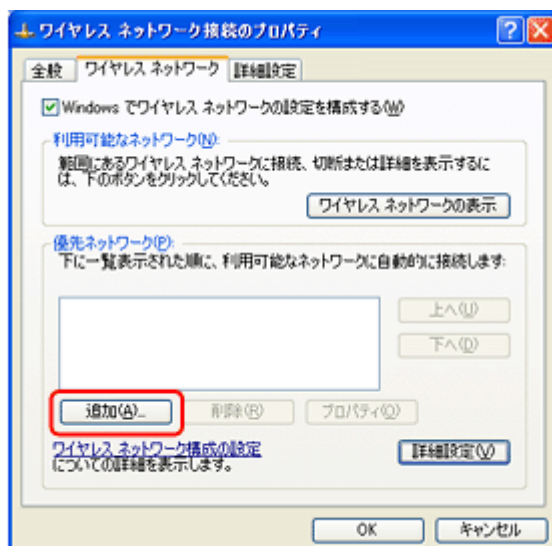


6. アドホック設定情報を入力して、[OK] をクリックします。

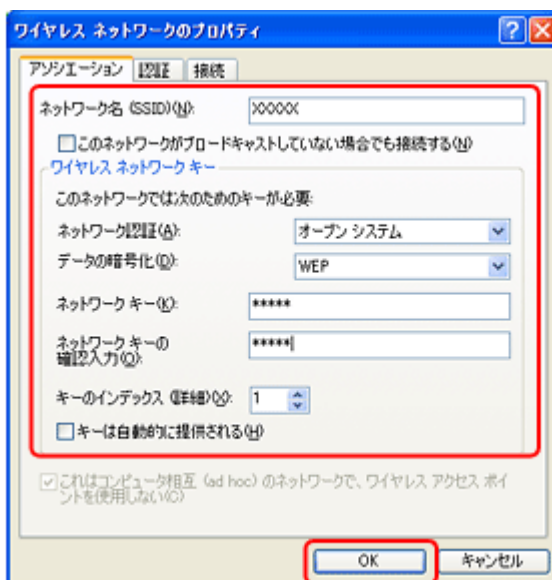


ネットワーク名 (SSID)	アドホックのネットワーク名を入力します。 ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。
ネットワーク認証	オープンシステムを選択します。
データの暗号化	WEP を選択します。
ネットワークキー	ネットワークキーを入力します。 ここで指定したネットワークキーをプリンター側に入力してください。
キーは自動的に提供される	チェックを外します。

7. [優先ネットワーク] に手順 6 で作成した SSID が表示されていることを確認して、[OK] をクリックします。

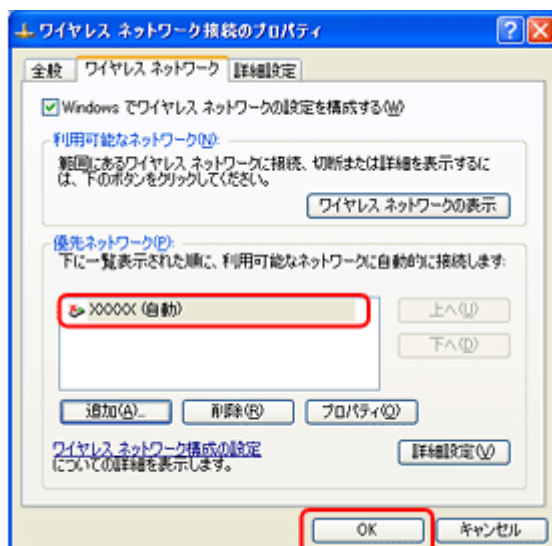

この段階では追加した SSID が無効になっています。数分待ってから、以降の手順に従って作成した SSID がネットワークに接続されていることを確認してください。

8. [ネットワーク接続] 画面で [ワイヤレス ネットワーク接続] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
9. [ワイヤレス ネットワーク] タブをクリックして、[優先ネットワーク] に手順 6 で追加した SSID が有効になっていることを確認します。

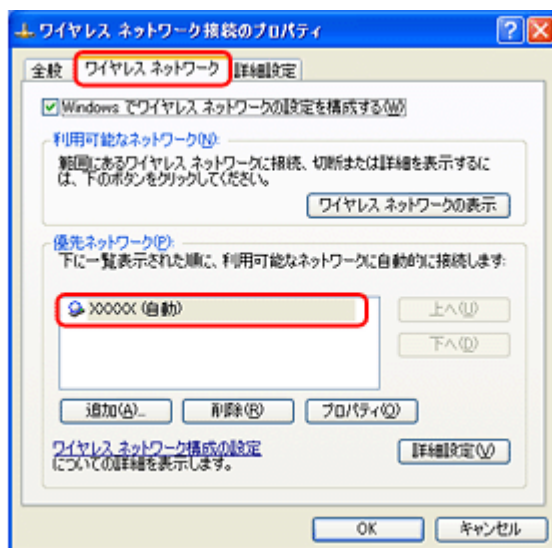

10. [OK] をクリックします。



参考

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。


➔ 「IP アドレス自動取得設定の確認 (Windows)」 47 ページ

以上で終了です。

Mac OS X の場合

1. メニューバーの AirMac の状況アイコンから、[ネットワークを作成] をクリックします。

アイコンがメニューバーに表示されていないときは、[アップル] メニュー - [システム環境設定] をクリックして、[ネットワーク] をクリックします。[ネットワーク名] をクリックし、表示されるリストから [ネットワークを作成] をクリックします。

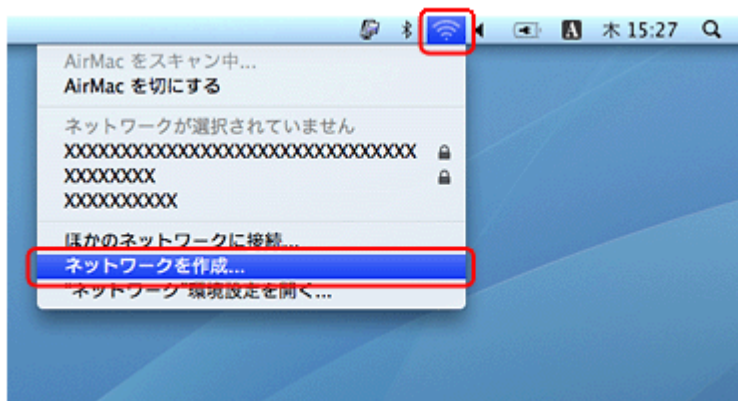


2. アドホックネットワークを設定して、[OK] をクリックします。

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x :

[パスワードを要求] をチェックするとパスワードの入力欄が表示されます。

Mac OS X v10.4.11 :


[オプションを表示] をクリックするとパスワードの入力欄が表示されます。

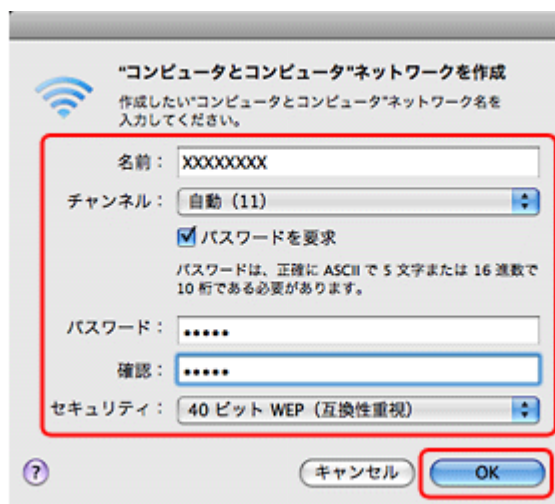

名前	アドホックのネットワーク名 (SSID) を英数字で入力します。 ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。
チャンネル	自動 (11) を選択します。
パスワードを要求	チェックを付けます。 この項目は Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x でのみ表示されます。
暗号化する (WEP を使用)	チェックを付けます。 この項目は Mac OS X v10.4.11 でのみ表示されます。

パスワード	パスワードを入力します。
確認	ここで指定したパスワードをプリンター側に入力してください。
セキュリティ / WEP キー	40 ビット WEP (互換性重視) または 40 ビット (互換性重視) を選択します。

3. メニューバーの AirMac の状況アイコンから、手順 2 で作成したネットワークが接続されている(ネットワーク名がチェックされている) ことを確認します。

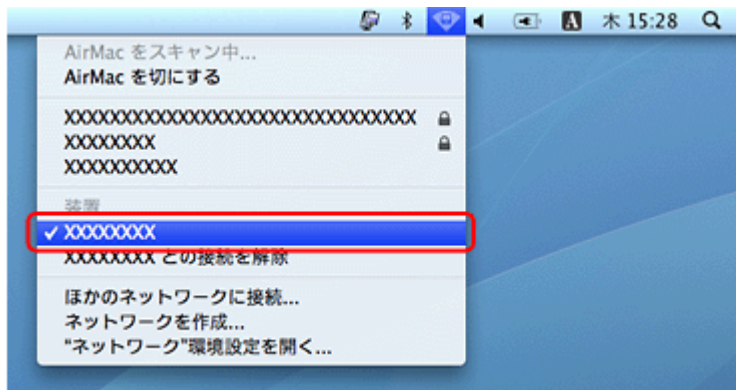

以上で終了です。

IP アドレス自動取得設定の確認 (Windows)

パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。

1. Windows の [ネットワーク設定] 画面を表示させます。

Windows 7/Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] の [ネットワークの状態とタスクの表示] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] の順にクリックしてください。


2. [アダプターの設定変更] をクリックします。

Windows Vista :


[ネットワーク接続の管理] をクリックします。

Windows XP :


[ネットワーク接続] をクリックします。

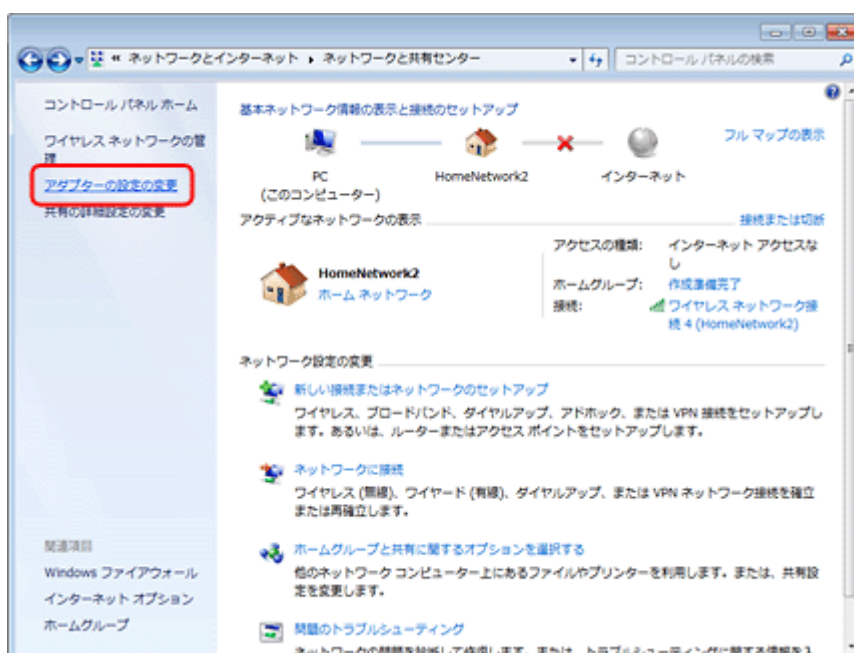


3. [ワイヤレスネットワーク接続] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

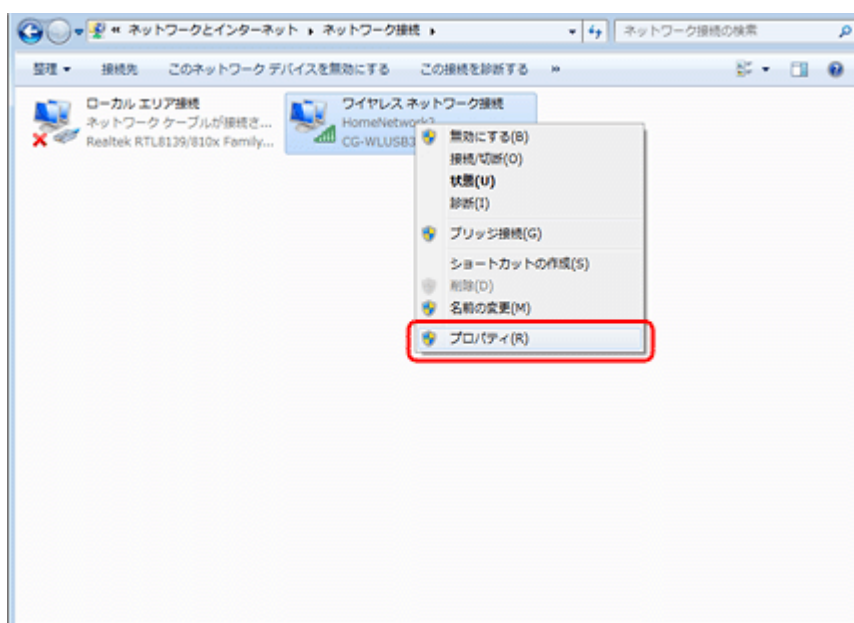


4. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ] をクリックします。

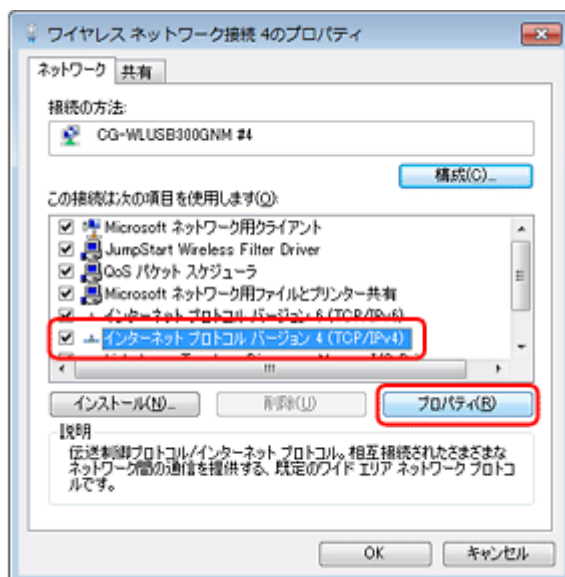

5. [全般] タブの [IP アドレスを自動的に取得する] が選択されていることを確認します。

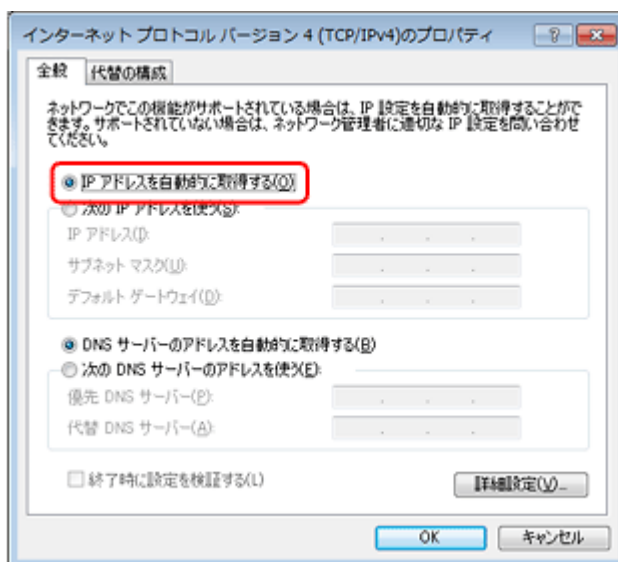

6. [代替の構成] タブをクリックし、[自動プライベート IP アドレス] が選択されていることを確認します。

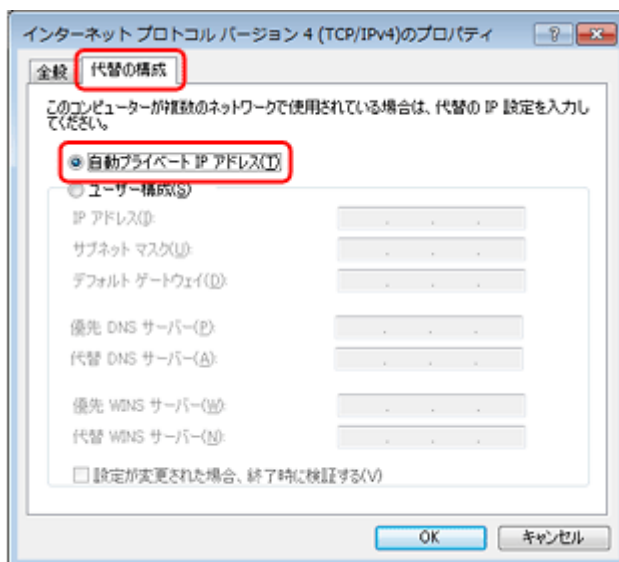

7. [OK] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面を閉じます。
8. [閉じる] をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面を閉じます。

以上で終了です。

プリンターとパソコンの設定

Windows の場合

本製品付属のソフトウェアディスクを使って無線 LAN を設定します。

Windows 7/Windows Vista

➔ [「無線 LAN 設定 - カンタン自動設定 -」 9 ページ](#)

Windows XP

➔ [「無線 LAN 設定 - ソフトウェアで設定 -」 15 ページ](#)

Mac OS X の場合

プリンターの操作パネルから「無線 LAN - 手動設定 -」で設定します。操作パネルの手順は、以下のページを参照してください。

➔ [「無線 LAN 設定 - 手動設定 -」 28 ページ](#) の手順 7～

有線 LAN 接続

設定の流れ

市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。

設定の流れ

パソコンとプリンターのネットワーク設定は、ソフトウェアディスクを使って行います。



重要

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。

設定の流れは次の通りです。

接続方法の確認

利用環境に合った接続方法（有線 LAN 接続、無線 LAN 接続など）を確認します。



ソフトウェアのインストール

プリンタードライバーやネットワークユーティリティなど、設定に必要なソフトウェアをインストールします。



ネットワーク設定方法の選択

インストーラーの画面に従ってネットワークの接続方法や設定方法などを選択します。
ネットワーク設定が済んでいるプリンターへのパソコンの追加も行えます。



パソコンとプリンターのネットワーク設定

本製品付属のソフトウェア **EpsonNet Setup**（エプソンネットセットアップ）で、パソコンとプリンターのネットワーク設定をします。

設定方法

→ 「有線 LAN 設定」 52 ページ


有線 LAN 設定

パソコンとプリンターを、LAN ケーブルを使った有線 LAN で接続します。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】をクリックします。

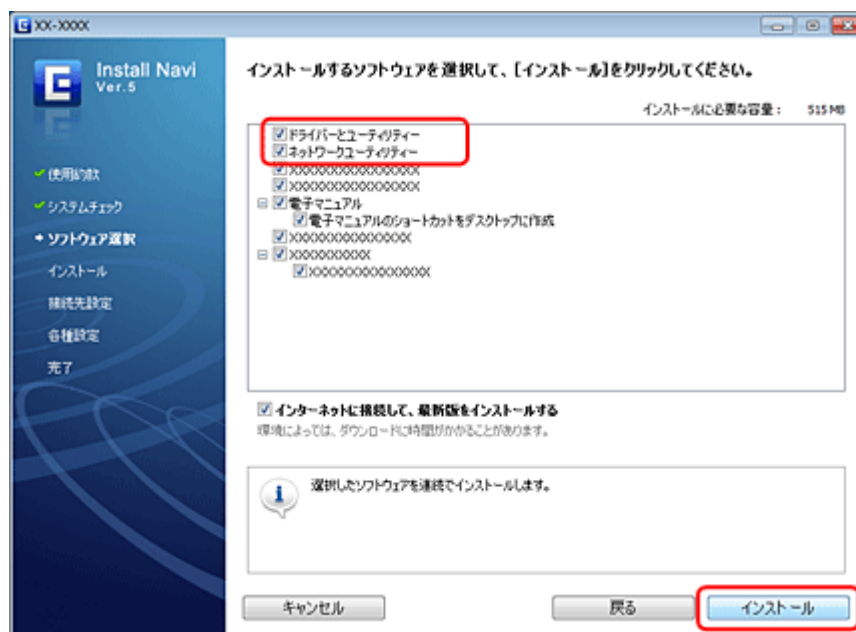

3. 【ネットワーク（有線 / 無線）接続】を選択して、【次へ】をクリックします。



4. [本製品とコンピューターの設定 (初回)] を選択して、[次へ] をクリックします。



5. [有線 LAN 接続] を選択して、[次へ] をクリックします。



6. プリンターとハブ（またはブロードバンドルーターなど）を LAN ケーブルで接続して、[次へ] をクリックします。



7. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のプリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

8. 優先する共有ドライブを設定して、[次へ] をクリックします。

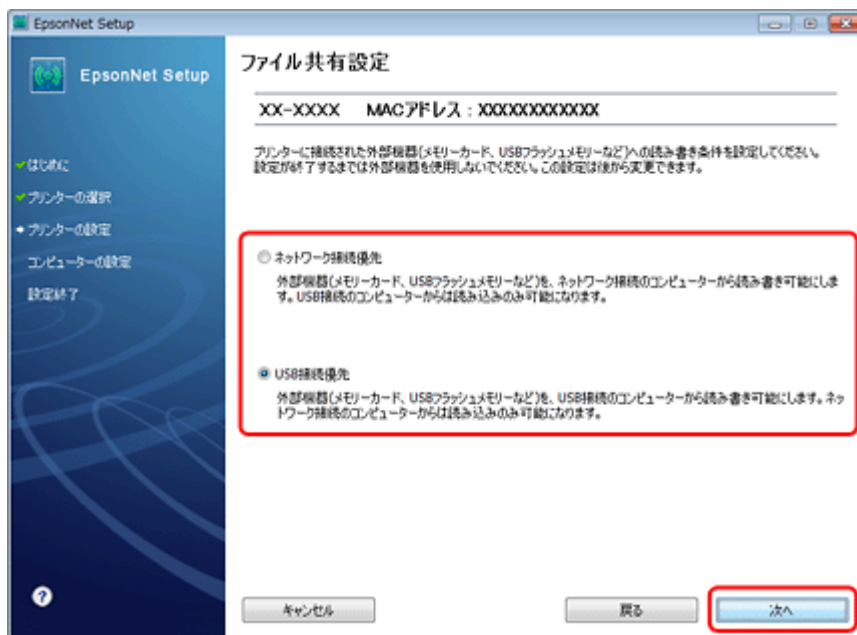

[ネットワーク接続優先] を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。


[USB 接続優先] を選択すると、USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネットワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。

[次へ] をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定が終了するまでお待ちください。




参考

[TCP/IP 設定] 画面が表示されたら、TCP/IP の設定をして [次へ] をクリックしてください。
固定の IP アドレスをお使いのときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して個別に IP アドレスを入力してください。

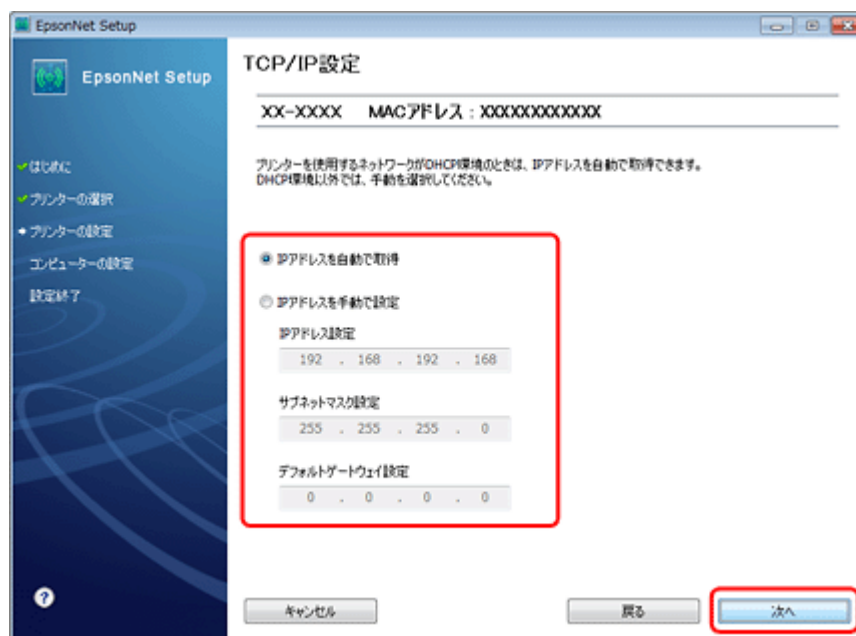

9. テスト印刷をするには、プリンターに **A4 サイズの普通紙** をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

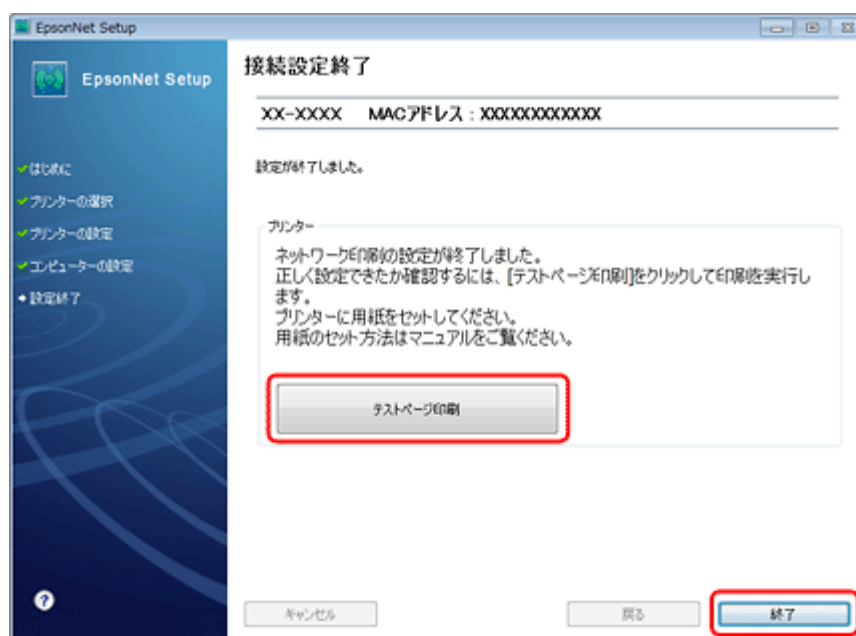

以上でネットワーク接続設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

2 台目以降のパソコンを追加接続


2 台目以降のパソコンを追加接続

すでにネットワーク接続されているプリンターに新しくパソコンを接続する方法を説明します。

1. 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。

2. ソフトウェア選択画面で【ドライバーとユーティリティ】と【ネットワークユーティリティ】をチェックして、【インストール】をクリックします。

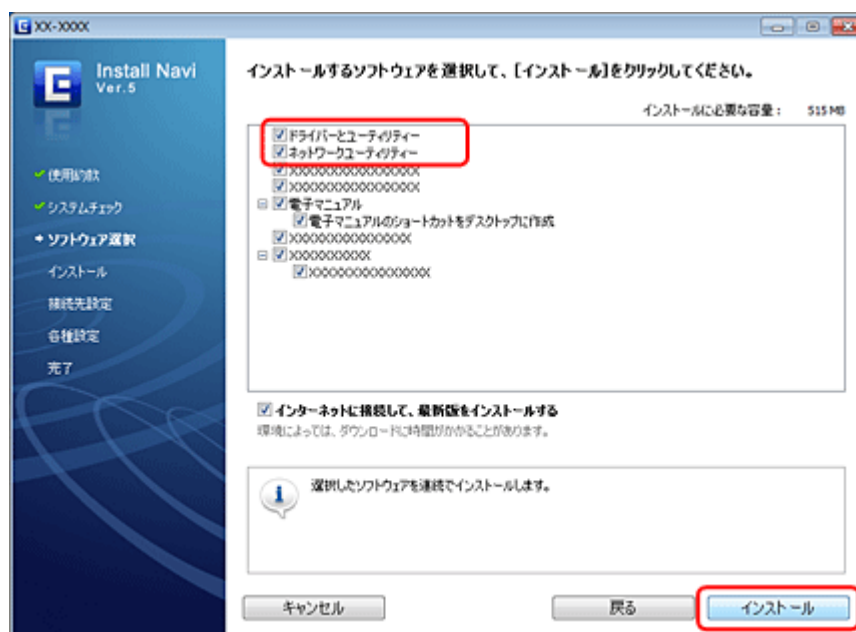

3. 【ネットワーク（有線 / 無線）接続】を選択して、【次へ】をクリックします。



4. [コンピューターの設定のみ] を選択して、[次へ] をクリックします。



5. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。




参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

同一機種のパリンターが複数見つかったと、[プリンター選択] 画面が表示されます。プリンターの操作パネルでネットワーク情報を確認して、ネットワーク設定を行うプリンター名 (EPSON+Mac アドレス下 6 桁) を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ] をクリックしてください。

➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

6. テスト印刷をするには、プリンターに A4 サイズの普通紙をセットしてから [テストページ印刷] をクリックします。設定を終了するには、[終了] をクリックします。

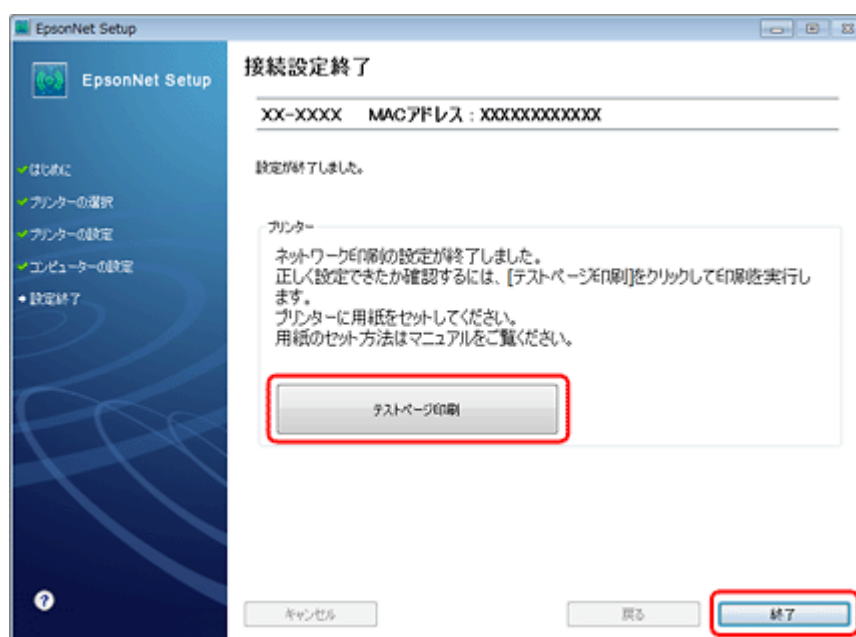

以上でパソコンの追加設定は終了です。

引き続き、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。

ネットワーク接続の確認

ネットワーク接続診断


プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。

1. **【▲】【▼】【◀】【▶】** ボタンで **【セットアップ】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、**【ホーム】** ボタンを押して表示させます。



2. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ネットワーク設定】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

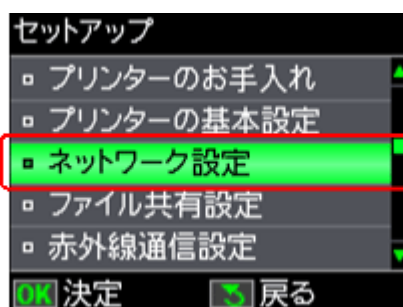


3. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ネットワーク接続診断】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

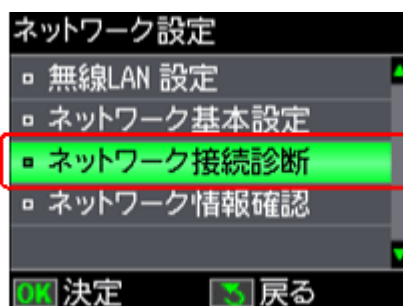


4. 診断結果が表示されます。

以下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[いいえ] が選択されていることを確認して **【OK】** ボタンで決定してください。

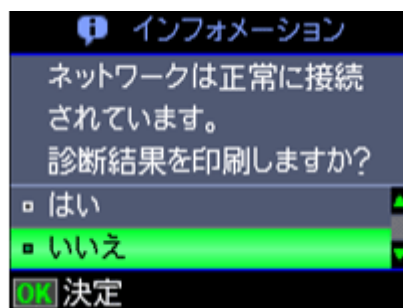

以下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果の詳細を確認してください。

A4 サイズの普通紙をセットして、【▲】か【▼】ボタンで [はい] を選択して【OK】ボタンで決定します。

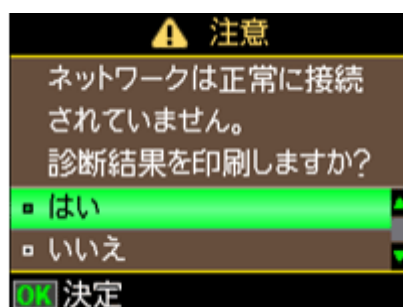

5. 印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➔ [「エラーメッセージが表示される」 93 ページ](#)

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。

➔ [「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ](#)

➔ [「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ](#)

以上で終了です。

ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)

プリンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認できます。


また、ステータスシートを印刷すると、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、事前に A4 サイズの普通紙をセットしてください。

1. 【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで [セットアップ] を選択し、【OK】ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンを押して表示させます。



2. 【▲】か【▼】ボタンで【ネットワーク設定】を選択して、【OK】ボタンで決定します。

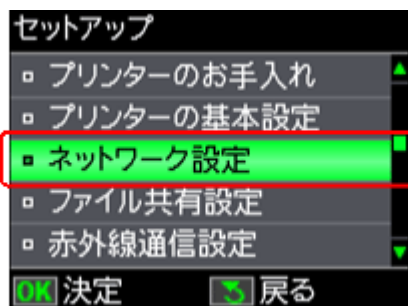


3. 【▲】か【▼】ボタンで【ネットワーク情報確認】を選択して、【OK】ボタンで決定します。

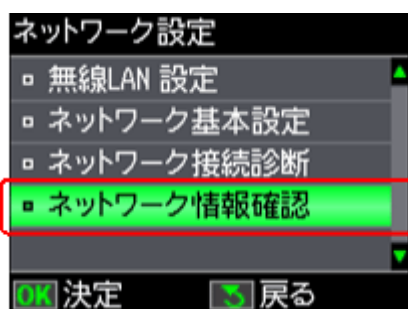

4. ネットワーク設定や接続状態を確認します。

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、A4 サイズの普通紙をセットして【スタート】ボタンを押してください。

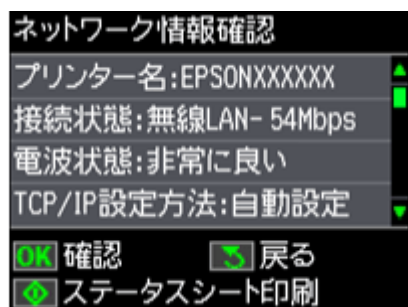

以上で終了です。

その他の設定

接続形態の変更

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウェアで行います。接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。

ソフトウェアでの変更

本製品付属のソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。

[ソフトウェア選択] 画面では [ドライバーとユーティリティ] と [ネットワークユーティリティ] をチェックしてください。

➔ 『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面 - 「8. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）

➔ 「設定の流れ」 7 ページ

無線 LAN 接続（アドホックモード）

➔ 「設定の流れ」 38 ページ

有線 LAN 接続

➔ 「設定の流れ」 51 ページ



参考

ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームページにある「Web Installer」を使ってインストールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

➔ < <http://www.epson.jp/support/> > - 「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer」

プリンターでの変更方法


プリンターの操作パネルで無線 LAN を無効にすることによって、有線 LAN に切り替えます。

1. 【▲】【▼】【◀】【▶】 ボタンで [セットアップ] を選択し、【OK】 ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】 ボタンを押して表示させます。




2. 【▲】か【▼】ボタンで「ネットワーク設定」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

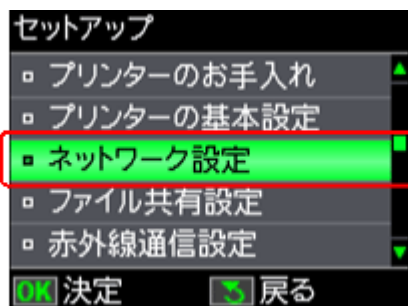


3. 【▲】か【▼】ボタンで「無線 LAN 設定」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

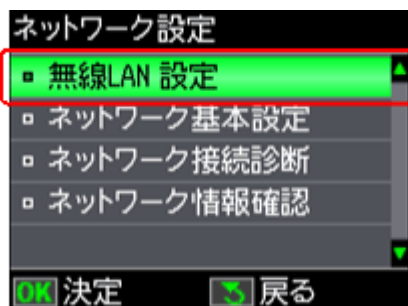

4. 【▲】か【▼】ボタンで「無線 LAN を無効にする」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

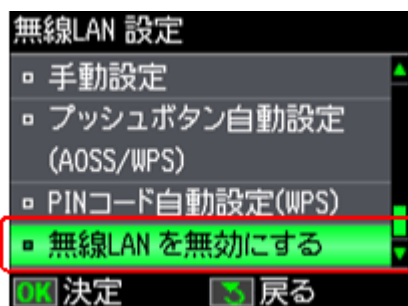

5. 【▲】か【▼】ボタンで「はい」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

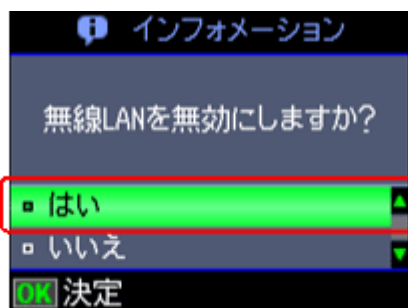

以上で終了です。

ネットワーク基本設定


プリンターの操作パネルで、ネットワークプリンター名や TCP/IP の設定を変更できます。

1. 【▲】 【▼】 【◀】 【▶】 ボタンで [セットアップ] を選択し、【OK】 ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】 ボタンを押して表示させます。



2. 【▲】 か 【▼】 ボタンで [ネットワーク設定] を選択して、【OK】 ボタンで決定します。

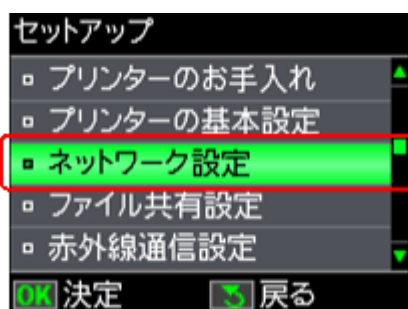

3. 【▲】 か 【▼】 ボタンで [ネットワーク基本設定] を選択して、【OK】 ボタンで決定します。

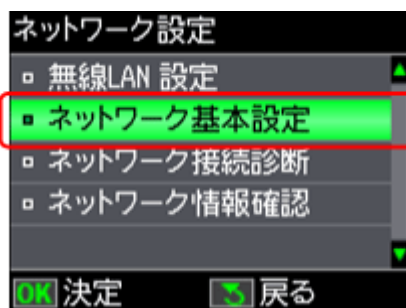

4. プリンター名を確認して、【OK】ボタンで決定します。

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。

初期設定は「EPSONXXXXXX」(XはMACアドレスの下6桁)になっています。プリンター名を変更するときは、文字を入力し直してください。

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。

- 文字数：2～15 (1文字は不可)
- 使用可能文字：A～Z、a～z、0～9、- (半角スペースは不可)
- 先頭に使用できる文字：A～Z、a～z (0～9、-は不可)
- 最後に使用できる文字：A～Z、a～z、0～9 (-は不可)



参考：ソフトキーの使い方

ソフトキーの画面は入力部(画面上部)とソフトキー(画面下部)に分かれています。

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと操作パネルの【OK】ボタンで行います。

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】【OK】ボタンで行います。

※入力項目によって表示される画面は変わります。

(ソフトキーの【◀】【▶】で移動)

入力部



ソフトキー


(操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで移動)

ソフトキーのカーソル移動	操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで移動します。
入力部への文字入力	操作パネルの【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで選択して、【OK】ボタンを押します。
入力文字の切り替え	画面右上の [AB12] ・ [ab12] ・ [記号] (記号) キーのいずれかを選択して、【OK】ボタンを押します。
入力部のカーソル移動	ソフトキーの [◀] または [▶] を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。
文字の削除	ソフトキーの [←] を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押すと、左側に向かって1文字ずつ削除されます。
スペースの入力	ソフトキーの [空白] を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。
入力の終了	ソフトキーの [確定] を選択して、操作パネルの【OK】ボタンを押します。


5. 【▲】か【▼】ボタンでTCP/IPの設定方法を選択して、【OK】ボタンで決定します。

ここでは【自動設定】を選択します。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載のDHCPサーバーによるIPアドレス自動取得機能を有効にしているときは、【自動設定】を選択すると簡単に設定できます。

本製品に固有のIPアドレスを設定するときは、【手動設定】を選択して、【IPアドレス】 / 【サブネットマスク】 / 【デフォルトゲートウェイ】のアドレスを入力してください。

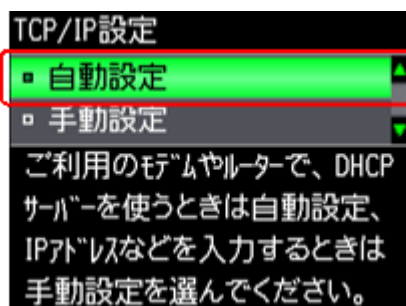


6. 設定内容を確認して、【OK】ボタンを押します。

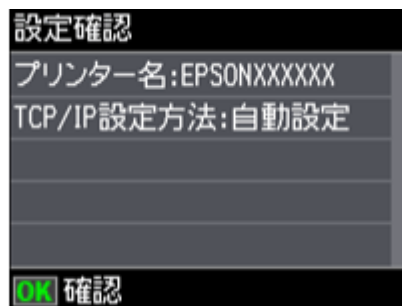

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで【はい】を選択し、【OK】ボタンで決定します。

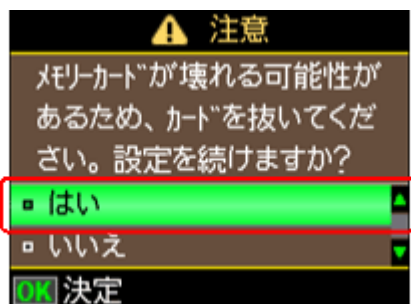

以上で終了です。

スキャナーの接続設定

スキャナーがネットワーク接続できていないときは、「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確認ください。

1. EPSON Scan の設定を起動します。

Windows :


[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックしてください。

Mac OS X :


[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan の設定] の順にダブルクリックしてください。

2. [スキャナーの選択] リストでご使用のスキャナーを選択して、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックし、[追加] をクリックします。

[追加] 画面が表示され、自動的にスキャナーが検索されます。

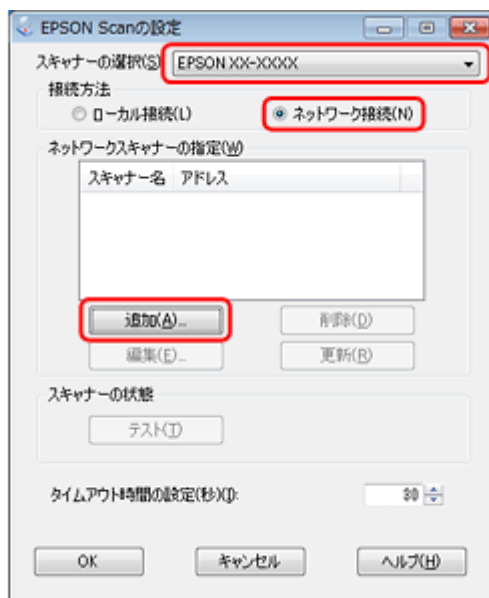

3. 検索が完了したら、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。

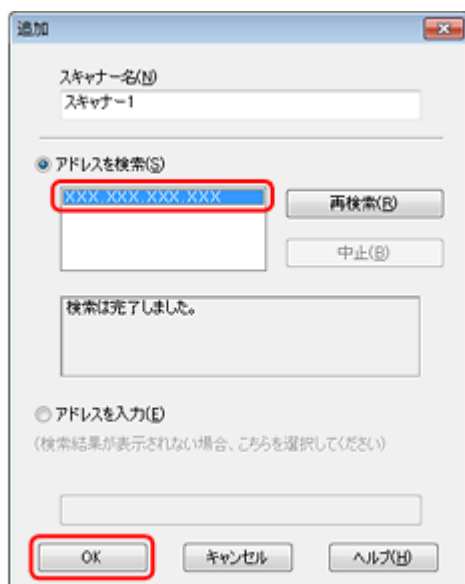


参考

- 同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていたら、[スキャナー名] に設置場所などの名前を付けておくと、IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。
- ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。
- [スキャナー名] は、全角 16 文字 / 半角 32 文字まで入力できます。

4. IP アドレスを選択して [テスト] をクリックします。

[スキャナーの状態] 欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されています。

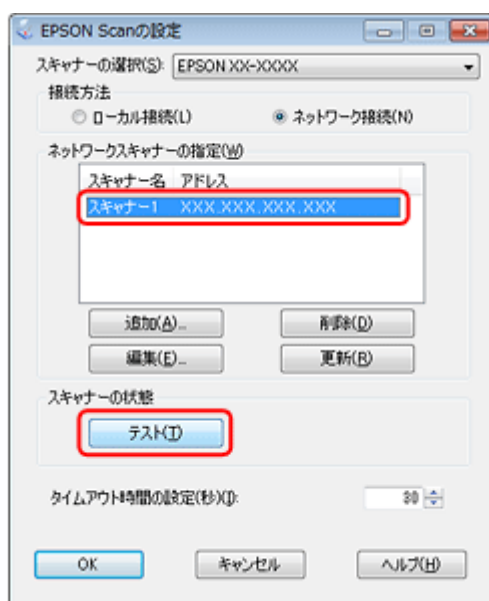

参考

「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。

5. [OK] をクリックします。

以上で終了です。

ファイル共有設定

ネットワーク上のパソコンからプリンターのメモリーカードを使用するときの動作モードを変更します。

ネットワークに接続されたプリンターのメモリーカードスロットを、メモリーカードドライブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、プリンターに USB 接続されたパソコンとネットワーク接続されたパソコンが混在するときに、メモリーカードドライブに対してどちらのパソコンを読み書き可能にするかを選択します。

ネットワーク接続で使用するときは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。



参考

- メモリーカードと外部記憶装置の両方が接続されている状態でファイル共有できるのは「メモリーカード」のみです。
- 製品単体で「スキャンしてメモリーカードに保存」を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードにアクセスできません。

設定


プリンターの操作パネルでファイル共有設定をします。

1. **【▲】** **【▼】** **【◀】** **【▶】** ボタンで **【セットアップ】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、**【ホーム】** ボタンを押して表示させます。



2. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ファイル共有設定】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

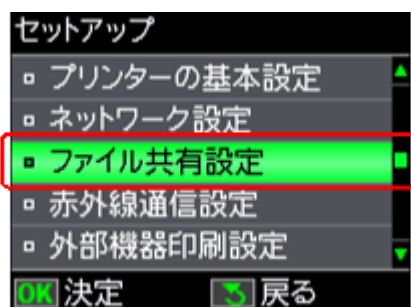


3. **【▲】** か **【▼】** ボタンで優先する接続形態を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

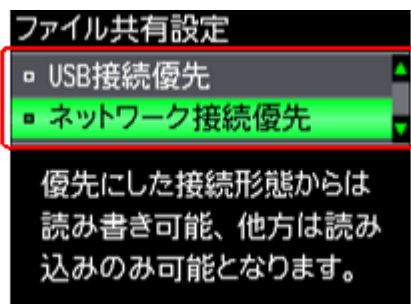

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、**【▲】** か **【▼】** ボタンで **【はい】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。

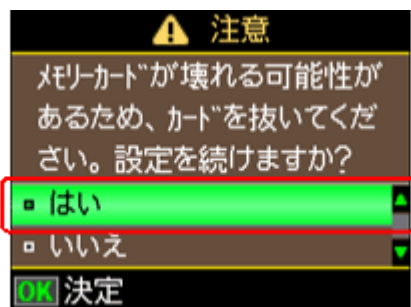

以上で終了です。

確認


ネットワーク共有するためのプリンター名を確認します。

1. **【▲】** **【▼】** **【◀】** **【▶】** ボタンで **【セットアップ】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、**【ホーム】** ボタンを押して表示させます。




2. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ネットワーク設定】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

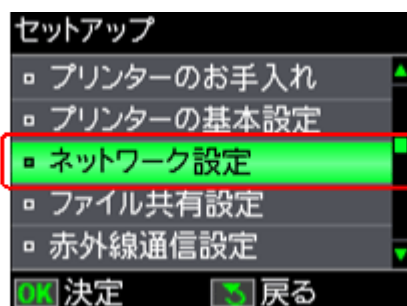

3. **【▲】** か **【▼】** ボタンで **【ネットワーク情報確認】** を選択して、**【OK】** ボタンで決定します。

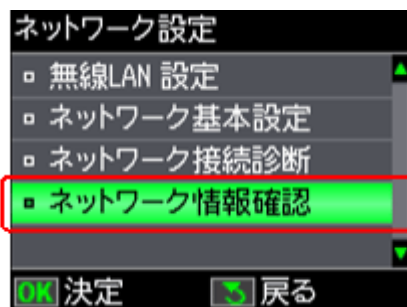

4. **【プリンター名】** を確認します。

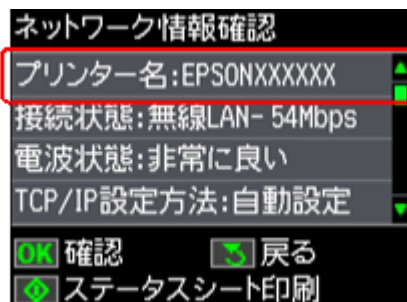

**参考**

必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。

以上で終了です。

次に接続します。

接続

Windows

プリンターのメモリーカードスロットをネットワークドライブとして割り当てます。

1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックします。

Windows XP/Windows 2000 :


[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2. [名前] に確認したプリンター名を入力して、[OK] をクリックします。


以下の書式で入力します。

書式) ¥¥ (プリンター名) または ¥¥XXX.XXX.XXX.XXX (プリンターの IP アドレス)

※ 「¥」 は半角で入力してください。

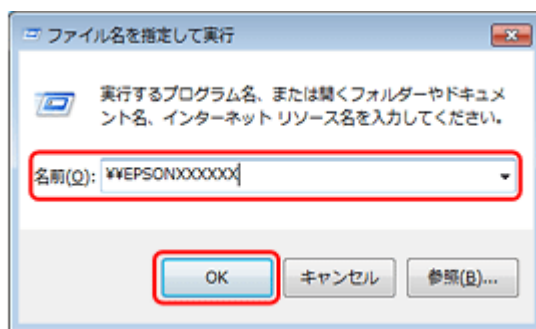


3. [memorycard] アイコンを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て] をクリックします。

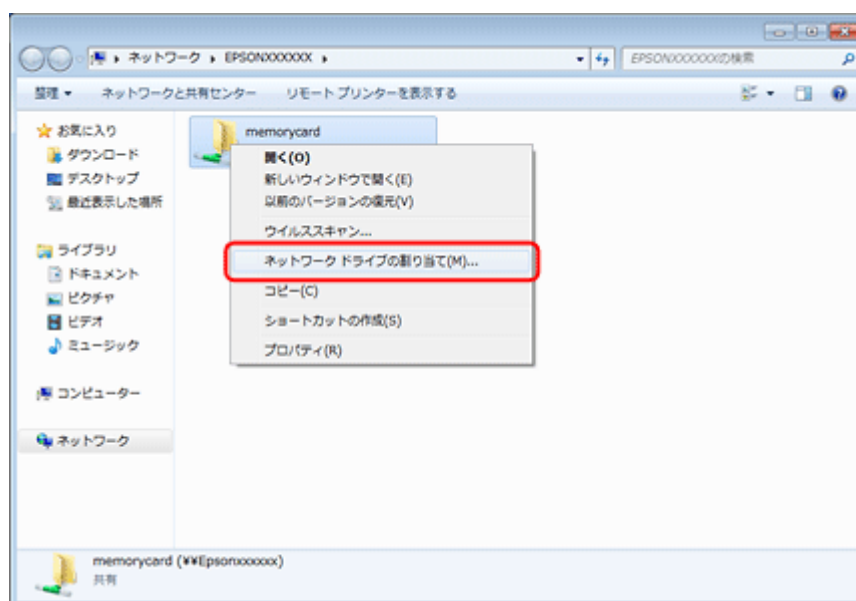

4. 必要に応じて【ドライブ】リストから、割り当てたいドライブ名を選択します。

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[ログオン時に再接続] をチェックしてください。

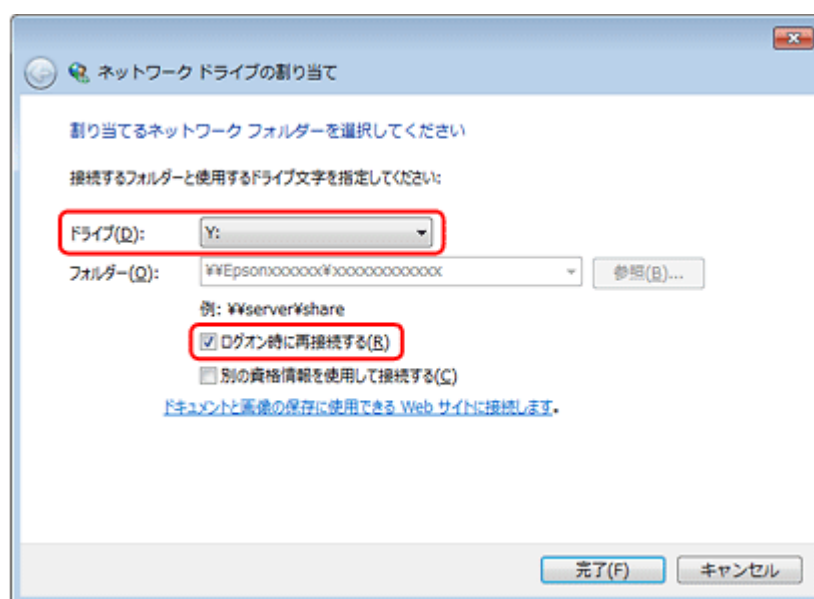

5. [完了] をクリックします。

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内にハードディスクなどと同様に表示されます。

ネットワークドライブアイコンをダブルクリックすることで、メモリーカード内のファイルを表示できます。

以上で終了です。

Mac OS X

1. [移動] - [サーバへ接続 ...] の順にクリックします。
2. [サーバアドレス] 欄に確認したプリンター名を入力して、[接続] をクリックします。


以下の書式で入力します。

書式)

cifs:// (プリンター名)

または

smb:// (プリンター名)

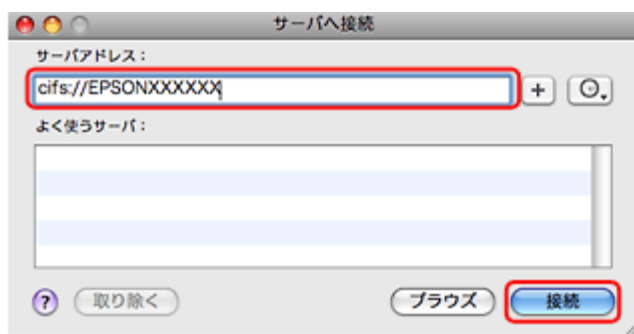

重要

プリンターからメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すときは、事前に、デスクトップにある [メモリーカードドライブ] アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてから取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセットしたときに、共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。

以上で終了です。

ネットワーク設定の初期化


プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、以下の手順に従ってください。

1. [▲] [▼] [◀] [▶] ボタンで [セットアップ] を選択し、[OK] ボタンで決定します。


モードの選択画面になっていないときは、[ホーム] ボタンを押して表示させます。




2. [▲] か [▼] ボタンで [購入時の設定に戻す] を選択して、[OK] ボタンで決定します。

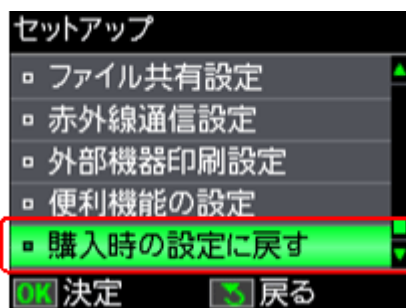

3. 【▲】か【▼】ボタンで「ネットワーク設定」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

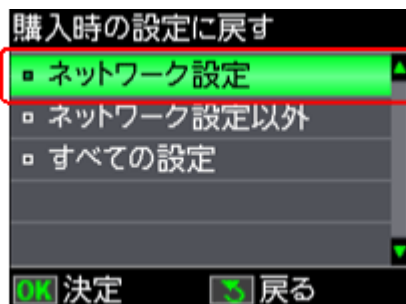


4. 【▲】か【▼】ボタンで「はい」を選択して、【OK】ボタンで決定します。

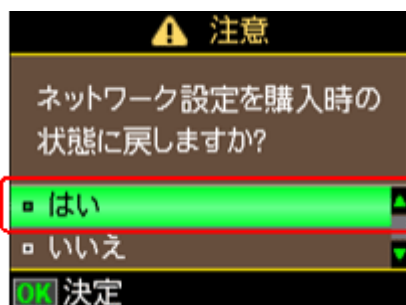

参考

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで「はい」を選択し、【OK】ボタンで決定します。

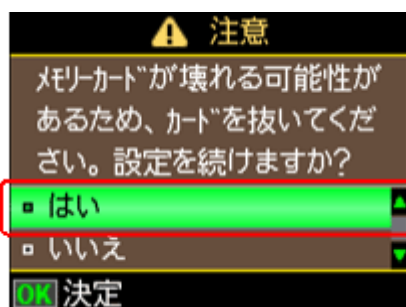

以上で終了です。

その他のネットワーク印刷

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法を説明します。

EpsonNet Print 印刷 (Windows)

- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター (別セグメントのプリンター) で印刷できます。
- Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。

➔ [「EpsonNet Print 印刷 \(Windows\)」 78 ページ](#)

WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)

- Windows 7/Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。
- WSD でプリンターを使用するとき、Windows の [Windows FAX とスキャン] からスキャン機能を使用できます。
- プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター (別セグメントのプリンター) で印刷できます。

➔ [「WSD 印刷 \(Windows 7/Windows Vista\)」 83 ページ](#)

標準 TCP/IP 印刷 (Windows)

- OS に標準搭載されている印刷方法です。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター (別セグメントのプリンター) で印刷できます。
- イベントビューアーを使用して印刷ログ (記録) を取得できます。
- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたら、IP アドレスを手動で設定し直す必要があります。

➔ [「標準 TCP/IP 印刷 \(Windows\)」 86 ページ](#)

Bonjour 印刷 (Mac OS X)

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。

➔ [「Bonjour 印刷 \(Mac OS X\)」 89 ページ](#)

EpsonNet Print 印刷 (Windows)

EpsonNet Print のインストール

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。



重要

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2.x」がインストールされているパソコンにはインストールできません。

- EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は、EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をインストールしてください。
- EpsonNet Direct Print Version 2.x をご使用の場合は、EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示されますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2.x を削除してください。

1. 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
2. ソフトウェア選択画面で **「ネットワークユーティリティー」** を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

次に、パソコンのセットアップをします。

プリンターポートの作成 / プリンタードライバーのインストール

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスが設定されていることを確認してください。

また、プリンターに工場出荷時 (192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。プリンターの IP アドレスはプリンターの操作パネルで確認できます。

➔ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)

1. **Windows** の **「プリンター」** 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンター] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

Windows 2000 :

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7 :

[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :


[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタのインストール] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

Windows 2000 :

[プリンタの追加] をダブルクリックして、[次へ] をクリックしてください。

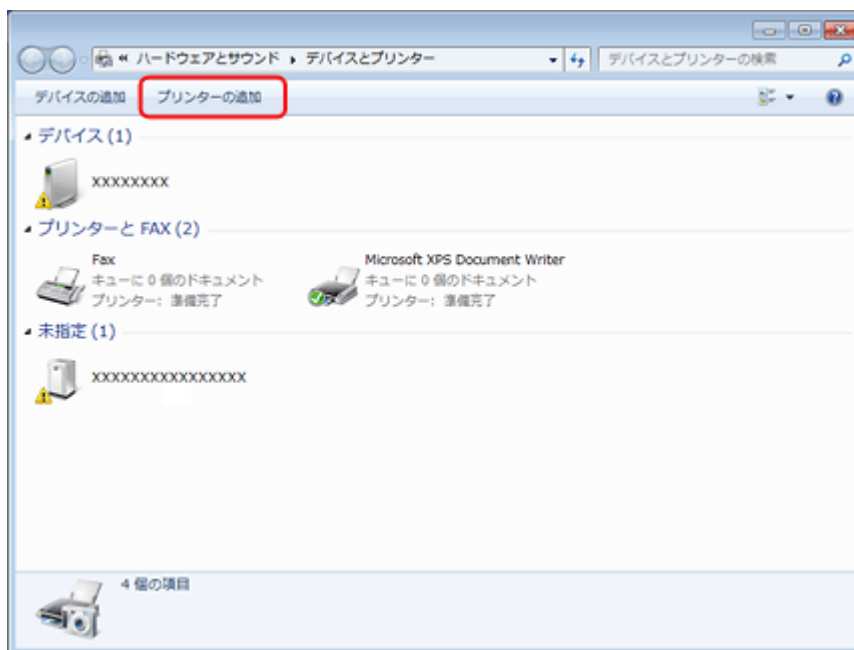

3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :


[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。

Windows XP :

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。


Windows 2000 :

[ローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

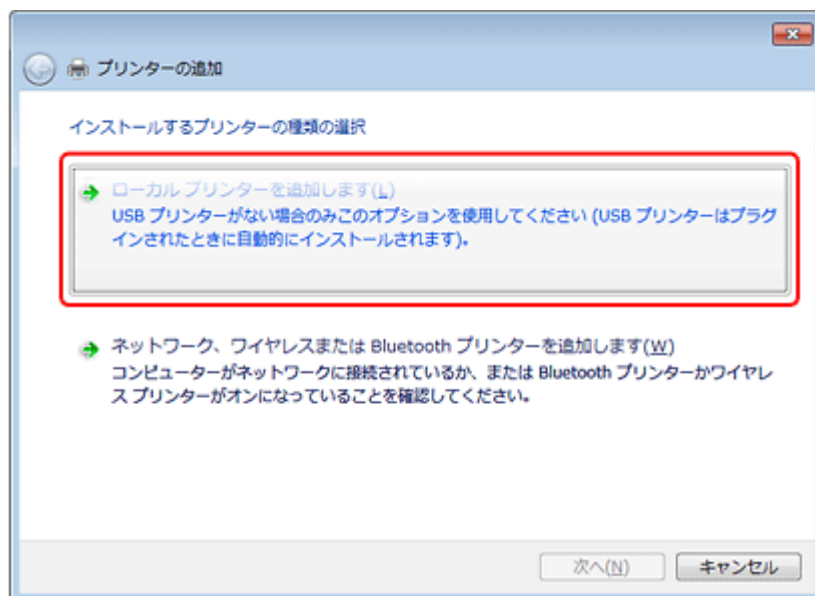


4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用の Windows によって [Windows セキュリティの重要な警告] 画面が表示されます。[ブロックを解除する] をクリックしてください。

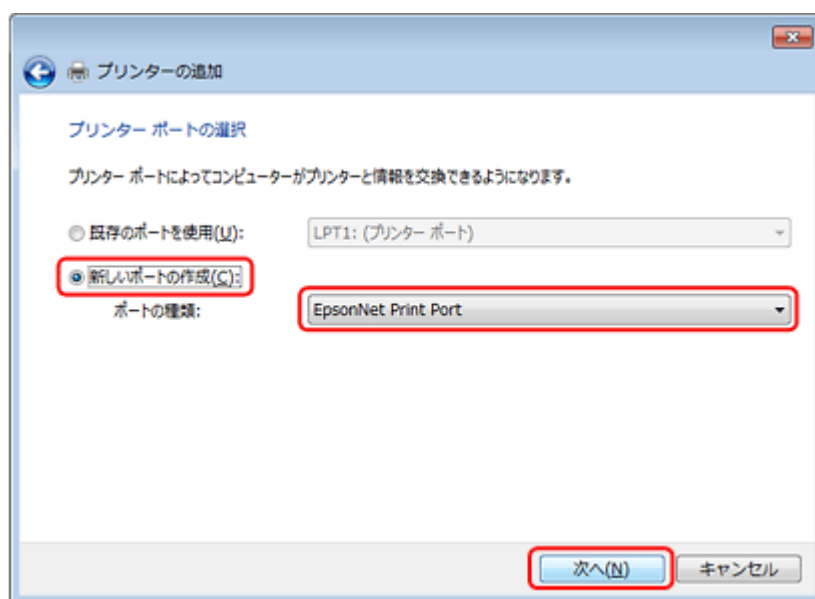

5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源が入っているかを確認して [再検索] をクリックするか、[ポート直接入力] をクリックして IP アドレスを指定してください。

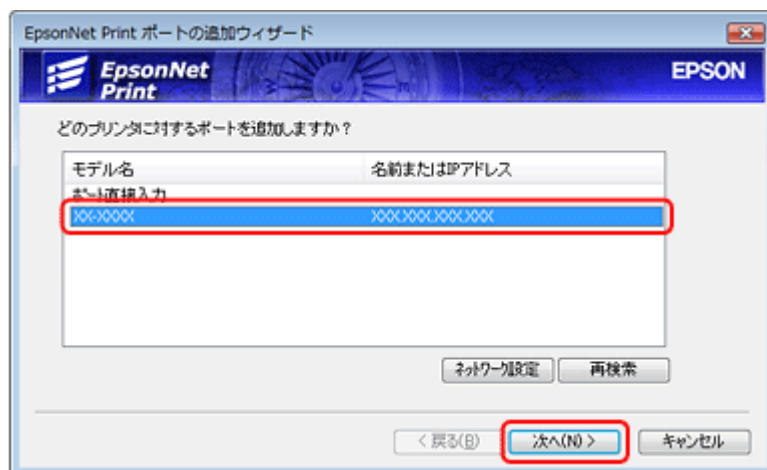


参考

- 別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定] をクリックして設定してください。
- [ネットワーク設定] をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、[再検索] をクリックしてください。
- 手順 4 で表示された [Windows セキュリティの重要な警告] 画面で [ブロックする] を選択したときは、パソコンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレスのプリンターを表示するときは、[コントロールパネル] の [Windows ファイアウォール] で設定を変更してください。

6. 画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。


[ポートタイプ選択] でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。各項目の説明は、下表をご覧ください。

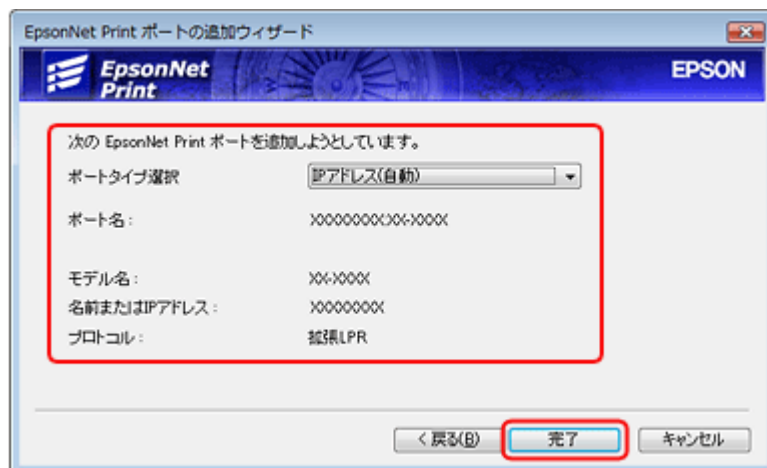


項目名	内容
-----	----

ポートタイプ選択	作成するポートのタイプを選択できます。	
	IP アドレス (自動)	使用するパソコンとプリンターが同一セグメント内にあり、プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [自動] になっているときに選択します。 プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、IP アドレスが変わるたびに使用するパソコンのポート名を変更する必要がありません。
	IP アドレス (固定)	プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [固定] になっているときに選択します。DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。
ポート名	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 : プリンター名 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス : プリンター名 	
モデル名	プリンター名が表示されます。	
名前または IP アドレス	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス 	
プロトコル	使用プロトコル (拡張 LPR) が表示されます。	

7. [ディスク使用] をクリックします。

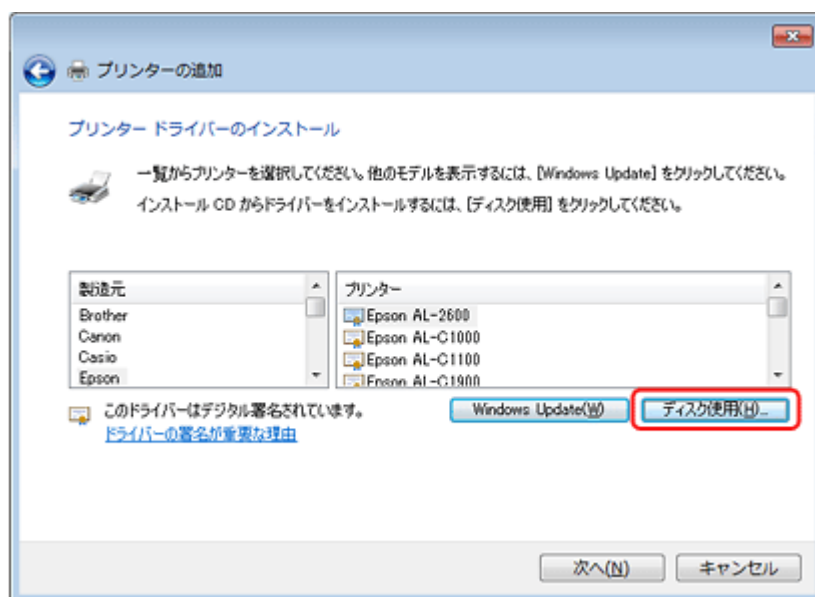

8. 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、CD-ROM ドライブを選択します。

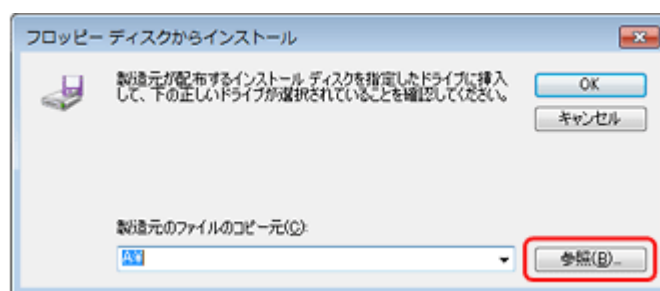

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを、WSD（Web Services on Devices）を使用してセットアップする方法を説明します。



重要

WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があります。

ソフトウェアのインストール

WSD を使用してセットアップするときは、本製品付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインストールしておく必要があります。

ソフトウェアディスクをパソコンにセットし、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンター（WSD デバイス）の登録

WSD でプリンター（プリント/スキャン機能）を使用できるようにします。


1. プリンターの電源が入っていることを確認します。

2. Windows の [ネットワーク] 画面を表示させます。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] の順にクリックしてください。

3. ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール] をクリックします。

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら作業を続行してください。

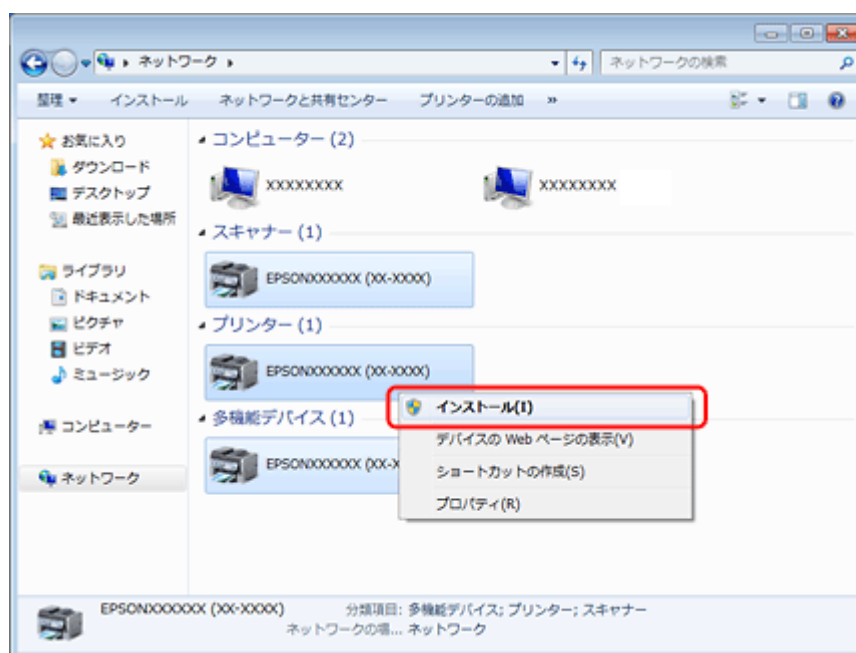


参考

- アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXXXX）が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は、本体の操作パネルやステータスシートで確認できます。
 ➔ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 61 ページ
- 「インストール」と表示される場所に「アンインストール」と表示されたら、「アンインストール」をクリックしてからやり直してください。

4. [デバイスを使用する準備ができました] をクリックします。



5. 画面の内容を確認して、[閉じる] をクリックします。

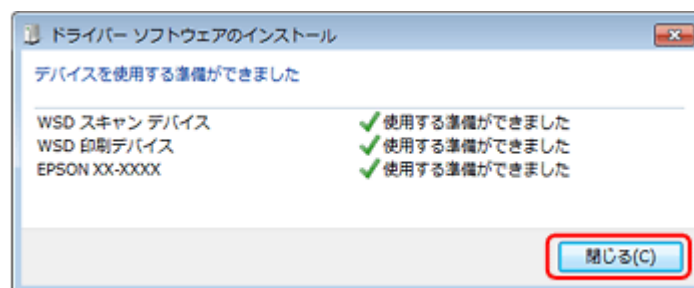

6. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

7. ネットワーク上のプリンター名 (例: EPSONXXXXXX) が表示されたアイコンが登録されていることを確認します。

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。



参考

正常にインストールされないときは、手順 3 の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして [アンインストール] をクリックした後、手順 1 からやり直してください。

それでもインストールされないときは、ソフトウェアディスクからインストールしたソフトウェアを削除して、インストールからやり直してください。

以上で終了です。



重要

- WSD でスキャン機能を使用するときは、Windows の [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] を使用してください。
- [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名 (例: EPSONXXXXXX) が表示されます (製品名とは異なります)。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。
 - ➔ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 61 ページ](#)
- EPSON Scan を使用するときは、以下のページをご覧ください。
 - ➔ [「スキャナーの接続設定」 68 ページ](#)
- 市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。

標準 TCP/IP 印刷 (Windows)

プリンターポートの作成 / プリンタードライバーのインストール

1. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

Windows 2000 :

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7 :

[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :


[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

Windows 2000 :

[プリンタの追加] をダブルクリックして、[次へ] をクリックしてください。

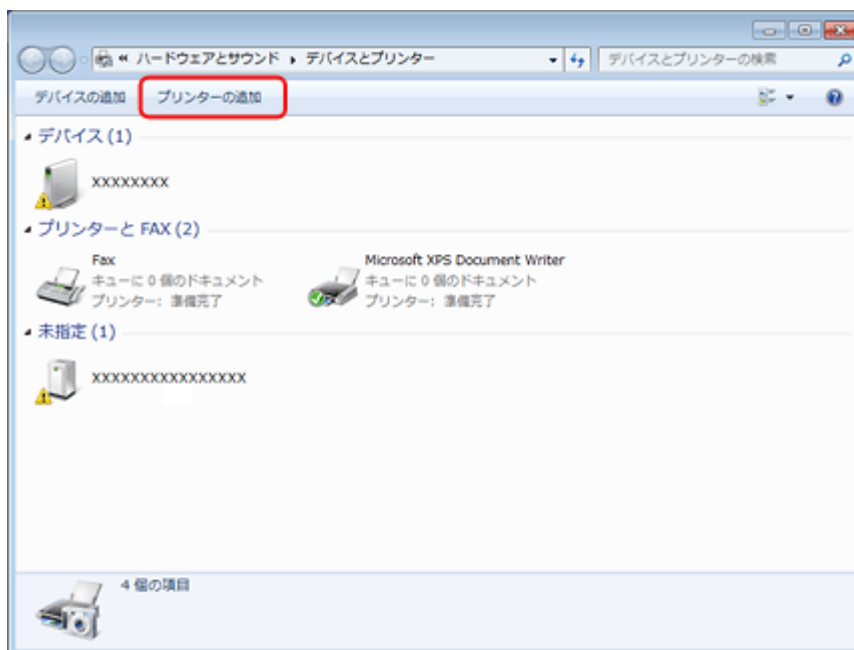

3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :


[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。

Windows XP :

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

Windows 2000 :


[ローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

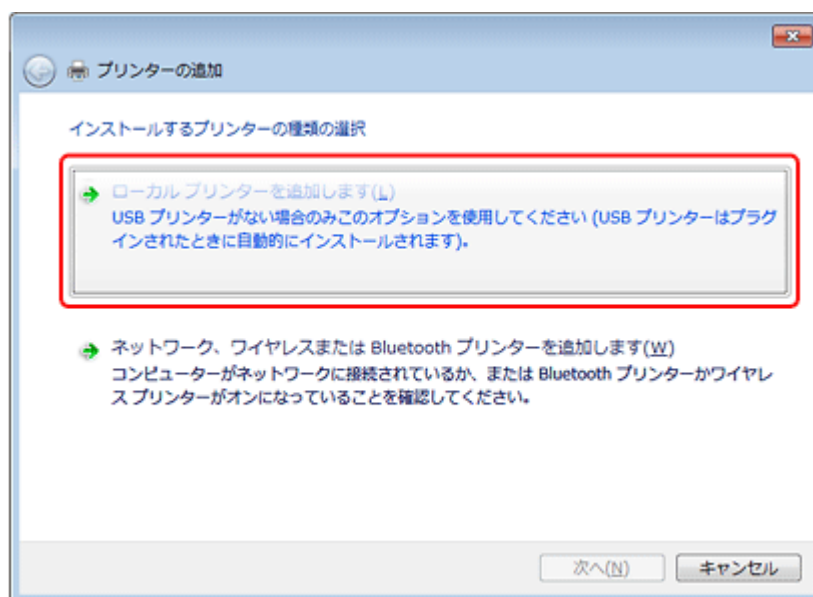

4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

Windows XP/Windows 2000 :

続いて表示される [標準 TCP/IP プリントポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

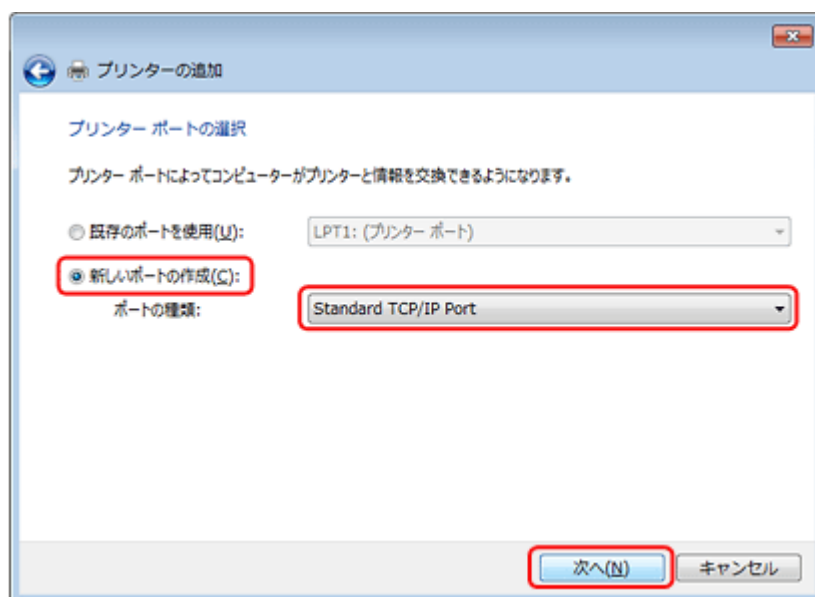

5. [ホスト名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。


[ポート名] は自動的に入力される文字列のまま、変更する必要はありません。

Windows XP/Windows 2000 :


[プリンタ名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [標準 TCP/IP プリントポート] 画面で [完了] をクリックしてください。



6. [ディスク使用] をクリックします。

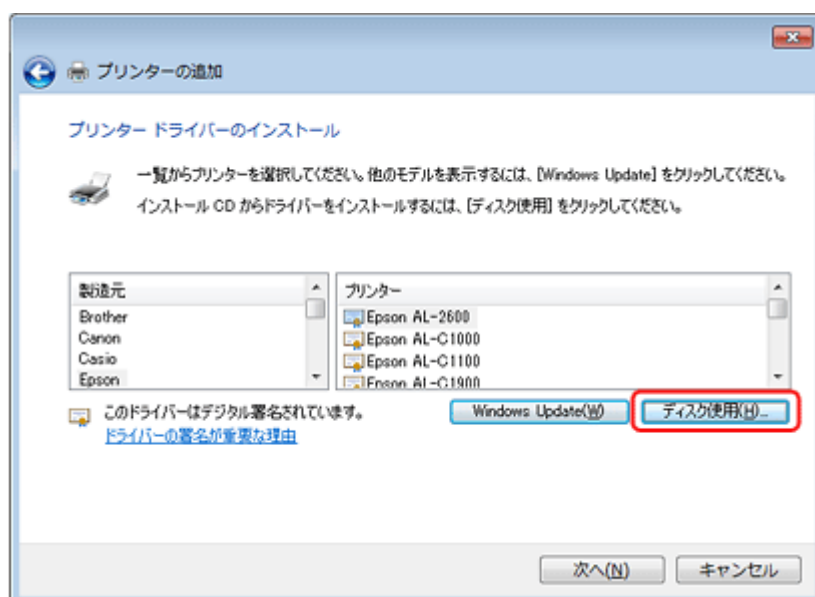

7. 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、**CD-ROM** ドライブを選択します。

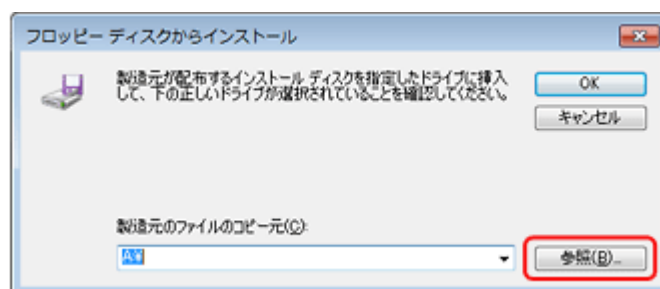

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

Bonjour 印刷 (Mac OS X)

プリンタードライバーをインストールした後に、プリンターをセットアップ（追加）します。

プリンタードライバーのインストール

1. 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。
2. ソフトウェア選択画面で [ドライバーとユーティリティー] と [ネットワークユーティリティー] を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンタードライバーのインストールが終了したら、画面左上の [X] をクリックしてソフトウェアディスクを終了してください。

次に、プリンターを追加します。

プリンターの追加

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合


1. プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。
2. [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。



3. [+] をクリックします。



4. [デフォルト] をクリックし、ご使用のプリンター名 (**Bonjour**) を選択して、[追加] をクリックします。

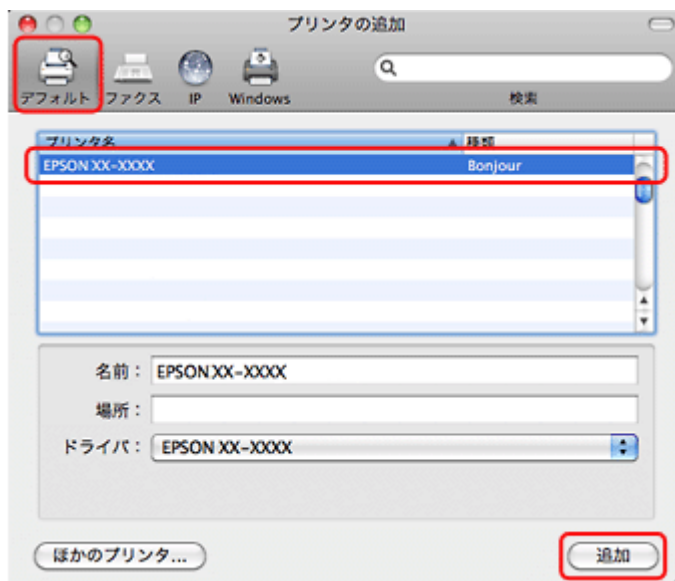

ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

Mac OS X v10.4.11 の場合

1. プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。
2. [ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。
3. [追加] をクリックします。
4. プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追加] をクリックします。

ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

トラブル解決

トラブル解決の流れ

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷 / スキャンできないときは、以下の流れでトラブルを解決してください。

トラブル発生



ネットワーク接続診断

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。

→ 「ネットワーク接続診断」 60 ページ



診断結果（メッセージ）に従って対処

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。

→ 「ネットワーク接続診断のエラー」 93 ページ



接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。

- 機器の接続に問題がないかを確認
 - 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 98 ページ
 - 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 104 ページ
- 対処方法を確認してトラブルを解決
 - 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ
 - 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ
 - 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 110 ページ



よくあるご質問（FAQ）を確認

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの「よくあるご質問（FAQ）」ページをご確認ください。

→ <http://www.epson.jp/support/faq/>

接続のトラブル

- ➔ [「エラーメッセージが表示される」 93 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない」 98 ページ](#)

エラーメッセージが表示される

ネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

- ➔ [「ネットワーク接続診断」 60 ページ](#)

ネットワーク接続診断のエラー

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。

ネットワーク接続診断レポート		不合格
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	OK	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 診断結果 不合格 </div>
無線モードの確認	OK	
セキュリティ方式の確認	OK	
MACアドレスフィルタリング設定の確認	OK	
セキュリティキーの確認	NG	
IPアドレスの確認	未診断	
IP詳細設定の確認	未診断	
セキュリティキーを確認してください。 不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。		
*信号強度が弱くなっています。 印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。		
*何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。		
ネットワーク設定情報		(E-7)
プリンター名	EPSONXXXXXX	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> エラー番号 (E-7) </div>
プリンター型番	XX-XXXX	
接続形態	無線LAN接続	
接続状態	非接続	
TCP/IP設定方法	自動設定	
IPアドレス	XXX.XXX.XXX.XXX	
サブネットマスク	XXX.XXX.XXX.XXX	
デフォルトゲートウェイ		
ネットワーク (SSID)	XXXXXXXXXXXX	
無線通信モード	インフラストラクチャー	
無線セキュリティ設定	WPA-PSK (AES)	
電波状態	悪い	
MACアドレス	XXXXXXXXXX:XX:XX	
Epson Connect	無効	

エラー番号	対処方法
E-1	<p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN ケーブルがプリンター、ハブ (Hub) などネットワーク機器と正しく接続されているか ハブ (Hub) などのネットワーク機器の電源が入っているか
E-2	<ul style="list-style-type: none"> アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 プリンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 ネットワーク (SSID) を直接入力したときは、入力したネットワーク (SSID) が正しいかを確認して、再度入力してください。「ネットワーク (SSID)」は、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「ネットワーク (SSID)」に表示されています。 プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) で設定するときは、アクセスポイントが AOSS/WPS に対応しているか確認してください。AOSS/WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はできません。 アドホック接続するときは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で再度プリンターのネットワーク設定をしてください。

エラー番号	対処方法
E-3	<ul style="list-style-type: none"> • アドホック接続時は、接続するパソコンの電源が入っているかを確認してください。入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 • プリンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。
E-4	<p>アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの対応する無線規格と一致しているかを確認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリンターの対応する無線規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。</p>
E-5	<p>アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティー方式になっているかを確認してください。なっていない場合は、以下のセキュリティー方式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度プリンターのネットワーク設定をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEP-64bit (40bit) • WEP-128bit (104bit) • WPA PSK*1 (TKIP) • WPA2 PSK*2 (TKIP) • WPA PSK*1 (AES) • WPA2 PSK*2 (AES) • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES) <p>*1：WPA Personal とも呼ばれます。 *2：WPA2 Personal とも呼ばれます。</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントのマニュアルを参照して、MACアドレスフィルタリング機能を確認してください。フィルタリング機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登録し、プリンターがフィルタリングされないように設定してください。プリンターの MAC アドレスは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「MAC アドレス」に表示されています。 • アクセスポイントの WEP セキュリティー方式で Shared 認証が「有効」のときは、認証キーおよびインデックスが正しいことを確認してください。
E-7	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントに設定されているセキュリティーキーと入力したセキュリティーキーが一致しません。大文字、小文字を含めて正しいセキュリティーキーで再度設定してください。 • 無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を AOSS で設定したか ・ お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファロー製のプッシュボタンで設定 (AOSS) ができるタイプか ・ ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)」以外の方法で無線 LAN 設定をしたか <p>上記が当てはまるときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してください。</p>
E-8	<ul style="list-style-type: none"> • プリンターの TCP/IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっているときは有効に変更してください。 • プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときは、手動で設定した IP アドレスが有効範囲外 (0.0.0.0 など) のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。
E-9	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • パソコンなどプリンターを利用する機器の電源が入っているか • パソコンなどプリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネットワーク上の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか <p>2. 1. が問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。</p>

エラー番号	対処方法
E-10	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか • プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が正しいか <p>2. ネットワークアドレスに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。</p>
E-11	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアドレスが正しいか • デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか <p>2. デフォルトゲートウェイに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。</p>
E-12	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか • プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が正しいか • 他の機器のネットワークアドレス (サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が同一になっているか • 他の機器の IP アドレスと重複していないか <p>2. 1. が正しいとき、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プリンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたときはそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティーキーを設定してください。 • セキュリティータイプ「WEP」は、アクセスポイントに複数のセキュリティーキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初 (1 番目) のインデックスのセキュリティーキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

エラー番号	対処方法
E-13	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク機器（モデム、ハブ、ルーターなど）の電源が入っているか プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP/IP 設定されていないか（他のネットワーク機器の TCP/IP 設定が手動で、プリンターの TCP/IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プリンターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） <p>2. 1. が正しいときは、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたらそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティーキーを設定してください。 セキュリティータイプ「WEP」は、アクセスポイントに複数のセキュリティーキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初（1 番目）のインデックスのセキュリティーキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

その他ネットワークの環境について

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報が表示されます。メッセージとその対処方法は次の通りです。

エラーメッセージ	対処方法
* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなる、または途切れる可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。
* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったりする、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。 アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

EpsonNet Setup のエラー

EpsonNet Setup で表示されるエラーメッセージとその対処方法は次の通りです。

エラーメッセージ	対処方法
<p>EpsonNet Print がインストールされていません。 EpsonNet Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わっても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポートの設定管理が簡単にできます。 付属の CD-ROM からインストールするか、エプソンのホームページからダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 インストール終了後は、プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。</p>	<p>→ 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 78 ページ</p>
<p>プリンターポートの設定が完了していません。 プリンターポートの設定をし直してください。プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。</p>	<p>→ 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 78 ページ</p>

接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。

1. 機器の接続に問題がないかを確認

- [「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 98 ページ](#)
- [「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 104 ページ](#)

2. 対処方法を確認してトラブルを解決

- [「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ](#)
- [「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ](#)
- [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 110 ページ](#)

接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。

**参考**

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。
 ➔ [「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 104 ページ](#)

Windows - ネットワークアイコンを確認 -

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。


Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。





Windows 2000 :

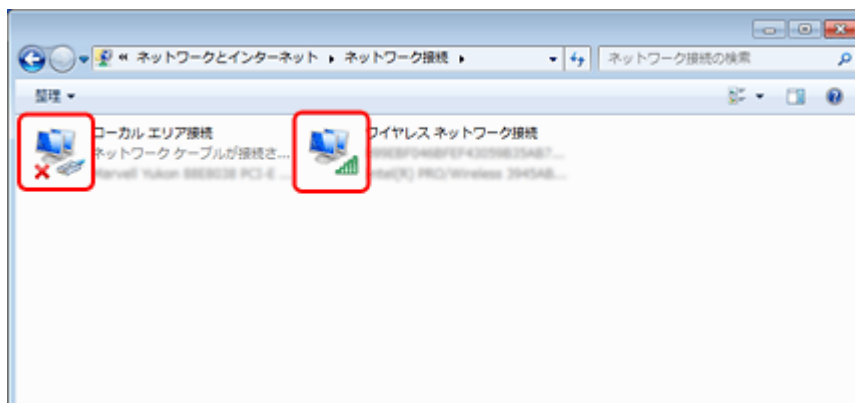[マイネットワーク] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックしてください。

2. ネットワークアイコンの状態を確認します。



Windows 7 Windows Vista	Windows XP Windows 2000	説明
		パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。
		無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ

Windows 7 Windows Vista	Windows XP Windows 2000	説明
		パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
		有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 → 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ
アイコンなし	アイコンなし	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Windows - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。


ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. コマンドプロンプトを表示させます。

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順にクリックしてください。

3. 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」と入力して、[Enter] キーを押します。

xxx.xxx.xxx.xxx には、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。

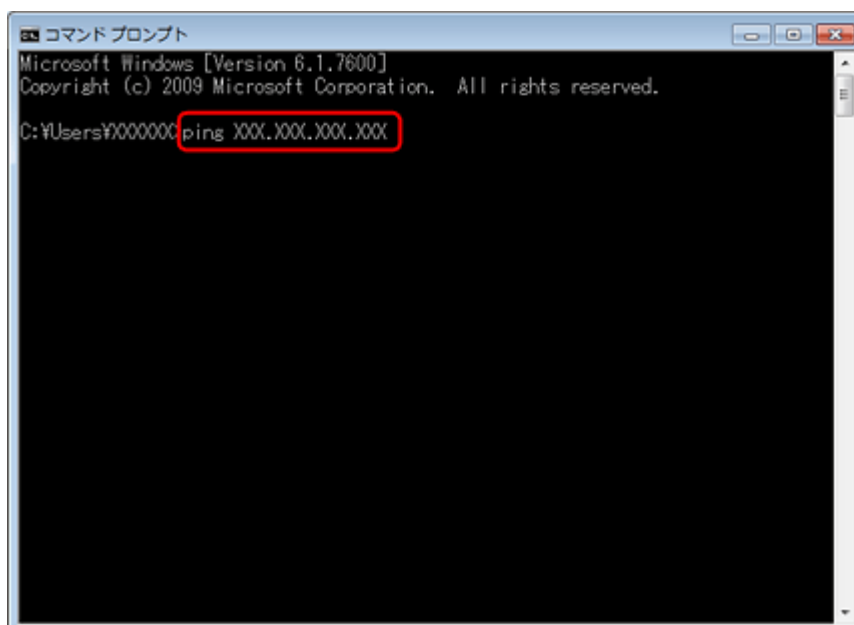

4. 通信状況を確認します。

下図のように通信状況（バイト数、時間など）が表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

```

コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\XXXXXXXXXX>ping XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =121ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=64

XXX.XXX.XXX.XXX の ping 統計:
バケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),
ラウンドトリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 4ms, 最大 = 121ms, 平均 = 35ms

C:\Users\XXXXXXXXXX>

```

下図のように「宛先ホストに到達できません。」と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ
- ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ

```

コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\XXXXXXXXXX>ping XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

XXX.XXX.XXX.XXX の ping 統計:
バケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),

C:\Users\XXXXXXXXXX>

```

以上で終了です。

Mac OS X - ネットワークランプを確認 -

1. Mac OS X の [ネットワーク] 画面を表示させます。


Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x :

[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックしてください。

Mac OS X v10.4.11 :

[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックして、[表示] リストから [ネットワークの状況] をクリックしてください。

2. ネットワークランプの状態を確認します。

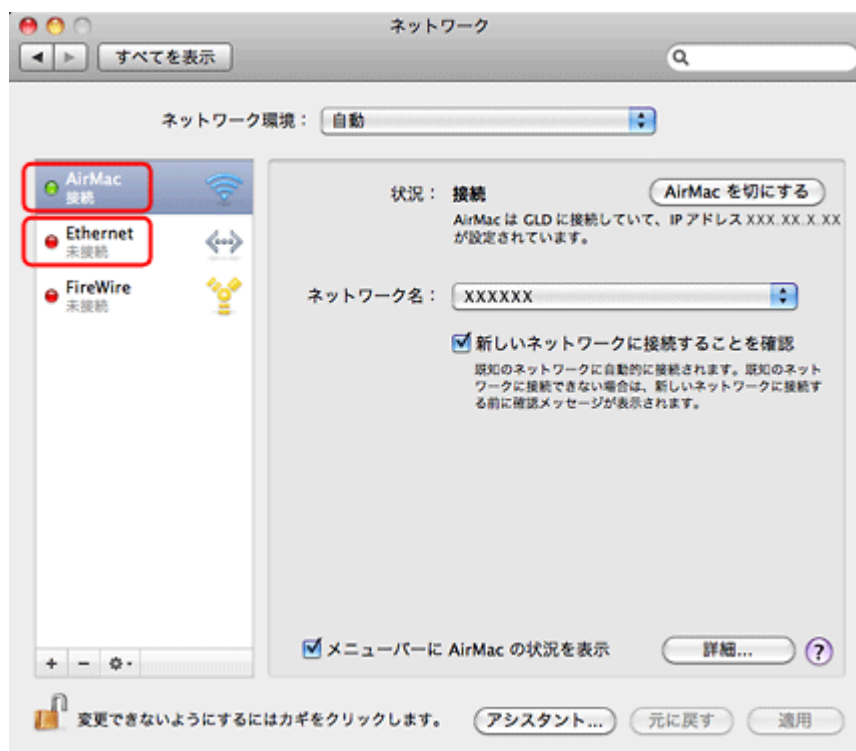

サービス名	ランプの色	説明
AirMac	緑	パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ
Ethernet (または内蔵 Ethernet)	緑	パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
	赤	有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ

サービス名	ランプの色	説明
表示なし	—	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 または、サービスが削除されています。下の [+] ボタンを押して、サービスを追加してください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Mac OS X - PING コマンドで確認 -


1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. ネットワークユーティリティを表示させます。


[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [ネットワークユーティリティ] の順にダブルクリックしてください。

3. [Ping] タブをクリックし、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、[Ping] をクリックします。

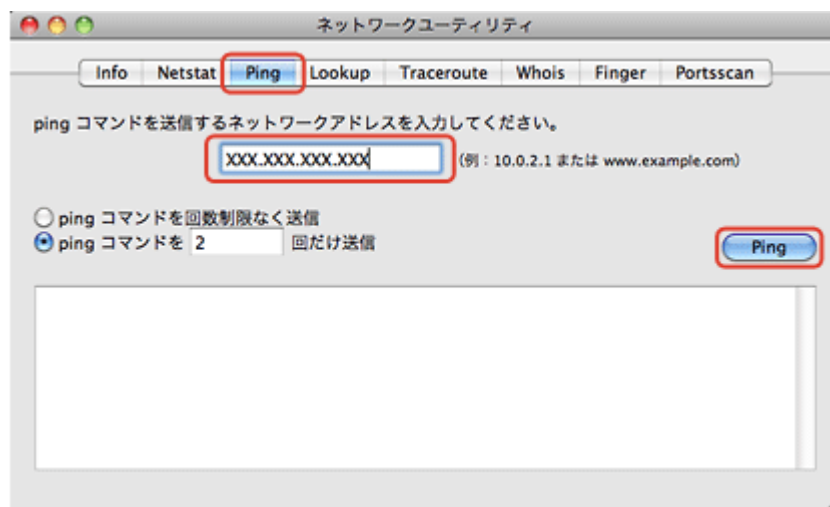


4. 通信状況を確認します。

下図のように [0% packet loss] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

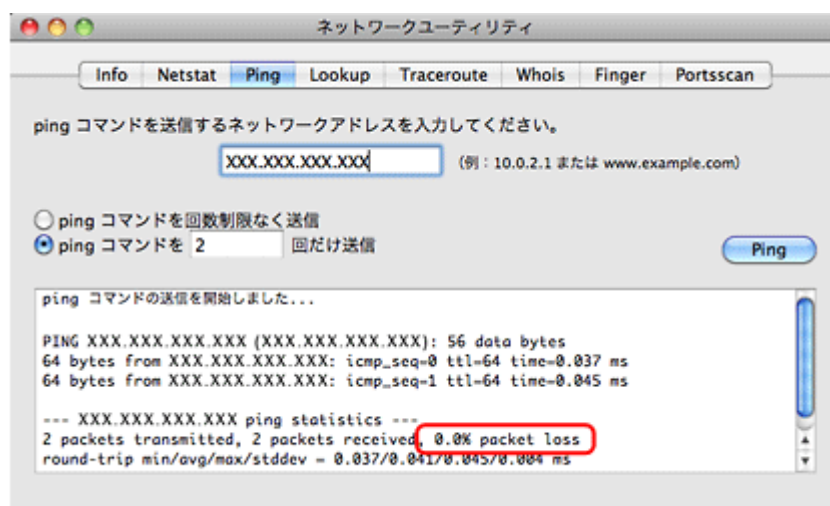

下図のように [100% packet loss] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 105 ページ
- ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 109 ページ

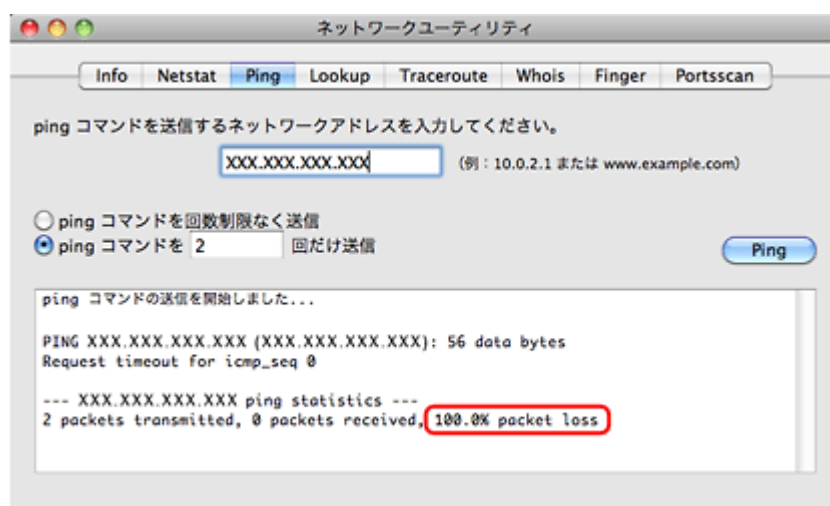

以上で終了です。

接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、プリンター操作パネルのネットワーク接続診断機能を使って確認します。

- ➔ 「ネットワーク接続診断」 60 ページ

接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。

パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物はありませんか？

パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



パソコンとネットワーク機器の無線チャンネルは合っていますか？

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャンネルが制限されていることがあります。パソコンで使用できる無線チャンネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）で設定されている無線チャンネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャンネルを変更してください。無線チャンネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。



ネットワークブリッジが作成されていませんか？（Windows 7/Windows Vista/Windows XP）

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. [ネットワークブリッジ] アイコンを確認します。

[ネットワークブリッジ] アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして [削除] をクリックしてください。

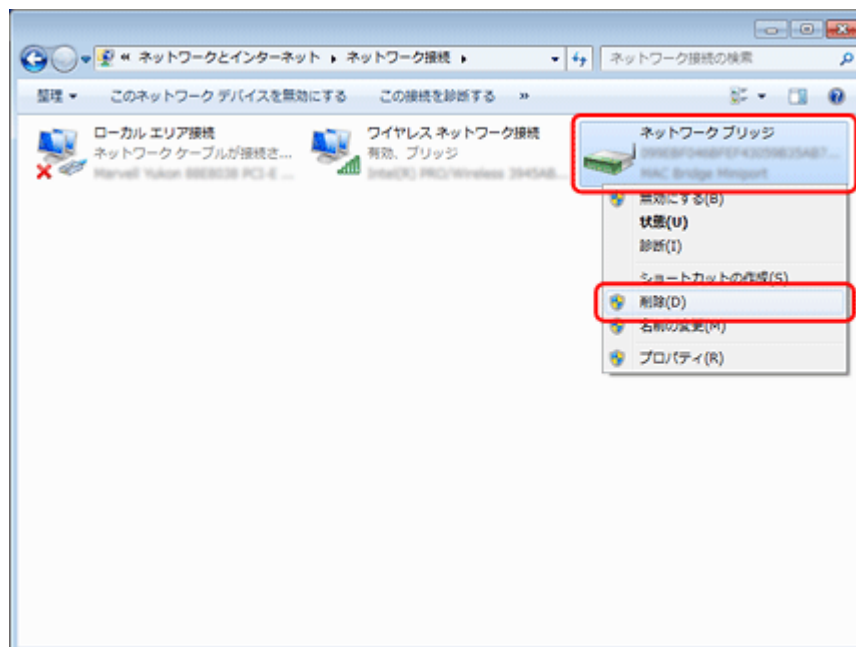

以上で終了です。



他のネットワークアダプターが干渉していませんか？

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプターは無効にしてください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :


[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

Windows 2000 :

[マイネットワーク] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックしてください。

2. ネットワークアダプターを確認します。

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして [無効にする] をクリックしてください。

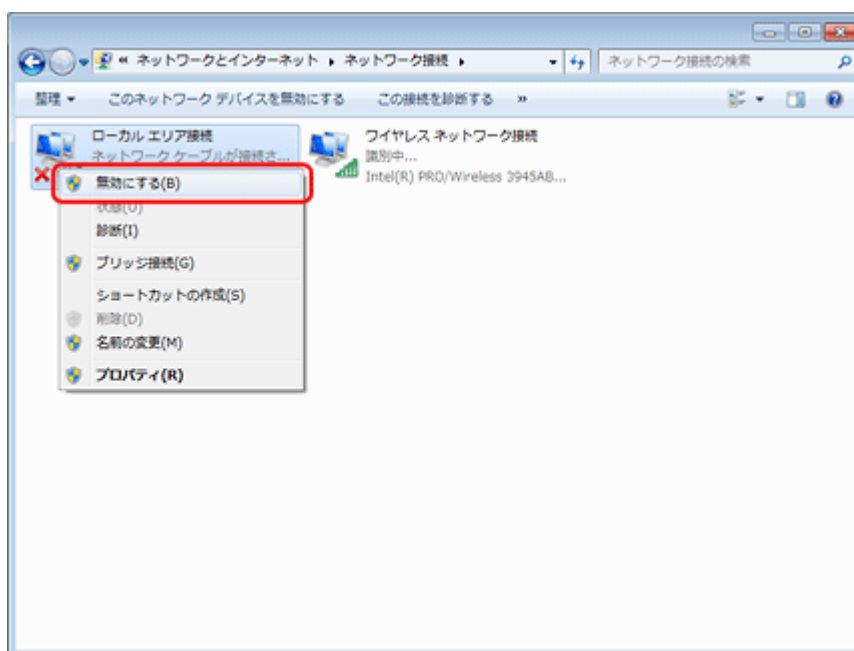

以上で終了です。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➔ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 110 ページ](#)

プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物はありませんか？

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。



プリンターに設定した SSID は正しいですか？

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の SSID と異なっていると接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプリンターに設定した SSID が異なっていると接続できません。

設定した SSID は操作パネルの [ネットワーク情報確認] 画面で確認してください。

➔ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」61 ページ](#)

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同士で合っていますか？

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の無線セキュリティー方式が異なっていると接続できません。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しましたか？

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士をすべて AOSS で設定する必要があります。

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティ方式を WEP-64bit に設定しているときに、プリンターとネットワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティ方式が AOSS に変わってしまうため、パソコンとネットワーク機器の通信ができなくなります。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティ方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。プライベートセパレーター機能を無効にしてください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➔ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 110 ページ](#)

接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -

有線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。



ネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。

- 他のポートに接続する
- 他のハブに接続する
- LAN ケーブルを交換する



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➔ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 110 ページ](#)

接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。



再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせください。



プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。

➔ [「ネットワーク設定の初期化」 75 ページ](#)

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）

➔ [「設定の流れ」 7 ページ](#)

無線 LAN 接続（アドホックモード）

➔ 「設定の流れ」 38 ページ

有線 LAN 接続

➔ 「設定の流れ」 51 ページ



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター / パソコンのネットワークインターフェイスカードなど）のファームウェアが最新か確認してください

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。



プリンターのファームウェアが最新か確認してください

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェアの情報がないときは、ご使用のファームウェアが最新です。

➔ <http://www.epson.jp/download/>

ファームウェアのバージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。

➔ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 61 ページ

ステータスシートの [Software] に表示されているのが、現在のファームウェアのバージョンです。

```

HHHH EPSON Status Sheet HHHH

<General Information>
MAC Address          XX.XX.XX.XX.XX.XX
Software             XX.XXXXXX XX(X.X.X/XXXXXXXXXX)
Printer Model        XX-XXXX
Printer Name         EPSONXXXXXX
  
```

その他のトラブル

➔ 「ネットワーク印刷時のトラブル」 112 ページ

➔ 「ネットワークスキャン時のトラブル」 114 ページ

➔ 「EpsonNet Print でのトラブル」 114 ページ

ネットワーク印刷時のトラブル

ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間がかかるときは、以下を確認してください。



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、プリンターのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➔ [「ネットワーク接続診断」 60 ページ](#)



印刷先（印刷ポート）が正しく設定されていますか？

印刷先（印刷ポート）を確認してください。

1. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

Windows 2000 :

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックしてください。

2. ご使用のプリンターの [プロパティ] 画面を表示させます。

Windows 7 :


ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックしてください。

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 :

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてください。



3. [ポート] タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port] になっていることを確認します。

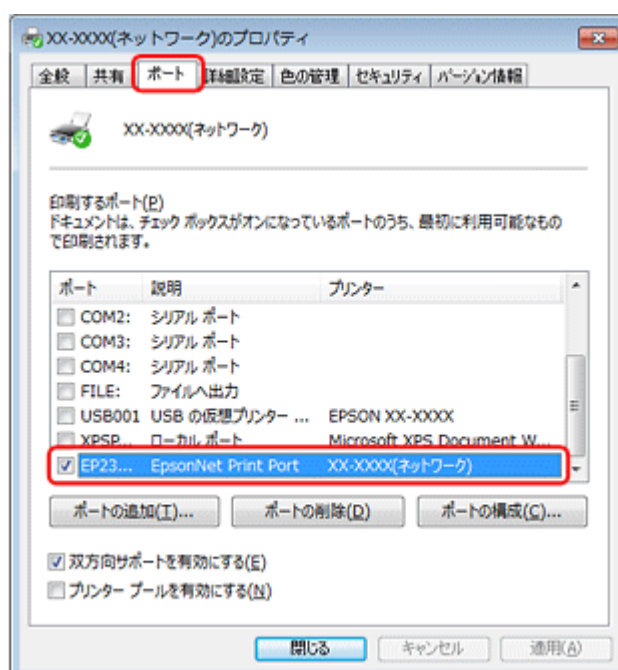

プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print Port] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わったときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。DHCP 環境でご使用のときは、プリンターの印刷先を [EpsonNet Print Port] のままにすることをお勧めします。

以上で終了です。

ネットワークスキャン時のトラブル

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーが動作しない、またはスキャンに時間がかかるときは、以下を確認してください。



スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➔ [「ネットワーク接続診断」 60 ページ](#)



スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？

EPSON Scan の設定を確認してください。

➔ [「スキャナーの接続設定」 68 ページ](#)



高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間がかかることがあります。あまりに時間がかかるときは、解像度を下げてみてください。

EpsonNet Print でのトラブル

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面が表示されたら、以下を確認してください。



インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されないようにするには、LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。

付録

ライセンス

オープンソースソフトウェアのライセンス契約

オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS] 内にある Readme ファイルをご覧ください。

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.

The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

FIRMWARE LICENSE

Copyright (c) Marvell International Ltd.

All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

商標 / 表記

商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac OS、Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS (TM) は株式会社バッファローの商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

(C)2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

表記

Windows

- Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 2000 operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 2000」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS

- Mac OS X v10.4.11
- Mac OS X v10.5.x
- Mac OS X v10.6.x

本書では、上記 OS（オペレーティングシステム）の総称として「Mac OS X」を使用しています。