


インクジェットプリンタ（複合機）

**EP-901F/EP-901A**

# 操作ガイド

本製品の使い方全般を説明しています。

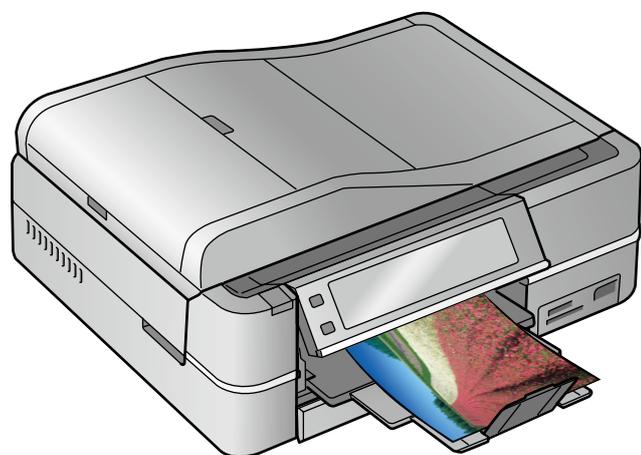

操作パネルの使い方..... 8

 印刷用紙・CD/DVD・メモリ  
カード・原稿のセット 17

 コピー 31

 写真の印刷 41

 ファクス（EP-901Fのみ） 59

 便利な機能 75

 パソコン・デジタルテレビと  
接続して使う 85

 お手入れ・各種設定  
（セットアップ） 93

 困ったときは  
（トラブル対処方法） 107


写真をいろいろなフレームで飾って印刷したい！



手書きの文字で、心のこもった年賀状や挨拶状を作りたい！  
<手書き合成シートを使って印刷>




印刷品質が悪かったら ... 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

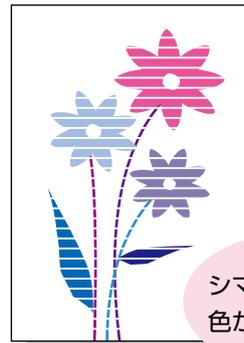


シマシマまたは色がおかしい

交換のメッセージが表示されたら ... 「インクカートリッジの交換」

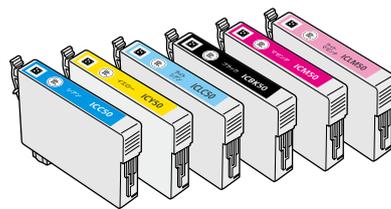

用紙が詰まったら ... 「詰まった用紙の取り除き方法」

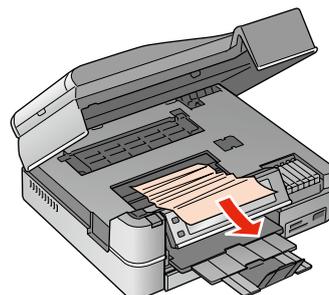

製品使用上のご注意	2
各部の名称と働き	6
操作パネルの使い方	8
設定一覧	10

<b>印刷用紙・CD/DVD・メモ리카ード・原稿のセット</b>	<b>17</b>
使用できる印刷用紙・CD/DVD・原稿	18
印刷用紙のセット	22
CD/DVD のセットと取り出し	24
メモ리카ードのセットと取り出し	26
原稿のセット	28
印刷時の [用紙種類] の設定	30

<b>コピー</b>	<b>31</b>
コピーの基本①－操作の流れ－	32
コピーの基本②－コピー設定の変更－	34
便利なコピー機能	38

<b>写真の印刷</b>	<b>41</b>
写真の印刷の基本①	
－操作の流れ－	42
写真の印刷の基本②	
－印刷設定の変更－	44
写真の印刷の基本③	
－写真の選択方法－	48
便利な写真の印刷機能	49
その他の印刷機能	56

<b>ファクス (EP-901F のみ)</b>	<b>59</b>
ファクス送信の基本①	
－操作の流れ－	60
ファクス送信の基本②	
－送信設定の変更－	62
便利なファクス送信機能	63
ファクス受信	66
ファクスの各種設定・レポート印刷	69

<b>便利な機能</b>	<b>75</b>
スキャンしてメモ리카ード・	
パソコンに保存	76
メモ리카ードのデータ保存・削除	78
塗り絵印刷・ノート罫線印刷	80
赤外線通信で印刷	81
Bluetooth 通信で印刷	82
デジタルカメラから USB 接続で印刷	84

<b>パソコン・デジタルテレビと接続して使う</b>	<b>85</b>
パソコンから印刷・スキャン	86
デジタルテレビから印刷 (テレビリバ)	90

<b>お手入れ・各種設定 (セットアップ)</b>	<b>93</b>
きれいに印刷するために	94
インクカートリッジの交換	98
各種設定の変更・初期化	100
自動両面ユニットの取り付け・	
取り外し	103
輸送 (引っ越しや修理) 時のご注意	104
本体の清掃	105

<b>困ったときは (トラブル対処方法)</b>	<b>107</b>
メッセージが表示されたら	108
詰まった用紙の取り除き方法	110
トラブル対処	112
パソコン接続 (USB) 時の	
トラブル対処	120
パソコン接続 (ネットワーク) 時の	
トラブル対処	126

<b>付録</b>	<b>127</b>
製品の仕様とご注意	128
サービス・サポートのご案内	133
索引	136

## 本書中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。



ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。



補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。



『よくわかる！カラリオガイド』(PDF マニュアル) がエプソンのホームページにあることを示しています。  
 < <http://www.epson.jp/support/> >

# 製品使用上のご注意


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

## 記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。		この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。		この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は、アース接続して使用することを示しています。		

## 設置上のご注意

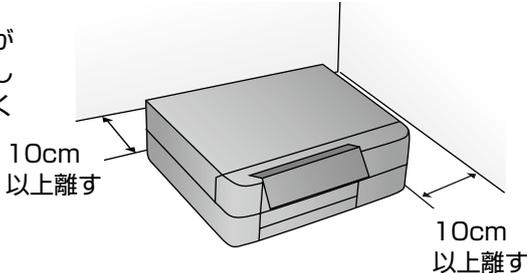 <b>警告</b>	
 <p><b>本製品の通風口をふさがないでください。</b> 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。また、右図の設置スペースを確保してください。</p>	

 <b>注意</b>	
 <p><b>本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。</b> 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。</p>	 <p><b>不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。</b> 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p> <p><b>油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。</p>

## 電波障害について

テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。

## 静電気について

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

## 電源に関するご注意

### ⚠ 警告

	<p><b>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。</b> コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。</b> 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておく、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。</b> 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p><b>AC100V以外の電源は使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。</p> <p><b>電源コードのたこ足配線はしないでください。</b> 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。</p> <p><b>破損した電源コードを使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源コードを加工しない</li> <li>• 電源コードに重いものを載せない</li> <li>• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</li> <li>• 熱器具の近くに配線しない</li> </ul> <p><b>次のような場所にアース線を接続しないでください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ガス管（引火や爆発の危険があります）</li> <li>• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）</li> <li>• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）</li> </ul> <p><b>付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p><b>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</b> 感電のおそれがあります。</p>	
	<p><b>漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。</b> アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源コンセントのアース端子</li> <li>• 銅片などを65cm以上地中に埋めたもの</li> <li>• 接地工事（第3種）を行っている接地端子</li> </ul> <p>アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。</p>	

### ⚠ 注意

	<p><b>長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</b></p>
---	---

## 使用上の注意

### 警告

	<p><b>液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。</b>          万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。</li> <li>• 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。</li> <li>• 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。</li> </ul>		<p>煙が出たり、変なおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。          感電・火災のおそれがあります。          異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p> <p><b>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。</b>          感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p><b>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。</b>          感電・火災のおそれがあります。          すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>		<p><b>製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。</b>          感電や火傷のおそれがあります。</p> <p><b>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</b></p>
	<p><b>取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</b></p>		<p><b>各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。</b>          発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。</p>
	<p><b>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。</b>          引火による火災のおそれがあります。</p>		<p><b>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。</b>          感電・火災のおそれがあります。</p>

### 注意

	<p><b>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。</b>          コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。</p> <p><b>各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。</b>          火災やけがのおそれがあります。          取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。</p>		<p><b>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。</b>          特に、子供のいる家庭ではご注意ください。          倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。</p> <p><b>電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでください。</b>          指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。</p>
	<p><b>印刷用紙の端を手でこすらないでください。</b>          用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。</p> <p><b>詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力セットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。</b>          急に用紙や用紙力セットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。</p>		<p><b>本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。</b>          インクが漏れるおそれがあります。</p>

## インクカートリッジに関するご注意

⚠ 注意	
 <p><b>インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。</li> <li>目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。</li> <li>口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。</li> </ul>	 <p><b>インクカートリッジを分解しないでください。</b> 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。</p>
	 <p><b>インクカートリッジは強く振らないでください。</b> 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。</p>
	 <p><b>インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。</b></p>

### 取り扱い上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジの袋は、本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからお使いください。
- 黄色いフィルムは必ずはがしてからセットしてください。はがさないまま無理にセットすると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶対にはがさないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしないと印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、ICチップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着して使用できます。ただし、インクが残り少なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着しても使用できないことがあります。また、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費されることがあります。
- インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。

- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。

### 使用済みインクカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

- 回収**  
使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。  
☞ 裏表紙「インクカートリッジの回収について」
- 廃棄**  
一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

### インク消費について

- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作で全色のインクが消費されます。
- モノクロやグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色の黒で印刷します。
- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

# 各部の名称と働き

## 1 オートドキュメントフィーダカバー

オートドキュメントフィーダ内に詰まった原稿を取り除くときに開けるカバーです。  
 ☞ 110 ページ「詰まった用紙の取り除き方法」

## 2 オートドキュメントフィーダ

連続して原稿を読み取るための装置です。  
 ☞ 28 ページ「原稿のセット」

## 3 用紙カセット（上トレイ・下トレイ）

印刷用紙をセットするところです。  
 ☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

## 4 CD/DVD トレイ

印刷用 CD/DVD をセットするところです。【CD/DVD トレイ】 ボタンを押すと出てきます。  
 ☞ 24 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

## 5 排紙トレイ

印刷された用紙を保持するところです。

## 6 プリントヘッド（ノズル）

インクを吐出するところです。

## 7 インク吸収材

フチなし印刷時に用紙からはみ出したインクを吸収するところです。

## 8 内部カバー

詰まった用紙を取り除くときに開けるカバーです。  
 ☞ 110 ページ「詰まった用紙の取り除き方法」

## 9 外部機器・Bluetooth ユニット接続コネクタ



外部記憶装置・PictBridge 対応機器・Bluetooth ユニットを接続する USB コネクタです。


## 10 メモリカードスロット

メモリカードをセットするところです。  
 ☞ 26 ページ「メモリカードのセットと取り出し」

## 11 赤外線通信ポート

携帯電話やデジタルカメラからの赤外線を受信するポートです。

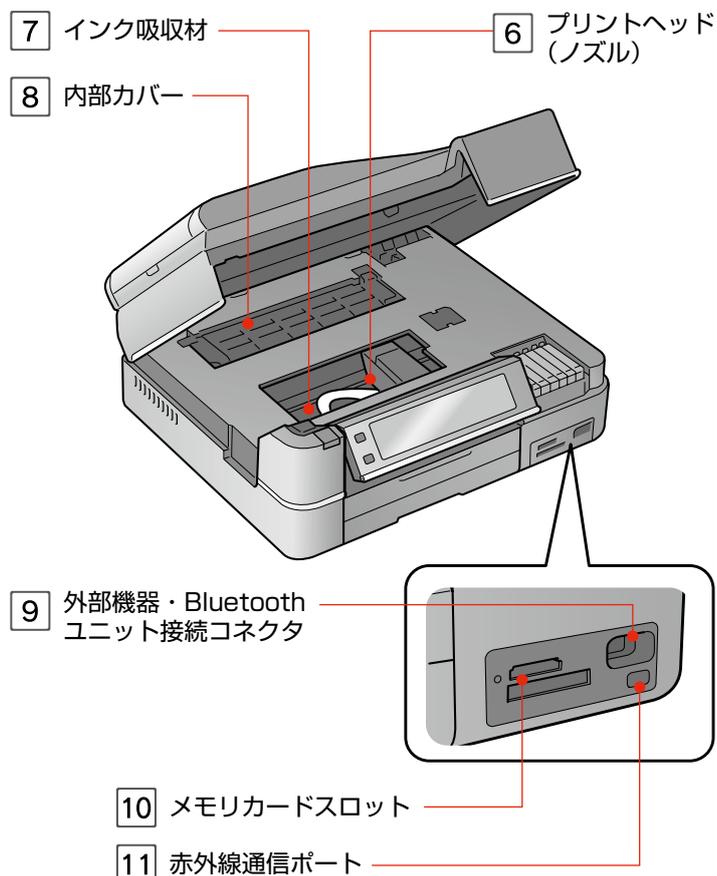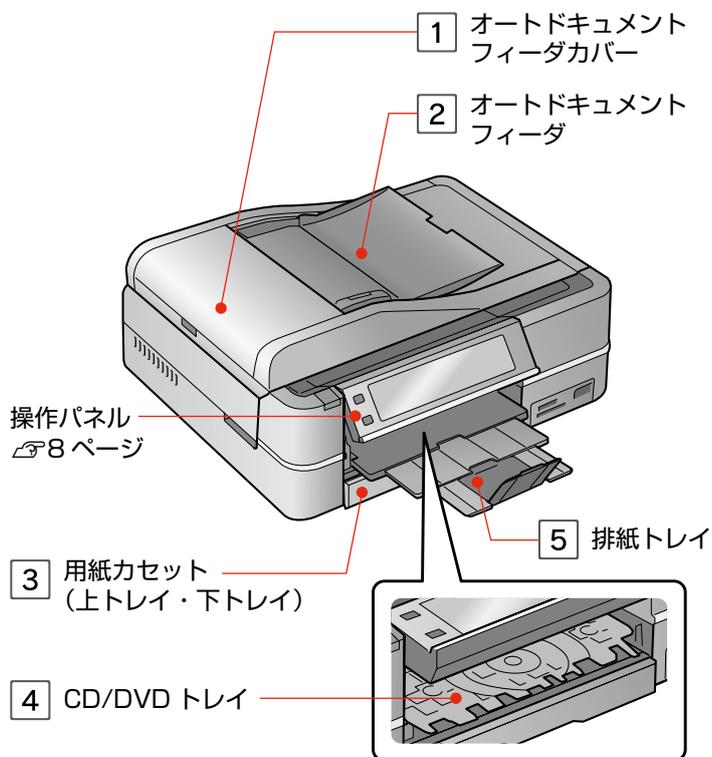

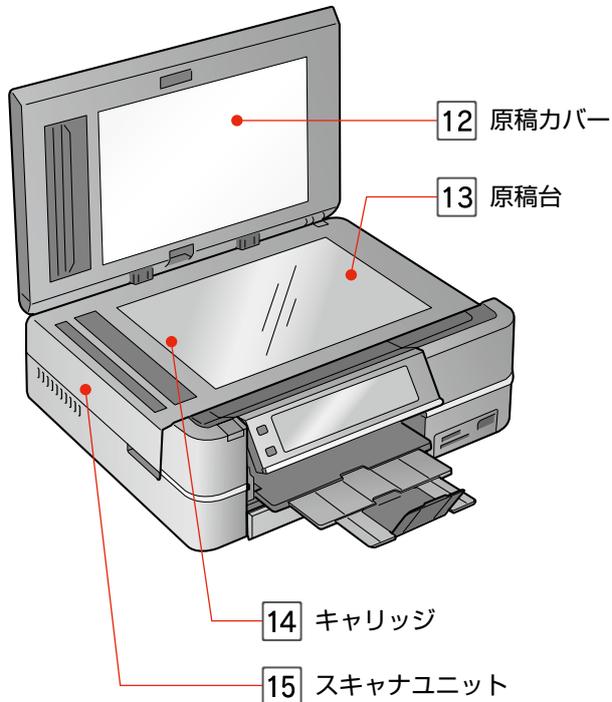**12 原稿カバー**

スキャン時に外部の光をさえぎるカバーです。

**13 原稿台**


原稿をセットするところです。  
☞ 28 ページ「原稿のセット」

**14 キャリッジ**

原稿をスキャンするセンサーです。原稿台の中にあります。

**15 スキャナユニット**

原稿をスキャンする装置です。

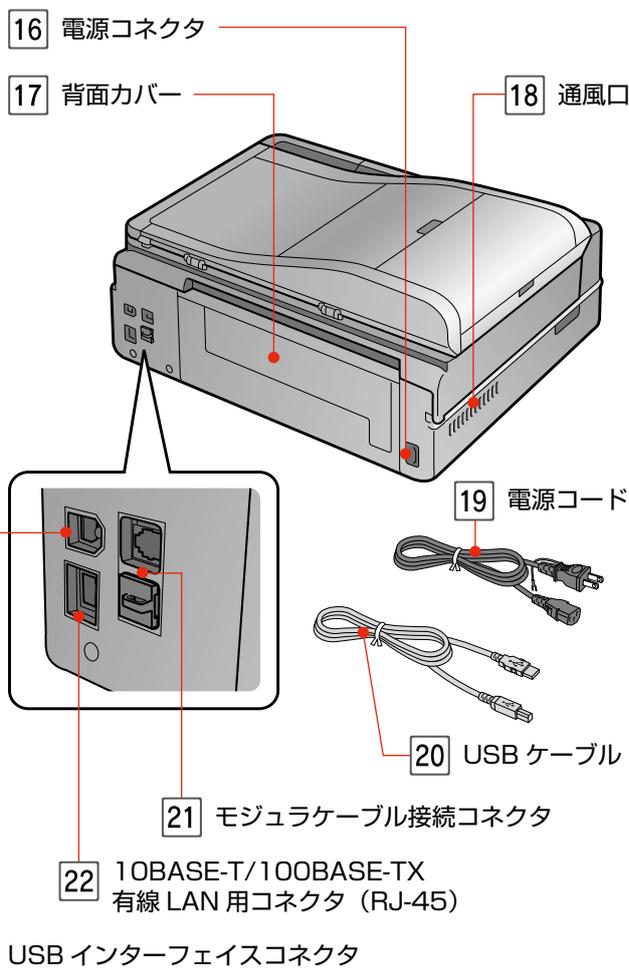**16 電源コネクタ**

電源コードを接続するコネクタです。

**17 背面カバー**

詰まった用紙を取り除くときや、オプションの自動両面ユニットを取り付けるときに開けるカバーです。

**18 通風口**

内部で発生する熱を放出する穴です。設置するときは通風口をふさがないようにしてください。

**19 電源コード**

電源コンセント (AC100V) に接続するコードです。

**20 USB ケーブル**

プリンタとパソコンを接続するケーブルです。

**21 モジュラケーブル接続コネクタ (EP-901F のみ)**

LINE : 電話回線を接続するコネクタです。  
EXT. : 外付電話機を接続するコネクタです。


**22 10BASE-T/100BASE-TX 有線 LAN 用コネクタ (RJ-45)**

有線 LAN に接続するときや、パソコンと接続するときに使用するコネクタです。

**23 USB インターフェイスコネクタ**


パソコンと USB ケーブルを接続するコネクタです。

# 操作パネルの使い方

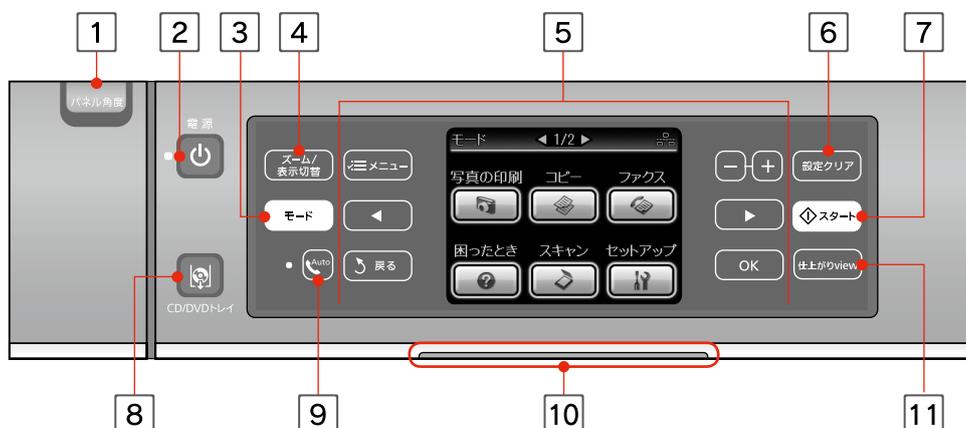

## パネルの角度調整

操作しやすくするために、パネルの角度を調整できます。手で上げて、【パネル角度】ボタンを押しながら下げます。

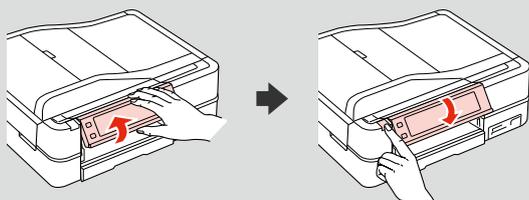

### 1 【パネル角度】ボタン

操作パネルの角度を元に戻します（収納します）。操作パネルを下げるときに、ボタンを押してください。

### 2 【電源】ボタン

電源をオン・オフします。

### 3 【モード】ボタン

各モードで設定中に押すと、モード選択画面に戻ります。

### 4 【ズーム / 表示切替】ボタン

写真のズーム設定をします。  
 ⑨ ページ「写真のズーム設定」  
 また、写真の表示を以下の順で切り替えます。  
 1 面表示（枚数設定表示あり）→ズーム枠表示→  
 1 面表示（枚数設定表示なし）→9 面表示

### 5 液晶ディスプレイ・選択 / 設定ボタン

液晶ディスプレイに表示される案内に従って、ボタンを押してメニューや項目を選択したり、印刷枚数を設定したりします。

⑨ ページ「画面の見方とタッチパネルの使い方」

※ 13 分間操作しないとスリープモードになり、ディスプレイの表示が消えます。再表示するにはタッチパネルのいずれかの場所にタッチしてください。

### 6 【設定クリア】ボタン

操作中の設定を購入時の状態に戻します。

### 7 【スタート】ボタン

コピーや印刷などを開始します。

### 8 【CD/DVD トレイ】ボタン

CD/DVD をセットするトレイを開閉します。

### 9 【Auto】ボタン（EP-901F のみ）


ファクスの自動受信・手動受信を切り替えます。  
 ランプ点灯：自動受信  
 ランプ消灯：手動受信

### 10 ランプ

本製品の動作中に点滅します。

### 11 【仕上がり view】ボタン

写真の補正効果\*<sup>1</sup>を確認します。

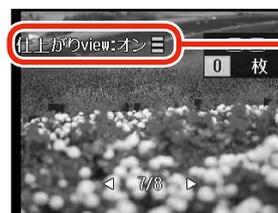

補正効果のレベル\*<sup>2</sup>が表示される

- \* 1：フィルタ・オートフォトファイン！ EX・P.I.M.・明るさ調整・コントラスト・シャープネス・鮮やかさ・ナチュラルフェイス（小顔・美白補正）
- \* 2：補正効果の高い（画面で効果を確認しやすい）写真ほど、緑色のバーが多く表示される

- ※ 画像データの容量など条件によって、表示の切り替えに 20 秒以上かかることがあります。
- ※ 液晶ディスプレイの表示と印刷結果では、発色方法が異なるため色合いに差が生じることがあります。
- ※ 砂時計マークが表示されていても、次の写真選択や【仕上がり view】ボタンなどの操作は可能です。

## 画面の見方とタッチパネルの使い方

メニューや項目を選択したり、印刷枚数を設定したりするときは、パネル上の点灯しているボタンをタッチしてください。

### 画面の切り替え



### モードの選択



### 項目の設定・選択



表示されているボタンもタッチできます。

## 写真のズーム設定

液晶ディスプレイに写真が表示されているときは、ズームアップして印刷することもできます。【ズーム / 表示切替】ボタンを押してズーム設定枠を表示し、ズームアップする範囲を指定ください。

### ズーム設定枠の表示



### ズーム設定枠の縮小・拡大

枠を拡大して ズームアウト  
枠を縮小して ズームアップ



### ズーム設定枠の移動



### ズーム設定枠の回転


※ 【写真コピー】では回転できません。



最後に【OK】ボタンを押して決定します。


# 設定一覧

## モード一覧

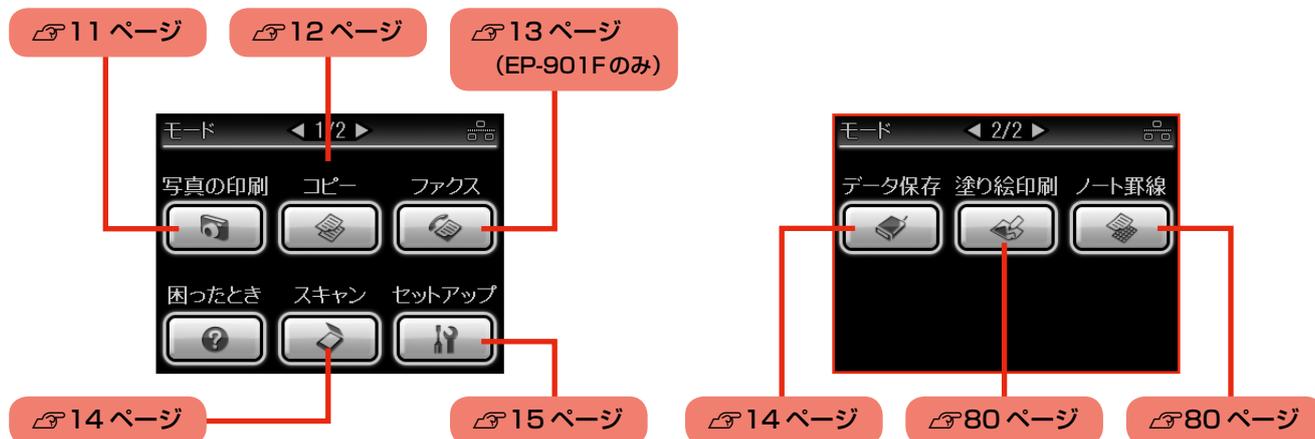

## 写真の印刷モードの設定メニュー

組み合わせによっては設定できない項目もあります。

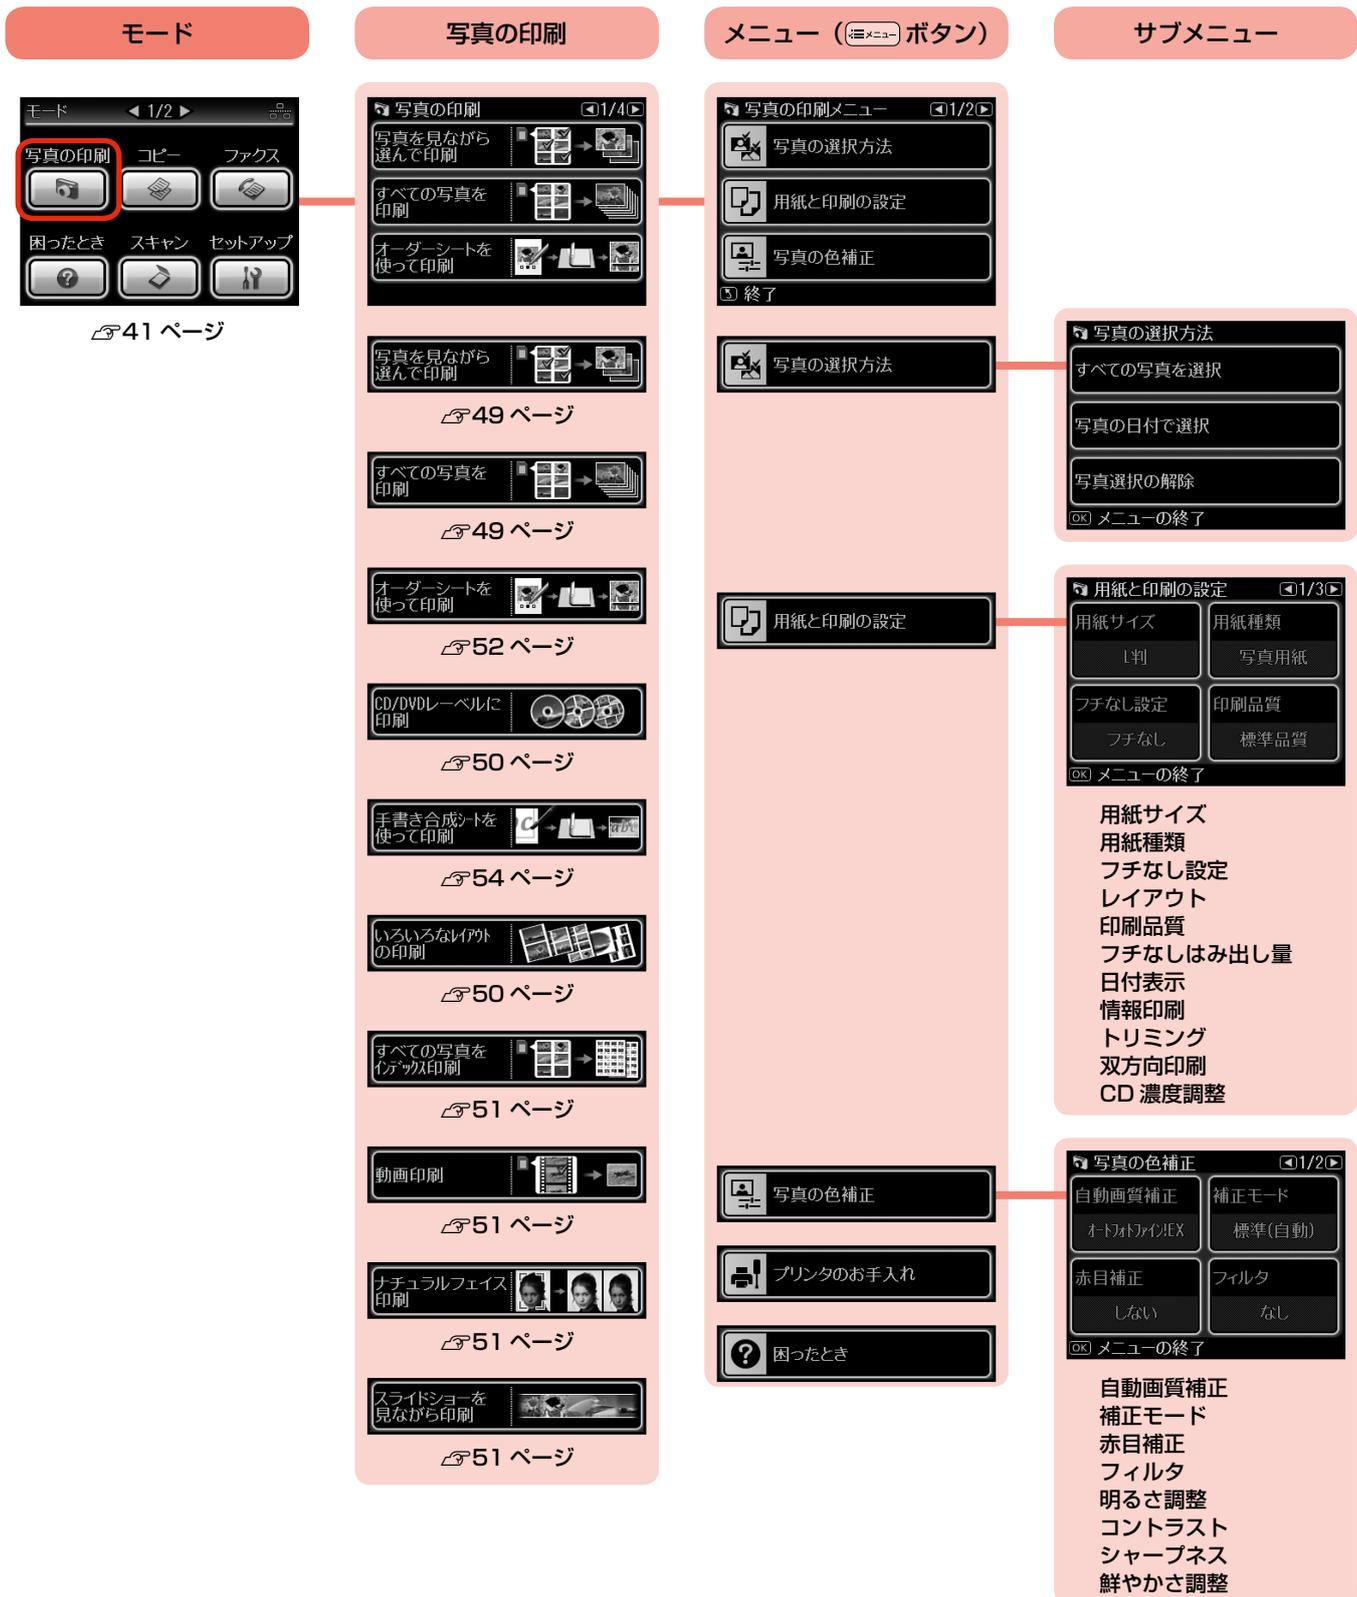

## コピーモードの設定メニュー

モード




31 ページ


コピー



メニュー (メニュー ボタン)

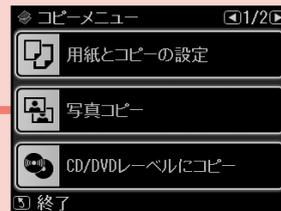

サブメニュー

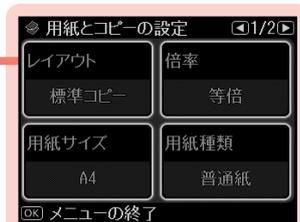

レイアウト  
倍率  
用紙サイズ  
用紙種類  
原稿種  
印刷品質  
フチなしはみ出し量  
両面\*  
両面・とじ方向\*  
両面・乾燥時間\*




38 ページ



38 ページ



39 ページ

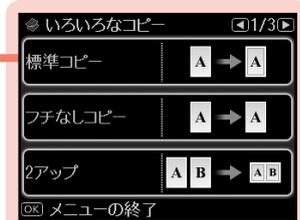

標準コピー  
フチなしコピー  
2 アップ  
Book を 2 アップ  
ポスター 16  
ミラーコピー  
フォトシール全面  
両面コピー\*  
両面 2 アップ\*  
Book 両面\*

\* : オプションの自動両面ユニットを装着したときのみ表示

## ファクスモードの設定メニュー (EP-901Fのみ)

### モード



59 ページ


### ファクス送信



### メニュー (メニューボタン)




### サブメニュー

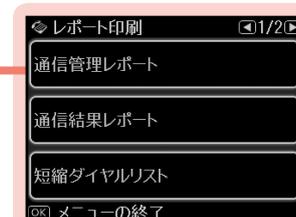


通信管理レポート  
通信結果レポート  
短縮ダイヤルリスト  
グループダイヤルリスト  
受信文書の再印刷  
プロトコルログ

## スキャンモードの設定メニュー

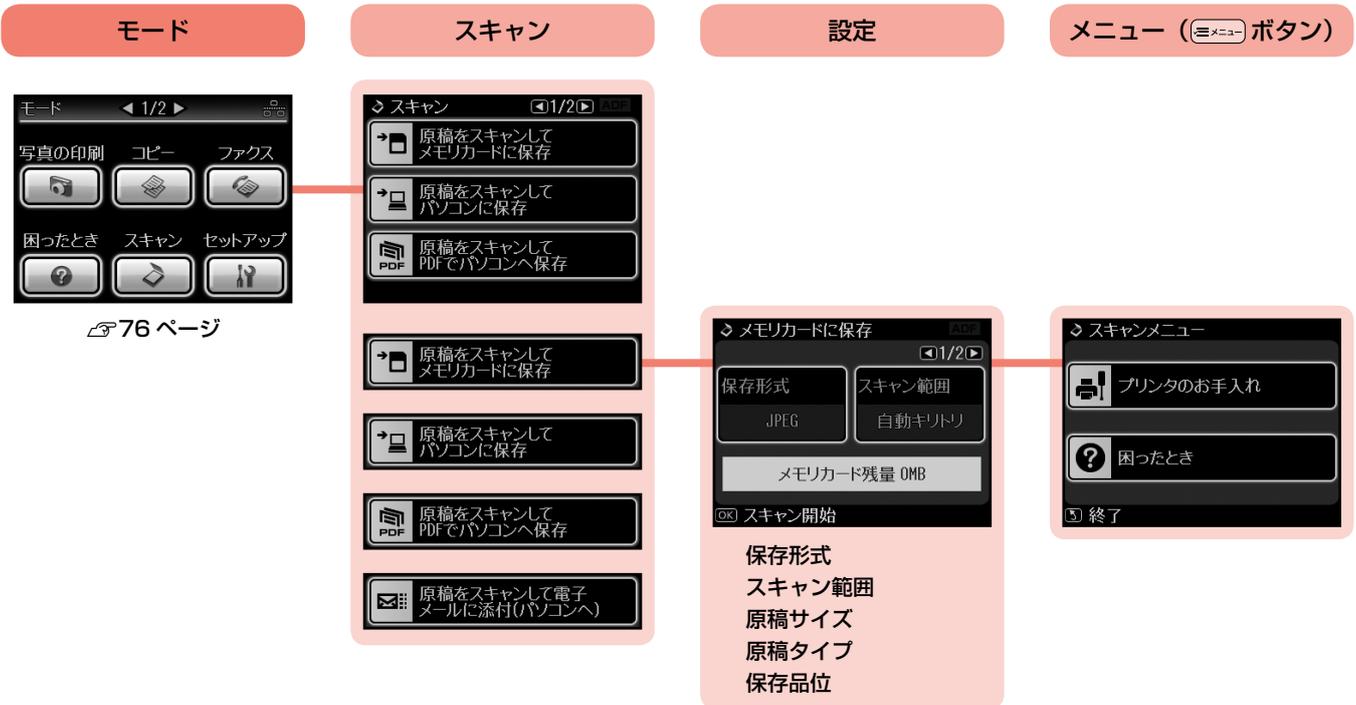

## データ保存モードの設定メニュー

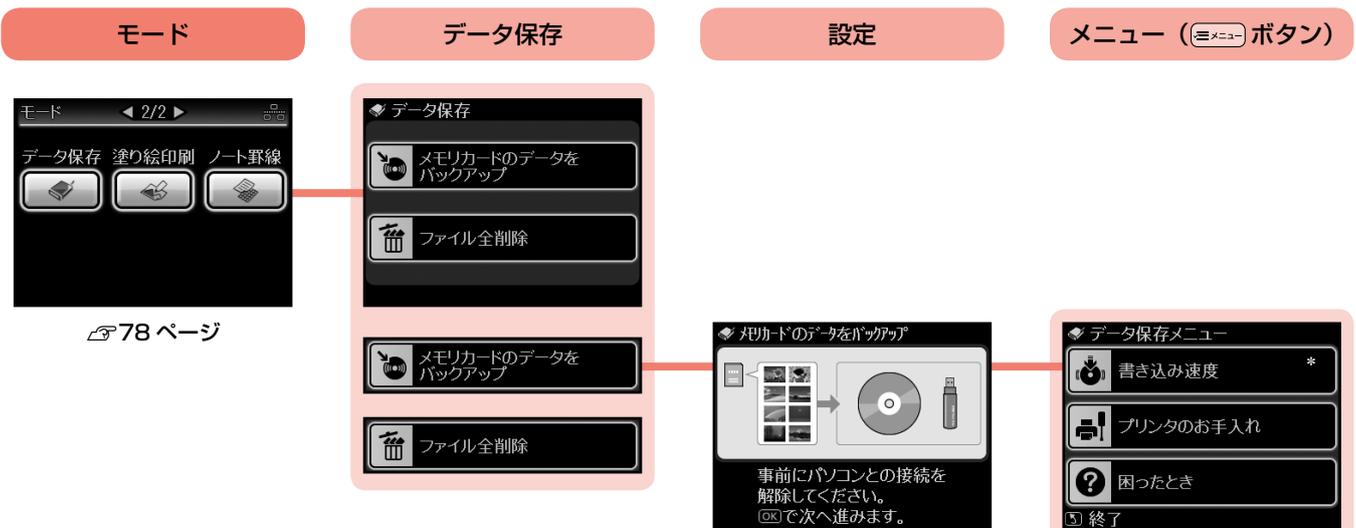



\* : CD/DVD ドライブを接続したときのみ表示

## セットアップモードの設定メニュー

### モード



### セットアップ

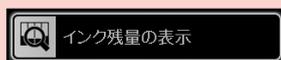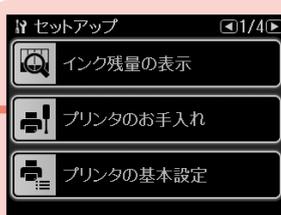


99 ページ



94 ページ



101 ページ

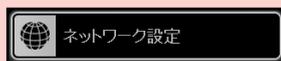

『準備ガイド』



90 ページ



69 ページ



82 ページ



84 ページ



102 ページ



102 ページ

### サブメニュー

プリントヘッドのノズルチェック  
プリントヘッドのクリーニング  
プリントヘッドのギャップ調整  
自動ヘッドクリーニング

CD/DVD 印刷位置調整  
シール印刷位置調整  
こすれ軽減  
音の設定  
スクリーンセーバー設定  
写真表示画面設定  
日付 / 時刻設定\*<sup>1</sup>  
言語選択 / Language

ネットワーク情報確認  
ネットワーク基本設定  
無線 LAN 設定  
インターネット定期接続設定  
ファイル共有設定

用紙と印刷の設定  
写真の色補正

短縮ダイヤル登録  
グループダイヤル設定  
基本機能  
送受信設定  
自局設定

IrDA/BT バスキー設定  
BT 本体番号設定  
BT 通信モード  
BT 暗号化  
BT デバイスアドレス表示

用紙と印刷の設定  
写真の色補正

フォルダ選択  
グループ選択

ファクス通信設定\*<sup>1</sup>  
ファクス登録データのクリア\*<sup>1</sup>  
ネットワーク設定  
ネットワークとファクス設定以外\*<sup>1</sup>  
ネットワーク設定以外\*<sup>2</sup>  
すべての設定

\* 1 : EP-901F のみ表示

\* 2 : EP-901A のみ表示

# MEMO

---





# 印刷用紙・CD/DVD・ メモリカード・ 原稿のセット

この章では、印刷用紙や原稿などのセット方法について説明しています。

- 使用できる印刷用紙・CD/DVD・原稿 ..... 18
- 印刷時の【用紙種類】の設定 ..... 30
- 各メディアのセット方法

## 印刷用紙

📄 22 ページ

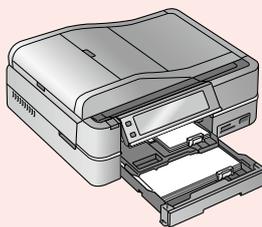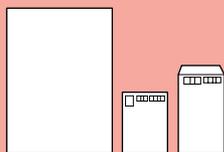

印刷用紙は上トレイと下トレイにセットできます。  
セットできる用紙や枚数は異なります。

## CD/DVD

📄 24 ページ




## メモリカード

📄 26 ページ



## 原稿

📄 28 ページ

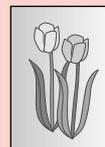

# 使用できる印刷用紙・ CD/DVD・原稿

## 印刷用紙

### エプソン製専用紙（純正用紙）

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

	用紙名称・特長	サイズ	セット可能枚数		印刷できる面
			上トレイ	下トレイ	
写真用紙	<b>写真用紙クリスピー&lt;高光沢&gt;</b> 【プロ仕様】 かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	L判 KGサイズ 2L判	20枚* <sup>1</sup>	×	より光沢のある面
		六切 A4	×	20枚* <sup>1</sup>	
	<b>写真用紙&lt;光沢&gt;</b> 【スタンダード】 美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせにくい写真プリントが可能です。	L判 KGサイズ 2L判 ハイビジョン サイズ	20枚* <sup>1</sup>	×	
		六切 A4	×	20枚* <sup>1</sup>	
	<b>写真用紙エントリー&lt;光沢&gt;</b> 【お得】 鮮やかな画質でたくさんプリントするのに最適な写真用紙です。	L判 KGサイズ 2L判	20枚* <sup>1</sup>	×	
		A4	×	20枚* <sup>1</sup>	
	<b>写真用紙&lt;絹目調&gt;</b> 光沢を抑えた落ち着いた風合いの写真用紙です。	L判 2L判	20枚* <sup>1</sup>	×	両面
		A4	×	20枚* <sup>1</sup>	
	<b>写真用紙&lt;絹目調&gt;はがき</b> 光沢を抑えた落ち着いた風合いの写真専用ハガキです。	ハガキ	20枚	40枚* <sup>2</sup>	
マット紙	<b>スーパーファイン専用ハガキ</b> 写真入りのハガキ印刷に適した、ハガキサイズのマット紙です。	ハガキ	20枚	50枚* <sup>3</sup>	両面
	<b>スーパーファイン紙</b> 写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろな使える用紙です。	A4	×	100枚	より白い面
	<b>フォトマット紙</b> 光沢のない落ち着いた質感で、耐久性・耐光性に優れたマット紙です。	A4	×	20枚	
普通紙	<b>両面上質普通紙&lt;再生紙&gt;</b> ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙(古紙100%配合の再生紙)です。	A4	×	100枚* <sup>4</sup>	両面




つづき

	用紙名称・特長	サイズ	セット可能枚数		印刷できる面
			上トレイ	下トレイ	
特殊用紙 (バラエティ用紙)	<b>ミニフォトシール</b> 16分割の小さなオリジナルシールができます。	ハガキ (16分割)	1枚*5	×	コーナークットが 右上にくる面 
	<b>フォトシール フリーカット</b> ハガキサイズの全面シールで、自由にカットして使えます。	ハガキ	1枚*5	×	白い面
	<b>スーパーファイン専用ラベルシート</b> ステッカーが作れる全面シールで、自由にカットして使えます。	A4	×	1枚	白い面
	<b>アイロンプリントペーパー</b> 用紙に写真やイラストを印刷してアイロンで転写すると、オリジナルのTシャツなどが作れます。	A4	×	1枚	白い面

×：セット（印刷）できません。

(2008年7月現在)

- \* 1：印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。
- \* 2：パソコンからの印刷時のみ対応です。手動両面印刷時は20枚までです。
- \* 3：パソコンからの印刷時のみ対応です。手動両面印刷時は30枚までです。
- \* 4：手動両面印刷時は30枚までです。
- \* 5：シール用紙のパッケージには、給紙補助シートが入っていますが、本製品では使用しません。  
なお、ミニフォトシールは下図のようにセットしてください。

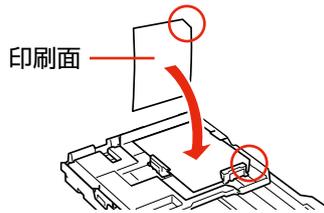

市販の用紙


	用紙名称	サイズ	セット可能枚数		印刷できる面	備考
			上トレイ	下トレイ		
普通紙	コピー用紙 事務用普通紙	A4・B5・A5・Letter	×	エッジガイド のツメの下 まで*1 	両面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 以下の範囲内 坪量： 64～90g/m<sup>2</sup> 厚さ： 0.08～0.11m</li> <li>• 再生紙はにじ むことがあります</li> </ul>
		Legal	×	1枚		
		A6	20枚	×		
		ユーザー定義サイズ	×	1枚		
ハガキ	郵便ハガキ*2 郵便ハガキ (インクジェット紙)*2 郵便光沢ハガキ(写真用)*2	ハガキ	20枚	50枚*1*3	両面	-
	往復ハガキ*2	往復ハガキ	×	20枚		
封筒	封筒	長形3号・4号	×	10枚	両面	-
		洋形1号・2号・3号・4号			宛名面のみ	

×：セット（印刷）できません。

(2008年7月現在)


- \* 1：手動両面印刷時は30枚までです。
- \* 2：郵便事業株式会社製
- \* 3：パソコンからの印刷時のみ対応です。

## 使用できる定形紙・封筒のサイズ

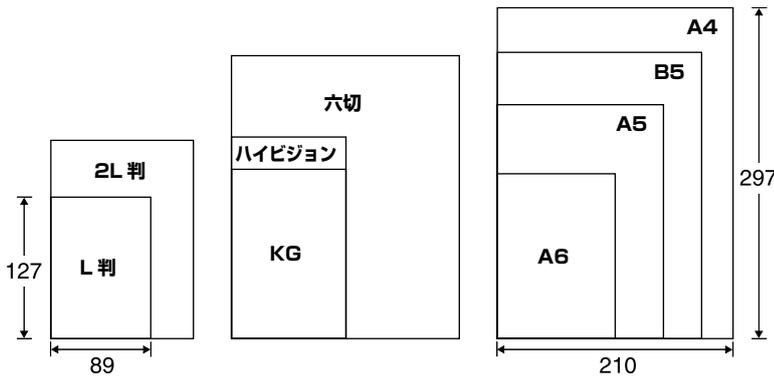

L判	89 × 127
KG	102 × 152
ハイビジョン	102 × 181
2L判	127 × 178
六切	203 × 254
A6	105 × 148
A5	148 × 210
B5	182 × 257
A4	210 × 297

Letter	215.9 × 279.4
Legal	215.9 × 355.6

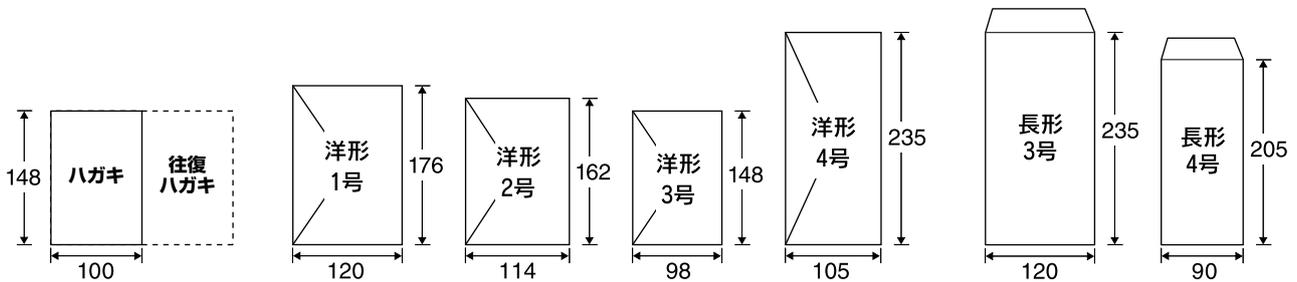

(単位：mm)

## 用紙をセットする前に

### ■ 使用できない用紙

• 次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

- 波打っている用紙
- 破れている用紙
- 切れている用紙

- 角が反っている用紙
- 折りがある用紙
- 一度折った往復ハガキ

- 丸まっている用紙
- 反っている用紙

- 写真を貼り合わせた厚いハガキ
- シールなどを貼った用紙
- 穴があいている用紙
- 湿った用紙

- のり付けおよび接着の処理が施された封筒


- 二重封筒
- 窓付きの封筒

- フラップが円弧や三角形状の長形封筒

- フラップを一度折った長形封筒


## ■ 用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因になります。
- 用紙を複数枚セットするときは、右図のようによくさばいて紙粉を落とし、整えてからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷面に傷が付くおそれがあります。
- 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるときは膨らみを取り除きます。

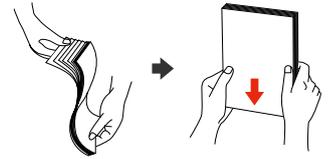

## ■ ハガキに両面印刷するときは

片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷してください。宛名面から先に印刷することをお勧めします。

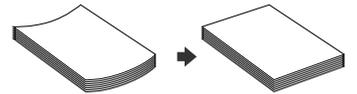

## CD/DVD

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されている、12cm・8cm サイズの CD/DVD メディア（CD-R/RW・DVD-R/RW など）をお使いください。



12cm



12cm  
(ワイドエリアタイプ)



8cm



8cm  
(ワイドエリアタイプ)

※ 8cm サイズの CD/DVD は、パソコンからの印刷のみに対応しています。

※ 印刷できることを確認した CD/DVD の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/media/> >

※ CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

## 原稿（オートドキュメントフィーダへのセット時）

### ■ セットできる原稿

A4 サイズの普通紙

### ■ 使用できない原稿

次のような原稿はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

- 折り目やしわのある原稿
- 破れている原稿
- 反っている原稿
- のり・ステープラー・クリップなどが付いた原稿

- 形が不規則な原稿・裁断角度が直角でない原稿
- 写真・シール・ラベルなどを貼った原稿
- ルーズリーフなど多穴の原稿
- とじられている（製本されている）原稿

- 裏カーボンのある原稿
- 薄すぎる原稿・厚すぎる原稿
- 透明・半透明な原稿（OHP シートなど）
- 光沢のある原稿
- 劣化した原稿

### ■ 原稿の取り扱い



- 複数枚の原稿をセットするときは、整えてからセットしてください。
- 原稿を継ぎ足してセットしないでください。

# 印刷用紙のセット

1

## 用紙カセットを取り出す

動作中は用紙カセットを抜き差ししないでください。

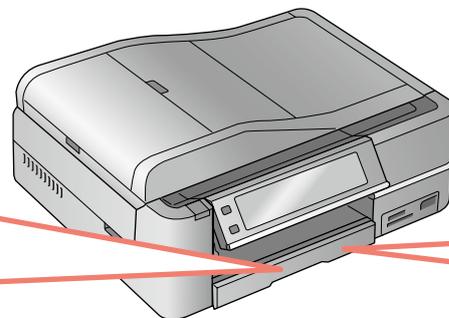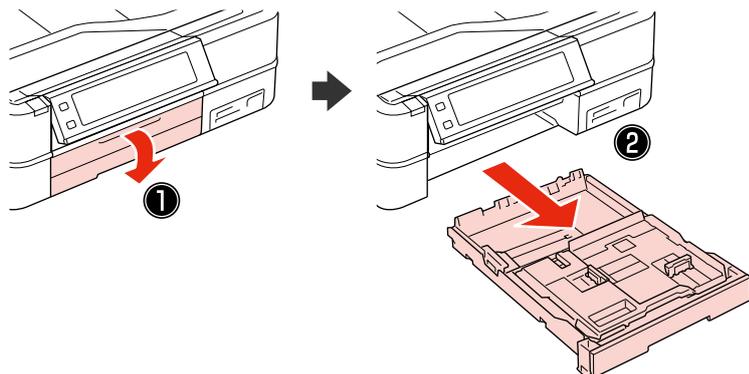


2


## 用紙をセットする

上トレイ

対応サイズ：ハガキ・L判・KG・2L判・ハイビジョンなど

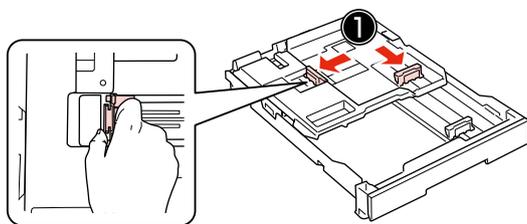

エッジガイドを広げる

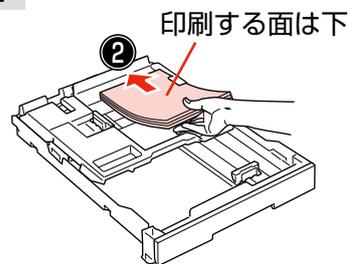


印刷する面は下  
トレイ上の用紙サイズのマークに合わせてセット


下トレイ

対応サイズ：A4・ハガキ\*・ユーザー定義・封筒など

\*：パソコンからの印刷時のみ対応しています。  
製品単体で使用するときは、上トレイにセットしてください。

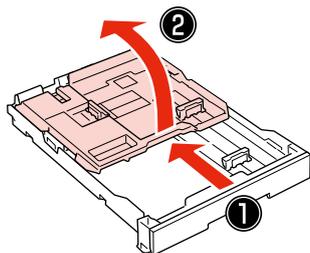


上トレイを奥にスライドさせて上げる

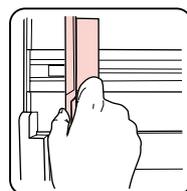

エッジガイドを広げる



3

用紙カセットをセットする

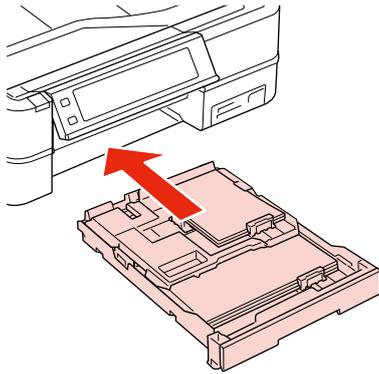

参考


A4 サイズより長い用紙は、下図のように用紙を支えて、下トレイに 1 枚だけセットしてください。また、排紙トレイは収納したままにしてください。

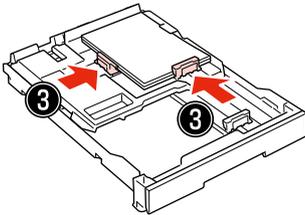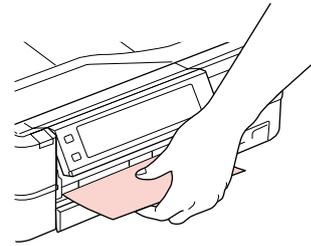

エッジガイドを用紙サイズのマーク（線）に合わせる


！重要

エッジガイドの上限を超えないように用紙をセットしてください。

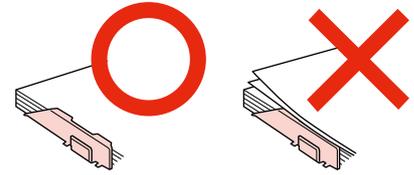



ハガキのセット方向

印刷する面は下

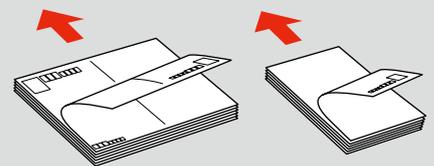


封筒のセット方向

印刷する面は下

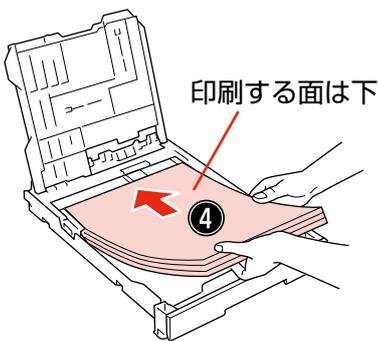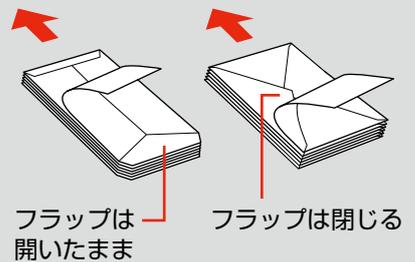

トレイ上の用紙サイズのマークに合わせてセット  
※ 1 種類だけセットする

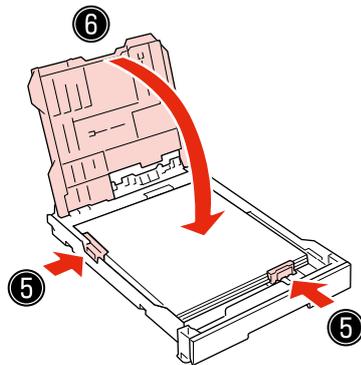

エッジガイドを用紙サイズのマーク（線）に合わせ、上トレイを下げる

# CD/DVD のセットと取り出し



## CD/DVD のセット

**!重要**

- 本製品の動作中は、CD/DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。
- CD/DVD をセットするときは、排紙トレイを収納してください。
- CD/DVD トレイは無理に引き出さないでください。【CD/DVD トレイ】 ボタンを押すと自動的に出てきます。
- 印刷の前に、以下の注意事項をご確認ください。  
 131 ページ「CD/DVD 印刷時のご注意」




1

### 電源をオンにする

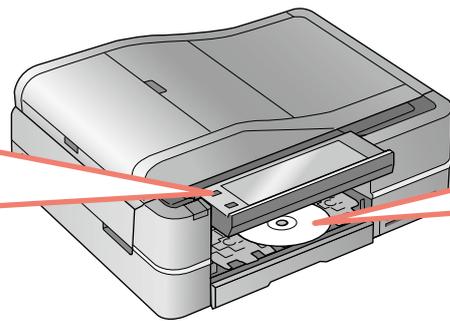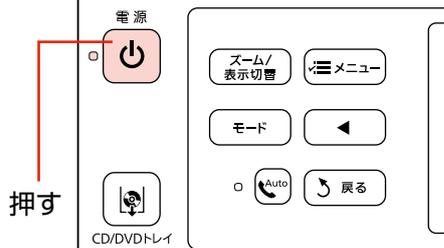


## CD/DVD の取り出し

印刷が終了したら、CD/DVD を取り出してください。

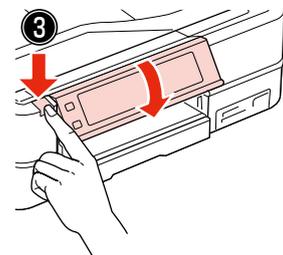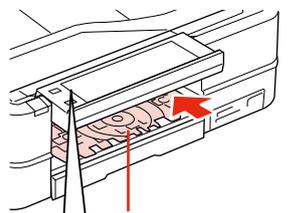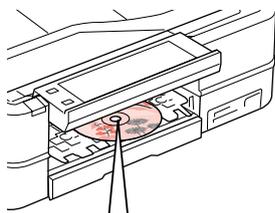

【パネル角度】 ボタンを押して、操作パネルを元に戻す



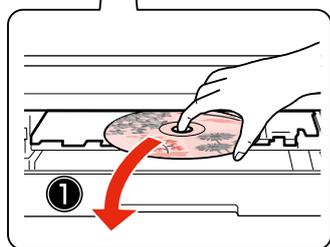


押す

2

## トレイを出して、CD/DVD をセットする

ここでは 12cm サイズの CD/DVD を例に説明しますが、8cm サイズも同じようにセットできます。  
 ※付属の「CD/DVD 印刷位置確認用シート」で試し印刷ができます。

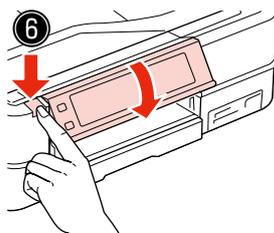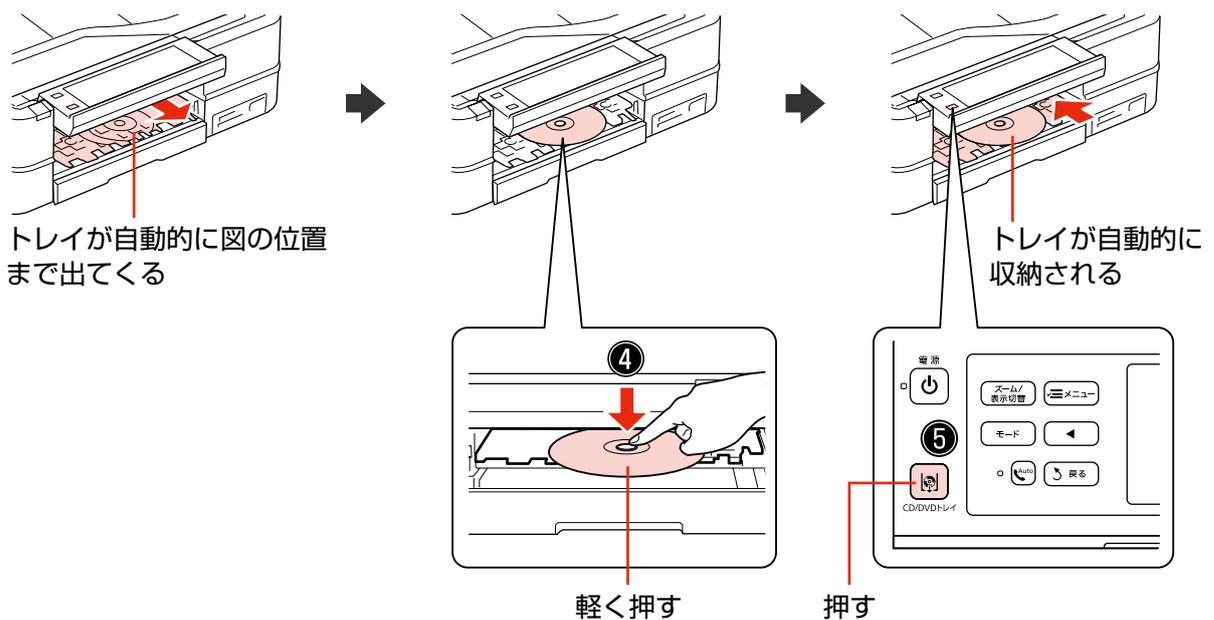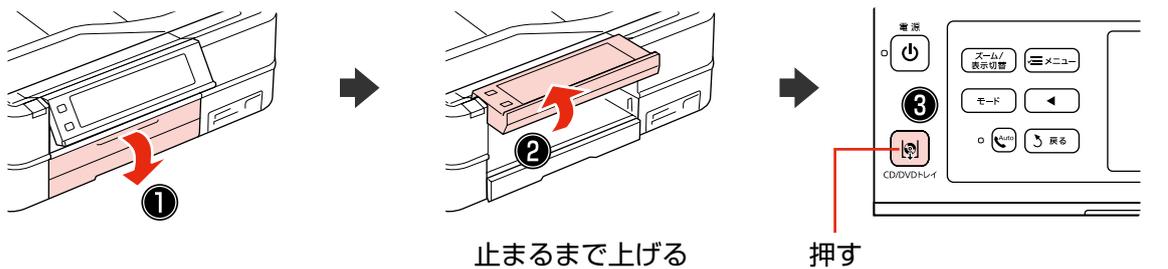

【パネル角度】 ボタンを押しながら、操作パネルを見やすい角度に調整する

※ CD/DVD トレイを出したまま約 10 分経過すると、トレイは保護のため自動的に収納されます。  
 CD/DVD をセットするときは、もう一度【CD/DVD トレイ】ボタンを押してください。

# メモ리카ードのセットと取り出し



## メモ리카ードのセット

### ！重要

- ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモ리카ードを取り出さないでください。保存されているデータが壊れるおそれがあります。
- メモ리카ードは1枚だけセットしてください。複数のメモ리카ードを同時にセットすると、正常に認識されないことがあります。
- 対応のメモ리카ードは2008年7月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問（FAQ）」でご確認ください。  
< <http://www.epson.jp/faq> >


1

### 電源をオンにする

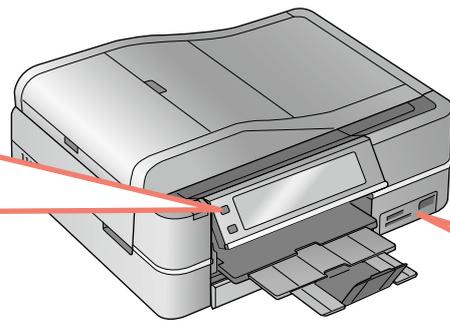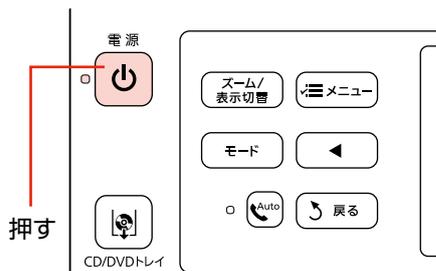

## メモ리카ードの取り出し

取り出し方は、上段・下段スロットともに同じです。

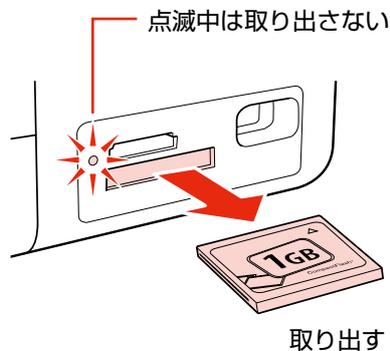


### ！重要

パソコンでメモ리카ードドライブとして使用しているときは、以下を参照して取り出してください。  
☞ 『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）－「メモ리카ードドライブとしての使い方」

2

メモ리카ードを1枚だけ挿入する

セット位置

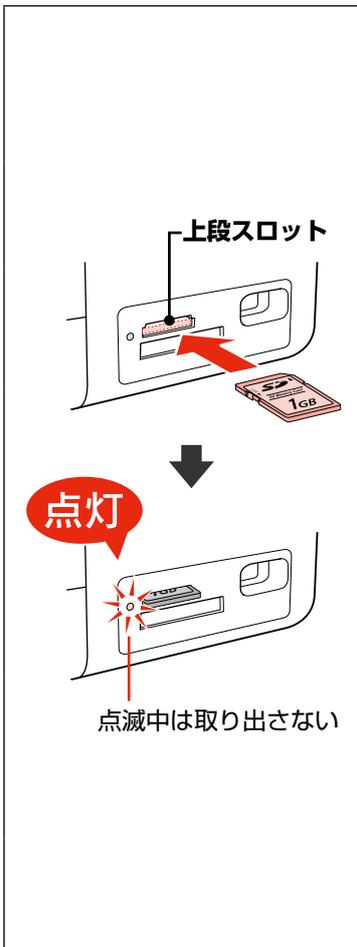

使用できるメモ리카ードの種類


上記カードのサイズにする専用アダプタに装着してセット  
 ※装着せずに挿入すると、カードが取り出せなくなるおそれがあります。

- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ Type H
- xD-Picture Card™ Type M
- xD-Picture Card™ Type M+
- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- マジックゲートメモリースティック
- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード
- マルチメディアカード
- マルチメディアカードプラス
- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- メモリースティック PRO HG Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo
- メモリースティック マイクロ
- miniSDカード
- miniSDHCカード
- microSDカード
- microSDHCカード
- マルチメディアカードマイクロ
- マルチメディアカードモバイル

挿入方向

挿入方向

下段スロット

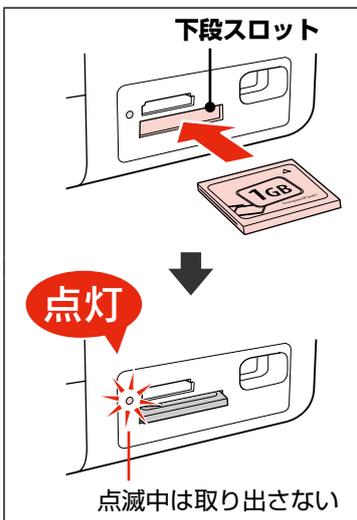



- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ

# 原稿のセット

## 原稿台へのセット


1

原稿カバーを開ける


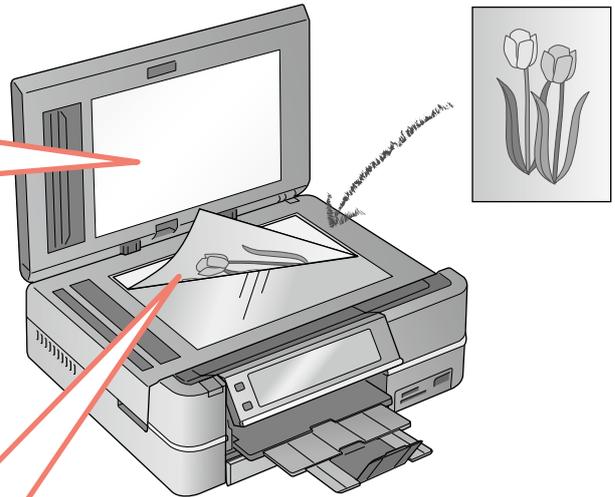
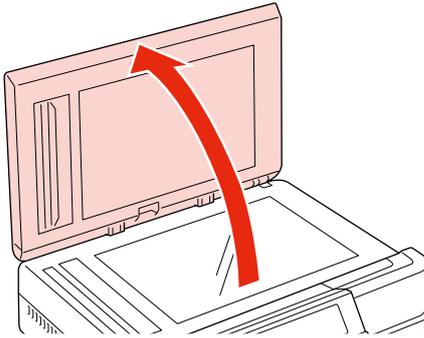


2


原稿をセットして、カバーを閉じる  
スキャンする面を下にして、図のようにセット

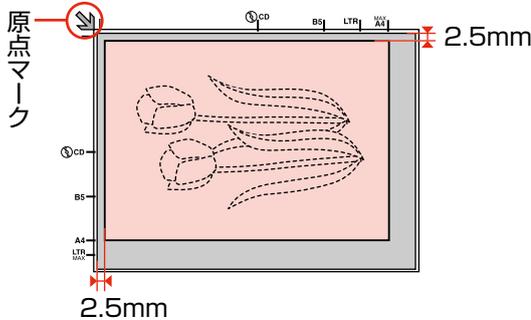

### 写真コピー機能を使う場合

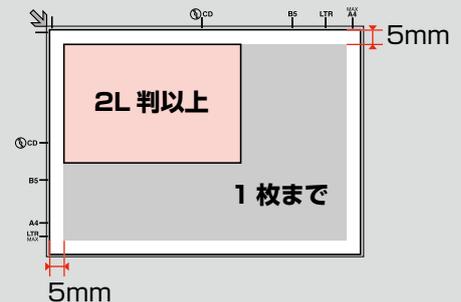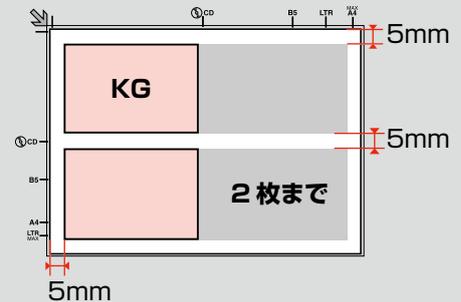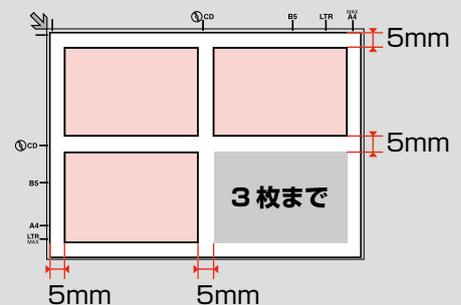

### CD/DVD コピー機能を使う場合

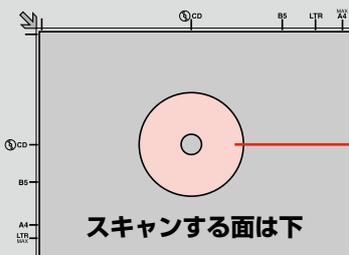

CD マーク(Ⓢ)に合わせて中央に置いてください。多少のズレは自動的に調整されます。

スキャンする面は下

### ！重要



- 原稿をセットする前に、原稿台や原稿カバーのゴミや汚れを取り除いてください。
- コピーが終了したら、原稿を取り出してください。原稿を長時間セットしたままにすると原稿台に貼り付くおそれがあります。

※ 正常にコピーできないときは、1枚ずつセットしてください。

## オートドキュメントフィーダへのセット


1

オートドキュメントフィーダを開ける

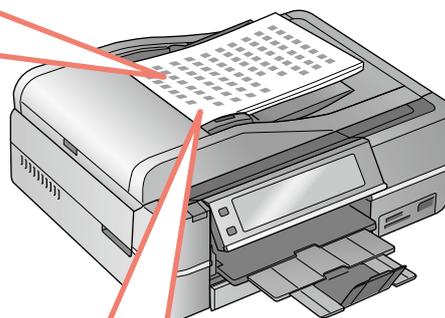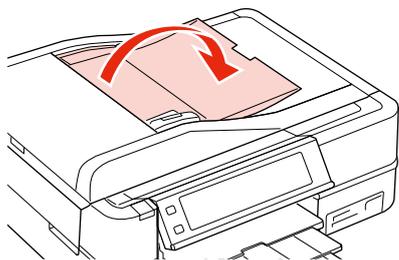


2

原稿をセットする

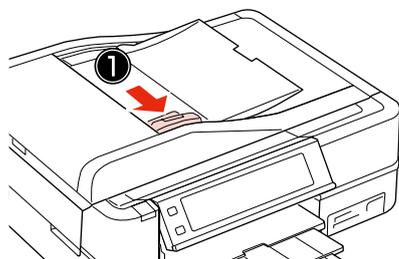


エッジガイドを広げる

セット可能枚数はエッジガイドの▼マークまで


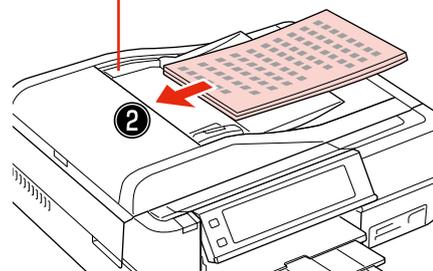


スキャンする面を上にしてセット

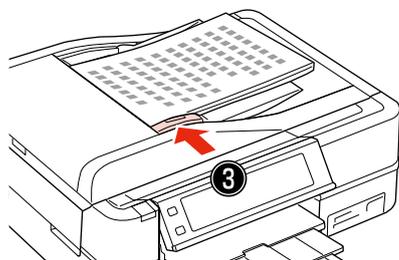

エッジガイドを原稿の側面に合わせる

2枚の原稿を1枚の用紙にコピー(2アップ)するとき、原稿の向きを下図のようにセット

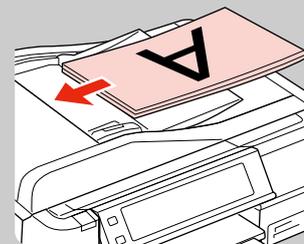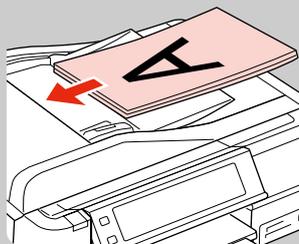

※ コピー後のイメージは、以下のページをご覧ください。  
 34 ページ「コピー設定の変更」

**!重要**

原稿は継ぎ足してセットしないでください。継ぎ足してセットすると紙詰まりの原因になります。

# 印刷時の【用紙種類】の設定

最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した【用紙種類】の設定をしてください。

	用紙名称	【用紙種類】の設定		
		コピー	写真の印刷	パソコンから印刷
写真用紙	写真用紙クリスピー <高光沢>	EPSON クリスピー		EPSON 写真用紙クリスピー
	写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調>	写真用紙		EPSON 写真用紙
	写真用紙エントリー<光沢>	写真用紙エントリー		EPSON 写真用紙エントリー
マット紙	フォトマット紙	フォトマット紙		EPSON フォトマット紙
	スーパーファイン紙	スーパーファイン紙	×	EPSON スーパーファイン紙
普通紙	両面上質普通紙<再生紙> コピー用紙・事務用普通紙	普通紙		普通紙
ハガキ	郵便ハガキ* <sup>1</sup>	宛名面：郵便ハガキ 通信面：郵便ハガキ		宛名面：普通紙 通信面：普通紙
	往復ハガキ* <sup>1</sup>	×		普通紙
	郵便ハガキ (インクジェット紙)* <sup>1</sup>	宛名面：郵便ハガキ 通信面：郵便IJハガキ		宛名面：普通紙 通信面：郵便ハガキ (インクジェット紙)
	郵便光沢ハガキ(写真用)* <sup>1</sup>	宛名面：郵便ハガキ 通信面：郵便光沢ハガキ		宛名面：普通紙 通信面：郵便光沢ハガキ
	スーパーファイン専用ハガキ	宛名面：郵便ハガキ 通信面：郵便IJハガキ		宛名面：普通紙 通信面：EPSON スーパー ファイン紙
	写真用紙<絹目調>はがき	宛名面：郵便ハガキ 通信面：写真用紙		宛名面：普通紙 通信面：EPSON 写真用紙
バラエティ 用紙	ミニフォトシール	×	ミニフォトシール 16	EPSON フォトシール
	フォトシール フリーカット	フォトシール全面		EPSON フォトシール
	アイロンプリントペーパー	アイロンペーパー		EPSON アイロンプリント ペーパー
	スーパーファイン専用 ラベルシート	スーパーファイン紙	×	EPSON スーパーファイン紙
封筒	封筒	×		封筒* <sup>2</sup>
CD/DVD	CD/DVD	CD/DVD レーベル (固定)		CD/DVD レーベル
	高画質 CD/DVD			高画質対応 CD/DVD レーベル

×：セット(印刷)できません。

\* 1：郵便事業株式会社製

\* 2：長形3号・4号封筒は、Windows パソコンからの印刷のみに対応しています (Mac OS X は非対応)。



# コピー

この章では、コピーの方法について説明しています。

まずは**基本**操作を覚えよう!!


## 操作の流れ

**準備** 用紙セット・原稿セット

**操作** パネル設定

☞32 ページ

## コピー設定の変更 (レイアウト・倍率など)

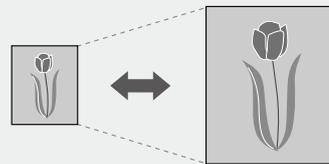

☞34 ページ

## ●こんなこともできます (便利なコピー機能)

### 写真コピー

☞38 ページ



焼き増し



引き伸ばし


### CD/DVD コピー

☞38 ページ



### いろいろなコピー

☞39 ページ

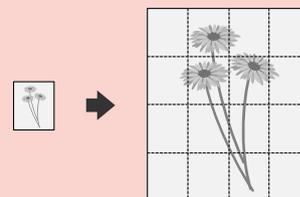


※上記は機能の一部です。

# コピーの基本①

## —操作の流れ—


### 準備

#### 1 印刷用紙をセット

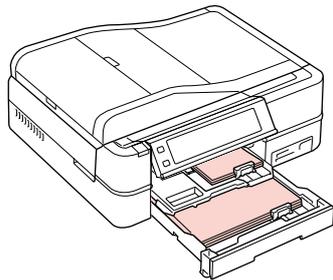


☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

#### 2 排紙トレイを引き出す

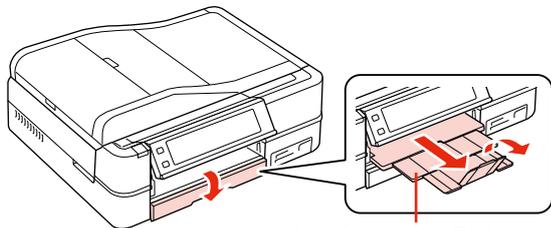


まっすぐ完全に引き出す

#### 3 原稿をセット

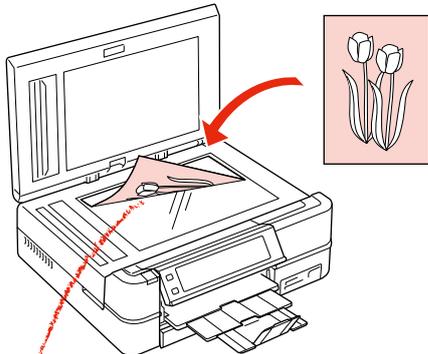


原稿台にセット  
☞ 28 ページ

オートドキュメント  
フィーダにセット  
☞ 29 ページ

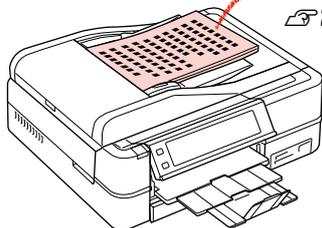

### 操作

#### 1 電源オン

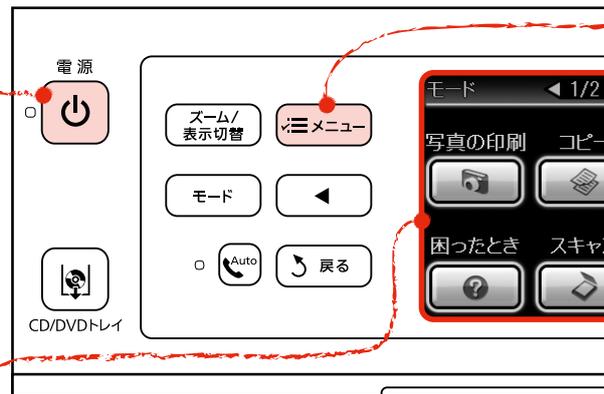

#### 2 基本設定


<モード：コピー>



<コピー色>




できあがり!!

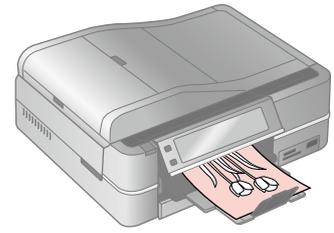

### 4 コピー開始

コピー終了後、【モード】ボタンを押すと、モード選択画面に戻ります。

設定を購入時の状態に戻す

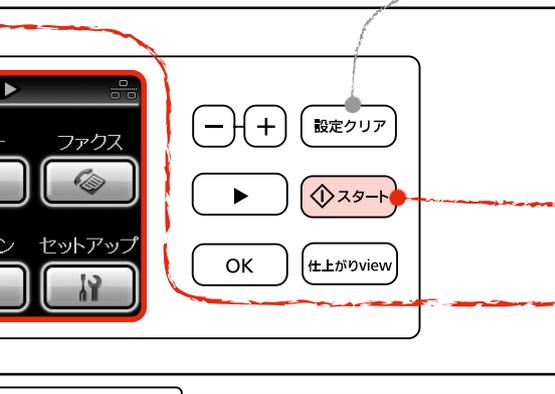

### 3 コピー設定の変更 (メニューを押す)

[用紙とコピーの設定]メニューを設定



詳しくは 34 ページ「コピー設定の変更」

#### <コピー濃度>



#### <コピー枚数>


ここをタッチしても設定できる




# コピーの基本②

## —コピー設定の変更—

33 ページ手順 ③ のコピー設定の変更では、用紙や倍率・レイアウトなどの設定を変更できます。項目と設定値は右側をご覧ください。

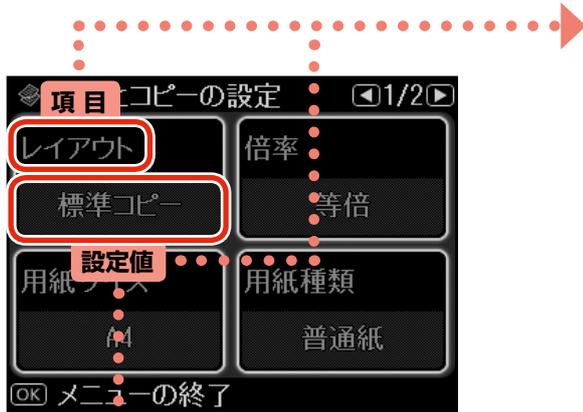

### 設定値の変更方法

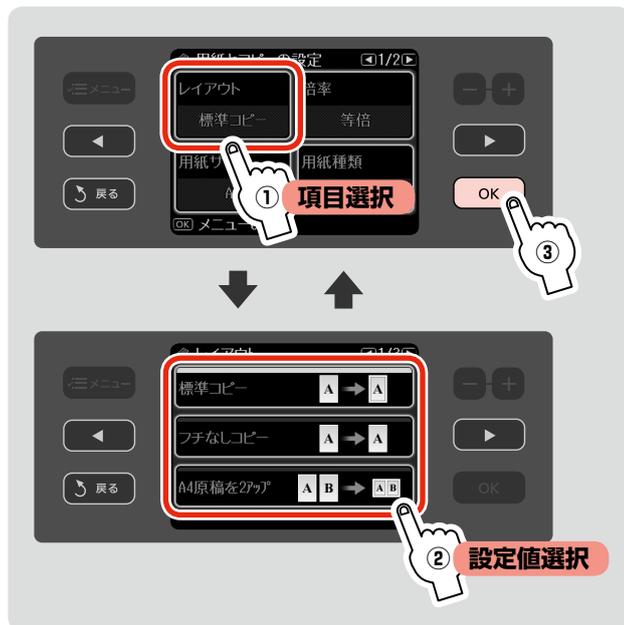

### 項目と設定値

#### レイアウト

##### 標準コピー

余白ありでコピー

3mm



##### フチなしコピー


余白なしでコピー

0mm




A4 (B5) 原稿を 2 アップ・  
A4 (B5) -Book を 2 アップ

2 枚の原稿を 1 枚の用紙にコピー

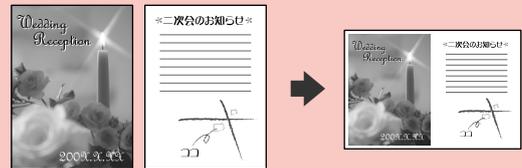

<コピー結果 (割り付け順序)>

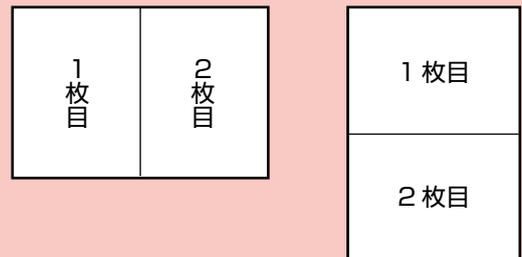


※ 原稿をオートドキュメントフィーダにセットするときは、原稿の向きに注意してください。  
☞ 29 ページ「オートドキュメントフィーダへのセット」

※原稿をセットした箇所や設定の組み合わせによっては、設定できない項目もあります。



### ポスター 16

A4 サイズの用紙 16 枚に分割して拡大コピー

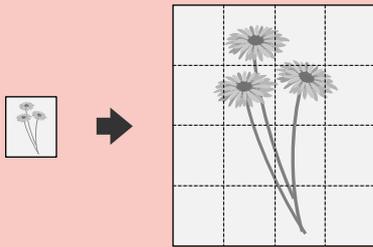

※ 最大コピー倍率は 400%です。小さな原稿では、16 枚分に拡大されないことがあります。

#### <コピー結果の貼り合わせ>


下図のグレー部分（余白）を切り取って、テープなどで貼り合わせてください。



(以降同様)

### ミラーコピー


左右反転してコピー

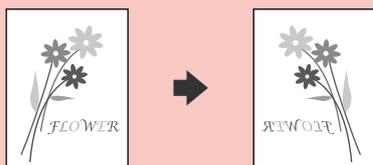

※ アイロンプリントペーパーに印刷するときに便利です。

### フォトシール全面

フォトシール用紙にコピー

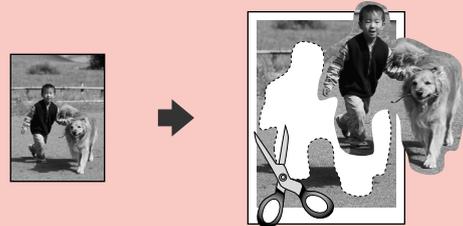


フォトシール全面  
(フォトシール フリーカット)

両面コピーは、オプションの自動両面ユニットが装着されているときに設定できます。

### Book 両面

本などの 2 ページ分の原稿を両面コピー

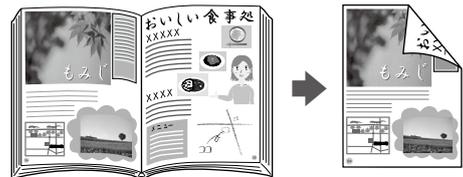


 エプソンのホームページにもっとわかりやすい PDF マニュアルがあります。

## 項目と設定値

### 倍率

コピー倍率を選択

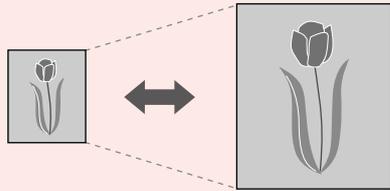


※ オートフィット（原稿の文字や画像のある部分のみスキャンし、そのデータを用紙サイズに合わせて拡大/縮小）

※ 定形倍率（A4 → ハガキ・2L 判 → ハガキなど）


※ [任意倍率設定] を選択したときは、【▲】か【▼】をタッチして設定してください。

長めにタッチすると、10%刻みで設定できます。

### 用紙サイズ

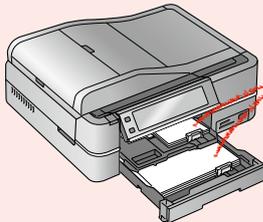

セットした用紙に合わせて選択

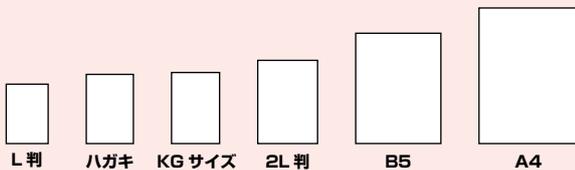

L判

ハガキ


KG サイズ

2L 判

B5

A4

### 用紙種類

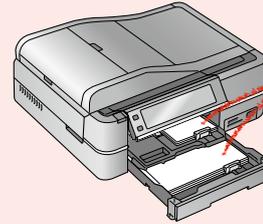

セットした用紙に合わせて選択

用紙サイズに対応した種類だけが表示されます。

セットした用紙	設定
両面上質普通紙<再生紙>・事務用普通紙	普通紙
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON クリスピー
写真用紙<光沢>・写真用紙<絹目調>	写真用紙
写真用紙エントリー<光沢>	写真用紙エントリー
フォトマット紙	フォトマット紙
スーパーファイン紙・スーパーファイン専用ラベルシート	スーパーファイン紙
郵便光沢ハガキ（写真用）の通信面	郵便光沢ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）の通信面・スーパーファイン専用ハガキの通信面	郵便IJハガキ
郵便ハガキ・ハガキの宛名面	郵便ハガキ
フォトシール フリーカット	フォトシール全面
アイロンプリントペーパー	アイロンペーパー

### 原稿種

原稿の種類を選択



文字



文字・写真



写真

※原稿をセットした箇所や設定の組み合わせによっては、設定できない項目もあります。

### 印刷品質

コピー品質を選択


設定	品質	速度
エコノミー*	低	速
標準品質	↕	↕
きれい	高	遅

\*：速度優先のため薄く印刷します。


両面コピーは、オプションの自動両面ユニットが装着されているときに設定できます。

### 両面

両面に印刷する・しないを選択

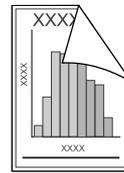

しない

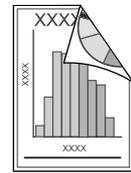


する

### フチなしはみ出し量

フチなしコピー時のはみ出し量を選択

少し欠けます

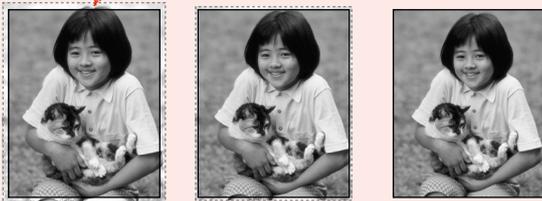

標準


少ない

より少ない


フチなしコピーは、余白をなくすために少し拡大して印刷します。[少ない]・[より少ない]を選択すると、余白が出る場合があります。

### 両面・とじ方向


自動両面コピー時の印刷結果のとじ方向を選択

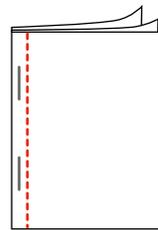


縦・長辺とじ

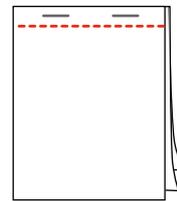

縦・短辺とじ

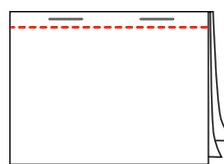

横・長辺とじ

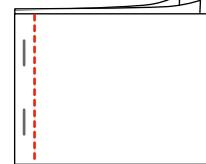

横・短辺とじ

### 両面・乾燥時間


自動両面コピー時の乾燥時間を選択

印刷結果にこすれが発生するときに、[長い]・[より長い]を選択してください。

# 便利なコピー機能

写真や CD/DVD をコピーするなど便利な機能がたくさんあります。画面に案内が表示されるので、操作は簡単です。  
機能について詳しくは右側をご覧ください。

## 操作方法

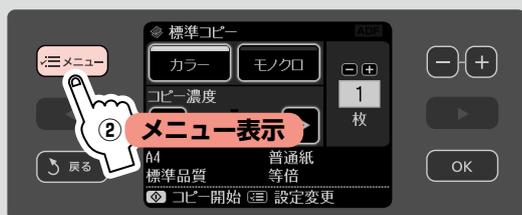

この後は、画面の案内に従って操作してください。

## 写真コピー

写真の焼き増し・引き伸ばしを簡単にできます。また、L判写真などを複数枚同時にコピーすることもできます。



焼き増し




引き伸ばし

- ※ 写真をズームアップしてコピーできます。  
➡ 9 ページ「写真のズーム設定」
- ※ コピーできる原稿の最小サイズは 30 × 40mm です。
- ※ 余白 (フチ) のある写真や、周囲に白い部分のある写真は、原稿が認識されないことがあります。
- ※ 原稿のセットについて詳しくは、以下のページをご覧ください。  
➡ 28 ページ「原稿台へのセット」

## CD/DVD レーベルにコピー

CD レーベルや写真 (四角い原稿) を、CD レーベルにコピーできます。

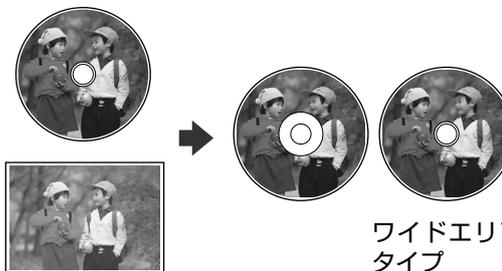

- ※ 原稿 (CD) のセットについて詳しくは、以下のページをご覧ください。  
➡ 28 ページ「原稿台へのセット」



カラーオガイ

エプソンのホームページにもっとわかりやすい PDF マニュアルがあります。

いろいろなコピー

標準コピー

余白ありでコピーできます。




フチなしコピー

余白なしでコピーできます。




ポスター 16

A4 サイズの用紙 16 枚に分割拡大してコピーできます。

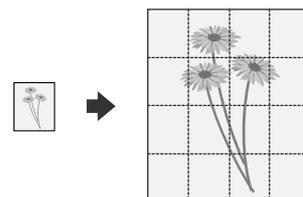

2 アップ

2 枚の原稿 (A4・B5 サイズ) を、1 枚の用紙 (A4 サイズ) にコピーできます。

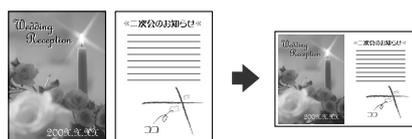

Book を 2 アップ

本などの 2 ページ分の原稿を、1 枚の用紙 (A4 サイズ) にコピーできます。




コピー時の制限とコピー結果の貼り合わせについては、以下のページをご覧ください。

☞ 34 ページ「コピーの基本②」- 「ポスター 16」

ミラーコピー

左右を反転してコピーできます。

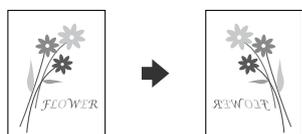


アイロンプリントペーパーに印刷するとき便利です。



フォトシール全面

フォトシール用紙にコピーできます。

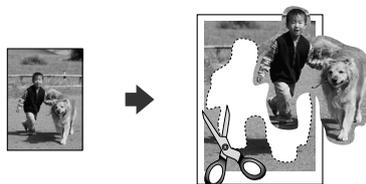

※ コピーできる原稿のサイズは、最大で L 判までです。


エプソンのホームページにもっとわかりやすい PDF マニュアルがあります。  
 カラリオガイド

両面コピーは、オプションの自動両面ユニットが装着されているときに設定できます。

片面コピーと比べて色合いや濃度に違いが見られることがあります。


両面コピー

2 枚の原稿 (A4・B5 サイズ) を、1 枚の用紙 (A4 サイズ) の両面にコピーできます。

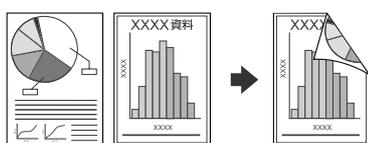

両面 2 アップ

4 枚の原稿 (A4・B5 サイズ) を、1 枚の用紙 (A4 サイズ) の両面にコピーできます。

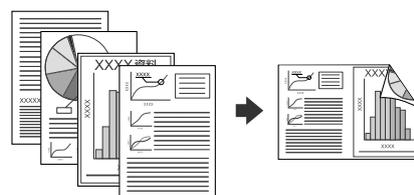


Book 両面

本などの 2 ページ分の原稿を、1 枚の用紙 (A4 サイズ) の両面にコピーできます。



# MEMO

---

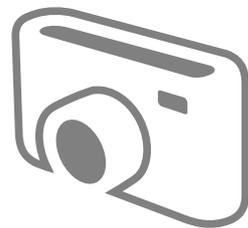

# 写真の印刷

この章では、メモ리카ードから写真を印刷する方法について説明しています。

まずは**基本**操作を覚えよう!!


## 操作の流れ

**準備** 用紙セット・  
メモ리카ードセット

**操作** パネル設定

☞42 ページ

## 印刷設定の変更 (用紙サイズ・用紙種類など)

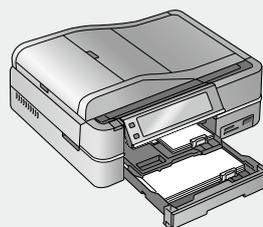

☞44 ページ

## ●こんなこともできます (便利な写真の印刷機能)

いろいろな  
レイアウトの印刷

☞50 ページ



CD/DVD  
レーベルに印刷

☞50 ページ



手書き合成シートを  
使って印刷

☞54 ページ



写真を見ながら  
選んで印刷

☞49 ページ

すべての写真を  
印刷

☞49 ページ

すべての写真を  
インデックス印刷

☞51 ページ

オーダーシートを  
使って印刷

☞52 ページ

動画印刷

☞51 ページ

ナチュラル  
フェイス印刷

☞51 ページ

スライドショーを  
見ながら印刷

☞51 ページ


※操作方法は  
☞49 ページ

# 写真の印刷の基本①

## —操作の流れ—


### 準備

#### 1 印刷用紙をセット

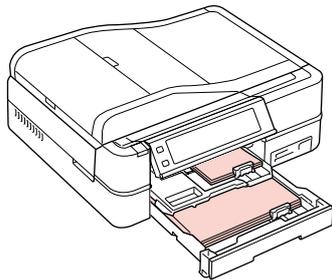


☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

#### 2 排紙トレイを引き出す

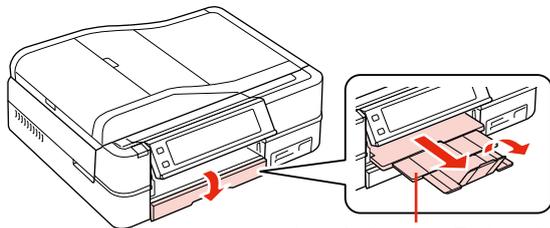

まっすぐ完全に引き出す


#### 3 メモリカードをセット

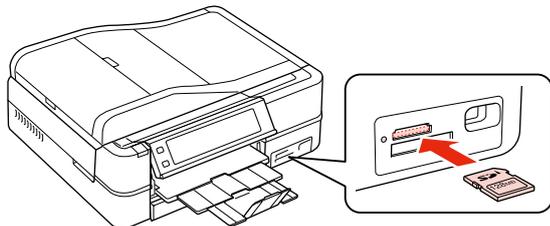

☞ 26 ページ「メモリカードのセット」

### 操作

#### 1 電源オン

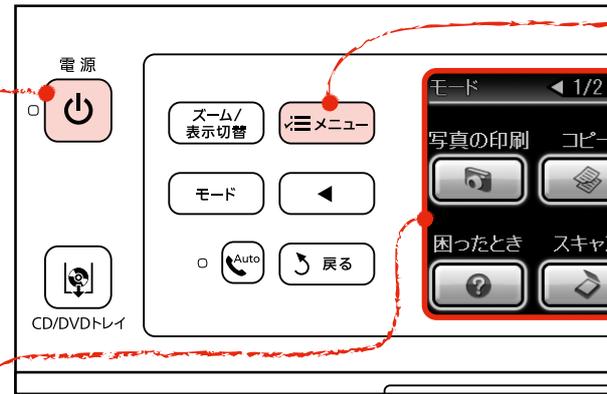

#### 2 基本設定


<モード：写真の印刷>



<写真を見ながら選んで印刷>




できあがり!!

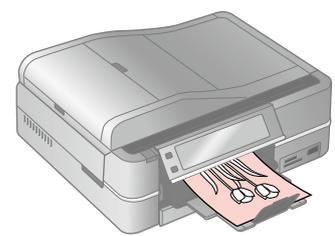

### 4 印刷開始

印刷終了後、【モード】ボタンを押すと、モード選択画面に戻ります。

設定を購入時の状態に戻す

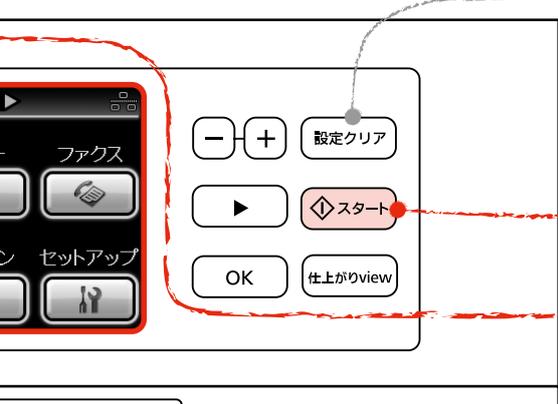

### 3 印刷設定の変更 (メニューを押す)

[用紙と印刷の設定]・[写真の色補正]メニューを設定



#### <写真と印刷枚数の設定>




複数選ぶときは③と④を繰り返す

詳しくは 44 ページ「印刷設定の変更」

# 写真の印刷の基本②



## —印刷設定の変更—

43 ページ手順 ③ の印刷設定の変更では、用紙や印刷品質・写真の色補正などの設定を変更できます。項目と設定値は右側をご覧ください。

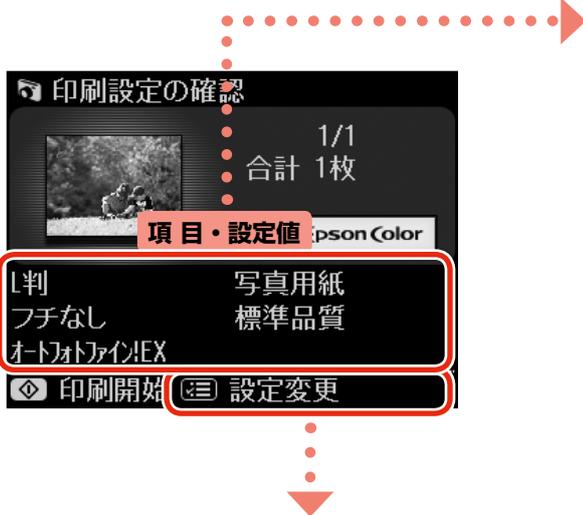

### 設定値の変更方法


[用紙と印刷設定]・[写真の色補正] メニューを設定

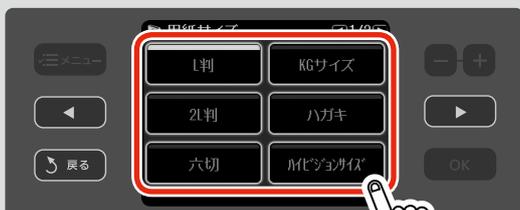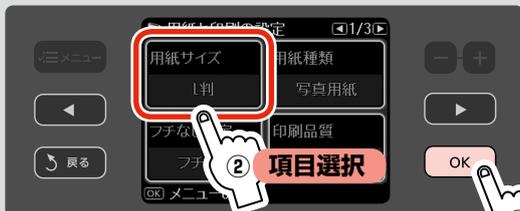


### 項目と設定値

#### [用紙と印刷の設定]


##### 用紙サイズ

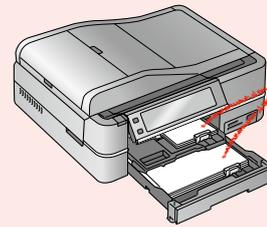

セットした用紙に合わせて選択

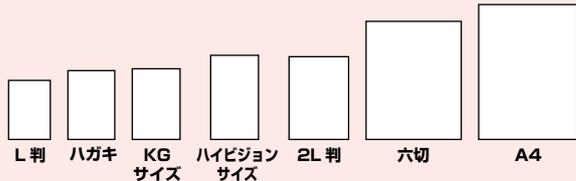

##### 用紙種類

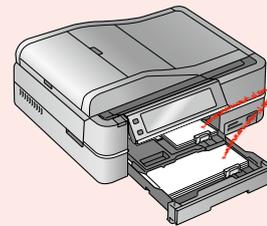

セットした用紙に合わせて選択

用紙サイズに対応した種類だけが表示されます。

セットした用紙	設定
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON クリスピー
写真用紙<光沢>・写真用紙<網目調>	写真用紙
写真用紙エントリー<光沢>	写真用紙エントリー
フォトマット紙	フォトマット紙
郵便ハガキ (インクジェット紙) の通信面・スーパーファイン専用ハガキの通信面	郵便IJハガキ
郵便光沢ハガキ (写真用) の通信面	郵便光沢ハガキ
郵便ハガキ・ハガキの宛名面	郵便ハガキ
両面上質普通紙<再生紙>・事務用普通紙	普通紙
ミニフォトシール*	ミニフォトシール 16
フォトシール フリーカット	フォトシール全面
アイロンプリントペーパー	アイロンペーパー

\* : [いろいろなレイアウトの印刷] で [フォトシール 16面] を選択したときのみ表示されます。

※組み合わせによっては設定できない項目もあります。



### フチなし設定

余白（フチ）のあり・なしを選択



フチなし

フチあり

### 印刷品質


印刷品質を選択

設定	品質	速度
速い	低	速
標準品質	↑ ↓	↑ ↓
きれい	高	遅

### フチなしはみ出し量

フチなし印刷時のはみ出し量を選択

少し欠けます

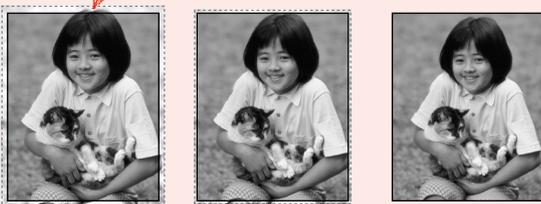

標準

少ない

より少ない

フチなし印刷は、余白をなくすために少し拡大して印刷します。[少ない]・[より少ない]を選択すると、余白が出ることがあります。

### 参考

- 以下の用紙に印刷するときは、用紙に合わせた設定が必要です。

<フォトシール フリーカット>



用紙サイズ：ハガキ

用紙種類：フォトシール全面

<アイロンプリントペーパー>



写真データ

反転して印刷

アイロンで転写

用紙サイズ：A4

用紙種類：アイロンペーパー

- 1面（フチなし・フチあり）レイアウトのほかにも、いろいろなレイアウトで写真を印刷できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。  
[50 ページ「いろいろなレイアウトの印刷」](#)

## 項目と設定値

### 【用紙と印刷の設定】

#### 日付表示

撮影日を印刷する・しないを選択



設定

印刷例

しない

—

年・月・日 (する) 2007.10.21


月・日・年 (する) 10.21.2007

日・月・年 (する) 21.10.2007

- ※ パソコンで保存し直した (Exif の情報が削除された) データは保存日で印刷されます。
- ※ 一部のレイアウトでは日付が印刷されません。
- ※ 20 面では、自動的に日付が印刷されます。
- ※ 「スキャンしてメモ리카ードに保存」機能で保存されたデータでは、日付表示の設定は無効になります。

#### 情報印刷

デジタルカメラの文字情報や撮影情報を印刷する・しないを選択

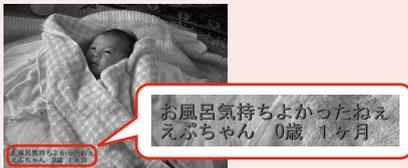

- ※ 用紙サイズによっては、文字 (情報) が入りきれないことがあります。
- ※ サンプルは一例です。お使いのデジタルカメラによって印刷結果が異なります。文字の合成について詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。対応カメラの情報は、エプソンのホームページをご覧ください。  
< <http://www.epson.jp> >
- ※ 撮影情報は、Exif 情報を基に、撮影時のシャッター速度・絞り値・ISO 感度が写真右下に印刷されます。

#### トリミング

用紙サイズに合わせてトリミングする・しないを選択

する



上下 (または左右) が切り取られる

しない



左右 (または上下) に余白ができる

- ※ パノラマ写真では設定が無効になることがあります。
- ※ フチなし・上半分・下半分のレイアウトでは、常にトリミングして印刷します。

#### 双方向印刷

双方向印刷をする・しないを選択

[しない] を選択すると印刷速度は遅くなりますが、印刷品質が向上します。通常は [する] に設定してください。

#### CD 濃度調整 (CD/DVD 印刷時)

CD/DVD レーベルの印刷濃度を調整

※組み合わせによっては設定できない項目もあります。

## [写真の色補正]

### 自動画質補正・補正モード

写真画質の補正方法を選択

設定	内容
オートフォトファイン!EX	写真データに合わせて最適な補正をして印刷します。エプソンお勧めの写真品質です。
P.I.M.	PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング) 機能搭載のデジタルカメラで撮影したときに、写真データに付加されるプリント指示情報を基に補正して印刷します。
自動補正なし	補正せずに印刷します。

[オートフォトファイン!EX] 選択時は補正モードも選択



標準 (自動)


人物

風景

夜景

### 赤目補正

赤く撮影された目の色を補正

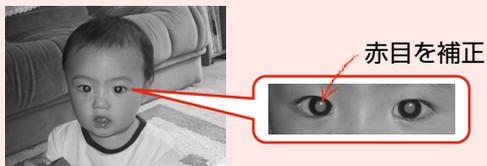

※ 画像によっては赤目が補正されず、赤目以外の部分が補正されることがあります。

### フィルタ

写真に加える特殊効果をセピア・モノクロから選択

### 明るさ調整・コントラスト・シャープネス・鮮やかさ調整

写真の色調を調整

設定	内容
明るさ調整	明るさを調整します。
コントラスト	明るい部分と暗い部分の差を調整します。
シャープネス	画像の輪郭を調整します。
鮮やかさ調整	鮮やかさを調整します。

### 動画補正処理 (動画 1 コマ印刷時)

動画から切り出した画像をきれいにする・しないを選択

# 写真の印刷の基本③

## - 写真の選択方法 -

43 ページ手順 ② の[写真と印刷枚数の設定]では写真を1枚ずつ選択しますが、すべての写真を選択するなど選択方法を変更できます。

### 操作方法



この後は、画面の案内に従って操作してください。

### 選択方法

#### すべての写真を選択

メモ리카ード内のすべての写真を選択し、一括で印刷枚数を設定します。



#### 写真の日付で選択

特定の撮影日から写真を選択し、撮影日ごとに印刷枚数を設定します。



※ データをパソコンで保存し直したとき、表示される日付は保存日になることがあります。

#### 写真選択の解除

選択した写真の印刷枚数を0枚に戻します。

# 便利な写真の印刷機能

手書き文字やイラストを写真に合成して印刷するなど便利な機能がたくさんあります。画面に案内が表示されるので、操作は簡単です。機能について詳しくは右側をご覧ください。

## 操作方法



この後は、画面の案内に従って操作してください。

### 参考

非対応データは、写真表示画面に「？」が表示されません。複数面レイアウト(自動配置)やインデックス印刷・オーダーシート印刷などでは、非対応データが空白で印刷されます。

## 写真を見ながら選んで印刷

写真を1枚ずつ確認しながら選択して印刷できます。



42 ページ「写真の印刷の基本①」でも説明しています。

## すべての写真を印刷


メモリーカード内のすべての写真を印刷できます。



つづく...

## いろいろなレイアウトの印刷

いろいろな配置で写真を印刷できます。

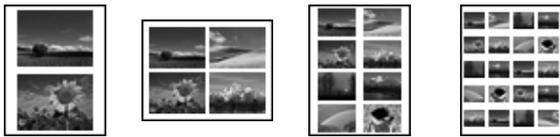

2面

4面

8面

20面\*1



フォトシール 16面\*2

上半分\*3

下半分\*3

楕円 -1面



楕円 - 上半分

証明写真

A4 額縁サイズ

CD ケース片面



CD ケースインデックス

P.I.F. フレーム\*4

- \* 1 : 各写真の下にコマ番号や日付が印刷されます。
- \* 2 : ミニフォトシール・フォトシール フリーカット印刷時に使います。
- \* 3 : ハガキ (年賀状) 印刷時に使うと便利です。
- \* 4 : メモリカードに P.I.F. フレームが保存されているときのみ表示されます。  
[57 ページ](#) 「フレームを付けて印刷< P.I.F. 印刷>」



エプソンのホームページにもっとわかりやすい PDF マニュアルがあります。

## CD/DVD レーベルに印刷

写真を CD/DVD レーベルに印刷できます。



ワイドエリアタイプ



カラーガイド

エプソンのホームページにもっとわかりやすい PDF マニュアルがあります。

### 参考

[いろいろなレイアウトの印刷] の 2 面・4 面・8 面や、[CD/DVD レーベルに印刷] の 4 面では、配置する位置を指定できます。



[空白を配置] を押すと、写真の代わりに空白を挿入できます。

## 動画印刷

メモ리카ード内の動画データから、気に入ったシーンを切り出して印刷できます。



1 コマ印刷



12 コマ印刷

使用できる動画データは以下のページをご覧ください。  
 129 ページ「対応動画ファイル形式」  
 印刷するシーンは以下の手順で選択してください。

### < 1 コマ印刷 >

動画を再生して、印刷したいコマで停止し、コマ送り / コマ戻しで微調整してから決定します。



### < 12 コマ印刷 >

- ① 動画を再生して、印刷したいシーンの始まりで停止し、コマ送り / コマ戻しで微調整してから決定します。
- ② 動画を再生して、印刷したいシーンの終わりで停止し、コマ送り / コマ戻しで微調整してから決定します。



- ※ 動画再生中に ◀ か ▶ をタッチすると、再生速度 (x1 → x2 → x4 → x8) が変わります。
- ※ メモ리카ードのデータ転送速度や動画データによって、滑らかに再生できないことがあります。
- ※ 開始から終了までの時間が短いと、12 コマ中に同じ画像が複数表示されることがあります。


## すべての写真をインデックス印刷

メモ리카ード内のすべての写真を一覧印刷できます。



## ナチュラルフェイス印刷

人物写真に小顔・美白の補正効果を加えて印刷できます。

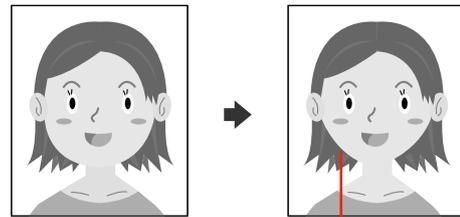

小顔・美白補正

以下の写真を選択すると効果を確認しやすくなります。

- 1 ~ 3 人で同一方向 (正面) を向いているもの
- 顔と顔が近すぎないもの (顔が複数ある場合)
- 顔が大きすぎない (顔全体が写真に納まっている) もの
- 顔が小さすぎないもの
- サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの
- ※ ハイビジョンサイズでは、効果が出ないことがあります。

## スライドショーを見ながら印刷

メモ리카ード内の写真をスライドショーで確認しながら、選択して印刷できます。



画面をタッチして、スライドショーを停止・再生します。  
 【OK】ボタンを押すと写真を選択できます。


## オーダーシートを使って印刷

写真を一覧できるオーダーシートにマークを付けてそのシートをスキャンすると、簡単に写真を印刷できます。

### 操作の流れ

49 ページ「操作方法」で [オーダーシートを使って印刷] を選択します。

#### ① オーダーシートを印刷

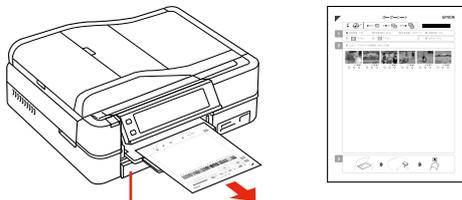


A4 サイズの普通紙をセットして印刷  
※シートを別途購入する必要はありません。

#### ② オーダーシートに記入


53 ページ「オーダーシートに記入」

#### ③ オーダーシートをスキャンして写真を印刷

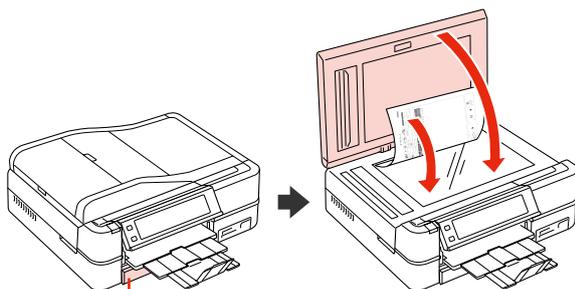


印刷用紙をセット

#### 写真プリントのできあがり！

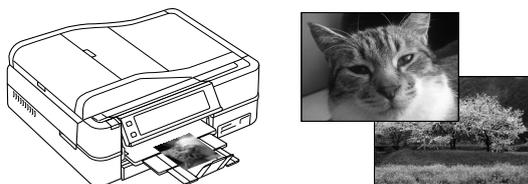

### 用意するもの

#### 写真の入ったメモ리카ード

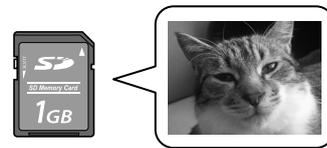

オーダーシートを印刷した後、写真の印刷が終了するまで、メモ리카ードの内容を変更しないでください。

#### HB などの濃い鉛筆か濃い色のペン



#### A4 サイズの普通紙（オーダーシート用）



#### 印刷用紙（写真用）



オーダーシート印刷に対応した用紙は以下の通りです。

- 写真用紙<クリスピー> <高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>

## オーダーシートに記入

オーダーシートを印刷したら、下図を参考に記入してください。

### マークの記入

HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンで記入してください。

正しい記入例 ●

悪い記入例 ○ ✓ ✖

#### ① 用紙サイズ・フチなし設定を選択

The screenshot shows the 'オーダーシート' (Order Sheet) form with the following sections:

- Section 1:** Paper size and margin settings. Options include:
  - 写真用紙 - L判 (Photo Paper - L)
  - 写真用紙 - 2L判 (Photo Paper - 2L)
  - 写真用紙 - KGサイズ (Photo Paper - KG Size)
  - 写真用紙 - A4 (Photo Paper - A4)
  - フチなし (No Margin)
  - フチあり (With Margin)
  - 日付を入れる (Add Date)
- Section 2:** Image selection. A radio button option: 'このシートのすべての画像を1枚ずつ印刷' (Print all images on this sheet one by one). Below are six image thumbnails, each with a date '2008.10.10' and a selection circle.
- Section 3:** A diagram showing the printer tray, the order sheet being inserted, and the paper being loaded.

② 写真と枚数  
を選択

オーダーシート1枚  
には最大30枚の写  
真が印刷されます。

③ 図の案内に従って  
オーダーシートと、  
印刷用紙をセット  
して印刷開始

## 手書き合成シートを使って印刷

メモ리카ード内の写真に、手書きの文字やイラストを合成して印刷できます。

### 操作の流れ

49 ページ「操作方法」で「手書き合成シートを使って印刷」を選択します。

#### ①手書き合成シートを印刷




A4 サイズの普通紙をセットして印刷  
※シートを別途購入する必要はありません。

#### ②手書き合成シートに記入


☞ 55 ページ「手書き合成シートに記入」

#### ③合成シートをスキャンして写真を印刷

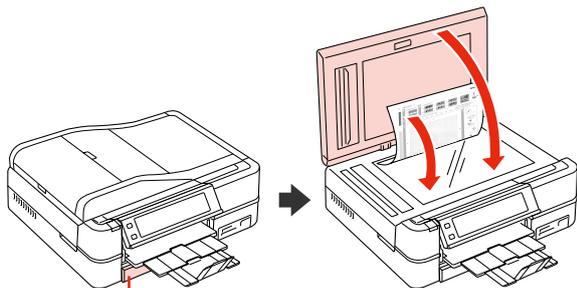


印刷用紙をセット

#### 合成写真プリントのできあがり！

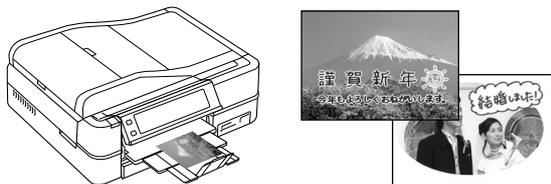

### 用意するもの


#### 写真の入ったメモ리카ード

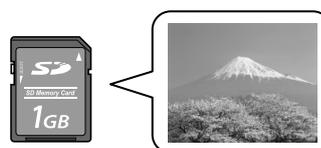

手書き合成シートを印刷した後、合成写真の印刷が終了するまで、メモ리카ードの内容を変更しないでください。

#### ペンなどの筆記用具

※ いろいろな色が使えますが、淡い色や金色などのペン、蛍光塗料を使ったペンなどは不向きです。

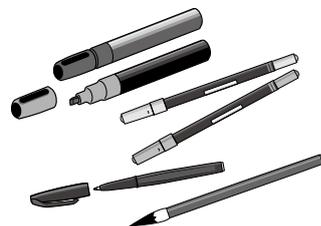

#### A4 サイズの普通紙（手書き合成シート用）



#### 印刷用紙（合成写真用）



- L判・KG サイズの写真用紙
- ハガキ
- フォトシール フリーカット
- ミニフォトシール

## 手書き合成シートに記入

手書き合成シートを印刷したら、下図を参考に記入してください。

### マークの記入

HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンで記入してください。

正しい記入例 ●

悪い記入例 ○



①文字種類を選択 ②文字飾りを選択

手書き合成シート

EPSON

1 文字種類を選択します。  
○ A モコモコ文字  
○ A ふつう文字

2 文字飾りを選択します。  
○ ABCD ○ ABCD ○ ABCD ○ ABCD  
○ ABCD ○ ABCD ○ ABCD ○ ABCD

3 印刷枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4

5

③印刷枚数を選択

④文字やイラストを記入  
太枠の内側に、文字や絵を手書きしてください。  
● モコモコ文字は、太いペン（2mm以上）を使うとより効果的です。  
● シールも貼れます。ただし、背景が白や淡い色のものは不向きです。

⑤図の案内に従って合成シートと、印刷用紙をセットして印刷開始

この部分を汚さないでください。

# その他の印刷機能

## デジタルカメラで指定 (DPOF) した写真を印刷

本製品は、デジタルカメラで画像を印刷するための情報（印刷する画像とその枚数の指定など）をメモ리카ードに記録する「DPOF (Digital Print Order Format) Ver.1.10」の印刷に対応しています。

### 1 デジタルカメラで、DPOF印刷の指定をします。


以下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設定します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

- スタンダードプリント
- インデックスプリント  
(コマ番号なしの 20 面などのレイアウトでカラー印刷)
- マルチイメージプリント

※ 印刷する写真や枚数以外の印刷設定は、手順 5 で設定します。


### 2 印刷用紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

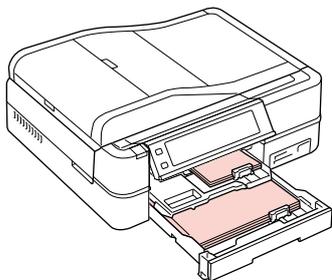

### 3 DPOF 情報の入ったメモ리카ードをセットします。

☞ 26 ページ「メモ리카ードのセット」

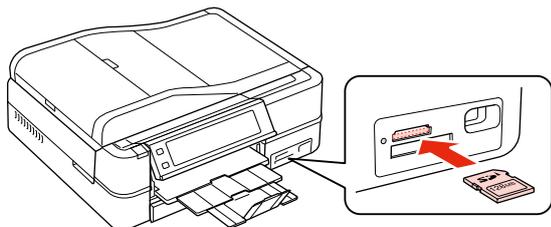

### 4 表示された画面を確認して、【はい】を選択します。

この画面が表示されないときは、DPOF 情報が入っていないため DPOF 印刷はできません。



### 5 印刷設定を変更するときは、【メニュー】ボタンを押します。

☞ 44 ページ「印刷設定の変更」




### 6 【スタート】ボタンを押して、印刷を開始します。

以上で、操作は終了です。

## フレームを付けて印刷< P.I.F. 印刷 >

写真にフレーム（飾り枠）や年賀状・カレンダーなどのレイアウト（書式）を重ね合わせて、楽しい印刷ができます。写真に重ね合わせるフレームやレイアウトデータを「P.I.F. フレーム」といいます。

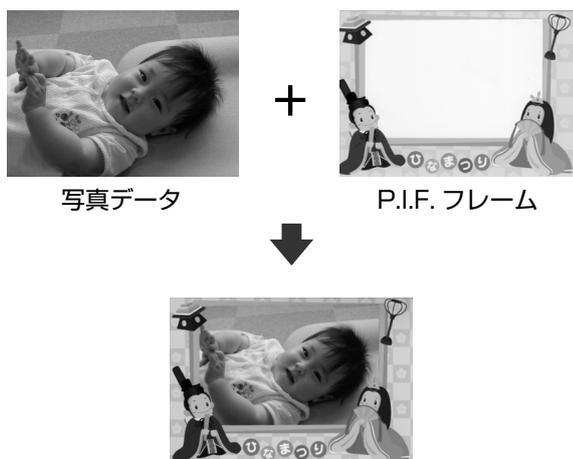

### ① P.I.F. フレームをダウンロード

P.I.F. フレームはエプソンのホームページからダウンロードします。

- 1 パソコンで、エプソンのホームページの「PRINT Image Framer」ページにアクセスして、「MyEPSON」にログインします。

< <http://www.epson.jp/frame/> >



(2008年5月現在の画面)

#### 参考

- P.I.F. フレームは付属の『ソフトウェア CD-ROM』からも入手できます。
- 「MyEPSON」とは、お勧めの情報やサポート情報などをお届けする無料のパーソナルサイトです。ユーザー登録が必要です。

- 2 お好きなフレームを選択してダウンロードします。

印刷する用紙サイズに合ったフレームを選択してください。



### ② P.I.F. フレームをメモ리카ードに保存

付属のアプリケーションソフト「EPSON PRINT Image Framer Tool」を使って P.I.F. フレームをメモ리카ードに保存します。

- 1 写真の入ったメモ리카ードを本製品にセットします。

☞ 26 ページ「メモ리카ードのセット」

- 2 パソコンで「EPSON PRINT Image Framer Tool」を起動して、P.I.F. フレームをメモ리카ードに保存します。

詳しくは、「EPSON PRINT Image Framer Tool」のヘルプをご覧ください。

#### < Windows での起動方法 >

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON PRINT Image Framer] - [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。

#### < Mac OS X での起動方法 >

ハードディスク内の [アプリケーション] - [PRINT Image Framer Tool] - [PRINT Image Framer Tool] の順にダブルクリックします。


- 3 保存が終了したら、一旦メモ리카ードを取り出します。

### ③ P.I.F. フレームと写真を合成して印刷

- 1 印刷用紙をセットします。  
P.I.F. フレームは L 判やハガキなど対応用紙サイズが決まっています。フレームに合った用紙をセットしてください。対応用紙サイズはダウンロード時にご確認ください。
- 2 P.I.F. フレームと写真の入ったメモ리카ードを本製品にセットします。
- 3 [写真の印刷] モードにします。
- 4 [いろいろなレイアウトの印刷] を選択します。



- 5 【<】か【>】をタッチして画面を切り替え、[P.I.F. フレーム] を選択します。

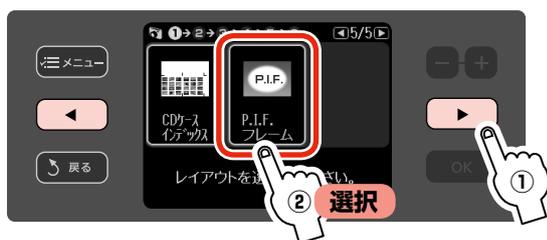

- 6 使用する P.I.F. フレームを選択します。



- 7 [用紙種類] と [用紙サイズ] を設定し、[OK] ボタンを押します。

- 8 合成する写真を選択して、枚数を設定します。  
P.I.F. フレームに複数の合成枠があるときは、その枠数だけ写真を選択してください。



- 9 合成結果を確認し、[スタート] ボタンを押して印刷を開始します。

印刷設定を変更するときは、【メニュー】ボタンを押してください。

🔗 44 ページ「印刷設定の変更」

以上で、操作は終了です。



# ファクス (EP-901Fのみ)

この章では、ファクスの送受信方法について説明しています。  
ファクス機能を使うときは、常に電源をオンの状態にしておいてください。

まずはファクス送信の**基本**操作を覚えよう!!


## 操作の流れ

準備 原稿セット

操作 パネル設定

📄60 ページ

## 送信設定の変更 (画質・濃度など)

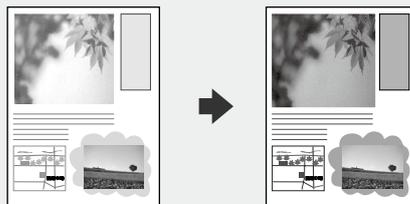

📄62 ページ

## ● 便利なファクス送信機能

短縮ダイヤル送信

📄63 ページ

グループダイヤル送信

📄63 ページ

リダイヤル送信

📄63 ページ

順次同報送信

📄64 ページ

手動送信

📄65 ページ

## ● ファクス受信

自動受信

📄66 ページ

手動受信

📄67 ページ

ポーリング受信

📄68 ページ



※パソコンに接続してパソコンからファクスを送信する「PC ファクス送信」はできません。

# ファクス送信の基本①


## —操作の流れ—

### 準備

#### 原稿をセット

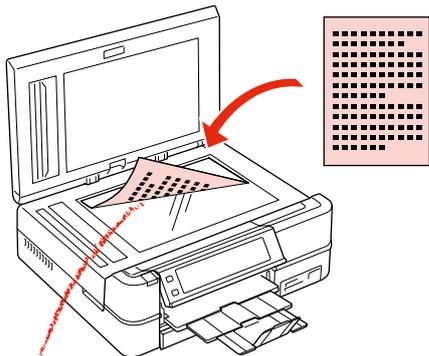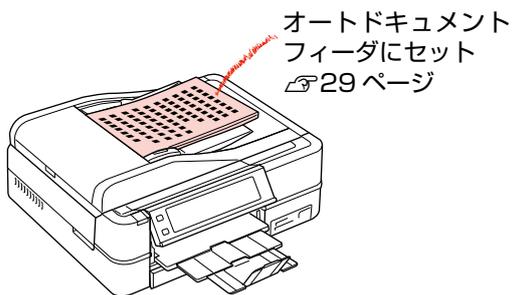

### 操作

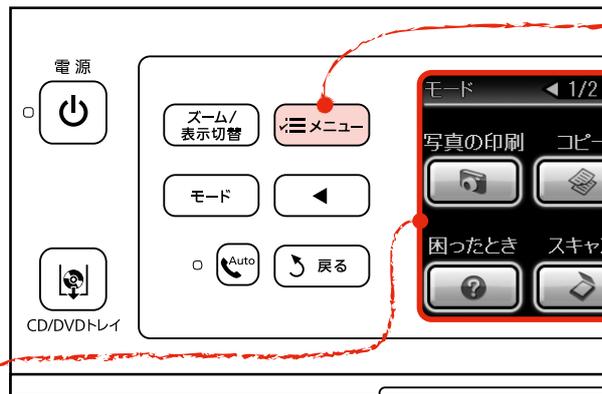

#### 1 ファクス送信設定

<モード：ファクス>




<宛先番号入力方法：直接ダイヤル>



ここをタッチしても番号入力画面を表示できる


できあがり!!

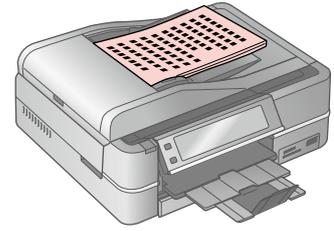

### 3 送信開始

送信終了後、【モード】ボタンを押すと、モード選択画面に戻ります。

設定を購入時の状態に戻す

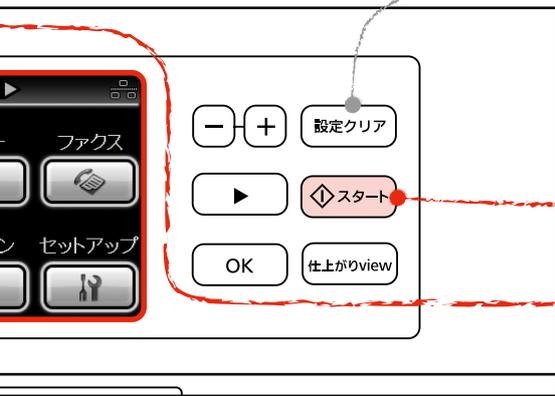

### 2 送信設定の変更 (メニューを押す)

[ファクス設定]メニューを設定



詳しくは 62 ページ「送信設定の変更」

#### <宛先番号入力>




#### <カラーモード>




# ファクス送信の基本②

## -送信設定の変更-

61 ページ手順 ② の送信設定の変更では、画質や濃度などの設定を変更できます。項目と設定値は右側をご覧ください。

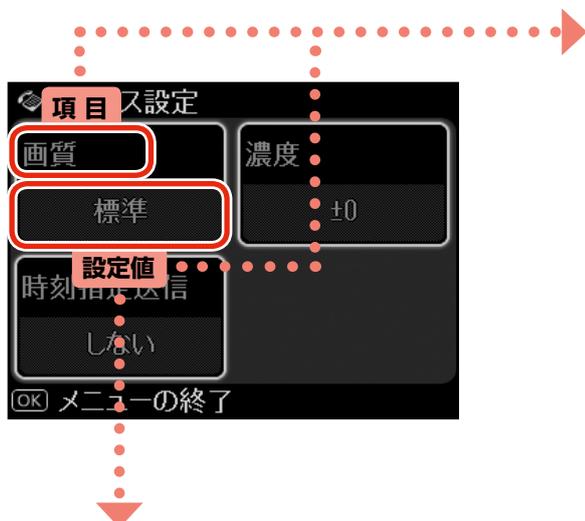

### 設定値の変更方法

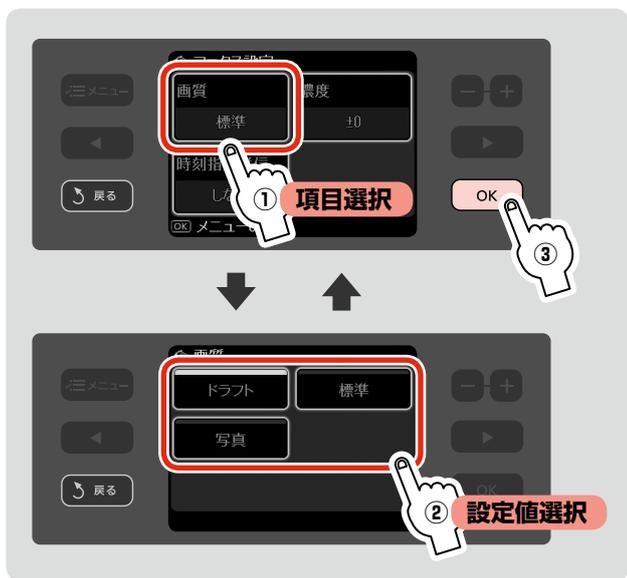

### 項目と設定値

#### 画質

ファクス送信の画質を選択



- 文字や写真が混在する原稿は、画質で [写真] を選択すると、よりきれいに送信できます。
- 送信するファクスの画像や画質によって、ファクス送信にかかる時間は異なります。

#### 濃度

ファクス送信の濃度を選択



- 濃度の薄い原稿（鉛筆書きのような原稿）を送信するときは、濃くしてください。

#### 時刻指定送信

送信する時刻を指定



- 時刻指定送信を設定すると、指定時刻までの間、他のファクスを送信できません。他のファクスを送信するときは、[中止] を押して時刻指定送信を中止してください。
- 時刻指定送信はモノクロで送信されます。

# 便利なファクス送信機能

## 短縮ダイヤル・グループダイヤル送信

短縮ダイヤルを登録しておく、宛先番号の入力を簡略化できます。また、短縮ダイヤルをグループにして登録しておく、一度の操作で複数の宛先を指定できます。

### 参考

短縮ダイヤル・グループダイヤルの登録方法は、以下のページをご覧ください。

☞ 69 ページ「短縮ダイヤル登録」

☞ 70 ページ「グループダイヤル設定」

### 1 原稿をセットします。

☞ 28 ページ「原稿のセット」

### 2 [ファクス] モードにします。

### 3 [短縮ダイヤル] または [グループダイヤル] を選択します。



### 4 宛名を選択します。



### 5 カラーモードを選択します。

グループダイヤル送信はモノクロで送信されます。

### 6 送信設定を変更するときは、【メニュー】ボタンを押します。

☞ 62 ページ「送信設定の変更」

### 7 【スタート】ボタンを押して、送信を開始します。

以上で、操作は終了です。

## リダイヤル送信

一度送信した宛先の番号を呼び出して送信できます。

### 1 原稿をセットします。

☞ 28 ページ「原稿のセット」

### 2 [ファクス] モードにします。

### 3 [リダイヤル] を選択します。



### 4 カラーモードを選択します。

### 5 送信設定を変更するときは、【メニュー】ボタンを押します。

☞ 62 ページ「送信設定の変更」

### 6 【スタート】ボタンを押して、送信を開始します。

以上で、操作は終了です。

## 順次同報送信


複数の宛先を一括指定して送信できます。

- 1 原稿をセットします。  
☞ 28 ページ「原稿のセット」
- 2 [ファクス] モードにします。
- 3 [メニュー] ボタンを押します。
- 4 送信設定を変更します。  
☞ 62 ページ「送信設定の変更」
- 5 [順次同報送信] を選択します。




- 6 宛先番号を設定します。  
[直接ダイヤル]・[短縮ダイヤル]・[グループダイヤル] を組み合わせて指定できます。

### <直接ダイヤル>

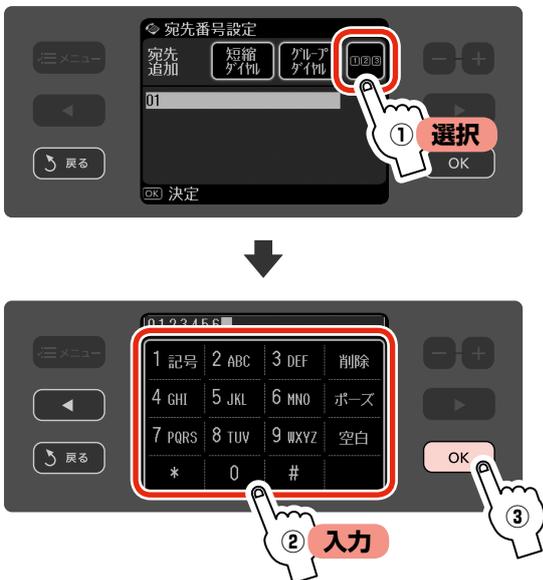

### <短縮ダイヤル・グループダイヤル>

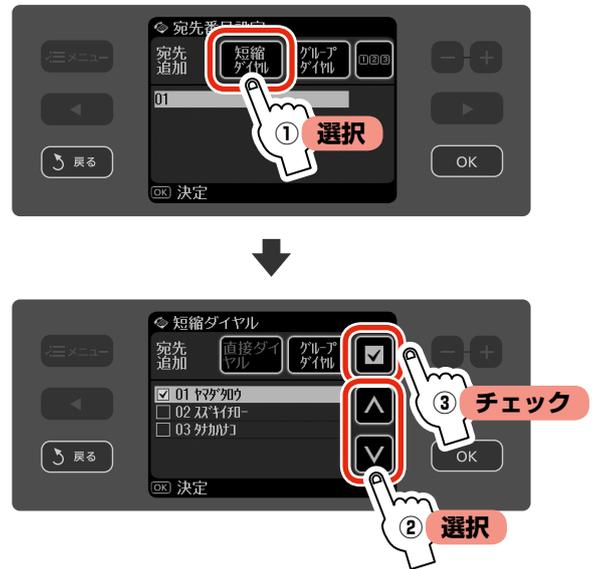

※ [✓] を外すときは [✓] をもう一度押す

- 7 宛先をすべて設定したら、[OK] ボタンを押します。
- 8 [スタート] ボタンを押して、送信を開始します。

以上で、操作は終了です。

## 手動送信

ファクスを送信する前に通話したいときや、相手のファクスが自動的に切り替わらないときは、以下の手順で送信してください。

### 参考

手動送信するためには、本製品に外付電話機が接続されている必要があります。

- 1 原稿をセットします。  
☞ 28 ページ「原稿のセット」
- 2 外付電話機を受話器を上げます。
- 3 [送信] を選択します。



- 4 送信先にダイヤルします。
- 5 ファクス信号（「ピー」音）が聞こえたら、【スタート】ボタンを押して受話器を置きます。

以上で、操作は終了です。

# ファクス受信

ファクスを受信する方法は 3 通りあります。

## 自動受信

写真印刷やパソコン印刷よりもファクス使用が多いときは、自動受信をお勧めします。

なお、ファクスの受信に備えて、普段から A4 サイズの普通紙をセットしておくことをお勧めします。

### 1 A4 サイズの普通紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」


### 2 【Auto】 ボタンの左側にある自動受信ランプが点灯していることを確認します。

ランプが点灯していれば、自動受信モードになっています。



#### 点灯を確認

ランプが点灯していないときは、【Auto】 ボタンを押して自動受信モード（ランプが点灯した状態）にします。

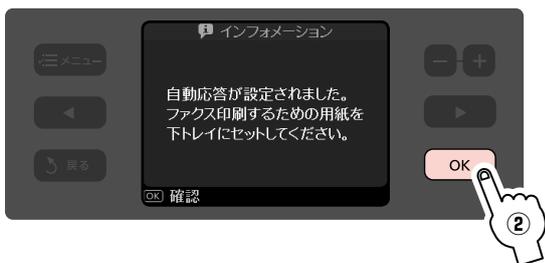

この後、ファクス信号を検出すると、設定されている回数の呼び出し音が鳴りファクスが受信されます。受信終了後、ファクスデータが印刷されます。

### ！重要

本製品に外付電話機が接続されていないときは、必ず自動受信モードに設定してください。自動受信モードに設定しないと、ファクスを受信できません。

### 参考

- 本製品に留守番電話機を接続して留守番電話機能を有効にしているとき、本製品が自動受信するまでの呼び出し回数は、留守番電話機の呼び出し回数より多く(ナンバーディスプレイをご利用のときは7回以上)設定してください。少なく設定すると、先に本製品がファクス受信の応答を始めてしまうため、留守番電話機への録音や通常通話ができなくなります。呼び出し回数の設定方法は、以下のページをご覧ください。  
☞ 72 ページ「基本機能・送受信設定」
- 留守番電話の応答中にファクス信号を検出したときは、自動的にファクス受信に切り替わります。
- 本製品に外付電話機が接続されておらず、操作パネルの【音の設定】がオフになっていると、着信音は鳴りません。  
☞ 101 ページ「プリンタの基本設定」
- 着信中に外付電話機の手話器を上げてファクス信号(「ポー」音)が聞こえたときは、手話器を置かずにそのままお待ちください。自動的にファクス受信に切り替わります。ファクス信号が聞こえなくなり「接続中です。」という画面が表示されたら、手話器を置いてください。
- ファクス受信中にエラー状態になったとき、またはエラー状態でファクスを受信したときは、受信したファクスデータは本製品のメモリに記録されます。エラー状態から回復するとファクスの印刷が再開されます。手動受信、ポーリング受信も同様です。
- 受信したファクスデータは本製品のメモリに保存されますが、本製品の電源をオフにすると、すべての受信ファクスデータが消去されます。手動受信、ポーリング受信も同様です。

以上で、操作は終了です。

## 手動受信

ファクスよりも写真印刷・パソコン印刷・電話などの使用が多いときは、一旦電話に出て相手がファクスかどうかを確認してから受信する手動受信をお勧めします。

### 参考

- 手動受信をするためには、本製品に外付電話機が接続されている必要があります。
- 手動受信モードでは、留守番電話の応答中にファクス信号を検出できません。外出など不在時にファクスを受信するときは、必ず自動受信モードに切り替えてください。

### 1 A4サイズの普通紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

### 2 自動受信ランプが点灯しているときは、【Auto】ボタンを押して自動受信モードを解除します。


### 3 外付電話機の呼び出し音が鳴ったら、受話器を上げます。

### 4 通常の電話の場合は、通話を続けます。ファクス信号（「ポー」音）が聞こえた場合は、【受信】を選択します。




### 5 【スタート】ボタンを押してから、外付電話機の受話器を置きます。

ファクス受信が開始されます。

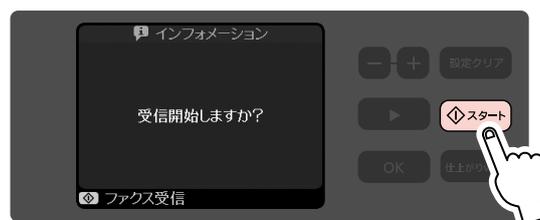

### 6 表示された画面を確認して、【OK】ボタンを押します。

ファクスの印刷が開始されます。

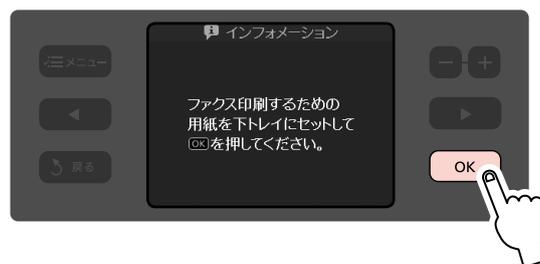

### 参考

外付電話機の子機でファクス信号を受信したときは、通話を切らずに手順 4 以降に従ってファクスを受信してください。

以上で、操作は終了です。

## ポーリング受信

本製品から操作して、相手側のファクスに蓄積された原稿を受信できます。ファクス情報サービスなどから情報を受取るときに使用します。

### 1 A4サイズの普通紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

### 2 [ファクス] モードにします。

### 3 [メニュー] ボタンを押します。

### 4 [ポーリング受信] を選択します。



### 5 ファクス番号を入力します。



### 6 [スタート] ボタンを押して、受信を開始します。

### 7 以下の画面が表示されたときは、[OK] ボタンを押します。

ファクスの印刷が開始されます。



#### 参考

- 自動受信モードでは上記の画面は表示されず、自動的にファクス印刷が開始されます。
- ポーリング受信では、音声ガイダンスに従って操作するファクス情報サービスには対応していません。音声ガイダンスのファクス情報サービスを利用するには、外付電話機を接続して、手動受信の手順 4 以降に従って操作してください。  
☞ 67 ページ「手動受信」

以上で、操作は終了です。

# ファクスの各種設定・レポート印刷

## 短縮ダイヤル登録

### 参考

短縮ダイヤルでの送信方法は、以下のページをご覧ください。

☞ 63 ページ「短縮ダイヤル・グループダイヤル送信」


1 [セットアップ] を選択します。




2 [◀] か [▶] をタッチして画面を切り替え、[ファクス設定] を選択します。



3 [短縮ダイヤル登録] を選択します。

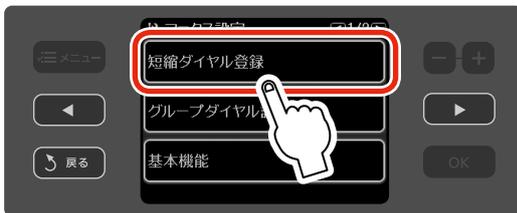

4 [新規登録] を選択します。

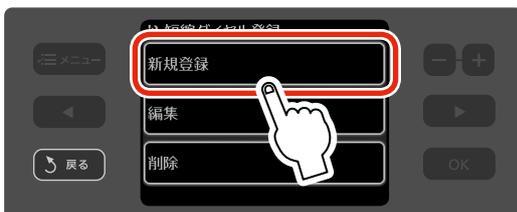

5 登録する番号を選択します。



6 宛先番号を入力します。



7 宛先を入力します。



### 参考

- 登録できるダイヤルは、短縮ダイヤル・グループダイヤル合わせて 60 件です。
- 名前は 30 文字まで入力できます。入力できる文字種については、以下のページをご覧ください。  
☞ 74 ページ「入力文字一覧」
- 【◀】か【▶】ボタンでカーソルを移動させて文字や数字を挿入することもできます。
- 入力したデータを、外部メモリにコピーすることはできません。
- パソコンから登録することはできません。
- 手順 4 で [編集]・[削除] を選択すると、登録済みの短縮ダイヤルを編集・削除できます。

以上で、操作は終了です。

## グループダイヤル設定

### 参考

グループダイヤルの送信方法は、以下のページをご覧ください。

☞ 63 ページ「短縮ダイヤル・グループダイヤル送信」


1 [セットアップ] モードにします。

2 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、  
[ファクス設定] を選択します。

3 [グループダイヤル設定] を選択します。



4 [新規登録] を選択します。

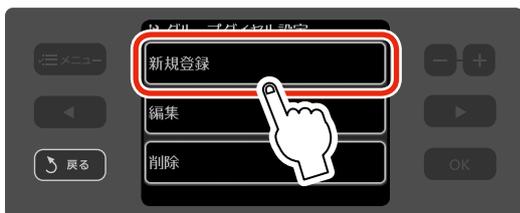


5 登録する番号を選択します。



6 グループダイヤル名を入力します。



7 グループにする短縮ダイヤルを選択します。

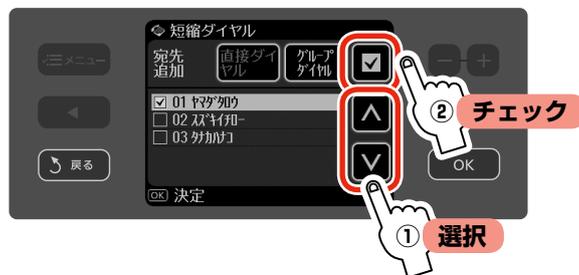

※ [✓] を外すときは [✓] をもう一度押す

### 参考

- 登録できるダイヤルは、短縮ダイヤル・グループダイヤル合わせて 60 件です。
- 名前は 30 文字まで入力できます。入力できる文字種については、以下のページをご覧ください。  
☞ 74 ページ「入力文字一覧」
- 【◀】か【▶】ボタンでカーソルを移動させて文字や数字を挿入することもできます。
- 入力したデータを、外部メモリにコピーすることはできません。
- パソコンから設定することはできません。
- 手順 4 で [編集]・[削除] を選択すると、設定済みのグループダイヤルを編集・削除できます。

以上で、操作は終了です。

## 自局設定

- 1 [セットアップ] モードにします。
- 2 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、[ファクス設定] を選択します。
- 3 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、[自局設定] を選択します。



- 4 [自局名登録] または [自局番号登録] を選択します。



- 5 名前または番号を入力します。

<自局名>



<自局番号>



### 参考


- 自局名で 40 文字、自局番号で 20 文字まで入力できます。入力できる文字種については、以下のページをご覧ください。  
[74 ページ「入力文字一覧」](#)
- 【◀】か【▶】ボタンでカーソルを移動させて文字や数字を挿入することもできます。

以上で、操作は終了です。

## 基本機能・送受信設定

ファクス送信の画質や送受信などの各種設定を変更できます。

- 1 [セットアップ] モードにします。
- 2 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、**[ファクス設定]** を選択します。
- 3 **[基本機能]** または **[送受信設定]** を選択します。  
[送受信設定]は、【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替えてください。

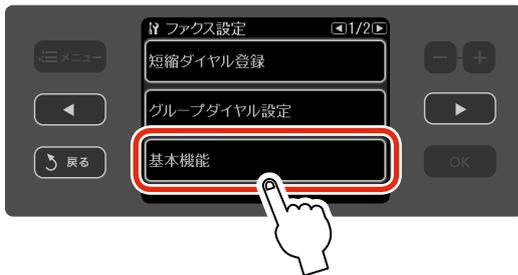

- 4 設定項目を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

### <基本機能>

設定項目	設定値・内容 (*は初期値)
画質	ドラフト・標準*・写真
	送信ファクスの画質を設定します。
濃度	-4 ~ 0* ~ +4
	送信ファクスの濃度を設定します。
自動縮小印刷	する*・しない
	受信データのサイズがA4サイズよりも長いときに、縮小して印刷するかしないかを設定します。データによって縮小されないことがあります。
結果レポート	しない・エラー時のみ*・する
	通信結果レポートを印刷する条件を設定します。[する]を選択すると、ファクス送信後毎回レポートが印刷されます。

### <送受信設定>

設定項目	設定値・説明 (*は初期値)
回線種別	プッシュ*・ダイヤル (10pps) ・ダイヤル (20pps)
	電話回線の回線種別を設定します。
エラー訂正 (ECM)	する*・しない
	回線のトラブルなどによるエラーを自動的に訂正するECM機能を有効にするかしないかを設定します。
通信開始速度	14,400bps・33,600bps*
	通信を開始するときの速度を設定します。通信エラーが頻繁に起きるとき、海外またはIP電話環境で通信するときは、14,400bpsに設定することをお勧めします。
呼び出し回数	1 ~ 15 (初期値5)
	着信してからファクスを受信するまでの呼び出し回数を設定します。回数を多くし過ぎると、送信側のファクス設定によって受信できないことがあります。
ダイヤルトーン検出	する*・しない
	ダイヤルトーンを検出してからダイヤルを開始するかどうかを設定します。[する]に設定すると、早く確実にダイヤルできます。接続環境によってダイヤルできないときは、[しない]に設定してください。なお、環境によって番号の最初が抜けるなど誤った番号に接続されてしまう可能性があります。

以上で、操作は終了です。

## レポート印刷・受信文書の再印刷

ファクス送受信のレポートや、短縮（グループ）ダイヤルリストを印刷できます。また、一度印刷したファクスデータを再印刷できます。

### 1 A4サイズの普通紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

### 2 【ファクス】モードにします。

### 3 【メニュー】ボタンを押します。

### 4 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、【レポート印刷】を選択します。



### 5 項目を選択します。



メニュー	内容
通信管理レポート	送受信結果の一覧を印刷・表示します。
通信結果レポート	最後にファクス送信またはポーリング受信した通信結果を印刷します。
短縮ダイヤルリスト	短縮ダイヤルの一覧を印刷します。
グループダイヤルリスト	グループダイヤルの一覧を印刷します。
受信文書の再印刷	今までに受信したすべてのファクスのうち、本製品のメモリに蓄積されているファクスデータを日付の新しい順から印刷します。
プロトコルログ	最後に送受信したファクスの詳細な通信レポートを印刷します。

### 6 【スタート】ボタンを押して、印刷を開始します。

#### 参考

- 蓄積された受信ファクスデータが本製品のメモリをオーバーしたときは、古い順から削除されます。削除されたファクスデータは再印刷できません。
- ファクス受信中に停電などによって本製品の電源がオフになると、受信されたデータは保存されません。停電対策が必要なときは、UPS（無停電電源装置）の設置などをご検討ください。
- 未送信データや一度も印刷していない受信データがあるときは、停電レポートが印刷されます。

以上で、操作は終了です。

## 入力文字一覧

液晶ディスプレイのテンキーから入力できる文字の一覧です。  
 「カナモード」と「1Aaモード」は画面右下のボタンをタッチして切り替えられます。



123 モード




カナモード



1Aa モード

テンキー	123 モード	カナモード	1Aa モード
1	1	アイウエオ アイウエオ	1 ! # % & ' ( ) * + , - / : ; = ? @ _ `
2	2	カキクケコ	2 ABC abc
3	3	サシスセソ	3 DEF def
4	4	タチツテト ッ	4 GHI ghi
5	5	ナニヌネノ	5 JKL jkl
6	6	ハヒフヘホ	6 MNO mno
7	7	マミムメモ	7 PQRS pqrs
8	8	ヤユヨ ヤユヨ	8 TUV tuv
9	9	ラリルレロ	9 WXYZ wxyz
0	0	ワヲン ー、。	0
*	*	° ° _	*
#	#	! # % & ' ( ) * + , - / : ; = ? @ _ ` [ ] , .	#

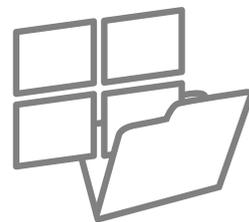


# 便利な機能

この章では、便利な機能について説明しています。

スキャンしてメモリカード・  
パソコンに保存

☞76 ページ

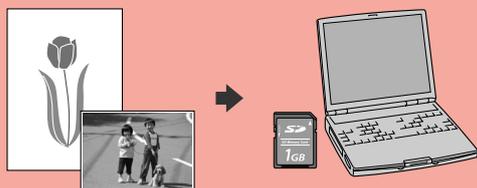


メモリカードのデータ保存・削除

☞78 ページ




塗り絵印刷

☞80 ページ

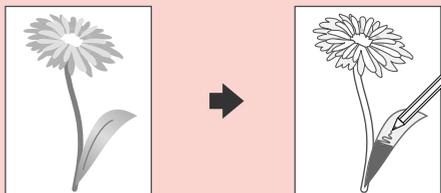


ノート罫線印刷

☞80 ページ

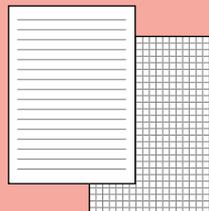


赤外線通信で印刷

☞81 ページ

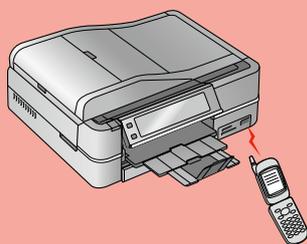


Bluetooth 通信で印刷

☞82 ページ

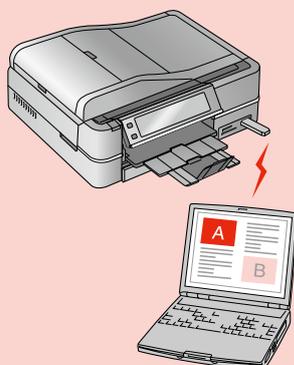


デジタルカメラから  
USB 接続で印刷

☞84 ページ

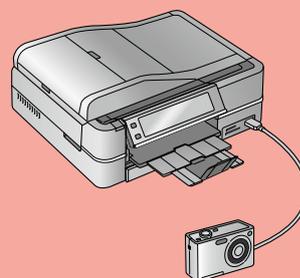

# スキャンしてメモ리카ード・パソコンに保存

写真や雑誌などの印刷物をスキャンして、画像データとしてメモ리카ードやパソコンに保存できます。

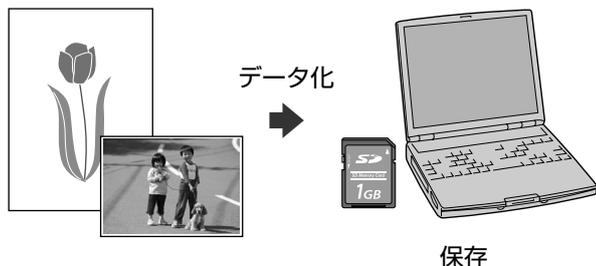

## スキャンしてメモ리카ードに保存

**1** メモ리카ードをセットします。  
☞ 26 ページ「メモ리카ードのセット」

**2** 原稿をセットします。  
☞ 28 ページ「原稿のセット」

**3** [スキャン] を選択します。




**4** [原稿をスキャンしてメモ리카ードに保存] を選択します。



**5** スキャン設定をします。

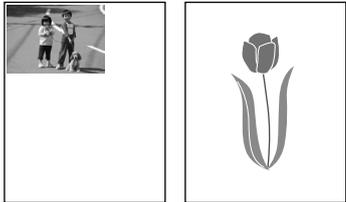

設定	内容
保存形式	JPEG (写真などに適した形式) PDF (文書などに適した形式)
スキャン範囲*1	自動キリトリ 文字や画像のある部分のみスキャン 
	最大範囲 原稿台の範囲をすべてスキャン 
原稿サイズ*2	A4 (固定)
原稿タイプ	文字 (文書など) 写真*1 (写真やイラストなど)
保存品位	速度優先 画質優先

\* 1 : 原稿を原稿台にセットしたときのみ表示

\* 2 : 原稿をオートドキュメントフィーダにセットしたときのみ表示

### 参考

スキャン後のファイル容量は、以下を目安にしてください。なお、画像によって容量は大きく変わることがあります。

	L判写真	A4文書
速度優先	約 200KB	約 500KB
画質優先	約 400KB	約 800KB

**6** [OK] ボタンを押して、スキャンを開始します。  
スキャン後、メモ리카ードに保存されます。

### 参考

保存したデータを削除するときは、以下のページをご覧ください。


☞ 79 ページ「メモ리카ードのデータ削除」

以上で、操作は終了です。

## スキャンしてパソコンに保存

### ！重要

スキャンしてパソコンに保存するときは、本製品とパソコンを接続して、付属のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは『準備ガイド』をご覧ください。ただし、この機能はネットワーク接続時には使用できません。

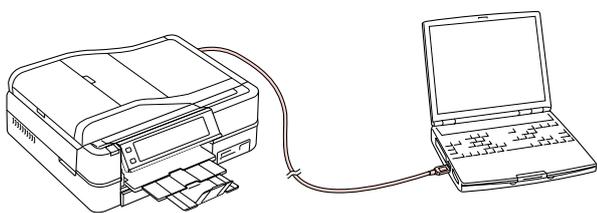

### 1 原稿をセットします。

28 ページ「原稿のセット」

### 2 [スキャン] を選択します。



### 3 [原稿をスキャンしてパソコンに保存] を選択します。



しばらくすると、パソコンの画面に、EPSON Scan が自動的に起動します。

### 4 EPSON Scan の設定を確認してスキャンを開始します。

スキャン後、画像はフォルダに保存されます。



### 参考

手順 3 のその他項目について詳しくは、『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

メニュー	内容
原稿をスキャンして PDF でパソコンへ保存	スキャンしたデータを PDF 形式で保存します。
原稿をスキャンして電子メールに添付 (パソコンへ)	スキャンしたデータを JPEG 形式でメールに添付します。

以上で、操作は終了です。

# メモ리카ードのデータ保存・削除

## データ保存（バックアップ）

メモ리카ード内の写真データを、パソコンを介さずに、外部記憶装置（CD や USB フラッシュメモリなど）に保存できます。

## 使用できる外部記憶装置

外部記憶装置	メディア
CD-R ドライブ*	CD-R 650・700MB DVD-R 4.7GB
DVD-R ドライブ*	※ CD-RW・DVD+R・DVD±RW・DVD-RAM には対応していません。
MO ドライブ*	MO 128・230・640MB・1.3GB ※ DOS・Windows フォーマット済みのもの。
USB フラッシュメモリ	

\*：バスパワーでの電源供給はできません。必ず AC アダプタを接続してお使いください。

すべての動作を保証するものではありません。動作確認済みの記憶装置の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp> >


## 操作方法

**1** 保存するデータのあったメモ리카ードをセットします。


☞ 26 ページ「メモ리카ードのセット」

**2** 外部記憶装置を接続します。

■ CD/DVD・MO ドライブ

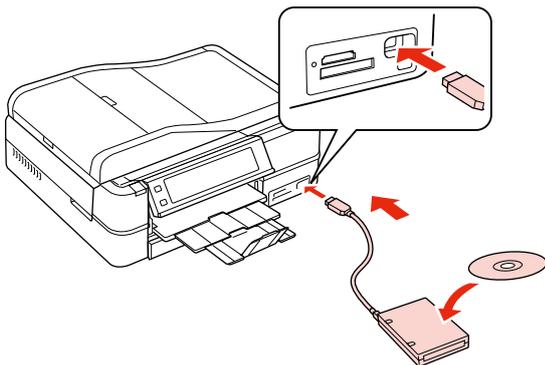

■ USB フラッシュメモリ

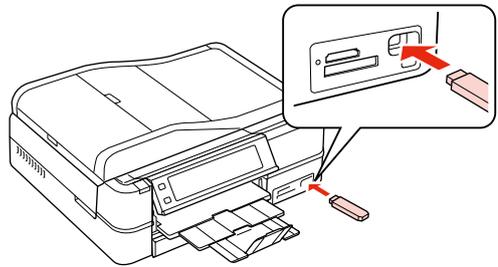

**3** 【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、【データ保存】を選択します。



**4** 【メモ리카ードのデータをバックアップ】を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

### 参考

外部記憶装置にバックアップしたデータは、本製品では削除できません。

以上で、操作は終了です。

## 保存したデータの印刷

外部記憶装置に保存したデータは、そのまま外部記憶装置から印刷することができます。

### 1 外部記憶装置を接続し、保存したデータの入ったメディアをセットします。

#### 参考

- メモ리카ードがセットされているときは取り出してください。
- ファイル容量が 3MB 以上の画像\*を印刷すると、印刷が始まるまでに数十分程度の時間がかかることがあります。
- 本製品以外で保存したデータは正常に印刷できないことがあります。

\* : 6M ピクセル(600 万画素)以上のデジタルカメラで撮影した画像などは、おおむね 3MB 以上になります。

### 2 印刷用紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

### 3 印刷する写真が含まれているフォルダを選択します。



### 4 この後は、写真の印刷の基本と同様の手順で印刷します。

☞ 42 ページ「操作の流れ」

以上で、操作は終了です。

## メモ리카ードのデータ削除

パソコンを介さずに、メモ리카ード内の全ファイルを削除できます（個々には削除できません）。



### 1 データを削除するメモ리카ードをセットします。

☞ 26 ページ「メモ리카ードのセット」

### 3 【<>】か【▶】をタッチして画面を切り替え、[データ保存] を選択します。



### 4 [ファイル全削除] を選択します。




この後は、画面の案内に従って操作してください。

以上で、操作は終了です。

# 塗り絵印刷・ノート罫線印刷

## 塗り絵印刷

写真やイラストなどの原稿をスキャンして輪郭だけを印刷し、塗り絵を作成できます。

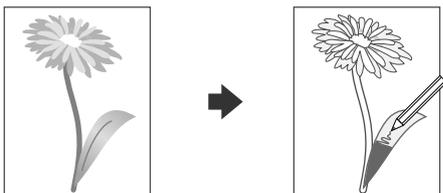

## 操作方法

【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、[塗り絵印刷]を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

### ！重要

塗り絵印刷に使用する原稿（著作権物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。著作権侵害や同一性保持権侵害により当社が何らかの損害を被った場合、当社はおお客様に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。

以上で、操作は終了です。



エプソンのホームページにもっとわかりやすいPDFマニュアルがあります。

## ノート罫線印刷

無地の印刷用紙に、ノートのような罫線を印刷したり、背景写真を印刷して便箋を作成したりできます。背景写真は、メモリーカードの中から選択できます。


### 罫線（大）



### 罫線（小）



### 罫線（マス目）

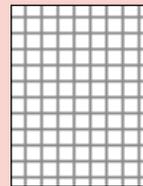

### 便箋 - (写真・罫線なし)



### 便箋 - (写真・罫線あり)



## 操作方法

【◀】か【▶】をタッチして画面を切り替え、[ノート罫線]を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

以上で、操作は終了です。

# 赤外線通信で印刷

赤外線通信機能付きの携帯電話・デジタルカメラからアドレス帳・メモ・写真などを印刷できます。

印刷できるデータやメニュー名称などは、携帯電話によって異なります。携帯電話やデジタルカメラの操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

印刷可能な携帯電話またはデジタルカメラの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp> >

## 印刷可能なデータ

### 写真 (JPEG 画像)

携帯電話の写真を印刷できます。  
適切な用紙サイズはL判・ハガキサイズです。

### 各種データ

メール (vMessage)・スケジュール・ToDo リスト (vCalender)・メモ (vNote)・電話帳 1 件または一覧 (vCard) を、所定のレイアウトで印刷できます。

### 参考

- 2.5MB 以上の画像やデータは、送信しても印刷できないことがあります。
- 印刷できる画像サイズについては、以下のページをご覧ください。  
☞ 129 ページ「対応画像ファイル」
- 画像データは、印刷中のデータを含め、最大 10 件まで印刷予約できます。ただし、データ容量の合計は最大 3MB までです。
- 電話帳全件送信では、最大 1000 件印刷できます。ただし画像データがあるときは、件数が少なくなります。

## 操作方法

**1** 印刷用紙をセットします。  
☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

**2** [セットアップ] を選択します。




**3** [◀]か[▶]をタッチして画面を切り替え、[外部機器印刷設定] を選択します。



**4** 印刷設定をします。  
☞ 44 ページ「印刷設定の変更」

**5** 携帯電話からデータを送信します。  
携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線通信ポートに向けて (20 cm 以内に近付けて) 送信してください。

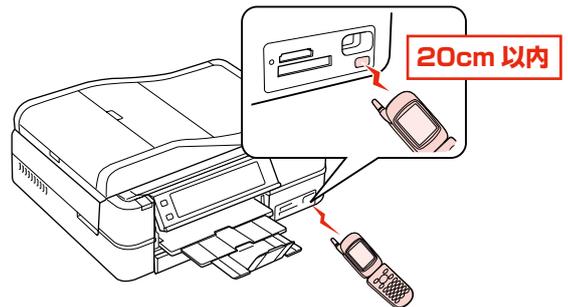

### 参考

- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の直下などでは、正常に受信できないことがあります。
- 携帯電話の機種によっては、電話帳全件送信時に「認証パスワード」を求められることがあります。本製品で設定した [IrDA/BT パスキー設定] の値 (4 桁の数字) を入力してください。この設定をしていないときは、初期値の [0000] です。  
☞ 82 ページ「Bluetooth 通信で印刷」
- 各データの文字数によっては、印刷エリアに収まらず、印刷が途切れたりレイアウトが崩れたりすることがあります。データの文字数を調整してください。
- ご使用の携帯電話またはデジタルカメラによっては、赤外線による転送容量に制限があるため、高画質での印刷ができないことがあります。
- 画像の大きさによっては、送信を開始してから印刷が開始されるまでに時間がかかることがあります。

以上で、操作は終了です。

# Bluetooth 通信で印刷

オプションの Bluetooth ユニット (型番: PMDBU3) を取り付けると、Bluetooth 通信で印刷できます。

## 本製品と通信が可能な製品

Bluetooth 対応の製品で、以下のプロファイル (Bluetooth 通信の規格) に対応している必要があります。通信可能な Bluetooth 製品の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp> >

BIP (Basic Imaging Profile) ・  
OPP (Object Push Profile)

- 最大 2.5MB の JPEG 画像に対応しています。
- 一度に送信できるデータは 1 件です。印刷中のデータを含め、最大 10 件まで印刷予約することができます。ただし、データ容量の合計は 3MB までです。
- vObject に対応しています (OPP のみ)。

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)  
データを送信する機器の設定に従って印刷します。

BPP (Basic Printing Profile)


- BPP 規定の通信手順に従って、XHTML-Print ドキュメントの印刷ができます。
- XHTML-Print ドキュメント形式で対応する画像は JPEG (Exif) ・ PNG ・ BMP です。
- 送信相手が選択した通信方法によって、操作パネルの設定が有効になる場合と、携帯電話側での設定が有効になる場合があります。

### 参考

- 2.5MB 以上の画像データは、送信しても印刷できないことがあります。
- 印刷できる画像サイズについては、以下のページをご覧ください。  
☞ 129 ページ「対応画像ファイル」

## Bluetooth ユニットの取り付け

オプションの Bluetooth ユニートを接続します。

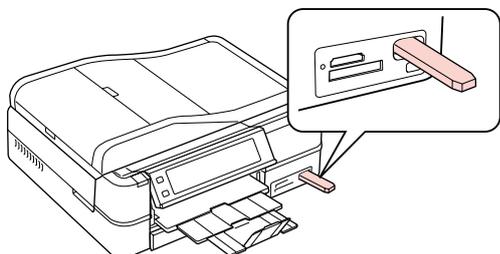

## Bluetooth 通信設定

セキュリティ確保のために設定することをお勧めします。なお、設定内容は電源をオフにしても保持されますので、Bluetooth ユニット取り付け時に設定すれば、印刷の度に設定する必要はありません。

1 【セットアップ】を選択します。



2 【<】か【>】をタッチして画面を切り替え、【IrDA/Bluetooth の設定】を選択します。



3 Bluetooth 通信の設定をします。

次ページの表を参照して設定してください。



各項目を設定したら、【OK】ボタンを押して設定を終了します。

\* : 【IrDA/BT パスキー設定】は【>】か【<】ボタンで移動して、各桁を設定します。  
【BT デバイスアドレス表示】は変更できません。

設定項目	設定値・説明
IrDA/BT パスキー設定	任意の4桁の数字(初期値:0000) セキュリティ確保のためにパスキーを設定します。パスキーを設定すると、デジタルカメラなどから印刷するとき、パスキーの入力が必要になります。Bluetooth通信でパスキーを使用するときは、[BT通信モード]を[ボンディング]に設定するか、[BT暗号化]を[する]に設定してください。
BT本体番号 設定	0~9 Bluetooth通信が可能な距離に、複数台のBluetooth対応機器があるときに、混信を防ぐため異なる番号を設定します。電源を一旦オフにすると設定が有効になります。
BT通信モード	パブリック Bluetooth対応機器から検索と印刷ができます。
	プライベート Bluetooth対応機器から検索できないようにします。印刷するためには、一度パブリックモードで、本製品を検索する必要があります。
	ボンディング Bluetooth対応機器から検索と印刷をするときには、パスキーが必要になります。
BT暗号化	しない・する 通信の内容を暗号化できます。パスキーの入力が必要になります。
BTデバイス アドレス表示	(例) 11-11-11-11-11-11 本製品が固有に持っているBluetooth通信アドレスを表示します。 ※ 本製品と通信を行う機器に、ここで表示されたデバイスアドレスを入力しても通信できないことがあります。そのようなときは、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 ☞ 135ページ「本製品に関するお問い合わせ先」


以上で、操作は終了です。

## 印刷方法

- 1 印刷用紙をセットします。  
☞ 22ページ「印刷用紙のセット」
- 2 [セットアップ]モードにします。
- 3 [◀]か[▶]をタッチして画面を切り替え、[外部機器印刷設定]を選択します。



- 4 印刷設定をします。  
☞ 44ページ「印刷設定の変更」
- 5 お使いのBluetooth対応機器で各種設定をして、印刷を開始します。  
詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

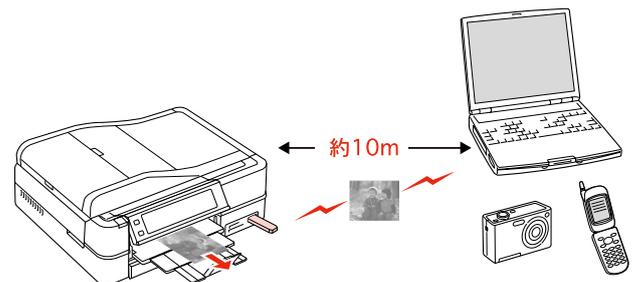

### 参考

- Bluetooth対応のパソコンでは、プリンタドライバを使って印刷できます。ただし、EPSONプリンタウィンドウ!3機能は使用できません。また、Mac OS X用のプリンタドライバからは印刷できません。
- 通信中や印刷中は、操作パネル以外の部分に触れないでください。
- 画像の大きさによっては、送信を開始してから印刷が開始されるまでに時間がかかることがあります。

以上で、操作は終了です。

# デジタルカメラから USB 接続で印刷

「PictBridge」の規格に対応したデジタルカメラから、USB 接続で直接印刷できます。本製品と接続可能なデジタルカメラの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp> >

## 1 印刷用紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

## 2 [セットアップ] を選択します。




## 3 【<】か【>】をタッチして画面を切り替え、[外部機器印刷設定] を選択します。



## 4 印刷設定をします。

☞ 44 ページ「印刷設定の変更」

## 5 デジタルカメラの電源をオンにして、USB ケーブルで接続します。

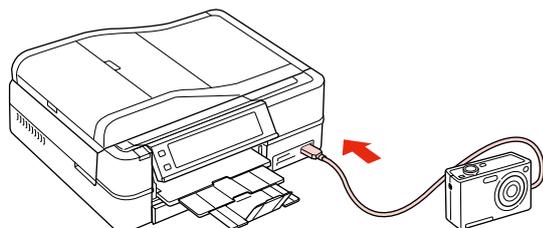

## 6 デジタルカメラで各種設定をします。


- ①印刷する写真と枚数を設定します。
- ②お好みでその他の項目を設定します。

## 7 デジタルカメラから印刷を開始します。

以上で、操作は終了です。

### 参考

- お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値・設定方法・操作方法などが異なります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 印刷設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されます。ただし、「標準設定」\*1などを選択したときやデジタルカメラ側で設定できない機能は、本製品側の設定が反映されます。
  - なお、設定内容が本製品の仕様上実現不可能な組み合わせのときは、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます。
  - ※ この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは限りません。
- CD/DVD に印刷するときは、本製品側で印刷の設定をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷を開始してください。
  - ただし、お使いのデジタルカメラによっては、DPOF\*2設定でのCD/DVD印刷ができないことがあります。
- セピアまたはモノクロで印刷したいときは、本製品側でセピア印刷またはモノクロ印刷の設定をしてください。
- TIFF 画像の印刷はできません。
- \* 1：本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」「プリンタ指定」など）
- \* 2：DPOF<Ver1.10>に対応したデジタルカメラであらかじめ印刷設定した「プリント指定ファイル」により印刷する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「DPOF」「プリント予約」など）

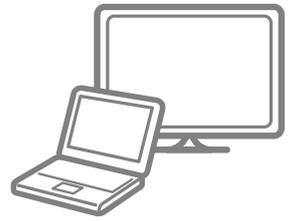

# パソコン・デジタルテレビと接続して使う


この章では、パソコン・デジタルテレビとつないで使用方法について説明しています。

●パソコンから印刷・スキャン.....	86
準備.....	86
パソコンから印刷.....	86
パソコンからスキャン.....	88
詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）.....	89
●デジタルテレビから印刷（テレプリパ）.....	90
テレプリパでできること.....	90
準備.....	90
印刷の初期設定.....	90
印刷方法.....	92

# パソコンから印刷・スキャン

## 準備

パソコンとつないで使用するには、本製品とパソコンを接続して、付属のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは『準備ガイド』をご覧ください。

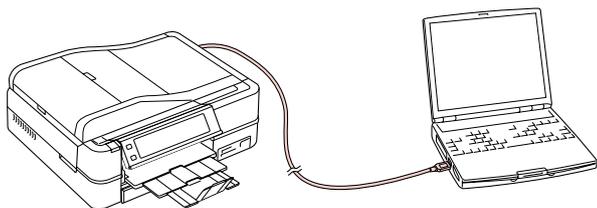

※ パソコンと接続して使用するときには、操作パネルの設定は必要ありません（どのモードになっていてもかまいません）。

## パソコンから印刷


以下の操作について詳しくは、電子マニュアルをご覧ください。

🔗『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル） - 「印刷の基本」

## Windows

Windows Vista のワードパットを例に説明します。

- 1 印刷用紙をセットします。  
🔗 22 ページ「印刷用紙のセット」
- 2 お使いのアプリケーションソフトからプリンタドライバの画面を表示します。

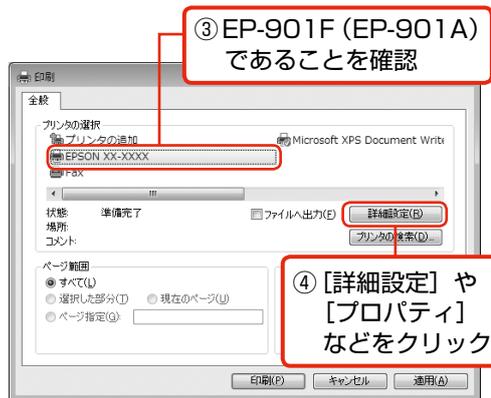


3

印刷設定をします。

※ [自動給紙選択] を選択  
することを勧めます。

① セットした用紙  
の種類を選択

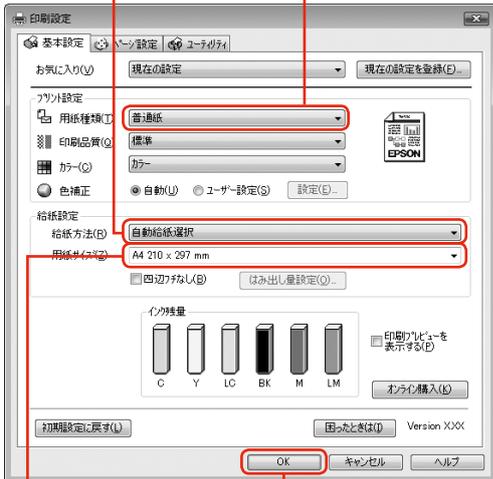

② アプリケーション  
ソフトで作成した  
サイズを選択

③ クリック


参考

アプリケーションソフトで作成したデータの用紙のサイズは、[ファイル] メニューの [用紙設定] や [ページ設定] などの項目で確認できます。



4

印刷を開始します。

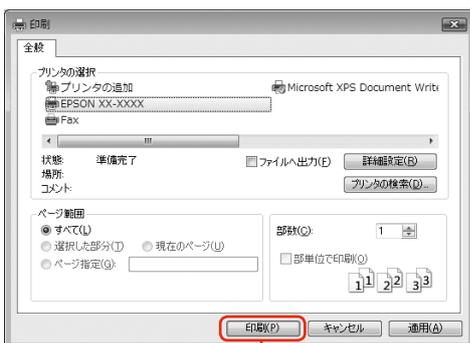

クリック

以上で、操作は終了です。

Mac OS X

Mac OS X v10.5.x のテキストエディットを例に説明します。


1

印刷用紙をセットします。

22 ページ 「印刷用紙のセット」

2

お使いのアプリケーションソフトから、プリンタドライバの画面を表示します。

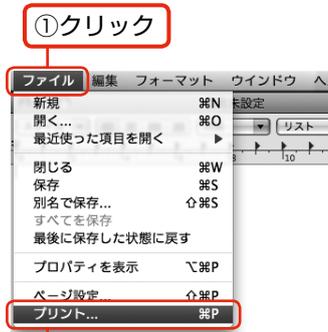

① クリック

② クリック


③ EP-901F (EP-901A)  
を選択



④ クリック

3

印刷設定をして、印刷を開始します。

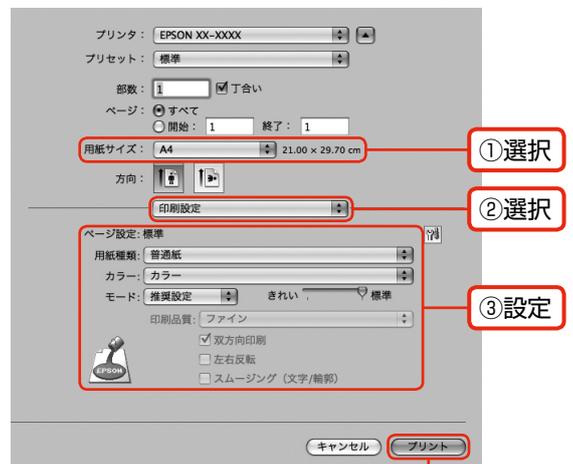

① 選択

② 選択

③ 設定

④ クリック

以上で、操作は終了です。

## パソコンからスキャン

以下の操作について詳しくは、電子マニュアルをご覧ください。

☞『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）－「スキャンの基本」


### 1 原稿をセットします。

☞ 28 ページ「原稿のセット」

### 2 EPSON Scan を起動します。

#### < Windows >


デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルクリックしてください。

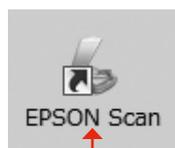

ダブルクリック


#### < Mac OS X >

①ハードディスク内の② [アプリケーション] フォルダ → ③ [EPSON Scan] の順にダブルクリックしてください。

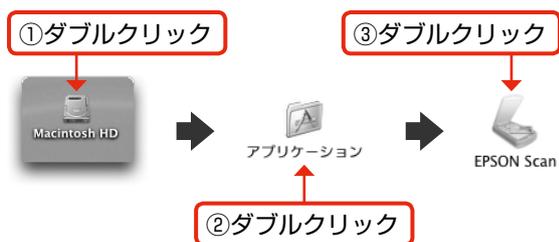

### 3 EPSON Scan の設定を確認してスキャンを開始します。

スキャン後、画像はフォルダに保存されます。

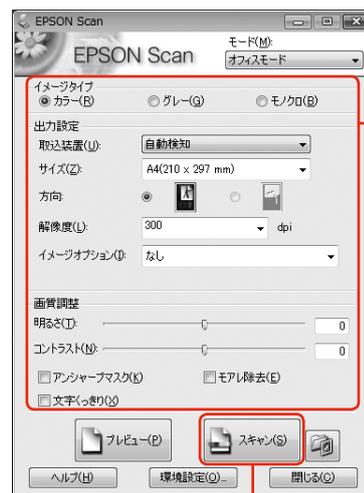

①確認

②クリック

#### 参考

- ・ オフィスモードで思い通りにスキャンできないときは、[ホームモード] や [プロフェッショナルモード] に切り替えて、詳細設定をお試しください。
- ・ 保存場所やファイル名・ファイル形式などを設定するには、[保存ファイルの設定] ボタンをクリックしてください。



モード切り替え

保存先変更

以上で、操作は終了です。

## 詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）



パソコンから印刷・スキャンするときの詳しい使い方は、『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

パソコンからの用途に応じた印刷・スキャン方法をはじめ、困ったときの対処方法・付属ソフトウェアのご案内・プリンタのメンテナンス方法などを説明しています。

『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）はパソコンの画面で見るマニュアルです。

### 表示方法

デスクトップ上の「電子マニュアル」アイコンをダブルクリックしてください。



ダブルクリック



### 参考

- ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。CD-ROM を毎回セットする必要はありません。
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows)、Safari 1.3 以上 (Mac OS X) などのブラウザでご覧ください。
- PDF データをダウンロードすることもできます。ダウンロードサービスは、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp/support/> >

# デジタルテレビから印刷 (テレプリパ)

本製品は、デジタルテレビと接続して、地上デジタル放送からの詳しい情報やインターネット情報を印刷できます。本製品と接続可能なデジタルテレビの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

< <http://www.epson.jp/support/> >




エプソンのホームページにもっとわかりやすいPDFマニュアルがあります。

## テレプリパでできること


### データ放送から詳しい情報を印刷

地上デジタル放送で、印刷情報が付加されたデータ放送から詳しい情報を印刷できます。

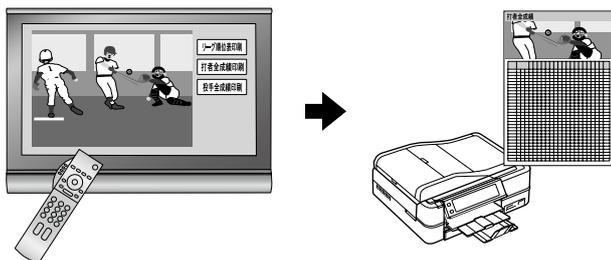

### インターネット画面の情報を印刷

デジタルテレビに表示されたインターネット画面の情報を印刷できます。

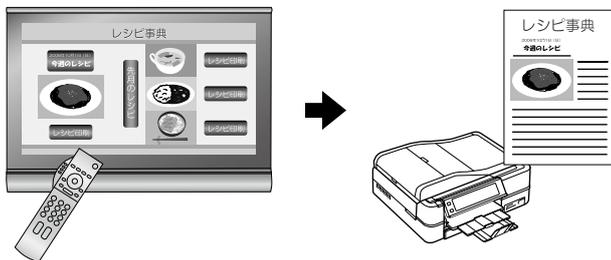

#### 参考


テレビ番組やDVD・ビデオの映像は印刷できません。

### 写真プリント

撮影した写真データをデジタルテレビなどの大画面で観賞しながら写真を選び、そのままテレビのリモコン操作で印刷できます。

## 準備

テレプリパを使用するには、事前に本製品とデジタルテレビを、インターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続する必要があります。詳しくは『準備ガイド』をご覧ください。

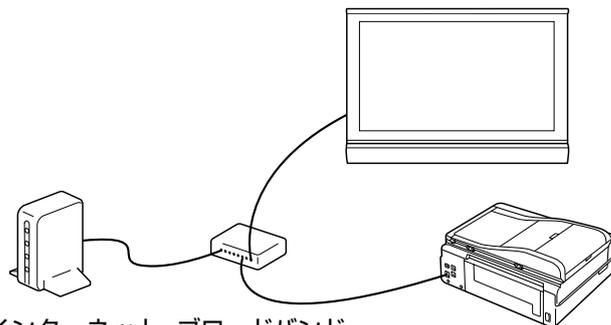

インターネット ブロードバンド  
接続機器 ルータまたはハブ

※無線LAN環境でも接続できます。

## 印刷の初期設定

デジタルテレビから印刷するときの初期設定をします。設定方法は2種類あります。

- 操作パネルで設定
- EPSON Web Config で設定

### 操作パネルで設定

1 【セットアップ】を選択します。



2 【<】か【>】をタッチして画面を切り替え、【ホームネットワーク印刷設定】を選択します。



**3** [はい] を選択します。

**4** 印刷設定をします。

[用紙と印刷の設定]・[写真の色補正] メニューを設定してください。



<用紙と印刷の設定>

設定項目	設定値
用紙サイズ	L判・KGサイズ・2L判・ハガキ・六切・ハイビジョンサイズ・A4・CD/DVD
用紙種類	EPSON クリスピア・写真用紙・写真用紙エントリー・フォトマット紙・郵便1Jハガキ・郵便光沢ハガキ・郵便ハガキ・普通紙・フォトシール全面・アイロンペーパー・CD/DVD レーベル
印刷品質	速い・標準品質・きれい
双方向印刷	する・しない
CD 外径内径調整	標準・ユーザー設定
CD 濃度調整	標準濃度・濃く・より濃く

※ 組み合わせによっては設定できない項目もあります。

<写真の色補正>

設定項目	設定値
自動画質補正	オートフォトファイン!EX・P.I.M.・自動補正なし
補正モード	標準（自動）・人物・風景・夜景
赤目補正	しない・する
フィルタ	なし・セピア・モノクロ
明るさ調整	より明るく・明るく・標準・暗く・より暗く
コントラスト	標準・強く・より強く
シャープネス	シャープネス強・シャープネス弱・標準・ソフトフォーカス弱・ソフトフォーカス強
鮮やかさ調整	より鮮やか・鮮やか・標準・くすんだ・よりくすんだ

参考


デジタルテレビで印刷設定をしたときは、デジタルテレビ側の設定が優先されることがあります。

## EPSON Web Config で設定

EPSON Web Config (プリンタ設定画面) は本製品に内蔵されている機能です。デジタルテレビに表示されます。

### 1 デジタルテレビのブラウザで、本製品の IP アドレスを入力して、検索を実行します。

http://IP アドレス (<例> http://192.168.0.2)

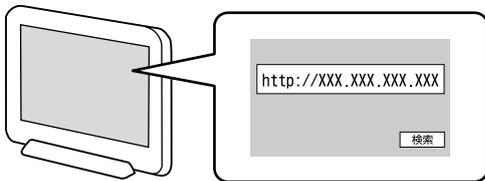

#### 参考

本製品の IP アドレスは、操作パネルで確認できます。

☞『準備ガイド』26 ページ「ネットワーク設定の確認」

### 2 [ホームネットワーク印刷設定] を選択します。



### 3 印刷設定をします。



以上で、操作は終了です。


## 印刷方法

### 1 印刷用紙をセットします。

☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」

### 2 デジタルテレビで、印刷したい画面を表示して印刷を開始します。

テレビの画面に表示される説明や手順に従い、テレビのリモコンで操作して印刷します。

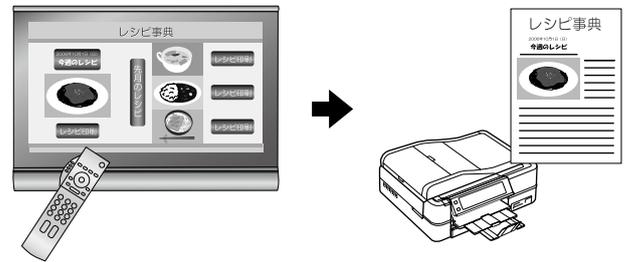

#### 参考

- データ放送では、コンテンツによって印刷データの用紙サイズが異なります。
- 印刷中にチャンネルを替えたり放送が終了してしまったりしたときは、印刷が途中で終了することがあります。


以上で、操作は終了です。



# お手入れ・各種設定 (セットアップ)


この章では、お手入れの方法と各種設定について説明しています。

## ノズルチェックと ヘッドクリーニング

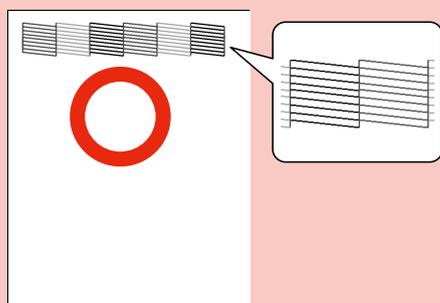

94 ページ

## インクカートリッジの交換

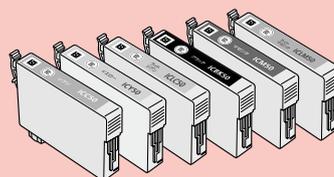

98 ページ

- きれいに印刷するために..... 94
- インクカートリッジの交換..... 98
- 各種設定の変更・初期化..... 100
- 自動両面ユニットの取り付け・取り外し..... 103
- 輸送（引っ越しや修理）時のご注意..... 104
- 本体の清掃..... 105

# きれいに印刷するために

## ノズルチェックとヘッドクリーニング

本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保つために、プリントヘッドのノズルの状態を定期的に確認（自動ノズルチェック）して、目詰まりしているときは自動的にクリーニングする機能（自動ヘッドクリーニング）があります。購入時、この機能はオンになっていますので、通常、手動でノズルチェック・ヘッドクリーニングをする必要はありません。ただし、次の場合は以下の手順に従って、手動でノズルチェック・ヘッドクリーニングをしてください。

- 印刷結果がおかしいとき
- 自動ヘッドクリーニング機能をオフにしているとき
- 写真など高い品質で印刷したいとき

### ノズルチェック（目詰まりの確認）

1 [セットアップ] を選択します。



2 [プリンタのお手入れ] を選択します。




3 [プリントヘッドのノズルチェック] を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

4 印刷したノズルチェックパターンを確認します。

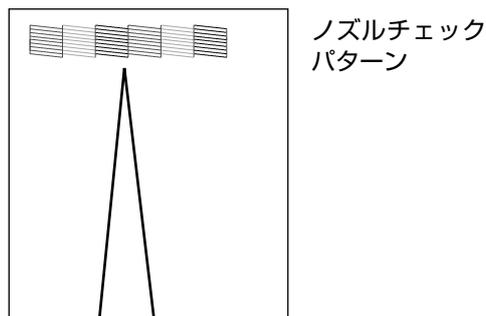

■印刷されないラインがある



ノズルは目詰まりしています。  
[ヘッドクリーニング]に進んでください。


■すべてのラインが印刷されている



ノズルは目詰まりしていません。  
[ノズルチェック終了]を押して、ノズルチェックを終了してください。

## ヘッドクリーニング

1 【ヘッドクリーニング】を選択します。

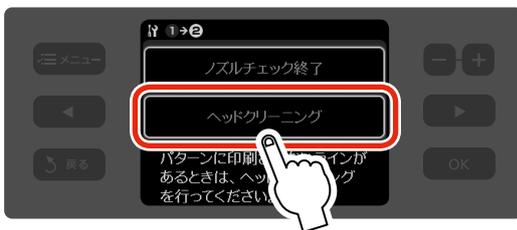

この後は、画面の案内に従って操作してください。

2 【ノズルチェック】を選択して再度ノズルチェックパターンを印刷し、目詰まりが解消されたか確認します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返してください。

### ！重要

ノズルチェック、ヘッドクリーニングを行っているときは、スキャナユニットを開閉しないでください。インク残量が正しく検知できなくなることがあります。

### 参考

- 自動ヘッドクリーニングをオフにしている場合に、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、EP-901Fでは電源をオンのまま、EP-901Aでは電源をオフにして、6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。
- ☞ 135 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」
- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
- 前ページ手順 3 の画面で【プリントヘッドのクリーニング】を選択すると、ノズルチェックを行わずにヘッドクリーニングができます。
- 電源のオン・オフは、【電源】ボタンで行ってください。【電源】ボタンでオフにしないと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりの原因になります。
- 自動ノズルチェックは、以下の場合などに行われます。
  - ・インクの初期充電時
  - ・電源オン時
  - ・ヘッドクリーニング時
  - ・前回の印刷から12時間以上経過後の印刷時
  - ・累積の印刷時間が1時間を超えた後の印刷時
  - ・スキャナユニットを閉じた後の印刷時
- 自動ノズルチェックでは、微量のインクが消費されます。
- 自動ヘッドクリーニングは、目詰まり防止を100%保証するものではありません。また、使用環境によって、目詰まりを解消できないことがあります。解消できないときは、手動でヘッドクリーニングすることをお勧めします。
- 自動ヘッドクリーニングをオフにすると、良好な印刷品質を保てないことがあります。

以上で、操作は終了です。

## プリントヘッドのギャップ調整

縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、ギャップ調整をお試しください。


1 [セットアップ] を選択します。



2 [プリンタのお手入れ] を選択します。




3 [プリントヘッドのギャップ調整] を選択します。

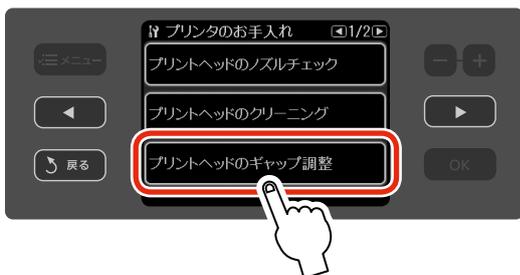

この後は、画面の案内に従って操作してください。

### 参考

印刷したギャップ調整パターンでは、# 1 から # 4 の各パターンで、最も縦スジが目立たない番号を選択してください。

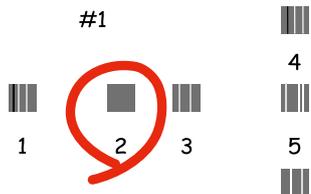

ギャップ調整パターン印刷中に給紙機構の動作音がすることがありますが、故障ではありません。

以上で、操作は終了です。

## 印刷こすれの軽減

印刷結果がこすれて汚れるときは、「こすれ軽減」機能をお試しください。


1 [セットアップ] を選択します。



2 [プリンタの基本設定] を選択します。



3 [こすれ軽減] を選択します。

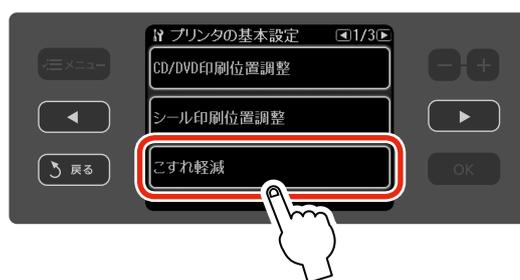

この後は、画面の案内に従って操作してください。

次の印刷から調整結果が反映されます。電源をオフにすると、こすれ軽減の設定は [しない] に戻ります。

### 参考


こすれ軽減機能を使うと、印刷速度が遅くなることがありますので、印刷こすれが発生したときのみお使いください。

以上で、操作は終了です。


## 印刷した用紙の取り扱い

### ■十分に乾燥させる

印刷後の用紙は、以下の点に注意して十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。

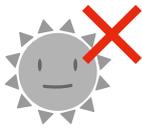

直射日光に  
当てない

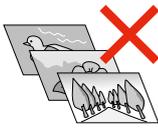

印刷面を  
重ねない



ドライヤーなど  
で乾かさない

### ■光や空気を遮断して保存する

印刷物は光や空気を遮断することで、退色を抑えることができます。乾燥後は以下の点に注意して、速やかにアルバムやクリアファイル・ガラス付き額縁などに入れて保存・展示してください。



屋外に展示しない



濡らさない

## Epson Color で印刷

Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質です。Epson Color で印刷するためには、以下の3つの条件が必要です。

### ①オートフォトファイン!EX

- 人物写真から顔を判別して肌色を中心に自動補正
  - 風景写真もより鮮やかに補正
- ※データそのものは補正・加工されません。

3つの力で  
Epson Color を  
実現!!

### ②エプソン純正インク

耐オゾン性、耐光性に優  
れる「つよインク。」

### ③エプソン製写真用紙

豊富なラインナップと美  
しい仕上がり

- ① 自動画質補正の設定で [オートフォトファイン!EX] を選択
- ② エプソン純正インクを使用
- ③ Epson Color 対応用紙を使用し、用紙種類の設定で以下の通り選択

Epson Color 対応用紙	用紙種類の設定
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON クリスピー
写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調> 写真用紙<絹目調>はがき	写真用紙
写真用紙エントリー<光沢>	写真用紙エントリー

### 参考

- Epson Color 印刷時には、下図のようなマークが表示されます。



- 被写体の配置が変わる操作（回転・拡大/縮小・トリミング・フチなし・フチありの設定変更など）を行うと、印刷結果の色合いが変わることがあります。

# インクカートリッジの交換

## ⚠ 注意

交換の前に、以下の注意事項をご確認ください。  
 ページ5 「インクカートリッジに関するご注意」


## ! 重要

操作部分（赤で示した部分）以外は手を触れないでください。


## インクカートリッジの交換

### 1 交換の必要なインクカートリッジを確認して、交換を開始します。

メッセージが表示される前に交換するときは、手順2から作業してください。

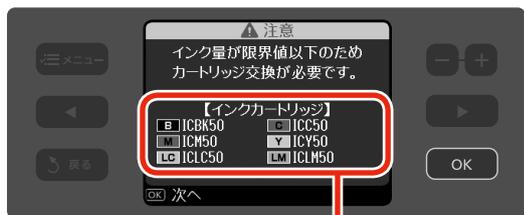

↓ 交換の必要なインクカートリッジ\*のみ表示される

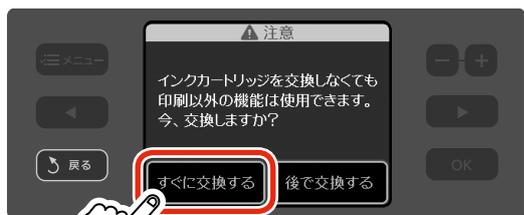

↓



\* : エプソンの純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。純正品のご使用をお勧めします。


【BK】ブラック	: ICBK50
【C】シアン	: ICC50
【M】マゼンタ	: ICM50
【Y】イエロー	: ICY50
【LC】ライトシアン	: ICLC50
【LM】ライトマゼンタ	: ICLM50

### 2 新しいインクカートリッジを袋から取り出して、黄色いフィルムのみをはがします。




黄色いフィルムのみをはがす  
 (他のフィルムやラベルははがさない)

### 3 スキャナユニットを開けます。

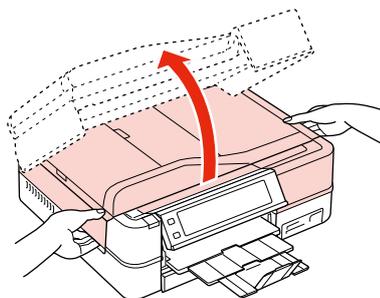


### 4 交換するインクカートリッジを取り外します。フックをつまみ、真上に取り外してください。外れないときは、強く引き抜いてください。

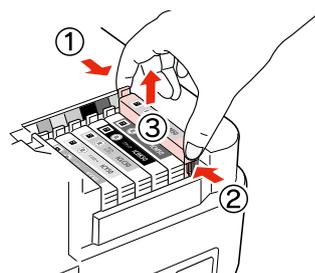


### 5 新しいインクカートリッジをセットします。

Ⓜの部分、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。

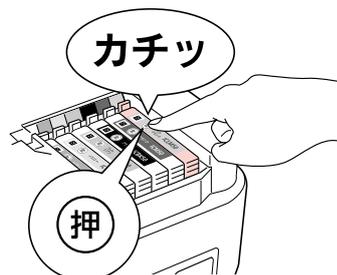

6 スキャナユニットを閉じます。

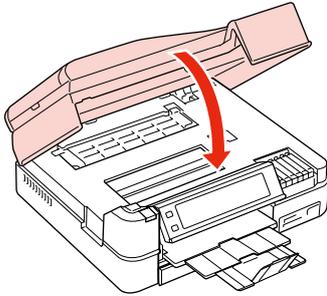

参考

- 「インクカートリッジがセットされていません。インクカートリッジをセットしてください。」と表示されたときは、インクカートリッジをセットし直してみてください。
- コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれる可能性があります。[コピー中止] を押してコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセットからやり直してください。

以上で、操作は終了です。

## インク残量の確認

以下の手順でインク残量を確認できます。

1 [セットアップ] を選択します。



2 [インク残量の表示] を選択します。




3 インク残量を確認します。



インクが少なくなると「!」マークが表示される

参考

- 非純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。
- 交換のメッセージが表示されているときは、インク残量は表示されません。
- 画面に「!」マークや「インクが少なくなりました」と表示されても、しばらくは印刷できますが、早めに新しいインクカートリッジを用意することをお勧めします。

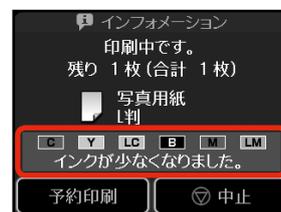

交換の必要なインクカートリッジのみ表示される

以上で、操作は終了です。

# 各種設定の変更・初期化

プリンタの動作や操作パネルの表示など各種設定を変更できます。

## 操作方法

1 [セットアップ] を選択します。



2 メニューを選択します。



3 設定項目を選択します。



この後は、画面の案内に従って操作してください。

以上で、操作は終了です。

## メニュー



- **インク残量の表示**  
☞ 99 ページ「インク残量の確認」
- **ネットワーク設定**  
☞ 『準備ガイド』
- **ホームネットワーク印刷設定**  
☞ 90 ページ「デジタルテレビから印刷（テレブリバ）」
- **ファクス設定**  
☞ 69 ページ「ファクスの各種設定・レポート印刷」
- **IrDA/Bluetooth の設定**  
☞ 81 ページ「赤外線通信で印刷」  
☞ 82 ページ「Bluetooth 通信で印刷」
- **外部機器印刷設定**  
☞ 84 ページ「デジタルカメラから USB 接続で印刷」

## プリンタのお手入れ

設定項目	内容・設定値（*は初期値）
プリントヘッドのノズルチェック	☞ 94 ページ
プリントヘッドのクリーニング	☞ 95 ページ
プリントヘッドのギャップ調整	☞ 96 ページ
自動ヘッドクリーニング	オン*・オフ 自動的にヘッドクリーニングする機能のオン・オフを設定します。

## プリンタの基本設定

プリンタの基本設定を変更します。

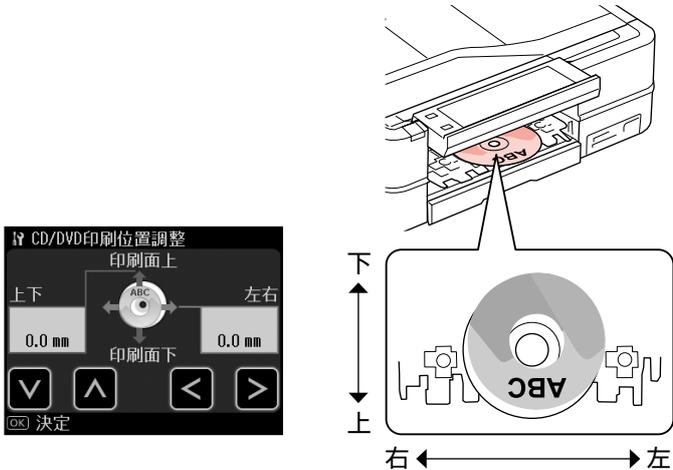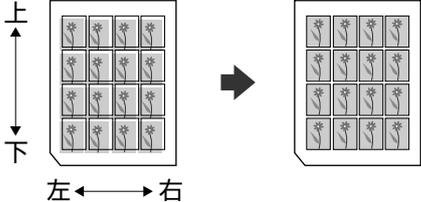設定項目	設定値 （*は初期値）	内容	
CD/DVD 印刷位置調整	-	<p>CD/DVD の印刷位置がずれるときに、印刷位置の調整値を設定します。下図を参考に、調整したい方向の数値を設定してください。</p> 	
シール印刷位置調整	-	<p>ミニフォトシールの印刷位置がずれるときに、印刷位置の調整値を設定します。</p> 	
こすれ軽減	しない*・する	96 ページ	
音の設定	着信音* <sup>1</sup> /操作音	オン*・オフ	操作音などのオン・オフを設定します。
	エラー音	オン*・オフ	
	完了音* <sup>1</sup>	オン*・オフ	
	音量	大*・中・小	
スクリーンセーバー設定	なし*	スクリーンセーバーとしてメモ리카ード内の写真を表示する・しないを設定します。スクリーンセーバーは約 3 分間操作しないと表示されます。	
	メモ리카ード内の写真		
写真表示画面設定	1 面・情報表示あり*	メモ리카ード内の写真の表示方法を設定します。	
	1 面・情報表示なし		
	9 面表示		
日付 / 時刻設定* <sup>1</sup>	年・月・日*	日付・時刻を設定します。 設定方法について詳しくは、以下をご覧ください。 9 『準備ガイド』 7 ページ「日時の設定 (EP-901F のみ)」	
	月・日・年		
	日・月・年		
言語選択 / Language	日本語*	操作パネルに表示される言語を選択します。	
	English		
	Portugues		

\* 1 : EP-901F のみ表示

## ファイルオプション

設定項目	内容
フォルダ選択	データ保存機能では、写真データが外部記憶装置にフォルダ単位で保存されます。ここでは、印刷する写真が含まれているフォルダを選択します。
グループ選択	メモ리카ードや外部記憶装置内の写真が999枚を超えると、グループ単位で表示されます。ここでは、印刷する写真が含まれているグループを選択します。

## 初期設定に戻す

設定項目	内容
ファクス通信設定* <sup>1</sup>	ファクス設定の基本機能と送受信設定を購入時の状態に戻します。
ファクス登録データのクリア* <sup>1</sup>	ファクス短縮ダイヤル・グループダイヤル・自局設定をクリアします。
ネットワーク設定	ネットワーク設定を購入時の状態に戻します。
ネットワークとファクス設定以外* <sup>1</sup>	ネットワークとファクス以外の設定を購入時の状態に戻します。
ネットワーク設定以外* <sup>2</sup>	ネットワーク以外の設定を購入時の状態に戻します。
すべての設定	登録ダイヤル・ファクス設定・ネットワーク設定を含むすべての設定を、購入時の状態に戻します。

\* 1：EP-901Fのみ表示


\* 2：EP-901Aのみ表示

# 自動両面ユニットの 取り付け・取り外し

オプションの自動両面ユニット（型番：EPADU1）を取り付けると、自動両面印刷ができます。

## 自動両面ユニットの取り付け


- 1 背面カバーを取り外します。

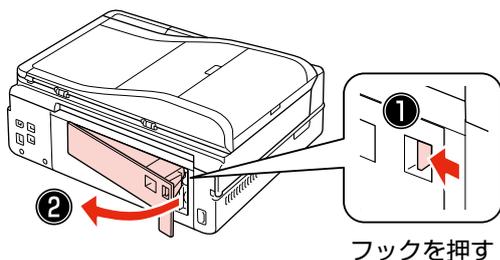

**！重要**

取り外したカバーは、自動両面ユニットを取り外したときに必要になるため、保管しておいてください。取り外したままでは印刷できません。

- 2 自動両面ユニットを取り付けます。

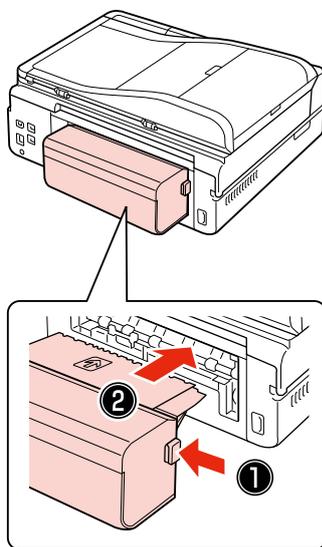

両端のボタンを押しながら挿入


**参考**

パソコンから自動両面印刷するときは、プリンタドライバの設定が必要です。詳しくは「プリンタドライバ」のヘルプをご覧ください。


以上で、操作は終了です。

## 自動両面ユニットの取り外し

- 1 自動両面ユニットを取り外します。

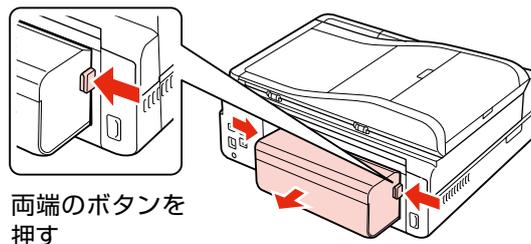

- 2 背面カバーを取り付けます。

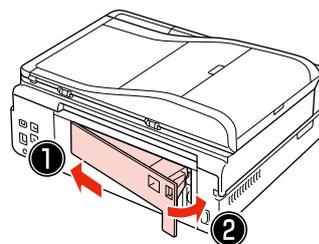

以上で、操作は終了です。


# 輸送（引っ越しや修理）時のご注意

## 輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以下の作業を確実に行ってください。

### 1 【電源】 ボタンを押して、電源をオフにします。


プリントヘッドが右側のホームポジション（待機位置）に移動し、固定されます。  
操作パネルの角度を変更しているときは、【パネル角度】 ボタンを押して収納してください。

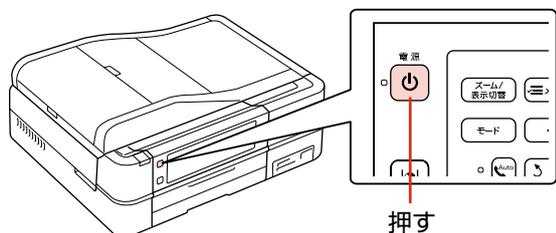


#### ！重要

- インクカートリッジは取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- プrintヘッドの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、プリントヘッドがホームポジションに移動せず、固定できません。もう一度電源をオンにしてから、【電源】 ボタンを押して電源をオフにしてください。

### 2 電源コードを本体から取り外します。

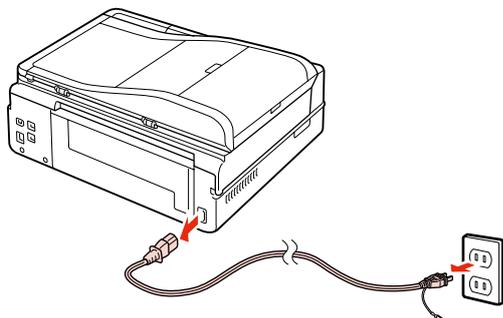


### 3 スキャナユニットを開けます。

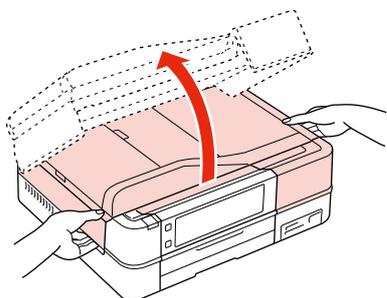

### 4 保護材を取り付けます。

プリンタ内部の保管位置から取り出した保護材を、図の固定位置に取り付けてください。

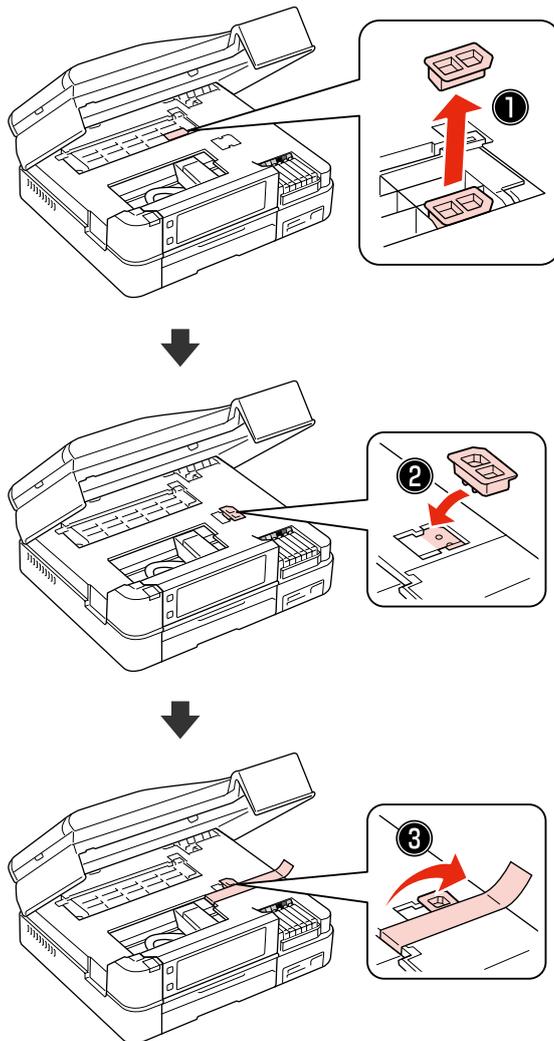

### 5 本製品を水平にして梱包箱に入れます。

#### ！重要

保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

以上で、操作は終了です。

## 輸送後のご注意


輸送時に取り付けした保護材を取り外します。  
印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。

☞ 94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

# 本体の清掃

## 外装面

外装面・原稿台のガラス面・原稿カバー・オートドキュメントフィーダのシートフィーダ部が汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふき取ります。その後乾いた布でふいてください。

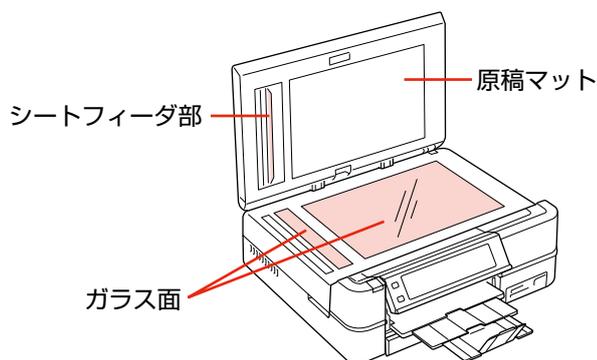

## プリンタ内部のローラ

プリンタ内部の給紙用ローラが汚れると、印刷結果の汚れや給紙不良の原因になります。以下の手順で通紙（給排紙）をして、ローラを清掃してください。

**1** 原稿台のガラス面と原稿カバーに汚れがないことを確認します。

**2** A4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。

**3** 原稿台に原稿をセットせずに、コピーします。コピー濃度を標準（中央の目盛り）より一段濃くしてコピーしてください。詳しくは、以下のページをご覧ください。

32 ページ「操作の流れ」

※ 用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、手順

**2**～**3** を繰り返してください。

### ！重要

製品内部は布やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。

### 参考


お使いのエプソン製専用紙にクリーニングシートが添付されていることがありますが、本製品では使用できません。

以上で、操作は終了です。


## オートドキュメントフィーダ内部のローラ

オートドキュメントフィーダ内部の給紙用ローラが汚れると、コピー結果などの汚れや、給紙不良の原因になります。以下の手順で、ローラを清掃してください。

**1** オートドキュメントフィーダカバーを開けます。片手でオートドキュメントフィーダを押さえながら、もう片方の手でカバーをゆっくりと開けます。

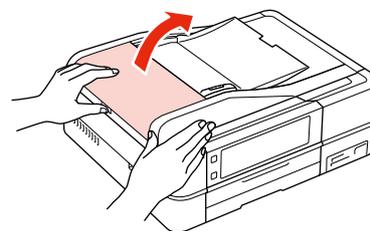

**2** 下図のローラを柔らかい布でからぶきします。

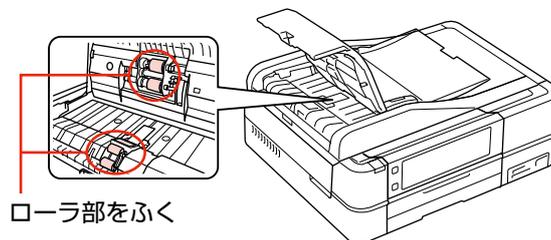

以上で、操作は終了です。

# MEMO

---




# 困ったときは (トラブル対処方法)

この章では、トラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

## 印刷結果が悪い


シマシマまたは色がおかしい

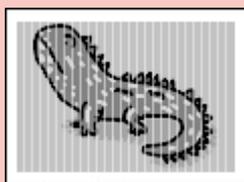

まず、ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

📖 94 ページ

## 用紙が詰まった

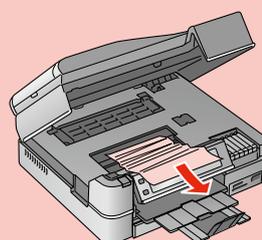

プリンタ内部に詰まった用紙を取り除いてください。

📖 110 ページ

- メッセージが表示されたら..... 108
- 詰まった用紙の取り除き方法..... 110
- トラブル対処..... 112
- パソコン接続 (USB) 時のトラブル対処..... 120
- パソコン接続 (ネットワーク) 時のトラブル対処..... 126

# メッセージが表示されたら

本製品の液晶ディスプレイに以下のメッセージが表示されたら、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法
<p>プリンタエラーが発生しました。 電源を入れ直してください。 詳しくは、マニュアルをご覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 それでもエラーが解除されないときは、電源をオフにしてスキャナユニットを開け、内部に異物（輸送用の保護テープ・用紙など）が入っていないか確認し、電源をオンにしてください。</li> </ul>
<p>スキャナユニットを開けて用紙が詰ま っていないか確認し、電源を入れ直して ください。詳しくは、マニュアルをご 覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源をオフにしてください。スキャナユニットを開けてプリンタ内部に用紙などが詰まっているときは、取り除いてから電源を入れ直してください。 ☞ 110 ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 パソコンから印刷しているときは、印刷待ちデータをすべて削除してください。 ☞ 121 ページ「パソコンから印刷できない (Windows)」 - 「①印刷待ちのデータがありませんか？」</li> </ul>
<p>スキャナエラーが発生しました。 マニュアルをご覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 それでもエラーが発生するときは、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへご相談ください。</li> </ul>
<p>ノズルの目詰まりが検出されました。印 刷を中止し、[プリンタのお手入れ] メ ニューから、ヘッドクリーニングを行っ て、目詰まりを解消してください。 [印刷を中止する] [このまま印刷する]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 目詰まりを解消するには、[印刷を中止する] を選択して、手動でヘッドクリーニングを行ってください。 ☞ 94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 クリーニングせずに印刷するときは、[このまま印刷する] を選択してください。</li> </ul>
<p>ノズルの目詰まりが検出されました。 CD/DVD をセットする前に、[プリンタ のお手入れ] メニューからヘッドクリ ーニングを行って目詰まりを解消して ください。 [終了する] [CD/DVD トレイを出す]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 目詰まりを解消するには、[終了する] を選択して、手動でヘッドクリーニングを行ってください。なお、CD/DVD がセットされているとヘッドクリーニングができません。 ☞ 94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 クリーニングせずに印刷するときは、[CD/DVD トレイを出す] を選択してください。</li> </ul>
<p>自動ノズルチェックを行いました がノズルの目詰まりが解消されませ ん。詳しくは、マニュアルをご 覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヘッドクリーニングを行った後、ノズルチェックをしてください。 ☞ 94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 それでも目詰まりが解消しないときは、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへご相談ください。 ☞ 135 ページ「本製品に関するお問合せ先」 なお、このままでも使用可能ですが、[プリンタのお手入れ] メニューで自動ヘッドクリーニングをオフにすることをお勧めします。 ☞ 100 ページ「各種設定の変更・初期化」</li> </ul>
<p>オーダーシートとメモリカードが一致 していません。シートを印刷し直して 再度実行してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● もう一度オーダーシートを印刷してください。 写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 ☞ 52 ページ「オーダーシートを使って印刷」</li> </ul>
<p>手書き合成シートとメモリカードが一致 していません。シートを印刷し直して 再度実行してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● もう一度手書き合成シートを印刷してください。 写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 ☞ 54 ページ「手書き合成シートを使って印刷」</li> </ul>

メッセージ	対処方法
<p>バックアップ中にエラーが発生しました。 バックアップを中止します。 エラーコード XXXXXXXXXX</p>	<p>● バックアップ時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 表示されているエラーコードを控えて、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 ☎ 135 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」</p>
<p>インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。</p>	<p>● インク残量が限界値<sup>*1</sup>を下回りました。 新しいインクカートリッジに交換してください。 ☎ 98 ページ「インクカートリッジの交換」</p>
<p>廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。 お早めにお買い求めの販売店か修理センターへ、交換をご依頼ください。</p>	<p>● 廃インク吸収パッド<sup>*2</sup>の吸収量が限界に近付いています。<sup>*3</sup> お客様ご自身による交換はできません。お早めにお買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。</p>
<p>廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。 お買い求めの販売店か修理センターへ、交換をご依頼ください。</p>	<p>● 廃インク吸収パッド<sup>*2</sup>の吸収量が限界に達しました。<sup>*3</sup> お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。</p>

\* 1：本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。

\* 2：クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。

\* 3：お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示されたら、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷ができなくなっています。

# 詰まった用紙の取り除き方法

紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。


## ⚠ 注意

製品内部に手を入れて用紙を取り出すときは、突起などでけがをしないように注意してください。


## ! 重要

- 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。
- 操作部分（赤で示した部分）以外は手を触れないでください。
- 液晶ディスプレイに電源をオフにするメッセージが表示されたときは、電源をオフにしてください。

### 1 プリンタ内部

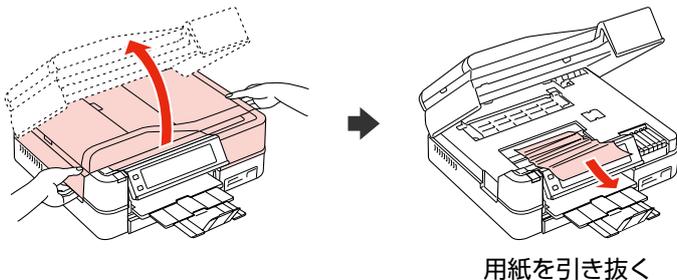


### 2 内部カバー部

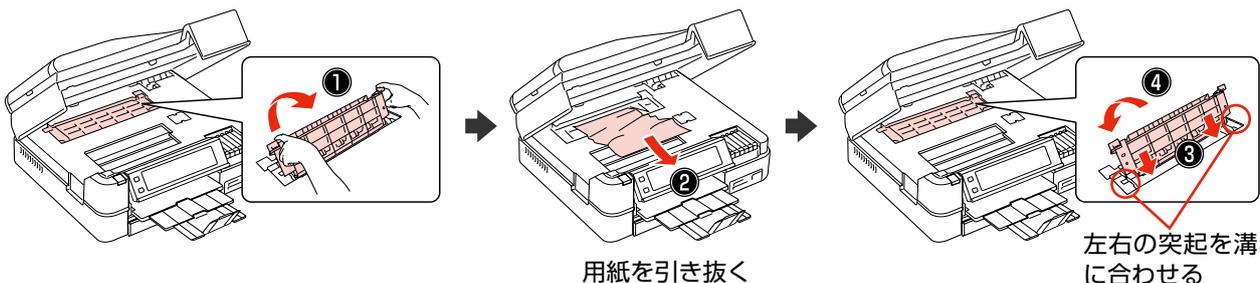


### 3 排紙トレイ部



### 4 用紙カセット部

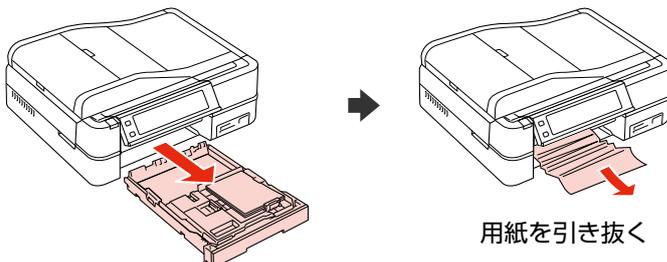


## 5 プリンタ背面部

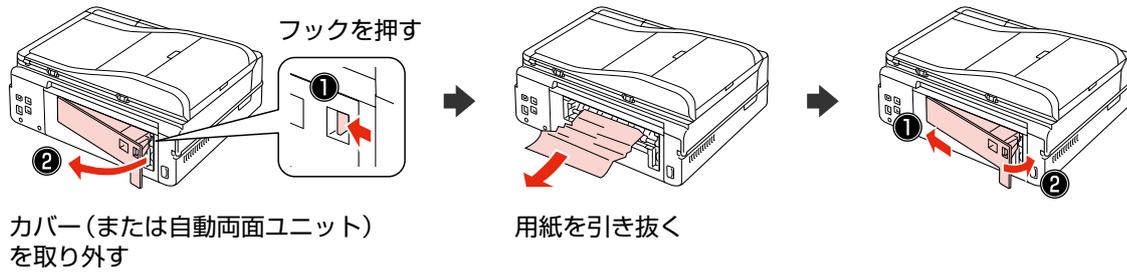


## 6 プリンタ底面部

### ⚠ 注意


- 以下の作業をする前に、電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをプリンタから取り外してください。
- 本体を横にする際には、手などを挟まないよう注意してください。

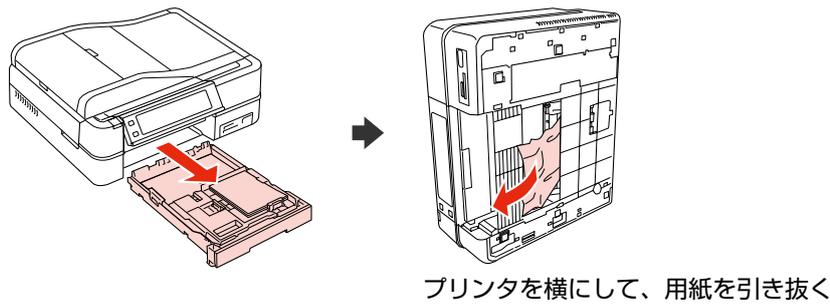

## 7 オートドキュメントフィーダ部

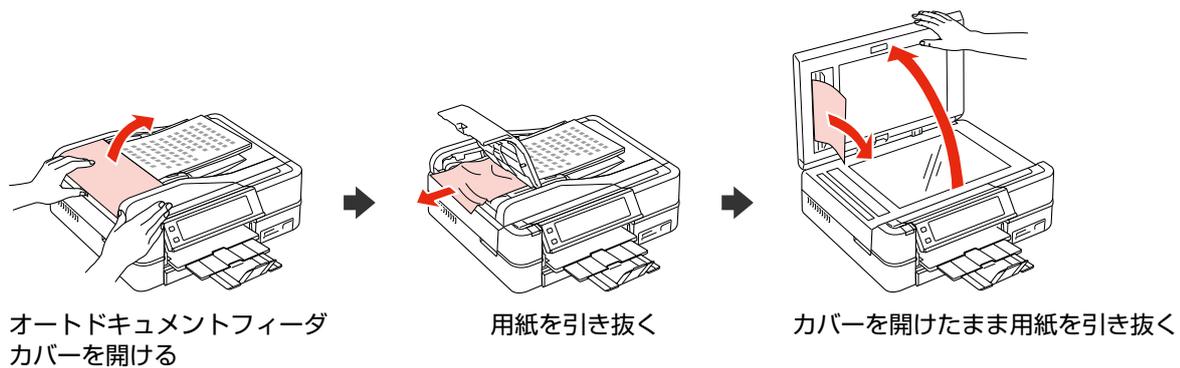

## 8 自動両面ユニット (オプション)

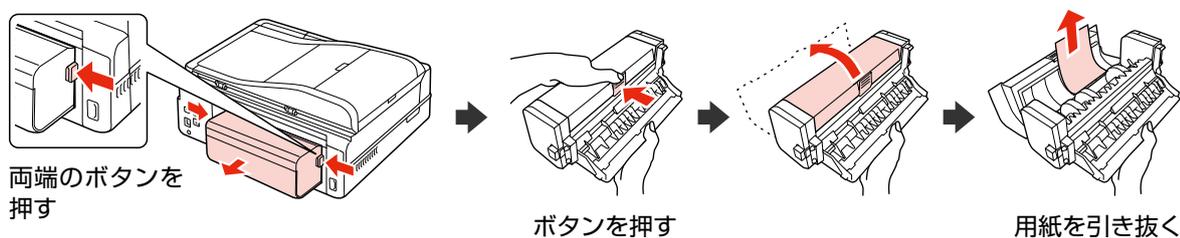

# トラブル対処

## 電源・操作パネルのトラブル

### 症状・トラブル状態

### 確認・対処方法

電源が入らない

電源ランプが点滅・点灯しない

- 【電源】 ボタンを少し長めに押してください。
- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
- 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。

電源が切れない

- 【電源】 ボタンを少し長めに押してください。  
それでも電源が切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】 ボタンでオフにしてください。

液晶ディスプレイが暗くなった

- 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。  
【電源】 ボタン以外のボタンを押すと、操作画面が表示されます。

電源をオフにしても本体内部のランプが赤く点灯している

- この状態は故障ではありません。ランプは最長 15 分で自動的に消灯します。

写真や動画の選択画面で【?】が表示される

- 非対応の画像は【?】で表示されます。

※ 液晶ディスプレイに表示されたメッセージの内容がわからないときは、以下のページをご覧ください。

📄 108 ページ「メッセージが表示されたら」

## 給紙・排紙のトラブル

症状・トラブル状態	確認・対処方法
用紙が詰まった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無理に引っ張らずに、以下のページの手順に従って取り除いてください。  <a href="#">☞ 110 ページ「詰まった用紙の取り除き方法」</a></li> </ul>
斜めに給紙される 重なって給紙される 用紙や CD/DVD が給紙されない 用紙や CD/DVD が排出されてしまう オートドキュメントフィーダから 原稿が給紙されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙や CD/DVD を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッジガイドを合わせてください。  <a href="#">☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」</a>  <a href="#">☞ 24 ページ「CD/DVD のセット」</a></li> <li>● 本製品で印刷できる用紙をお使いください。  <a href="#">☞ 18 ページ「使用できる印刷用紙・CD/DVD・原稿」</a></li> <li>● 水平な場所に設置されているか、使用環境に問題がないかをご確認ください。  <a href="#">☞ 128 ページ「総合仕様」</a> - 「動作時の環境」</li> <li>● 製品内部のローラが汚れている可能性があります。ローラをクリーニングしてください。  <a href="#">☞ 105 ページ「本体の清掃」</a>            お使いのエプソン製専用紙にクリーニングシートが添付されていることがあります。本製品では使用できません。</li> <li>● 印刷処理が一定の時間中断された可能性があります。印刷中にスキャナユニットを開けるなど、印刷処理が一定の時間中断されると、印刷中の用紙や CD/DVD が排出されます。印刷中にスキャナユニットを開けたときは、すぐに閉じてください。</li> </ul>

## 印刷品質・結果のトラブル

### 症状・トラブル状態

### 確認・対処方法

	本体
<p>かすれる</p> <p>スジや線が入る・シマシマになる</p> <p>色合いがおかしい・色が薄い</p> <p>印刷されない色がある</p> <p>印刷にムラがある</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。 ☞94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」</li> <li>● インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお勧めします。</li> <li>● 古くなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 ☞98 ページ「インクカートリッジの交換」</li> </ul>
<p>モザイクがかかったように印刷される</p> <p>印刷の目が粗い（ギザギザしている）</p> <p>インクが出ない（白紙で印刷される）</p> <p>ノズルが目詰まりしている</p>	<h4 data-bbox="651 884 1461 918">用紙</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧めします。</li> <li>● エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 ☞18 ページ「エプソン製専用紙（純正用紙）」－「印刷できる面」</li> <li>● 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 ☞97 ページ「印刷した用紙の取り扱い」</li> </ul>
<p>ぼやける</p> <p>文字や罫線がガタガタになる</p>	<h4 data-bbox="651 1187 1461 1220">印刷設定</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>● セットした用紙の種類と、印刷設定の「用紙種類」を合わせてください。 ☞30 ページ「印刷時の「用紙種類」の設定」</li> <li>● 印刷品質の高いモード（「きれい」など）での印刷をお試しください。普通紙で印刷するときに、「印刷品質」を「標準品質」に設定すると、スジが見えることがあります。</li> <li>● 自動画質補正やコントラストなどを設定し、お好みの色合いに調整してください。 ☞47 ページ「自動画質補正・補正モード」</li> </ul> <h4 data-bbox="651 1556 1461 1590">データ</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 解像度の高い（画素数の多い）データを印刷してください。携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は、画質が粗いため、ミニフォトシールなどの小さい用紙に印刷することをお勧めします。 ※解像度は携帯電話・デジタルカメラの機種によって異なります。動画データは一般的に静止画より画素数が少ない、および画像の圧縮率が高いため、静止画と同等の印刷結果は得られません。 ※動画データの品質はデジタルカメラの機種によって異なります。</li> </ul>
<p>CD/DVD への印刷が濃い・薄い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 印刷濃度の調整をお試しください。 ☞46 ページ「CD 濃度調整」</li> </ul>

症状・トラブル状態

確認・対処方法

印刷結果がこすれる・汚れる

本体

- 通紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。  
☞ 105 ページ「本体の清掃」

用紙

- 両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。  
ハガキに印刷するときは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。
- 本製品で印刷できる用紙をお使いください。  
☞ 18 ページ「使用できる印刷用紙・CD/DVD・原稿」
- 往復ハガキ以外は、縦方向にセットしてください。
- 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。  
☞ 97 ページ「印刷した用紙の取り扱い」

印刷設定

- フチなしで印刷するときは、以下の用紙を使用することをお勧めします。

<フチなし印刷対応用紙>

用紙サイズ	用紙種類
A4	写真用紙・フォトマット紙
ハガキ	各種郵便ハガキ・ 各種エプソン製専用ハガキ
L判・KGサイズ・2L判・六切・ ハイビジョンサイズ	写真用紙

- 「こすれ軽減」機能をお試しください。  
☞ 96 ページ「印刷こすれの軽減」

フチなし印刷ができない

印刷設定

- レイアウトを [フチなし] に設定して印刷してください。  
☞ 34 ページ「レイアウト」  
☞ 45 ページ「フチなし設定」

用紙

- フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。  
☞ 上記の表「フチなし印刷対応用紙」

ハガキに縦長の写真を印刷すると、宛名面と上下が逆になってしまう

- ハガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。  
縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向きや仕様）によって、写真の上下（天地）が異なります。

複数面レイアウトで印刷したときに空白ができる

- 複数面レイアウトに自動配置される機能（インデックス印刷・オーダーシートなど）では、本製品で対応していない画像ファイルが空白で印刷されます。

症状・トラブル状態	確認・対処方法
印刷位置がずれる・はみ出す	<p style="text-align: center;">本体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 ☞ 22 ページ「印刷用紙のセット」</li> <li>● 原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないことをご確認ください。 ゴミや汚れが付いていると、その範囲までコピーしてしまうため、印刷位置がずれることがあります。</li> <li>● 原稿が正しくセットされているかご確認ください。 ☞ 28 ページ「原稿のセット」</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">用紙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ミニフォトシールや CD/DVD レーベルの印刷位置がずれるときは、印刷位置調整をお試しください。 ☞ 101 ページ「プリンタの基本設定」</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">印刷設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● セットした用紙のサイズと、印刷設定の [用紙サイズ] を合わせてください。 ☞ 36・44 ページ「用紙サイズ」</li> <li>● フチなし印刷で写真の周囲が欠けるときは、フチなしはみ出し量の調整をお試しください。 ☞ 37・45 ページ「フチなしはみ出し調整」</li> </ul>
原稿の裏面まで透けてコピーされてしまう（裏写りする）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿の紙が薄いときは、裏側に黒い紙や下敷きを重ねてスキャンすることをお勧めします。</li> </ul>
コピー結果にムラ・シミ・斑点が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないことをご確認ください。 ☞ 105 ページ「本体の清掃」</li> <li>● オートドキュメントフィーダのローラにゴミや汚れが付いていないことをご確認ください。 ☞ 105 ページ「本体の清掃」</li> <li>● 原稿カバーや原稿を強く押さえ付けないでください。</li> <li>● 原稿のセット位置をずらしてみてください。</li> </ul>

## ファクスのトラブル

### 症状・トラブル状態

ファクスの送信も受信もできない

外付電話機で通話ができない

### 確認・対処方法

- 接続している電話回線をご確認ください。  
☞ 128 ページ「ファクス部基本仕様 (EP-901F のみ)」-「対応回線」
- 電話回線に正しく接続されているか、以下をご確認ください。
  - モジュラケーブルがしっかり接続されているか
  - モジュラケーブルの接続ポートを逆に接続していないか
 上記の確認後、本製品の EXT. ポートに外付電話を接続して、受話器を上げて「ツー」音が聞こえるかご確認ください。  
☞ 『準備ガイド』 34 ページ「電話回線と接続」
- 外付電話機を接続しているときは、受話器が上がっていないか（話し中になっていないか）ご確認ください。
- 「通信エラー」が表示されたときは、回線状況が不安定になっている可能性があります。  
繰り返すまたは頻繁に発生するときは、カラリオインフォメーションセンターへお問い合わせください。  
☞ 135 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」

ファクスを送信できない

時刻を設定しても送信できない

- 回線種別の設定をご確認ください。  
☞ 『準備ガイド』 36 ページ「回線種別の設定」
- 「ダイヤルトーンがありません。」が表示されたときは、ファクス送信設定の [ダイヤルトーン検出] を [しない] に設定してください。  
☞ 72 ページ「基本機能・送受信設定」
- ADSL 回線をご利用のときは、スプリッタなどの装置を外して電話コンセントに本製品を直接接続してファクスを送信してみてください。  
正常に送信できれば、本製品には問題はありません。インターネットサービスプロバイダや IP 電話プロバイダへお問い合わせください。
- 自局番号が登録されているかご確認ください。  
ファクス送信先の設定によっては、自局番号が登録されていないと受け付けてくれないことがあります。  
☞ 71 ページ「自局設定」
- 番号非通知設定になっていないかご確認ください。  
ファクス送信先の設定によっては、番号非通知設定になっていると受け付けてくれないことがあります。ファクス宛先番号の先頭に 186 を入れるなど番号通知設定に変更して送信してみてください。
- 日付と時刻が設定されているかご確認ください。  
[日付 / 時刻設定] が正しく設定されていないと、時刻指定送信はできません（設定項目が表示されません）。  
☞ 『準備ガイド』 7 ページ「日時の設定 (EP-901F のみ)」
- 「応答がありません。」が表示されたときは、以下をご確認ください。
  - 宛先ファクス番号が間違っていないか
  - 送信先のファクス機が受信できる状態になっているか
 問題なければ、しばらく時間をおいてから送信し直してください。

症状・トラブル状態

確認・対処方法

ファクスを受信できない

- ファクスの自動受信がオフになっていないかご確認ください。  
外付電話機が接続されていないときは、自動受信をオフにするとファクスを受信できません。  
☎66 ページ「自動受信」
- ボイスワープなどの電話転送サービスを利用していないかご確認ください。  
着信したファクスが転送されると、本製品はファクスを受信できません。電話転送サービスの設定については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ナンバーディスプレイサービスを利用されているときは、ファクス送受信設定の【呼び出し回数】を7回以上に設定してください。
- 本製品がエラー状態になっていないかご確認ください。  
システムエラーなど本製品の電源をオフにする必要のあるエラーや、本製品のメモリがいっぱいになったときは、ファクスを受信できません（このとき本製品では呼び出し音が鳴り続けます）。本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。

ファクスをきれいに送信できない

- 原稿台とオートドキュメントフィーダが汚れていないかご確認ください。
- 文字や写真が混在する原稿は、画質を【写真】に設定すると、よりきれいに送信できます。  
☎62 ページ「送信設定の変更」
- 送信ファクスの濃度を調整してみてください。  
☎62 ページ「送信設定の変更」

ファクスをきれいに受信できない

- ファクス送受信設定の【エラー訂正（ECM）】を【する】に設定してください。  
☎72 ページ「基本機能・送受信設定」
- 送信元に、ファクス原稿や読み取り部分に汚れがないかご確認ください。また、より画質の高いモードで送信し直すように依頼してみてください。
- もう一度受信したファクスを印刷し直してみてください。  
☎73 ページ「レポート印刷・受信文書の再印刷」

本製品が先に応答してしまうため、音声通話ができない

- 留守番電話機を接続しているときは、留守番電話機と本製品の呼び出し回数の設定をご確認ください。  
本製品が自動受信するまでの呼び出し回数は、留守番電話機の呼び出し回数より多く設定してください。少なく設定すると、先に本製品が応答してファクス受信が始まるため、留守番電話機への録音や通常通話できません。  
☎72 ページ「基本機能・送受信設定」

## その他のトラブル

症状・トラブル状態	確認・対処方法
ヘッドクリーニングが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。</li> <li>● 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。  <small>☞98 ページ「インクカートリッジの交換」</small></li> </ul>
連続して印刷をしている途中、印刷速度が遅くなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。連続印刷中<sup>*2</sup>に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置してください。印刷を再開すると、通常で印刷できるようになります。  <small>※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。  <small>※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。</small></small></li> </ul>
製品に触れた際に電気を感じる (漏洩電流)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じる場合があります。                      このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース(接地)を取ることをお勧めします。</li> </ul>

\* 1 : 用紙種類によって自動で設定される

\* 2 : 30分以上、印刷し続けている状態(時間は印刷状況によって異なります)

# パソコン接続(USB)時の トラブル対処

パソコンとUSB接続して使用するときのトラブル対処方法は、『パソコンでの印刷・スキャンガイド』（電子マニュアル）の「トラブル解決」にも詳しく記載されています。

## パソコンから印刷・スキャンできない

このトラブルで最も多い原因の対処方法を次ページに記載しています。

まずはこれをチェック!!

### 印刷品質・結果のトラブル

かすれる / スジが入る  
色合いがおかしい  
にじむ  
印刷面がこすれる / 汚れる  
印刷位置がずれる / はみ出す



### スキャン品質・結果のトラブル

画像が暗い  
画像がぼやける  
色合いがおかしい  
裏写りするモアレ（網目状の陰影）が出る  
ムラ / シミ / 斑点が出る  
円 / シマ模様が出る  
意図した範囲 / 向きでスキャンできない



#### ！重要

パソコンからメモ리카ードへアクセス中に、パソコンの動作が不安定になったときは、本製品の「ファイル共有設定」を「読み込み専用」に設定してから、パソコンを再起動してください。

☞『準備ガイド』48ページ「ファイル共有の設定」

## パソコンから印刷できない(Windows)

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しないときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

**1** USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続し、本製品の電源をオンにします。

**2** [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

### < Windows Vista >

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。

### < Windows XP >

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、[プリンタとFAX] をクリックします。

### < Windows 2000 >

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。



## ①印刷待ちのデータがありませんか？


パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらないときがあります。データが残っているときは、一旦取り消してください。

**1** 上記画面内の [EP-901F (EP-901A)] アイコンをダブルクリックします。



**2** 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル] または [印刷中止]などをクリックします。

<画面例：Windows Vista >

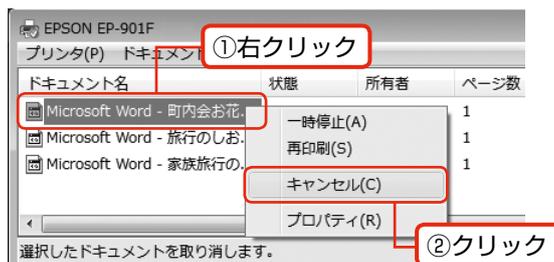


↓ 次の項目をチェック

## ②「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？

**1** [プリンタ] フォルダの [EP-901F (EP-901A)] アイコンにチェックマークが付いていることを確認します。



**2** マークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] をクリックしてチェックを付けます。

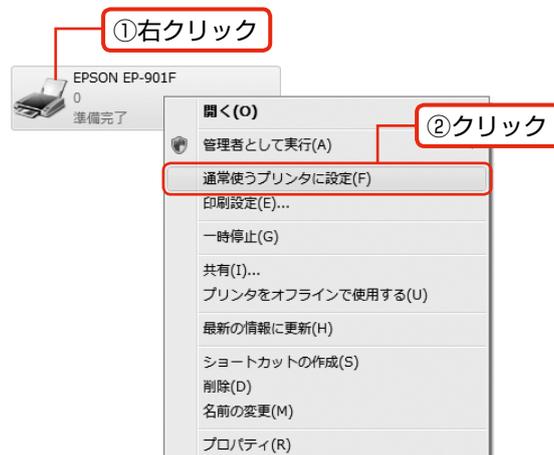


つづく →

### ③ プリンタが【一時停止】の状態になっていませんか？


1 【プリンタ】フォルダの【EP-901F (EP-901A)】アイコンを右クリックして、一時停止の状態でないことを確認します。

< Windows XP・Windows Vista >

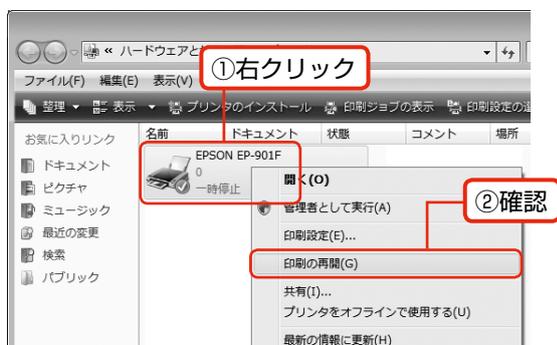

※【印刷の再開】が表示されているときは一時停止の状態です。

< Windows 2000 >

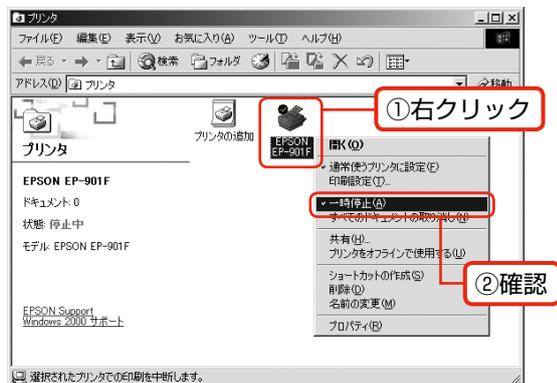

※【一時停止】にチェック（✓）が付いているときは一時停止の状態です。

2 【一時停止】になっているときは、一時停止を解除します。

< Windows XP・Windows Vista >

【印刷の再開】をクリックします。

< Windows 2000 >

【一時停止】をクリックしてチェック（✓）を外します。

↓ 次の項目をチェック

### ④ 【オフライン】の状態になっていませんか？

Windows XP・Windows Vistaの場合のみご確認ください。

1 【プリンタ】フォルダの【EP-901F (EP-901A)】アイコンを右クリックして、オフラインの状態でないことを確認します。



※【プリンタをオンラインで使用する】が表示されているときはオフラインの状態です。


2 オフラインの状態になっているときは、【プリンタをオンラインで使用する】をクリックします。オンラインの状態になります。

↓ 次の項目をチェック

## ⑤ 印刷先 (ポート) の設定は正しいですか？

印刷先が [LPT1 (プリンタポート)] などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポートに正しく設定されているかご確認ください。

- 1 [プリンタ] フォルダの [EP-901F (EP-901A)] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

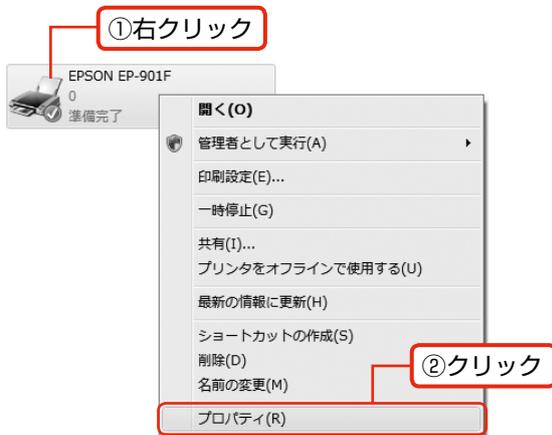

- 2 印刷先 (ポート) の設定を確認します。

[ポート] タブをクリックし、[USBxxx EPSON EP-901F (EP-901A)] (x には数字が入ります) が選択されていることを確認します。



## ⑥ もう一度印刷を開始してください

以上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバをインストールし直してください。

🔗 125 ページ「ドライバの再インストール」

### ！重要

[ポートの追加] によるポートの設定は行わないでください。

## パソコンから印刷できない(Mac OS X)

印刷を開始しても何も印刷されない・本製品が動作しないときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

### 印刷のステータスが「一時停止」になっていませんか？

- 1 [アップル] メニューから [システム環境設定] をクリックし、[プリントとファクス] をクリックします。
- 2 プリンタリストから「一時停止中」のプリンタドライバをダブルクリックします。
- 3 [プリンタを再開] をクリックします。



#### 参考

Mac OS X v10.4 以前のときは、[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックします。表示される画面から[ジョブを開始]をクリックします。

### もう一度印刷を開始してください

上記を確認しても印刷できないときは、プリンタリストから該当プリンタを削除して、プリンタドライバをインストールし直してください。

☞ 125 ページ「ドライバの再インストール」 - 「②再インストール」

## パソコンからスキャンできない

本製品の電源がオンになっていること、USB ケーブルが接続されていることをご確認ください。

それでもスキャンできないときは、スキャナドライバをインストールし直してください。

☞ 125 ページ「ドライバの再インストール」

## ドライバの再インストール

前項を確認しても印刷・スキャンできないときは、プリンタドライバ・スキャナドライバをインストールし直してください。

### ①ドライバの削除

インストールされているドライバを削除します。

#### < Windows Vista >

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。削除するドライバをクリックして [アンインストール] をクリックします。

#### < Windows XP >

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[プログラムの追加と削除] をクリックします。削除するドライバを選択して [削除] をクリックします。

#### < Windows 2000 >

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。[プログラムの変更と削除] をクリックして、削除するドライバをクリックし、[追加と削除] をクリックします。

### ②再インストール

#### ■ 付属の『ソフトウェア CD-ROM』からインストールする場合

☞『準備ガイド』32 ページ「USB 接続時のインストール」

#### ■ エプソンのホームページからダウンロードしてインストールする場合

- 1 以下のホームページにアクセスし、[ドライバ・ソフトウェアダウンロード] をクリックします。

<<http://www.epson.jp/support/>>

- 2 製品名・お使いの OS を選択して、ドライバをダウンロードし、インストールします。

詳しくは、ダウンロードページの「ダウンロード方法・インストール方法」をご確認ください。

#### 参考

インストール時に、以下の画面が表示されたときは、本製品の電源をオンにしてください。



なお、[手動設定]・[検索中止] をクリックした、または電源をオンにしなかったときは、接続先 (ポート) の設定を確認してください。  
☞ 123 ページ「⑤印刷先 (ポート) の設定は正しいですか?」

以上で、操作は終了です。

# パソコン接続(ネットワーク)時のトラブル対処

本書のパソコン接続時のトラブルでは、USB 接続時のトラブルのみを説明しています。ネットワーク接続時のトラブルは、以下のマニュアルをご覧ください。

## 準備・設定時のトラブル

<p>準備ガイド</p> <p>「困ったときは（トラブル対処方法）」</p>	<p>ネットワーク設定時に起こりやすいトラブルの対処方法を説明しています。</p> 
<p>パソコンでの印刷・スキャンガイド（電子マニュアル）</p> <p>「ネットワーク設定補足ガイド」</p>	<p>設定の手順やトラブルの症状別に、対処方法を説明しています。</p>  <p>クリック</p>

## パソコンと接続して使用するときのトラブル


<p>パソコンでの印刷・スキャンガイド（電子マニュアル）</p>	<p>印刷品質・結果のトラブルやスキャン品質・結果のトラブルなど、パソコンと接続して使用するときのトラブル全般について説明しています。</p> 
----------------------------------	--

# 付録

- 製品の仕様とご注意 ..... 128
- サービス・サポートのご案内 ..... 133
  - 各種サービス・サポートについて ..... 133
  - 「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に） ..... 133
  - 修理・アフターサービスについて ..... 134
  - 本製品に関するお問い合わせ先 ..... 135
- 索引 ..... 136

# 製品の仕様とご注意

## 総合仕様

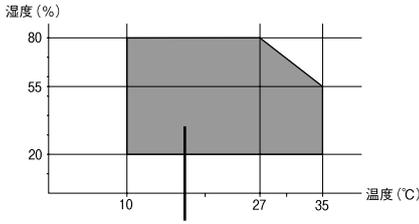ノズル配列	黒インク：180 ノズル カラー：180 ノズル×5色
インク色	ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・ ライトシアン・ライトマゼンタ
最高解像度	5760*×1440dpi *：最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。
最小ドットサイズ	1.5pl (ピコリットル)
インターフェイス	USB 2.0 ハイスピード×2 (PC 接続用・外部記憶機器接続・PictBridge 用)・ IrDA (Ver.1.3 準拠) 10 BASE-T/100BASE-TX・ IEEE802.11b・IEEE802.11g
定格電圧	AC100V
定格周波数	50～60Hz
定格電流	0.8A
消費電力	コピー時：約 26W (ISO/IEC24712 印刷パターンコピー) スリープモード時：約 5.5W 電源オフ時：約 0.3W
製品外形寸法 (単位：mm)	収納時：幅 466×奥行き 385×高さ 198 使用時：幅 466×奥行き 582×高さ 198
製品質量	EP-901A：約 10.5kg EP-901F：約 10.7kg (インクカートリッジ・電源コード含まず)
動作時の環境	温度：10～35℃ 湿度：20～80% (非結露)  この範囲でお使いください。
保管時の環境	温度：-20～40℃ 湿度：5～85% (非結露)
省資源機能	両面印刷機能・割り付け印刷機能・拡大/縮小機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。

## スキャナ部基本仕様

走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
センサー	CIS
出力解像度	主走査：4800dpi 副走査：4800dpi
最大有効画素数	40800×56160Pixel
最大原稿サイズ	A4・US レターサイズ 216×297mm
階調	16bit 入力 1・8bit 出力

## オートドキュメントフィーダ部基本仕様

用紙セット方向	原稿面上向き
最大原稿サイズ	A4
セット可能用紙種類	普通紙 (坪量 64～95g/m <sup>2</sup> )
最大セット可能枚数	30 枚または 3mm

## ファクス部基本仕様(EP-901Fのみ)

型式	送受信兼用デスクトップ (スーパー G3・カラーファクス)
対応回線	一般加入電話回線 (PSTN) なお、以下のシステムや電話回線では使用できないことがあります。 ● 構内交換機 (PBX*) を使用した内線電話システム ● ADSL や光ファイバーなどの IP 電話回線 ● 各種サービス (キャッチホンなど) の提供を受けている電話回線 ● デジタル回線 (ISDN) ● 加入電話回線との間にターミナルアダプタ、スプリッタ、ADSL ルータなどの各種アダプタを接続した場合 その他、電話回線の状況や地域などの条件によって使用できないことがあります。
通信速度	最大 33.6kbps
解像度	モノクロ ドラフト：8pels/mm × 3.85lines/mm 標準：8pels/mm × 7.7lines/mm 写真：8pels/mm × 7.7lines/mm カラー 標準：200 × 200 dpi 写真：200 × 200 dpi
短縮ダイヤル登録 件数	最大 60 件
受信ファクス最大 保存ページ数	約 180 ページ (ITU-T 標準原稿をモノクロドラフト相当で受信した場合)

\*：企業などの内線電話システムで使われている回線で、外線発信するときに電話番号の最初に 0 などの外線発信番号を付けて通話する回線のこと。

## カードスロット対応電圧

3.3V 専用・3.3V/5V 兼用（供給電圧は 3.3V）

※ 5V タイプのメモリカードは非対応

※ 最大供給電流は 500mA

## 対応画像ファイル

デジタルカメラ	DCF * <sup>1</sup> Version2.0 規格準拠
対応画像ファイルフォーマット	DCF * <sup>1</sup> Version1.0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG * <sup>2</sup> 形式の画像ファイル
有効画像サイズ	横：80～9200 ピクセル 縦：80～9200 ピクセル
最大ファイル数	9990 個 * <sup>3</sup>

\* 1：DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された「Design rule for Camera File system」規格の略称です。

\* 2：Exif Version2.21 準拠。

\* 3：一度に表示できるファイル数は 999 個です。999 個を超えたときはグループ単位で表示します。

※ 本製品で認識できない画像ファイルは、「？」マークが表示されます。

## 対応動画ファイル

拡張子	動画形式 (動画コーデック)	記録品質 * <sup>1</sup>
AVI * <sup>2</sup>	Motion-JPEG	1024 × 768 : 15fps 640 × 480 : 30fps 320 × 240 : 60fps
MOV	Motion-JPEG	1280 × 720 : 15fps 848 × 480 : 30fps
MPG	MPEG-1	640 × 480 : 30fps

\* 1：本製品が対応している最大フレームサイズおよび最大フレームレートです。なお、条件を満たしていても再生できない動画ファイルがあります。

\* 2：AVI 1.0/2.0 形式に対応。

※ 読み込み可能なファイル数は 100 個です。1 ファイルの最大サイズは 2GB です。

※ 上記拡張子であっても、動画形式（動画コーデック）が対応していないときや録画時間が長いときは、「？」マークが表示されて再生できません。

## 適合規格・規制

### ■ 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

### ■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。



この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。




## 印刷領域

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。

### ■ 定形紙

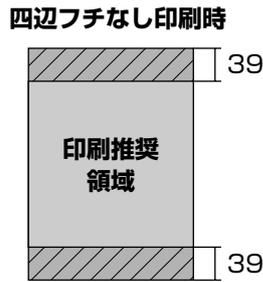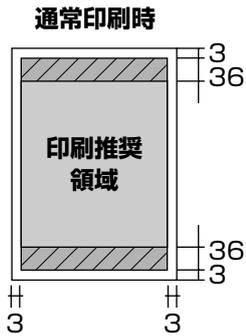

### ■ 封筒

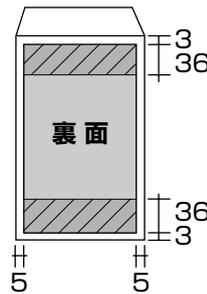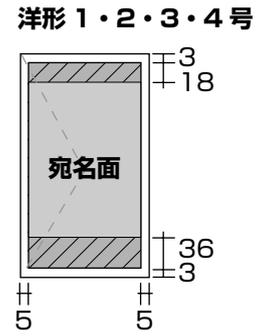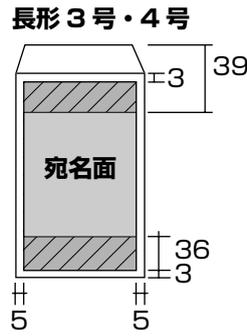

### ■ CD/DVD

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、CD/DVDのサイズによって、印刷できる領域が異なります。

	12cm		12cm ワイドエリアタイプ* <sup>1</sup>		8cm		8cm ワイドエリアタイプ* <sup>1</sup>	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
本製品単体 CDコピー時* <sup>2</sup>	46mm	114mm	印刷設定の [CD 外径 内径調整] で設定します。		選択できません。			
本製品単体 写真印刷時* <sup>2</sup>	43mm	116mm						
パソコン使用時* <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	43mm	116mm	任意		43mm	76mm	任意	

\* 1：印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。

\* 2：内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。お使いになる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。

\* 3：付属のアプリケーションソフト「Epson Print CD」を使用するときは、内径・外径を手動で設定します。

## CD/DVD 印刷時のご注意

### 印刷前

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミや汚れやキズなどによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生することがあります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは 24 時間以上経過した後の状態をご確認ください。
- CD/DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷されます。

### 印刷後

- 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 印刷面がべたついて乾燥しないときは、印刷濃度を調整することをお勧めします。
- 印刷位置がずれて、CD/DVD の内側の透明部分や CD/DVD トレイ上に印刷されたときは、すぐにふき取ってください。

## メモ리카ードに関するご注意

### 本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など）は、補償いたしかねます。

### 動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモ리카ード内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災により被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

### メモ리카ードを譲渡・廃棄するときは

メモ리카ード（USB フラッシュメモリを含む）を譲渡・廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、メモ리카ード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマット（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また、廃棄時には、メモ리카ードを物理的に破壊することもお勧めします。

## 液晶ディスプレイについて

- 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- タッチ操作は指で行い、タッチパネルを強く押さえないでください。
- 爪や硬いもの、鉛筆、ボールペン、シャープペンなどの先のとがったもので操作しないでください。画面を傷つけるおそれがあります。
- タッチパネルが汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液にやわらかい布を浸し、よくしぼってから汚れをふき取り、その後乾いた布でふいてください。
- 急激に温度、湿度が変化する環境で使用しないでください。タッチパネル内部に結露が発生し、性能が劣化する原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はタッチパネルの表面を傷めることがありますので、絶対に使わないでください。

## 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

## 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## 本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

### 本製品の譲渡 / 廃棄

本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモリに保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を回避するために、保存した情報（電話番号、宛先名称など）を消去してください。消去方法については、以下をご覧ください。

🔗 102 ページ「初期設定に戻す」

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

### 複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

### 著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

### 商標について

- Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- xD-Picture Card、xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム株式会社の商標です。
- ミューパスは、株式会社サミーネットワークスの登録商標です。
- Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。
- EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。
- EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、トラブル解決アシスタントは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- 本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### 表記について

#### Windows

- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版
  - Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
  - Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- 本書中では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 2000」「Windows XP」「Windows Vista」と表記しています。
- また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

#### Mac OS

- 本製品は、Mac OS X v10.3.9 以降に対応しています。
- 本書中では、上記を「Mac OS X」と表記しています。

### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。



## 修理・アフターサービスについて

### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 5 年間です。

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなる場合があります。

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

### 保守サービスに関する受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソン修理センター（135 ページの一覧表をご覧ください）

受付日時：月曜日～金曜日（土日祝日・弊社指定の休日を除く） 9：00～17：30

### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類	概要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けしたときにお支払いください
ドア to ドアサービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。</li> <li>保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。</li> </ul>	有償 (ドア to ドアサービス料金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス料金+修理代)

#### ！重要

エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

## 本製品に関するお問い合わせ先

### ●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。

**FAQ** <http://www.epson.jp/faq/>

### ● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

### ●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 **050-3155-8022**

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5251へお問い合わせください。

### ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

\* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

### ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\* 梱包は業者が行います。

【電話番号】 **050-3155-7150**

【受付時間】 月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

\* ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

\* 平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通識訪支店で代行いたします。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけください。

### ○スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6120-6057

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\* スケジュールなどはホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/school/>

### ○ショールーム \* 詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

### ○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話無料 0120-545-101)でお買い求めください。(2007年9月現在)

### ○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

### ○エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

## エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

## セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

# 索引

- 製品各部のなまえは  
     ☞ 6 ページ「各部の名称と働き」
- 操作パネルの使い方や画面の見方は  
     ☞ 8 ページ「操作パネルの使い方」
- 用紙の種類・サイズは  
     ☞ 18 ページ「使用できる印刷用紙・CD/DVD・原稿」
- 設定値（メニュー）は  
     ☞ 10 ページ「設定一覧」

## アルファベット

<b>B</b> Bluetooth .....	82
<b>C</b> CD/DVD（使用できる CD/DVD） .....	21
<b>D</b> DPOF .....	56
<b>E</b> Epson Color .....	97
EPSON クリスピーア .....	30、97
<b>P</b> P.I.F.（PRINT Image Framer） .....	57
P.I.M.（PRINT Image Matching） .....	47
PictBridge .....	84

## 五十音

<b>あ</b> 赤目補正 .....	47
<b>い</b> インクカートリッジの型番 .....	裏表紙
インク残量 .....	99
印刷領域（定形紙、封筒、CD/DVD） .....	130
<b>え</b> エラー対処方法 .....	108
<b>お</b> オートフィット（コピー倍率） .....	36
オートフォトファイン IEX .....	47、97
お手入れ（メンテナンス） .....	93
<b>か</b> 紙詰まり .....	110
<b>こ</b> 合成写真プリント（フレーム） .....	57
小顔 .....	51
こすれ軽減 .....	96
<b>し</b> 仕上がり view .....	8
自動ヘッドクリーニング .....	94、100
自動両面印刷 .....	103
写真の配置（レイアウト） .....	50
写真の保存（印刷後の品質） .....	97
修理 .....	134
初期化（操作パネルの設定値） .....	100
<b>せ</b> 赤外線通信 .....	81
<b>た</b> ダイレクトプリント .....	84
<b>て</b> データの削除、保存 .....	78
デジタルカメラで指定して写真を印刷 .....	56、84
<b>と</b> 問い合わせ先 .....	135
ドライバの再インストール .....	125
<b>は</b> ハガキ印刷（通信面） .....	50、54、57
バックアップ .....	78

<b>ひ</b> 日付表示印刷 .....	46
美白 .....	51
<b>ふ</b> ファイル全削除 .....	79
フチなし（コピー、写真の印刷） .....	34、45
フレームデータ（P.I.F.） .....	57
<b>め</b> 目詰まり（プリントヘッドノズル） .....	94
メモ리카ードのデータ削除 .....	79
メモ리카ードのデータを保存 （バックアップ、パソコン） .....	78
<b>よ</b> 用紙（印刷できる用紙） .....	18
用紙（お使いの用紙と [用紙種類] の設定値） .....	30
<b>り</b> 両面印刷 .....	103
<b>わ</b> ワイドエリアタイプ .....	130

## プリントヘッド（ノズル）の目詰まり

プリントヘッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れることがあります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してください。

☞ 94 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

### サンプル A

正常時



目詰まり時



全体の色彩・色味がおかしい

### サンプル B

正常時



目詰まり時



部分的に色彩・色味がおかしい

### サンプル C

正常時



目詰まり時



全体や部分的にスジが入る

## インクカートリッジの型番

ブラック : ICBK50

シアン : ICC50

ライトシアン : ICLC50

マゼンタ : ICM50

ライトマゼンタ : ICLM50

イエロー : ICY50

お得な6色パックもあります。

6色パック : IC6CL50

イメージ写真：ふうせん



### 【インクカートリッジは純正品をお勧めします】

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できないことがあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品では、プリンタドライバなどでインク残量が表示されないことがあります。

## インクカートリッジの回収について



学校に持っていきこう！

インクカートリッジ



回収プロジェクト

郵便局に持っていきこう！

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/inkrecycle/> >



MEMORY STICK™



xD-Picture Card™



muPass (ミューパス) は、(株) サミーネットワークが開発した携帯電話の赤外線通信機能を使い、様々な機器に安全にデータを転送することができるビジネスプラットフォームです。



DPOF



PictBridge



Exif Print



本製品は、PRINT Image Matching III に対応しています。

PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有しています。PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。



\*411656800\*

© セイコーエプソン株式会社 2008  
Printed in XXXXXX