

PM-A890

EPSON
EXCEED YOUR VISION

「暑中お見舞い
申し上げます。」
「2005.8.1 yuko
＼(^o^)/」
・



ケータイで 文字入力

簡単ガイド




「ケータイで文字入力」とは？

携帯電話をキーボードがわりにして、写真に文字を入れてプリントする機能です。
 メール感覚でメッセージを打ち込んで、プリンタに赤外線通信で送るだけ。
 簡単に自分だけの文字入り写真プリントをつくることができます。
 携帯電話の住所録に登録された住所から宛名印刷もできます。



用意するもの

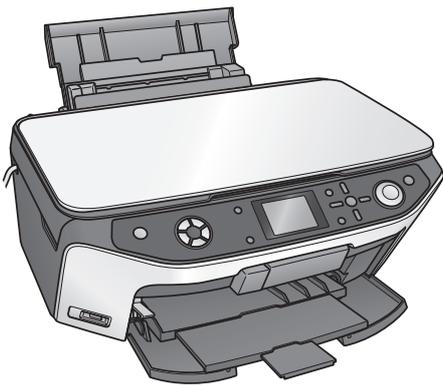

PM-A890本体

携帯電話



住所録のデータを赤外線で送信できる機能が
 ついた携帯電話

※Bluetooth®対応の携帯電話でも「ケータイで文字入力」は
 行えます。オプションのユニットをお使いください。

合成する写真が入ったメモ리카ード (いずれか一枚)

(携帯電話の写真を使うときは、メモ리카ードは不要です。)



メモリスティック
 メモリスティックPRO
 マジックゲートメモリスティック



メモリスティックDuo**
 メモリスティックPRO Duo**
 マジックゲートメモリスティックDuo**



xD-Picture Card™
 xD-Picture Card™ Type M




SDメモリーカード
 マルチメディアカード




miniSDカード**



スマートメディア

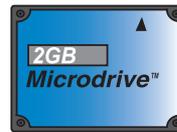


マイクロドライブ

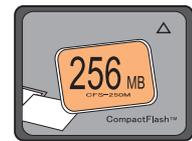

コンパクトフラッシュ

**専用アダプタが必要になります。

印刷する用紙またはCD/DVD

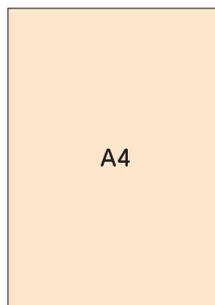

A4



L判




ハガキ

ハガキ、L判、名刺、カード、A4
 サイズの写真用紙や普通紙、
 CD/DVDに対応しています。

カード

名刺

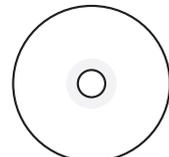

携帯電話で入力した文字を 写真に入れて印刷

1 デジタルカメラか携帯電話で
写真を撮ります。




3 携帯電話で文字を入力します。



2 お好きな写真を選択します。


■メモ리카ードの写真を選択する場合

PM-A890にメモ리카ードをセットしてお好きな写真
を選びます。

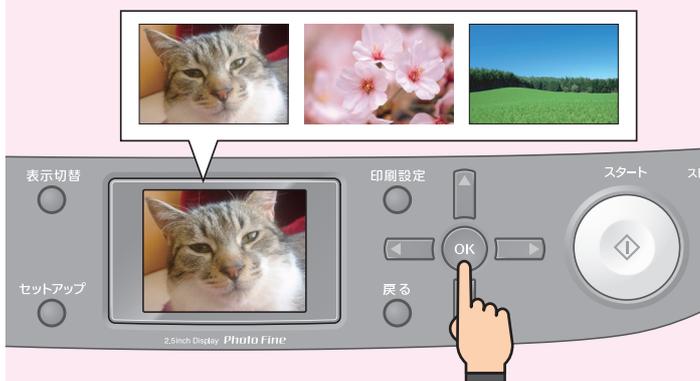


■携帯電話の写真を選択する場合


写真を選択してPM-A890に送信します。

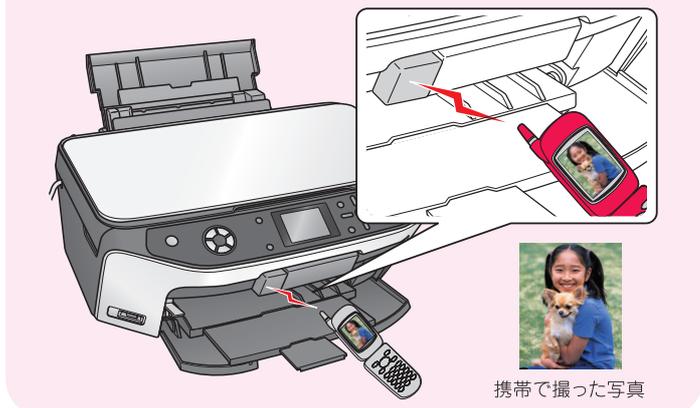

4 PM-A890に文字データを
送信します。

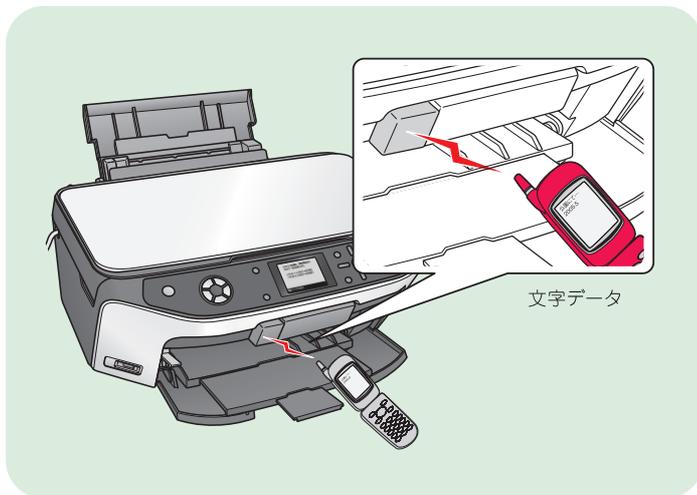

5 印刷枚数などを設定して印刷します。

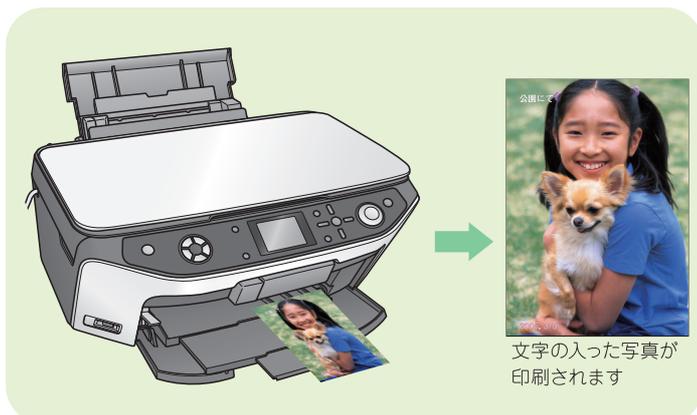


ステップ 1

用紙またはCD/DVDをセットして、印刷する写真を選択




1 電源をオンにします。

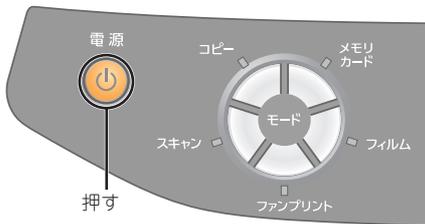

携帯電話の写真を使用する場合や、写真は印刷せずに、文字だけを印刷する場合は、手順5に進んでください。

2 メモ리카ードスロットカバーを開きます。

メモ리카ードスロットカバーは止まるまでしっかりと押し下げてください。

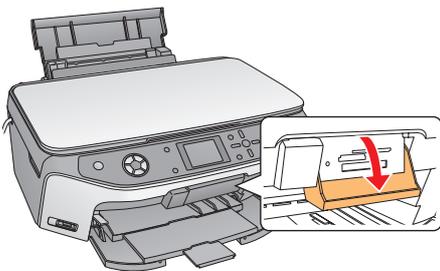

3 メモ리카ードを1枚だけ挿入します。

メモ리카ードの種類によって挿入するスロットが異なります。お使いのメモ리카ードとスロットの位置を確認してください。メモ리카ードが正常に挿入されるとメモ리카ードスロットランプが点灯します。


本製品に対応しているメモ리카ードについては、本書2ページ「用意するもの」をご覧ください。
(ここでは、コンパクトフラッシュカードの場合を例に説明しています。)

！注意

ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモ리카ードを絶対に取り出さないでください。メモ리카ードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。


参考

複数のメモ리카ードを一度にセットしないでください。複数のメモ리카ードを同時にセットすると、目的のメモ리카ード（印刷したいデータが保存されているメモ리카ード）が認識されない場合があります。

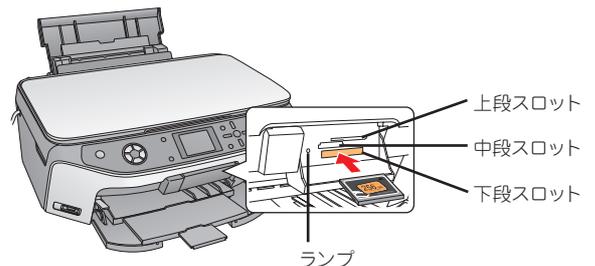


4 メモ리카ードスロットカバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモ리카ードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。

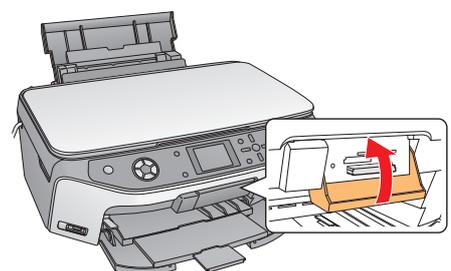

5 印刷する用紙または CD/DVD をセットします。


■用紙の場合

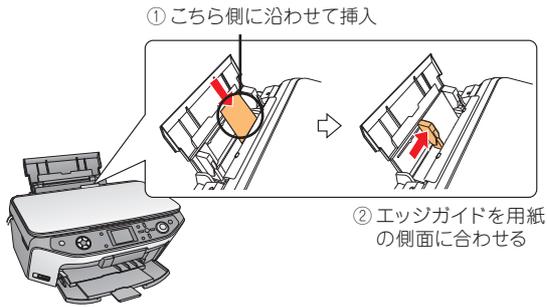

■ CD/DVD の場合

1 CD/DVD レバーを下げて、排紙トレイを CD/DVD 印刷位置にします。


レバー操作で排紙トレイを上段に動かすことにより、CD/DVD ガイドとなります。排紙トレイの動作を妨げないように、排紙トレイの上に用紙を置いたり、押さえ付けたりしないでください。

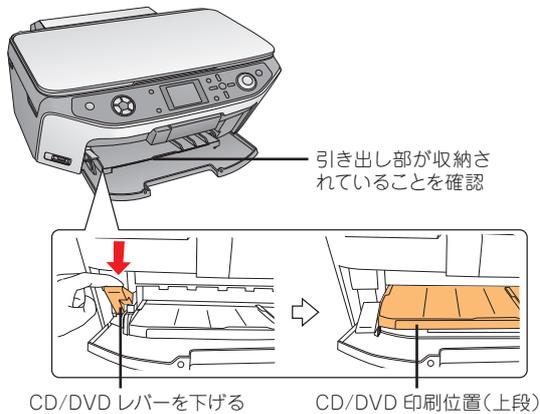


2 CD/DVD を専用のトレイに載せます。

トレイ上にゴミがないことを確認し、CD/DVD の印刷面(レーベル面)を上にして1枚だけ載せてください。付属の『CD/DVD 印刷位置確認シート(お試し印刷用)』は取り除いてお使いください。

12cm CD/DVD の場合

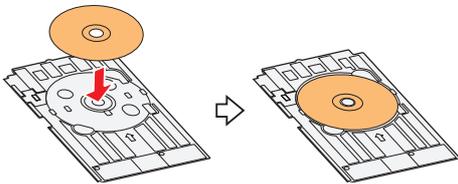

8cm CD/DVD の場合

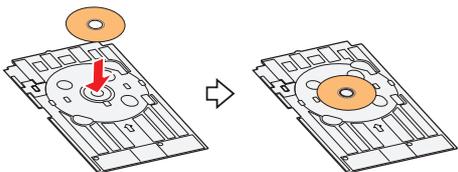


! 注意

本製品に付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。

3 トレイを CD/DVD ガイドにセットします。

図の向きに従ってトレイを挿入し、トレイと CD/DVD ガイドの三角マークを合わせます。

印刷を実行すると、自動的にトレイが引き込まれ、印刷が始まります。

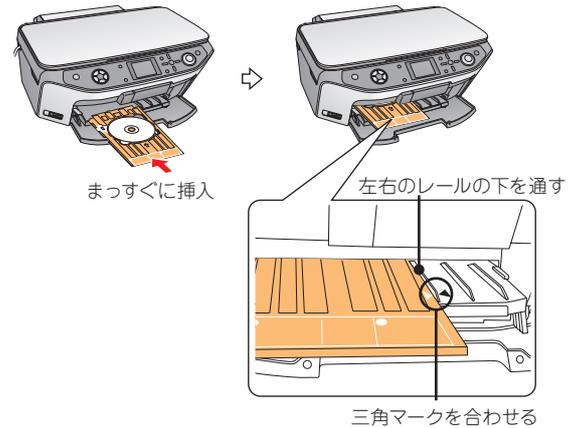

6 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。



7 メニューの【ケータイで文字入力】を選択します。



① 【▶】か【◀】ボタンで選択

② 【OK】ボタンで決定

8 レイアウトを選択します。



- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定


次のようなレイアウトを選択することができます。それぞれのレイアウトで、文字は最大で2箇所まで入れることができます

ハガキ (横)	ハガキ (縦)
カード (横)	カード (縦)
名刺 (横)	名刺 (縦)
L判 (横)	L判 (縦)
A4 (横)	A4 (縦)
CD/DVD レーベル	

〔ハガキ(宛名)〕を選択すると、携帯電話の住所録からハガキの宛名面を印刷します。本書9ページの「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」をご覧ください。

9 メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使用するかを選択します。

写真を印刷しない場合は〔写真を使わない〕を選択し、7ページへ進みます。

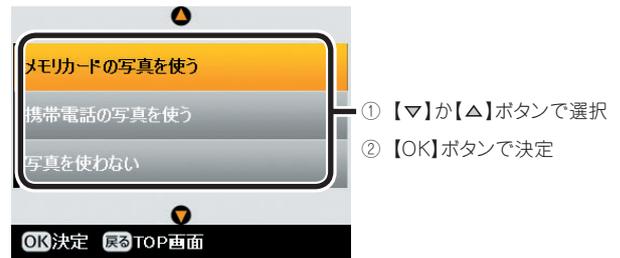

- ① 【▼】か【▲】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

10 印刷する写真を1つだけ選択します。


■メモリカードの写真の場合



- ① 【▶】か【◀】ボタンで写真表示
- ② 【OK】ボタンで決定

■携帯電話の写真の場合

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選択してデータを送信します。携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、送信してください。

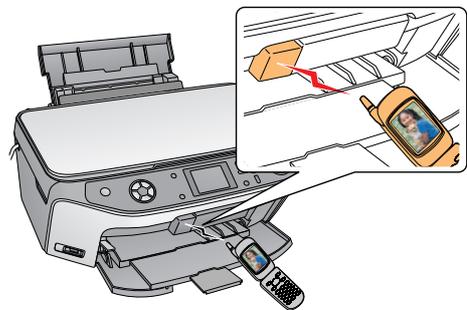

!注意

データを送信する前に、携帯電話の赤外線ポート(黒い部分)の場所を確認してください。携帯電話の赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートへきちんと向けていないと、データを受信できないことがあります。

以上で、「用紙またはCD/DVDをセットして、印刷する写真を選択」の説明は終了です。

ステップ2

携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷



1 文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

文字入力枠順に、携帯電話から文字データを送信します。

- ・テキスト1: 21文字×6行以内
- ・テキスト2: 15文字×6行以内

- ① 文字数確認
※レイアウトによって異なります。
- ② 【OK】ボタンで、携帯電話の操作（文字入力 / 送信）開始

OK文字受信開始


2 携帯電話でテキスト1の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳 * で入力してください。文字入力を行わない場合は、【▶】ボタンを押して、手順4へ進みます。

* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



3 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。

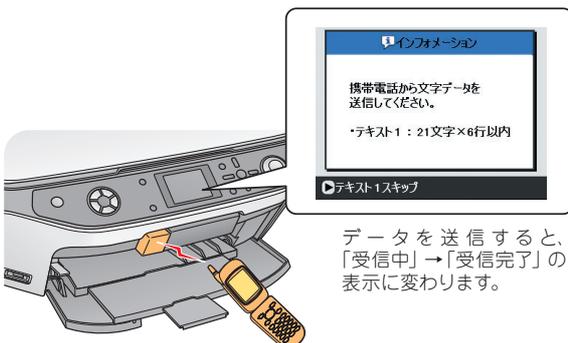

データを送信すると、「受信中」→「受信完了」の表示に変わります。


4 携帯電話でテキスト2の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳 * で入力してください。文字入力を行わない場合は、【▶】ボタンを押して、手順6へ進みます。


* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。

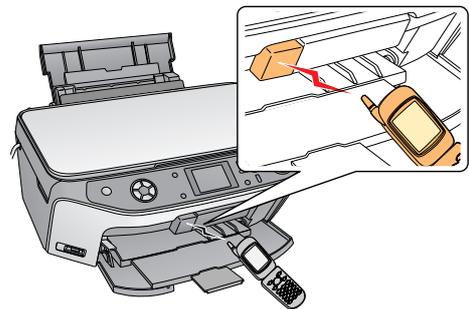

データを送信すると、「受信中」→「受信完了」の表示に変わります。

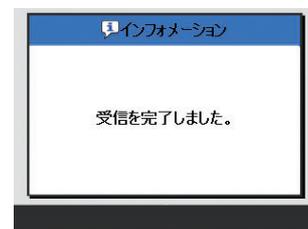

6 印刷枚数を設定します。



7 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設定をします。



用紙の種類、サイズのほかに、次の設定をすることができます。

テキスト1 (または2) の色: 黒、赤、青、黄色、水色、
ピンク、オレンジ、紫、白
画像の回転: なし、右に90度、左に90度、180度

メモ리카ードの写真



レイアウト: ハガキ (横)
テキスト1の色: 青
テキスト2の色: 黒
画像の回転: なし



レイアウト: L判 (横)
テキスト1の色: オレンジ
テキスト2の色: (スキップ)
画像の回転: なし

メモ리카ードの写真



レイアウト: L判 (縦)
テキスト1の色: 白
テキスト2の色: ピンク
画像の回転: 右に90度





レイアウト: CD/DVD レーベル
テキスト1の色: 紫
テキスト2の色: 水色
画像の回転: 右に90度

! 注意

フォントのサイズ、種類は設定することができません。

8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

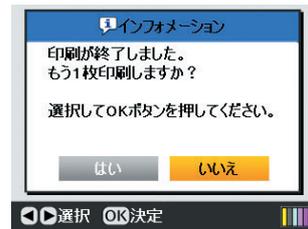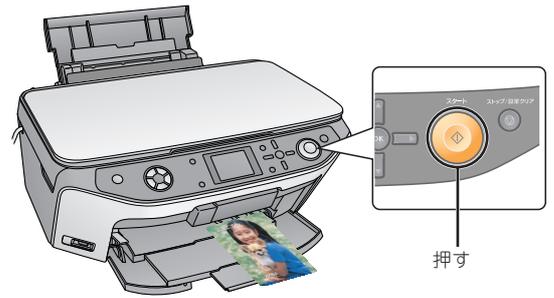

- ① 【<】か【>】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、[はい]を選択します。

手順6の画面に戻ります。

終了する場合は、[いいえ]を選択してください。

以上で、「携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷」の説明は終了です。

携帯電話の住所録から ハガキ宛名面を印刷



※ ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

- 1 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。



- 2 メニューの【ケータイで文字入力】を選択します。




- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

- 3 レイアウトを【ハガキ(宛名)】に設定します。




- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

- 4 携帯電話の住所録データ(vCard)の文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

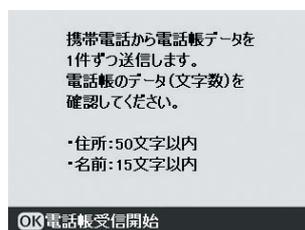


- ① データ確認
- ② 【OK】ボタンを押す

- 5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、住所録データを1件ずつ送信します。

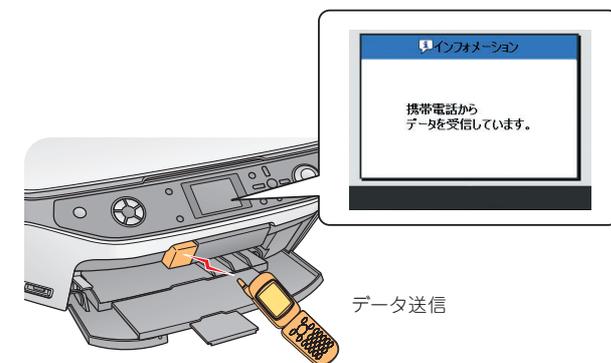

- 6 すべてのデータ受信が完了したら、【OK】ボタンを押します。


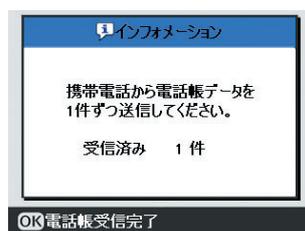


【OK】ボタンを押す

7 宛先リストを印刷するための A4 サイズの普通紙をセットします。

ハガキに印刷する前に、宛先リストを印刷して、受信データを確認することをお勧めします。


宛先リストを印刷しない場合は、【▶】ボタンを押して、手順9へ進みます。

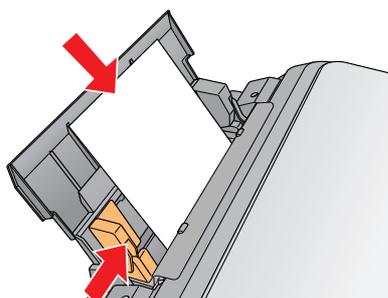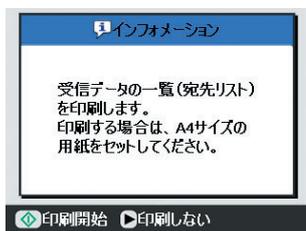

エッジガイドを用紙の側面に合わせる


8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

宛先リストが印刷されます。

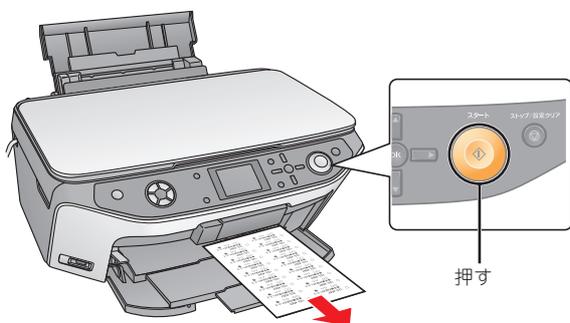


9 ハガキ(宛名面)をセットします。

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷面を手前にして挿入します。

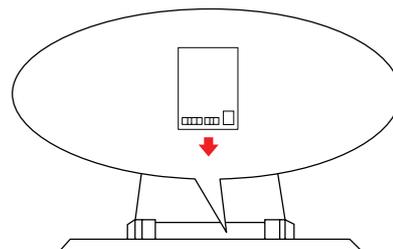

10 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

ハガキ宛名面が印刷されます。

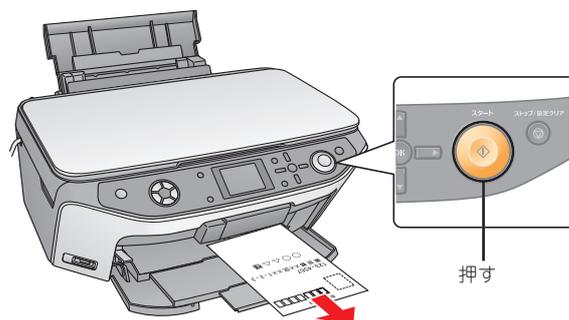

！注意

- 宛名のフォントサイズ、フォントの種類を設定することはできません。
- 宛名は横書きで印刷されます。
- ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

以上で、「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」の説明は終了です。