

もくじ（プリンタ編）

写真を印刷

用紙のセット方法	8
背面オートシートフィーダへのセット方法	8
前面オートシートフィーダへのセット方法（A4 普通紙のみ）	8
背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法	9
ステップ 1 用紙の準備	9
ステップ 2 用紙のセット	11
前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法	13
ステップ 1 用紙の準備	13
ステップ 2 用紙のセット	14
写真の印刷方法	16
本製品に付属のソフトウェアで印刷	16
市販ソフトウェアで印刷	17
写真をきれいに印刷するポイント	22
ポイント 1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	22
ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷	23

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法	24
ステップ 1 ハガキの準備	24
ステップ 2 ハガキのセット	25
ハガキへの印刷方法	28
印刷手順	28

CD / DVD レーベルを印刷

CD / DVD のセット方法	30
ステップ 1 印刷できる CD / DVD の確認	30
ステップ 2 セット方法	30
レーベルデータの作成と印刷方法	33
EPSON Multi-PrintQuicker で印刷	33
市販ソフトウェアで印刷	33
CD / DVD 印刷時のご注意	35
印刷前のご注意	35
印刷後のご注意	35

文書／ホームページ／封筒の印刷

A4 などの定形紙のセット方法	36
背面オートシートフィーダへのセット方法	36
前面オートシートフィーダへのセット方法（A4 普通紙のみ）	36
背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法	37
ステップ 1 用紙の準備	37
ステップ 2 用紙のセット	38
前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法	41
ステップ 1 用紙の準備	41
ステップ 2 用紙のセット	42
封筒のセット方法	44
ステップ 1 封筒の準備	44

ステップ2 封筒のセット	44
文書の印刷方法	47
印刷手順	47
ホームページの印刷方法	49
印刷手順	49
封筒の印刷方法	54
封筒の印刷領域と余白	54
印刷手順	54

バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法	57
ステップ1 フォトスタンド紙の準備	57
ステップ2 セット方法	57
フォトスタンド紙への印刷方法	60
EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷	60
印刷後のフォトスタンド紙の組み立て	60
名刺のセットとデータの作成/印刷方法	61
用紙のセット方法	61
名刺データの作成と印刷方法	63
アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法	64
用紙のセット方法	64
印刷方法	64
印刷後の転写方法	65
ミニフォトシールのセットと印刷方法	66
用紙のセット方法	66
印刷方法	67
ラベルシートのセットと印刷方法	69
用紙のセット方法	69
印刷方法	69

便利な印刷機能

拡大/縮小印刷	71
拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」	71
拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」	72
割り付け印刷	74
印刷手順	74
両面印刷 (手動)	76
印刷手順	76
スタンプマーク印刷	78
印刷手順	78
オリジナルスタンプマークの登録	79
四辺フチなし印刷 (定形紙)	81
四辺フチなし印刷の推奨用紙	81
簡単に四辺フチなし印刷するには	81
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには	81
四辺フチなし印刷 (フォトスタンド紙)	83
写真を補正/加工して印刷	84
補正/加工モードのご紹介	84
設定手順	85
色を微調整して印刷	87
調整項目のご紹介	87
調整手順	88
画面表示と色合わせして印刷	90
設定手順	90

最高画質で印刷	92
設定のポイント	92
印刷手順	92
ポスター（拡大分割）印刷	94
印刷手順	94
貼り合わせガイドを使っの用紙の貼り合わせ方	95
オリジナルサイズ用の紙に印刷	99
登録手順	99
変更／削除手順	100
Exif Print / PRINT Image Matching	102
Exif Print と PRINT Image Matching とは？	102
どうやって使うの？	103

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル	105
紙詰まり	105
うまく給紙できない	105
L判／A4などの取り除き方法	106
名刺／カードの取り除き方法	108
詰まっている箇所の確認	108
見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法	108
見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法	108
CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法	110
うまく給紙できない（L判／A4など）	111
うまく給紙できない（CD／DVD）	113
うまく給紙できない（フォトスタンド紙）.....	115
印刷品質／結果のトラブル	116
印刷品質が悪い	116
印刷面がこすれる／汚れる	116
印刷位置がずれる／はみ出す	116
CD／DVDレーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	117
ホームページを思い通りに印刷できない	117
印刷品質が悪い	118
プリンタをチェック	118
用紙をチェック	119
プリンタドライバの設定をチェック	119
印刷データをチェック	121
印刷面がこすれる／汚れる	122
用紙をチェック	122
印刷領域をチェック	123
プリンタをチェック	123
印刷位置がずれる／はみ出す	124
プリンタドライバの設定をチェック	124
その他をチェック	125
CD／DVDレーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	126
ホームページを思い通りに印刷できない	127
ページの右端が欠けて印刷される	127
背景色が印刷されない	130
画像がきれいに印刷できない	131
プリンタが動かない／印刷できないトラブル	132
チェック1 プリンタの電源をチェック	132
チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック	132
チェック3 プリンタをチェック	132
チェック4 パソコンをチェック	133
チェック5 以上を確認しても印刷ができない場合は	133

チェック 1 プリンタの電源をチェック	134
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	135
チェック 3 プリンタをチェック	136
チェック 4 パソコンをチェック	138
確認手順	138
チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は	143
パソコン画面にエラーが表示される	144
その他のトラブル	146

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは?	147
印刷データの配達屋さん	147
印刷条件の受付屋さん	147
便利な機能がたくさん	148
プリンタドライバ「初期設定の変更方法」	149
設定手順	149
プリンタドライバ「画面の表示方法」	150
アプリケーションソフトから表示する	150
[スタート]メニューから表示する	151
プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」	153
ヘルプの表示方法 1	153
ヘルプの表示方法 2	153
プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」	154
プログレスメータ	154
スプールマネージャ（Windows 98 / Me）	155
プリンタドライバ「モニタ機能の設定」	156
設定手順	156
プリンタドライバ「システム条件」	158
Windows XP	158
Windows 2000	158
Windows Me	158
Windows 98	159
Mac OS X	159
Mac OS 9	159
プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）	159
EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD レーベルの作成と印刷」	160
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	160
CD / DVD レーベルの作成と印刷	160
EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」	170
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	170
CD / DVD ジャケットの作成と印刷	170
EPSON Multi-PrintQuicker「名刺の作成と印刷」	181
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	181
名刺の作成と印刷	181
EPSON Multi-PrintQuicker「オンラインヘルプの見方」	190
EPSON Creativity Suite「EPSON Creativity Suite とは？」	191
EPSON Creativity Suite とは?	191
各アイコンについて	191
EPSON Creativity Suite「オンラインヘルプの見方」	193
EPSON File Manager「EPSON File Manager の使い方」	194
EPSON File Manager とは?	194
EPSON File Manager の起動方法	194
EPSON File Manager「画像をスキャンして保存」	196
EPSON File Manager「画像をメールに添付」	198

EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」.....	200
EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」.....	202
EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」.....	205
EPSON Copy Utility 「文書をコピー／写真を焼き増し」.....	208
EPSON Copy Utility 「FAX 送信」.....	211
アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」.....	214
アルバムプリント for EPSON の起動	214
アルバムの作成と印刷	215
アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」.....	224
表示方法	224
EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」.....	225
EPSON MovieCapture とは？	225
起動方法	225
使い方	226
PRINT Image Framer Tool 「P.I.F. フレームを追加する」.....	228
P.I.F. フレームの準備	228
EPSON Print Imager Framer Tool の起動	229
P.I.F. フレームの追加	229
ソフトウェアのバージョンアップ	233
最新ソフトウェアの入手方法	233
ダウンロード／インストール手順	233
ソフトウェアの削除（アンインストール）方法.....	235
Windows XP でのソフトウェアの削除方法.....	236
Windows 2000 でのソフトウェアの削除方法.....	238
Windows 98 / Me でのソフトウェアの削除方法	240
ソフトウェアの再インストール方法.....	242

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意.....	243
使用できるインクカートリッジ.....	243
インクカートリッジ取り扱い上のご注意.....	243
インクカートリッジの交換方法.....	246
パソコンに表示されるメッセージに従って交換.....	246
プリンタのボタン操作で交換.....	246
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング.....	249
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法.....	249
自動メンテナンス機能	249
プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング.....	251
ステップ 1 ノズルチェック	251
ステップ 2 ヘッドクリーニング	252
パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング.....	253
操作手順	253
ギャップ調整.....	255
調整手順	255
保管時（長期間使用しないとき）のお願い.....	258
定期的に印刷してください	258
水平な状態で保管してください	258
プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください	258
お手入れ.....	259
外装面のお手入れ.....	259
給紙／排紙ローラのクリーニング	259
輸送時のご注意.....	261
ステップ 1 輸送用固定レバーのロック	261
ステップ 2 プリントヘッドの固定.....	261

ステップ3 梱包	261
----------------	-----

本製品について

プリンタの状態をパソコン画面で確認	263
表示方法	263
使用できる用紙 / CD / DVD	265
L判 / A4 など	265
ハガキ	267
封筒	267
CD / DVD	268
使用できる用紙 (サイズ別一覧表)	269
定形紙	269
用紙別プリンタドライバ設定一覧	271
L判 / A4 サイズなどの用紙	271
ハガキ	272
封筒	272
印刷の中止方法	273
プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する	273
パソコンの画面から印刷を中止する	273
メモ리카ードドライブとしての使い方	276
使用上のご注意	276
メモ리카ードのセットと取り出し	277
データをメモ리카ードから取り込む方法 / メモ리카ードへ書き込む方法	277
仕様	279
プリンタ部基本仕様	279
スキャナ部基本仕様	279
インクカートリッジ仕様	280
用紙仕様	280
印刷領域と余白について	281
電気仕様	282
総合仕様	282
インターフェイス仕様	283
初期化	283

付録


印刷後のご注意と用紙保存方法	285
印刷後のご注意	285
印刷後の用紙保存方法	285
プリンタの共有方法	287
設定方法	287
プリントサーバ機の設定 (Windows 2000 / XP)	288
設定手順	288
追加ドライバのインストール方法	291
プリントサーバ機の設定 (Windows 98 / Me)	294
設定手順	294
クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP)	299
設定手順	299
ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール	302
クライアント機の設定 (Windows 98 / Me)	304
設定手順	304
ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール	307
色について	310
色の要素	310
ディスプレイの発色プロセス < 加法混色 >	310
プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >	311

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>	311
解像度とは？	312
解像度とは？	312
画像データ解像度とプリンタ解像度の関係	313
印刷サイズと画像サイズの関係	313
印刷先（ポート）の確認	315
確認手順	315
プリンタ情報の取得方法	317
ケーブルについて	319
USB ケーブル	319
オプション品（別売）のご紹介	320
無線プリントアダプタ（型番：PA-W11G）	320
Bluetooth ユニット（型番：PMDBU2）	320
赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）	320
通信販売（消耗品）のご案内	322
インターネットでご注文	322
お電話でご注文	322
お届け方法	322
お支払い方法	322
送料	323
消耗品カタログの送付	323
無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA-W11G を使う）	324
セットアップの前に	324
セットアップの仕方	325
ステップ1 PA-W11G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール	326
ステップ2 無線設定と TCP / IP の設定	332
ステップ3 ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキャナドライバのインストール	337
ステップ4 スキャナの動作確認	341
ステップ5 2 台目以降のパソコンへのソフトウェアインストール	343
困ったときは「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）について」	350
PA-W11G 取扱説明書の開き方	350
Adobe Reader の使い方	351
電子マニュアルの使い方	353
マニュアルの見方	353
マニュアルの印刷方法	355
掲載画面について	356
本文中で使用している記号について	356
商標／表記について	357
商標について	357
表記について	357
本製品に関するお問い合わせ先一覧	358
用語集	359


改訂履歴

写真を印刷

用紙のセット方法

本製品には、定形紙をセットする給紙装置が2つあります。
セットする給紙装置のリンクをクリックしてください。

背面オートシートフィーダへのセット方法


「背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法」9




補足情報

背面オートシートフィーダには、各種定形の用紙をセットすることができます。

前面オートシートフィーダへのセット方法（A4 普通紙のみ）

「前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法」13

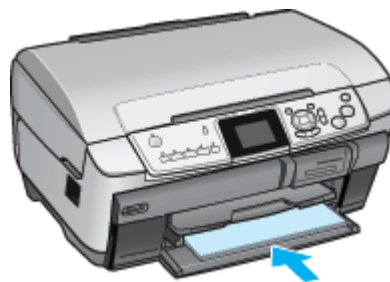

補足情報

前面オートシートフィーダは、A4 サイズの普通紙専用です。それ以外の用紙はセットできません。

背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法

背面オートシートフィーダには、各種定形の用紙をセットすることができます。



このページのもくじ

- ① 「ステップ1 用紙の準備」 9
- ② 「ステップ2 用紙のセット」 11


ステップ1 用紙の準備


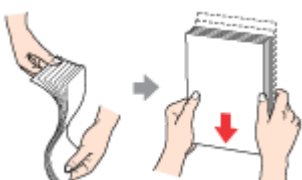
プリンタにセットする前に、下表をご覧くださいになり用紙を準備してください。

注意


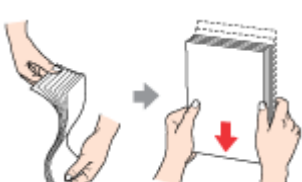
- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

写真用紙／光沢紙／マット紙

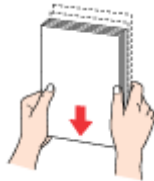用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙<光沢>	20枚 (カードサイズのみ30枚)	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
写真用紙<絹目調>	20枚	より光沢のある面	 <p>用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。</p>
フォトマット紙	20枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。

光沢紙	20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、反りを修正します。  そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。
スーパーファイン紙	エッジガイドの ▼マークまで	より白い面	






普通紙

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※)	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。  そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。
市販の普通紙			

※両面印刷時のセット可能枚数は 30 枚までです。


バラエティ用紙

バラエティ用紙の準備とセット方法については、リンク先のページで説明しています。

用紙	準備とセット方法
フォトスタンド紙	 「フォトスタンド紙のセット方法」 57
両面マット紙<再生紙> 名刺サイズ	 「名刺のセットとデータの作成／印刷方法」 61
フォト光沢名刺カード	
アイロンプリントペーパー	 「アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法」 64
ミニフォトシール	 「ミニフォトシールのセットと印刷方法」 66
スーパーファイン専用ラベルシート	 「ラベルシートのセットと印刷方法」 69


ステップ2 用紙のセット

1. 給紙口カバーを開いて、用紙サポートを引き出します。

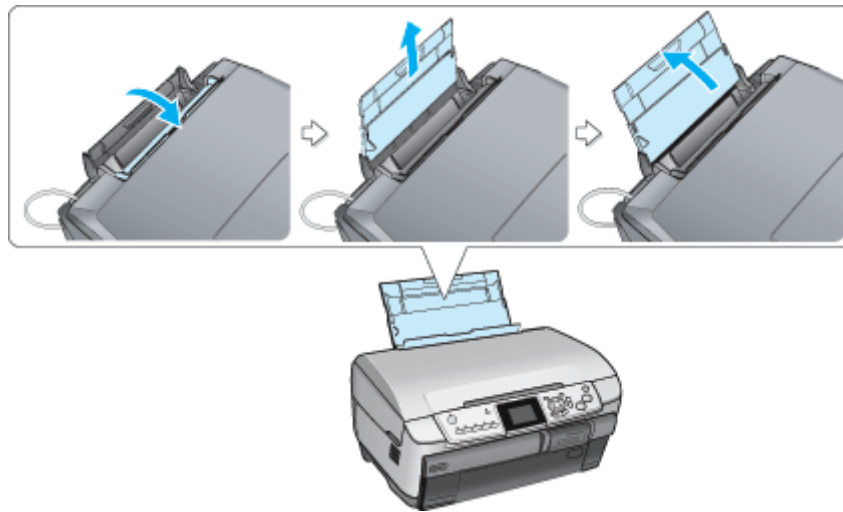


2. 前面カバーを開いて、排紙トレイを引き出します。

前面カバー右側のくぼみ部分を押して前面カバーを開き、排紙トレイを引き出してください。

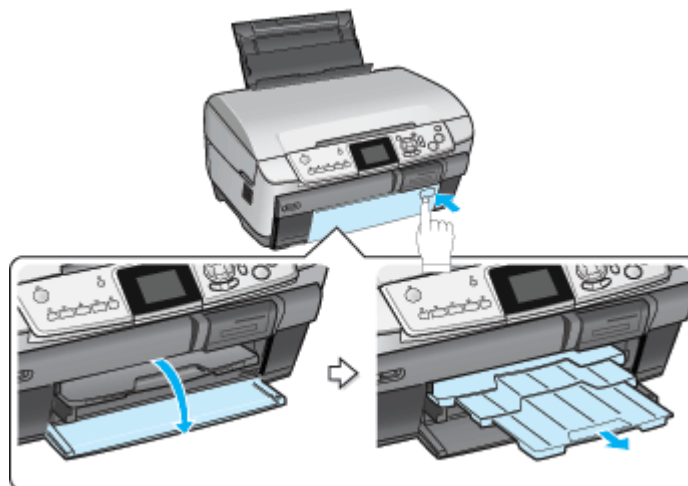


3. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

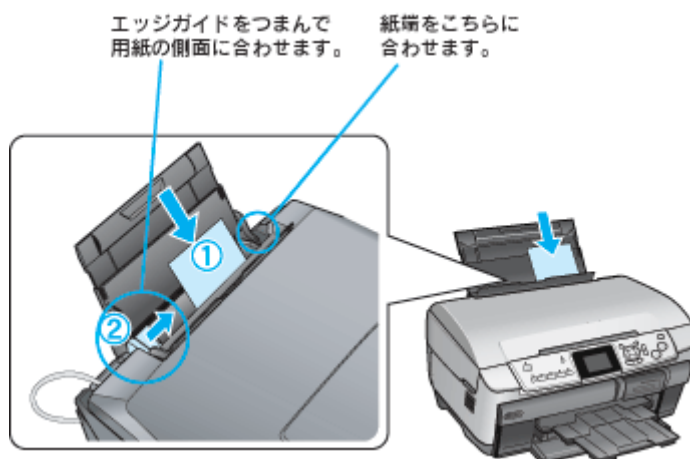

4. 給紙口カバーを閉じます。

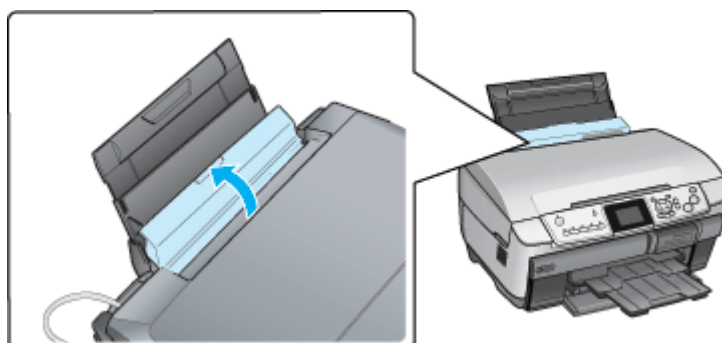


以上で、用紙のセットは終了です。

次は  「写真の印刷方法」 16 へ

前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法

前面オートシートフィーダには、A4 普通紙のみセットできます。

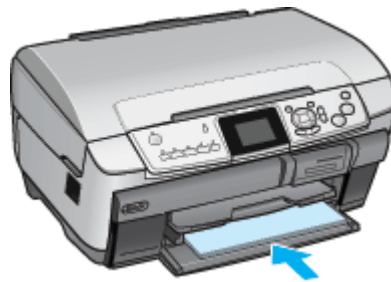

補足情報

- 前面オートシートフィーダは、A4 サイズの普通紙専用です。それ以外の用紙はセットできません。
- A4 サイズの普通紙は、前面 / 背面どちらのオートシートフィーダにもセットすることができます。ただし、機能によっては前面しか使用できない場合がありますので、前面オートシートフィーダにセットすることをお勧めします。

このページのもくじ



- ▶ 「ステップ 1 用紙の準備」 13
- ▶ 「ステップ 2 用紙のセット」 14

ステップ 1 用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙>	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。
市販の普通紙			 そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

こんなときは


◆◆両面印刷をするときは◆◆

両面印刷をするときは、背面オートシートフィーダにセットしてください。前面オートシートフィーダにセットしても給紙されません。

ステップ2 用紙のセット


1. 前面カバーを開きます。

前面カバー右側のくぼみ部分を押ししてください。

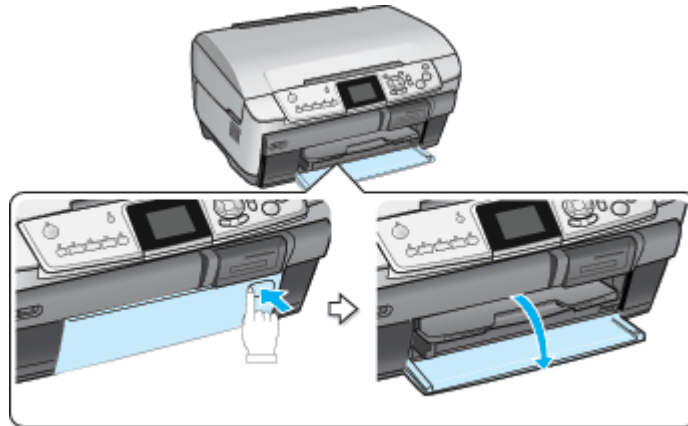


2. 用紙を揃えてから、印刷面を下にして用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

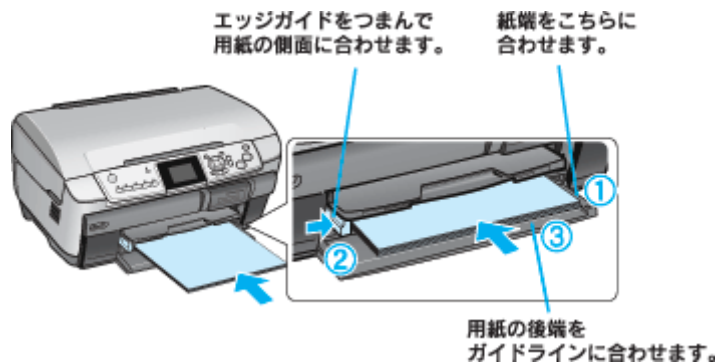

注意


用紙は、ガイドラインより奥に入りすぎないようにしてください。奥まで入りすぎると、正常に給紙されません。

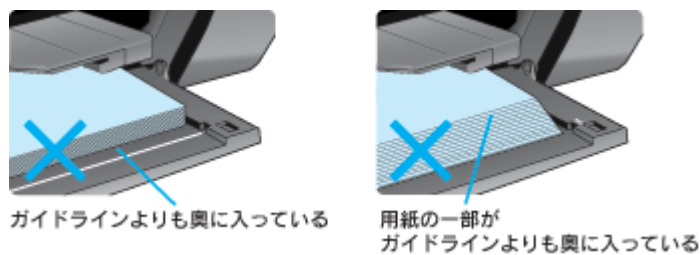

3. 排紙トレイを引き出します。



以上で、用紙のセットは終了です。

次は  「写真の印刷方法」 16 へ

写真の印刷方法

本製品には以下の写真印刷ソフトウェアが添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」 16
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 17

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

本製品に付属のソフトウェアで印刷

本製品に付属のソフトウェアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。

写真プリント「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)

簡単に写真を印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。


- ▶▶ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205



アルバムプリント (アルバムプリント for EPSON)

オリジナルのアルバムを作成して印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

- ▶▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷 (定形紙)」」 214

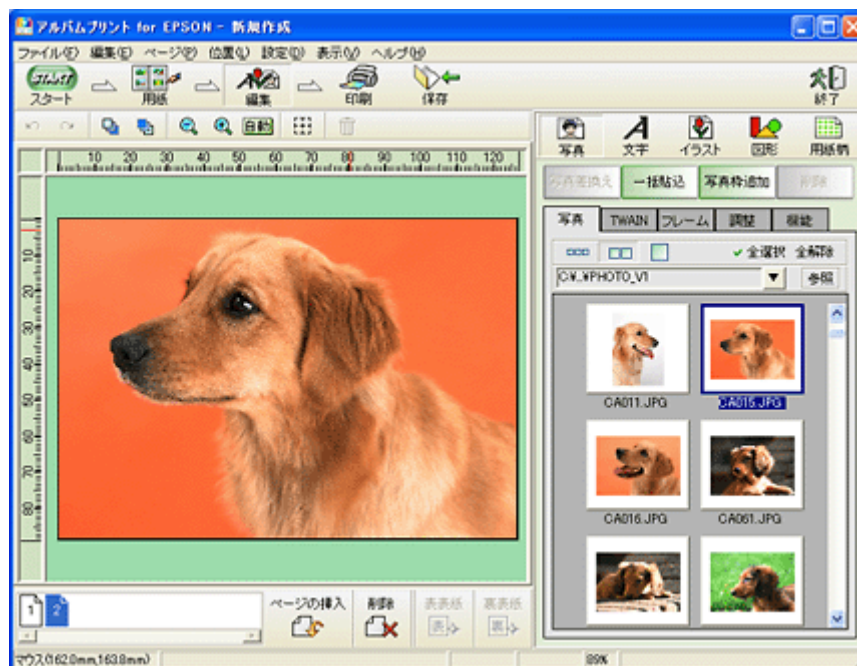


市販ソフトウェアで印刷

ここでは「Adobe Photoshop Elements」を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。


印刷手順

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

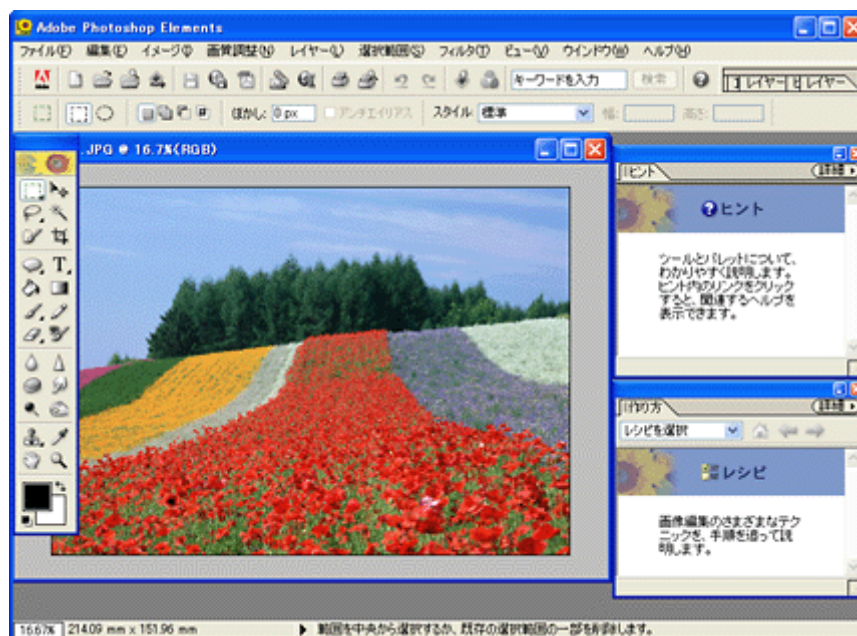


2. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

[ページ設定] 画面が表示されます。

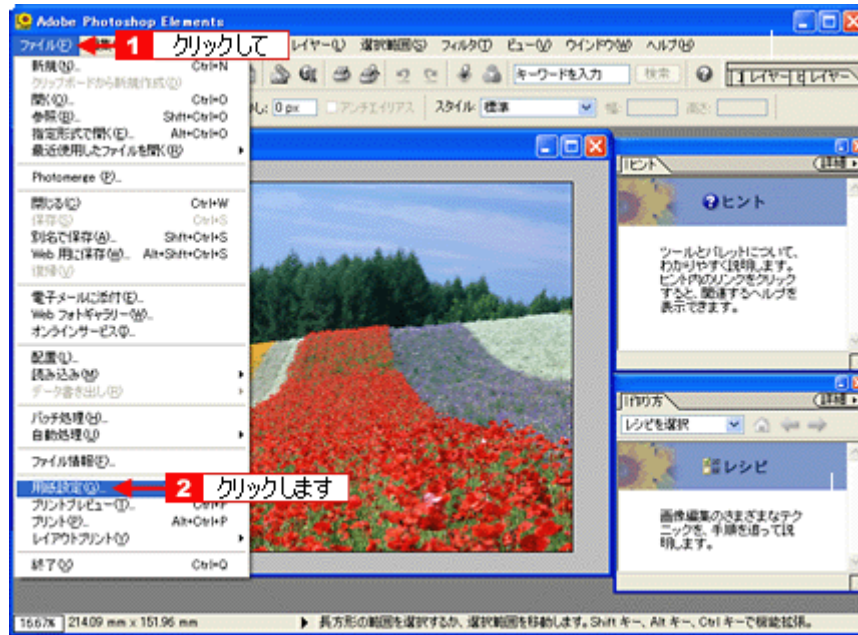


3. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

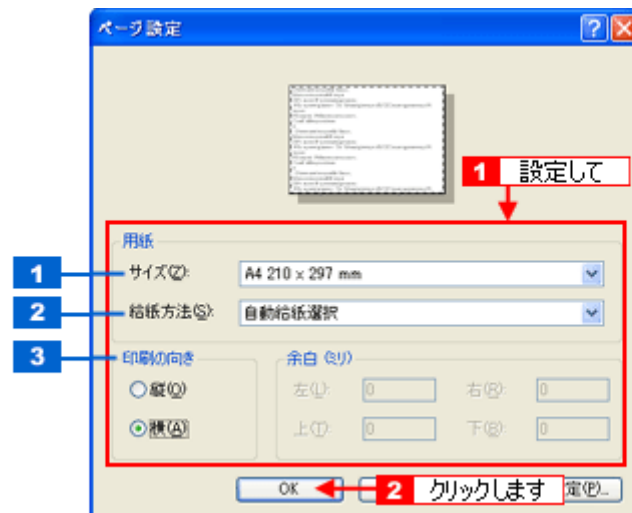

1	サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。	
2	給紙方法	印刷する用紙がセットされている給紙装置を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。	
		背面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択してください。
		前面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] を選択してください。
3	印刷の向き	印刷方向を選択します。	

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。

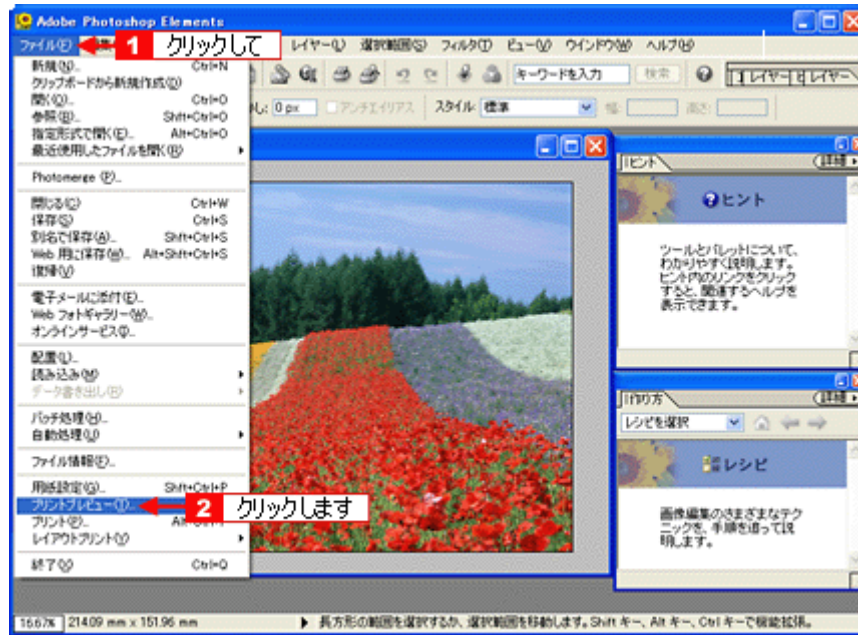


5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。



こんなときは

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

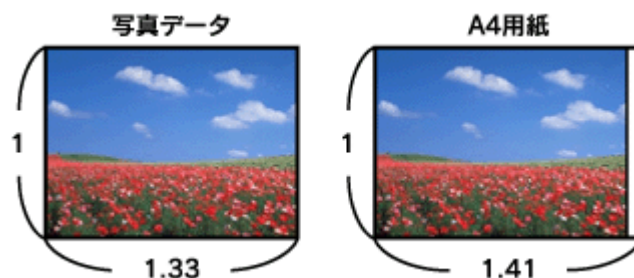

四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックせずに、[高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横（89 × 127mm）に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。


[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。



6. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

7. 【基本設定】画面の各項目を設定します。

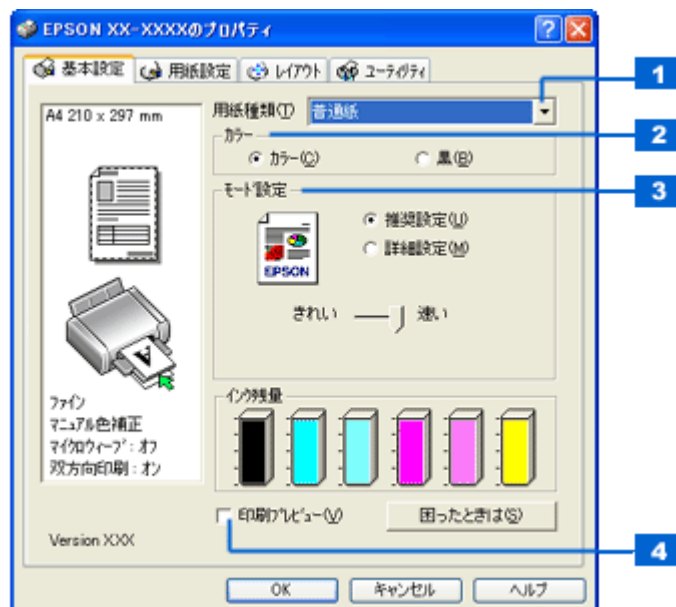

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」271	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード設定	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
4	印刷プレビュー	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	

8. **1**【用紙設定】タブをクリックして、**2**【用紙設定】画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	印刷する用紙がセットされている給紙装置を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。	
		背面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択してください。
		前面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] を選択してください。
2	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☐☐☐☐「四辺フチなし印刷 (定形紙)」81	
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
4	印刷部数	印刷部数を入力します。	
5	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	

9. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。


このページのもくじ

- 「ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷」 22
- 「ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷」 23

ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズ用の紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズ用の紙に印刷すると・・・

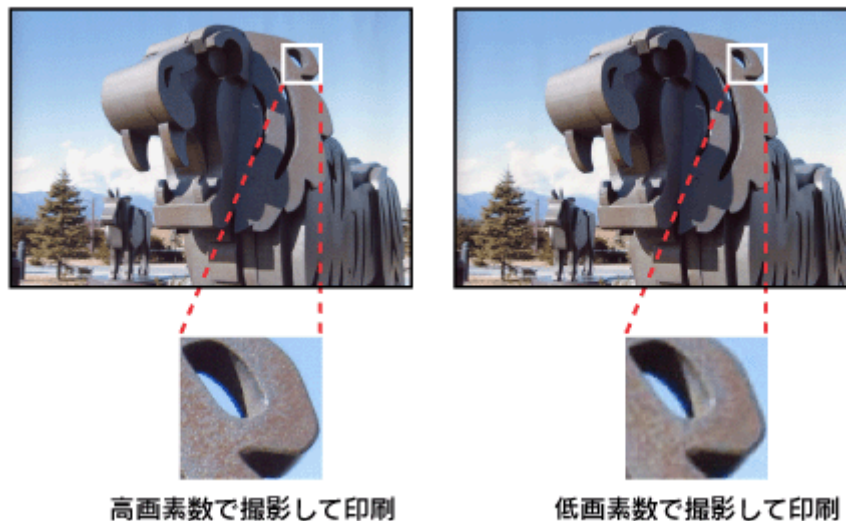


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラの 画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約30万画素	640 × 480	○	△	△	△
約48万画素	800 × 600	○	△	△	△
約80万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約130万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約200万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約300万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約400万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約500万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎
約600万画素	2816 × 2120	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの〔用紙種類〕設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

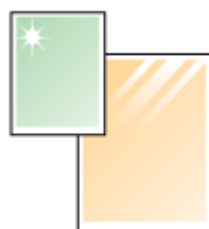

写真用紙

年賀状／ハガキを印刷


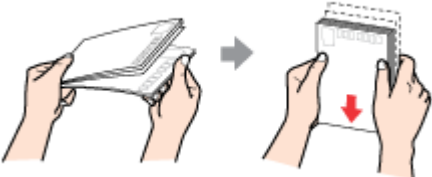
ハガキのセット方法

このページのもくじ

- ① 「ステップ1 ハガキの準備」 24
- ② 「ステップ2 ハガキのセット」 25


ステップ1 ハガキの準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。


用紙	セット可能枚数	準備
郵便ハガキ（インクジェット紙）	50 枚	反りを修正して、平らにします。  そして、ハガキをよくさばき、端をそろえます。 
郵便ハガキ	50 枚	
フォト・クオリティ・カード2	20 枚	
スーパーファイン専用ハガキ	50 枚	

注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。
- 下図のように 5mm 以上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないでください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。

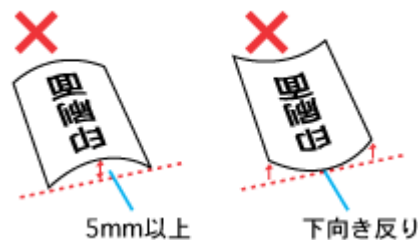

- 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。

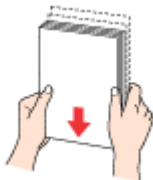写真用紙<絹目調>はがき	20 枚	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 
--------------	------	--


注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

ステップ2 ハガキのセット


ハガキは背面オートシートフィーダにセットします。

1. 給紙口カバーを開いて、用紙サポートを引き出します。

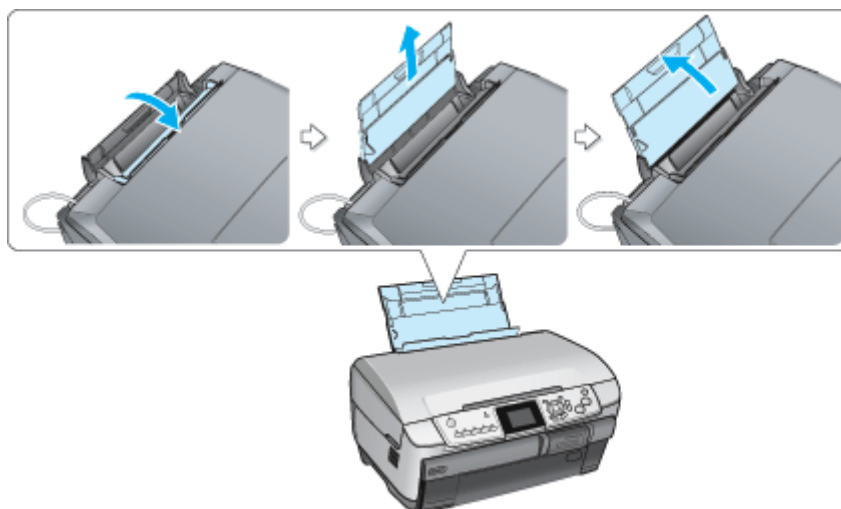


2. 前面カバーを開いて、排紙トレイを引き出します。

前面カバー右側のくぼみ部分を押し、前面カバーを開き、排紙トレイを引き出してください。

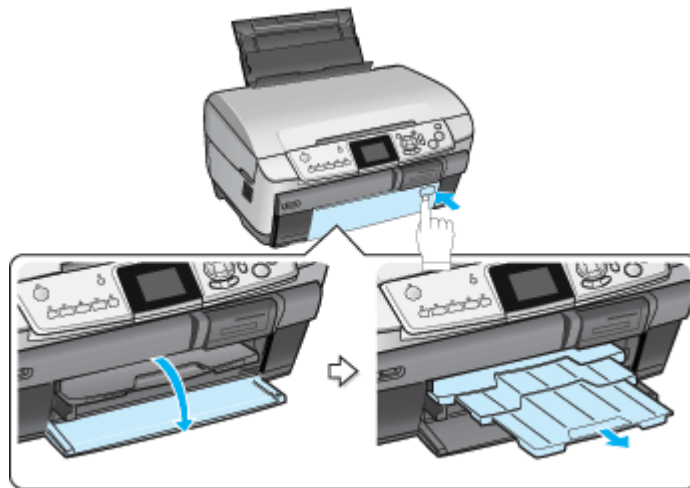


3. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。
往復ハガキは、折り目を付けずに横方向にセットしてください。

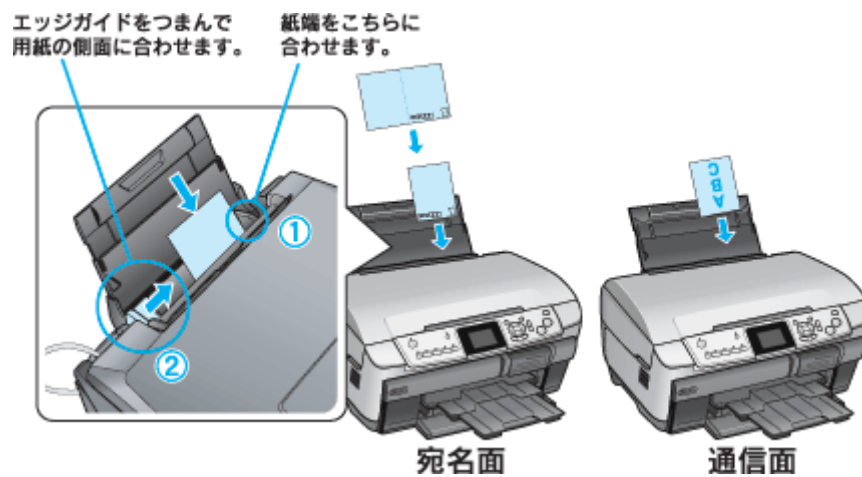


注意

ハガキは、下図の向きでセットしてください。

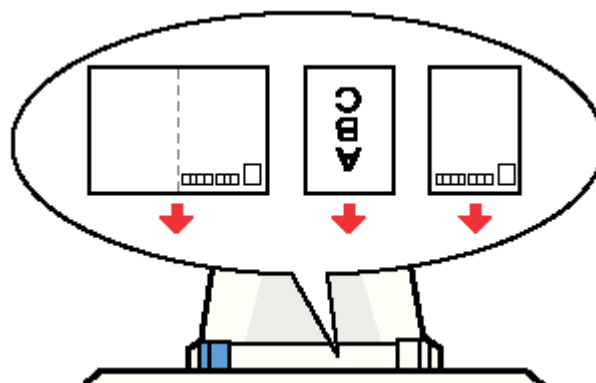

4. 給紙口カバーを閉じます。

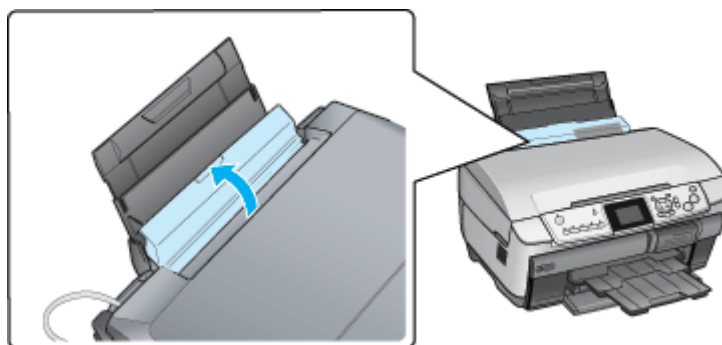

以上で、ハガキのセットは終了です。

次は👉「ハガキへの印刷方法」28へ

ハガキへの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」271	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード設定	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
4	印刷プレビュー	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	

3. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙設定] 画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。
2	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにはチェックします。 ☐☐☐「四辺フチなし印刷 (定形紙)」 81
3	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ] を選択します。
4	印刷部数	印刷部数を入力します。
5	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分 (約: 上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

4. [OK] ボタンをクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

CD / DVD レーベルを印刷

CD / DVD のセット方法


このページのもくじ

- ▼ 「ステップ1 印刷できる CD / DVD の確認」 30
- ▼ 「ステップ2 セット方法」 30

ステップ1 印刷できる CD / DVD の確認

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア（CD-R/RW、DVD-R/RW など）」

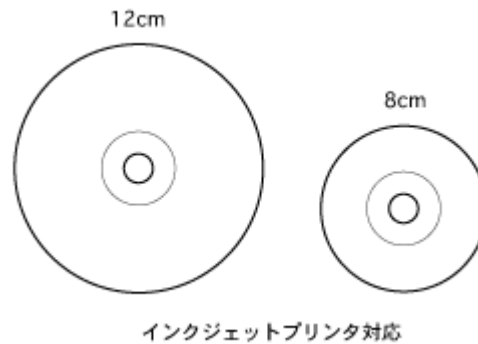

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをお使いください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。

👉 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

ステップ2 セット方法

注意


以下の手順に従って、正しくセットしてください。正しくセットしないと、CD/DVD に傷が付いてデータが読み込めなくなるおそれがあります。

1. 本製品の電源をオンにします。
2. 用紙がセットされていないことを確認します。

用紙がセットされていると CD/DVD トレイを給紙できませんので、取り除いてください。


3. 前面カバーを開きます。

前面カバー右側のくぼみ部分を押ししてください。

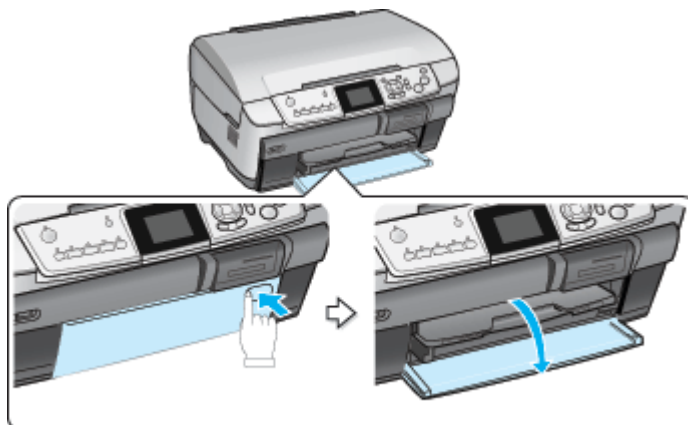


4.  アイコンの下の▲マーク部分を押しします。

CD/DVD ガイドが出てきます。

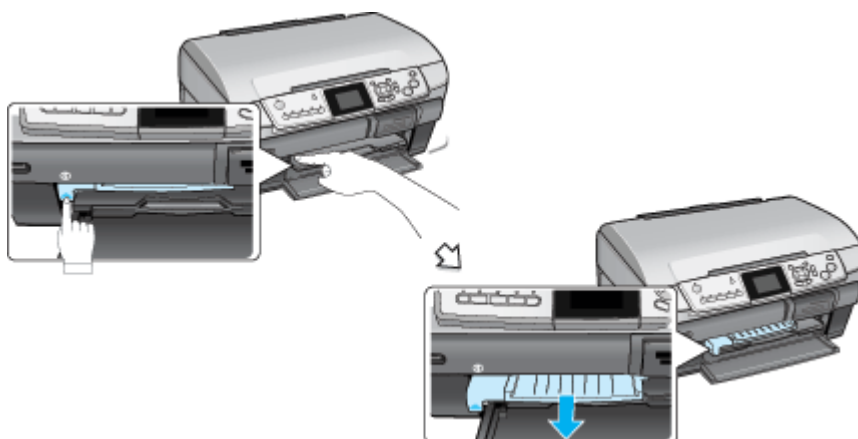

5. CD/DVD を専用のトレイに載せます。

トレイ上にゴミがないかを確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。

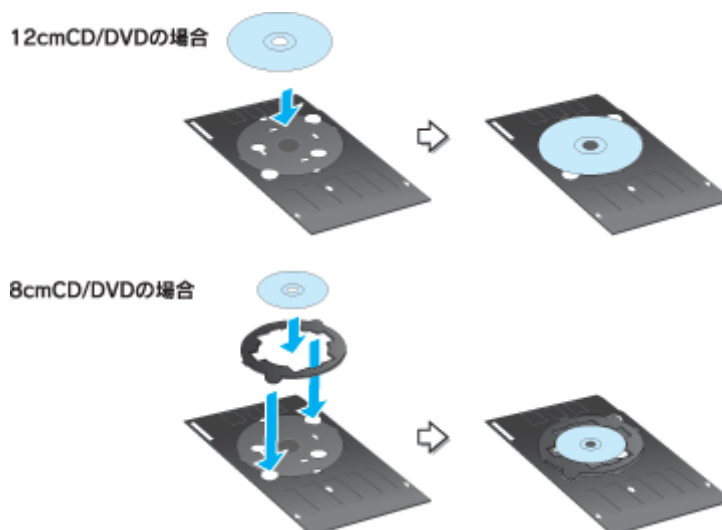

 注意

- 本製品に付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。


- 8cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてください。アタッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8cm CD 用アタッチメントは使用できません。

補足情報

購入時、8cmCD/DVD 用アタッチメントは、トレイに貼り付いています。12cmCD/DVD をセットする場合は、アタッチメントを取り外してください。

6. トレイを CD/DVD ガイドにセットします。

図の向きに従ってトレイを挿入し、▷ マークを合わせてください。

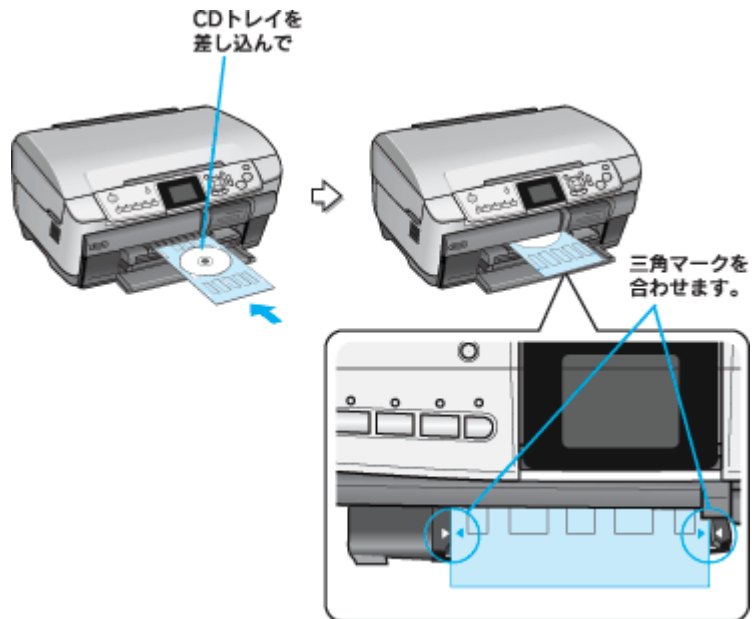
**注意**

- 必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。
- プリンタの背面には十分なスペースを確保してください。CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 5cm 排出されます。

以上で、CD/DVD のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続き CD/DVD 印刷をしない場合は、CD/DVD ガイドを収納しておいてください。

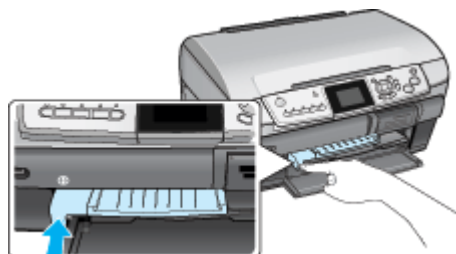

次は [▶▶▶](#) 「レーベルデータの作成と印刷方法」 33 へ

レーベルデータの作成と印刷方法


本製品には CD/DVD レーベル作成印刷ソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(エプソン マルチプリント クイッカー)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ① 「EPSON Multi-PrintQuicker で印刷」 33
- ② 「市販ソフトウェアで印刷」 33

EPSON Multi-PrintQuicker で印刷

EPSON Multi-PrintQuicker を使うと、CD/DVD レーベルの作成、印刷が簡単にできます。

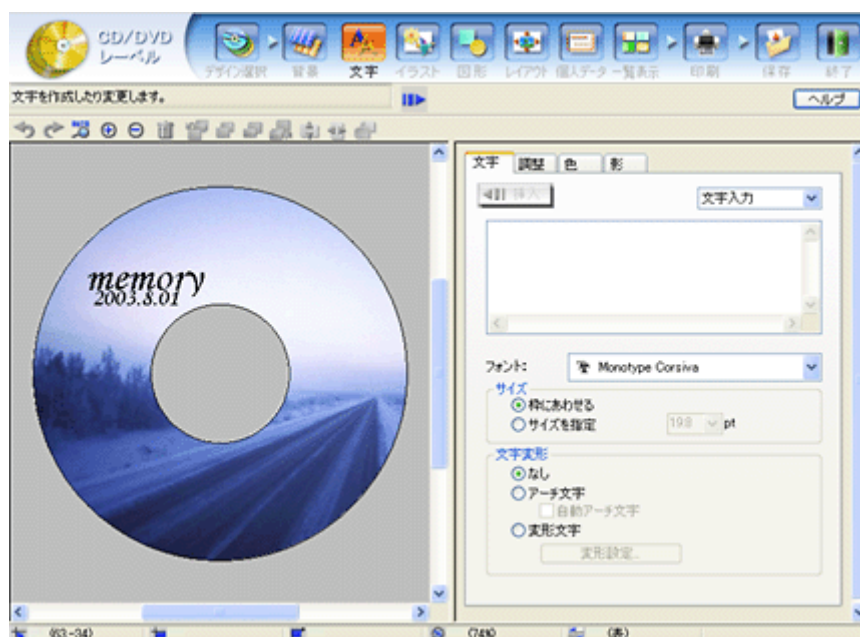

詳しくは以下のページをご覧ください。

👉 「EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」」 160

市販ソフトウェアで印刷

市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、以下の設定で印刷してください。

設定項目	設定内容	
用紙種類	CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD
	高画質対応 CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD
用紙サイズ	A4	
給紙方法	手差し (定形紙)	

補足情報

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

CD / DVD 印刷時のご注意

このページのもくじ


- ① 「印刷前のご注意」 35
- ② 「印刷後のご注意」 35

印刷前のご注意

印刷前のご注意

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷する場合は、べたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。

CD / DVD の印刷領域

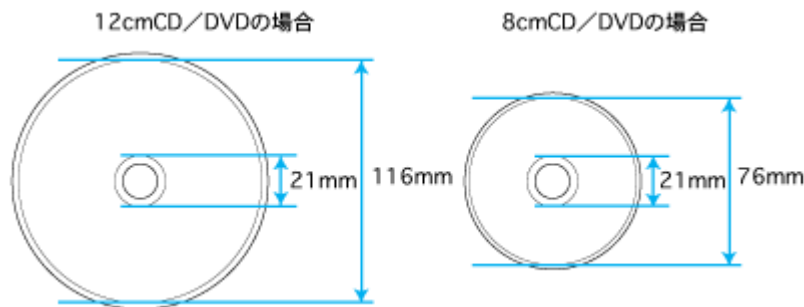


印刷後のご注意


- 印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。
- 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- 印刷面がべたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷することをお勧めします。
 ■➡「CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」 126
- 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭き取ってください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりにません。

文書／ホームページ／封筒の印刷

A4 などの定形紙のセット方法

本製品には、定形紙をセットする給紙装置が2つあります。
セットする給紙装置のリンクをクリックしてください。

背面オートシートフィーダへのセット方法


「背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法」37




補足情報

背面オートシートフィーダには、各種定形の用紙をセットすることができます。

前面オートシートフィーダへのセット方法（A4 普通紙のみ）

「前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法」41

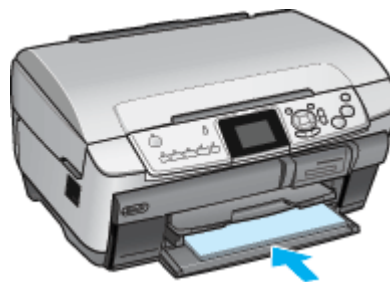

補足情報

前面オートシートフィーダは、A4 サイズの普通紙専用です。それ以外の用紙はセットできません。

背面オートシートフィーダへの用紙のセット方法

背面オートシートフィーダには、各種定形の用紙をセットすることができます。



このページのもくじ

- 「ステップ1 用紙の準備」 37
- 「ステップ2 用紙のセット」 38



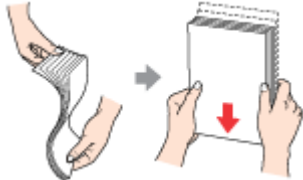
ステップ1 用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

注意





- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

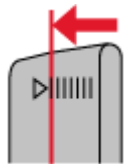普通紙

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※)	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。
市販の普通紙			 そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。


※両面印刷時のセット可能枚数は30枚までです。

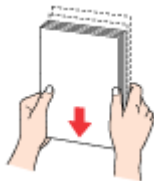写真用紙／光沢紙／マット紙

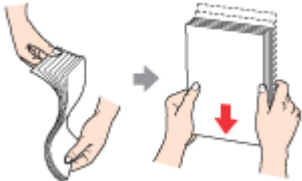用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙<光沢>	20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
写真用紙<絹目調>	20 枚	より光沢のある面	 <p>用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。</p>
フォトマット紙	20 枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。
光沢紙	20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、反りを修正します。
スーパーファイン紙	エッジガイドの▼マークまで	より白い面	  <p>そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。</p>  <p>反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。</p>


ステップ2 用紙のセット

1. 給紙口カバーを開いて、用紙サポートを引き出します。

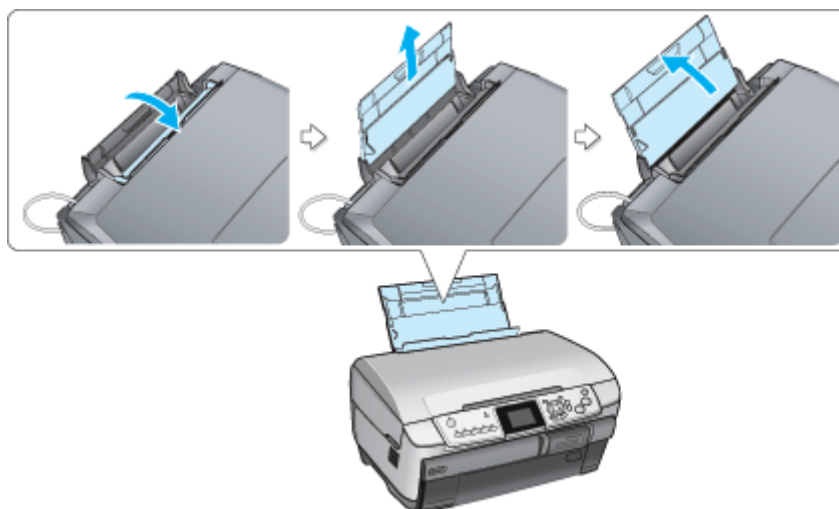


2. 前面カバーを開いて、排紙トレイを引き出します。

前面カバー右側のくぼみ部分を押して前面カバーを開き、排紙トレイを引き出してください。

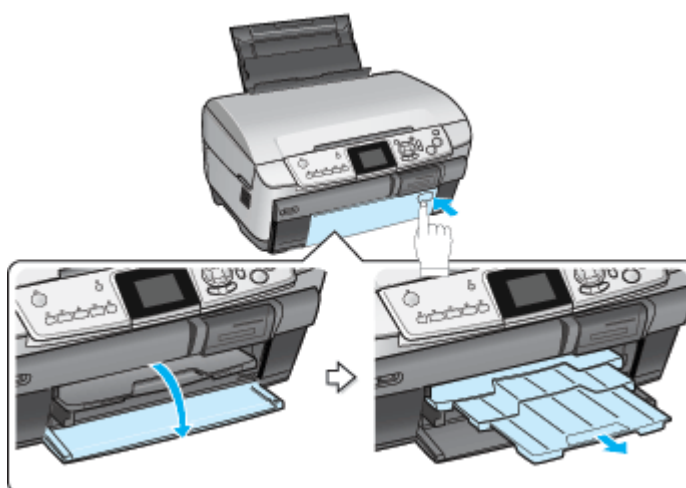


3. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。


用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

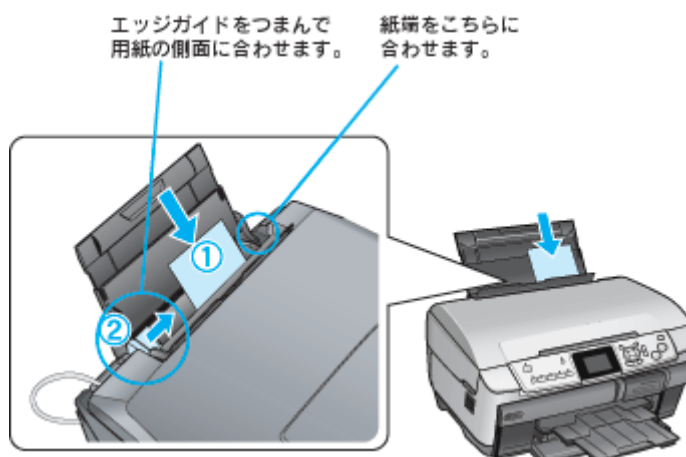

4. 給紙口カバーを閉じます。

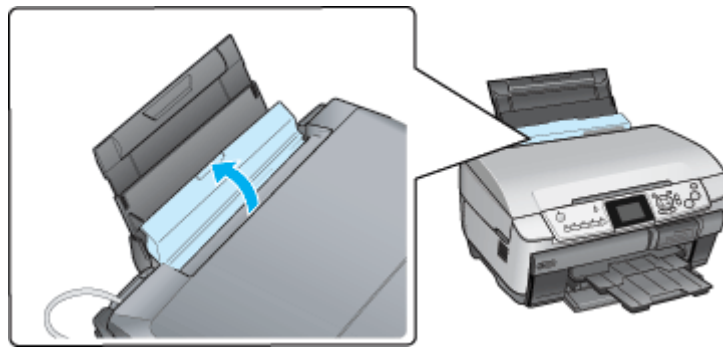


以上で、用紙のセットは終了です。

次は  「文書の印刷方法」 47 へ

前面オートシートフィーダへの用紙のセット方法

前面オートシートフィーダには、A4 普通紙のみセットできます。

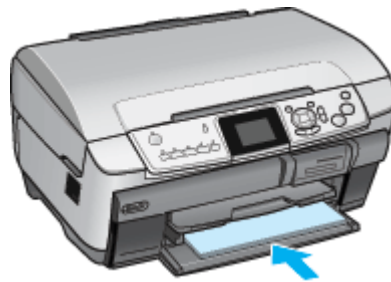

補足情報

- 前面オートシートフィーダは、A4 サイズの普通紙専用です。それ以外の用紙はセットできません。
- A4 サイズの普通紙は、前面 / 背面どちらのオートシートフィーダにもセットすることができます。ただし、機能によっては前面しか使用できない場合がありますので、前面オートシートフィーダにセットすることをお勧めします。

このページのもくじ




- ▼ 「ステップ 1 用紙の準備」 41
- ▼ 「ステップ 2 用紙のセット」 42

ステップ 1 用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

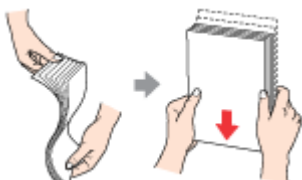
用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 ＜再生紙＞	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。
市販の普通紙			 そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

こんなときは**◆◆両面印刷をするときは◆◆**


両面印刷をするときは、背面オートシートフィーダにセットしてください。前面オートシートフィーダにセットしても給紙されません。

ステップ2 用紙のセット**1. 前面カバーを開きます。**


前面カバー右側のくぼみ部分を押ししてください。

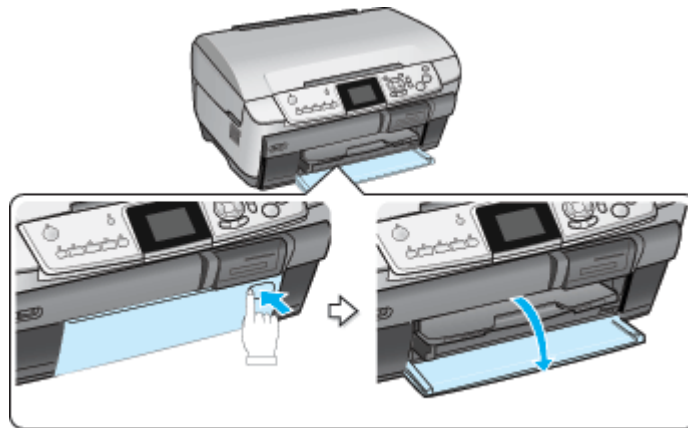**2. 用紙を揃えてから、印刷面を下にして用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。**

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

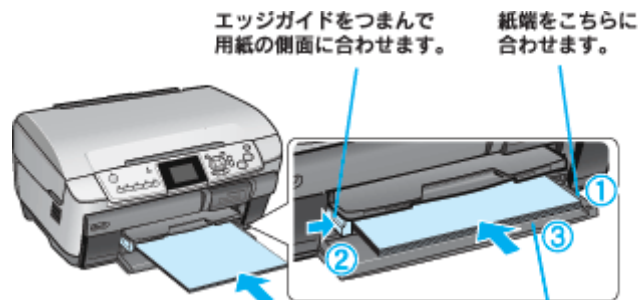
**注意**

用紙は、ガイドラインより奥に入りすぎないようにしてください。奥まで入りすぎると、正常に給紙されません。

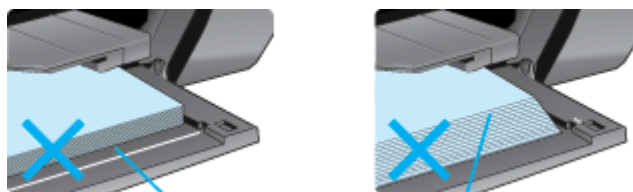**3. 排紙トレイを引き出します。**



以上で、用紙のセットは終了です。

次は  「文書の印刷方法」 47 へ

封筒のセット方法

このページのもくじ

- ① 「ステップ1 封筒の準備」 44
- ② 「ステップ2 封筒のセット」 44


ステップ1 封筒の準備

1. 本製品で使用できる封筒をご確認ください。

☞ 「封筒」 267

2. 封筒をよくさばき、端をそろえます。

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてください。

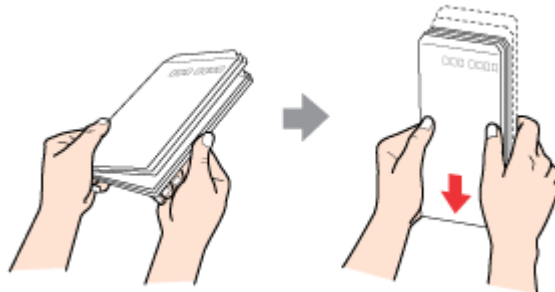


注意

◆◆セット可能枚数◆◆
封筒のセット可能枚数は10枚です。

ステップ2 封筒のセット


封筒は背面オートシートフィーダにセットします。

1. 給紙口カバーを開いて、用紙サポートを引き出します。

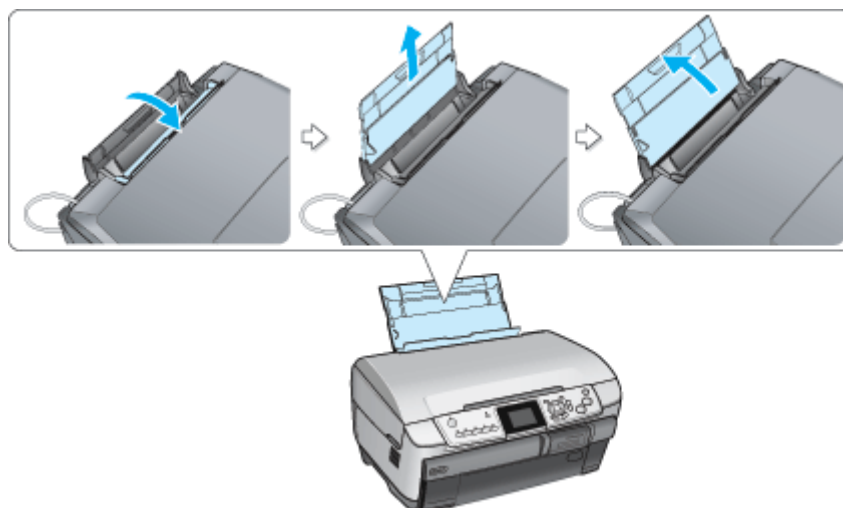


2. 前面カバーを開いて、排紙トレイを引き出します。

前面カバー右側のくぼみ部分を押して前面カバーを開き、排紙トレイを引き出してください。

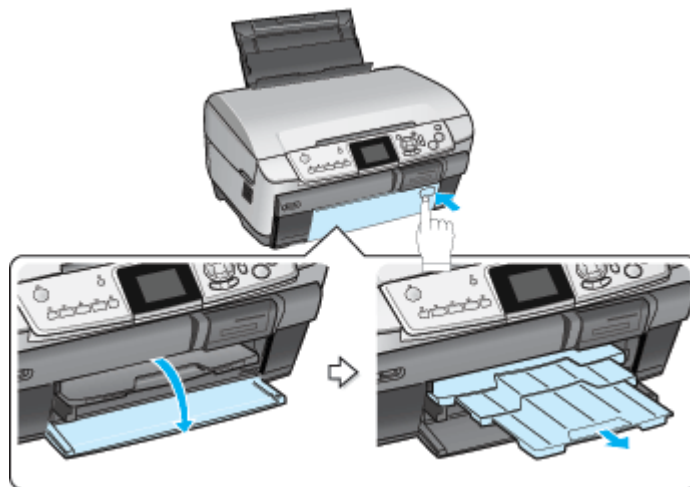


3. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。

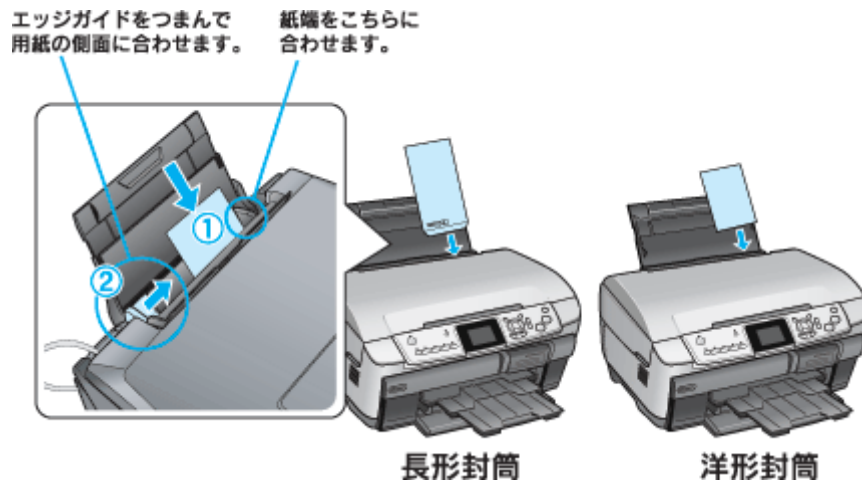


注意

- 封筒は、下図の向きでセットしてください。

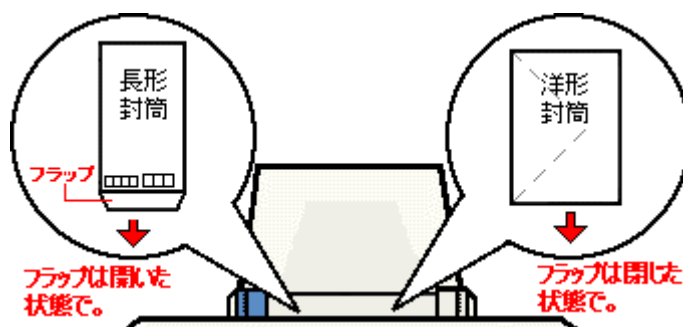


- 印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正してからセットしてください。

4. 給紙口カバーを閉じます。

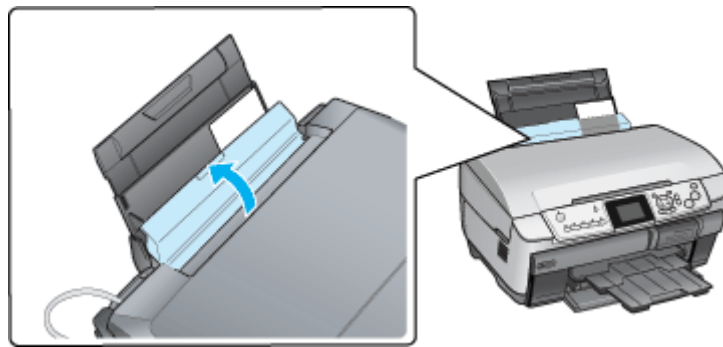

以上で、封筒のセットは終了です。

次は  「封筒の印刷方法」 54 へ

文書の印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」271	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード設定	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
4	印刷プレビュー	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	

3. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙設定] 画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	印刷する用紙がセットされている給紙装置を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。	
		背面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択してください。
		前面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] を選択してください。
2	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにはチェックします。 ☐☐☐☐「四辺フチなし印刷 (定形紙)」81	
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
4	印刷部数	印刷部数を入力します。	
5	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分 (約 : 上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

4. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

ホームページの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ここでは、Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。

補足情報

◆◆ページの右端が切れて印刷されないために◆◆

Microsoft Internet Explorer から直接印刷すると、ホームページの右端が切れて印刷されることがあります。そこで、EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トウ ページ) というソフトウェアを使って印刷する手順を説明します。EPSON Web-To-Page を使えば、ホームページを用紙の幅に納まるように自動的に縮小して印刷することができます。EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱されているソフトウェア CD-ROM からインストールすると、Internet Explorer のツールバーに追加されます。

注意


EPSON Web-To-Page は Microsoft Internet Explorer 5.5 以降で使用可能です。

1. [印刷プレビュー] ボタンをクリックします。

[印刷プレビュー] 画面が表示されます。



2. 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。

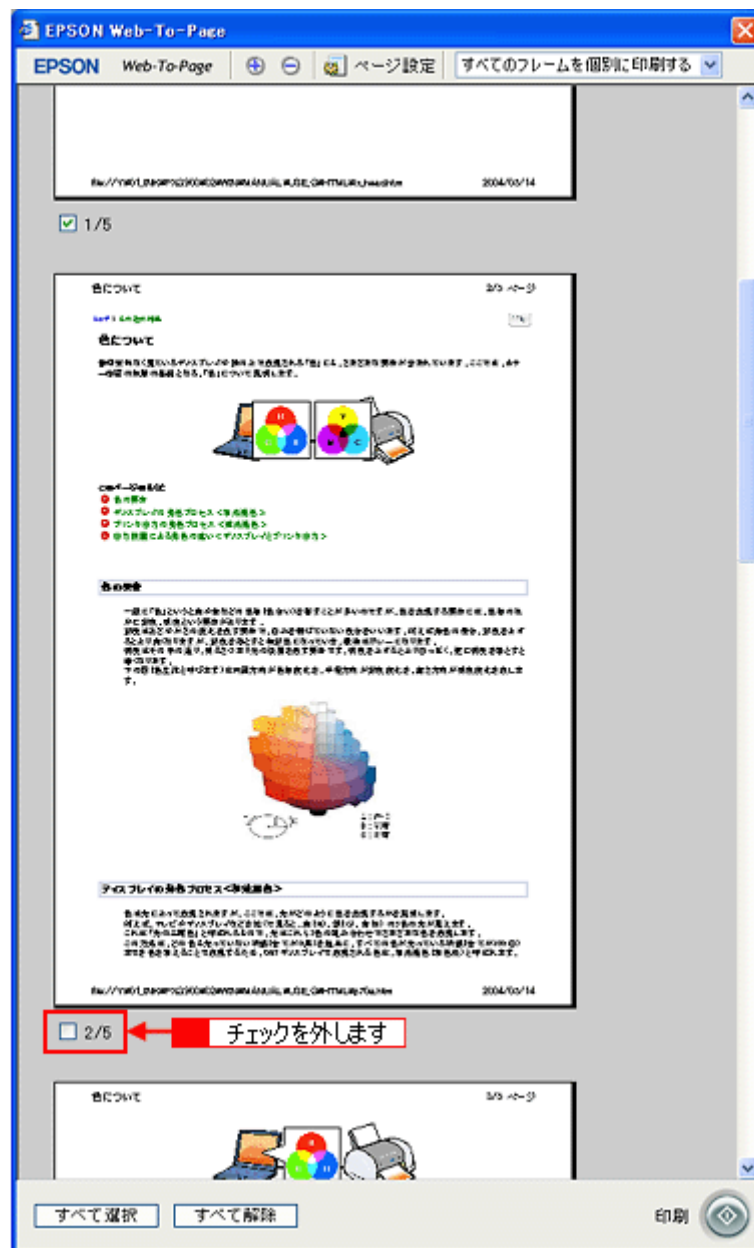


こんなときは

◆◆ページが切れて表示される場合は◆◆


[印刷プレビュー] 画面のメニューから [すべてのフレームを個別に印刷する] を選択してください。
ページの全体が表示されます。



3. [印刷] ボタンをクリックします。

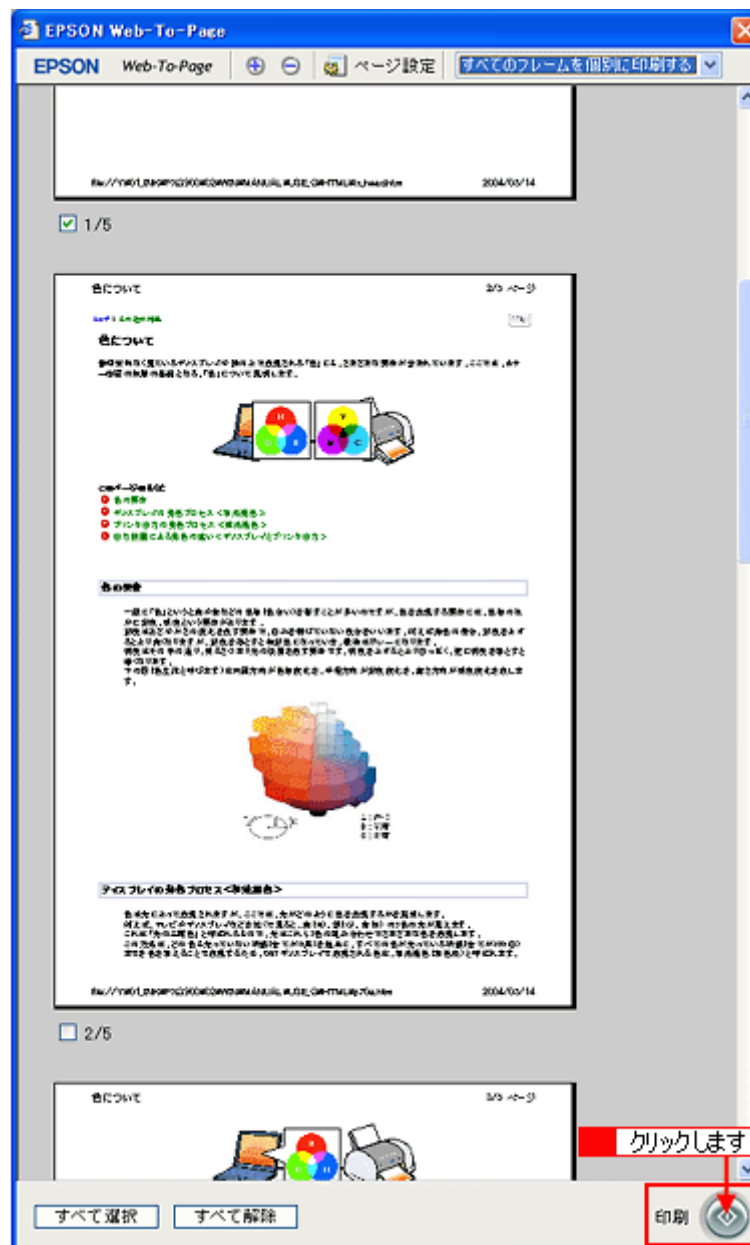

4. **1** プリンタの名称を選択して、**2** [プロパティ] ボタン (または [詳細設定] ボタンなど) をクリックします。

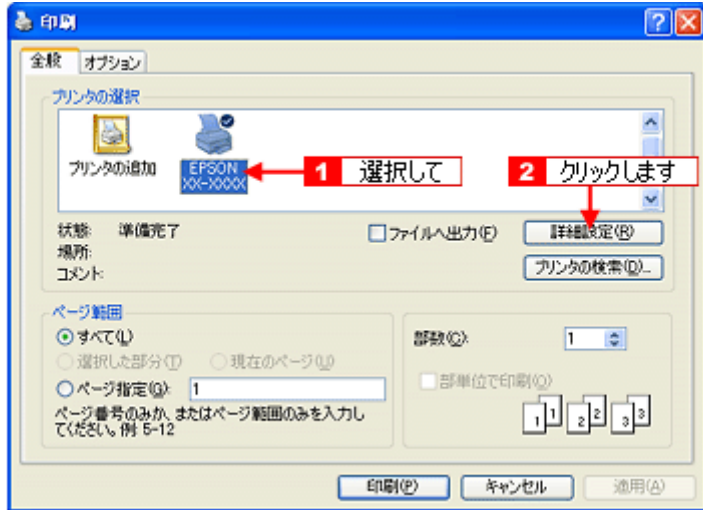

補足情報

[印刷] 画面は、使用する OS の種類や、Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。

5. [基本設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」271	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード設定	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
4	印刷プレビュー	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。	

6. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙設定] 画面の各項目を設定します。



1	給紙方法	印刷する用紙がセットされている給紙装置を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。	
		背面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択してください。
		前面オートシートフィーダにセットした場合	[自動給紙選択] を選択してください。
2	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにはチェックします。 ☐☐→「四辺フチなし印刷 (定形紙)」 81	
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
4	印刷部数	印刷部数を入力します。	
5	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分 (約: 上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

7. [OK] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。

封筒の印刷方法


このページのもくじ

「封筒の印刷領域と余白」 54

「印刷手順」 54

封筒の印刷領域と余白

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

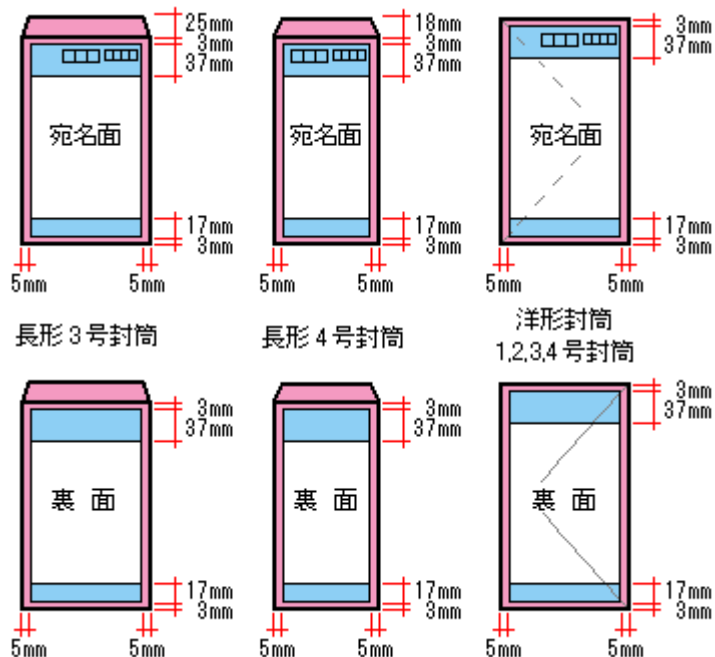

印刷手順

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。


☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. 「基本設定」画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	[普通紙] を選択します。
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード設定	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
4	印刷プレビュー	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

3. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙設定] 画面の各項目を設定します。

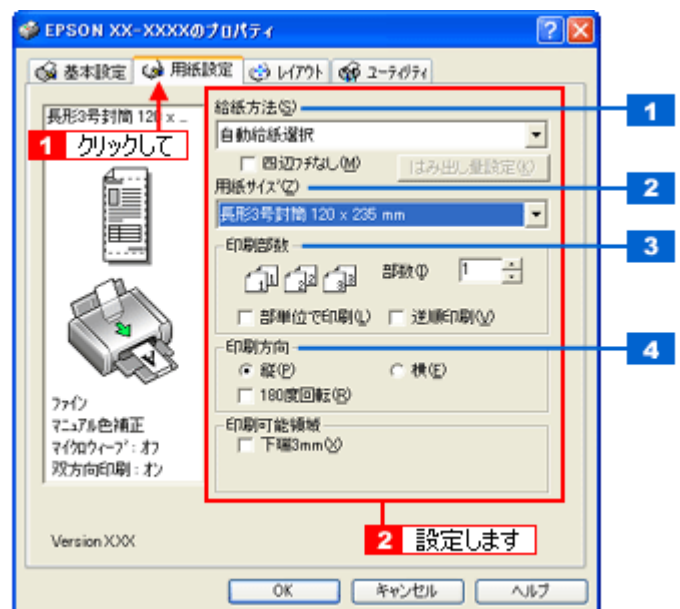

1	給紙方法	[自動給紙選択] または [背面オートシートフィーダ] を選択します。 [自動給紙選択] を選択すると、[用紙種類] と [サイズ] の設定に合わせて、給紙装置が自動的に選択されます。
2	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
3	印刷部数	印刷部数を入力します。
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

4. [OK] ボタンをクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。


バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法

このページのもくじ

- ▼ 「ステップ1 フォトスタンド紙の準備」 57
- ▼ 「ステップ2 セット方法」 57

ステップ1 フォトスタンド紙の準備

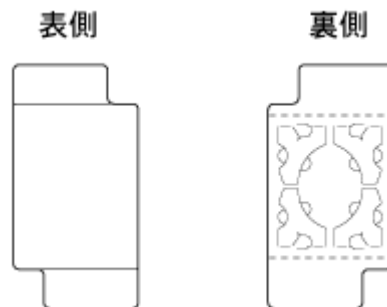

注意

- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- 角が曲がっている用紙は、セットしないでください。
- 印刷前にミシン目部を折り曲げないようにしてください。折り曲げると、印刷品質に影響が出る場合があります。
- 印刷前にミシン目部を切り離さないでください。ミシン目部を切り離した用紙は印刷できません。


ステップ2 セット方法


1. 本製品の電源をオンにします。
2. 用紙がセットされていないことを確認します。

用紙がセットされているとフォトスタンド紙を給紙できませんので、取り除いてください。


3. 前面カバーを開きます。

前面カバー右側のくぼみ部分を押ししてください。

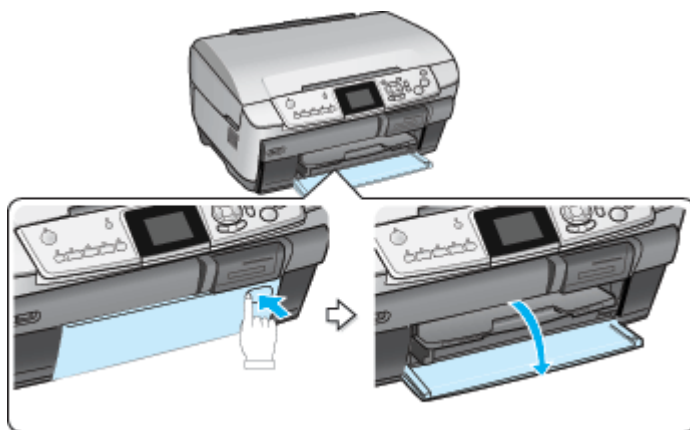


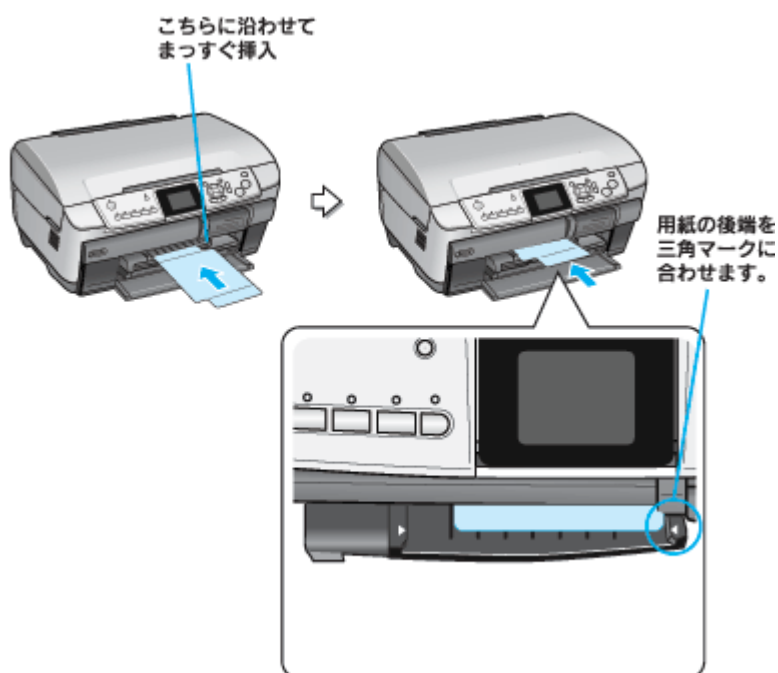
4.  アイコンの下の▲マーク部分を押します。

CD/DVD ガイドが出てきます。

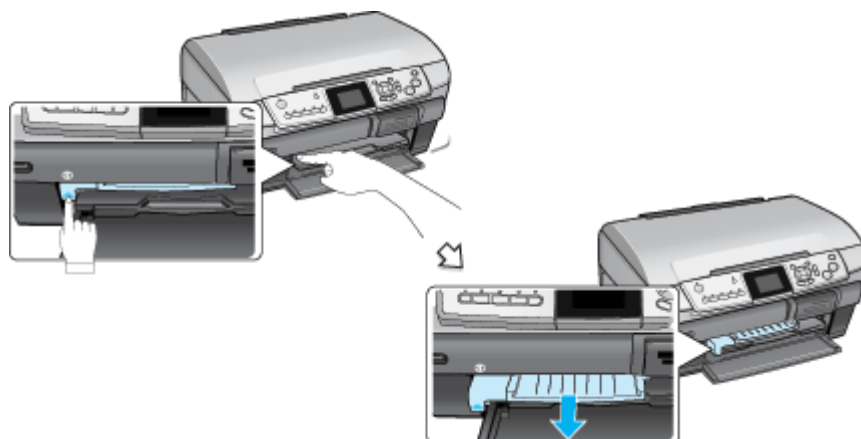

5. 用紙を CD/DVD ガイドにセットします。

印刷面を上にして縦方向に1枚だけ挿入し、CD/DVD ガイドの  マークに用紙後端を合わせてください。




注意

- 必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。
- プリンタの背面には十分なスペースを確保してください。フォトスタンド紙印刷開始時には、フォトスタンド紙がプリンタ背面から約5cm 排出されます。

以上で、フォトスタンド紙のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続きフォトスタンド紙に印刷しない場合は、CD/DVD ガイドを奥に閉まっておいてください。

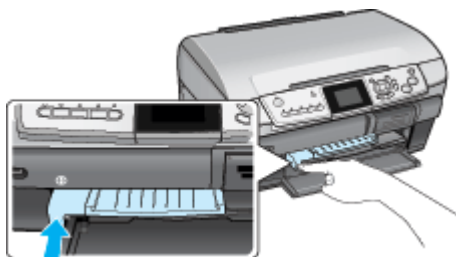

次は  「フォトスタンド紙への印刷方法」 60 へ

フォトスタンド紙への印刷方法

本製品には写真印刷に適したソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- 「EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷」 60
- 「印刷後のフォトスタンド紙の組み立て」 60

EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)を使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。



詳しくは以下のページをご覧ください。

➤ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205

補足情報

◆◆印刷時の設定◆◆

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトスタンド
給紙方法	手差し (定形紙) / 手差し (フチなし) (Mac OS X の場合は、手差し (定形紙) / 手差し (フチなし、定形紙))
用紙サイズ	2L 判 127 × 178mm

印刷後のフォトスタンド紙の組み立て

フォトスタンド紙の組み立て方法は、フォトスタンド紙に付属の取扱説明書をご覧ください。

名刺のセットとデータの作成／印刷方法

このページのもくじ

- ① 「用紙のセット方法」 61
- ② 「名刺データの作成と印刷方法」 63

用紙のセット方法

ここでは、エプソン製専用紙のセット方法を説明します。

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

両面マット紙<再生紙>名刺サイズの場合



セット可能枚数

30 枚

セット方法

- 袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えてください。
- 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。



- 用紙が反っている場合は、下図のようにセットしてください。また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてください。



フォト光沢名刺カードの場合



セット可能枚数

1 枚

印刷面

コーナーカット（切り欠け部）が右上にくる面




セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

名刺データの作成と印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には名刺データの作成と印刷ができるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(エプソン マルチプリントクイッカー)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

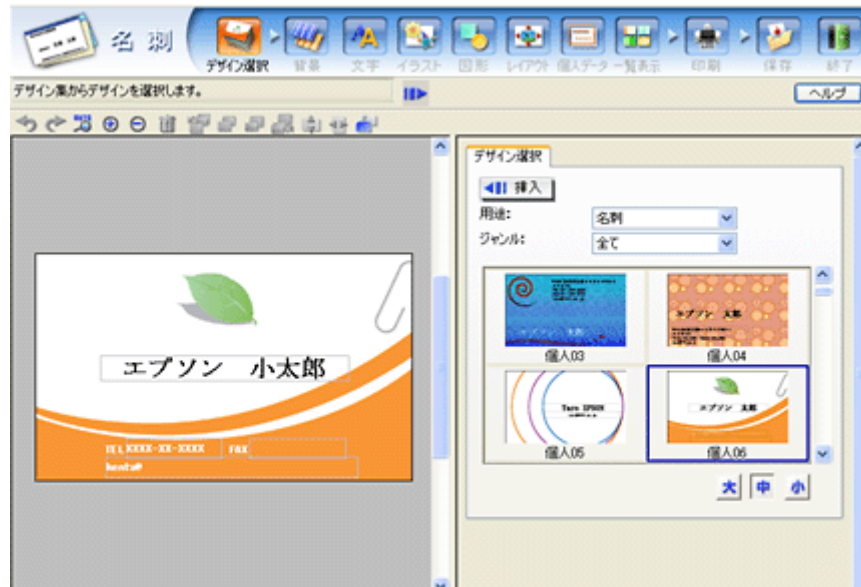

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」181

印刷時の設定 (プリンタドライバの設定)

両面マット紙<再生紙>名刺サイズの場合

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 両面マット紙<再生紙>
用紙サイズ	名刺

フォト光沢名刺カードの場合

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 光沢紙
用紙サイズ	A4

アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法

アイロンプリントペーパーは、印刷した写真をアイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。オリジナル T シャツなどが簡単に作れます。



このページのもくじ

- ▶ 「用紙のセット方法」 64
- ▶ 「印刷方法」 64
- ▶ 「印刷後の転写方法」 65

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1 枚

印刷面

白紙の面（印刷がない面）

セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

印刷方法

使用アプリケーションソフト

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、アイロンプリントペーパーは A4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON アイロンプリントペーパー
用紙サイズ	A4

印刷後の転写方法

アイロンプリントペーパーへの印刷が終了した後は、アイロンを使ってTシャツなどに転写しましょう。
アイロンを使っての転写方法については、アイロンプリントペーパーに付属の取扱説明書をご覧ください。

ミニフォトシールのセットと印刷方法

ミニフォトシールは、お気に入りの写真やイラストを使って、ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールを作成できます。



このページのもくじ

- ▼ 「用紙のセット方法」 66
- ▼ 「印刷方法」 67

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1 枚

印刷面

コーナーカット（切り欠け部）が右上にくる面



セット方法

- ・ 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- ・ 用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ・ 正しく給紙するために、ミニフォトシールに同梱されている給紙補助シート 2 枚（A と B）を用紙の下に重ねて、セットしてください。



注意

シールのはがれかかったもの、あるいは一度はがしたものはセットしないでください。

印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には 16 分割シール印刷ができるソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント) が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。




詳しくは以下のページをご覧ください。
 📄➡️「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205

印刷時の設定


設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール
給紙方法	自動給紙選択 (Mac OS X の場合は [標準])
サイズ	ハガキ

こんなときは

◆◆ EPSON Easy Photo Print で同一の画像を複数枚コピーして印刷する場合は◆◆

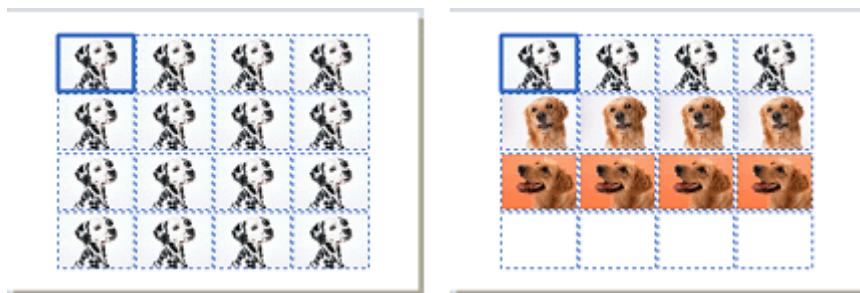

[写真選択] 画面で印刷する画像を選択し、**1** [レイアウト調整] ボタンを**2** [レイアウト] タブの順にクリックして、**3** [シール 16] を選択します。その後**4** [写真の流し込み] にて [手動] をクリックして、**5** 画像をドラッグ&ドロップしてコピーします。

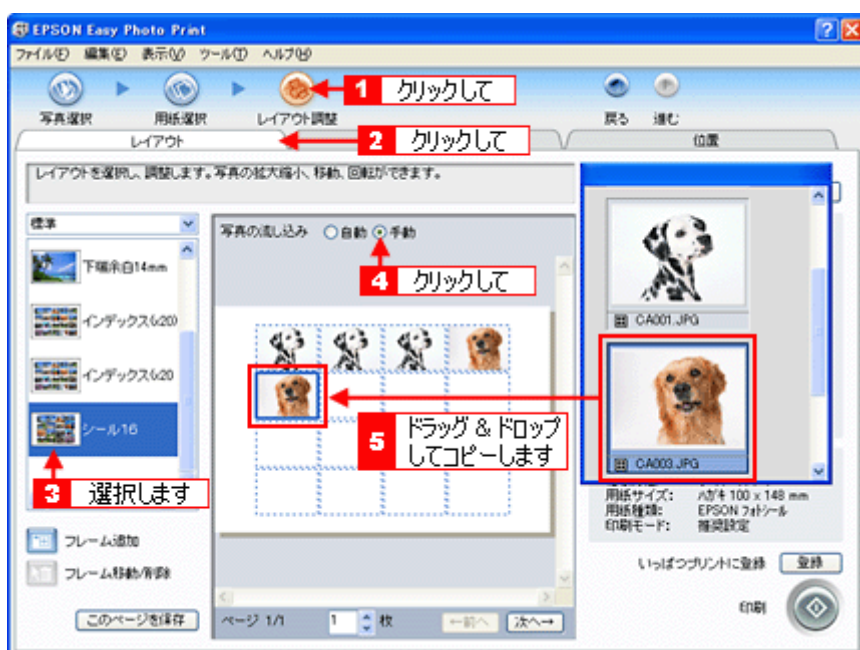

ラベルシートのセットと印刷方法

スーパーファイン専用ラベルシートは、オリジナルのステッカーが手軽に作れる、裏面糊付きのラベルシールです。



このページのもくじ

- ▼ 「用紙のセット方法」 69
- ▼ 「印刷方法」 69

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1枚

印刷面

EPSON ロゴマークが印刷されていない面

セット方法

- ・ 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- ・ 印刷面が上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ・ ラベルシートの台紙を剥がした状態でプリンタにセットしないでください。プリンタに貼り付き、故障の原因となります。
- ・ 一度カットしたラベルシートや、台紙から一度剥がし再度貼り付けたラベルシートはプリンタにセットしないでください。

印刷方法

使用するアプリケーションソフト


市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、ラベルシートはA4サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON スーパーファイン紙
用紙サイズ	A4

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷

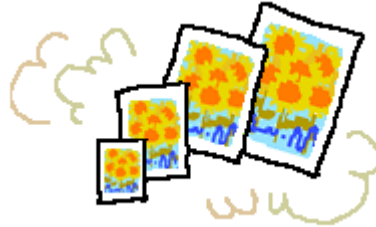

補足情報

拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)

設定方法には以下の2種類があります。

- ① 「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 71
- ② 「拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」」 72

拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小されて印刷されます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ (ハガキ) を選択すると、自動的に縮小印刷されます。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。



3. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [拡大/縮小] をチェックし、**3** [フィットページ] をクリックして、**4** 出力用紙サイズ (プリンタにセットした用紙サイズ) を選択します。

[用紙設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、拡大/縮小率が自動的に設定されます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。



3. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [拡大 / 縮小] をチェックし、**3** [任意倍率] をクリックして、**4** [倍率] を入力します。

倍率は、10 ~ 400% の間で入力できます。


ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

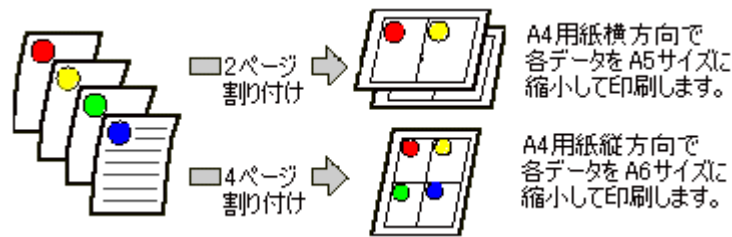

補足情報

割付印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)


印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [割付 / ポスター] をチェックし、**3** [割付] をクリックして、**4** 割り付け方法を設定します。

[枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。

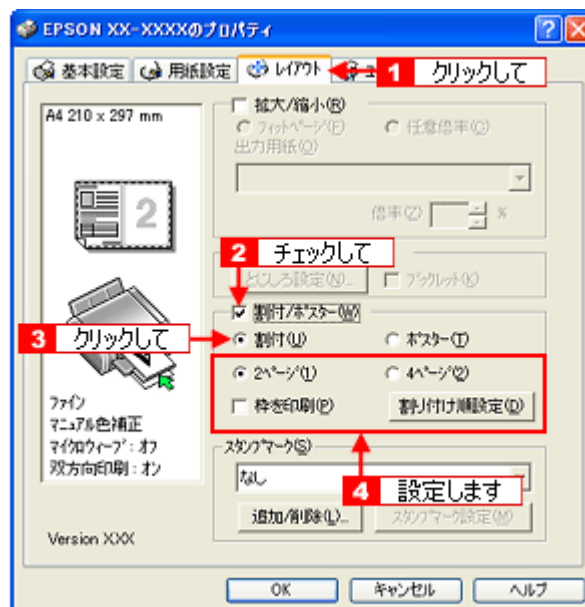


3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

補足情報

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。
☞☞「両面印刷 (手動)」76

- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズ of 用紙にも割り付けて印刷できます。
☞ 「拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 71

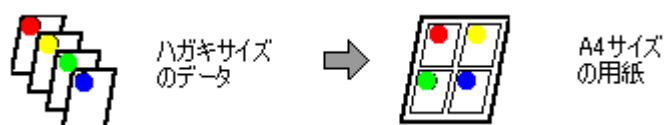

両面印刷（手動）


奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセットし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。



注意

- 両面印刷をするときは、用紙を背面オートシートフィーダにセットしてください。前面オートシートフィーダにセットしても給紙されません。




- 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
 「普通紙」 266

補足情報

- 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- 両面印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）
- ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [両面印刷（手動）] をチェックします。

[とじしろ設定] ボタンをクリックすると、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます。なお、お使いのアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてください。

[ブックレット] にチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。




3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

先に奇数ページから印刷されます。

補足情報

◆◆ [ブックレット] をチェックした場合の印刷順序 ◆◆

下図の例では、用紙を2つに折りたたんだときに外側になるページ (1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ) が先に印刷されます。

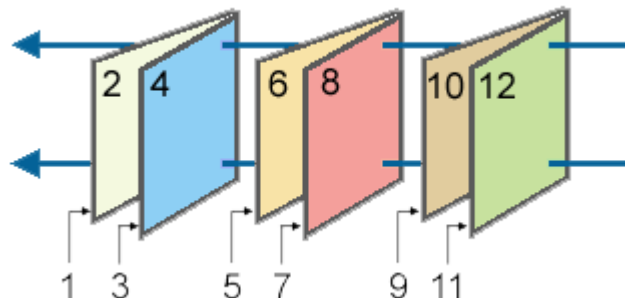

4. 奇数ページの印刷が終了すると [案内] 画面が表示されます。
画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] ボタンをクリックします。

残りの偶数ページが印刷されます。

補足情報

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。

☞ 「割り付け印刷」 74

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



補足情報

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)

このページのもくじ

- ① 「印刷手順」 78
- ② 「オリジナルスタンプマークの登録」 79

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** スタンプマークを選択します。


[スタンプマーク設定] ボタンをクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。



3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

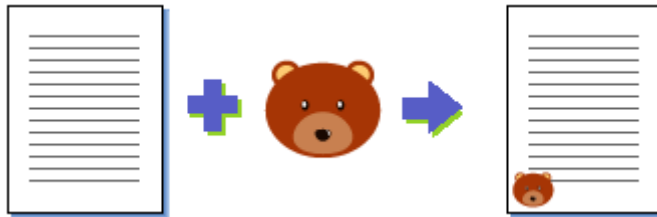

補足情報

- 登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて 10 個です。
- Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。
なお、15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [追加 / 削除] ボタンをクリックします。




3. 画像を登録する場合

1 [BMP] をクリックして、**2** [参照] ボタンをクリックし、**3** 画像ファイルの保存場所を選択して、**4** [開く] (または [OK]) ボタンをクリックします。

単語を登録する場合

1 [テキスト] をクリックして、**2** [テキスト] 欄に単語を入力します。

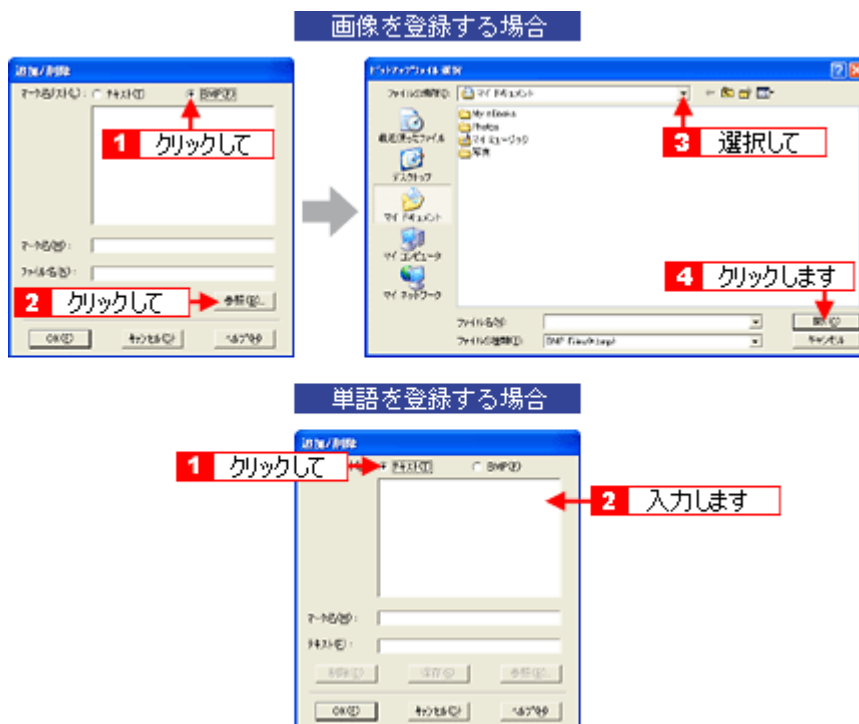

こんなときは

◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆

[マーク名リスト] に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除] ボタンをクリックしてください。

4. [マーク名] を入力し、[保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

四辺フチなし印刷（定形紙）

標準の印刷では用紙の周りに 3mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。
下表以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

プリンタドライバで 設定できる用紙サイズ	用紙種類
A4	光沢紙 / フォトマット紙
ハガキ	郵便ハガキ / 郵便ハガキ（インクジェット紙） スーパーファイン専用ハガキ フォト・クオリティ・カード2 写真用紙＜絹目調＞はがき
L判 / 2L判	写真用紙＜光沢＞ 写真用紙＜絹目調＞
六切	写真用紙＜光沢＞
カード	写真用紙＜光沢＞
名刺	両面マット紙＜再生紙＞

注意

◆◆規格サイズ^(*)よりも長さが短い用紙を使うと◆◆

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。

* A4 : 210 × 297mm / ハガキ : 100 × 148mm / L判 : 89 × 127mm / 2L判 : 127 × 178mm / 六切 : 203 × 254mm

簡単に四辺フチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。

☞「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいを作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。


☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

3. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [給紙方法] を選択し、**3** [四辺フチなし] をチェックします。



補足情報

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。また、[はみ出し量設定] ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。

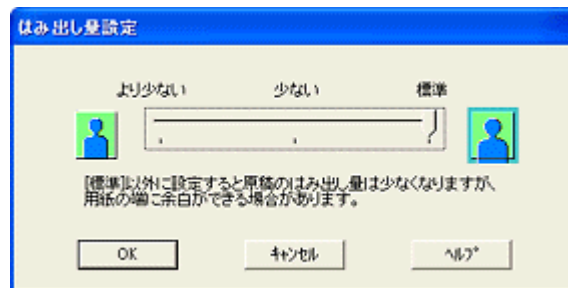

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「市販ソフトウェアで印刷」17

四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙）

標準の印刷では用紙の周りに3mmの余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



フォトスタンド紙に四辺フチなし印刷するには、本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使って印刷してください。




詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205

写真を補正／加工して印刷

オートフォトファイン!6 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。

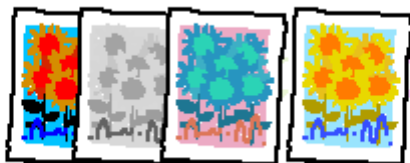

補足情報

- オートフォトファイン!6 とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正・加工されません。
- オートフォトファイン!6 は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。

注意

オートフォトファイン!6 で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6 以外のモードを選択して印刷してください。

このページのもくじ

- ① 「補正／加工モードのご紹介」 84
- ② 「設定手順」 85

補正／加工モードのご紹介

色調

標準	<p>EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。</p> 
セピア	<p>セピア調にして印刷するモードです。</p> 

モノクロ	<p>白黒のイメージになるように色調を補正して印刷するモードです。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
------	---


シャープネス

シャープネス	<p>画像の輪郭を強調して印刷する機能です。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--------	--

イメージ・ピュアライザ


イメージ・ピュアライザ	<p>デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
美肌	<p>人物の肌色部分を滑らかにします。</p> <div style="text-align: center;">  </div>

設定手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。
 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150
2. **1** [詳細設定] をクリックして、**2** [設定変更] ボタンをクリックします。




3. **1** [オートフォトファイン!6] をクリックして、**2** 印刷データにかける補正 / 効果を選択します。

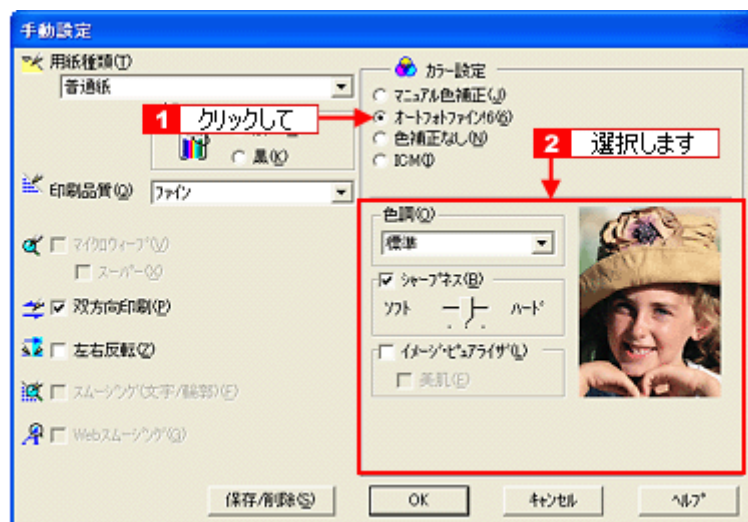

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

色合いや明度などを微調整して印刷できます。

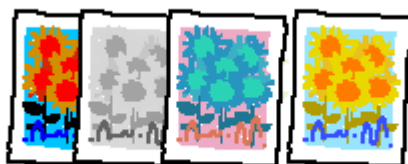

補足情報

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。

このページのもくじ

- ① 「調整項目のご紹介」 87
- ② 「調整手順」 88

調整項目のご紹介

色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。	
	自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。
	あざやかな色あい	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。
	EPSON 基準色	エプソンの基準色になるように色処理をします。
	Adobe RGB	より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。
明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。	
	 <p style="text-align: center;">設定- 設定0 設定+</p>	
コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。	
	 <p style="text-align: center;">設定- 設定0 設定+</p>	

<p>彩度</p>	<p>画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>シアン</p>	<p>シアンの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>マゼンタ</p>	<p>マゼンタの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>イエロー</p>	<p>イエローの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>

調整手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [詳細設定] をクリックして、**2** [設定変更] ボタンをクリックします。



3. **1** [マニュアル色補正] をクリックして、**2** 各項目を設定します。

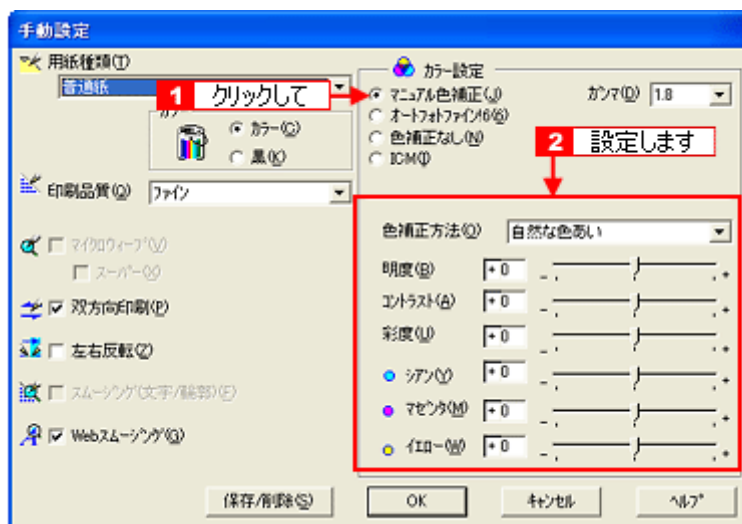

補足情報

◆◆設定を保存◆◆

[手動設定] 画面の [保存 / 削除] ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。保存した設定は、[基本設定] 画面の詳細設定一覧から選択してください。

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

画面表示と色合わせして印刷

デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なるからです。

☞「色について」310

しかし、以下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。



設定手順

ディスプレイでの設定

以下の設定ができる場合は行ってください。

- ディスプレイの調整機能によって、ディスプレイをガンマ 2.2、色温度 6500K に調整する。
- お使いのディスプレイの ICC プロファイル（色特性データファイル）がメーカーから支給されている場合は、その ICC プロファイルを組み込み、また、その ICC プロファイルに対応したアプリケーションソフトを使用する。（詳しくは、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。）

スキャナでの設定

画像を取り込む際に、スキャナの取り込みソフトで [ICM] を選択します。

補足情報

ICM（Image Color Matching）とは、Microsoft 社の開発したカラーマネージメントシステムです。

プリンタドライバでの設定

1 [詳細設定] をクリックして、**2** [ICM] を選択します。



最高画質で印刷

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。

このページのもくじ

- ① 「設定のポイント」 92
- ② 「印刷手順」 92

設定のポイント

ポイント 1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- ・ 写真用紙<光沢>
- ・ 写真用紙<絹目調>
- ・ フォトスタンド紙

ポイント 2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。

☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 271

モード設定

- ・ [詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
Mac OS X の場合は、[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
- ・ フォトスタンド紙の場合は、[推奨設定] をクリックしてください。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. [基本設定] 画面で以下の設定をします。

① [用紙種類] :

セットした用紙に対応した用紙種類を選択

② [モード設定] :

[詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択
フォトスタンド紙の場合は [推奨設定] をクリック




3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

補足情報

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[手動設定] 画面で [双方向印刷] のチェックを外してください。

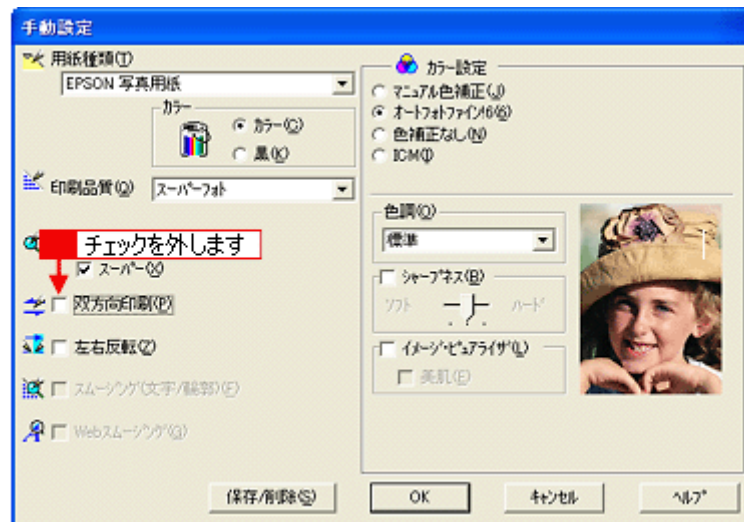

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

ポスター（拡大分割）印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーができていきます。



補足情報

ポスター印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- ▶ 「印刷手順」 94
- ▶ 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」 95

印刷手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

⇒ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [レイアウト] タブをクリックして、**2** [割付 / ポスター] をチェックし、**3** [ポスター] をクリックして、**4** 分割枚数を選択します。



3. **1** [設定] ボタンをクリックして、**2** その他の項目を設定し、**3** [OK] ボタンをクリックします。

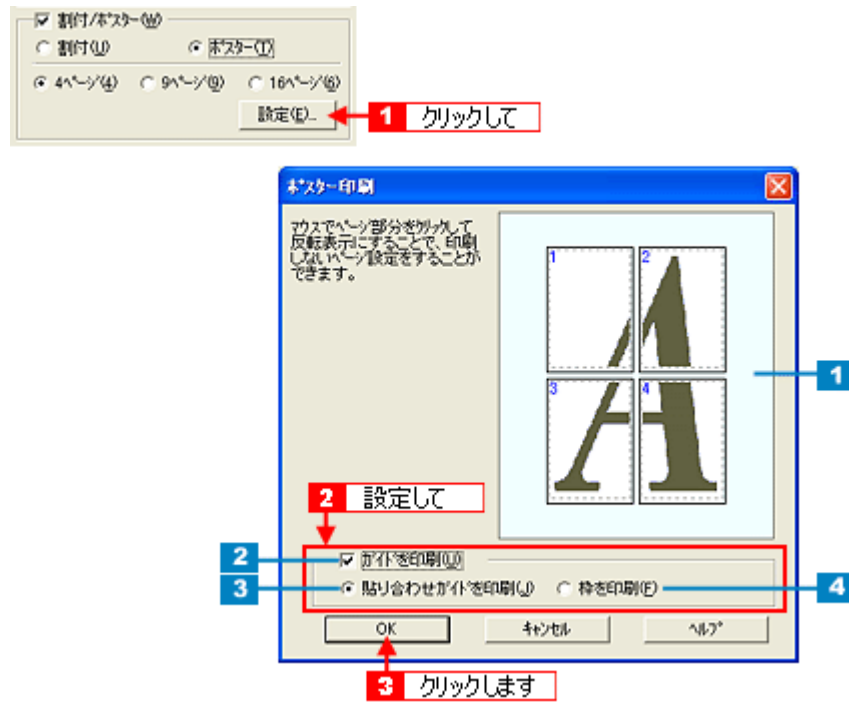

1	印刷ページの選択	印刷しないページをクリックして選択できます。
2	ガイドを印刷	チェックすると、貼り合わせるときに便利なガイドや枠線が印刷されます。
3	貼り合わせガイドを印刷	クリックすると、貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。
4	枠を印刷	クリックすると、余白部分を切り取る際の枠線が印刷されます。


4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

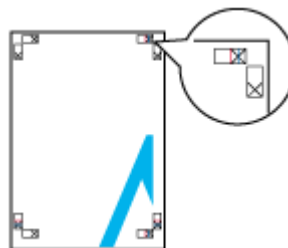


ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

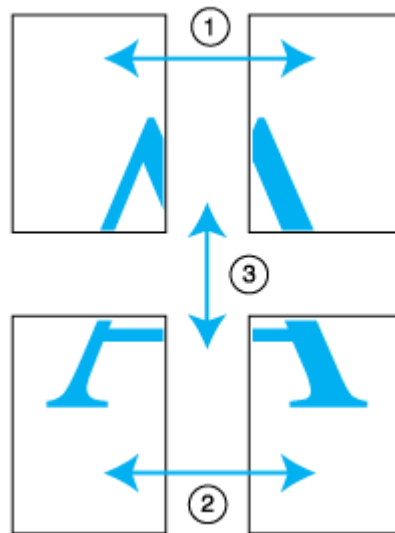


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

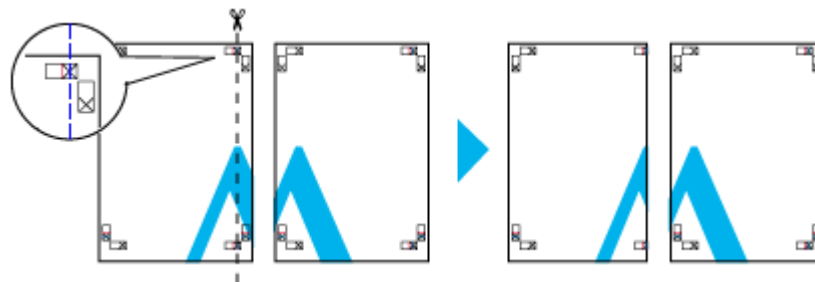


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

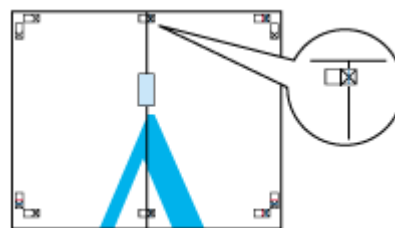


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

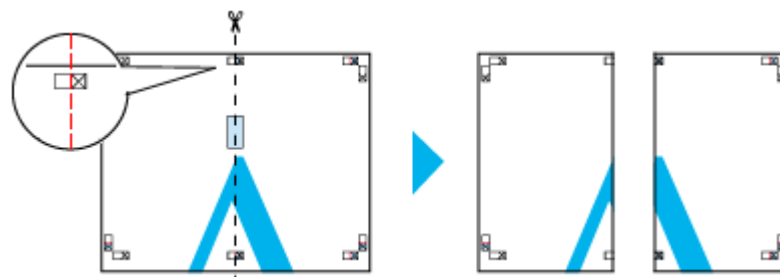


4. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

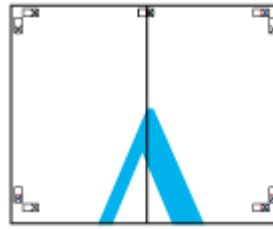


5. 下段の2枚も、手順1～4に従って貼り合わせます。
6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

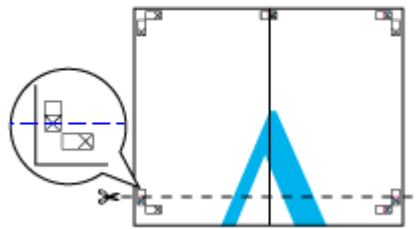


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

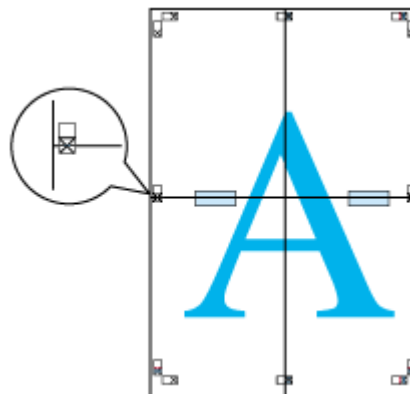


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

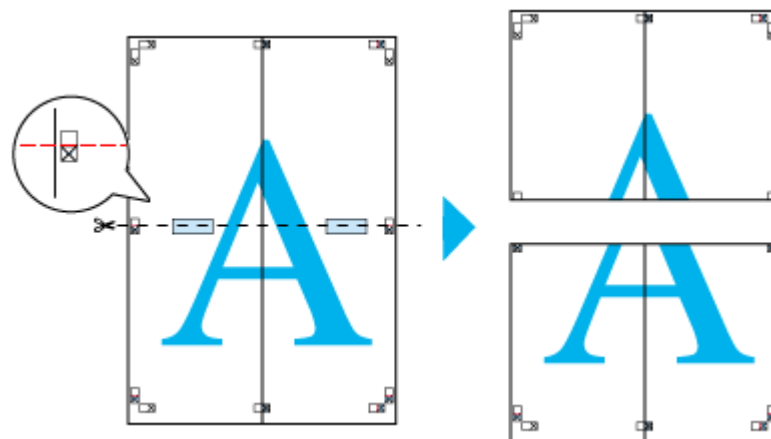


9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

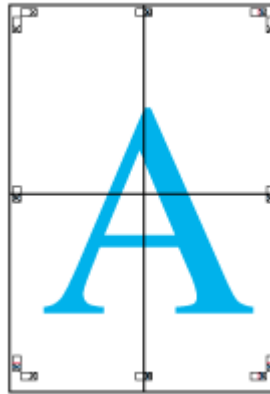

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

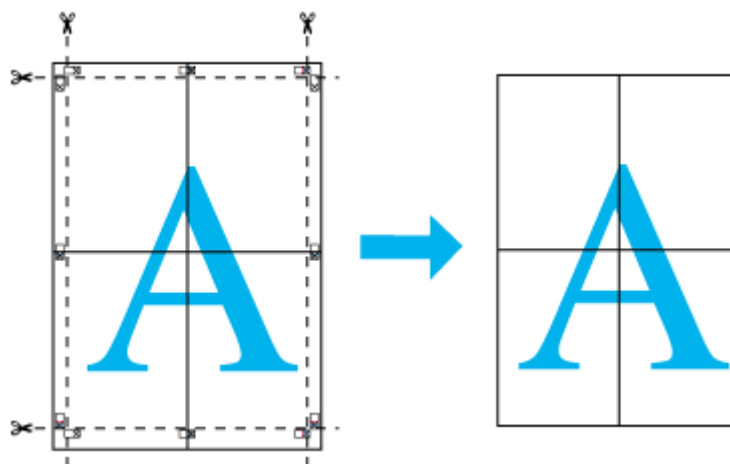

以上で、貼り合わせは終了です。

オリジナルサイズの用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。



このページのもくじ

- 「登録手順」 99
- 「変更／削除手順」 100

登録手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。


⇒ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [ユーザー定義サイズ] を選択します。



3. **1** [用紙サイズ名] / [用紙幅] / [用紙長さ] を入力して、**2** [保存] ボタンをクリックします。

- [用紙サイズ名] の入力可能文字数は、全角 12 文字 / 半角 24 文字です。
- [保存] ボタンをクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。
- 登録できる用紙サイズの数は、10 個までです。
- 本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮小印刷してください。
 - ⇒ 「印刷できる用紙のサイズ」 280
 - ⇒ 「拡大／縮小印刷」 71

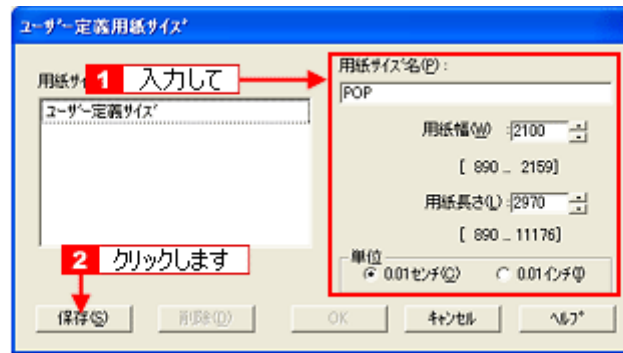

4. [OK] ボタンをクリックします。

これで [用紙設定] 画面の [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更／削除手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [用紙設定] タブをクリックして、**2** [ユーザー定義サイズ] を選択します。



3. 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

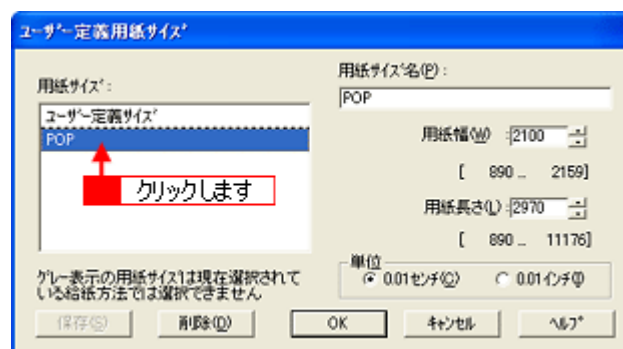

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して [保存] ボタンをクリックします。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

5. [OK] ボタンをクリックします。

[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

Exif Print / PRINT Image Matching

このページのもくじ

- ① 「Exif Print と PRINT Image Matching とは？」 102
- ② 「どうやって使うの？」 103

Exif Print と PRINT Image Matching とは？

Exif Print（イグジフプリント）と PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせることで、きれいな印刷を簡単に実現することができるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

補足情報

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。
- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。
PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。
<http://www.i-love-epson.co.jp>
- PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データにプリントコマンドを付加することもできます。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT Image Matching です。

効果 1（Exif Print のみ）

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



補正なし



補正あり

効果 2 (Exif Print / PRINT Image Matching)

被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がりに」、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がりに」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント

効果 3 (PRINT Image Matching のみ)

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度などが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較



$\gamma = 1.5$

$\gamma = 1.8$

$\gamma = 2.2$

どうやって使うの？

EPSON Easy Photo Print などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対応のアプリケーションソフトを使って印刷してください。

ご利用のデジタルカメラに、Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。


Exif Print / PRINT Image Matching 対応用紙

以下の用紙に印刷する場合に、Exif Print 機能 / PRINT Image Matching 機能が有効になります。

- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトマット紙
- 光沢紙
- フォト光沢名刺カード
- フォト・クオリティ・カード2
- ミニフォトシール
- フォトスタンド紙

印刷手順

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。

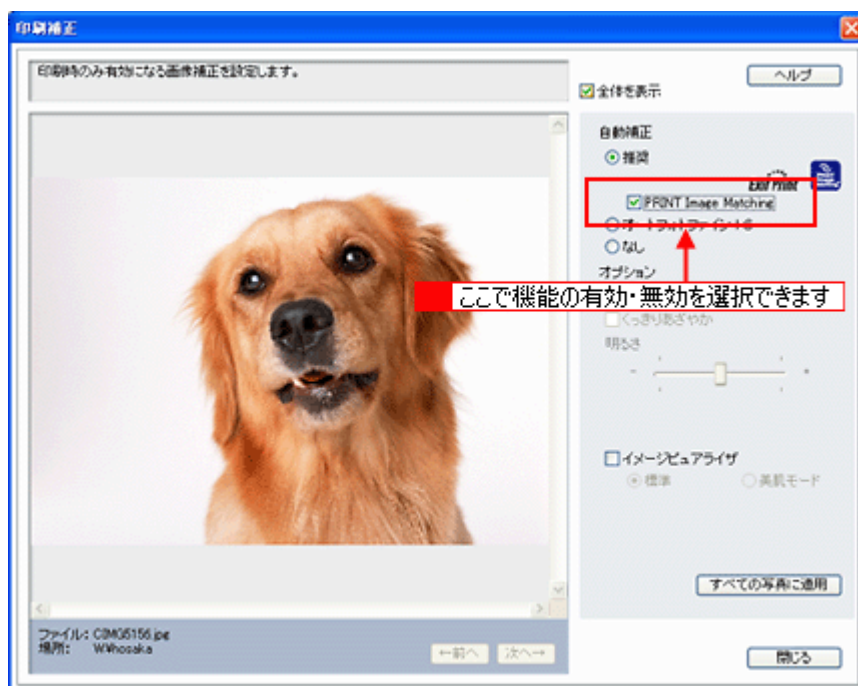

補足情報

EPSON Easy Photo Print を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

また、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル


紙詰まり



⇒「L判／A4などの取り除き方法」106




⇒「名刺／カードの取り除き方法」108

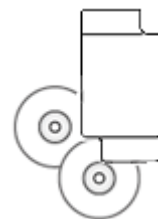


⇒「CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法」110

うまく給紙できない

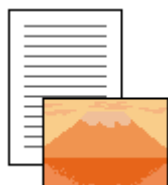

⇒「うまく給紙できない(L判／A4など)」111

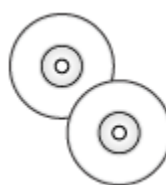

⇒「うまく給紙できない(CD／DVD)」113



⇒「うまく給紙できない(フォトスタンド紙)」115

L判／A4などの取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. 【カラー】ボタンを押します。

【カラー】ボタンを押すことによって、詰まっている用紙が排紙される場合があります。
詰まっている用紙が排紙されない場合は、手順2に進んでください。

2. プリンタの電源をオフにします。

詰まった用紙が排出される場合があります。
排出されない場合は、手順3に進んでください。

3. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

排紙口から取り除けない場合は、手順4に進んでください。




補足情報

◆◆排紙トレイは取り外すことができます◆◆

排紙トレイが邪魔になって詰まっている用紙を取り除けない場合は、排紙トレイを取り外してください。


排紙トレイの取り外し方

排紙トレイを矢印の方向に引き抜いてください。

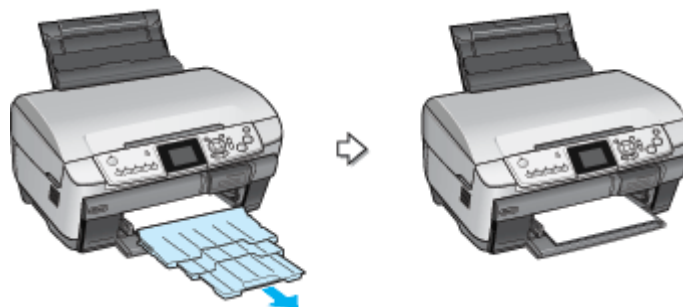

排紙トレイの取り付け方

排紙トレイの突起を、プリンタ本体の溝に落とし込んでください。

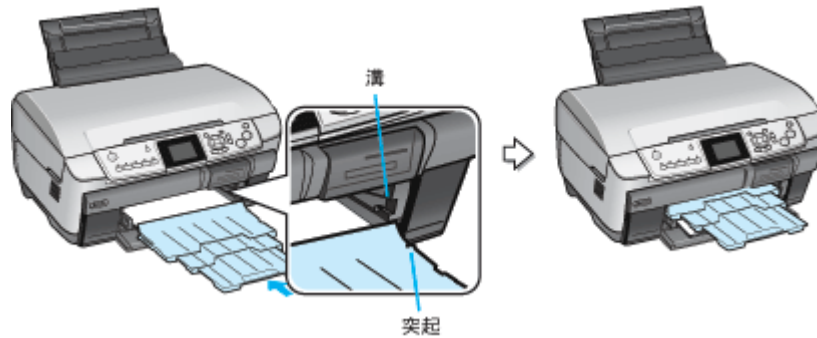

4. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

上から取り除けない場合は、手順5に進んでください。



5. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。



こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取り除けない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。


以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。

名刺／カードの取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

詰まっている箇所の確認

1. スキャナユニットを開けて、詰まっている箇所を確認し、図下のリンクをクリックします。

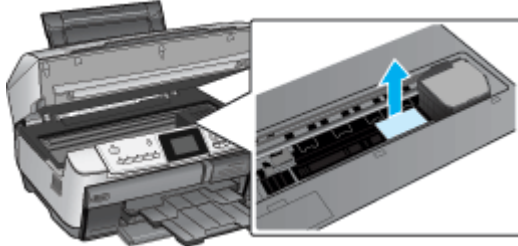


☞「見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法」108

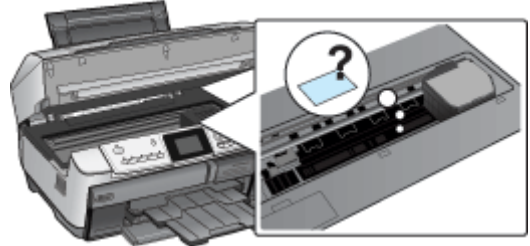

☞「見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法」108

見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

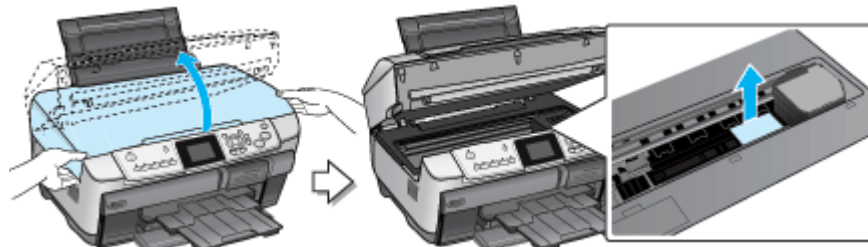

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。

見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法

1. 名刺またはフォトカードをもう1枚セットします。


必ず縦方向にセットしてください。



2. 【カラー】 ボタンを押します。


詰まっている用紙が送り出されます。

なお、送り出されずに内部で止まっている場合がありますので、その場合は手順3に進んでください。

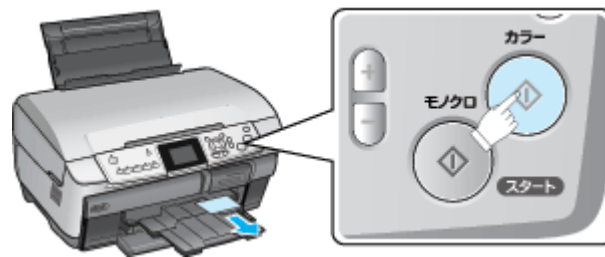

3. プリンタの電源をオフにします。

4. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

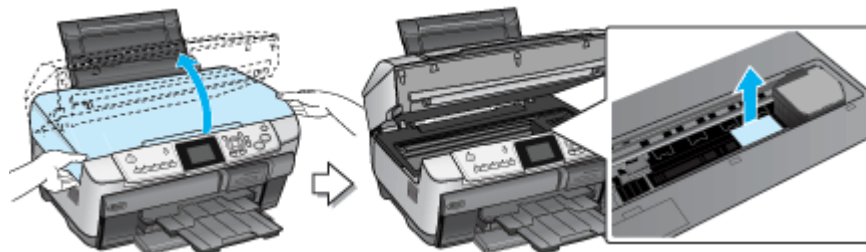

こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆


プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。

CD / DVD / フォトスタンド紙の取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。
ここでは、CD/DVD トレイを例にして説明します。フォトスタンド紙も同じ手順で取り除くことができます。

1. CD/DVD トレイをゆっくり引き抜きます。

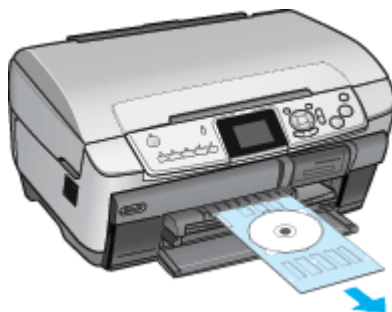

2. 【カラー】 ボタンを押します。

エラーが解除されます。

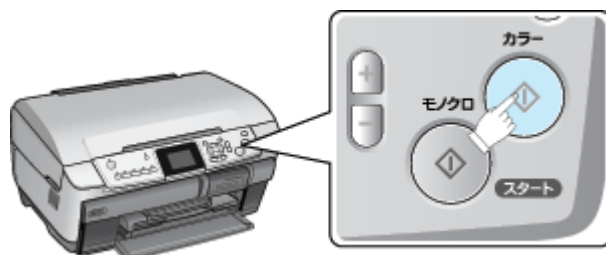

以上で、詰まった CD/DVD トレイ / フォトスタンド紙の取り除きは終了です。

うまく給紙できない (L判 / A4 など)

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

用紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？
- 用紙をよくさばきましたか？
- 用紙の端をよく揃えましたか？
- 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向）
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？
- 前面オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙以外の用紙をセットしていませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

- ☞ 「用紙のセット方法」 8
- ☞ 「ハガキのセット方法」 24
- ☞ 「封筒のセット方法」 44

✓ チェック

本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙にシワや折り目はないですか？
- 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？
- 用紙が湿気を含んでいませんか？
- 用紙が反っていませんか？
- ルーズリーフ用紙やバイнда用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？

以下のページで使用できる用紙をご確認ください。

- ☞ 「使用できる用紙 / CD / DVD」 265

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

 チェック**一般の室温環境下に設置されていますか？**

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない (CD / DVD)

CD/DVD トレイをうまく給紙できないときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- CD/DVD トレイを差し込むときに、トレイ上の三角マークとプリンタ上の三角マークを合わせましたか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞「CD / DVD のセット方法」30

✓ チェック

プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますか？

CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 5cm 排出されます。背面に十分なスペースを確保してください。

✓ チェック


プリンタが準備中の場合、CD/DVD トレイは排紙されます。

CD/DVD をセットして印刷を実行しても、プリンタが準備中の場合は、CD/DVD トレイが排紙されます。準備動作が終了したら、トレイをセットし直して、【カラー】ボタンを押してください。

✓ チェック

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合、プリンタドライバの給紙方法の設定は [手差し (定形紙)] になっていますか？

CD/DVD に印刷する場合、[手差し (定形紙)] 以外に設定されていると正しく給紙されません。[手差し (定形紙)] に設定してください。

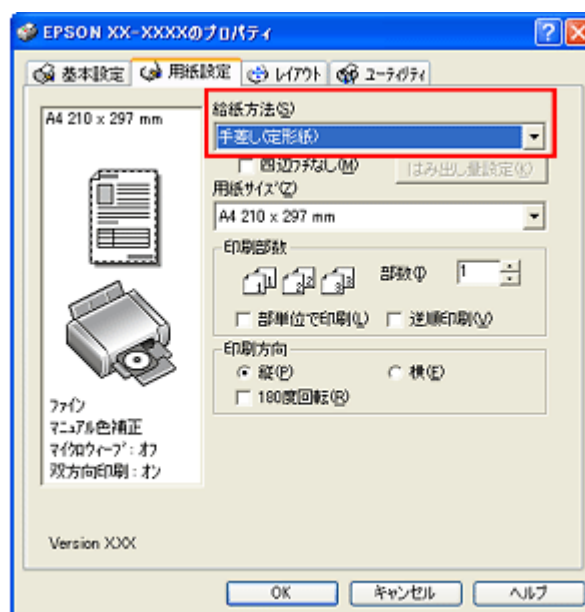

✓ チェック**プリンタは水平な場所に設置されていますか？**

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック**一般の室温環境下に設置されていますか？**

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（フォトスタンド紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

フォトスタンド紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ フォトスタンド紙の後端とプリンタの三角マークが揃う位置まで挿入しましたか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞「フォトスタンド紙のセット方法」57

✓ チェック

プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますか？

フォトスタンド紙印刷開始時には、フォトスタンド紙がプリンタ背面から約 5cm 排出されます。背面に十分なスペースを確保してください。

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- ・ 設置場所が水平ではない
- ・ 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- ・ プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック


一般の室温環境下に設置されていますか？







一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

印刷品質／結果のトラブル


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状に近い項目のリンクをクリックしてください。

印刷品質が悪い

「印刷品質が悪い」 118


	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
正常			


印刷面がこすれる／汚れる

「印刷面がこすれる／汚れる」 122



印刷位置がずれる／はみ出す

「印刷位置がずれる／はみ出す」 124

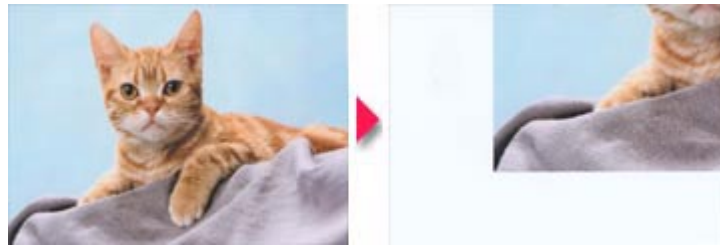

CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

☞「CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」126

ホームページを思い通りに印刷できない

☞「ホームページを思い通りに印刷できない」127

- ページの右端がきれる
- 背景色が印刷されない
- 画像が粗い

印刷品質が悪い

印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ① 「プリンタをチェック」 118
- ② 「用紙をチェック」 119
- ③ 「プリンタドライバの設定をチェック」 119
- ④ 「印刷データをチェック」 121


プリンタをチェック

✓ チェック


プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。
☞ 「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 249

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

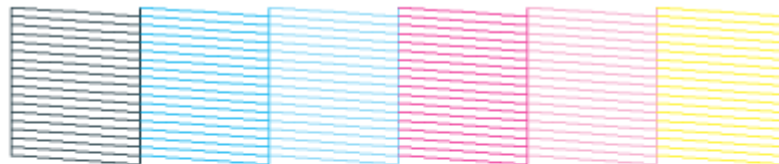

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

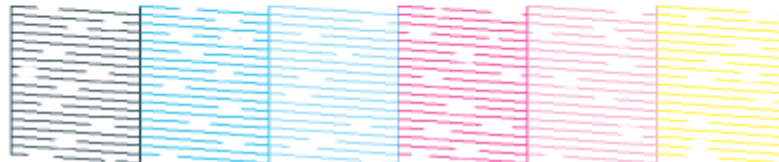

✓ チェック

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。
☞ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 243

✓ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。

✓ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。

☞「ギャップ調整」255

✓ チェック

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

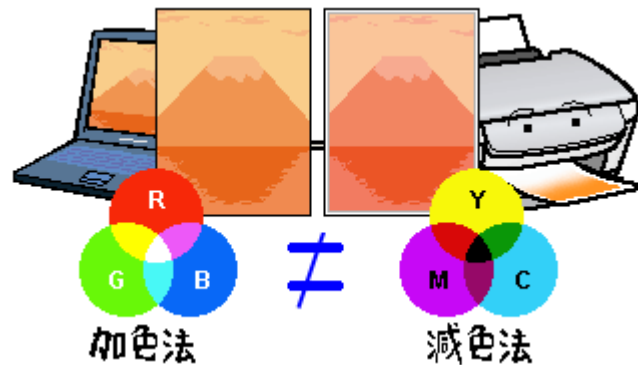

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「色について」310

用紙をチェック

✓ チェック

写真などを普通紙に印刷していませんか？

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

✓ チェック

印刷後、以下の用紙を重ねた状態で放置していませんか？

- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。


※1枚ずつ広げて一昼夜（24時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタドライバの設定をチェック

✓ チェック

プリンタドライバの【用紙種類】の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する「用紙種類」が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

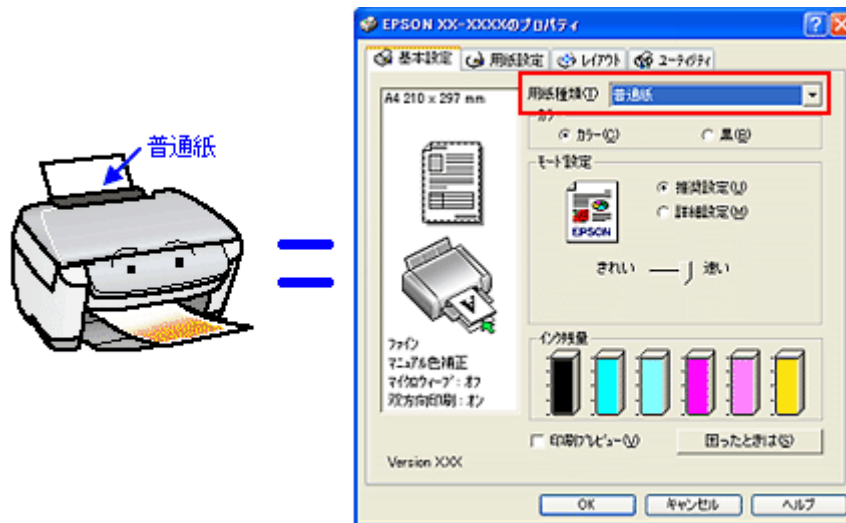


☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」271

✓ チェック

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

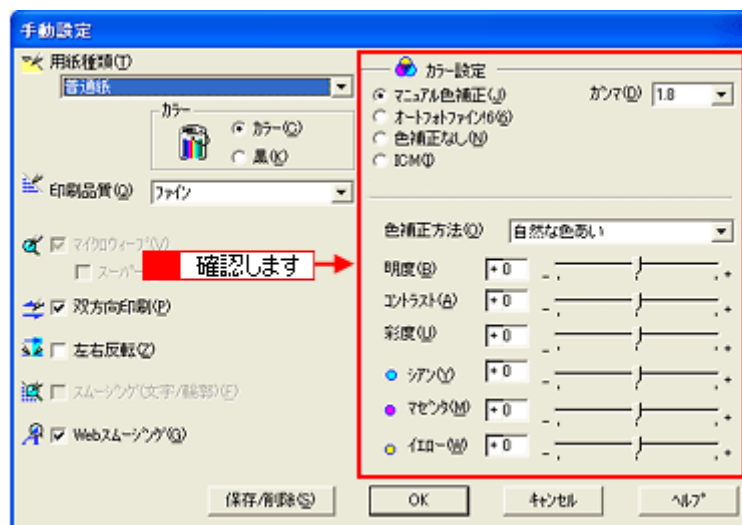

☞「色を微調整して印刷」87

✓ チェック

【オートフォトファイン!6】の設定で印刷していませんか？

- オートフォトファイン!6は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- オートフォトファイン!6で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6以外のモードを選択して印刷してください。

補足情報

EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン !6 が設定されます。オートフォトファイン !6 以外のモードで印刷したい場合は、[詳細設定] から手動設定画面に入り、手動設定画面の中でカラー設定を変更してください。

印刷データをチェック**✓ チェック****写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？**

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。

☞ 「写真をきれいに印刷するポイント」 22

印刷面がこすれる／汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ① 「用紙をチェック」 122
- ② 「印刷領域をチェック」 123
- ③ 「プリンタをチェック」 123

用紙をチェック

✓ チェック

仕様外の厚い用紙を使用していませんか？

本製品で使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。

用紙セット位置	用紙厚
オートシートフィーダ	0.08 ~ 0.27mm

この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。

✓ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこす場合があります。用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。

☞ 「用紙のセット方法」 8

✓ チェック

用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこす場合があります。

✓ チェック

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

✓ チェック

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

印刷領域をチェック


✓ チェック

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？

定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

☞☞「四辺フチなし印刷の推奨用紙」81

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。以下の画面は、プリンタドライバの [ユーティリティ] タブをクリックして、[プリンタ情報] ボタンをクリックすると表示されます。

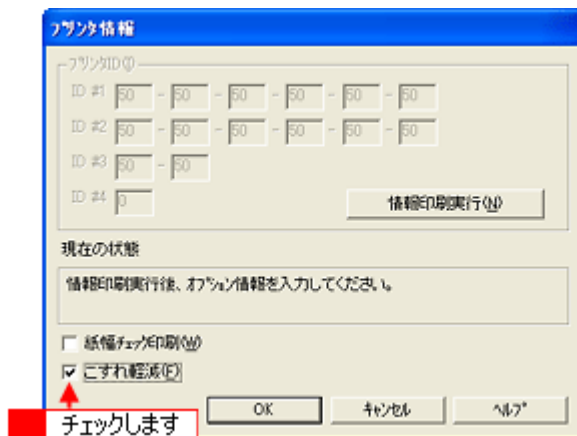

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

☞☞「印刷領域と余白について」281

🔔 注意

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。
なお、印刷速度が遅くなる場合があります。

✓ チェック

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

☞☞「印刷領域と余白について」281

プリンタドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。

設定手順は、この上の項目と同じです。

それでも汚れる場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

プリンタをチェック

✓ チェック

プリンタ内部が汚れていませんか？

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

☞☞「お手入れ」259

印刷位置がずれる／はみ出す

印刷位置がずれる／はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ


- ① 「プリンタドライバの設定をチェック」 124
- ② 「その他をチェック」 125

プリンタドライバの設定をチェック

✓ チェック

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した【用紙サイズ】は同じですか？

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。

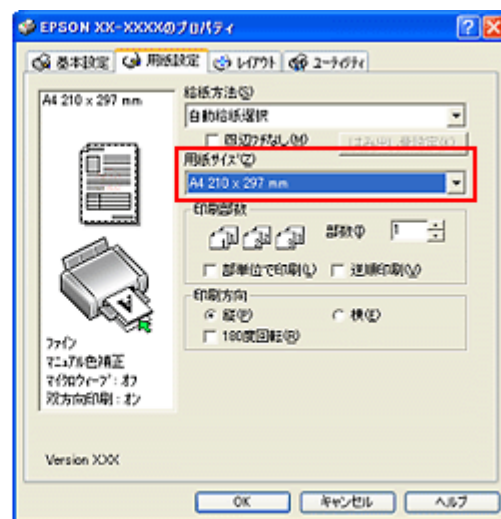

こんなときは

- ◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆
拡大／縮小して印刷してください。
☞☞「拡大／縮小印刷」 71

✓ チェック

四辺フチなし印刷をしていませんか？

- 四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大（最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）します。
そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。
なお、このはみ出し量を調整して印刷できます。
☞☞「四辺フチなし印刷（定形紙）」 81

その他をチェック

✓ チェック

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありますか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

✓ チェック

ホームページを印刷していませんか？


ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず切れて印刷されることがあります。これは、ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。しかし、以下のページをご覧になることで、プリンタにセットした用紙サイズに収めて印刷できます。

☞☞「ページの右端が欠けて印刷される」 127

CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷位置がずれたり、印刷濃度が意図したものと異なったりする場合があります。そのような場合は、「EPSON Multi-PrintQuicker」で印刷位置や濃度の調整を行うことができます。詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。

「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の見方については、以下のページをご覧ください。

 「EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」」 190

ホームページを思い通りに印刷できない

このページのもくじ

- ① 「ページの右端が欠けて印刷される」 127
- ② 「背景色が印刷されない」 130
- ③ 「画像がきれいに印刷できない」 131


ページの右端が欠けて印刷される

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホームページが印刷のことを考えて制作されていないためです。

しかし、以下のどちらかの方法で印刷すれば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。

EPSON Web-To-Page (付属ソフトウェア) で印刷

EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) は、用紙幅に合わせて自動縮小して印刷するソフトウェアです。このソフトウェアを使って印刷すれば、ページの右端が欠けることはありません。

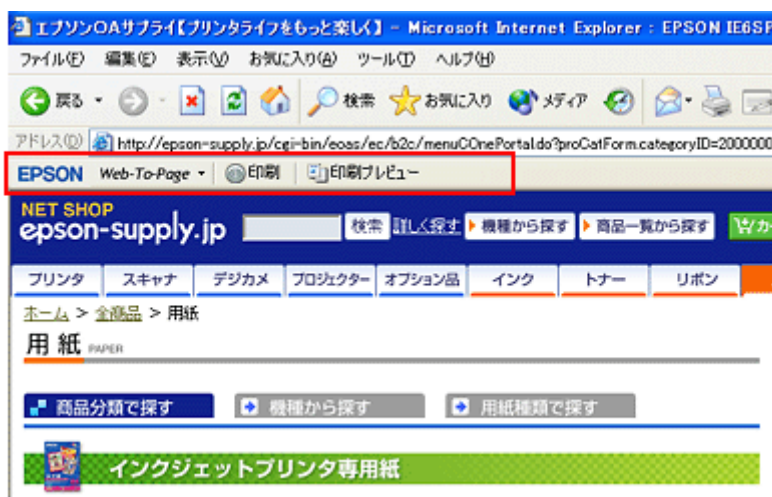

詳しくは、以下のページをご覧ください。

⇒ 「ホームページの印刷方法」 49

ブラウザソフトの標準機能で印刷

ホームページのブラウザソフトの標準機能で印刷する場合は、以下の点に注意してください。


補足情報

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。他のブラウザをご利用の場合は、ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

ステップ1 印刷プレビューで確認

Microsoft Internet Explorer の [印刷プレビュー] 機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認できます。

1. Microsoft Internet Explorer の **1** [ファイル] メニューの **2** [印刷プレビュー] をクリックします。

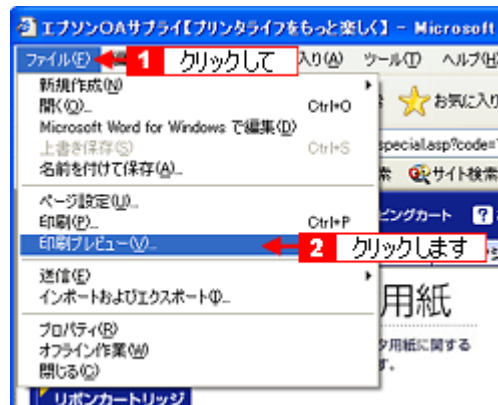

こんなときは

◆◆プレビュー機能がない◆◆

ご利用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、[印刷プレビュー] 機能がないものもあります。その場合は、プリンタドライバの [基本設定] 画面にある [印刷プレビュー] 機能を使ってご確認ください。


2. 右側が欠けていないかを確認します。



ステップ2 余白の設定を調整


印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認してみましょう。

1. Microsoft Internet Explorer の **1** [ファイル] をクリックして、**2** [ページ設定] をクリックします。

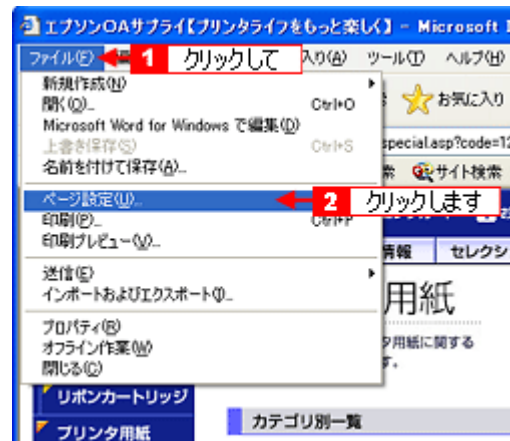

2. [余白] を調整します。

[左] [右] [上] [下] をすべて 0 にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにホームページを収めることができます。

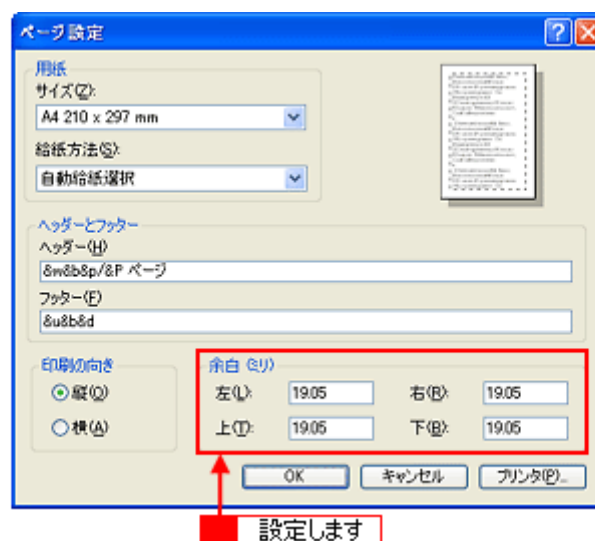


ステップ3 縮小印刷

余白設定を 0 にしても収まらないときには、縮小印刷機能を使って印刷しましょう。


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. 1 [用紙設定] タブをクリックして、2 プリンタにセットした用紙より大きい用紙サイズ（[B4] や [A3] など）を選択します。

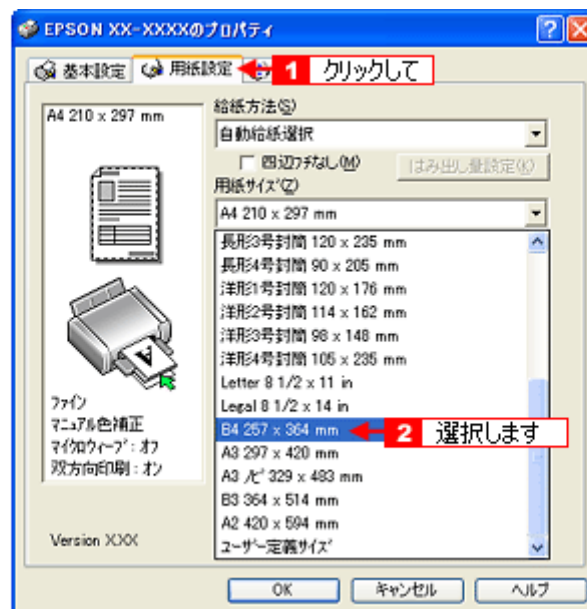

3. 【用紙設定確認】画面が表示されるので、**1** プリンタにセットした用紙サイズを選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

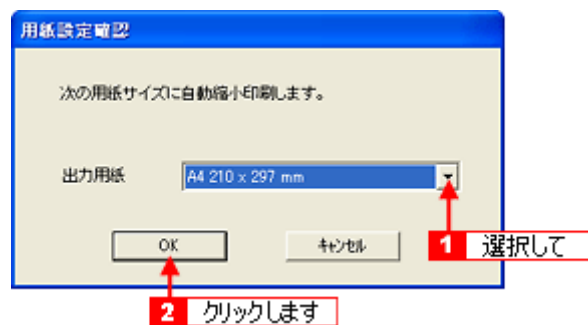

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


背景色が印刷されない

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。


1. Microsoft Internet Explorer の **1** [ツール] (または [表示]) メニューの **2** [インターネットオプション] をクリックします。



2. **1** [詳細設定] タブをクリックして、**2** 設定項目をスクロールさせます。

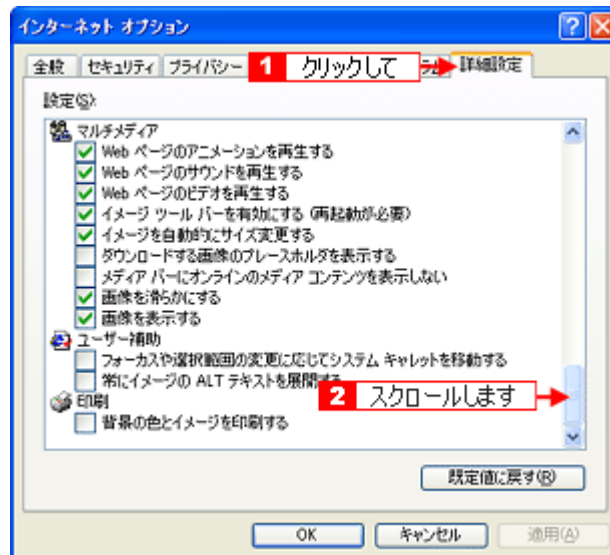

3. **1** [背景の色とイメージを印刷する] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

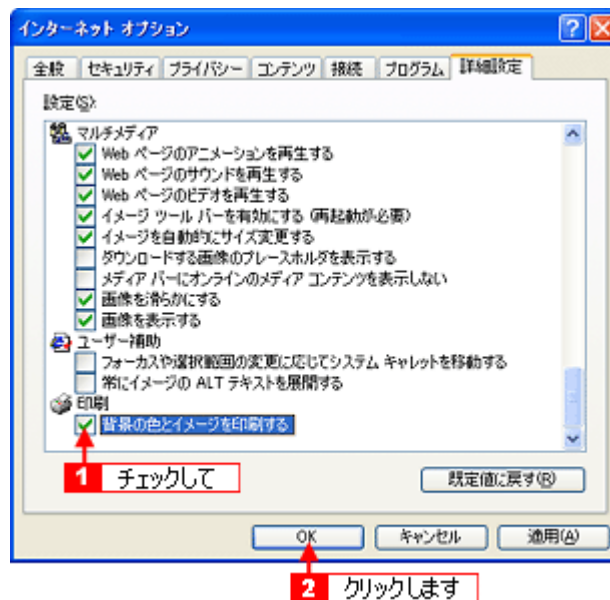


画像がきれいに印刷できない

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。

プリンタが動かない／印刷できないトラブル

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 プリンタの電源をチェック

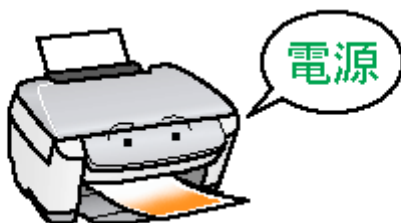

☞「チェック 1 プリンタの電源をチェック」134

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック



☞「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」135

チェック 3 プリンタをチェック



☞「チェック 3 プリンタをチェック」136

チェック 4 パソコンをチェック



☞「チェック 4 パソコンをチェック」 138

チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は

☞「チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は」 143

チェック 1 プリンタの電源をチェック

✓ チェック

プリンタの電源は入っていますか？

プリンタの電源が入っているかをご確認ください。

✓ チェック

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。

✓ チェック

コンセントに電源はきていますか？

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プリンタの故障が考えられます。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

▶▶▶ 「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」 135

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック

✓ チェック

ケーブルは外れていませんか？

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。

✓ チェック

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？

以下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。

☞「ケーブルについて」319

✓ チェック

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。

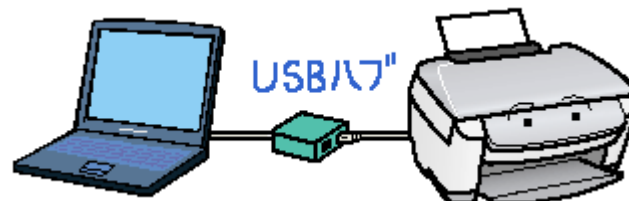

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。


☞「チェック 3 プリンタをチェック」136

チェック 3 プリンタをチェック

✓ チェック

パソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。

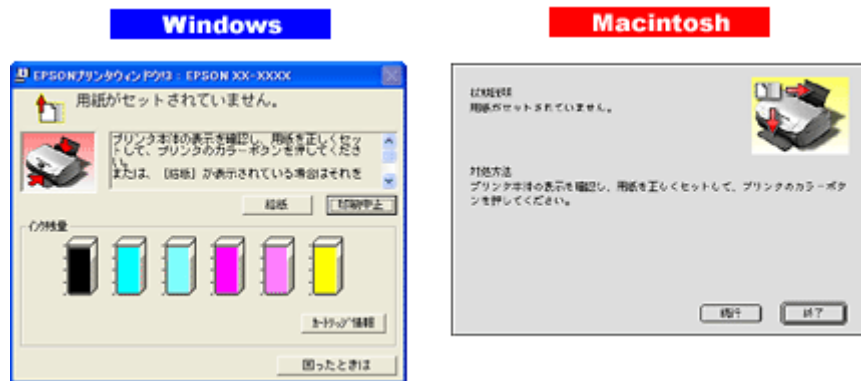

詳しくは、以下のページをご覧ください。
 ⇨「パソコン画面にエラーが表示される」144

✓ チェック

プリンタの液晶ディスプレイを確認してください。

液晶ディスプレイに何らかのメッセージが表示されているときは、プリンタにエラーが発生しています。



液晶ディスプレイのエラー表示については、冊子のマニュアルをご覧ください。

✓ チェック

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますか？

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてください。

⇨「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」251

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

☞「チェック4 パソコンをチェック」138

チェック 4 パソコンをチェック

確認手順

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


• Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。




• Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

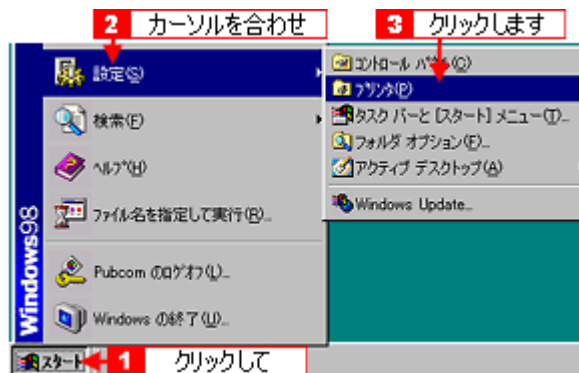

2. [プリンタ] フォルダが表示されます。

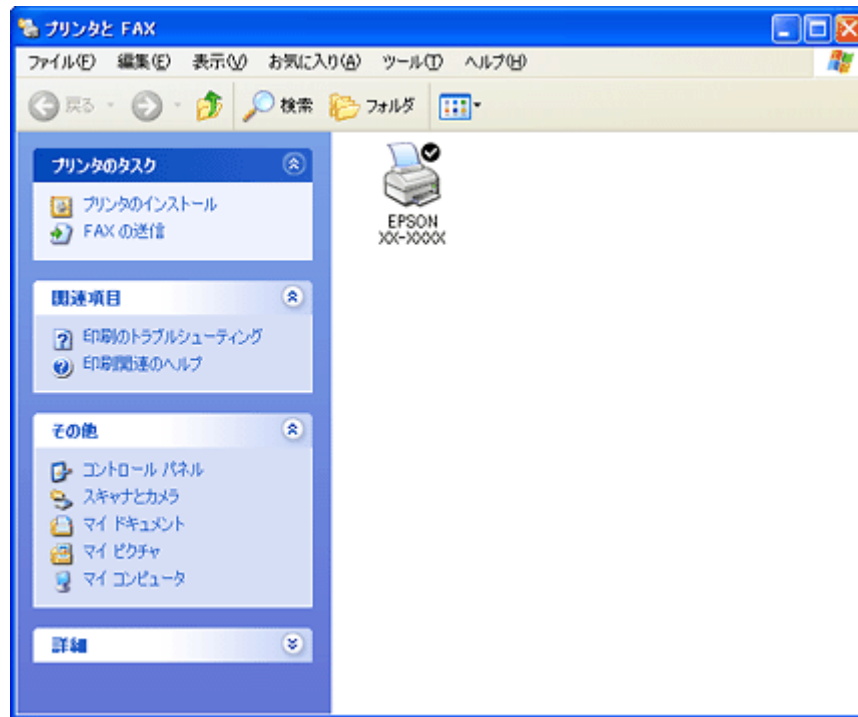


この後は、以下のチェック項目をご確認ください。

✓ チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？

[プリンタ] フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。
アイコンがある場合は、正常にインストールされています。
アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていないので、以下のページを参照してインストールしてください。


☞「ソフトウェアの再インストール方法」242

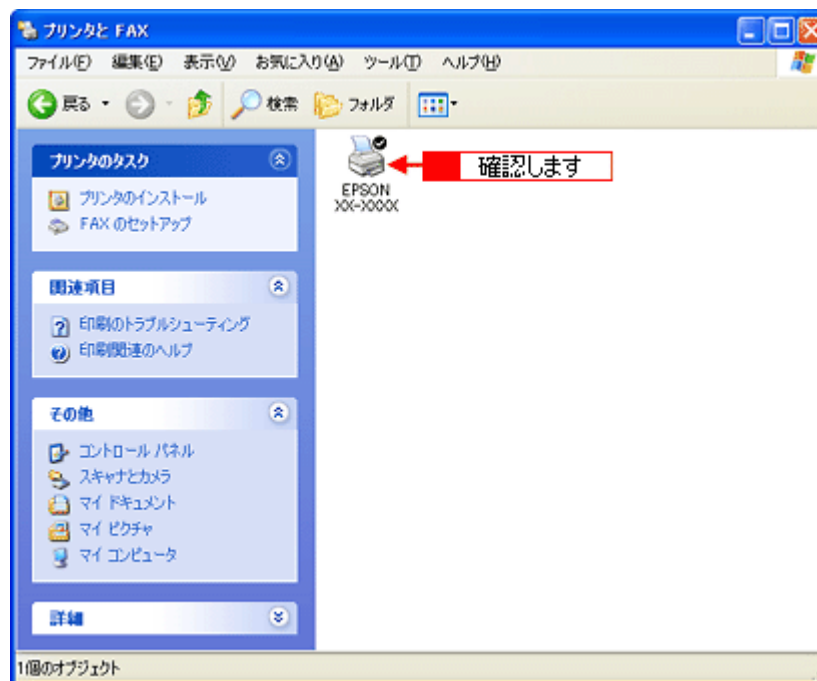

✓ チェック

プリントマネージャのステータスが【一時停止】になっていませんか？

1 [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** [一時停止] でないことを確認してください。

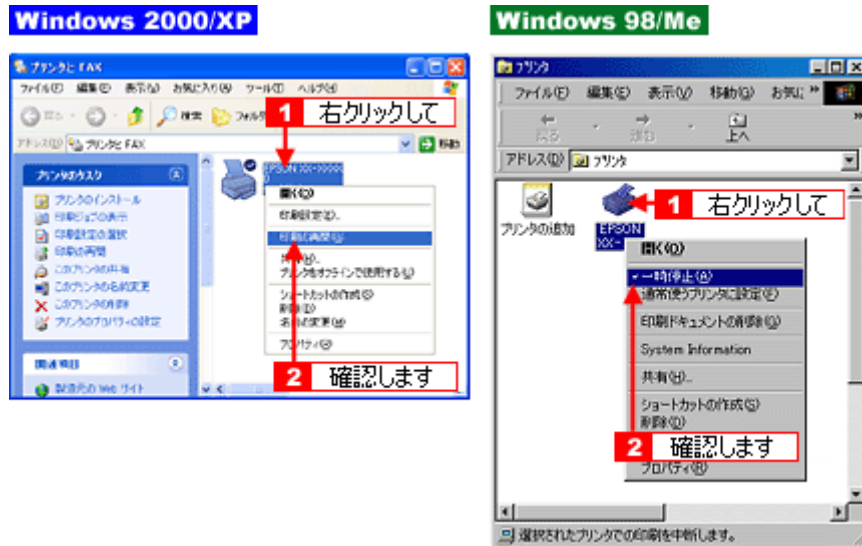


✓ チェック

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。

1. **1** [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。

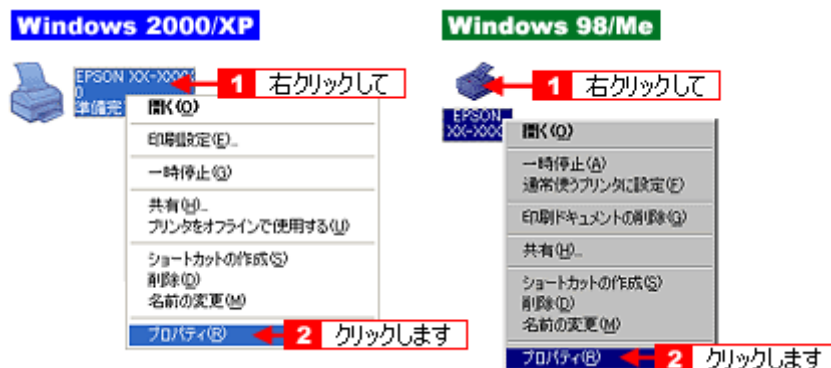


2. **1** [ポート] タブをクリックして、**2** ポートを確認します。(Windows 98/Me の場合は [詳細] タブ)

お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。

接続しているケーブル		印刷先のポート
USB ケーブル	Windows 98/Me	EPUSBx :
	Windows 2000/XP	USBxxx :

「x」には、数字が入ります。

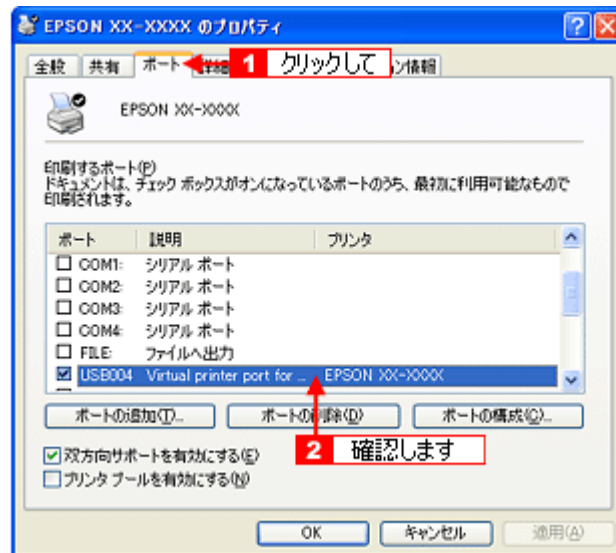

補足情報


[ポートの追加] ボタンを押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。

✓ チェック


パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。
以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。

1. [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。

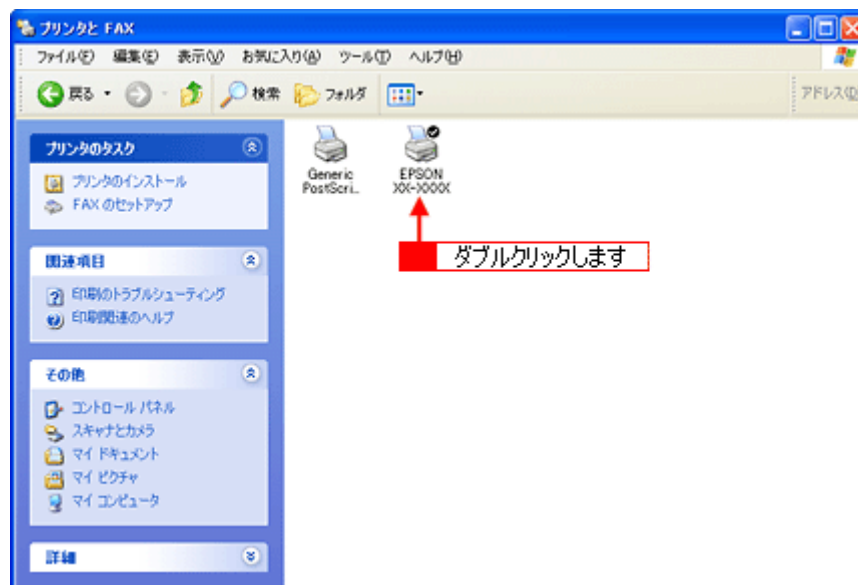

2. 1 印刷待ちデータを右クリックして、2 [再印刷] または [キャンセル] などをクリックします。

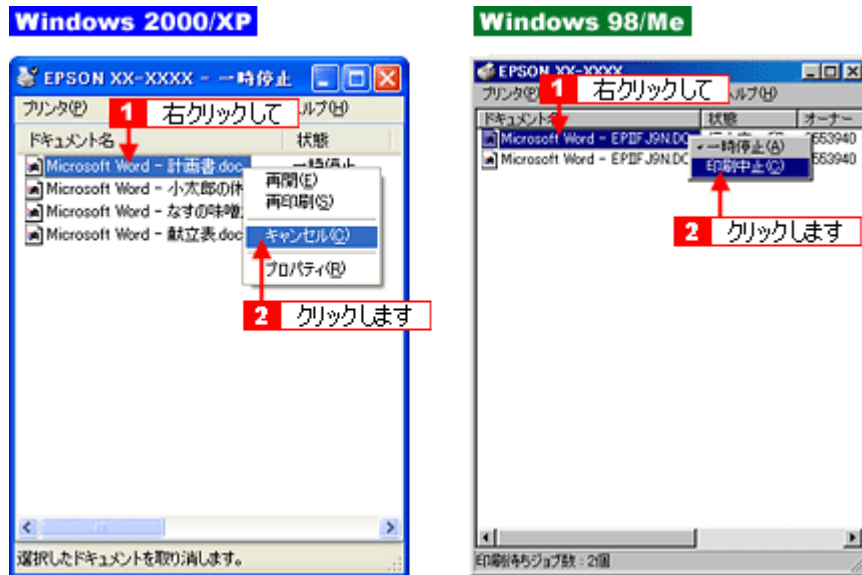

✓ チェック

Windows 98/Me の場合、スプールマネージャのステータスが [一時停止] になっていませんか？

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし [一時停止 / 再開] ボタンをクリックしてください。
表示方法 : ☞ 「スプールマネージャ (Windows 98 / Me)」 155



※ Windows 2000/XP には、スプールマネージャはありません。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。
☞ 「チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は」 143

チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は

✓ チェック


プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

- プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。
一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。
- ☐☐➡「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」 235
 - ☐☐➡「ソフトウェアの再インストール方法」 242

パソコン画面にエラーが表示される

✓ チェック

「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのエラー内容が表示される

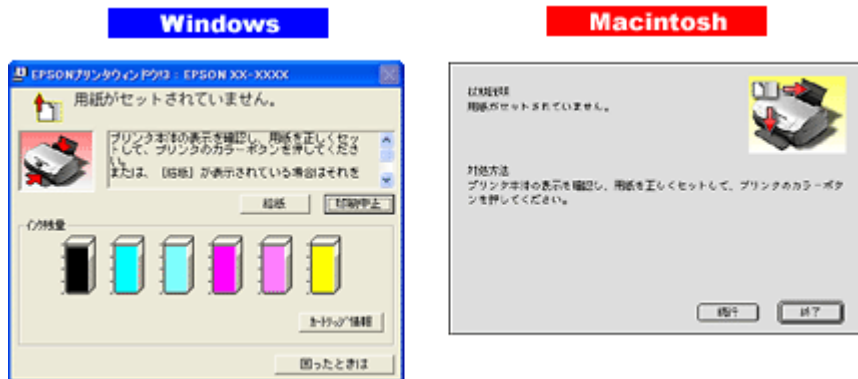

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。

⇒「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」132

✓ チェック

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される



上記のメッセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。


- ・ プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・ パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合
- ・ 「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。

⇒「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」132

✓ チェック

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される

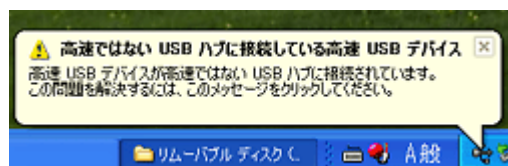

お使いのパソコンは USB2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを接続し直してください。USB2.0 の差込口がない場合でも、USB1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右上の [×] をクリックします。

その他のトラブル

✓ チェック

ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。

☞「チェック 3 プリンタをチェック」136

☞「インクカートリッジの交換方法」246

✓ チェック

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。

- ・ ヘッドクリーニング時
- ・ セルフクリーニング時
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。

✓ チェック

連続して印刷をしている途中で印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、約 40 分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。）

その後印刷を再開すると、通常の方法で印刷できるようになります。

✓ チェック

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じる場合があります。

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは？


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があります。

プリンタドライバの主な働きは以下の通りです。

- ① 「印刷データの配達屋さん」 147
- ② 「印刷条件の受付屋さん」 147
- ③ 「便利な機能がたくさん」 148

印刷データの配達屋さん


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。

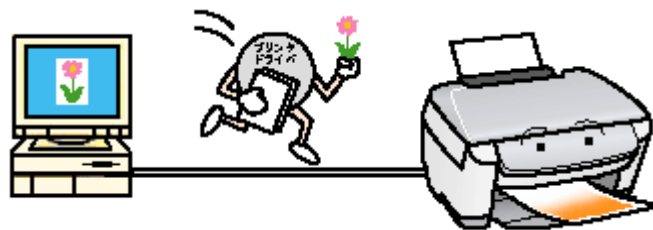

印刷条件の受付屋さん

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。

- ☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

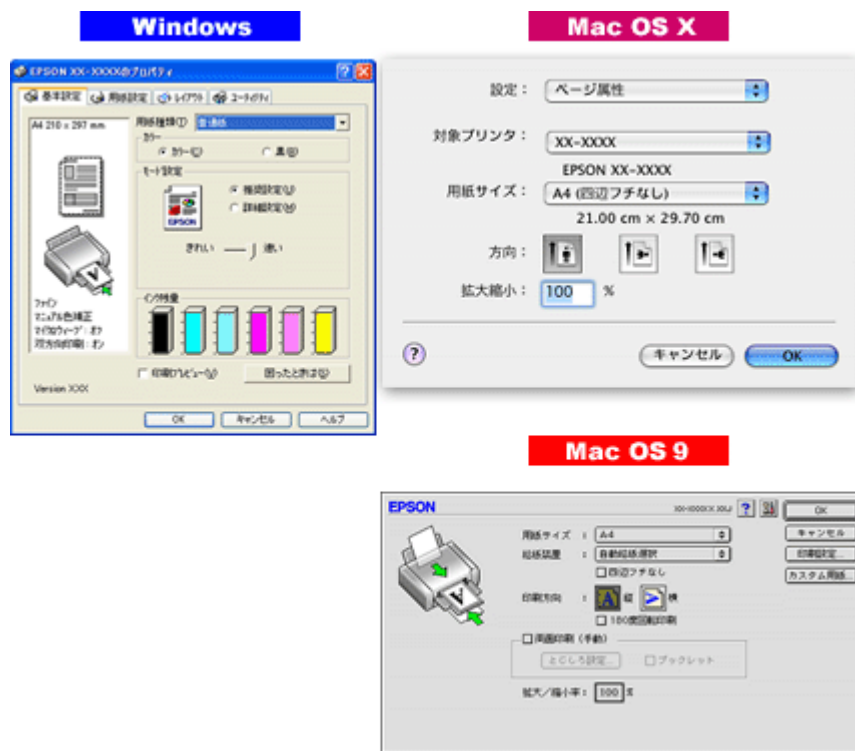

便利な機能がたくさん

プリンタドライバには「拡大 / 縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを 1 枚の用紙に割り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。



補足情報

◆◆プリンタドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「ソフトウェアのバージョンアップ」233

プリンタドライバ「初期設定の変更方法」

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。

設定手順

1. [スタート] メニューからプリンタドライバの設定画面を表示します。

☞☞「[スタート] メニューから表示する」151

2. [基本設定] [用紙設定] [レイアウト] [手動設定] 各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、[OK] ボタンをクリックします。

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。

[基本設定]画面




[用紙設定]画面



[レイアウト]画面



[手動設定]画面

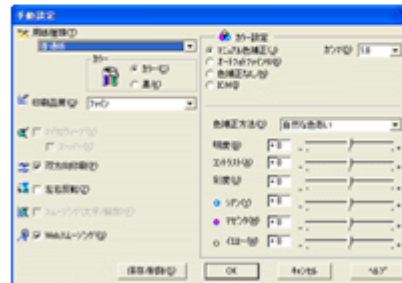

プリンタドライバ「画面の表示方法」

プリンタドライバの画面を表示する方法は2つあります。

- ① 「アプリケーションソフトから表示する」 150
- ② 「[スタート] メニューから表示する」 151


アプリケーションソフトから表示する

印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。


補足情報

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] メニューをクリックして、**2** [印刷] (または [プリント] など) をクリックします。

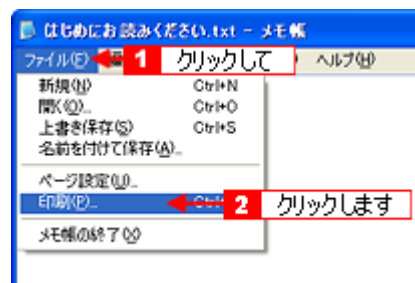

2. **1** 本製品の名称を選択して、**2** [プロパティ] ボタン (または [詳細設定] ボタンなど) をクリックします。

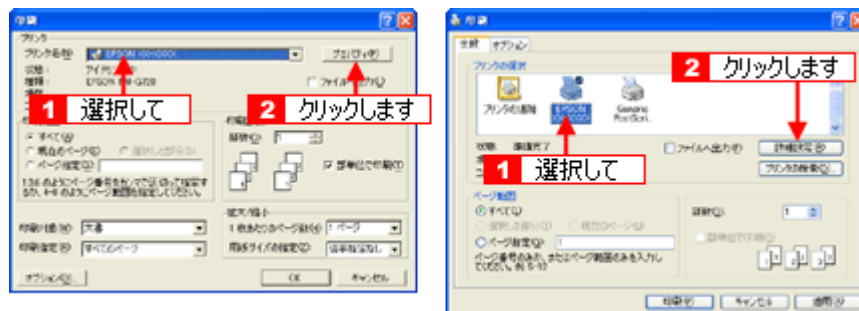

プリンタドライバの画面が表示されます。



[スタート] メニューから表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定をするときなどは、この方法で画面を表示します。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

• Windows XP の場合

1 [スタート] 2 [コントロールパネル] の順にクリックして、3 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、4 [プリンタと FAX] をクリックします。




補足情報


Windows XP のコントロールパネルの表示を [クラシック表示] にしている場合は、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

• Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] 2 [設定] 3 [プリンタ] の順にクリックします。

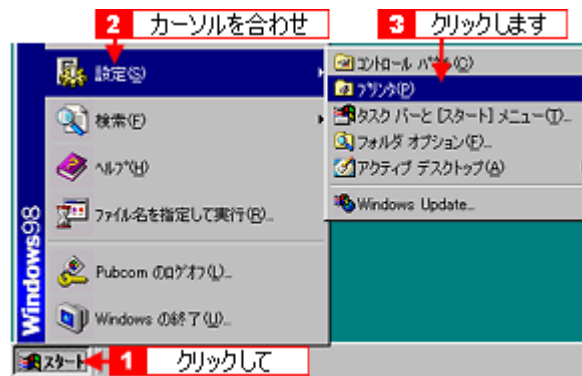

2. Windows 2000/XP の場合は、**1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [印刷設定] をクリックします。
Windows 98/Me の場合は、**1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。

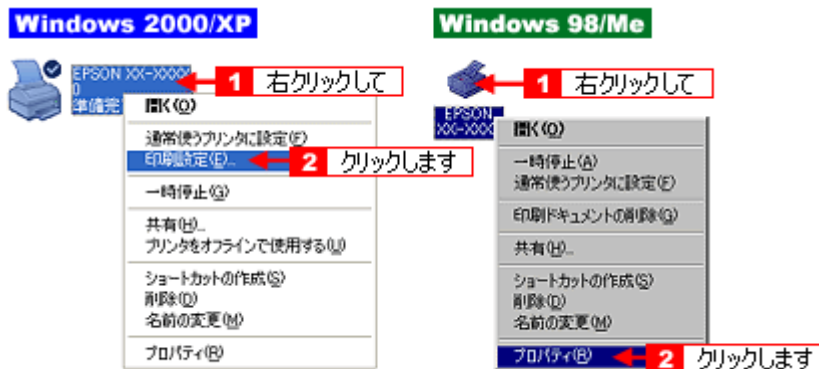

プリンタドライバの画面が表示されます。



補足情報


ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普段よく使う設定にしておく、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。

プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」



プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。


ヘルプの表示方法 1

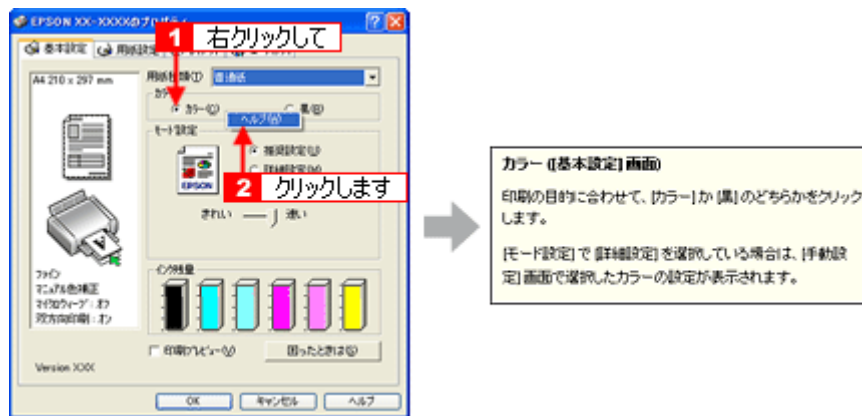知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ] をクリックしてください。



ヘルプの表示方法 2

画面の右上にある  ボタンをクリックして、ポインタの形状が  に変わったら、知りたい項目をクリックしてください。

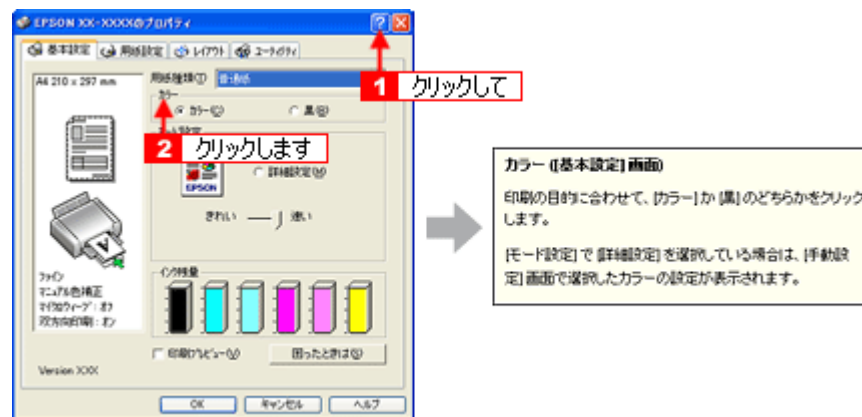

プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」

以下の画面で印刷状況を確認できます。

- ① 「プログレスメータ」 154
- ② 「スプールマネージャ (Windows 98 / Me)」 155


プログレスメータ

プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。
印刷処理状況やインク残量 / 型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。



1	印刷データ情報	印刷中のファイル名とページ数が表示されます。
2	状態表示	プリンタの状態が表示されます。
3	インク残量	インク残量の目安が表示されます。
4	進行状況	パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況が表示されます。
5	[印刷中止]	印刷を中止するボタンです。
6	[一時停止]	印刷を一時停止するボタンです。
7	プリンタドライバ設定情報	プリンタドライバで設定した値が表示されます。
8	[ワンポイントアドバイス]	ワンポイントアドバイス情報の表示 / 非表示を切り替えるボタンです。
9	ワンポイントアドバイス情報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスが表示されます。
10	[詳しくは]	ワンポイントアドバイス情報の詳細を表示するボタンです。

補足情報

- EPSON プリンタウィンドウ!3が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。
 「プリンタドライバ「モニタ機能の設定」」 156
- 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。

スプールマネージャ (Windows 98 / Me)

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プリンタに出力する機能を持っています。
スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止 / 削除できます。



1	印刷ジョブ一覧	印刷データの名称 / 用紙サイズ / 状態 / 進行状況 / 印刷開始時間が表示されます。
2	[削除]	印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから [削除] ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。
3	[一時停止 / 再開]	印刷を一時停止 / 再開するボタンです。停止するデータをクリックしてから [一時停止 / 再開] ボタンをクリックします。
4	[ヘルプ]	ヘルプ情報を表示するボタンです。

プリンタドライバ「モニタ機能の設定」

プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。


⇒「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 263

設定手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

⇒「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 150

2. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [環境設定] ボタンをクリックします。

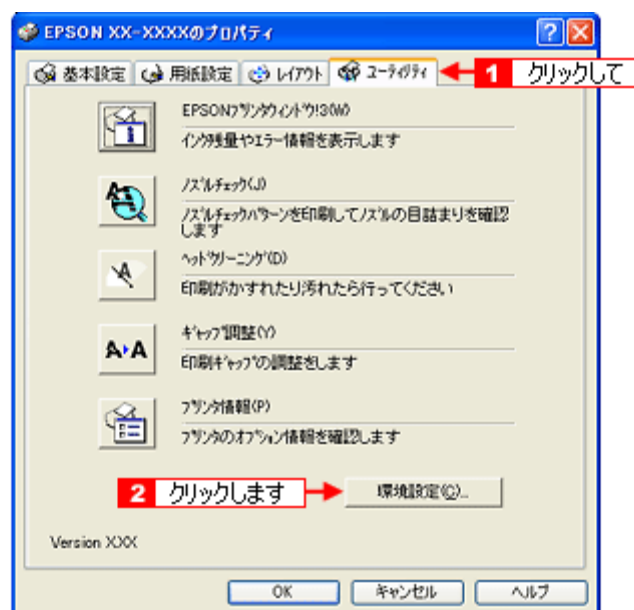


3. [モニタの設定] ボタンをクリックします。

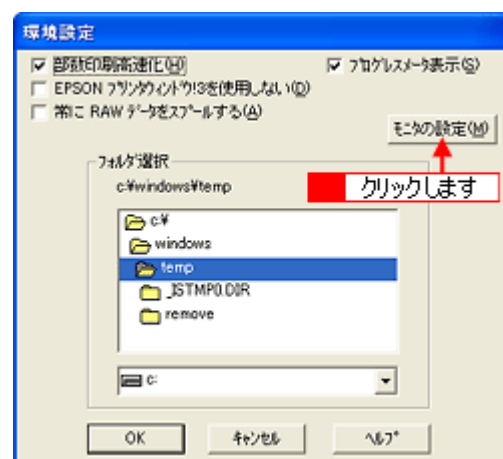

4. 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

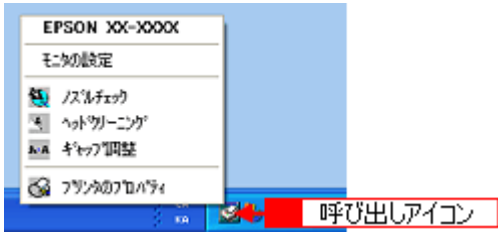

1	エラー表示の選択	どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択できます。画面上で知らせて欲しい項目をチェックしてください。
2	音声通知	チェックすると、音声でも通知されるようになります。ただし、お使いのパソコンにサウンド機能がない場合は、音声通知機能は使用できません。
3	[標準に戻す]	[エラー表示の選択] で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。
4	アイコン設定	[呼び出しアイコン] をチェックすると、タスクバー上に [呼び出しアイコン] が登録されます。  [呼び出しアイコン] をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。右クリックして [モニタの設定] をクリックすると [モニタの設定] 画面が表示されます。
5	共有プリンタをモニタさせる	チェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者がプリンタの状態を確認できるようになります。

以上で設定は終了です。

プリンタドライバ「システム条件」

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

このページのもくじ

- ④ 「Windows XP」 158
- ④ 「Windows 2000」 158
- ④ 「Windows Me」 158
- ④ 「Windows 98」 159
- ④ 「Mac OS X」 159
- ④ 「Mac OS 9」 159
- ④ 「プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)」 159

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium (R) 300MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium (R) 233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	Pentium (R) 233MHz 以上

主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 SE (Second Edition) 日本語版
CPU	Pentium (R) 233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Mac OS X

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上

Mac OS 9

システムソフトウェア	Mac OS 9.1 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上

プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機 (双方向通信機能のある機種)

補足情報

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー) などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) では、簡単に CD/DVD レーベルを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 160
- 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」 160

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動


デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



こんなときは

◆◆ [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンがない場合は◆◆

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Multi-PrintQuicker] **4** [EPSON Multi-PrintQuicker] の順にクリックします。

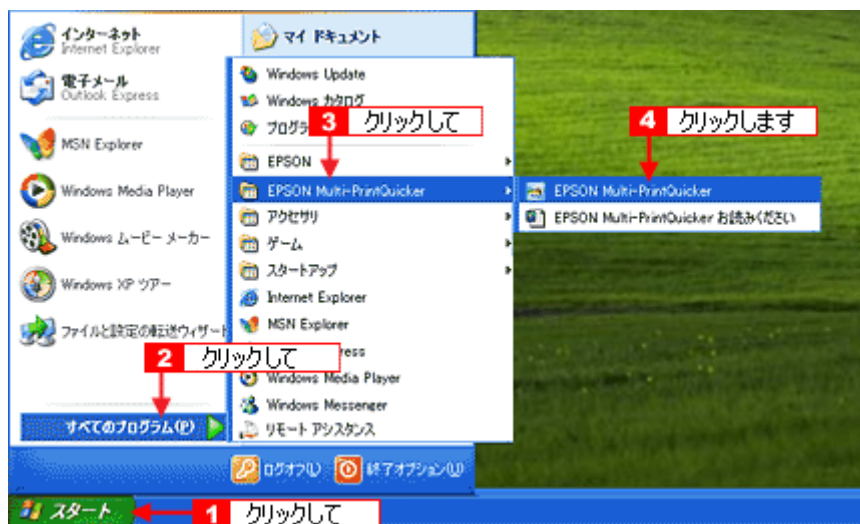

CD / DVD レーベルの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択


1. **1** [本製品名]、**2** [CD/DVD レーベル]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択して、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

1. **1** [背景] ボタンをクリックして、**2** [背景] タブをクリックします。

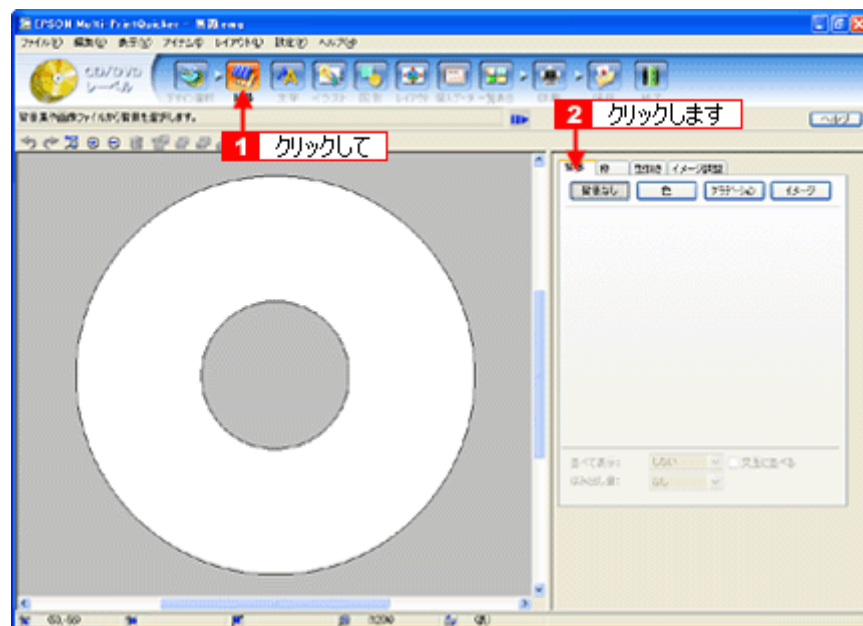


2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプルイラストを配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックしてください。

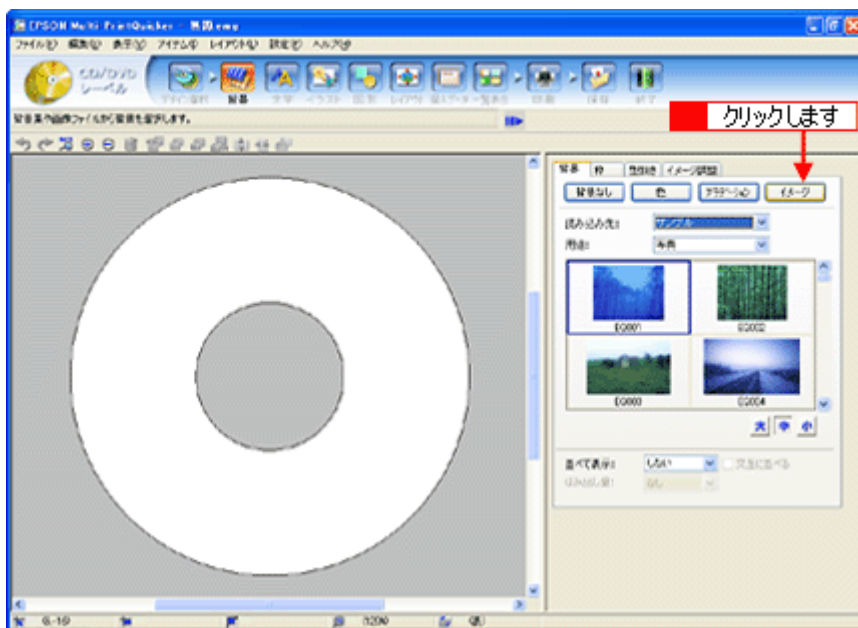

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、**2** [用途] で [パターン] を選択します。
サンプルイラストの一覧が表示されますので、**3** 配置するパターンをクリックします。

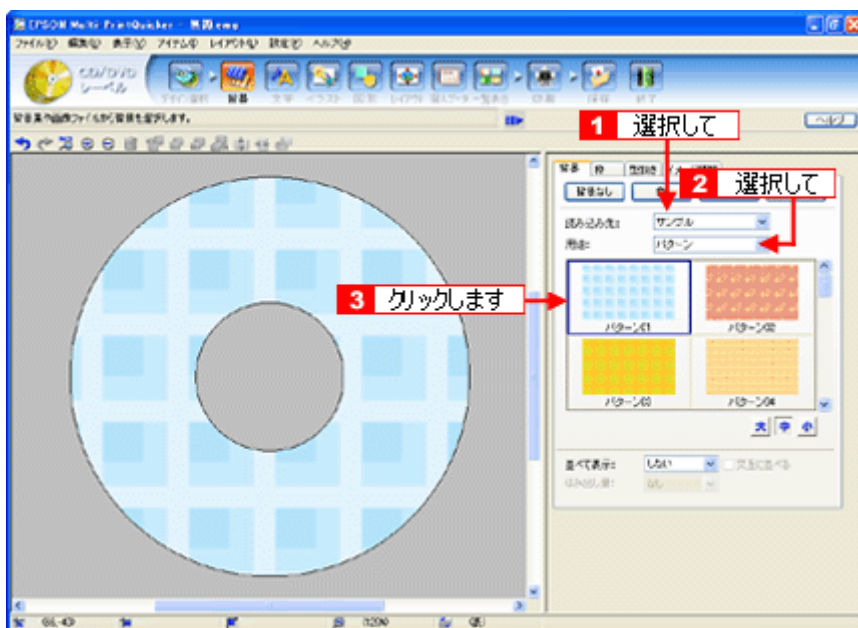


編集エリアに画像ファイルが配置されます。

以上で背景が作成できました。
背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

- 1** [文字] ボタンをクリックして、**2** [文字] タブをクリックします。

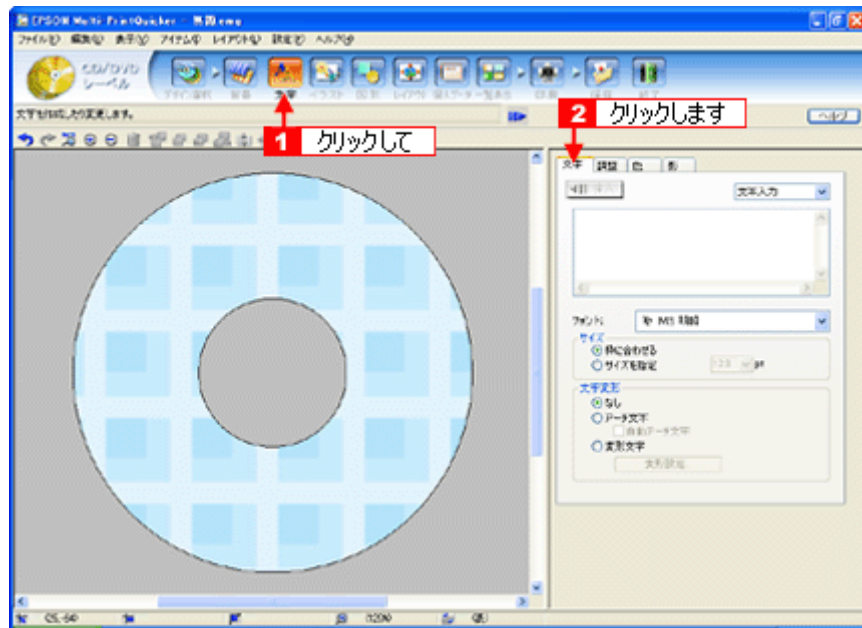

2. 文字を入力して、[挿入] ボタンをクリックします。


- 1 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、2 [フォント] を選択します。
- 3 フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。4 ここでは 20.0pt に設定します。
- 5 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

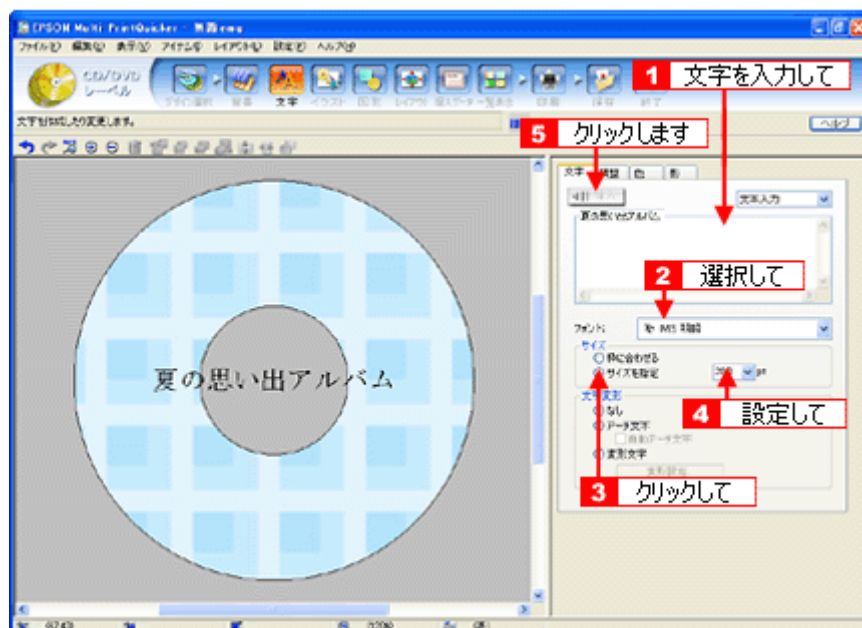


3. 文字を変形します。

ここでは、CD/DVD のふちに合わせてアーチ文字に変形します。

- 1 編集エリアで文字を選択し、2 [文字変形] で [アーチ文字] と、3 [自動アーチ文字] をクリックします。文字が、自動的に CD/DVD のふちに合ったアーチ型に変形します。

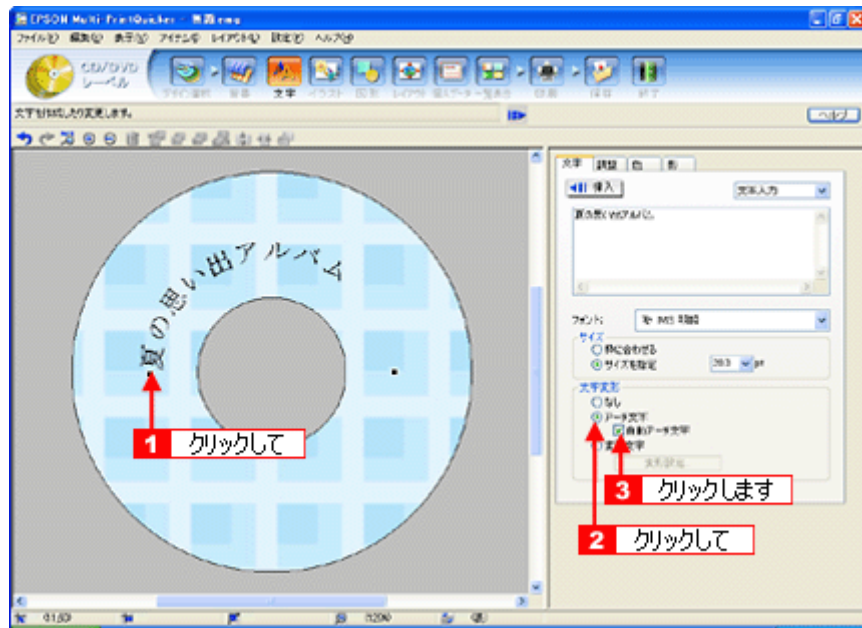

4. **1** [調整] タブをクリックし、**2** [中央揃え] ボタンをクリックして、文字を中央に揃えます。

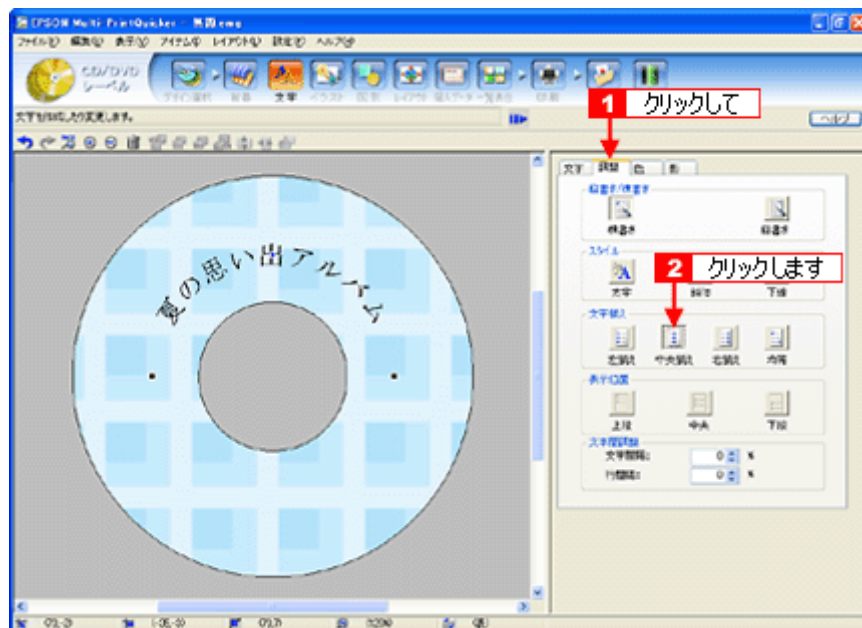


以上で文字の入力ができました。
ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。

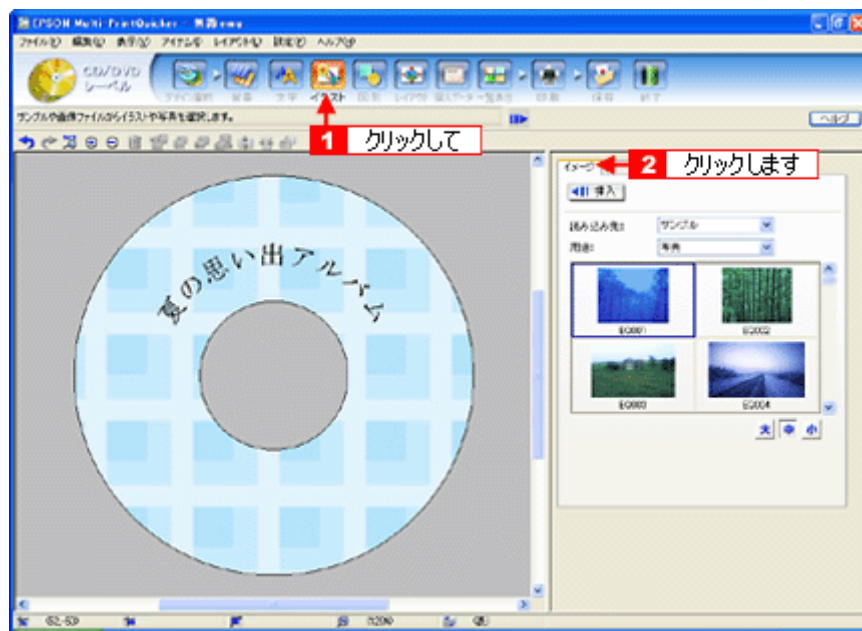


2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して [用途] で [写真] を選択します。


サンプル写真の一覧が表示されますので、**2** 配置する写真を選択して、**3** [挿入] ボタンをクリックします。編集エリアに写真が配置されます。

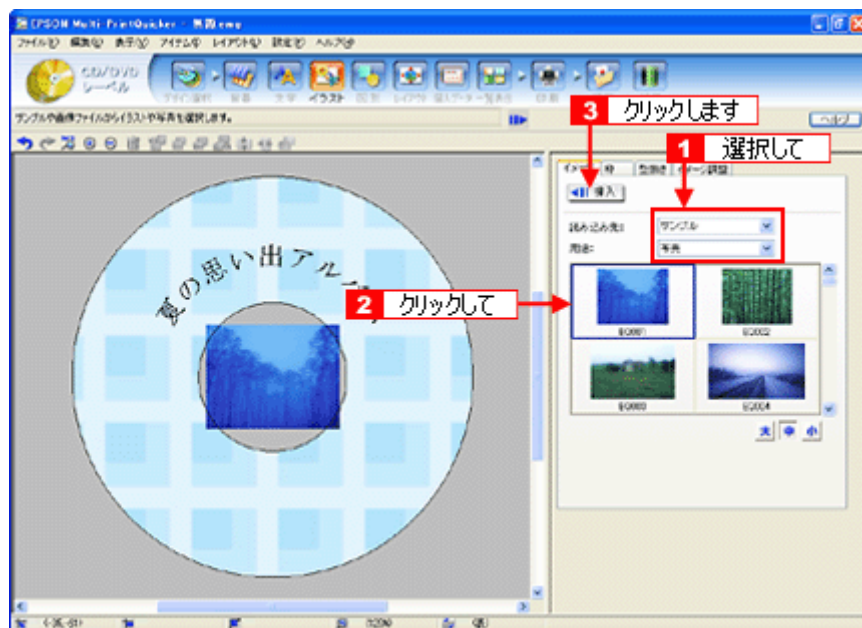


3. 画像ファイルの大きさを調整します。

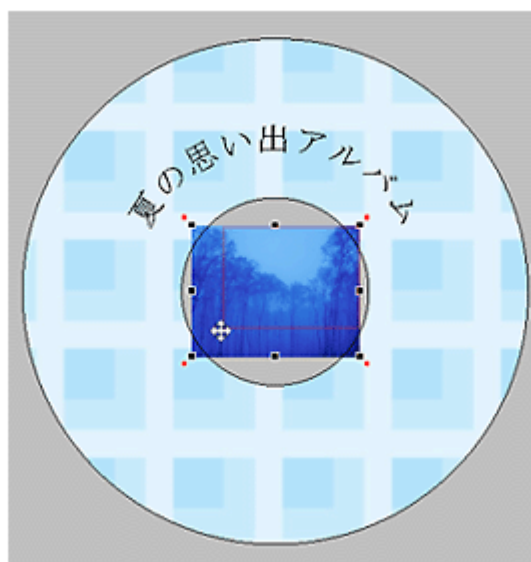

4. 画像ファイルの位置を調整します。

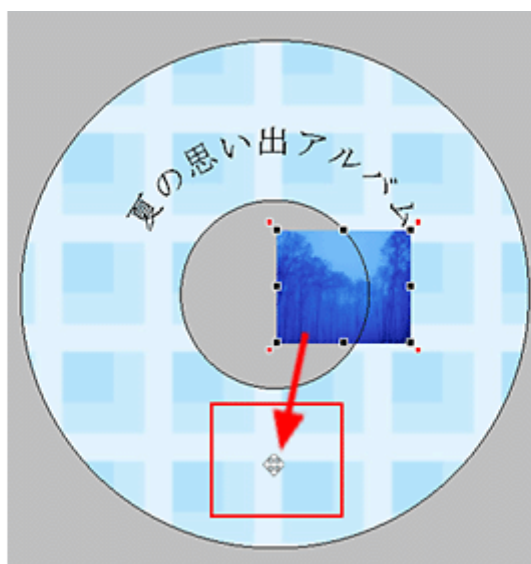

ほかにも配置したい画像ファイルがあれば手順 2 ～ 4 を繰り返してください。

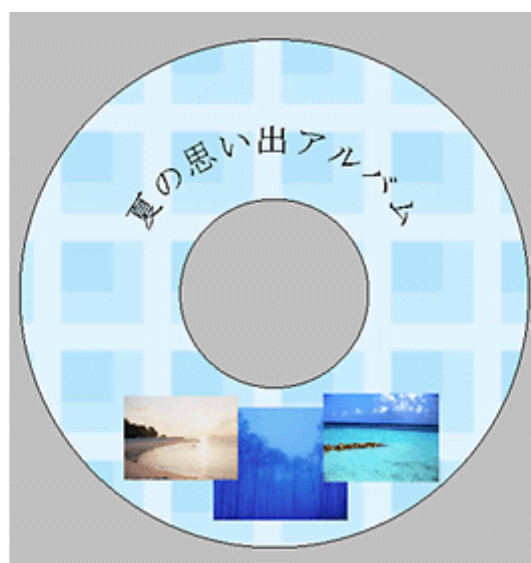


以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ5 レイアウトの調整


配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

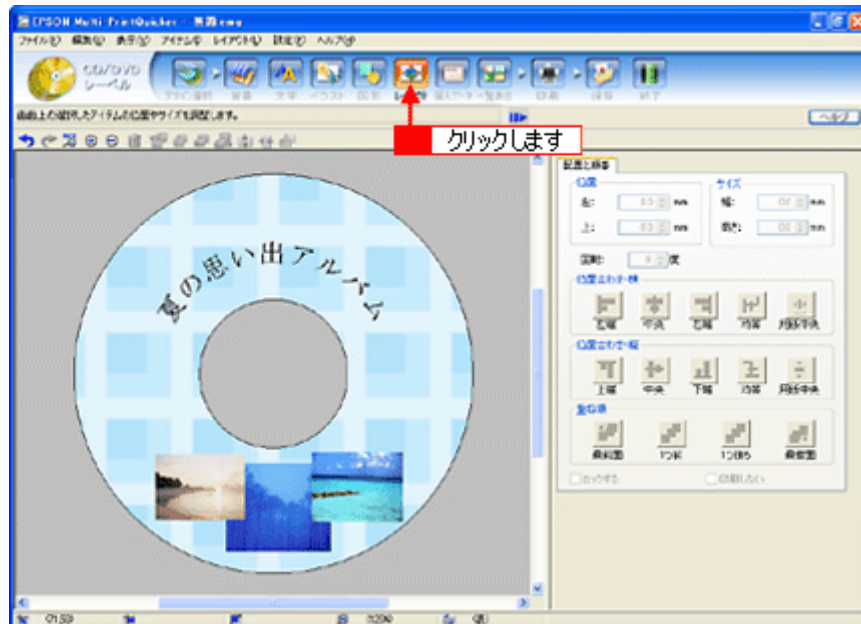

2. 画像ファイルの重ね順を入れ替えます。

1 編集エリアで最背面の画像ファイルをクリックして選択し、**2** [重ね順] の [1つ前] ボタンをクリックします。

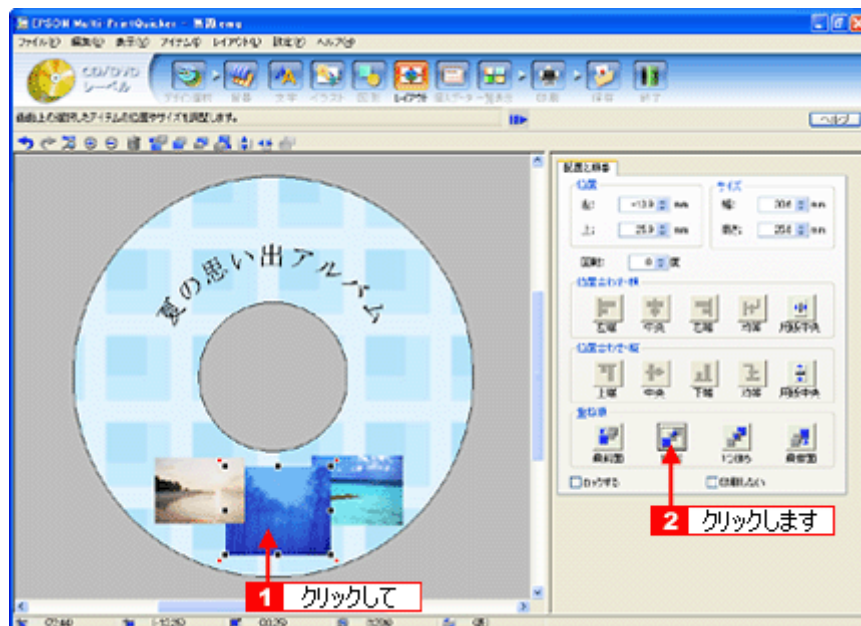

以上で配置と順番が調整できました。


ここでは、重なり順の調整をしましたが、ほかにも縦位置、横位置を揃える などさまざまな調整が行えます。

ステップ6 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。


1. プリンタにCD/DVD をセットします。

2. **1** [印刷] ボタンをクリックし、**2** [印刷設定] タブをクリックします。

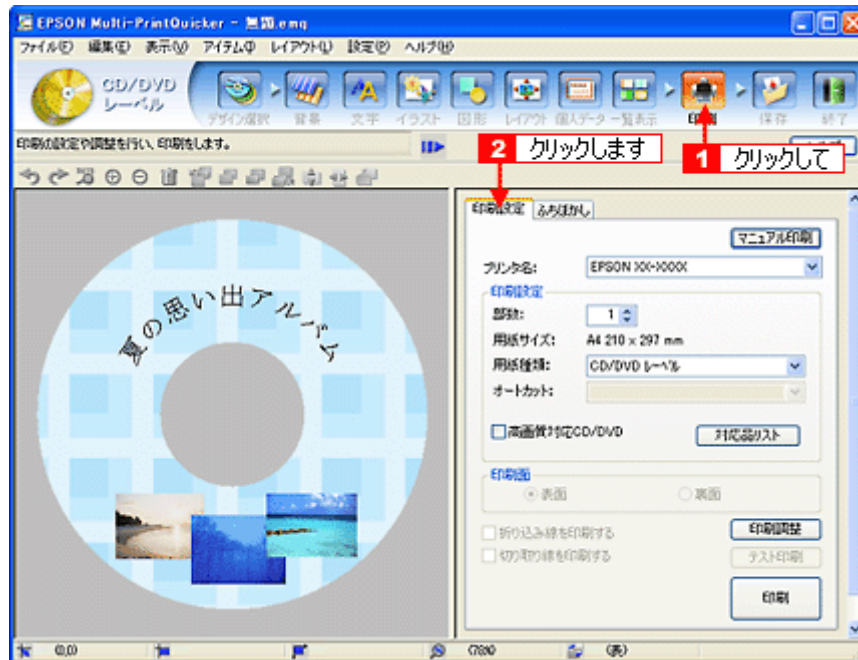

3. **1** [用紙種類] を選択します。
2 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

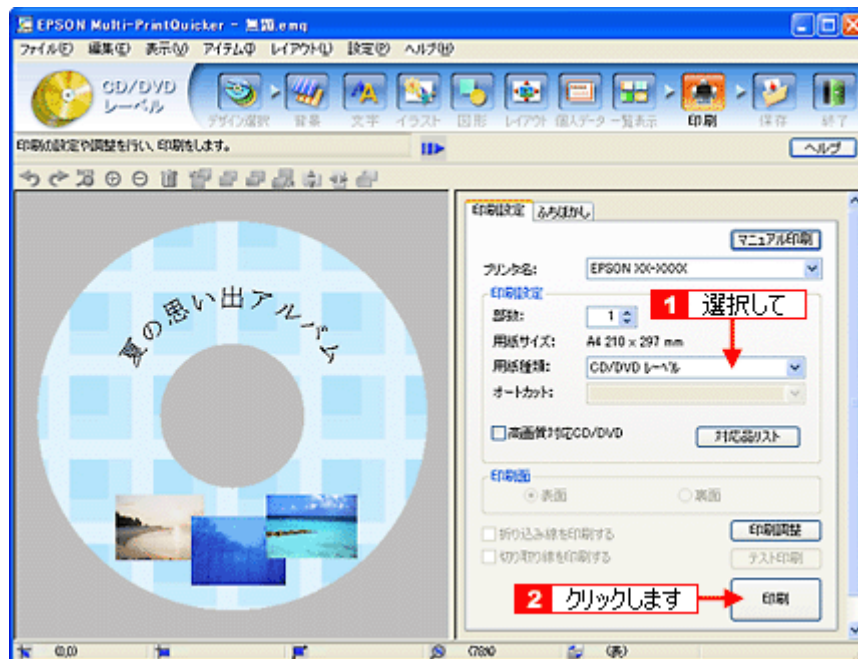

注意

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について ◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。[対応品リスト] ボタンをクリックすると、エプソンのホームページへ接続されます。

高画質印刷後は、標準品と同様に 24 時間以上乾かしてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。

4. 印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。

注意

印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。
引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。

以上で、レーベルの印刷は終了です。

こんなときは

◆◆ 1 回の印刷で、複数枚の印刷を設定した場合◆◆
以下の手順に従って、2 枚目以降の印刷をしてください。

1. 1 枚目の印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。
2. 新しい CD/DVD をトレイに載せて、プリンタにセットし直します。
3. 【カラー】 ボタンを押します。
2 枚目の印刷が始まります。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) では、簡単に CD/DVD ジャケットを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 170
- 「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」 170

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動


デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



こんなときは

◆◆ [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンがない場合は◆◆

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Multi-PrintQuicker] **4** [EPSON Multi-PrintQuicker] の順にクリックします。

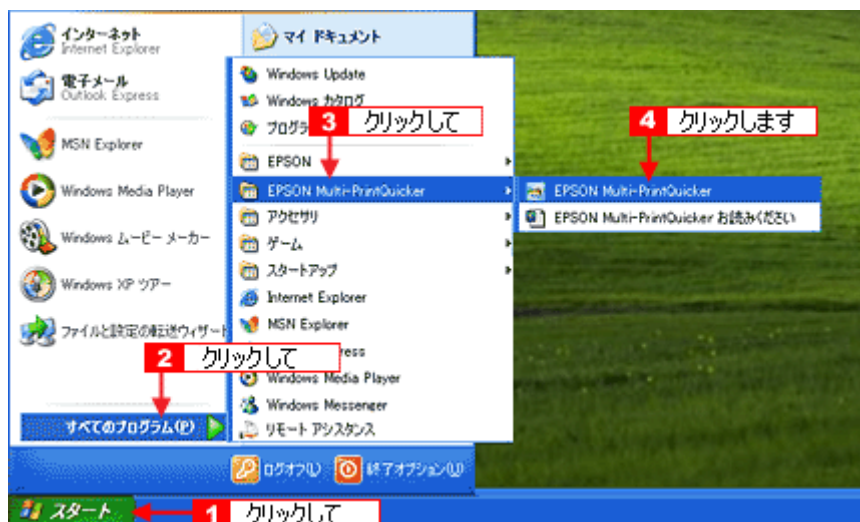

CD / DVD ジャケットの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択


1. **1** [本製品名]、**2** [CD/DVD ジャケット]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択して、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

1. **1** [背景] ボタンをクリックして、**2** [背景] タブをクリックします。

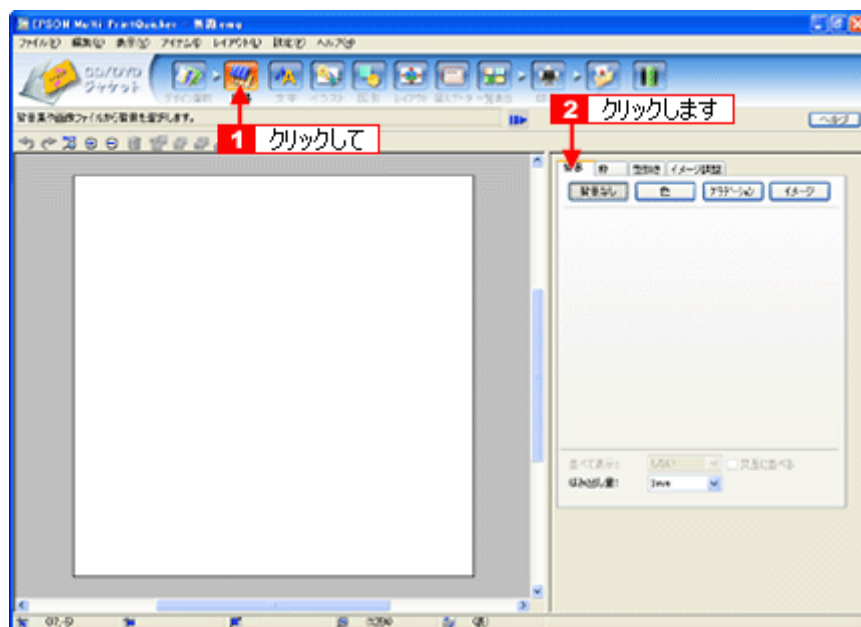


2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックします。

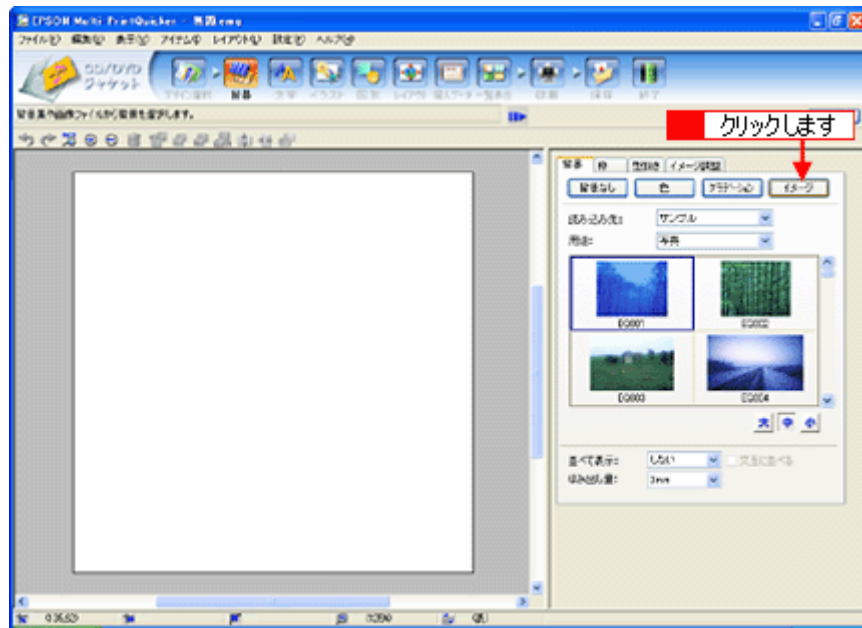

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、**2** [用途] で [写真] を選択します。
 サンプル写真の一覧が表示されますので、**3** 配置する写真をクリックします。
 編集エリアに写真が配置されます。

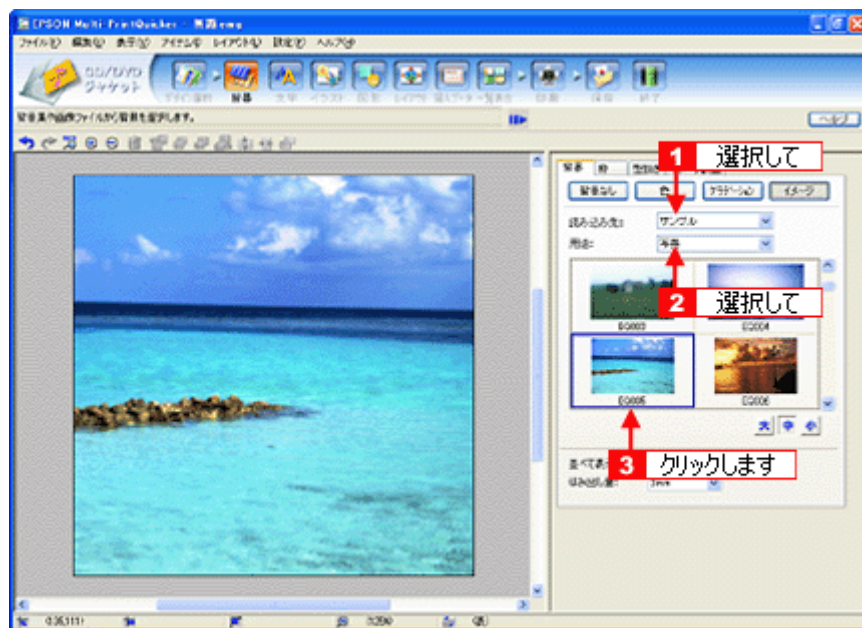

以上で背景が作成できました。
 背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

- 1** [文字] ボタンをクリックし、**2** [文字] タブをクリックします。



2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

- 1** 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、**2** [フォント] を選択します。
- 3** フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。**4** ここでは 36.0pt に設定します。
- 5** 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

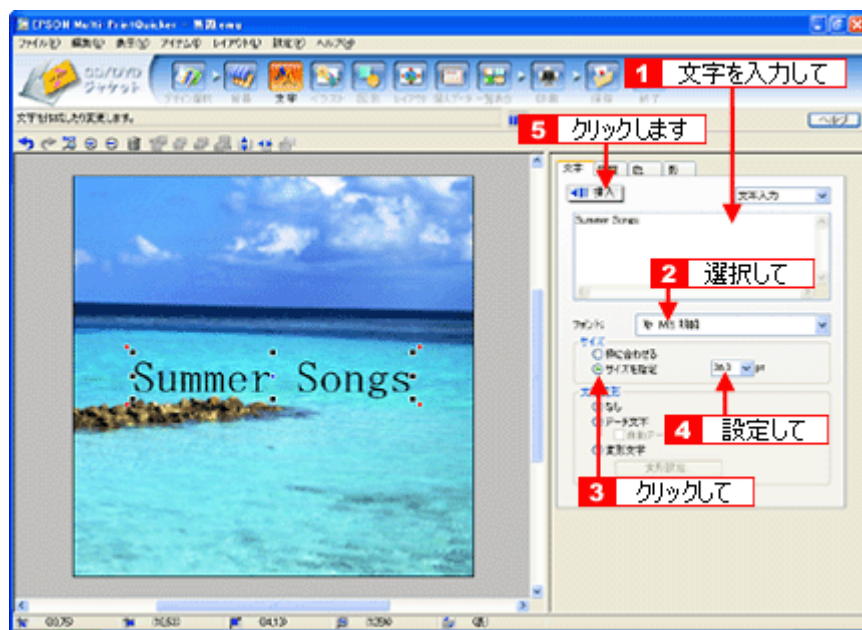


以上で文字の入力ができました。
ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 図形の配置

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。
ここでは、CD/DVD のタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましょう。

1. **1** [図形] ボタンをクリックして、**2** [線] タブをクリックします。

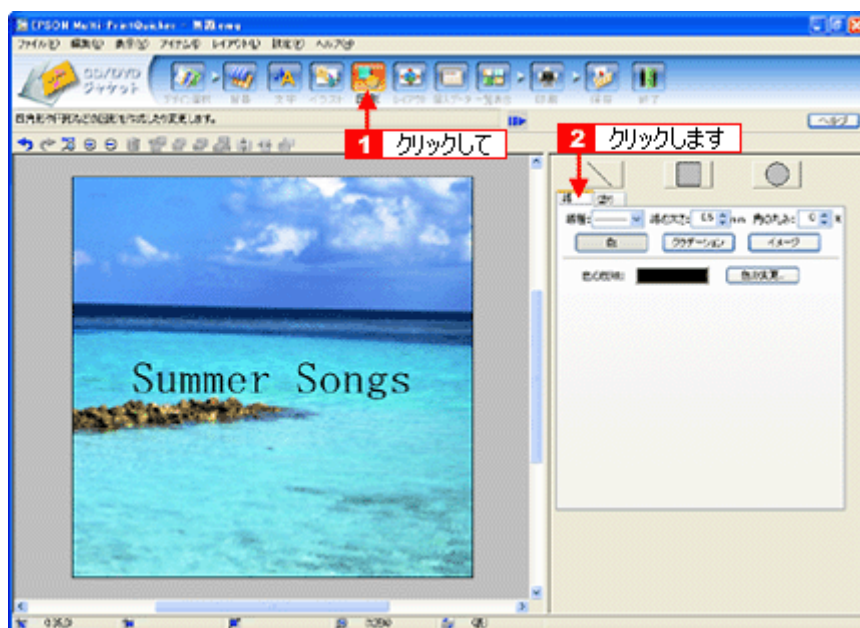

2. ここでは、直線を描きます。

1 [直線] ボタンをクリックしてから、**2** 次のような設定を行います。

[線種] : 直線

[線の太さ] : 1.0mm 程度を設定



3. 編集エリア上をドラッグします。



4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置します。

編集エリアで直線を選択し、**1** Windows の場合は右クリック、Macintosh の場合は【control】キーを押したままクリックしてコンテキストメニューを表示し、**2** 【コピー】をクリックします。



5. **1** 再度コンテキストメニューを表示させて、**2** Windows の場合は【貼り付け】、Macintosh の場合は【ペースト】をクリックします。



貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。




以上で図形の配置ができました。

ステップ 5 レイアウトの調整

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましょう。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

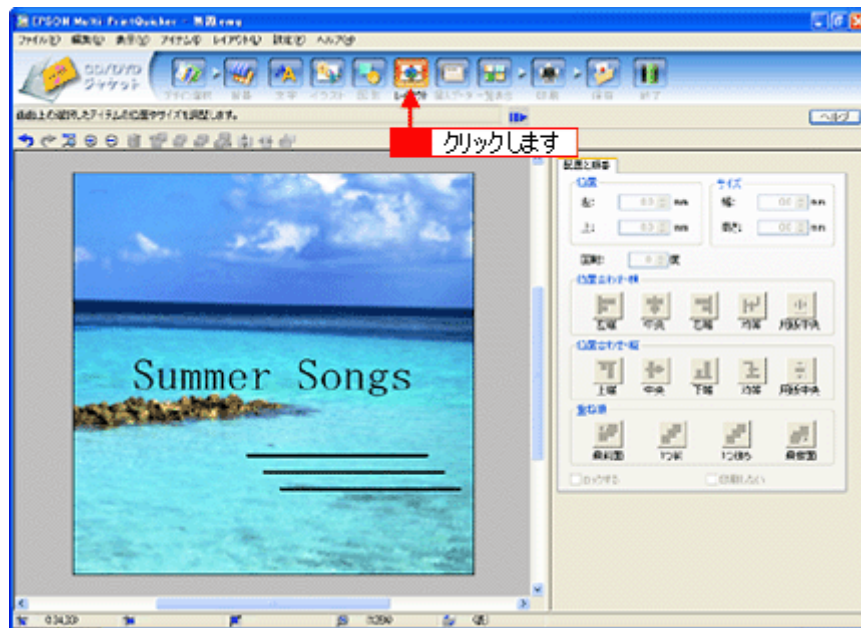


2. 直線の横位置を揃えます。
下の画面のように、すべての直線が接する範囲をドラッグして、すべての直線を選択します。



3. [位置合わせ・横] の [左端] ボタンをクリックします。

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。

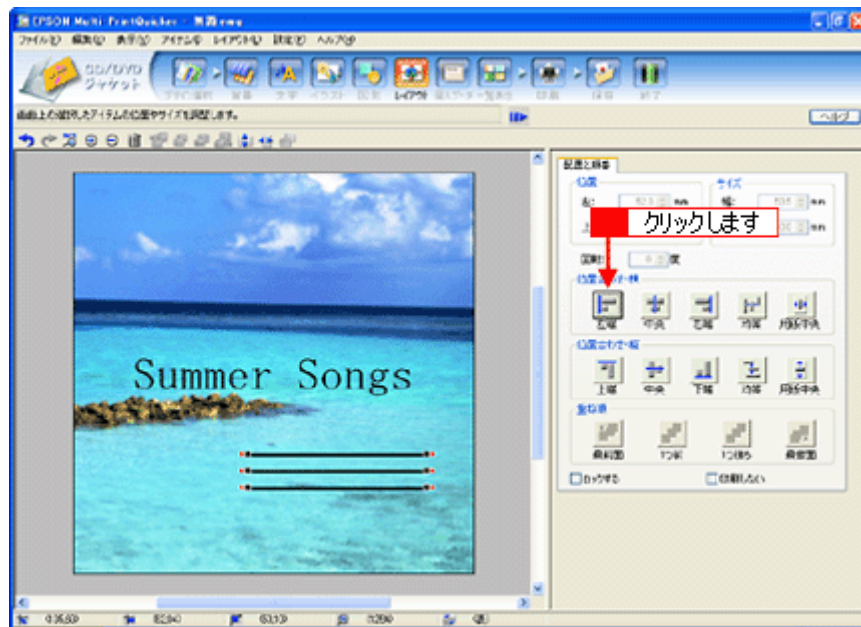


以上で直線を揃える調整ができました。

ステップ6 用紙全体を一覧表示する


印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

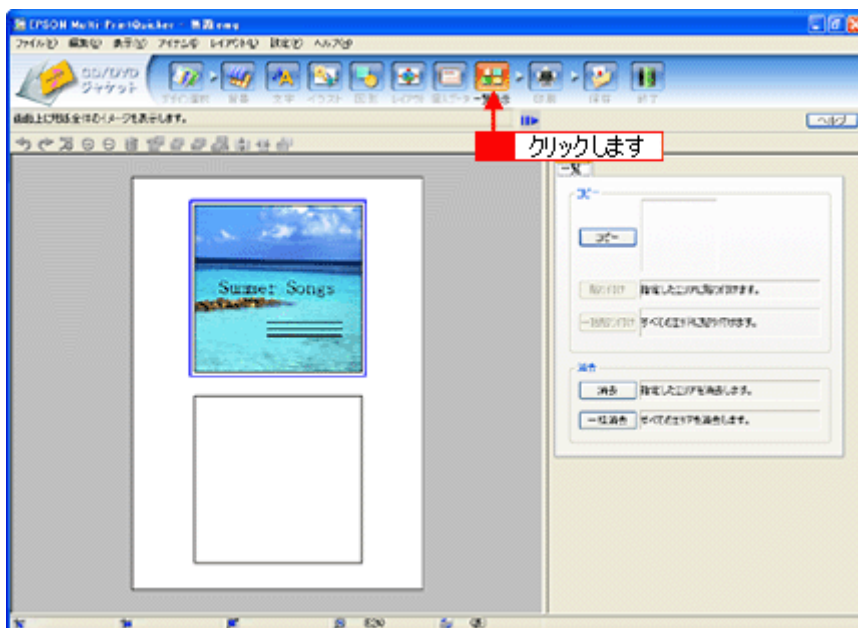


2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。

[コピー] ボタンをクリックします。
コピーエリアに、コピーされた内容が表示されます。

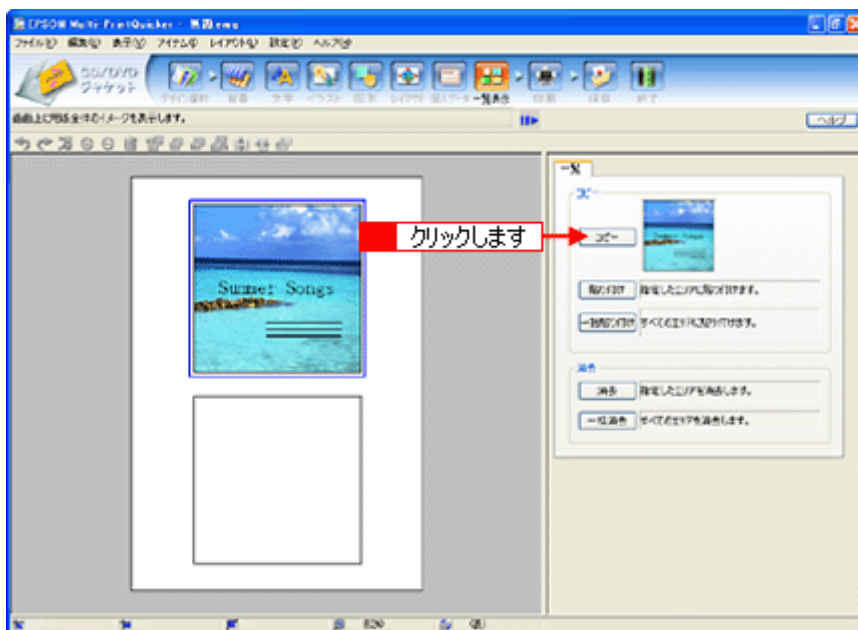


3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けます。

1 編集エリアでもう一方の面をクリックし、**2** [貼り付け] ボタンをクリックします。

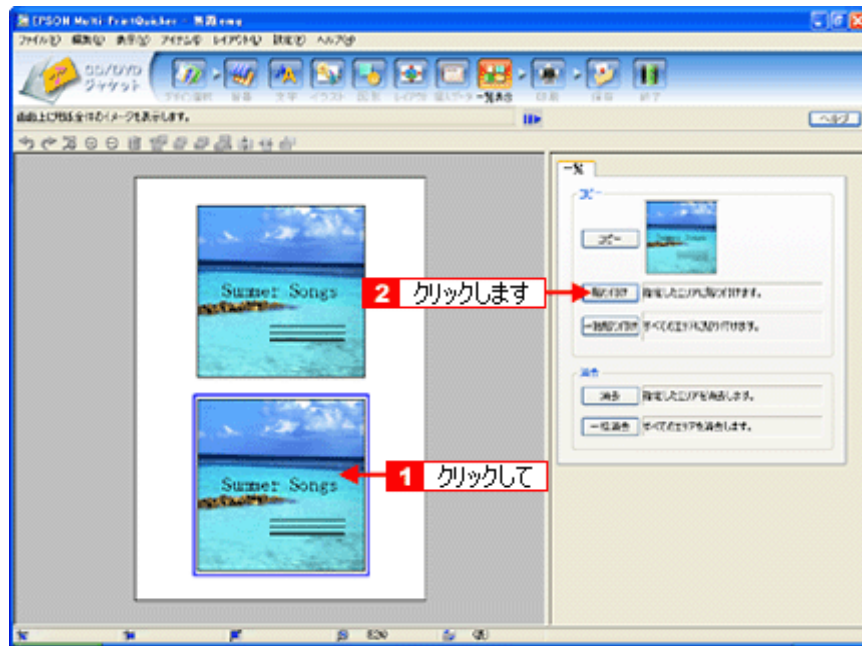

4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、**1** 編集したい面をクリックしてから、**2** 操作手順バーのボタンをクリックしてほかの画面で編集を行います。

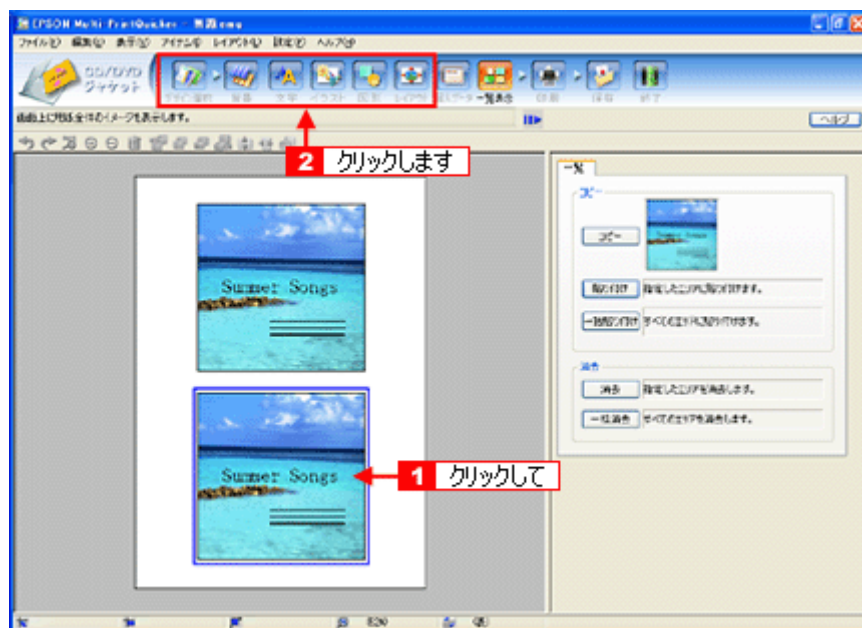


以上で一覧表示の操作は終了です。

ステップ7 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

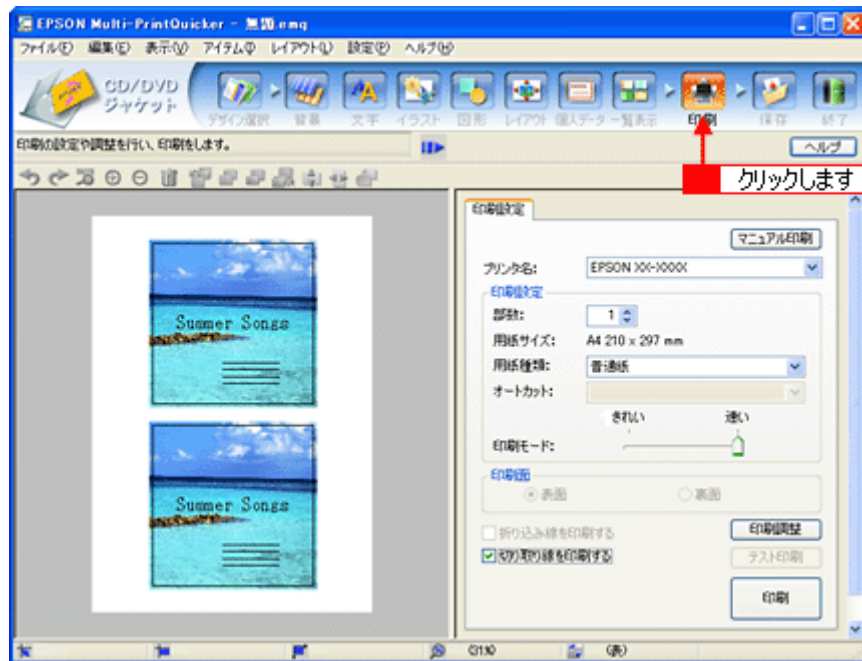

3. **1** [用紙種類] を選択します。
2 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

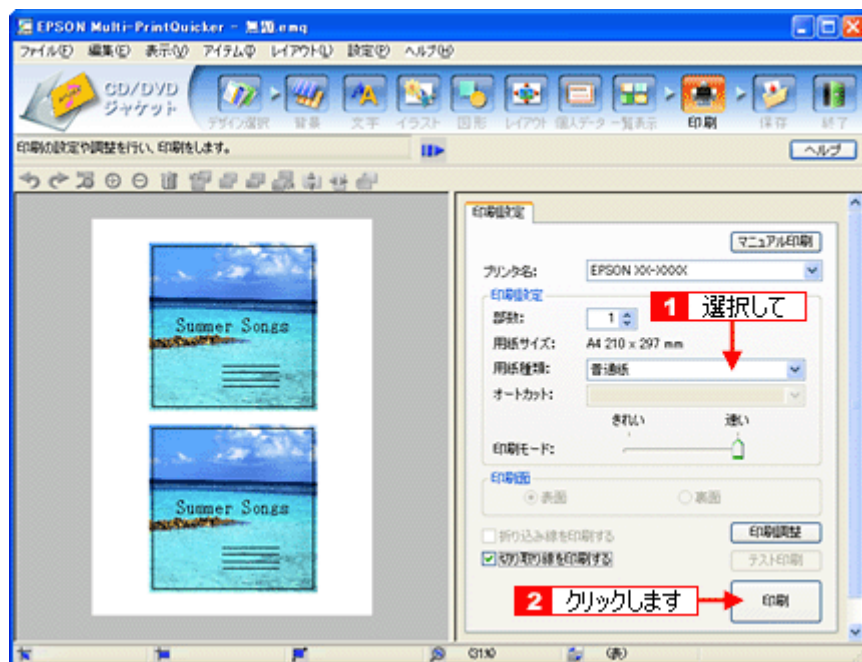

4. 印刷終了後、余白部分を切り取ります。

以上で、ジャケットの印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリントクイッカー) では、簡単に名刺を作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 181
- ▶ 「名刺の作成と印刷」 181

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動


デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



こんなときは

◆◆ [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンがない場合は◆◆

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Multi-PrintQuicker] **4** [EPSON Multi-PrintQuicker] の順にクリックします。

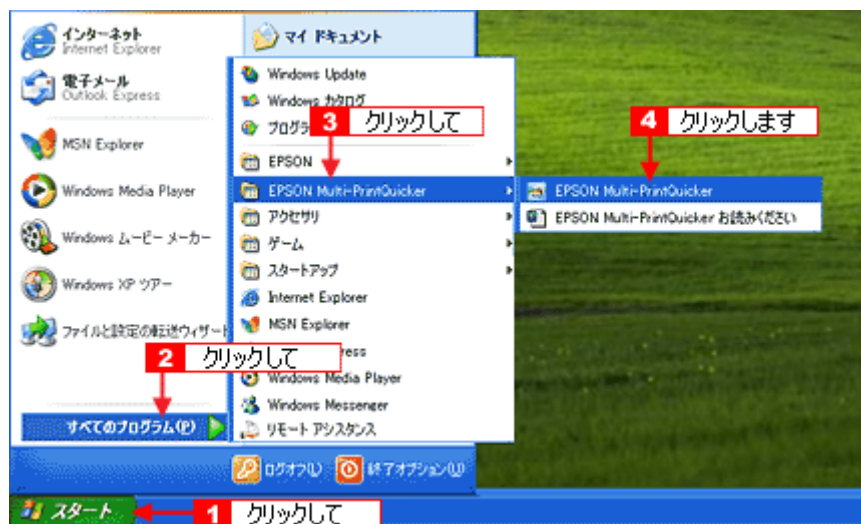

名刺の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択

1. **1** [本製品名]、**2** [名刺]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択し、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは名刺を作成しますので、[名刺] ボタンを選択します。




補足情報

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。

ステップ2 デザインの選択


EPSON Multi-PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここでは、サンプルデザインを変更して名刺を作ってみましょう。

1. **【デザイン選択】** ボタンをクリックします。

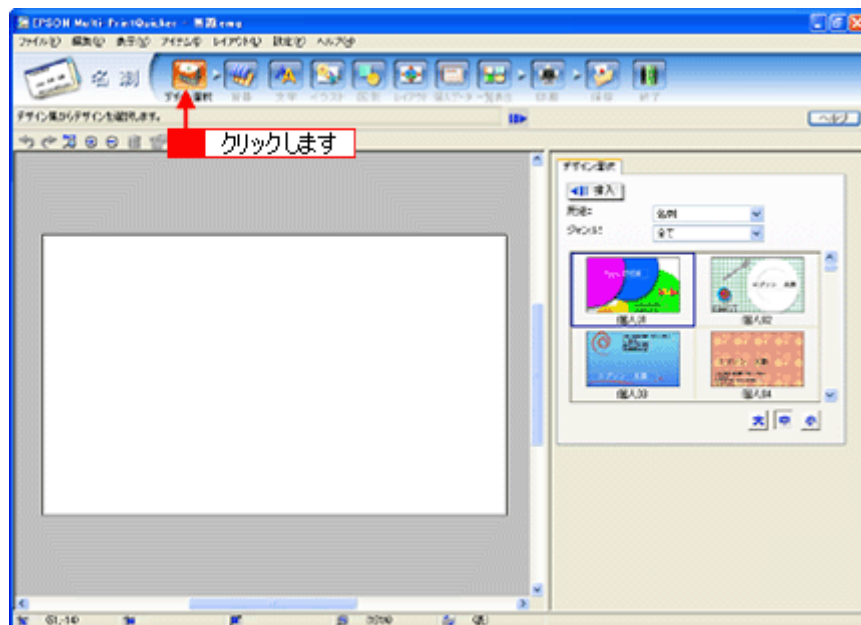


2. **1** **【用途】** と **2** **【ジャンル】** を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。
ここでは、以下の通りに選択します。

用途：[名刺]
ジャンル：[会社 [横]]

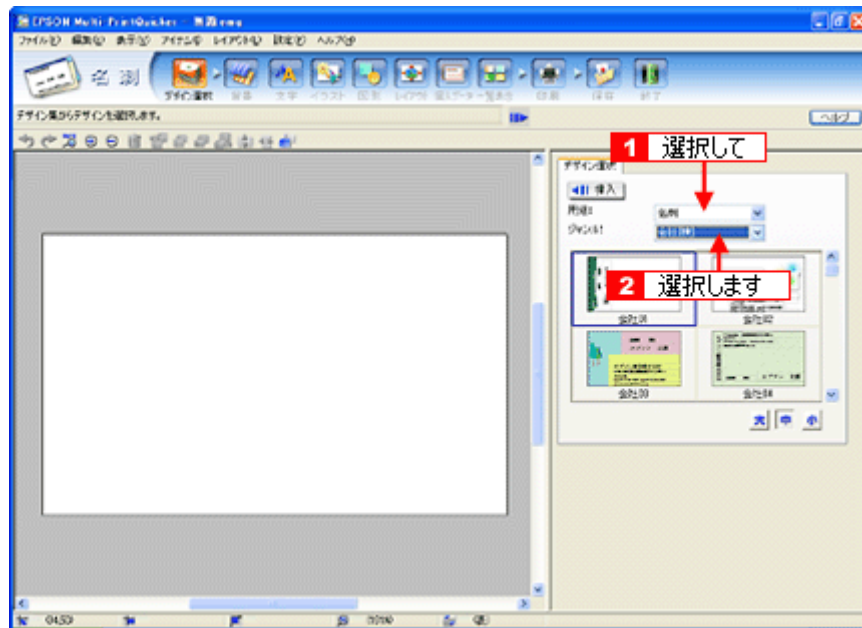

3. **1** 使用するデザインをクリックして選択し、**2** [挿入] ボタンをクリックします。

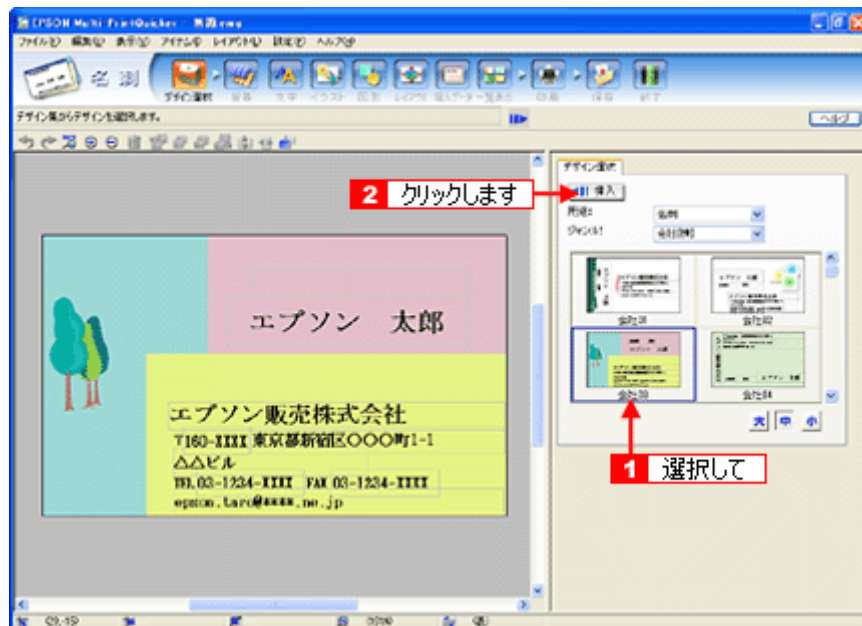


以上でデザインの選択ができました。

ステップ3 文字の入力

文字を入力してみましょう。


ここでは、個人データを使って名刺を作ります。以下の手順に従って操作してください。

1. **1** [文字] ボタンをクリックし、**2** [文字] タブをクリックします。

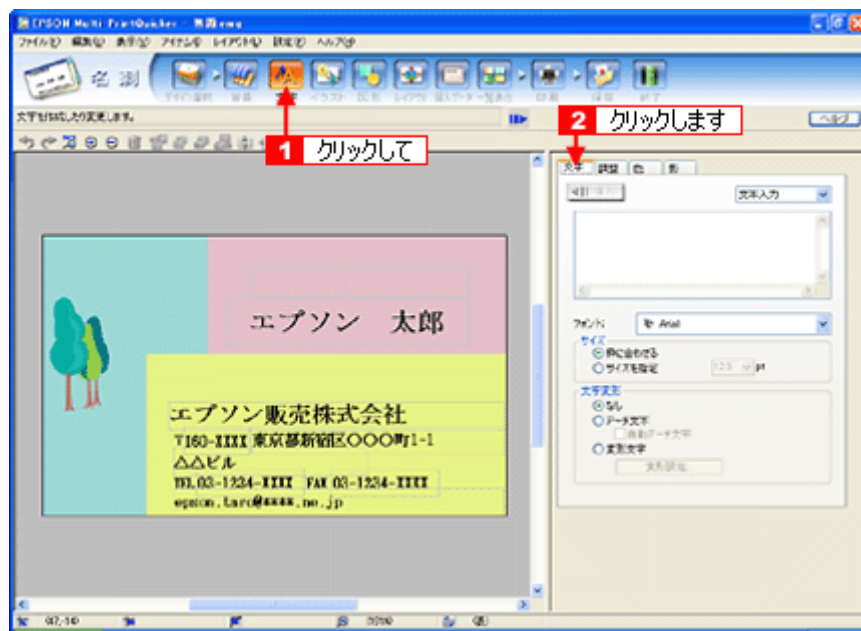

2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。

1 [個人データ] を選択し、**2** [個人データ編集] ボタンをクリックします。

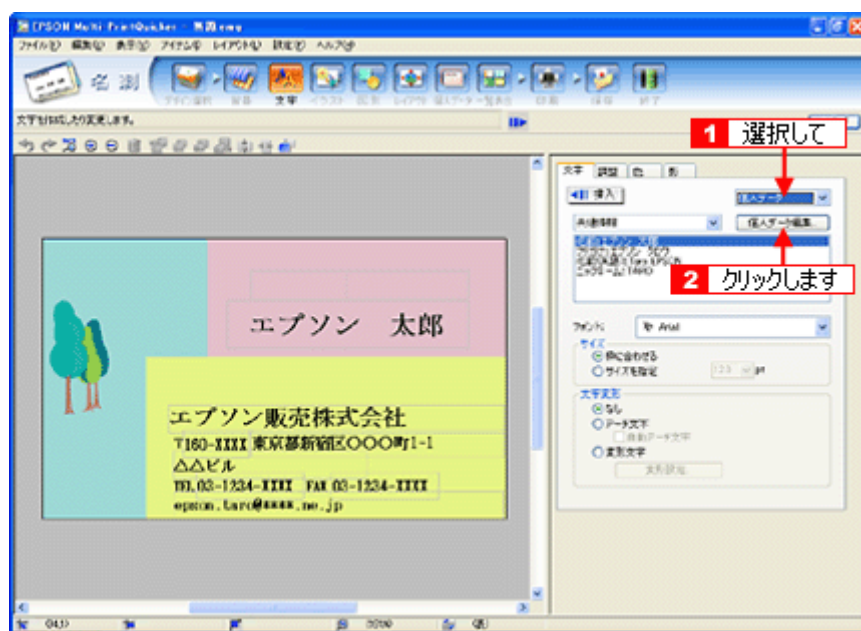

3. 表示された [個人データ] 画面で **1** [会社] ボタンをクリックします。

2 サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。

個人データ

共通情報

名前: 鈴木 一郎 名前(英語): Ichiro Suzuki 保存

フリガナ: スズキ イチロウ ニックネーム: Ichiro 読み込み

詳細情報

情報の種類: 個人 会社 言語: 日本語 英語

会社名 1: ABCD株式会社 会社名 2:

部署名 1: 経理部 部署名 2:

役職: 課長

郵便番号: 299-XXXX

住所 1: 長野県諏訪市〇〇〇町 住所 2: △△ビル

電話番号 1: 0263-1234-XXXX 電話番号 2: 090-1234-XXXX

FAX: 0263-1234-XXXX

E-Mail: abcd_ichiro@****.ne.jp ホームページ: http://www.abcdXXXX.co.jp/

クリア OK キャンセル ヘルプ

4. 個人データの入力が終わったら、[OK] ボタンをクリックします。

個人データ

共通情報

名前: 鈴木 一郎 名前(英語): Ichiro Suzuki 保存

フリガナ: スズキ イチロウ ニックネーム: Ichiro 読み込み

詳細情報

情報の種類: 個人 会社 言語: 日本語 英語

会社名 1: ABCD株式会社 会社名 2:

部署名 1: 経理部 部署名 2:

役職: 課長

郵便番号: 299-XXXX

住所 1: 長野県諏訪市〇〇〇町 住所 2: △△ビル


電話番号 1: 0263-1234-XXXX 電話番号 2: 090-1234-XXXX

FAX: 0263-1234-XXXX

E-Mail: abcd_ichiro@****.ne.jp ホームページ: http://www.abcdXXXX.co.jp/

クリア OK キャンセル ヘルプ

5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。
1 編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、**2** 各項目を変更します。

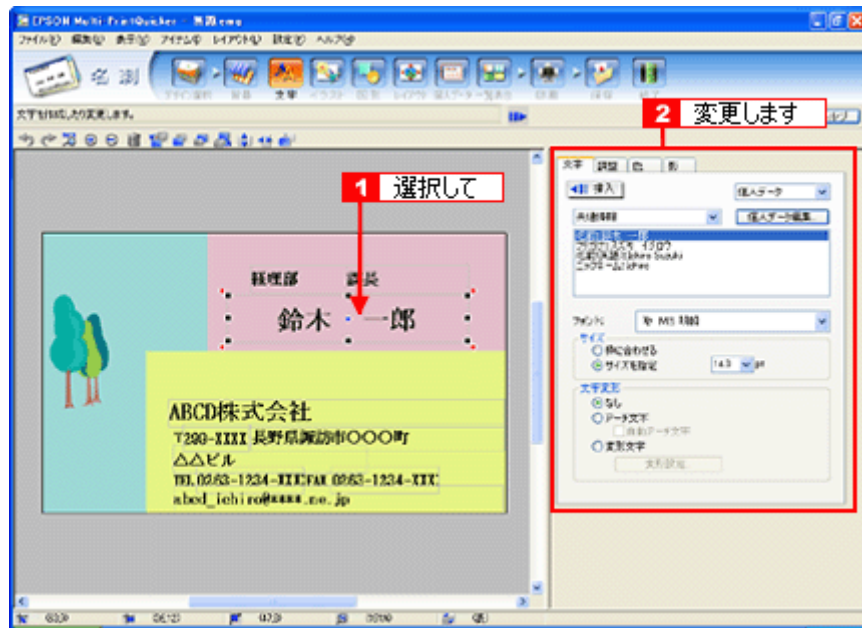


以上で文字の入力ができました。

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。

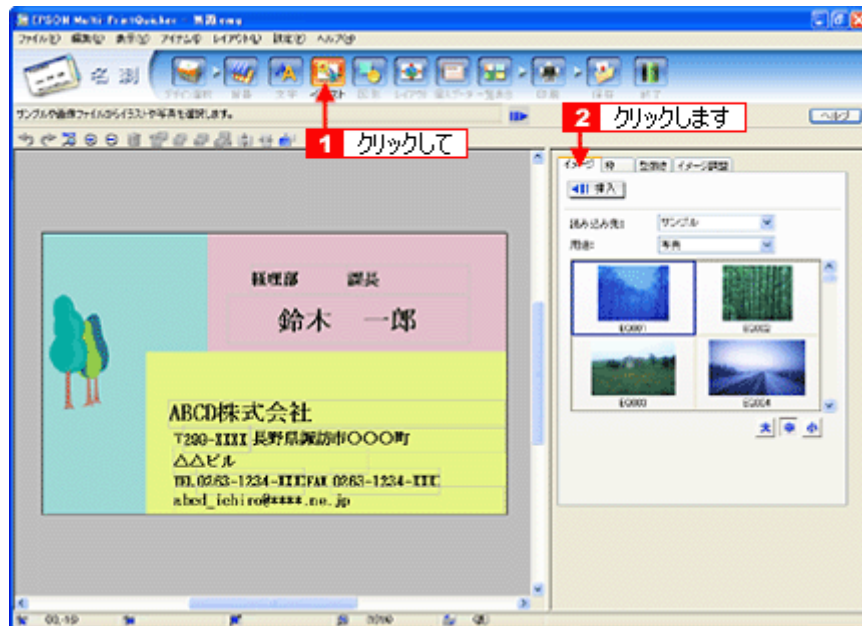

2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。

2 サンプル写真の一覧が表示されますので配置する写真を選択し、**3** [挿入] ボタンをクリックします。編集エリアに写真が配置されます。



3. 画像ファイルの位置を調整します。

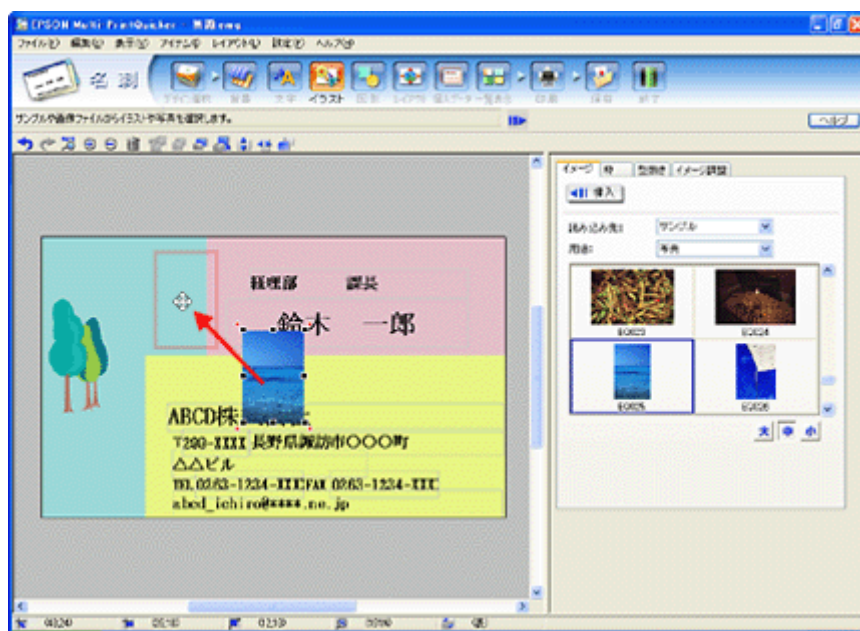


以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ 5 用紙全体を一覧表示する

印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

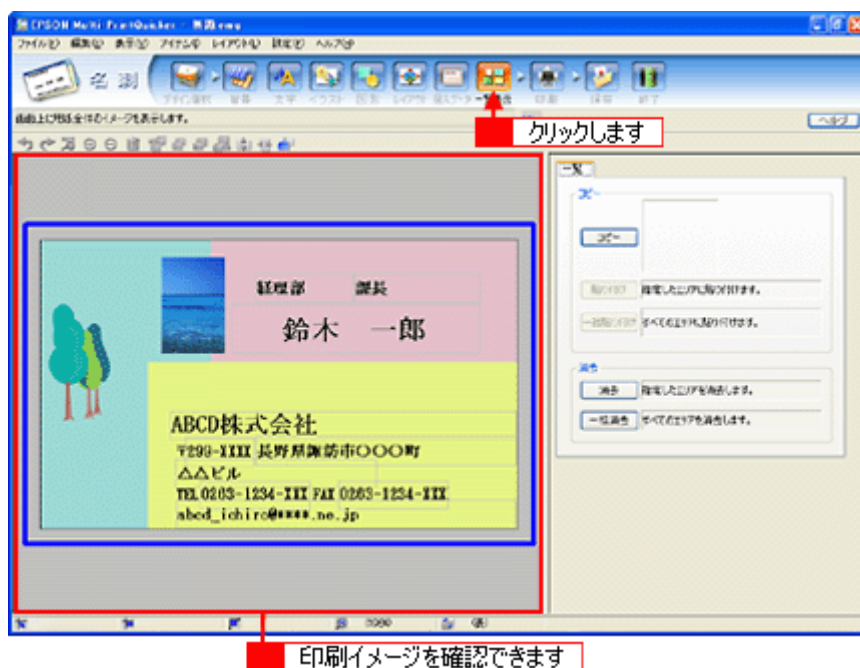


以上で一覧表示の確認は終了です。

ステップ6 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

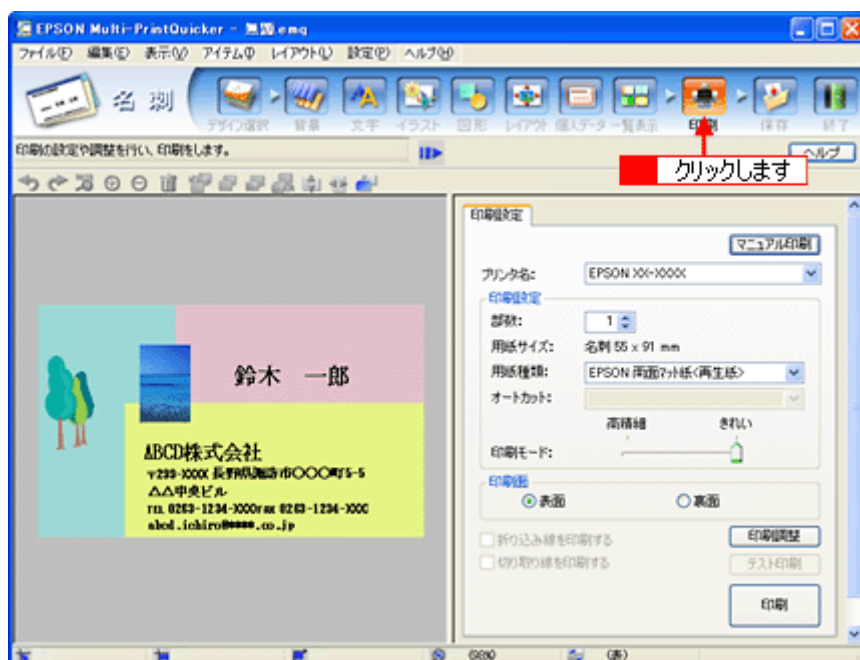

3. **1** [用紙種類] を選択します。
2 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

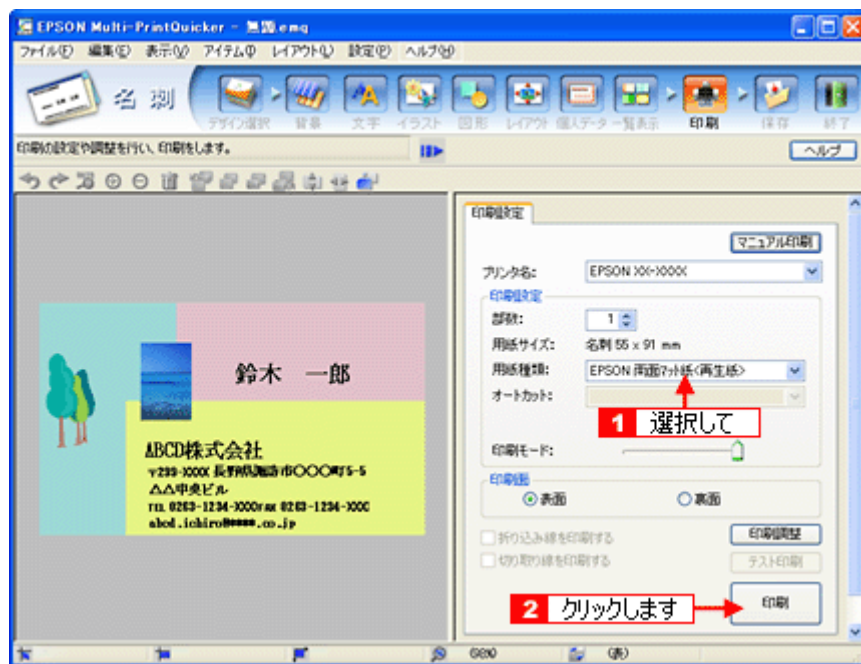

以上で、名刺の印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）の使い方については、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプは、各画面の [ヘルプ] ボタンをクリックすると、表示されます。



EPSON Creativity Suite 「EPSON Creativity Suite とは？」

EPSON Creativity Suite とは？

EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート) は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパッケージです。



EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでスキャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。



各アイコンについて

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) で画像を管理し、そこから以下のアプリケーションソフトを起動できます。

EPSON File Manager は、EPSON Creativity Suite の各アプリケーションソフトを起動して、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。

 <p>かんたん写真プリント</p>	<p>EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) が起動します。 写真を簡単にきれいに印刷することができます。 ▶▶▶ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 205</p>
 <p>アルバムプリント</p>	<p>アルバムプリント for EPSON が起動します。 デジタルカメラで撮影した写真などでオリジナルのアルバムを作成することができます。 ▶▶▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷 (定形紙)」」 214</p>


 <p>コピー・焼き増し</p>	<p>EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ) が起動します。 スキャナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることができます。 ☞☞☞「EPSON Copy Utility 「文書をコピー／写真を焼き増し」」 208</p>
 <p>画像をWebに登録</p>	<p>EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ) が起動します。 JPEG形式の画像をWebにアップロードできます。 ☞☞☞「EPSON File Manager 「画像をWebにアップロード」」 202</p>
 <p>ファックス</p>	<p>EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ) が起動します。 パソコンから画像をFAXで送信できます。この機能は、お使いのパソコンにFAXソフトウェアがインストールされている必要があります。 ☞☞☞「EPSON Copy Utility 「FAX送信」」 211</p>
 <p>画像をメールに添付</p>	<p>EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイメール) が起動します。 画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。(http://www.i-love-epson.co.jp) ☞☞☞「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」 198</p>
 <p>画像をアプリで使う</p>	<p>EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット) が起動します。 画像の解像度やサイズを調整し、お使いのアプリケーションソフトにドラッグして貼り付けることができます。 ☞☞☞「EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」」 200</p>
 <p>動画プリント</p>	<p>EPSON MovieCapture (エプソンムービーキャプチャー) が起動します。 動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 ☞☞☞「EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」」 225</p>

EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。
以下は EPSON File Manager の場合です。

<Windows の場合>

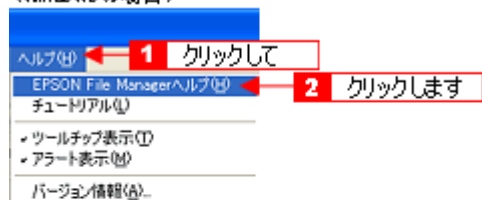

<Macintosh の場合>



EPSON File Manager 「EPSON File Manager の使い方」

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON File Manager とは？」 194
- ▼ 「EPSON File Manager の起動方法」 194

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

EPSON File Manager とは？

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) は、EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。詳しくは、EPSON File Manager のヘルプをご覧ください。



EPSON File Manager の起動方法

Windows の場合


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



こんなときは

◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON File Manager] の順にクリックしてください。

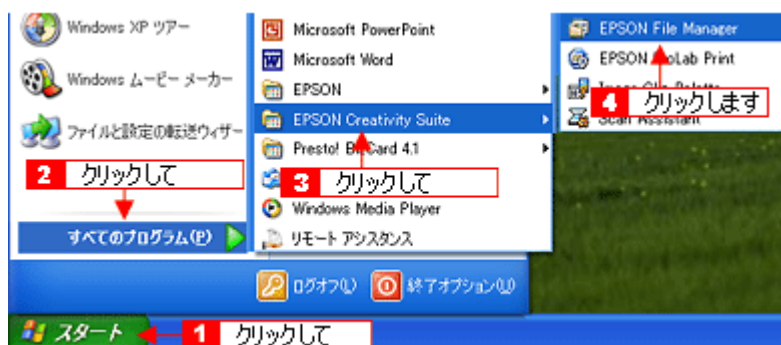

Macintosh の場合


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



こんなときは

◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [File Manager] フォルダ **6** [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) / [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックしてください。

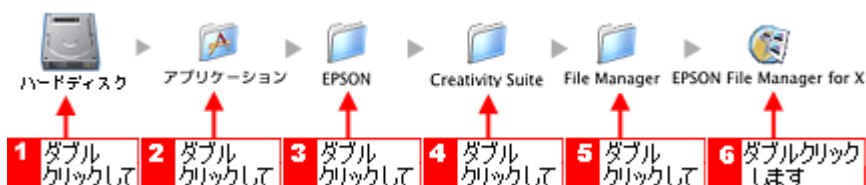

EPSON File Manager 「画像をスキャンして保存」

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）で、画像をスキャンして保存する方法を説明します。

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合




2. **1** [外部機器から取込] リストから [スキャンして保存] を選択し、**2** [読み込む] ボタンをクリックします。



3. 保存方法を設定して、スキャンを実行します。

1 保存先のフォルダやファイル名を設定して、**2** [スキャンして保存] ボタンをクリックしてください。

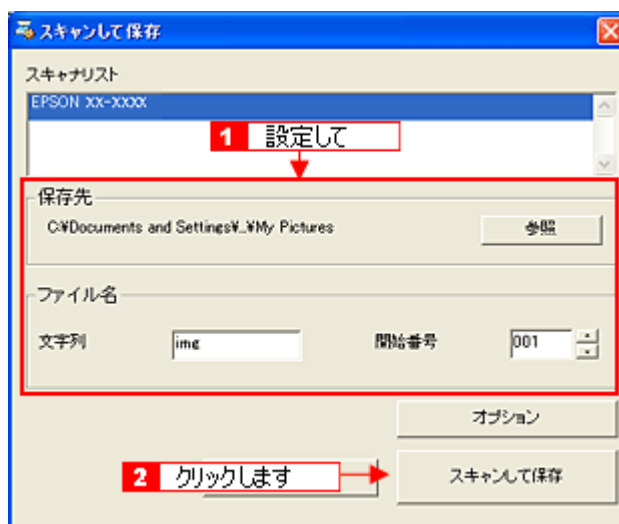

表示された画面で [スキャン] ボタンをクリックしてください。スキャンが始まり、画像が JPEG 形式で保存されます。



こんなときは

EPSON Scan で詳しく設定してからスキャンしたい場合や、JPEG 以外のファイル形式で保存したい場合は、手順 3 の画面で [オプション] ボタンをクリックします。

以上で、EPSON File Manager で画像をスキャンして保存する方法の説明は終了です。

EPSON File Manager 「画像をメールに添付」

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、画像を簡単にメールに添付することができます。ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。(http://www.i-love-epson.co.jp)

補足情報

- [画像をメールに添付] の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールされていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合





Macintosh の場合



2. Eメールで送信する画像を選択します。




3. [画像をメールに添付] ボタンをクリックします。

画面にボタンがない場合は、  ボタンをクリックして [画像をメールに添付] ボタンを表示させ、クリックします。




4. **1** 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、**2** データのサイズを選択し、**3** [OK] ボタンをクリックします。

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。

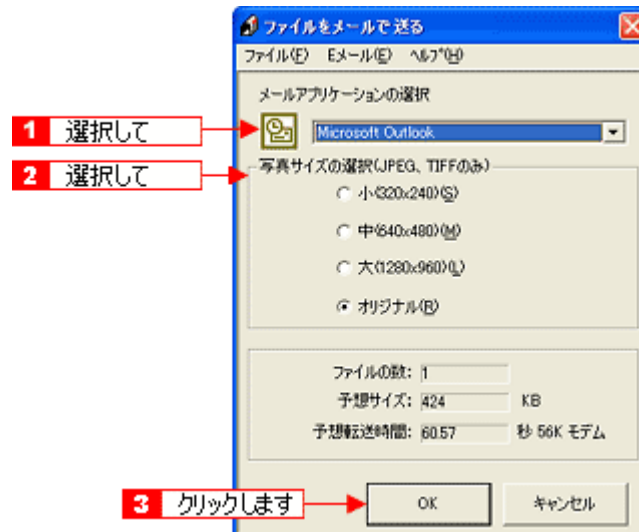

5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。

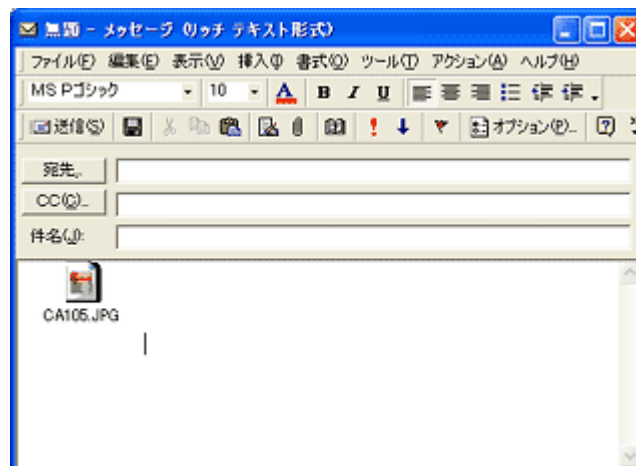

以上で、EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。

EPSON File Manager「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、起動しているアプリケーションソフトに画像を直接貼り付けることができます。

ここでは Microsoft Word に画像を添付する手順を例に説明します。

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合




2. Microsoft Word に添付する画像を選択します。




3. [画像をアプリで使う] ボタンをクリックします。

画面にボタンがない場合は、◀/▶ ボタンをクリックして [画像をアプリで使う] ボタンを表示させ、クリックします。

[画像クリップ] 画面に選択した画像が表示されます。

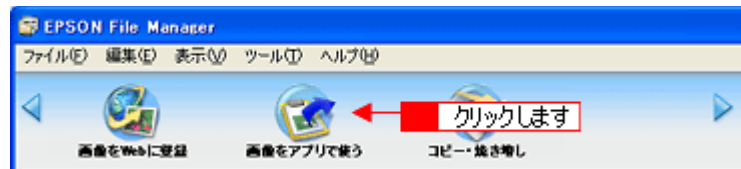


4. **1** 添付する画像を選択してから（赤い枠が付きます）、**2** 解像度を選択し、**3** 幅と高さを調整します。

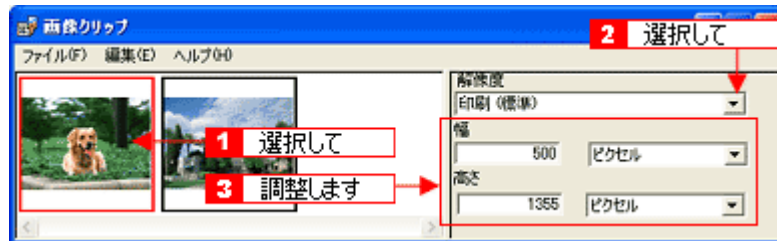

補足情報

- [画像クリップ] 画面には、[画像をアプリで使う] 機能を使っているときに EPSON File Manager で今までに選択した画像が表示されます。表示されている画像を削除したい場合は、[編集] - [削除] または [すべて削除] の順にクリックしてください。
- [画像クリップ] 画面に表示できる画像ファイル形式は、TIFF、JPEG、BMP、PICT (Macintosh のみ) です。
- [画像クリップ] 画面の詳細な説明は、[画像クリップ] のオンラインヘルプをご覧ください。

5. Microsoft Word を起動します。
6. Microsoft Word の添付したい場所に、選択した画像をドラッグします。

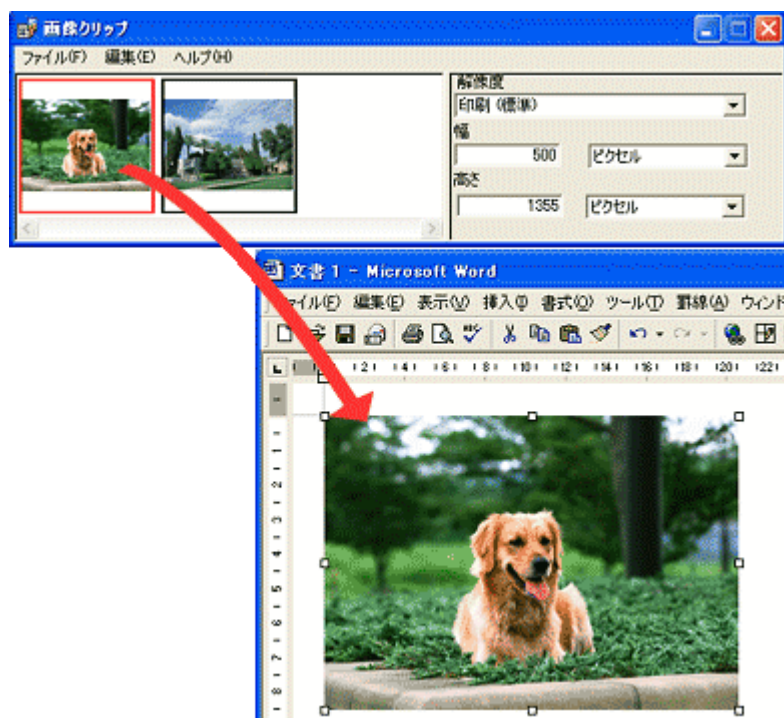

補足情報

ドラッグ & ドロップに対応していないアプリケーションに画像を貼り付ける場合は、画像クリップ画面の [編集] メニュー - [コピー] の順にクリックして画像をコピーし、アプリケーションソフトに画像を貼り付けてください。

以上で、EPSON File Manager で画像をアプリケーションソフトのデータに添付する方法の説明は終了です。

EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト) にアップロードすることができます。

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。

補足情報

- インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。
- 「EPSON Photo Album」とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。
「EPSON Photo Album」を使用するには、事前に「MyEPSON」への登録が必要になります。詳しくは、デジタル写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧ください。(http://www.photogarden.jp/)
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。
- Mac OS 9 では、この機能は使用できません。

1. EPSON File Manager を起動します。


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合

<Mac OS 9 の場合>

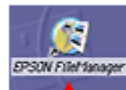

ダブルクリックします

<Mac OS X の場合>



ダブルクリックします

2. Web にアップロードする画像を選択します。




3. [画像を Web に登録] ボタンをクリックします。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして[画像をWebに登録]ボタンを表示させ、クリックします。



4. 1 アップロードするサイトを選択して、2 ユーザーID/ 接続パスワードを入力したら、3 [アップロード] ボタンをクリックします。

選択した画像ファイルがアップロードされます。

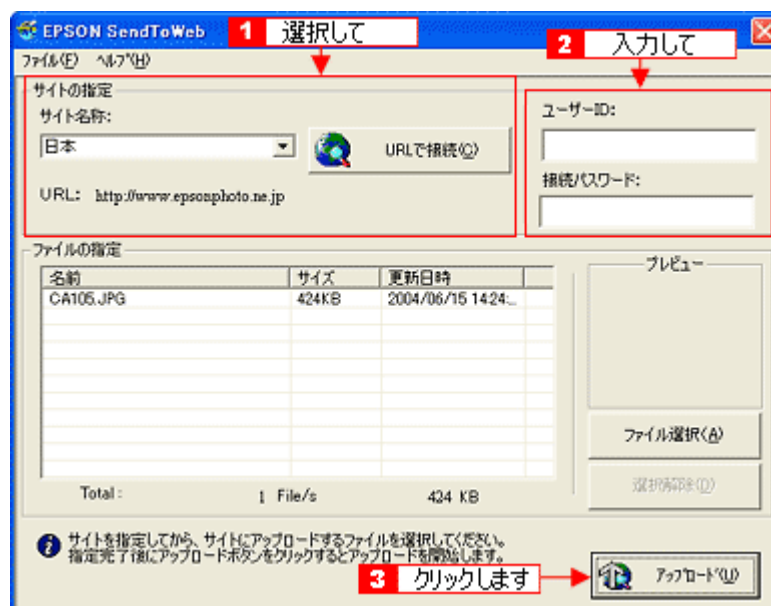

補足情報

- [アップロード] ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト (URL) と [キャンセル] ボタンが表示されます。
- 上の画面 (EPSON Send To Web) の詳しい説明は、EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。

以上で、EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。

EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」

EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）では、印刷完成イメージを確認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することができます。

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合




2. 印刷する写真を選択します。




3. [かんたん写真プリント] ボタンをクリックします。

画面上にボタンがない場合は、◀/▶ ボタンをクリックして [かんたん写真プリント] ボタンを表示させ、クリックします。

EPSON Easy Photo Print が起動します。

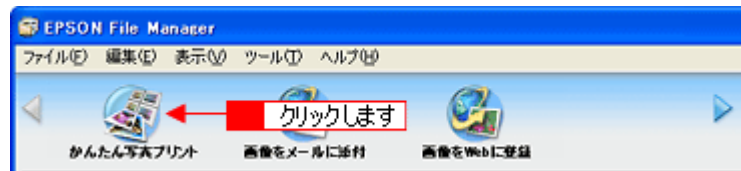

4. **1** [プリンタ] / [給紙方法] を選択し、**2** [用紙サイズ] / [用紙種類] を選択します。

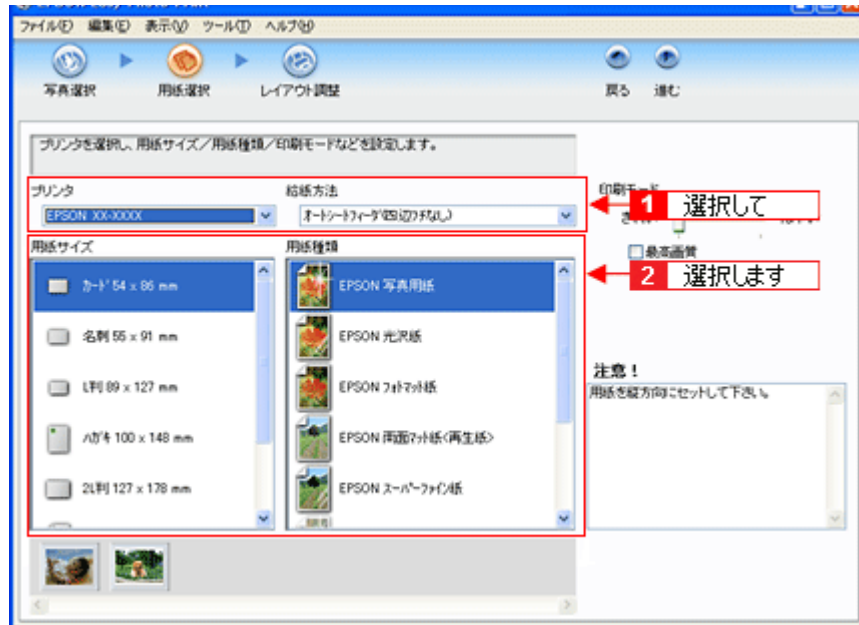

5. **1** [レイアウト調整] ボタンをクリックして、**2** [レイアウト] を選択し、**3** [印刷] ボタンをクリックします。

印刷が始まります。




以上で、EPSON Easy Photo Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON Easy Photo Print は、以下の方法でも起動することができます。

- **Windows の場合**

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON Easy Photo Print] の順にクリックします。

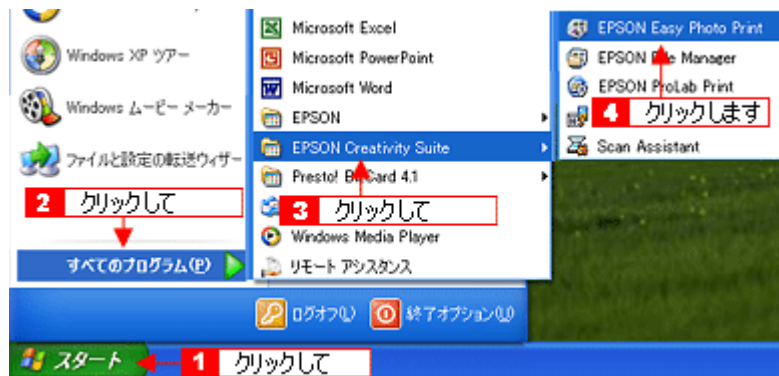

- **Macintosh の場合**

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [Easy Photo Print] フォルダ **6** [EPSON Easy Photo Print for X] (Mac OS X) / [EPSON Easy Photo Print] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。



EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は、EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Copy Utility 「文書をコピー／写真を焼き増し」

EPSON Copy Utility（エプソン コピー ユーティリティ）では、スキャナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることができます。

補足情報

- ・ カラーオカtantanプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、エプソンのホームページをご覧ください。（<http://www.i-love-epson.co.jp>）
- ・ 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合

<Mac OS 9 の場合>

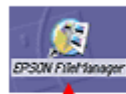

ダブルクリックします

<Mac OS X の場合>



ダブルクリックします

2. [コピー・焼き増し] ボタンをクリックして、Copy Utility を起動します。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして [コピー・焼き増し] ボタンを表示させ、クリックします。



3. 各項目を設定します。



	設定	内容
1	スキャナ	スキャンするスキャナを選択します。 エプソン製複合機（プリンタ / スキャナー一体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ機種名を選択してください。
2	プリンタ	コピーするプリンタを選択します。 エプソン製複合機（プリンタ / スキャナー一体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ機種名を選択してください。
3	原稿	スキャナにセットした原稿の種類を選択します。
4	用紙種類	プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。
5	コピーサイズ	コピー後の画像サイズ（拡大 / 縮小率）を選択します。
6	コピー枚数	コピーする枚数を指定します。

4. コピーしたい原稿をスキャナにセットします。

5. [コピー] ボタンをクリックします。

コピーが始まります。



以上で、EPSON Copy Utility で、文書をコピーしたり、写真を焼き増ししたりする方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON Copy Utility] の順にクリックします。



• Macintosh の場合

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [Copy Utility] フォルダ **6** [EPSON Copy Utility] アイコンの順にダブルクリックします。



EPSON Copy Utility の詳しい説明は、EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Copy Utility 「FAX 送信」

EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ) では、パソコンから画像を FAX 送信できます。

補足情報

- [ファックス] 機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェアがインストールされていて、すでに FAX の送受信ができる状態のときに使用できます。
- [ファックス] 機能は、Mac OS X では使用できません。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合



2. [ファックス] ボタンをクリックして、Copy Utility を起動します。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして [ファックス] ボタンを表示させ、クリックします。



3. 各項目を設定します。



	設定	内容
1	スキャナ	スキャンするスキャナを選択します。
2	プリンタ	FAX を選択します。
3	原稿	スキャナにセットした原稿の種類を選択します。
4	用紙種類	FAX にセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。
5	コピーサイズ	FAX するときの画像サイズ（拡大 / 縮小率）を選択します。
6	コピー枚数	FAX する枚数を指定します。

4. FAX 送信したい原稿を、スキャナにセットします。

5. [コピー] ボタンをクリックします。

スキャナにセットした画像をスキャンして、FAX ソフトが起動します。



この後は、お使いの FAX ソフトウェアの取扱説明書をご覧になって、FAX 送信してください。
以上で、EPSON Copy Utility で、FAX 送信する方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON Copy Utility] の順にクリックします。



• Macintosh の場合

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [Copy Utility] フォルダ **6** [EPSON Copy Utility] アイコンの順にダブルクリックします。



EPSON Copy Utility の詳しい説明は、EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」

アルバムプリント for EPSON は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成できます。ここでは、定形紙での簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 214
- ▶ 「アルバムの作成と印刷」 215

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

アルバムプリント for EPSON の起動

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

• Windows の場合



• Macintosh の場合





2. アルバム作成にしたい写真を選択します。


複数枚選択することをお勧めします。

なお、この後の操作でも追加したり差替えたりすることができます。



3. [アルバムプリント] ボタンをクリックします。


画面上にボタンがない場合は、  ボタンをクリックしてボタンを表示させ、クリックします。アルバムプリント for EPSON が起動します。

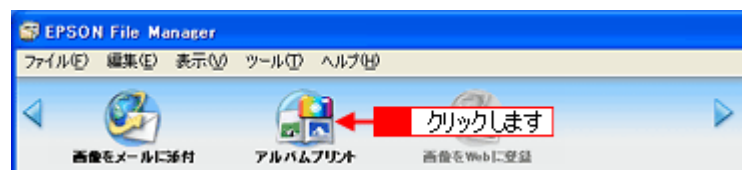

アルバムの作成と印刷


ステップ1 準備

1. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

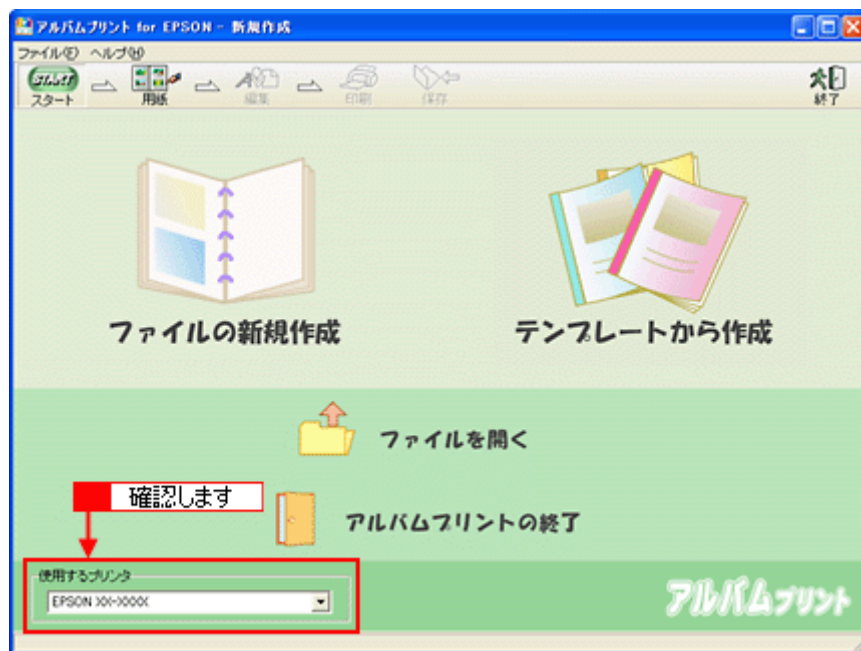

2. ファイルを作成します。

ここでは、[テンプレートから作成] をクリックして、次の手順へお進みください。

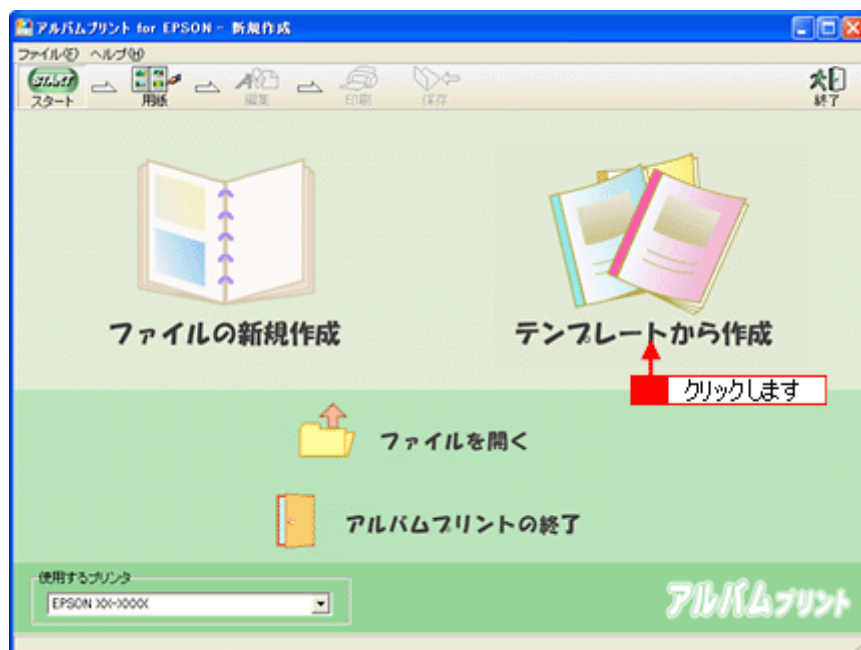

ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート (型) を使って、アルバムを作成する場合に選択します。

3. **1** お好みのテンプレートを選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。




注意

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセットしてください。

4. 以下の画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。


選択した写真が自動的にテンプレートに貼り込まれます。

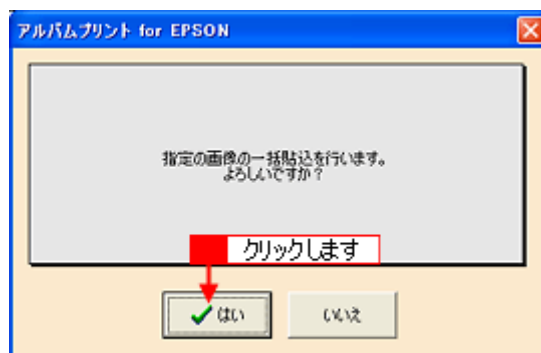

こんなときは

◆◆さらに写真を追加したり、差し替えたい場合は◆◆

[参照] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択してください。

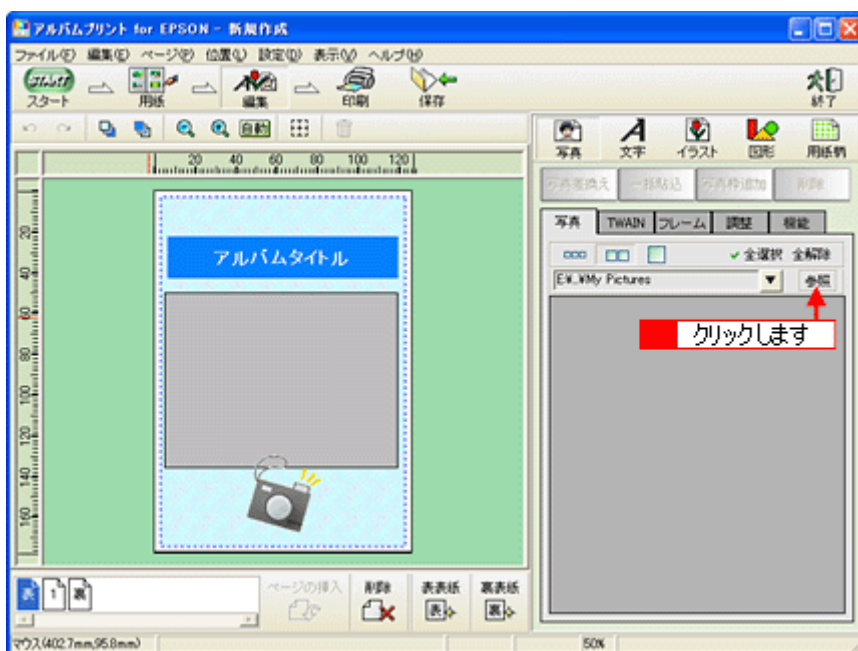


ステップ3 文字の追加

1. **1** 編集画面の文字枠 (Date :) をクリックして、**2** [文字] タブをクリックします。




2. 文字を入力します。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。

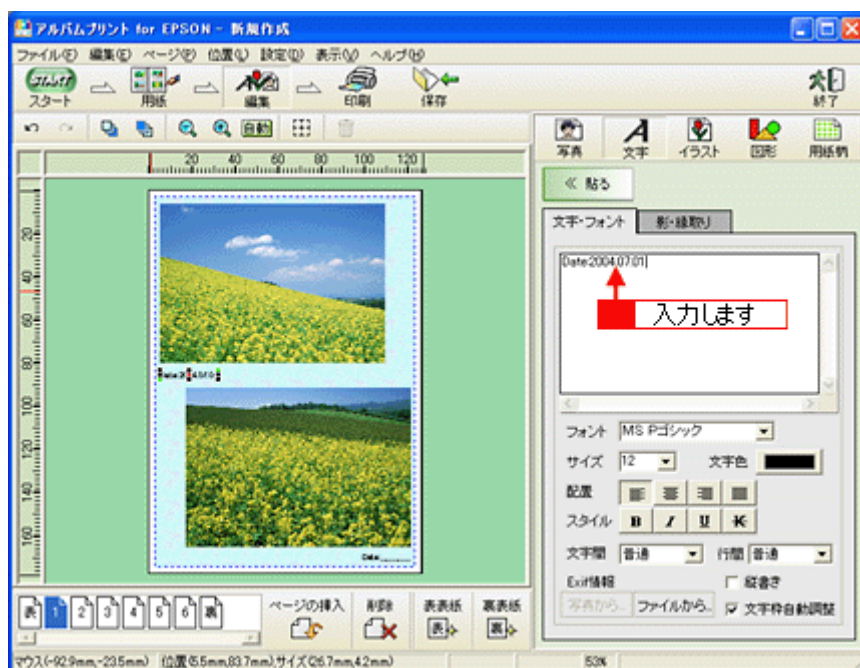


ステップ4 表紙の作成

1. [表] ページをクリックします。

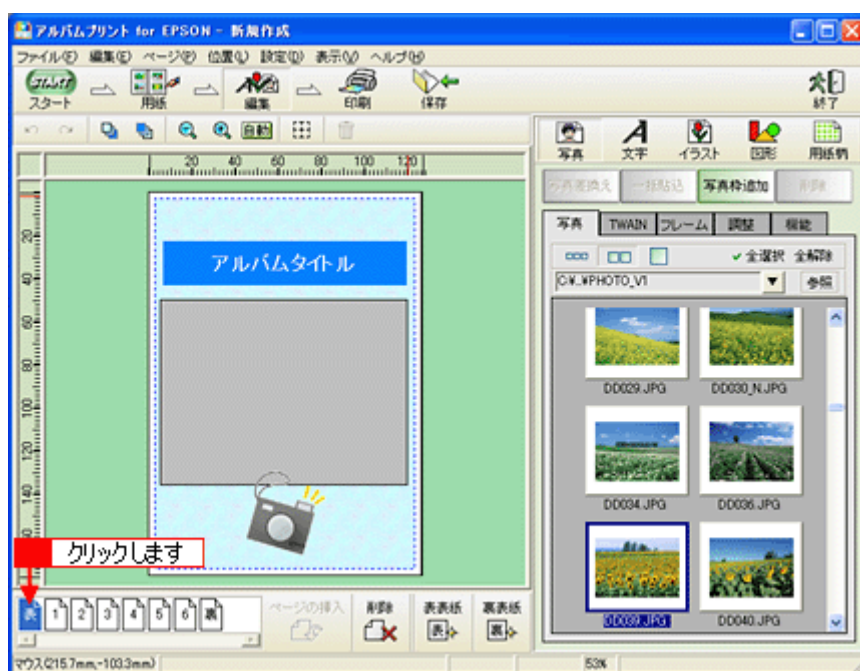

2. 写真を貼り込みます。

1 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、**2** [写真] タブに表示されている写真をクリックして、**3** [写真差換え] ボタンをクリックします。

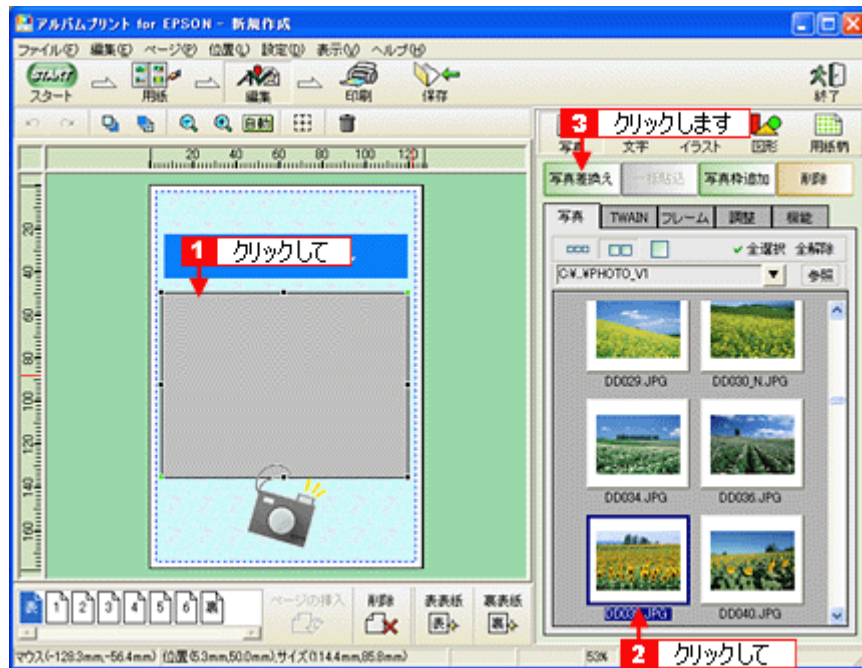


指定した写真が貼り込まれます。

3. [アルバムタイトル] を変更します。

1 編集画面の文字枠（アルバムタイトル）をクリックして、**2** [文字] タブをクリックし、**3** タイトルを変更してください。
フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。




以上で表紙の作成は終了です。
裏表紙も、表紙と同様に作成します。
[裏] ページをクリックした後、上記手順 2 より操作してください。

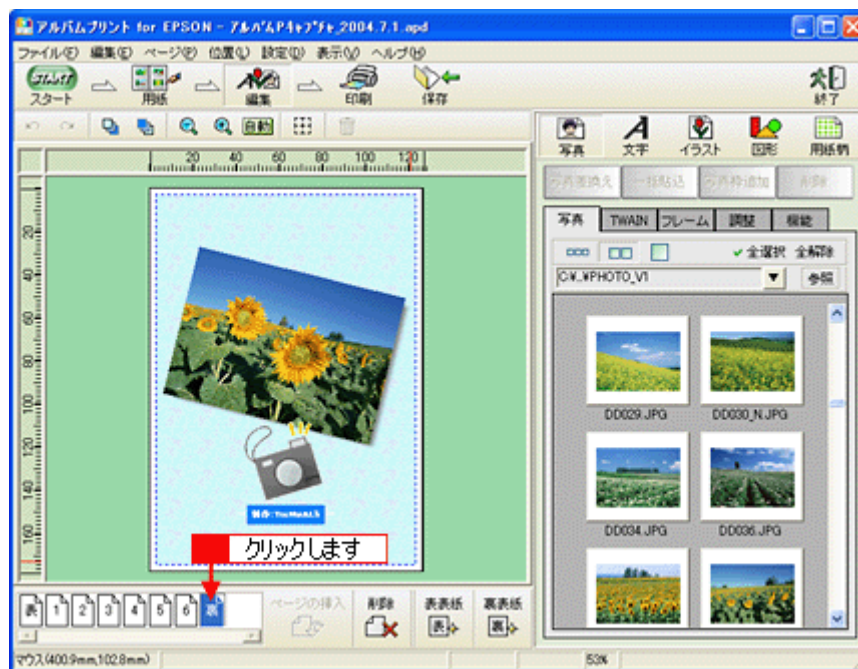


ステップ5 印刷

1. [印刷] ボタンをクリックします。

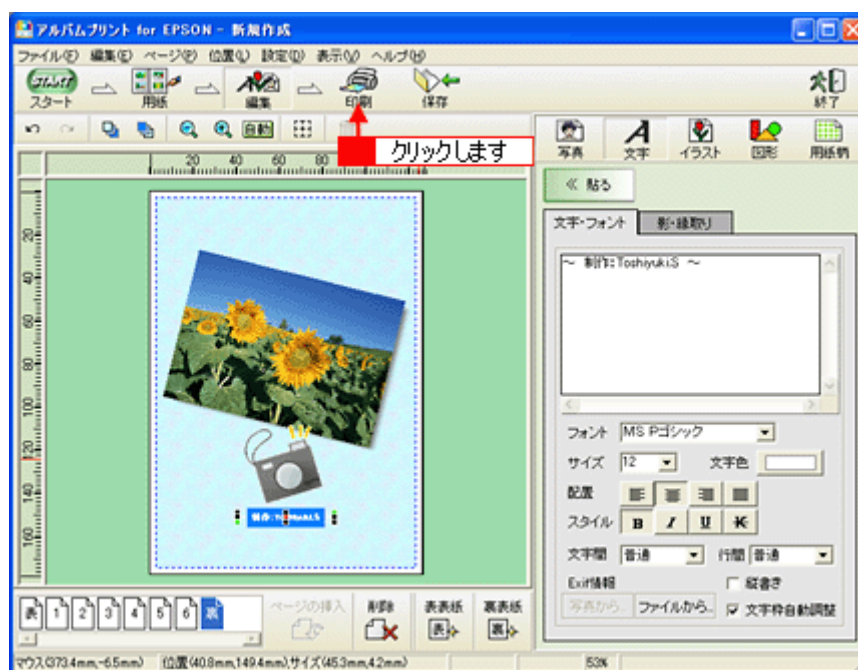

2. **1** 印刷イメージを確認して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。

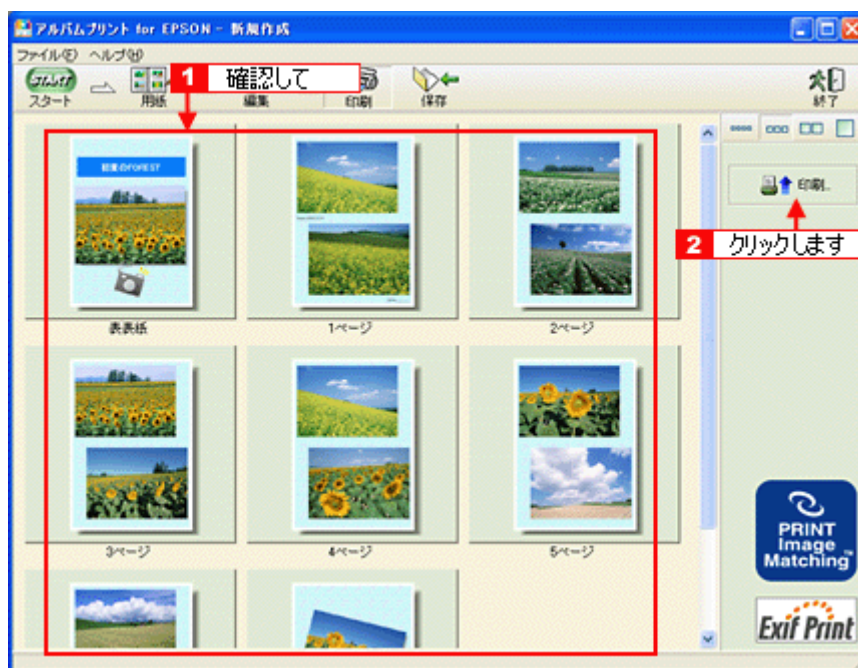

3. **1** 用紙種類などの印刷条件を設定して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。



こんなときは

- 印刷をかけるページ枚数分の用紙をプリンタにセットしてください。
- 表紙や裏表紙を印刷する場合は、[表表紙・裏表紙] をチェックして、該当項目を選択してください。


以上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。

補足情報

アルバムプリント for EPSON は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

- 1** [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [アルバムプリント for EPSON] **4** [アルバムプリント for EPSON] の順にクリックします。

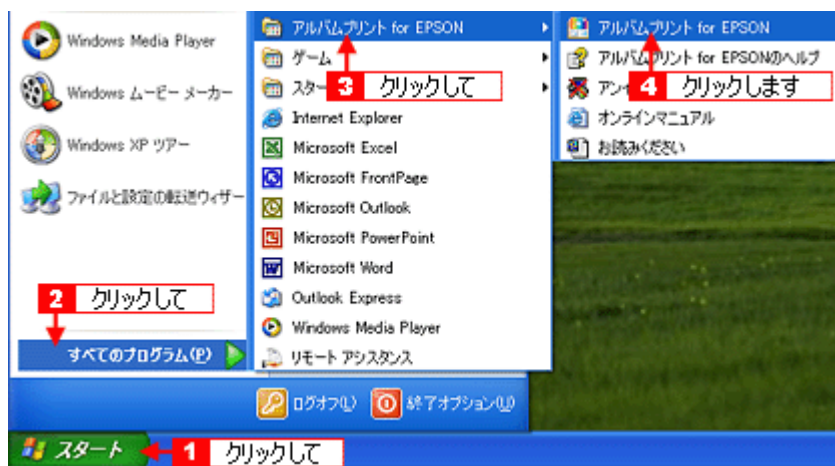

• **Macintosh の場合**

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) **4** [アルバムプリント for EPSON] アイコンの順にダブルクリックします。



アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」

アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。
アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルは、以下の方法で起動してください。

表示方法

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [アルバムプリント for EPSON] **4** [オンラインマニュアル] の順にクリックします。



EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」

EPSON MovieCapture とは？

EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー) は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画から、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止画を切り取ることができます。印刷には EPSON Easy Photo Print (かんたん写真プリント) の印刷機能を使用します。



補足情報

- EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には、EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。
- Windows をお使いの場合
EPSON MovieCapture を起動するには、Microsoft DirectX 9.0b 以降が必要です。起動時にエラーメッセージが表示される場合には、Microsoft DirectX 9.0b 以降をインストールしてください。Microsoft DirectX 9.0b 以降 の入手方法は、マイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- EPSON MovieCapture は、Mac OS 9 ではご使用できません。

起動方法

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。


- Windows の場合



- Macintosh の場合



2. 編集する動画を選択します。

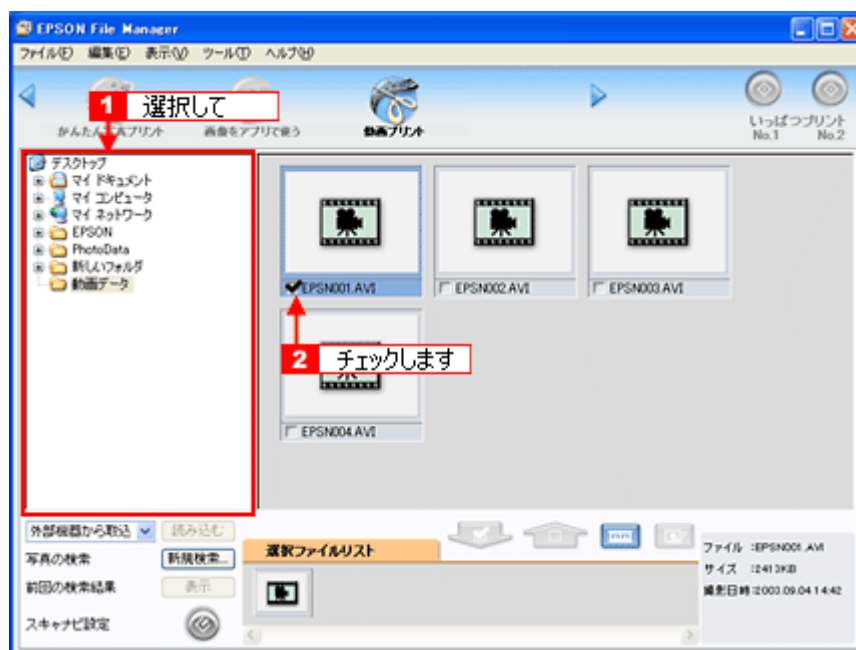

3. [動画プリント] ボタンをクリックします。


画面にボタンがない場合は、◀/▶ ボタンをクリックして、ボタンを表示させてください。
EPSON MovieCapture が起動します。



使い方

EPSON MovieCapture の使い方については、EPSON MovieCapture のヘルプをご覧ください。

1 [ヘルプ] メニュー **2** [EPSON MovieCapture ヘルプ] の順にクリックして起動します。

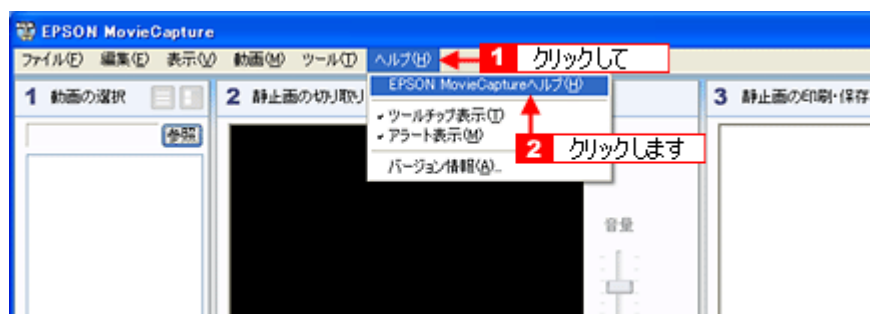

PRINT Image Framer Tool 「P.I.F. フレームを追加する」

P.I.F. フレーム（ピフ フレーム）は、写真と重ね合わせて印刷できる飾り枠のことです。



写真にフレームをつけてアレンジできます！

P.I.F. フレームと写真を重ね合わせて印刷するには、以下の方法があります。

- **方法 1**
EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）に P.I.F. フレームを追加して印刷する
- **方法 2**
PRINT Image Framer Tool（エプソン プリント イメージ フレーマー ツール）を使ってメモ리카ードに P.I.F. フレームを追加し、そのメモ리카ードを本プリンタにセットして印刷する（パソコンと接続する必要はありません）

ここでは、「方法 2」の手順について説明します。
「方法 1」については、EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。

このページのもくじ

- 🔴 「P.I.F. フレームの準備」 228
- 🔴 「EPSON Print Imager Framer Tool の起動」 229
- 🔴 「P.I.F. フレームの追加」 229

P.I.F. フレームの準備

まず、P.I.F. フレームを用意してください。

ソフトウェア CD-ROM に収録の P.I.F. フレーム

添付のソフトウェア CD-ROM の以下の場所に、P.I.F. フレームが収録されています。

Windows の場合

- [CD-ROM] - [PIFFRAME] - [Frame]
- [CD-ROM] - [PIFFRAME] - [Album]
- [CD-ROM] - [PIFFRAME] - [Setup] - [SetPIF]

Macintosh の場合

- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [Frame]
- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [Album]
- [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [Setup] - [SetPIF]

エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」から P.I.F. フレームをダウンロード

エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」に、カレンダーや季節に合った P.I.F. フレームなど、バラエティに富んだたくさんの P.I.F. フレームが用意されています。これらをダウンロードして使用することができます。

▶▶ PRINT Image Framer のホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/framer/>)


オリジナルの P.I.F. フレームを作成

PIF DESIGNER(ピフ デザイナー)を使って、オリジナルの P.I.F. フレームを作成することができます。詳しくは、PIF DESIGNER の操作マニュアルをご覧ください。

EPSON Print Imager Framer Tool の起動

Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Print Imager Framer] **4** [EPSON Print Imager Framer Tool] - **5** [EPSON Print Imager Framer Tool] の順にクリックします。

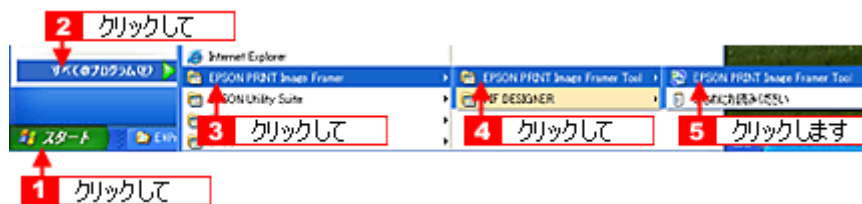


Macintosh の場合

デスクトップ上の [EPSON Print Imager Framer Tool] アイコンをダブルクリックします。



P.I.F. フレームの追加

1. プリンタをパソコンに接続して、電源をオンにしてください。
2. **1** [追加先の変更] メニューをクリックして、**2** [メモリーカードドライブ搭載プリンタ] をクリックします。

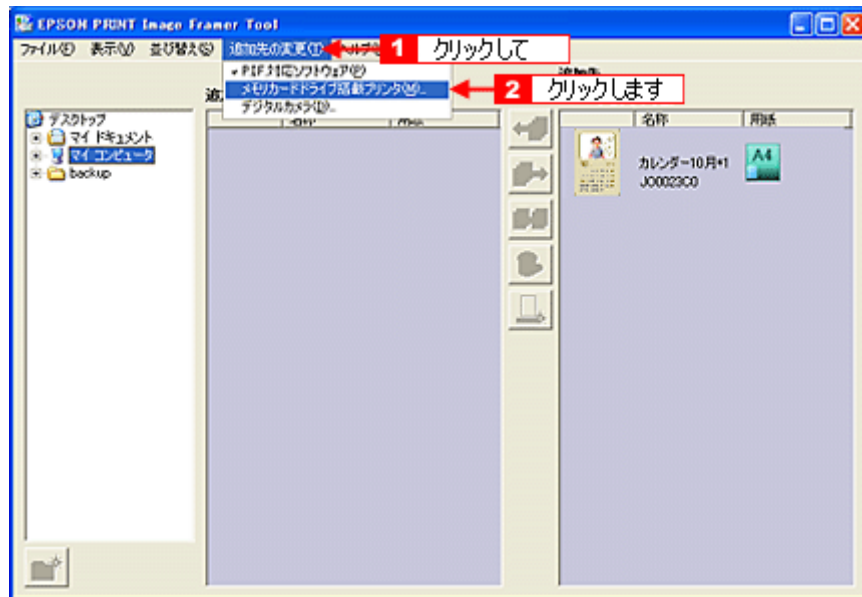

3. P.I.F. フレームを追加したいメモリカードをプリンタのメモリカードスロットに挿入します。メモリカードを挿入すると、以下の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。



こんなときは

◆◆ Windows XP をご利用の場合 ◆◆

メモリカードを挿入すると、以下の画面が表示されることがあります。[キャンセル] ボタンをクリックしてください。



4. **1** P.I.F. フレームを追加するメモリカードを選択して、**2** [選択] ボタンをクリックします。




補足情報


メモリカードを挿入してすぐに [次へ] ボタンをクリックすると、挿入したメモリカードが認識されない場合があります。その場合は、[再検索] ボタンをクリックしてください。


5. P.I.F. フレームが保存されているフォルダを選択します。

ソフトウェア CD-ROM、またはダウンロードした P.I.F. フレームの保存先を選択してください。
[追加元] に P.I.F. フレームの一覧が表示されます。

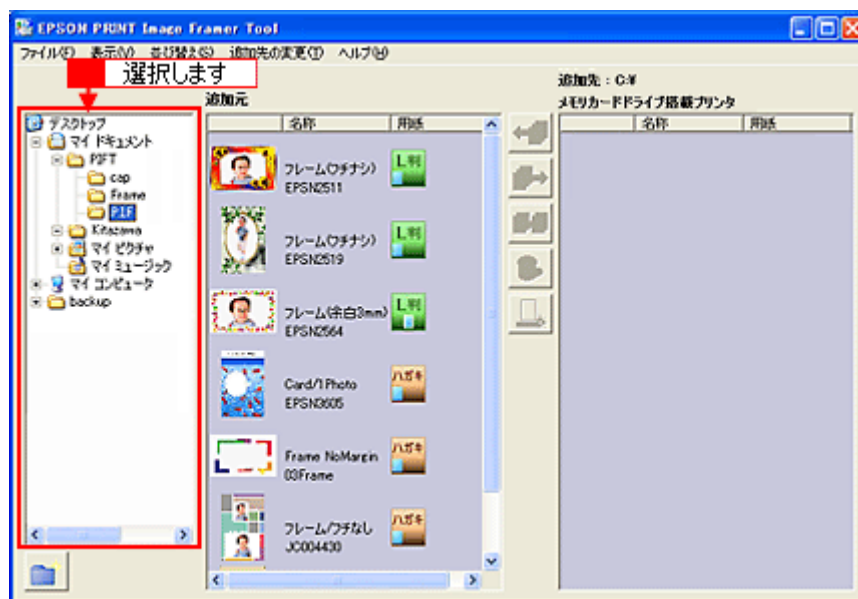

補足情報

Macintosh の場合は、 ボタンをクリックしてから保存されているフォルダを選択してください。

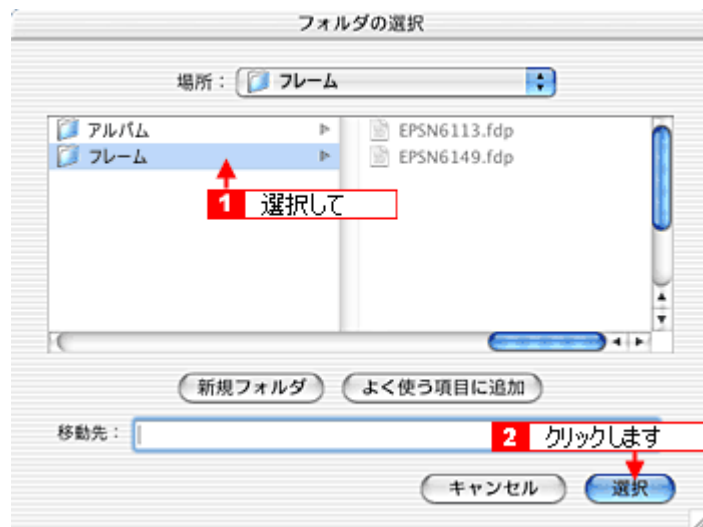



6. メモリカードに追加する P.I.F. フレームを選択し、 ボタンか  ボタンをクリックします。

P.I.F. フレームは、適用可能な用紙サイズが決まっています。印刷したい用紙サイズに合った P.I.F. フレームを選択してください。



補足情報

-  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームが移動します。移動したファイルは、[追加元] のフォルダから削除されます。ただし、ソフトウェア CD-ROM に収録されているフレームは移動できません。
-  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームがコピーされます。
- メモリカードには、最大 100 個のフレームを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモリカードの容量によって異なります。また、あまり多く追加すると、デジタルカメラで撮影可能な写真の枚数が少なくなります。

以上で P.I.F. フレームの追加は完了です。EPSON PRINT Image Framer Tool を終了してください。

この後は、P.I.F. フレームを追加したメモリカードをプリンタにセットして、写真とフレームを合成して印刷してください。詳しくは、冊子のマニュアルをご覧ください。

ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

最新ソフトウェアの入手方法

エプソンのホームページからダウンロードしてください。

☞【アドレス】 <http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink/>

2004年5月1日現在

こんなときは

◆◆ CD-ROM での郵送をご希望の場合は◆◆

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくはFAXインフォメーションの資料でご確認ください。

☞「本製品に関するお問い合わせ先一覧」358

ダウンロード／インストール手順

ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（※ 1）ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウンロードし、解凍（※ 2）してからインストールしてください。

※ 1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

※ 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

1. ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。
2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

詳しくは、ホームページ上の [ダウンロード方法・インストール方法はこちら] をクリックしてください。

ダウンロードサービス Download

ダウンロード方法・インストール方法

Windows2000で一括ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)
Windows2000で分割ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)
WindowsXPで一括ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)
WindowsXPで分割ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)

A. 一括ダウンロードの方はこちら

Download
一括ダウンロード xc9053a.exe (8976167バイト)

B. 分割ダウンロードの方はこちら

下記のすべてのファイルをダウンロードしてください。

Download
分割ダウンロード xc9053a1.exe (1453665バイト)

Download
分割ダウンロード xc9053a2.cab (1379840バイト)

Download
分割ダウンロード xc9053a3.cab (1379840バイト)

Download
分割ダウンロード xc9053a4.cab (1379840バイト)

Download
分割ダウンロード xc9053a5.cab (1379840バイト)

Download
分割ダウンロード xc9053a6.cab (1379840バイト)

ソフトウェアの削除（アンインストール）方法

パソコンにインストールしたソフトウェアを削除したい場合は、以下のページをご確認ください。

- ☐☐➡「Windows XP でのソフトウェアの削除方法」 236
- ☐☐➡「Windows 2000 でのソフトウェアの削除方法」 238
- ☐☐➡「Windows 98 / Me でのソフトウェアの削除方法」 240

Windows XP でのソフトウェアの削除方法

Windows XP での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。


注意

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。

1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックします。



4. [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。

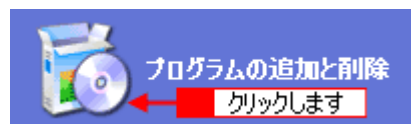

5. **1** [プログラムの変更と削除] をクリックして、**2** 削除するソフトウェアを選択し、**3** [変更と削除] ボタンをクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。



6. この後は、画面の指示に従ってください。


削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックしてください。

補足情報

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。完全に削除したい場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

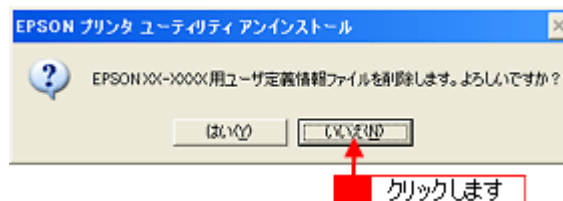

これでソフトウェアの削除は終了です。

補足情報

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。


Windows 2000 でのソフトウェアの削除方法

Windows 2000 での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。


注意

Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログインしてください。

1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

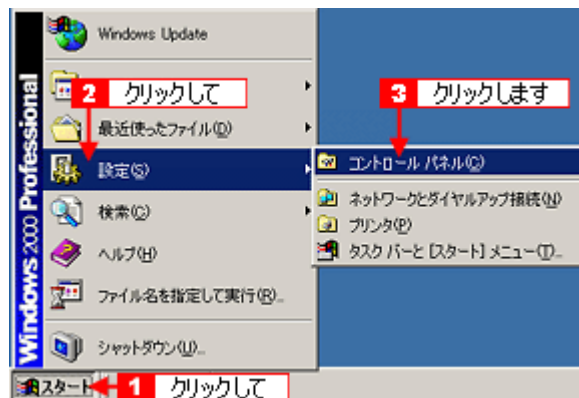


4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

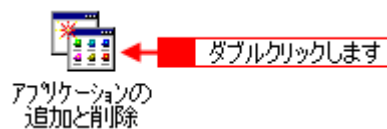

5. **1** [プログラムの変更と削除] をクリックして、**2** 削除するソフトウェアを選択し、**3** [変更 / 削除] ボタンをクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

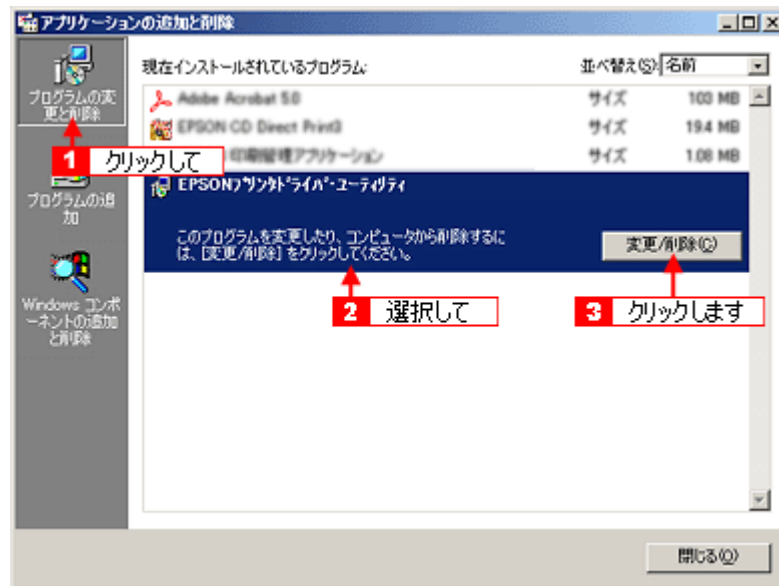


6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックしてください。

補足情報

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。完全に削除したい場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

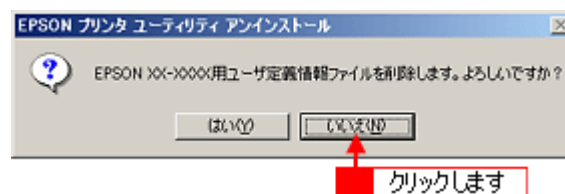

これでソフトウェアの削除は終了です。


補足情報

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。


Windows 98 / Me でのソフトウェアの削除方法

Windows 98 /Me での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

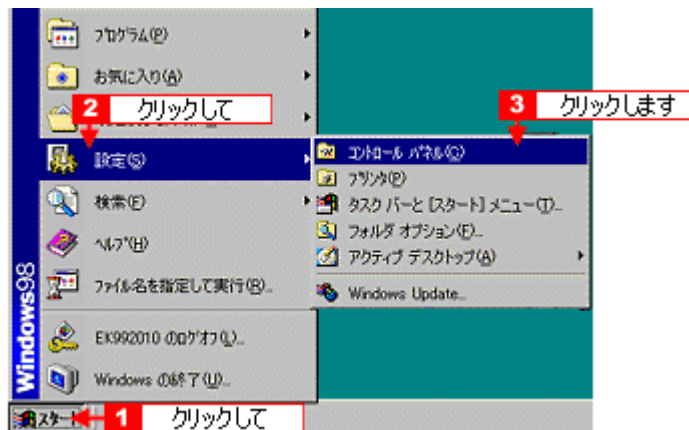


4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

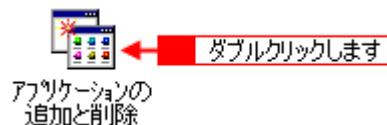

5. **1** 削除するソフトウェアを選択して、**2** [追加と削除] ボタンをクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

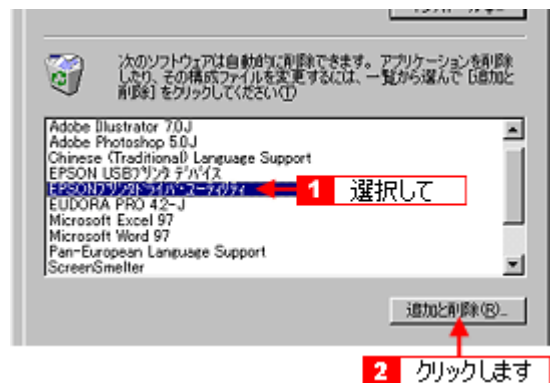

こんなときは

◆◆ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ◆◆

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒にインストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

◆◆ [EPSON USB プリンタデバイス] が表示されない ◆◆

インストールが不完全なまま終了していると、[EPSON USB プリンタデバイス] の項目が表示されない場合があります。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [EPUSBUN.exe] ファイルを実行してください。

1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
2. [エクスプローラ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

補足情報**◆◆ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3 について ◆◆**

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除] ボタンをクリックした後の画面で [ユーティリティ] タブをクリックすると、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3が表示されています。

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、Windows 98/Me で、EPSON プリンタのメモリカードドライブを使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削除されます。

なお、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、他のメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタと共有している場合があります。他のプリンタをご利用の場合は、[EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3] のチェックを外してください。チェックしたまま削除したまま実行すると、他のプリンタのメモリカードドライブも使用できなくなります。


6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックしてください。

補足情報**◆◆ ユーザー定義情報ファイルについて ◆◆**

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。完全に削除したい場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

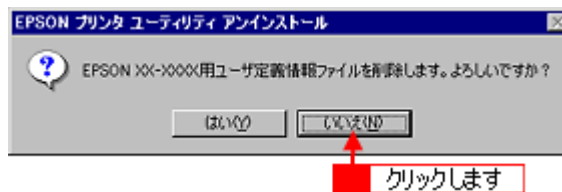

これでソフトウェアの削除は終了です。

補足情報

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの再インストール方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. Windows または Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

注意

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. 以下の画面が表示されますので、「おすすめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択します。



補足情報

◆◆インストールの種類◆◆

- おすすめインストール
ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
- カスタムインストール
各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。

4. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

以上でインストールは終了です。

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意

このページのもくじ

- ▼ 「使用できるインクカートリッジ」 243
- ▼ 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」 243

使用できるインクカートリッジ

本製品で使用できる純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
ブラック	ICBK35
シアン	ICC35
ライトシアン	ICLC35
マゼンタ	ICM35
ライトマゼンタ	ICLM35
イエロー	ICY35

補足情報

◆◆純正品のご使用をお勧めします◆◆

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。

インクカートリッジ取り扱い上のご注意

注意

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。
目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。

使用上のご注意

- インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。
- インクカートリッジは取り付け直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費されます。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3 時間以上室温で放置してからご使用ください。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれがあります。

保管上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

交換時のご注意

- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、インクカートリッジは IC チップにインク残量を記憶していますが、インクを補充しても IC チップ内の残量値は書き換わらないため、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源がオフの状態ではインクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検出されず、正常に印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。
- インク充電中（電源ランプが点滅中）は、プリンタの電源をオフにしないでください。充電が不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。

- インクカートリッジ装着時
- 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時

インクカートリッジの回収にご協力ください

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。
最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) をご覧ください。



使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。

この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。

詳細についてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

インクカートリッジの交換方法

交換方法には以下の2つがあります。

- ① 「パソコンに表示されるメッセージに従って交換」 246
- ② 「プリンタのボタン操作で交換」 246

注意

- 交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。
 ⇨ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 243
- インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなると本製品は動作しません。黒1色のモノクロ印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。

こんなときは

◆◆インク残量を確認したい場合は◆◆

- パソコンの画面で確認
 ⇨ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 263
- プリンタの液晶ディスプレイで確認
 詳しくは、冊子のマニュアルをご覧ください。

パソコンに表示されるメッセージに従って交換

インクがなくなったときや残り少なくなったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の「対処方法」ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。



補足情報


インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これ以降の説明に従って交換してください。

プリンタのボタン操作で交換


1. プリンタの電源をオンにします。
2. 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

注意

- インクカートリッジ底面の吸入口をふさがらないでください。エラーが発生し印刷できなくなります。
- 緑色の基板には触らないでください。正常に動作 / 印刷できなくなるおそれがあります。

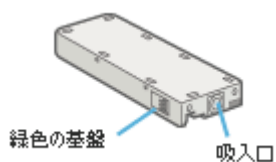

3. インクカートリッジカバーを開けます。

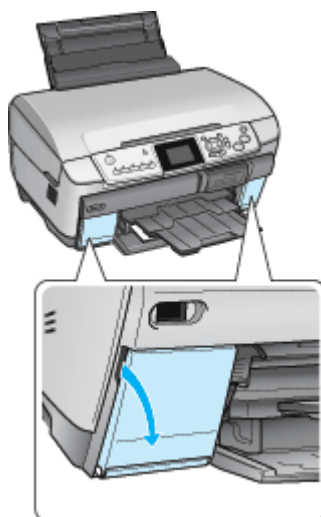


左側			右側		
ブラック	シアン	ライトシアン	マゼンタ	ライトマゼンタ	イエロー

(以降の説明は、ライトシアンインクカートリッジを交換する例です。他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できます。)


4. 交換するインクカートリッジを取り出します。

ゆっくり押し込みロックを解除して、取り出してください。

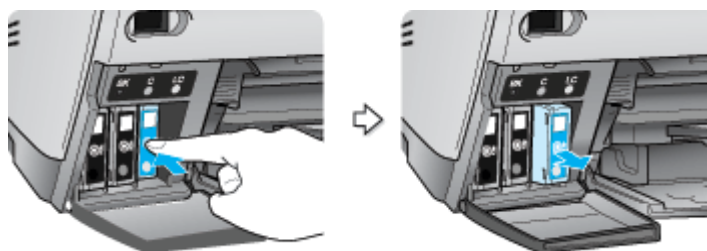


5. 新しいインクカートリッジをセットします。

カチッと音がするまで押し込んでください。

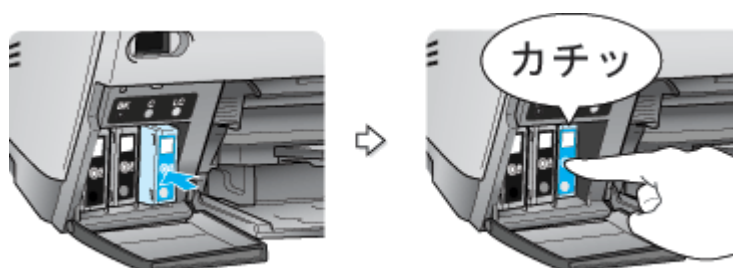

注意

- インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。
- 一旦セットしたインクカートリッジを繰り返し抜き差ししないでください。インクカートリッジや本体内部にインクが付着するおそれがあります。

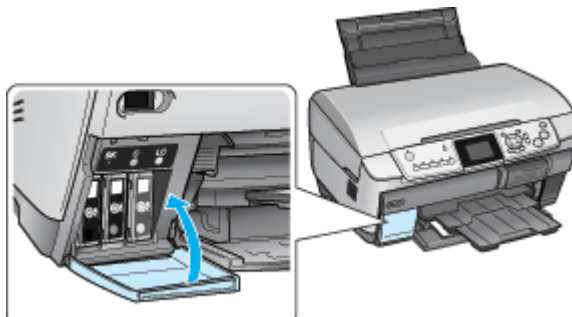6. インクカートリッジカバーを閉じます。**注意**

- インクカートリッジカバーは、インクカートリッジ交換時以外は開閉しないでください。印刷中やヘッドクリーニングなどの動作中にカバーを開けると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。

補足情報**◆◆インクカートリッジの回収にご協力ください◆◆**

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) をご覧ください。

**◆◆使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動◆◆**

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。

学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。


この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。

詳細についてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

以上でインクカートリッジの交換は終了です。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング


プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

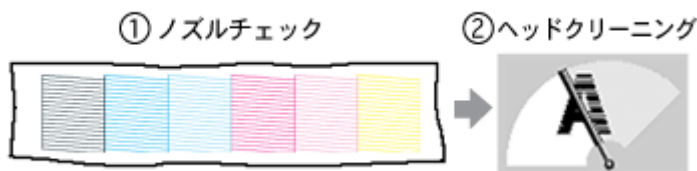

- ノズルチェック : 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。
- ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてください。

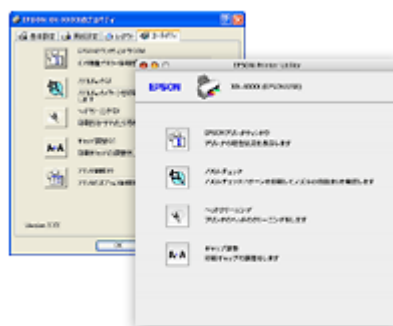

☞「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」251

☞「パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」253

自動メンテナンス機能

本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフクリーニング機能」があります。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。プリントヘッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。

もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないとき）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。

**注意**

プリントヘッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリーニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。

プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング

このページのもくじ

- ① 「ステップ1 ノズルチェック」 251
- ② 「ステップ2 ヘッドクリーニング」 252

補足情報


インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞ 「インクカートリッジの交換方法」 246

ステップ1 ノズルチェック


1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

前面オートシートフィーダにセットしてください。

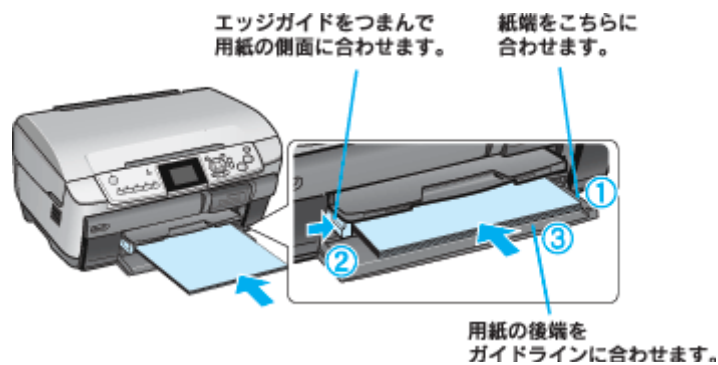

3. 【ノズルチェック】メニューを実行します。

①【各種設定】ボタンを押して、②【ノズルチェック】を選択して【OK】ボタンを押し、③もう一度【OK】ボタンを押してください。

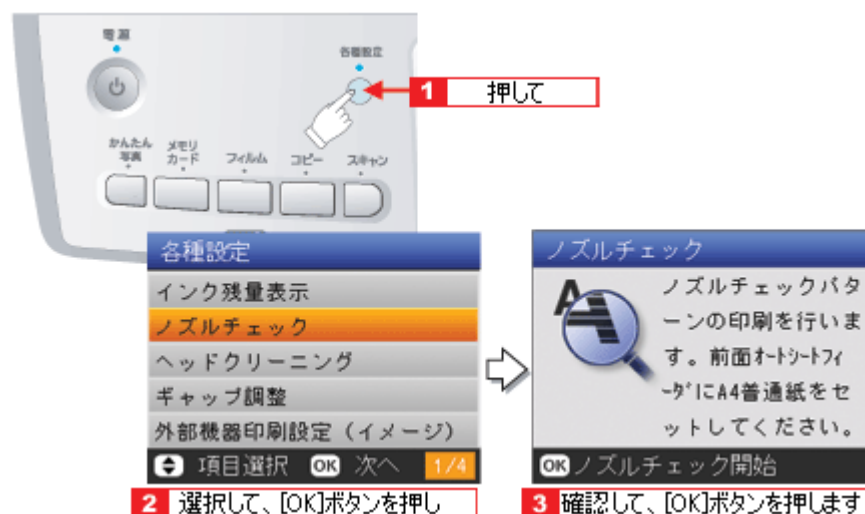


4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。


正常の例のようにすべてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。【OK】ボタンを押して終了してください。

かすれたり、印刷されないラインがある場合は目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをする必要があります。【キャンセル】ボタンを押して、次の「ステップ2 ヘッドクリーニング」の手順1の**3**へお進みください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

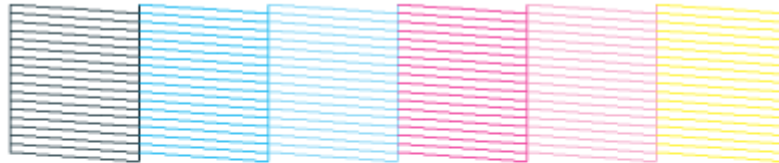


異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

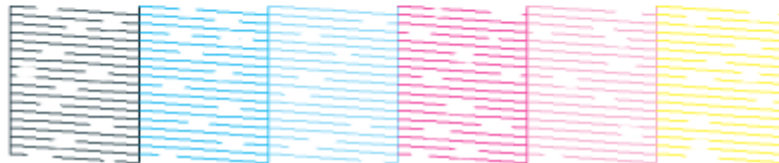

ステップ2 ヘッドクリーニング

1. 【ヘッドクリーニング】メニューを実行します。

1【各種設定】ボタンを押して、**2**【ヘッドクリーニング】を選択して【OK】ボタンを押し、**3**もう一度【OK】ボタンを押してください。

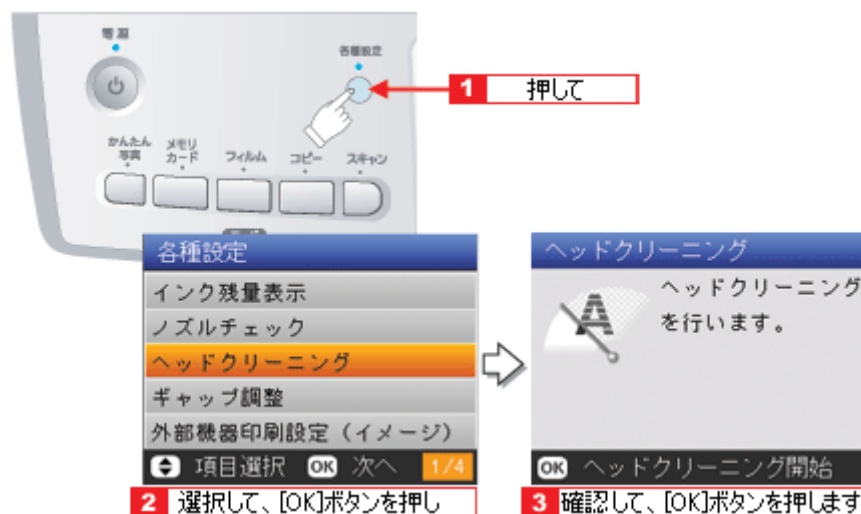

2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング

補足情報


インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞☞「インクカートリッジの交換方法」246


操作手順

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。

前面オートシートフィーダにセットしてください。

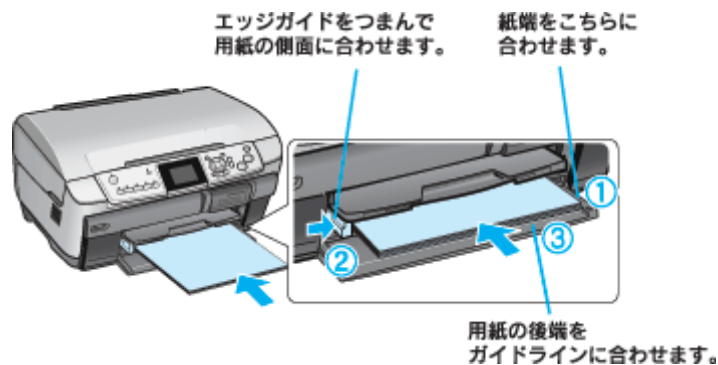

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。
☞☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150
4. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

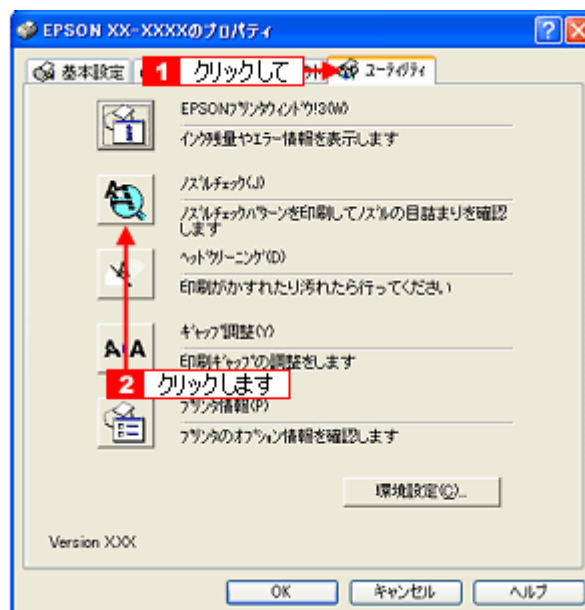


補足情報

[ノズルチェック] ボタンの下の [ヘッドクリーニング] ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。


5. この後は、画面の指示に従って操作してください。**補足情報**

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

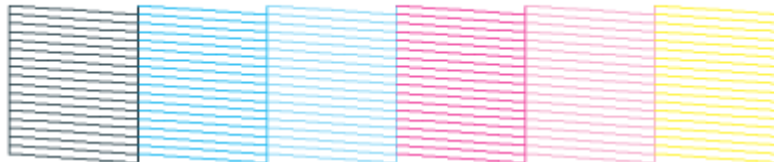

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

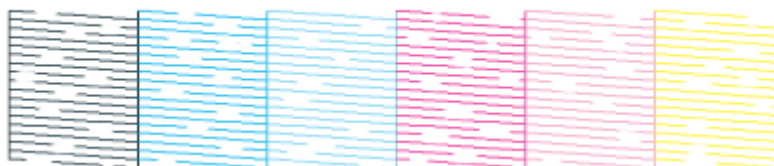**こんなときは**

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

横（左右）のずれ : 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


補足情報

印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。「双方向印刷」をする / しないの設定は、プリンタドライバの [手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Macintosh) で行ってください。

調整手順

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。

前面オートシートフィーダにセットしてください。

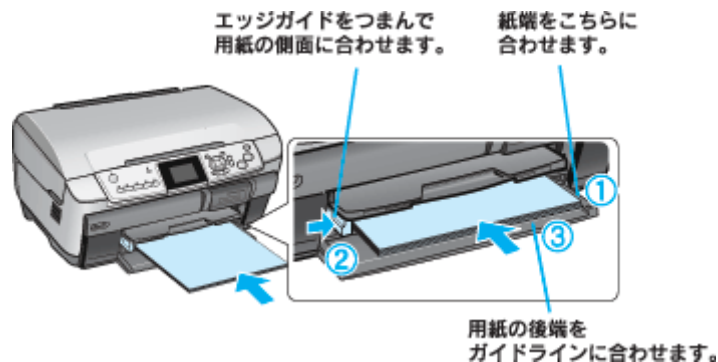

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。
☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150
4. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ギャップ調整] ボタンをクリックします。




5. この後は、画面の指示に従って操作してください。

補足情報

◆◆ギャップ調整シートの見方◆◆

ギャップ調整を進めて行くと、調整用シートが印刷されます。
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

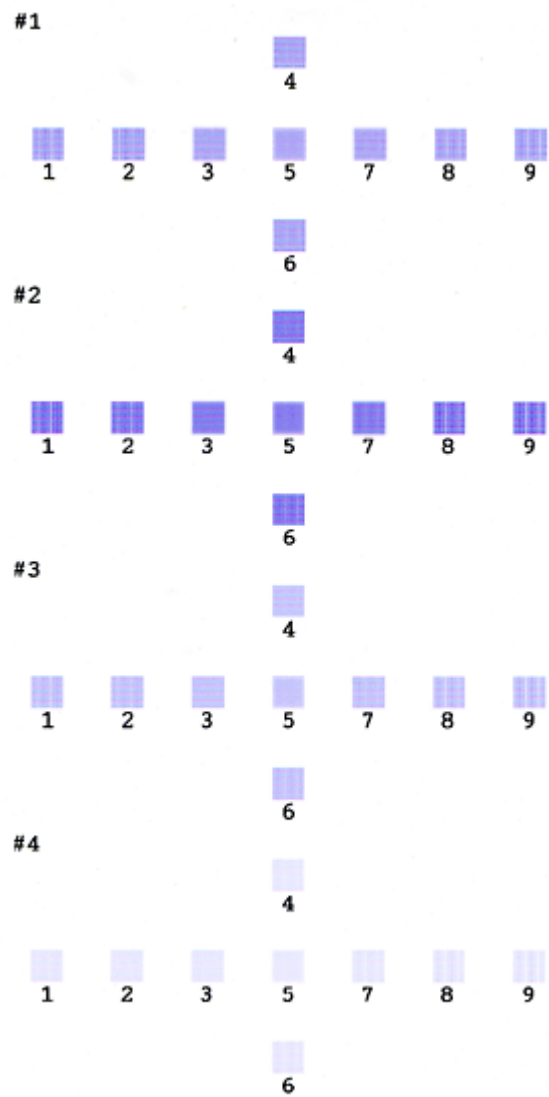

保管時（長期間使用しないとき）のお願い

このページのもくじ

- ① 「定期的に印刷してください」 258
- ② 「水平な状態で保管してください」 258
- ③ 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」 258

定期的に印刷してください

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリントヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお勧めします。

こんなときは

◆◆長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は◆◆

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントヘッドをクリーニングしてください。

☞☞「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 249

水平な状態で保管してください

本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。

注意

- 必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください

プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため、目に見えない小さいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰まりしてしまいます。必要時以外は、可能な限り開口部を閉じてお使いください。また、長期間使用しないときなどは、ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。

お手入れ

このページのもくじ

- 「外装面のお手入れ」 259
- 「給紙／排紙ローラのクリーニング」 259

外装面のお手入れ

1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。

注意


- ・ プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。
- ・ ベンジン／シンナー／アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

給紙／排紙ローラのクリーニング

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、以下の手順に従って、コピー操作で普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙をセットします。


前面オートシートフィーダにセットしてください。

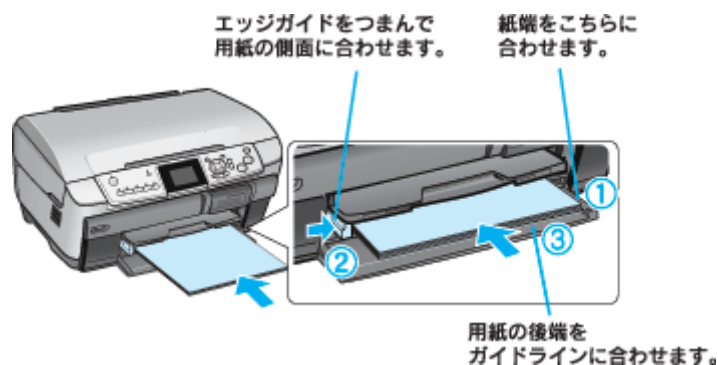

3. 原稿台のガラス面と保護マットに汚れがないかを確認します。
4. 原稿台に原稿をセットせずに、コピーを実行します。

コピーモードにして、[用紙種類] を [普通紙 (前面)] に設定し、【モノクロ】 ボタンまたは【カラー】 ボタンを押してください。

空のコピーが始まり、用紙が給排紙されます。

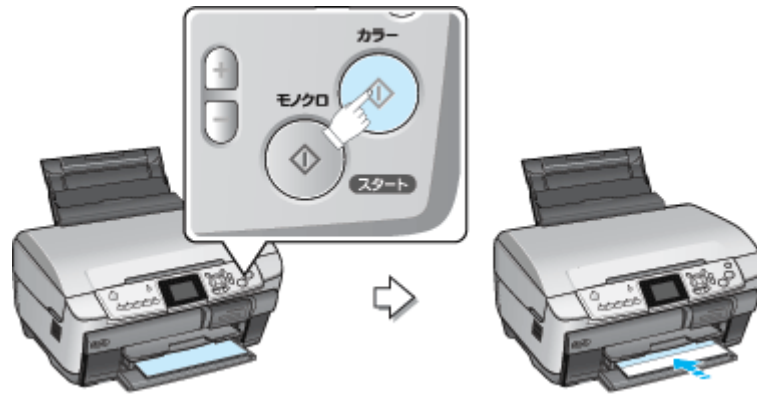


5. 手順 2～4 までの操作を 2、3 回繰り返します。

これでローラのクリーニングは終了です。

注意

◆◆プリンタ内部について◆◆

四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いください。

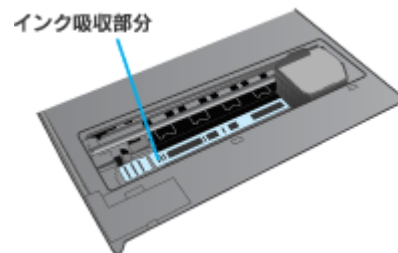

◆◆ホコリが入らないように◆◆

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時以外はスキャナユニットを開けてお使いください。


補足情報

◆◆用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために◆◆

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止することができます。

プリンタドライバの [紙幅チェック印刷] をチェックして印刷してみてください。

以下の画面は、プリンタドライバの [ユーティリティ] タブをクリックして、[プリンタ情報] ボタンをクリックすると表示されます。

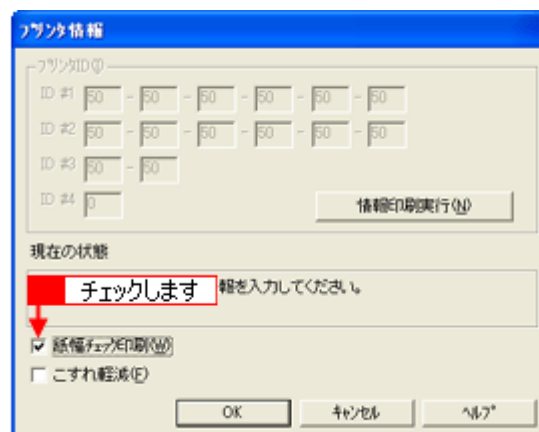

輸送時のご注意


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。

このページのもくじ

- 「ステップ1 輸送用固定レバーのロック」 261
- 「ステップ2 プリントヘッドの固定」 261
- 「ステップ3 梱包」 261

ステップ1 輸送用固定レバーのロック

1. 原稿カバーを開けます。
2. キャリッジの固定レバーをロック側にします。

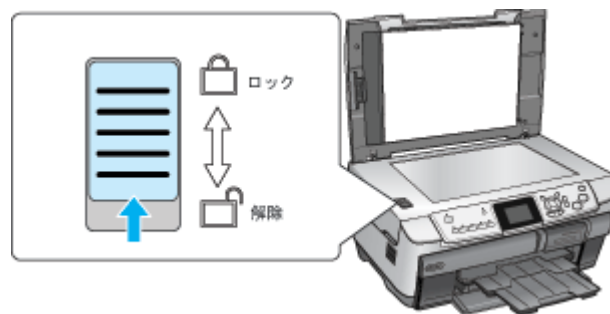

3. 原稿カバーを閉じます。

ステップ2 プリントヘッドの固定

1. 操作パネルの【電源】ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。


プリントヘッドが右側のホームポジション（待機位置）に移動し固定されます。

注意

プリントヘッドの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、プリントヘッドがホームポジションに移動せず、固定できません。その場合は、もう一度電源をオンにしてから、【電源】ボタンを押して電源をオフにしてください。

ステップ3 梱包

1. 給紙口カバーと前面カバーを閉じます。

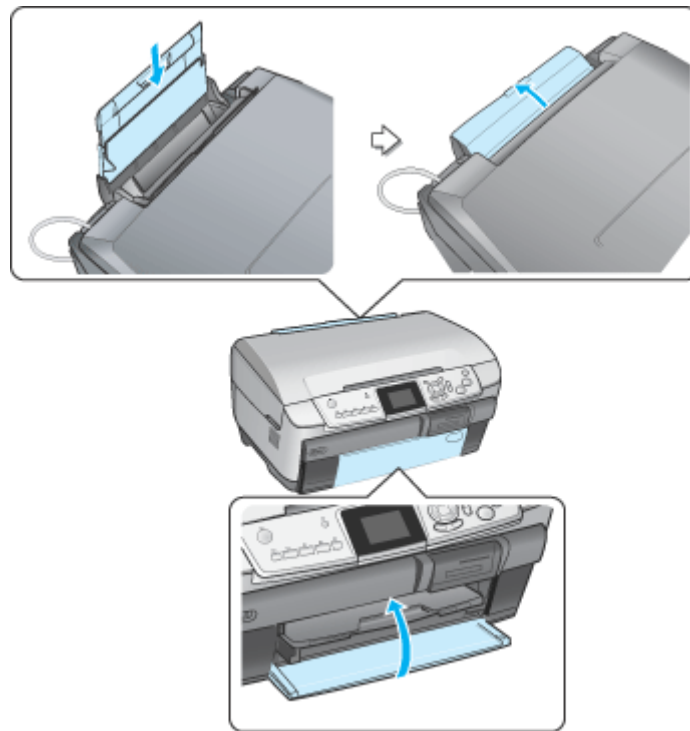

2. 電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブルを取り外します。

背面のフィルムスキャンケーブルもコネクタから外してください。

3. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

注意

梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

こんなときは

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。

☞「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」249

本製品について

プリンタの状態をパソコン画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。



表示方法

補足情報


EPSON プリンタウィンドウ!3 が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。

☞「プリンタドライバ「モニタ機能の設定」」156

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150

2. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [EPSON プリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。

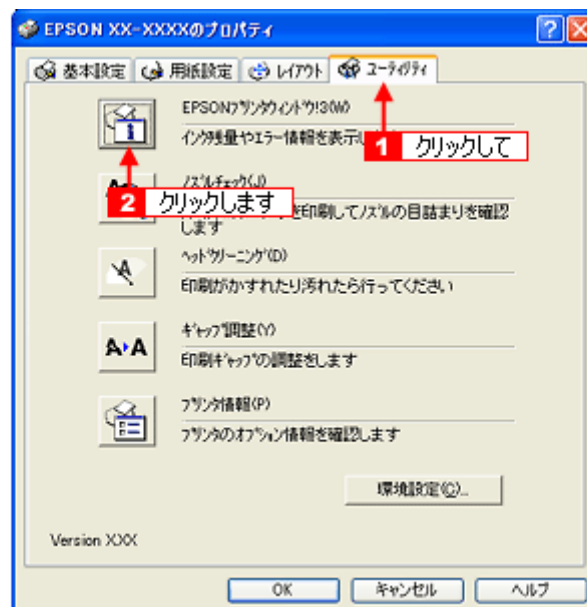

3. プリンタの状態を確認します。


**補足情報**

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

使用できる用紙／CD／DVD

本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙、CD/DVD について説明します。





補足情報

- エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。
- サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。
 「使用できる用紙（サイズ別一覧表）」 269

注意

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。

このページのもくじ

-  「L 判／A4 など」 265
-  「ハガキ」 267
-  「封筒」 267
-  「CD／DVD」 268

L 判／A4 など

エプソン製専用紙

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	カード	50	KC50PSK
		L 判	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
		2L 判	20	K2L20PSK
			50	K2L50PSK
		六切	50	K6G50PSK
		A4	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
250	KA4250PSKN			
写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	L 判	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
		2L 判	20	K2L20MSH
			50	K2L50MSH
		A4	20	KA420MSH

光沢紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
光沢紙	デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できます。	A4	20	KA420GP
			50	KA450GP
			100	KA4100GP

マット紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	A4	50	KA450PM
スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	A4	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF

普通紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面上質普通紙 <再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙（古紙 100% 配合の再生紙）です。	A4	250	KA4250NPD


バラエティ用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面マット紙<再生紙>	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	名刺	100	KNC100MPD
フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット（裏面にスタンド付）です。	2L判	4	K2LPSPSK
ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ 16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	ハガキ (16分割)	5	MJHSP5
フォト光沢名刺カード	写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなただけのオリジナル名刺が作れます。(A4 [8面]、片面印刷用、ミシン目付き)	A4サイズ (8分割)	10	KNC10PP
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシールです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	A4	10	MJASP5
アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。 ※転写できる素材は、「綿 100%」または「綿 50%以上の混紡」です。	A4	5	MJTRSP1

市販用紙

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用ください。

注意

- 坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものをご使用ください。
- 本製品で使用できるサイズについては、以下のページでご確認ください。
 「印刷できる用紙のサイズ」 280

ハガキ

エプソン製専用ハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙<縮目調>はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	ハガキ	20	KH20MSH
フォト・クオリティ・カード2	写真やグラフィック印刷、デザインの印刷に適したハガキサイズの光沢紙です。	ハガキ	20	PMHSP1
スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	ハガキ	50	MJSP5

郵便ハガキ

一般の郵便ハガキ（※）をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。


※日本郵政公社製

注意

- 写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでください。
- 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
- 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。

封筒

本製品で印刷できる封筒のサイズは、以下の通りです。

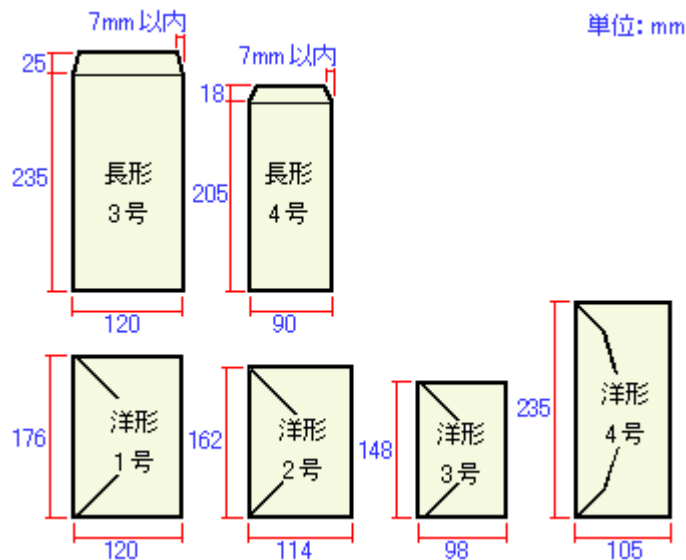


補足情報

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さに設定してください。

☞「オリジナルサイズの内紙に印刷」99

注意

- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

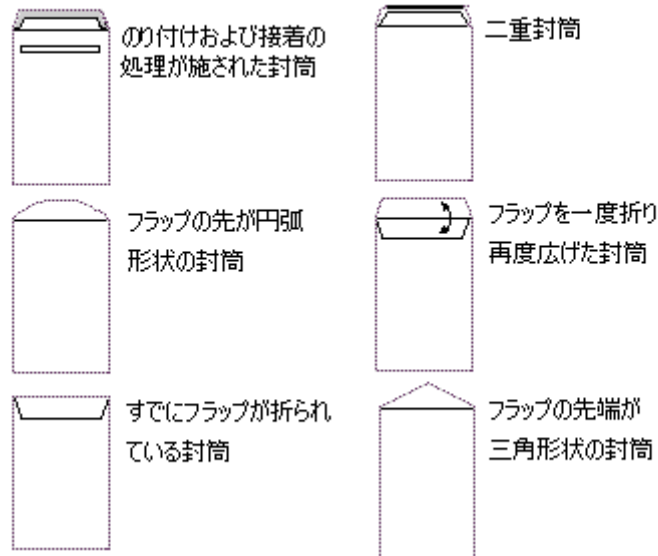以下の封筒は使用できません**CD / DVD**

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご使用ください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。

☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

使用できる用紙（サイズ別一覧表）

本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。


定形紙

サイズ	用紙名	特長	入り数	型番
カード	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	KC50PSK
名刺	両面マット紙<再生紙>	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	100	KNC100MPD
L判	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
2L判	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	K2L20PSK
			50	K2L50PSK
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	K2L20MSH
			50	K2L50MSH
	フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット(裏面にスタンド付)です。	4	K2LPSPSK
ハガキ	写真用紙<絹目調>はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	20	KH20MSH
	フォト・クオリティ・カード2	写真やグラフィック印刷、デザインの印刷に適したハガキサイズの光沢紙です。	20	PMHSP1
	スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	50	MJSP5
ハガキ (16分割)	ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	5	MJHSP5
六切	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	K6G50PSK

A4	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
			250	KA4250PSKN
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	KA420MSH
	光沢紙	デジタルカメラの写真を手軽に印刷できます。	20	KA420GP
			50	KA450GP
			100	KA4100GP
	フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	50	KA450PM
	スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	100	KA4100NSF
250			KA4250NSF	
両面上質普通紙<再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙(古紙 100% 配合の再生紙)です。	250	KA4250NPD	
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシートです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	10	MJASP5	
アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。 ※転写できる素材は、「綿 100%」または「綿 50%以上の混紡」です。	5	MJTRSP1	
A4 サイズ (8 分割)	フォト光沢名刺カード	写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなただけのオリジナル名刺が作れます。(A4 [8 面]、片面印刷用、ミシン目付き)	10	KNC10PP

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの【用紙種類】の設定が異なります。以下をご確認ください。

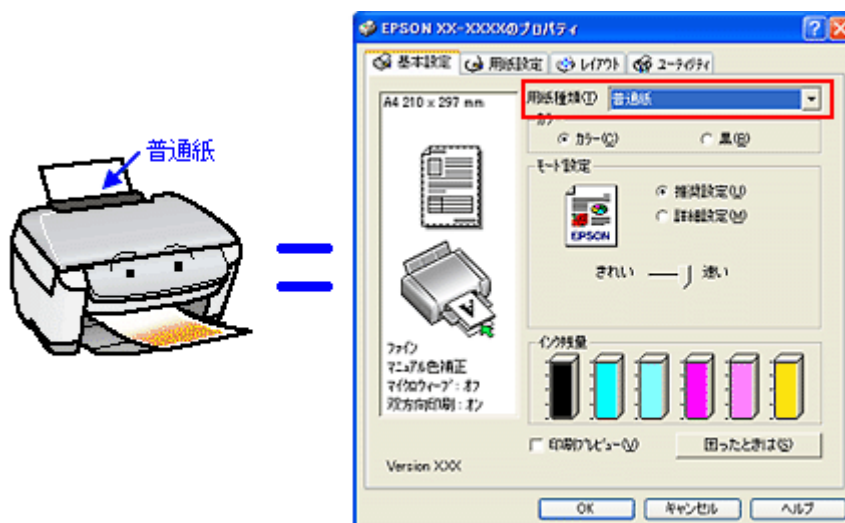

セットした用紙を選択してください。

- ① 「L判/A4サイズなどの用紙」 271
- ② 「ハガキ」 272
- ③ 「封筒」 272

L判/A4サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調>	
光沢紙	EPSON 光沢紙
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
両面マット紙<再生紙>	EPSON 両面マット紙<再生紙>
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙<再生紙>	普通紙
フォトスタンド紙	EPSON フォトスタンド
ミニフォトシール	EPSON フォトシール
アイロンプリントペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー
フォト光沢名刺カード	EPSON 光沢紙
スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

ハガキ

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]	
郵便ハガキ	普通紙	
郵便ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	普通紙
	通信面	郵便ハガキ（インクジェット紙）
写真用紙<絹目調>はがき	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 写真用紙
フォト・クォリティ・カード2	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 光沢紙
スーパーファイン専用ハガキ	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON スーパーファイン紙

封筒

[普通紙] を選択してください。

印刷の中止方法


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。

- ① 「プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する」 273
- ② 「パソコンの画面から印刷を中止する」 273



プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する

【ストップ】ボタンを押してください。
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。

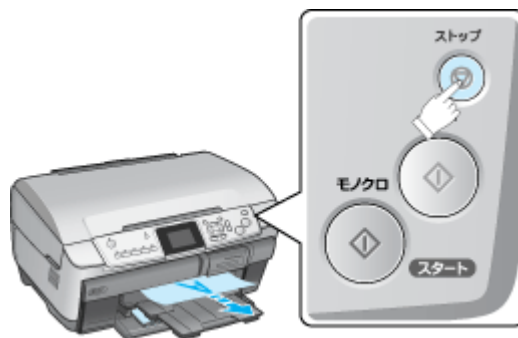

注意

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。

パソコンの画面から印刷を中止する

印刷を中止する

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの「印刷中止」ボタンをクリックしてください。
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。



補足情報

- プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【ストップ】ボタンを押して印刷を中止してください。
- パソコンの画面上で [印刷中止] ボタンをクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【ストップ】ボタンを押して印刷を中止してください。

印刷待ちのデータを削除する


パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。

ご利用の OS を選択してください。

- 「Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）」 274
- 「Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」 275


Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）

1. タスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。

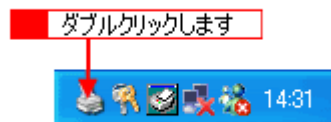


2. **1** [プリンタ] をクリックして、**2** 「すべてのドキュメントの取り消し」 をクリックします。

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックしてください。

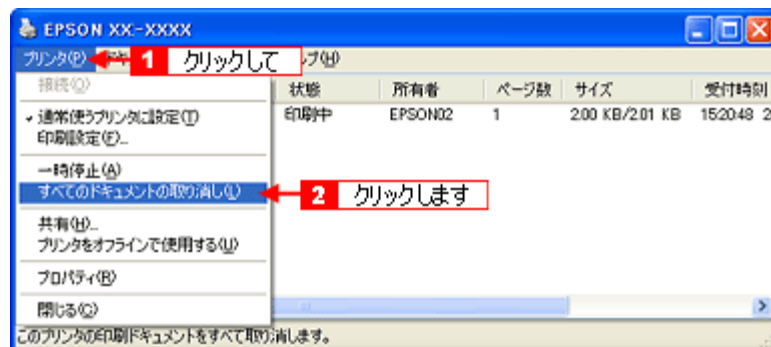


Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）

1. タスクバー上の [EPSON XX-XXXX] ボタンをクリックします。

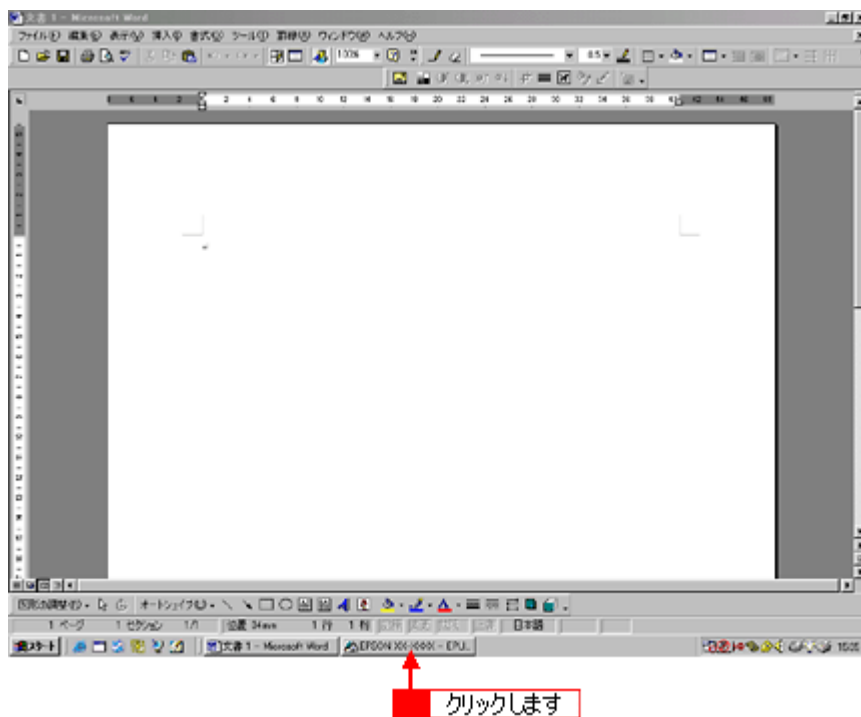

2. **1** 削除したい印刷データをクリックして、**2** [削除] ボタンをクリックします。

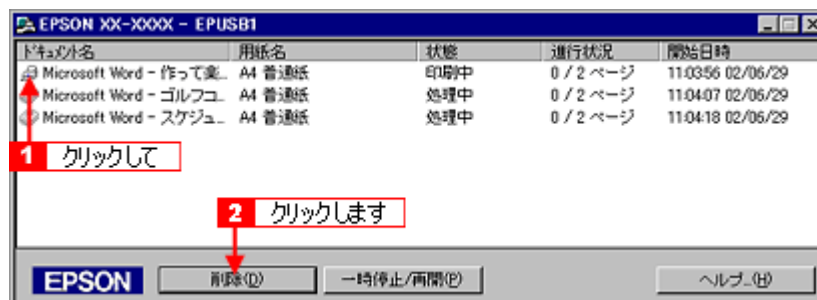

メモ리카ードドライブとしての使い方

本プリンタのメモ리카ードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモ리카ードドライブとしてファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。

このページのもくじ

- ① 「使用上のご注意」 276
- ② 「メモ리카ードのセットと取り出し」 277
- ③ 「データをメモ리카ードから取り込む方法／メモ리카ードへ書き込む方法」 277

使用上のご注意

- Windows 98/Me の場合は、EPSON USB メモ리카ードドライブ用ドライバ3 をインストールしていないと、カードドライブとしてパソコンから使用することはできません。なお、EPSON USB メモ리카ードドライブ用ドライバ3 は、プリンタドライバと同時にインストールされます。
- Windows 98/Me では、本プリンタにセットしたメモ리카ードに対してスキャンディスクを実行できません。
- 書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモ리카ードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- プリンタの操作パネル設定でメモ리카ードから直接印刷をしているときは、メモ리카ードへの書き込みはできません。
- パソコンからメモ리카ードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。更新するためにはメモ리카ードをセットし直してください。

注意

◆◆ Windows XP をご使用の場合 ◆◆

プリンタにメモ리카ードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜く際には、以下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモ리카ード内のデータが壊れるおそれがあります。

1. 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、[EPSON Mass Storage Device - ドライブ (:) を安全に取り外します] をクリックします。




2. 以下のようなメッセージが表示されたら、Windows XP の場合は [X] ボタンをクリックします。Windows 2000 の場合は、[OK] ボタンをクリックします。



以上で、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。

◆◆ Windows 2000 をお使いの場合 ◆◆

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコン起動中にプリンタの電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。

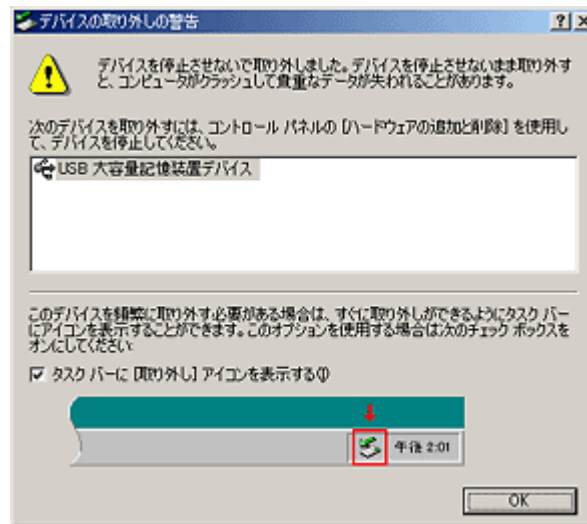

メモ리카ードのセットと取り出し

セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. メモ리카ードをセットします。

詳しくは冊子のマニュアルをご覧ください。

取り出し方法

1. メモ리카ードスロットのランプが点滅していないことを確認します。
2. メモ리카ードを取り出します。

注意

プリンタの処理中（メモ리카ードスロットのランプ点滅中）にメモ리카ードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

データをメモ리카ードから取り込む方法／メモ리카ードへ書き込む方法

取り込み／書き込み手順


1. プリンタの電源がオンになっていること、メモ리카ードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで接続されていることを確認します。
2. マイコンピュータを開きます。

Windows XP の場合は、[スタート] ボタンをクリックして、[マイコンピュータ] をクリックします。
Windows 98/Me/2000 の場合は、デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



3. [リムーバブルディスク] アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。

リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラベルが設定されている場合はそのボリュームラベルが表示され、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。

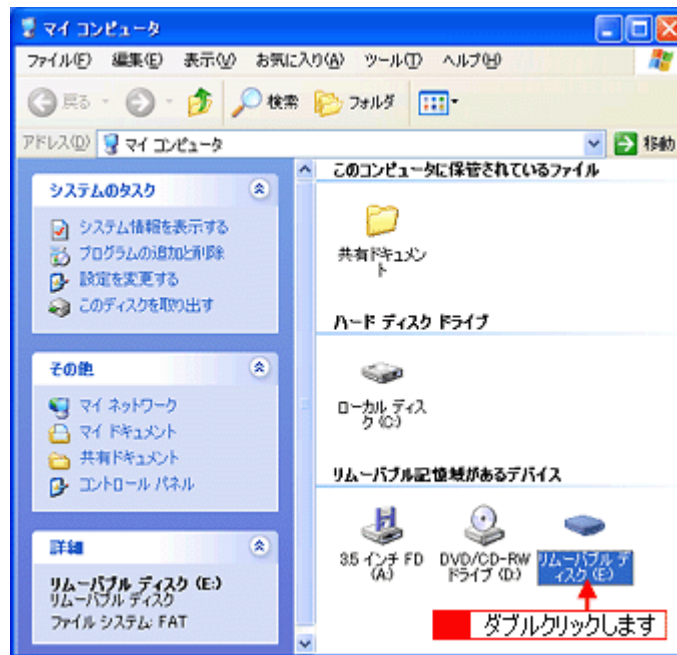

仕様

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタ部基本仕様」 279
- ▶ 「スキャナ部基本仕様」 279
- ▶ 「インクカートリッジ仕様」 280
- ▶ 「用紙仕様」 280
- ▶ 「印刷領域と余白について」 281
- ▶ 「電気仕様」 282
- ▶ 「総合仕様」 282
- ▶ 「インターフェイス仕様」 283
- ▶ 「初期化」 283

プリンタ部基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	ブラック：180 ノズル
	カラー：180 ノズル × 5 色
印字方向	双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
解像度	5760 ※ 1 × 1440dpi（最大）※ 2
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入力データバッファ	256KByte

※ 1 最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷

※ 2 dpi：25.4mm あたりのドット数（Dot Per Inch）

スキャナ部基本仕様

走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
画像読み取りセンサ	6 ライン CCD オンチップ マイクロレンズ付
原稿サイズ	A4、US レター
最大有効領域	216mm x 297mm
最大有効画素	主走査 27,200 画素 x 副走査 37,440 画素（3200dpi）
センサ解像度	主走査：3200dpi 副走査：6400dpi
読取解像度	50 ~ 6400dpi まで（1dpi 刻みで設定可能）、（12800dpi は 6400dpi × 200 % で実現）
階調	各色 16bit（入力） / 1,8,16bit（出力）
読取り速度	<ul style="list-style-type: none"> • 3200dpi、A4 データ転送時間含まず モノクロ 2 値：約 25.6msec/line フルカラー：約 25.6msec/line • 600dpi、A4 データ転送時間含まず モノクロ 2 値：約 4.0msec/line フルカラー：約 4.0msec/line

インクカートリッジ仕様

形態	各色別体型インクカートリッジ
型番	ICBK35 (ブラックインクカートリッジ)
	ICC35 (シアンインクカートリッジ)
	ICLC35 (ライトシアンインクカートリッジ)
	ICM35 (マゼンタインクカートリッジ)
	ICLM35 (ライトマゼンタインクカートリッジ)
	ICY35 (イエローインクカートリッジ)
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内
保存温度	保存時： - 30 度～ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
	本体装着時： - 20 度～ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
外形寸法	幅 42mm × 奥行き 83mm × 高さ 13mm

注意

- ・ インクは - 16 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 (25 度) で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- ・ インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。


用紙仕様

使用できる用紙の種類

☞ 「使用できる用紙 / CD / DVD」 265

印刷できる用紙のサイズ

本製品にセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で 54 × 86mm (カード)、最大で 210 × 297mm (A4) です。

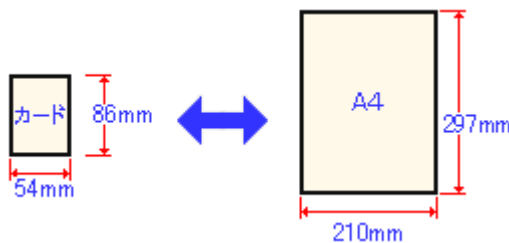


補足情報

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A4 以上の用紙サイズを設定できますが、A4 以上は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大 / 縮小して印刷することをお勧めします。

印刷領域と余白について

定形紙

定形紙に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

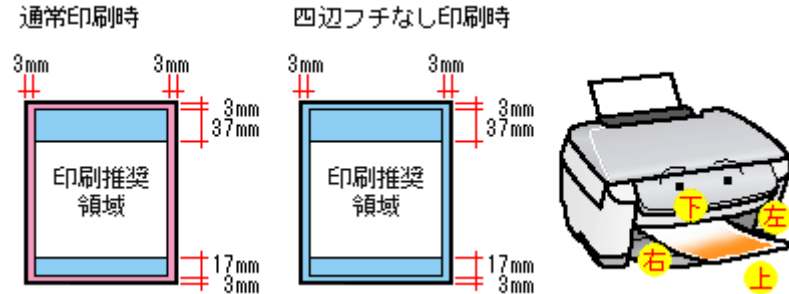


補足情報

用紙幅が 216mm を超える場合は、右側の余白が 3mm 以上になります。

封筒


封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

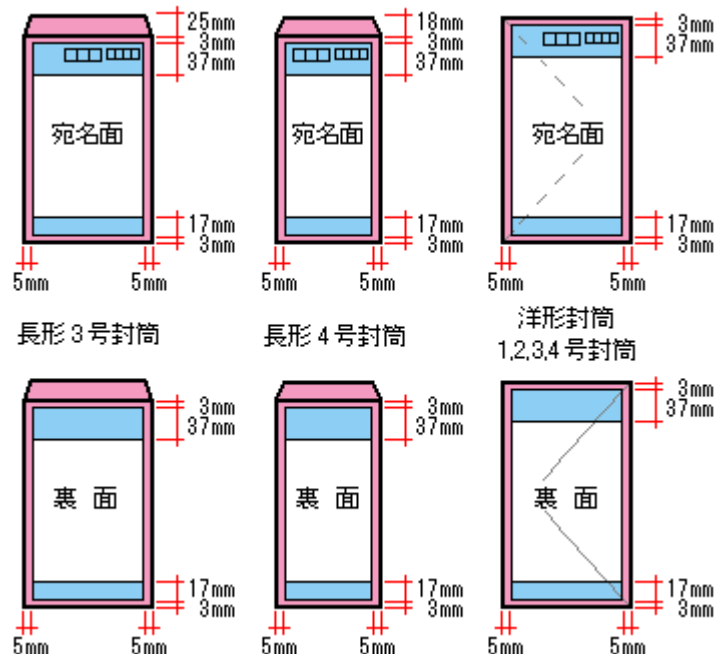


フォトスタンド紙

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

印刷推奨領域

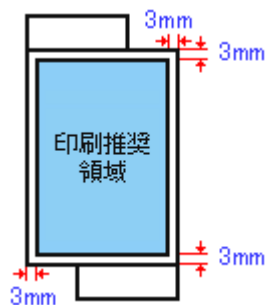

印刷可能領域

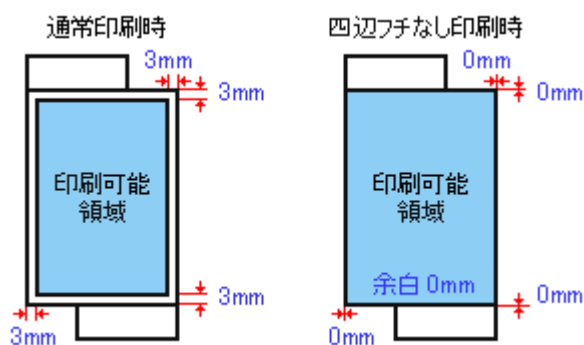

電気仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.8A (最大 1.1A)
消費電力	連続印刷時：平均約 25W (ISO/IEC 10561 レターパターン印字) 低電力モード時：12.5W スリープモード時：2.0W 電源オフ時：0.2W ※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。)
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	60 億ショット (1 ノズルあたり) もしくは 5 年の短い方	
温度	動作時	10 度 ~ 35 度
	保存時	- 20 度 ~ 40 度 (40 度の場合 1 ヶ月以内)

湿度	動作時	20 ~ 80% (非結露)
	保存時	5 ~ 85% (非結露)
重量	約 12.9kg (インクカートリッジを除く)	
外形寸法	幅 450.0mm × 奥行き 418mm × 高さ 236mm (用紙サポートなど収納時)	


インターフェイス仕様

USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部) Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部)
転送速度	480Mbps (High speed Device)
適合コネクタ	USB Series B

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	—	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	- Data	双方向	データ
3	+ Data	双方向	データ、1.5k Ω の抵抗を経由して + 3.3V にプルアップ
4	Ground	—	ケーブルグラウンド

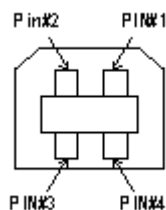

初期化

本製品は以下の 2 つの方法で、初期化 (イニシャライズ) されます。

初期化の種類	方法
--------	----

ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化) コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。

付録

印刷後のご注意と用紙保存方法

印刷後のご注意

以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。

- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（※）させてください。

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意ください。

※ 1枚ずつ広げ 24 時間程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

印刷後の用紙保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示 / 保存を行ってください。正しい展示 / 保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

補足情報

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを 1 枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存／展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存 / 展示をしてください。

クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。




注意

- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存 / 展示は避けてください。

プリンタの共有方法

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有することになります。

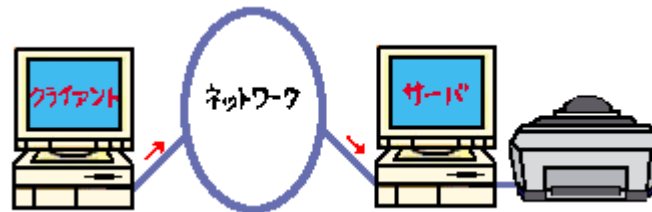

設定方法

補足情報

- Windows 98/Me で EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用している場合は、IPX/SPX 互換プロトコルが設定されていると、通信エラーが発生することがあります。IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーを回避できます。
- ここでの説明は Microsoft ネットワークの場合です。また、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同一ネットワーク管理下にあることが前提になります。

プリントサーバ機の設定

- ⇒ 「プリントサーバ機の設定 (Windows 2000 / XP)」 288
- ⇒ 「プリントサーバ機の設定 (Windows 98 / Me)」 294

クライアント機の設定

- ⇒ 「クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP)」 299
- ⇒ 「クライアント機の設定 (Windows 98 / Me)」 304

プリントサーバ機の設定 (Windows 2000 / XP)

注意

- Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

設定手順

以下の説明では、Windows XP の画面を使用しています。

1. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダを表示します。

• Windows XP


- 1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。



• Windows 2000


[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。

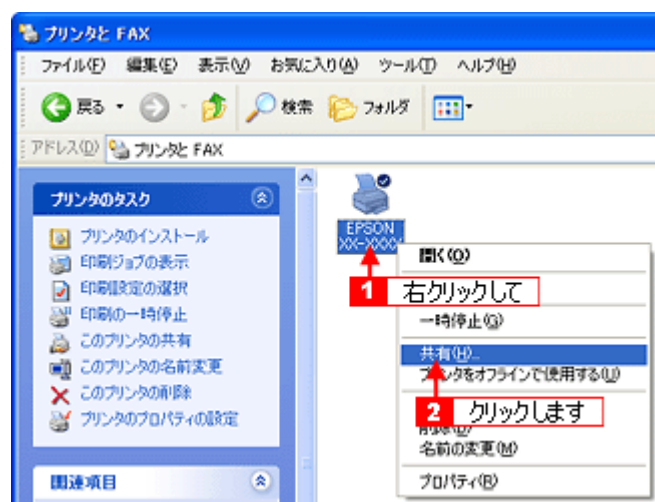

3. **1** [このプリンタを共有する] をクリックし、**2** [共有名] を入力して、**3** [OK] ボタンをクリックします。


共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（-）を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

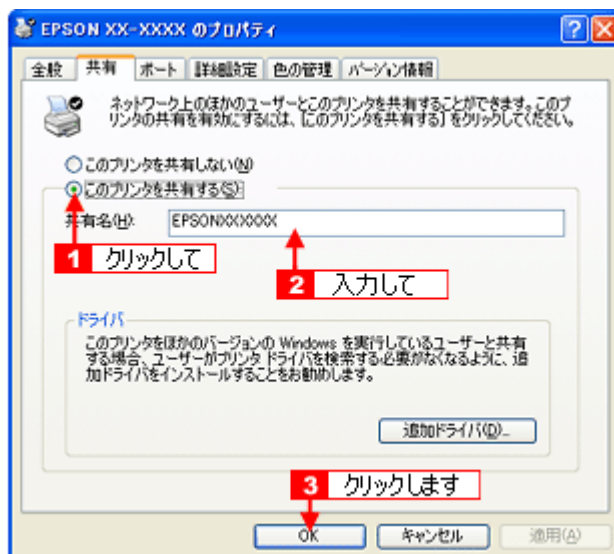


補足情報

◆◆追加ドライバについて◆◆

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。追加ドライバをインストールする場合は、手順 4 を行わずに、次の「追加ドライバのインストール方法」へお進みください。なお、Windows 2000 と Windows XP の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。

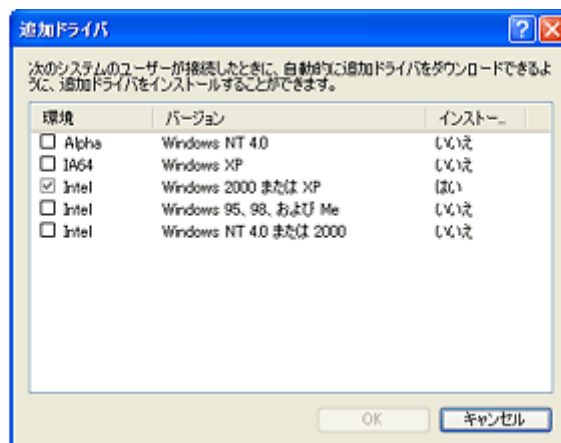


4. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [印刷設定] をクリックします。

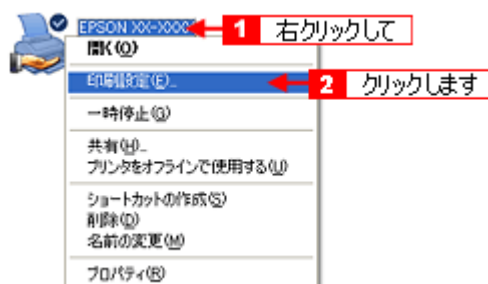


5. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [環境設定] ボタンをクリックします。



6. [モニタの設定] ボタンをクリックします。

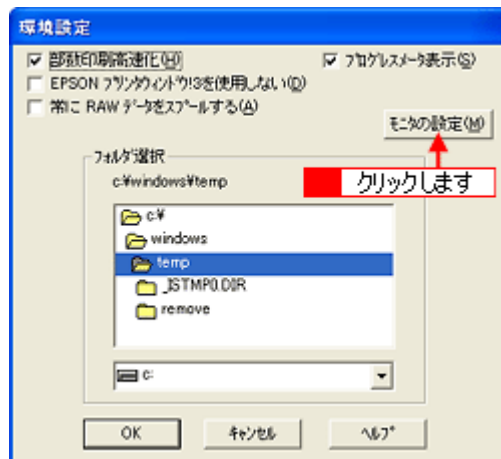

7. **1** [共有プリンタをモニタさせる] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

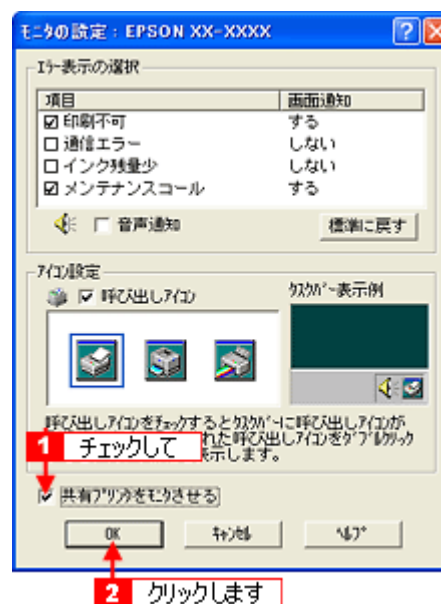

補足情報

◆◆ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定◆◆

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。
続いて各クライアント機を設定してください。


⇒「クライアント機の設定（Windows 2000 / XP）」299

⇒「クライアント機の設定（Windows 98 / Me）」304


追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順 3 の続きです。

1. [追加ドライバ] ボタンをクリックします。

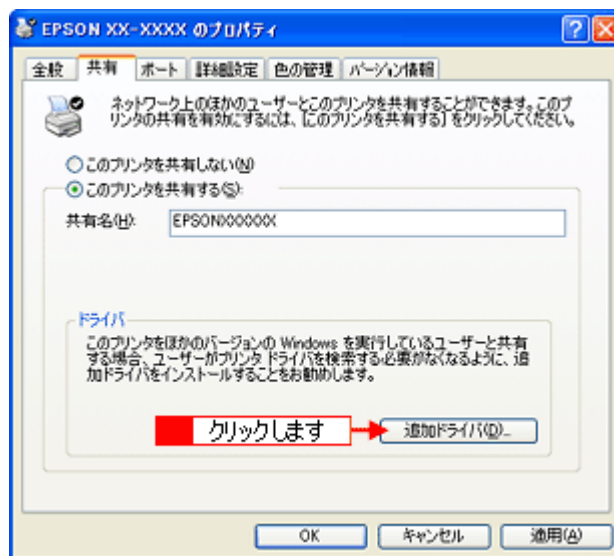

2. **1** [Intel Windows 95、98、および Me] または [Intel Windows 95 または 98] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

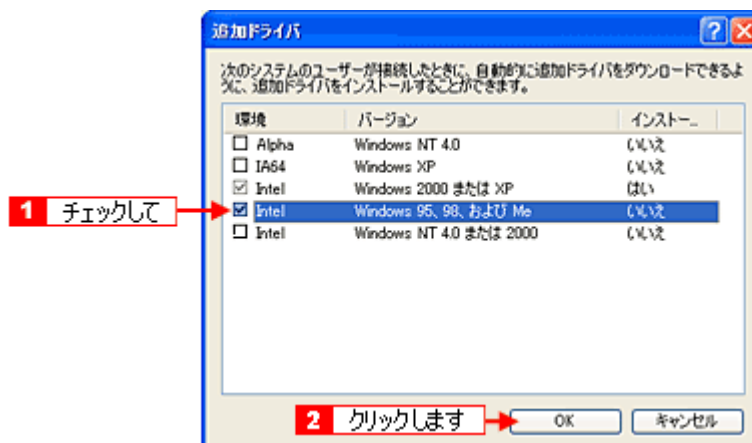


3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

こんなときは


◆◆以下のメッセージが表示されたら◆◆

ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットして、[OK] ボタンをクリックします。

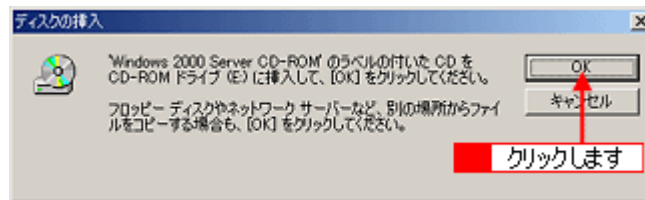

4. **1** CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN 9X」を半角で入力して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

E ドライブにセットした場合の入力例：E:\WIN9X

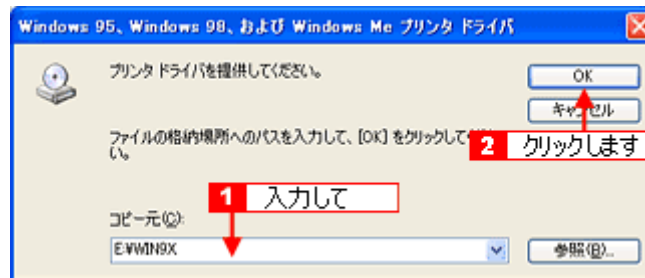


[OK] ボタンをクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。


こんなときは

◆◆入力方法がわからない◆◆
以下の手順で指定できます。


1. [参照] ボタンをクリックします。

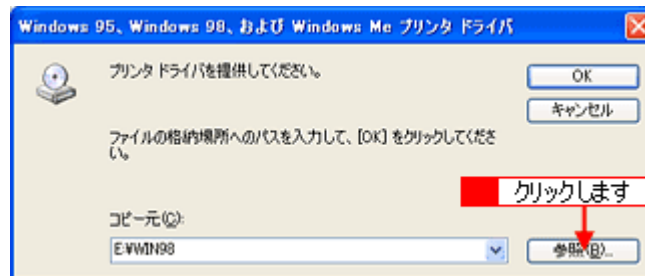

2. CD-ROM 内の [WIN9X] を選択して、[開く] ボタンをクリックします。

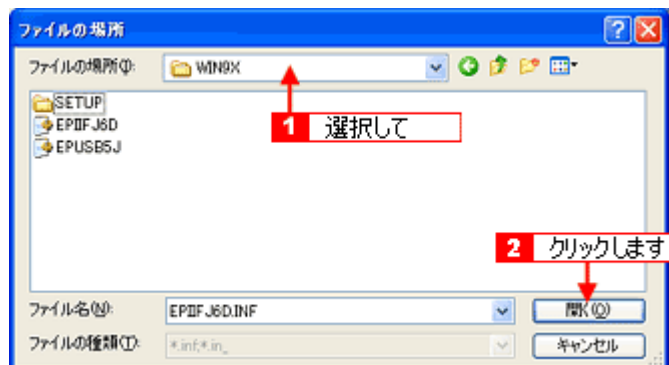

3. [OK] ボタンをクリックします。

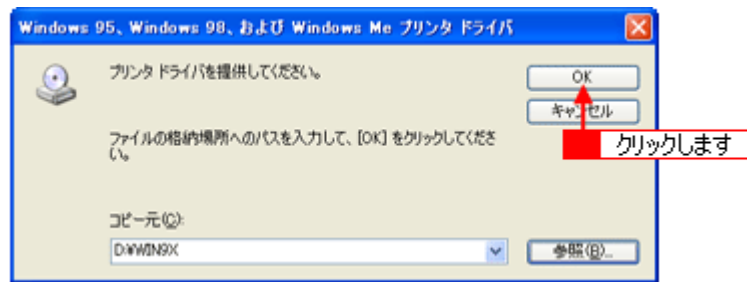

5. [閉じる] ボタンをクリックします。


これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

- ☐☐➡「クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP)」 299
- ☐☐➡「クライアント機の設定 (Windows 98 / Me)」 304

プリントサーバ機の設定 (Windows 98 / Me)

設定手順


1. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

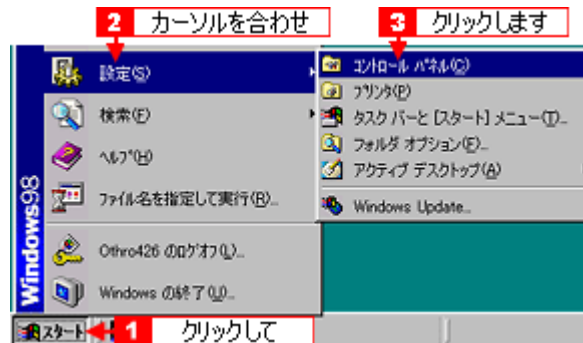


2. [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。




3. [ファイルとプリンタの共有] ボタンをクリックします。

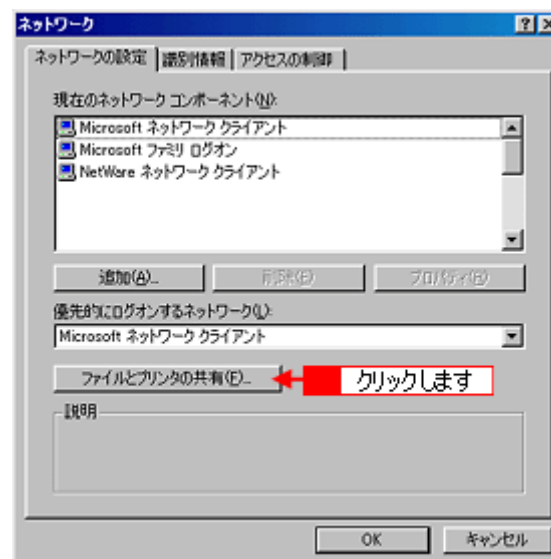

4. **1** [プリンタを共有できるようにする] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

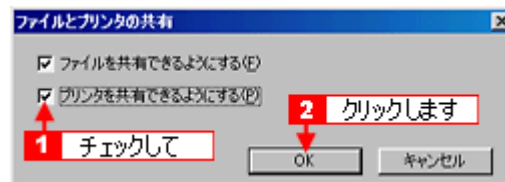

5. [OK] ボタンをクリックします。

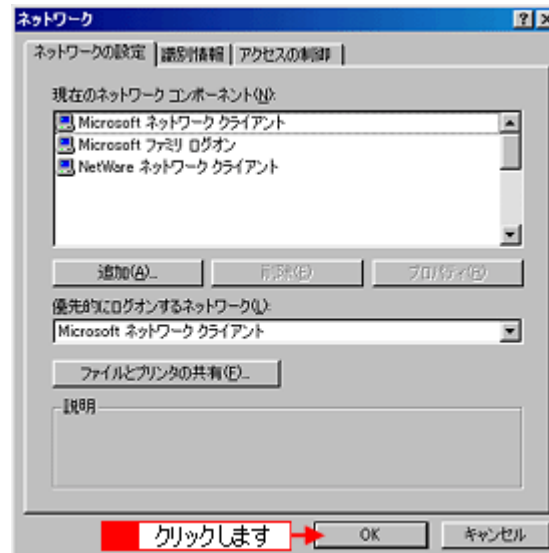

こんなときは


◆◆ [ディスクの挿入] メッセージが表示されたら ◆◆

Windows 98/Me の CD-ROM をパソコンにセットし、[OK] ボタンをクリックして、画面の指示に従ってください。

◆◆再起動を促すメッセージが表示されたら◆◆

再起動してください。その後、手順 1 に従ってコントロールパネルを表示させてから手順 6 にお進みください。

6. コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。

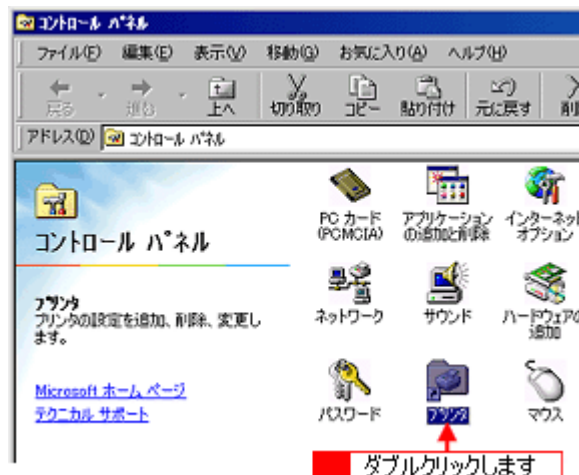


7. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。



8. **1** [共有する] をクリックして、**2** [共有名] を入力し、**3** [適用] ボタンをクリックします。

必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力してください。
共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン (-) を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

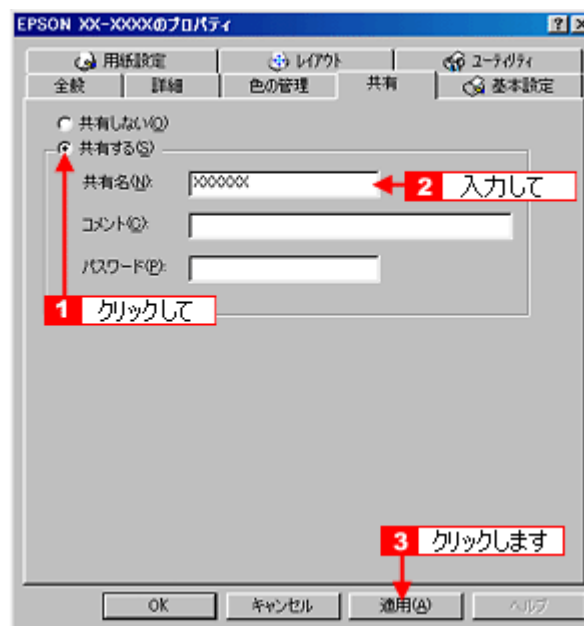


9. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [環境設定] ボタンをクリックします。



10. [モニタの設定] ボタンをクリックします。



11. **1** [共有プリンタをモニタさせる] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

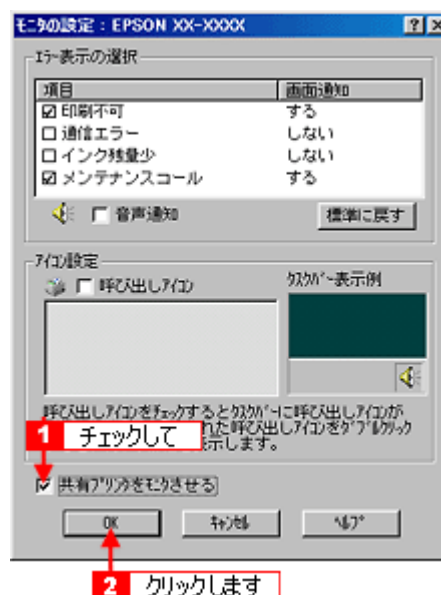

画面を閉じてください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。
続いてクライアント機を設定してください。

☞ 「クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP)」 299

☞ 「クライアント機の設定 (Windows 98 / Me)」 304

クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP)

ここではサーバを使用した環境での一般的な (Microsoft ネットワーク) 接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。

注意

- Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンしてください。

補足情報


ここでは [プリンタ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows の [ネットワークコンピュータ] や [マイネットワーク] から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。

設定手順

1. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダを表示します。

• Windows XP


1 [スタート] 2 [コントロールパネル] の順にクリックして、3 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、4 [プリンタと FAX] をクリックします。

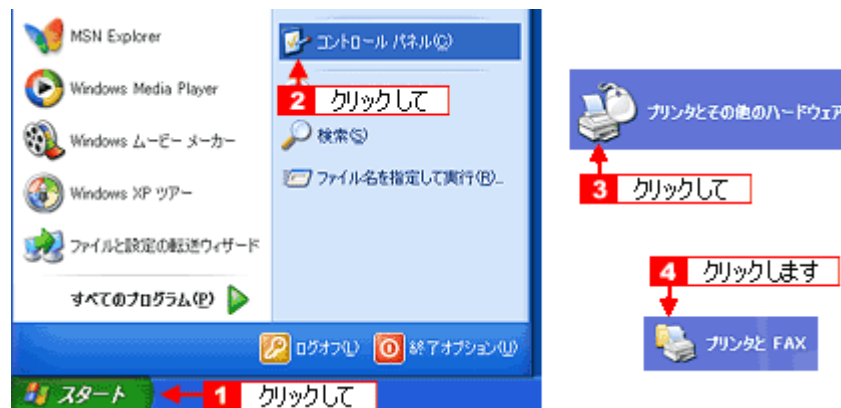


• Windows 2000

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。


2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール] または [プリンタの追加] アイコンをクリックします。Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、[次へ] ボタンをクリックします。

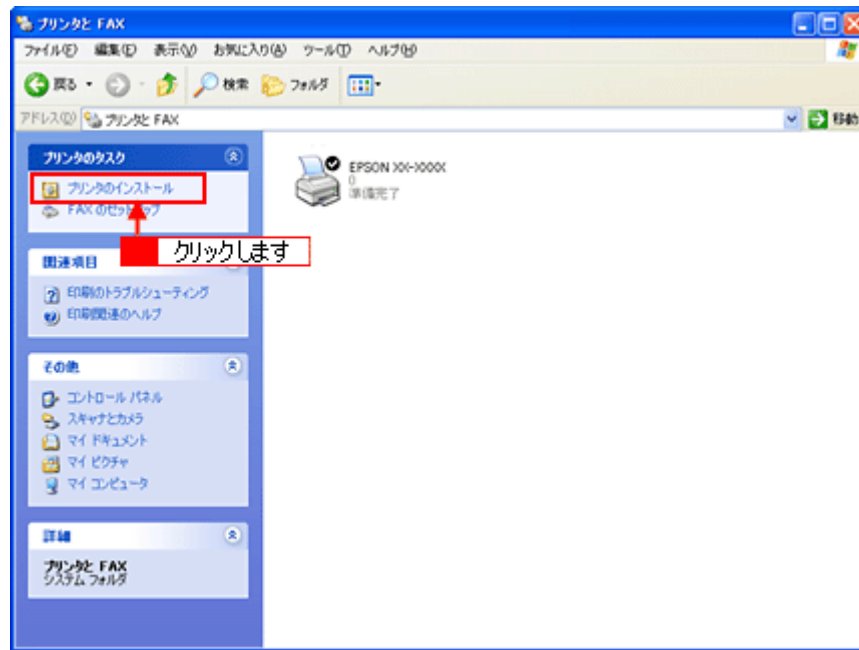

3. [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックします。

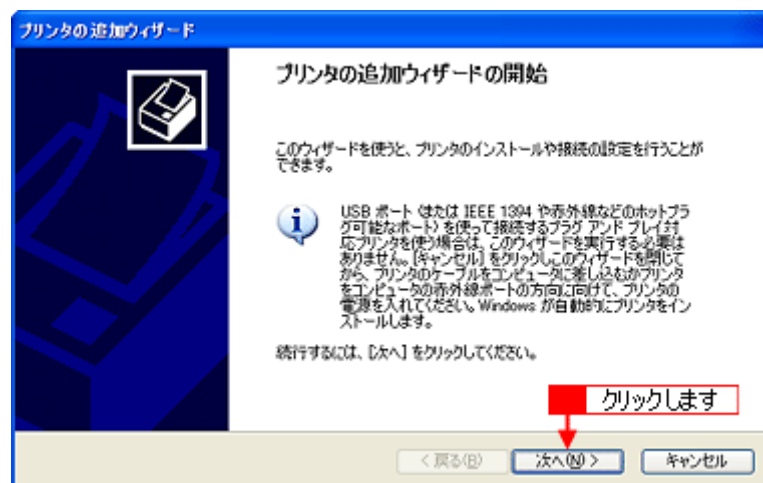


4. **1** [ネットワークプリンタ] をクリックして、**2** [次へ] ボタンをクリックします。

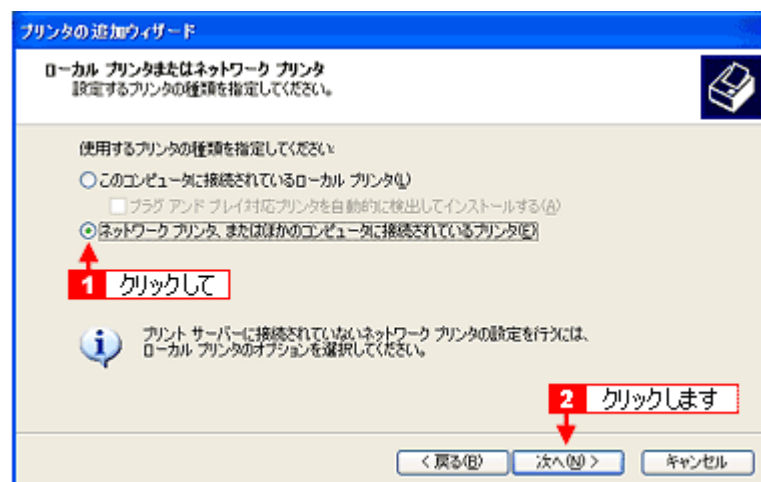


5. Windows XP の場合は、**1** [指定したプリンタに接続する] をクリックして、**2** 共有プリンタ名を入力するか [次へ] ボタンをクリックします。
Windows 2000 の場合は、**1** [プリンタ名を入力する] をクリックして、**2** 共有プリンタ名を入力するか [次へ] ボタンをクリックします。

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからないことを前提に [次へ] ボタンをクリックして手順を進めます。

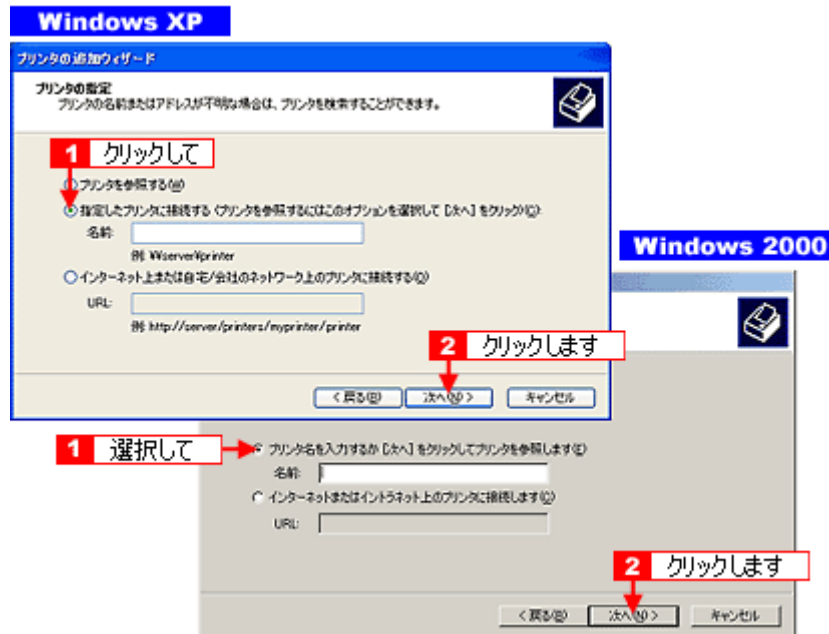

6. **1** 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、**2** 共有プリンタの名前をクリックして、**3** [次へ] ボタンをクリックします。


画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

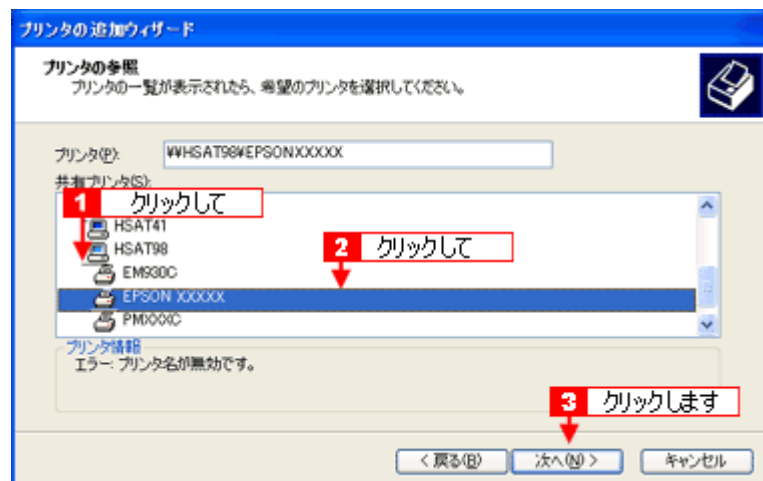

こんなときは

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかを選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

7. **1** 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、**2** [次へ] ボタンをクリックします。

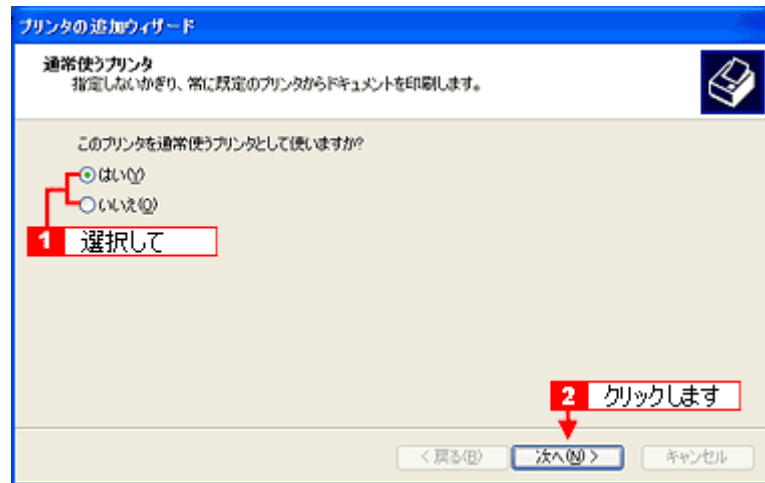


こんなときは

◆◆上記画面が表示されない◆◆

プリントサーバが Windows 98/Me の場合に上記画面は表示されません。手順 8 の次に記載されている「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」をご覧ください。

8. 設定の内容を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

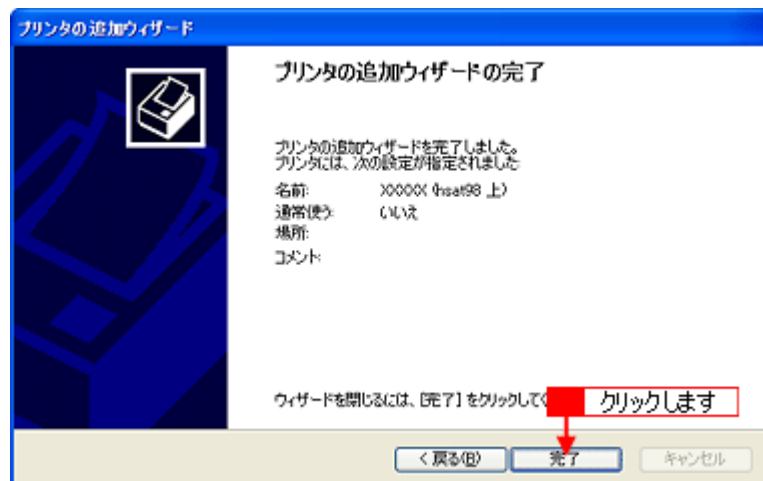


以上で、クライアント機の設定は終了です。

ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール


プリントサーバ機が Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてください。

1. 手順 6 の後に以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

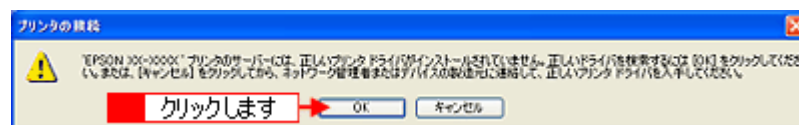

2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
3. **1** ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINXP_2K] を半角文字で入力して、**2** [OK] ボタンをクリックします。


E ドライブにセットした場合の入力例 :E:\¥WINXP_2K

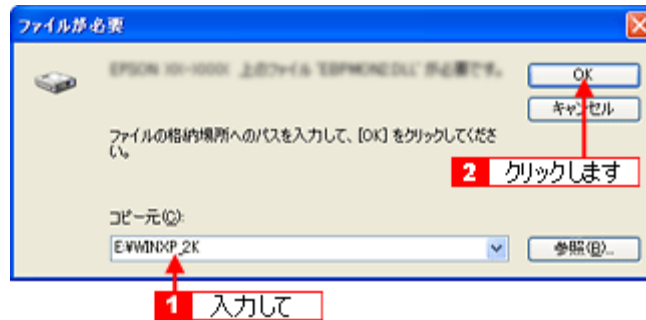


こんなときは

◆◆入力方法がわからない◆◆
以下の手順で指定できます。

1. [参照] ボタンをクリックします。

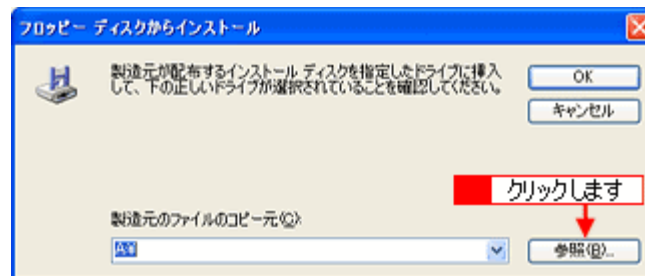

2. [ファイルの場所] から [CD-ROM] 内の [WINXP_2K] のアイコンを選択して、[開く] ボタンをクリックします。

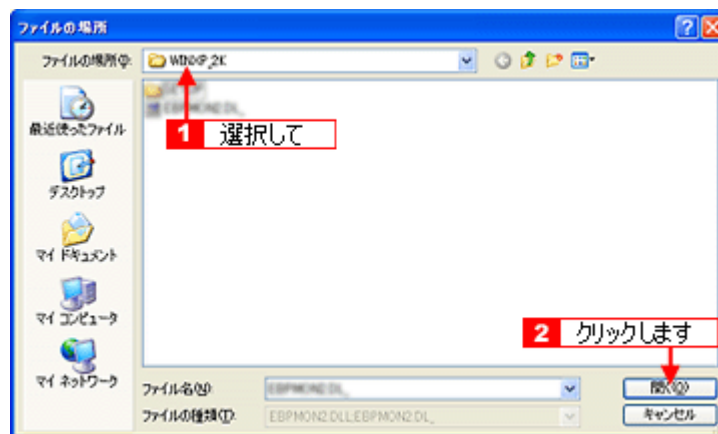

4. この後は、画面の指示に従ってください。

クライアント機の設定 (Windows 98 / Me)


ここではサーバを使用した環境での一般的な (Microsoft ワークグループ) 接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。

補足情報


ここでは [プリンタ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の [ネットワークコンピュータ] や [マイネットワーク] から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法は同じです。

設定手順


1. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

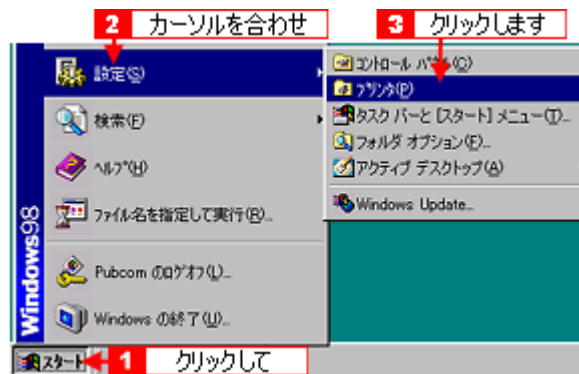


2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

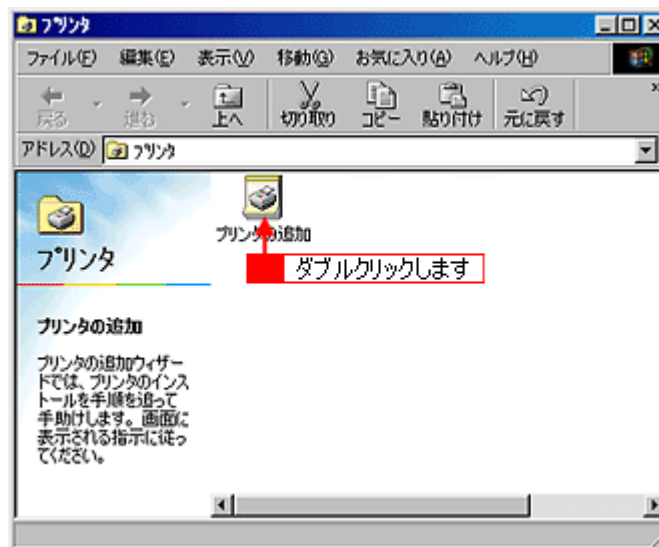

3. [次へ] ボタンをクリックします。

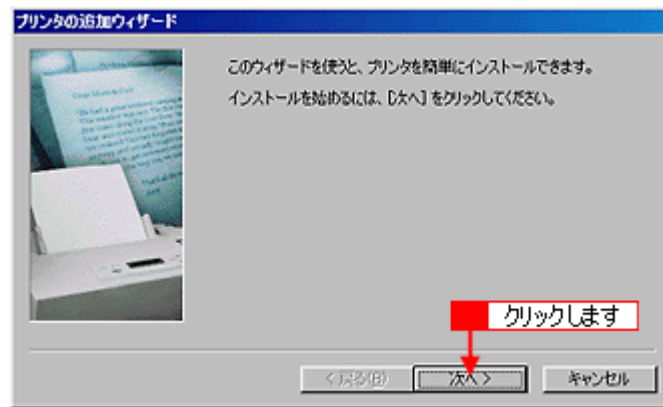


4. **1** [ネットワークプリンタ] をクリックして、**2** [次へ] ボタンをクリックします。

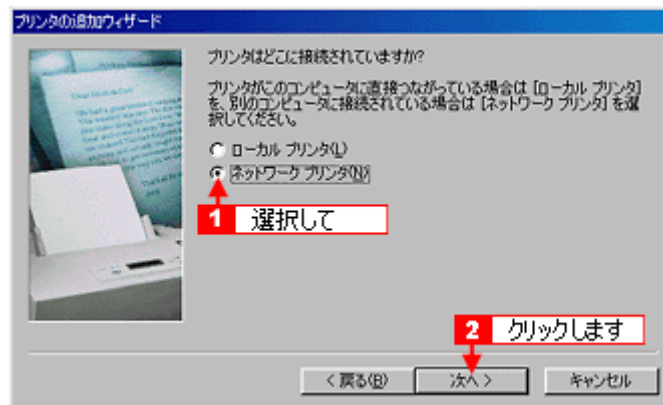

5. [参照] ボタンをクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

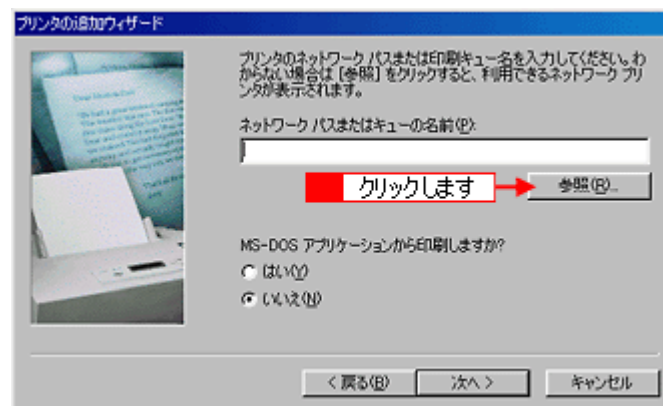


補足情報


[ネットワークパスまたはキューの名前] の入力欄に、以下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。
 ¥ ¥ 目的のプリンタが接続されているパソコン名 ¥ ¥ 共有プリンタ名

6. **1** プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、**2** 共有プリンタの名前をクリックして、**3** [OK] ボタンをクリックします。

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

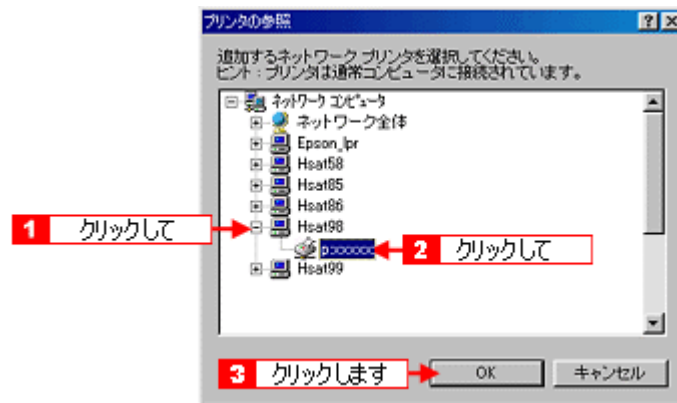

7. [次へ] ボタンをクリックします。

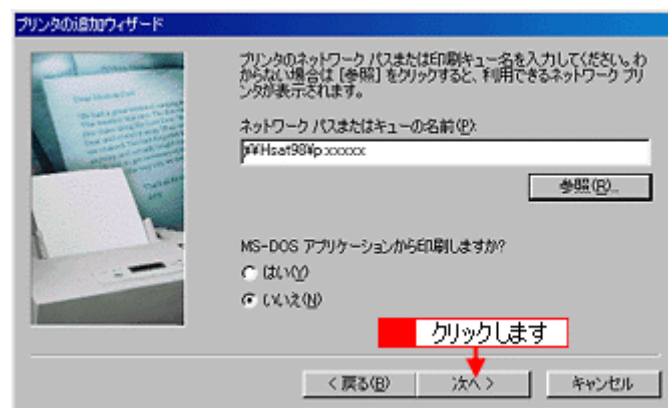


こんなときは

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

8. **1** 接続する共有プリンタ名を確認して、**2** [次へ] ボタンをクリックします。

プリンタ名は変更できます。

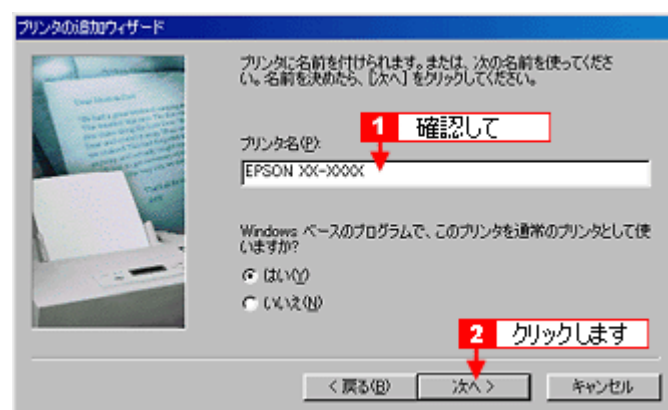

こんなときは


◆◆上記画面が表示されない◆◆

プリントサーバが Windows 2000/XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面が表示されません。手順 9 の次に記載されている「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」をご覧ください。

☞☞「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」 307

9. **1** テストページを印刷するかどうかを選択して、**2** [完了] ボタンをクリックします。


プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動コピーでインストールされます。

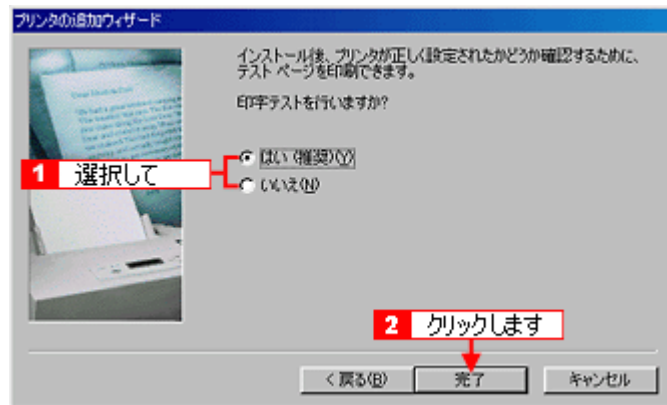

以上で、クライアント機の設定は終了です。


ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール

- 手順 7 の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用] ボタンをクリックします。

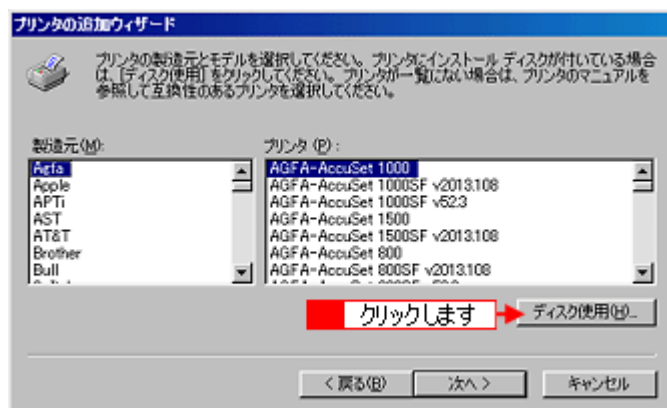

- ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
- 1** ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Win9x] を半角で入力して、**2** [OK] ボタンをクリックします。


D ドライブにセットした場合の入力例 : d: ¥ Win9x

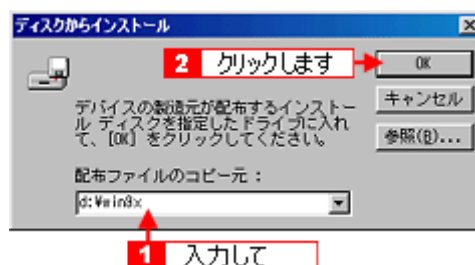


こんなときは

◆◆入力方法がわからない◆◆
以下の手順で指定できます。

- [参照] ボタンをクリックします。

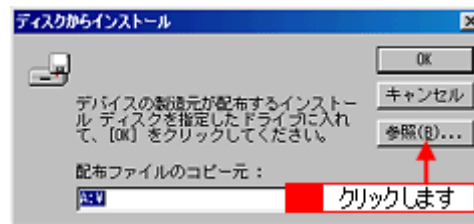


2. [ドライブ] または、[ファイルの場所] から [CD-ROM] のアイコンを選択し、[Win9x] フォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

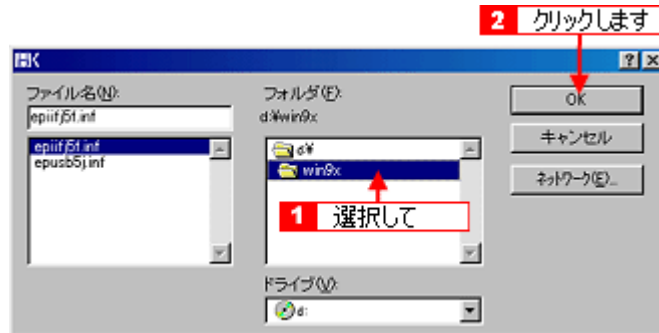


3. [OK] ボタンをクリックします。



4. [OK] ボタンをクリックします。

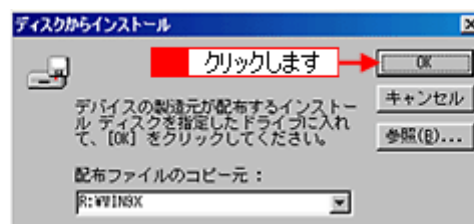


4. **1** プリンタ名を確認して、**2** [次へ] ボタンをクリックします。

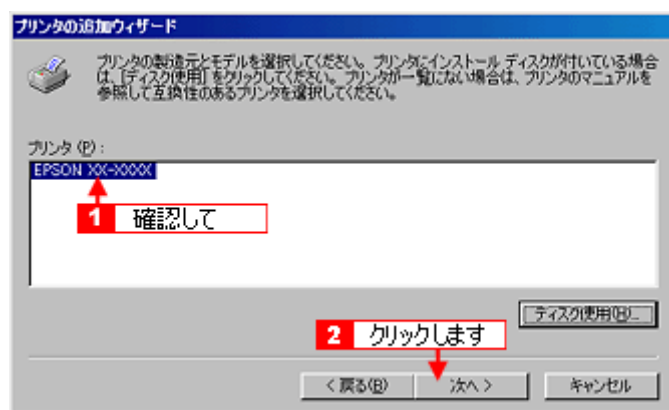

5. この後は、画面の指示に従ってください。

色について

普段何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。

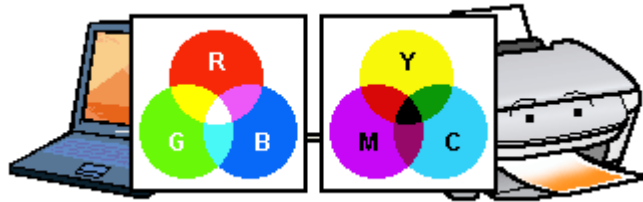

このページのもくじ

- ① 「色の要素」 310
- ② 「ディスプレイの発色プロセス<加法混色>」 310
- ③ 「プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>」 311
- ④ 「出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>」 311


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその名の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

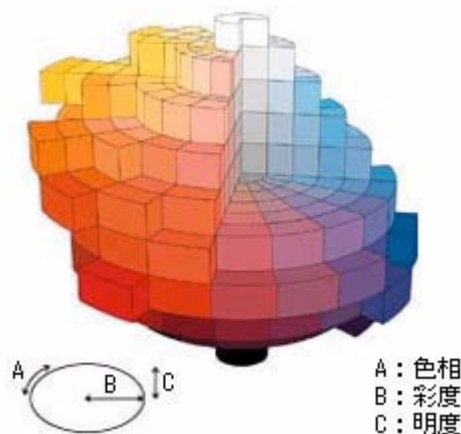


ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが 0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが 100: 白）まで色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。

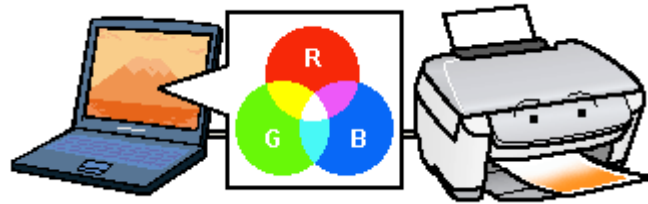


プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残りの色を反射することで色を表現します。）

例えば「赤いインク」の場合、以下のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の 3 色です。この 3 色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。理論的には C/M/Y の 3 色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒（BK）インクを使用し、C/M/Y/BK の 4 色で印刷します。

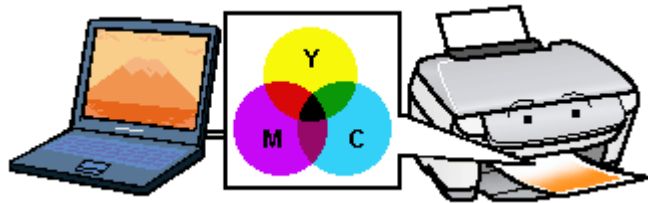


出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この R/G/B → C/M/Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。

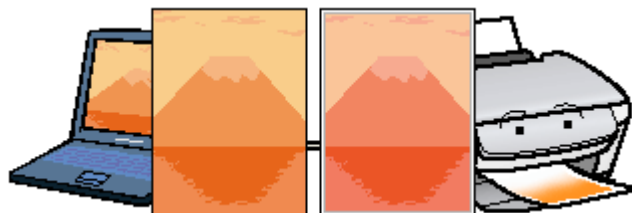

補足情報

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画（C/M/Y）→ ディスプレイ（R/G/B）→ 印刷（C/M/Y）の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度とは？

よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本製品の解像度について説明します。




このページのもくじ

- 「解像度とは？」 312
- 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」 313
- 「印刷サイズと画像サイズの関係」 313

解像度とは？

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

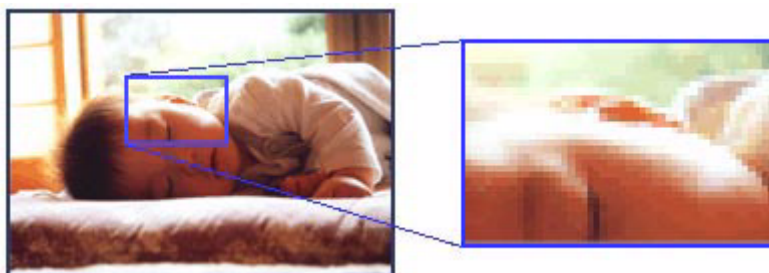

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」[25.4mmあたりのドット数（Dot per Inch）]という単位で、これは25.4mm（1インチ）当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



例えば 2880dpi 印刷とは、25.4mm（1インチ）の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データ解像度とプリンタ解像度の関係

画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色（C/M/Y/BK）のうち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現しています。そのため、例えば2880dpiのプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880dpiより低いもので十分なのです。

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上は望めません。

以下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	●●●●●●●●			
スーパーファイン印刷		●●●●●●●●		
フォト印刷			●●●●●●●●	
スーパーフォト印刷			●●●●●●●●	

ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。


印刷サイズと画像サイズの関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

A6サイズをA4サイズに拡大すると

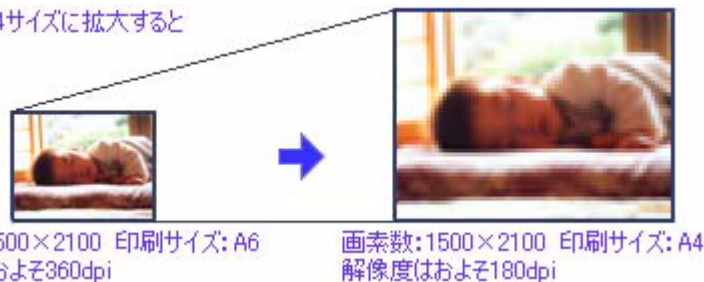

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ

画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約30万画素	640 × 480	○	△	△	△
約48万画素	800 × 600	○	△	△	△
約80万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約130万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約200万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約300万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約400万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約500万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎
約600万画素	2816 × 2120	□	◎	◎	◎

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

スキャナ

入力解像度		原稿サイズ	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
				L判	2L判	B5	A4
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700 × 1100	◎	◎	○	○
フラットヘッドス キャナ	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	◎	◎	○	○
		A4	2550 × 3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600	□	□	◎	◎
		A4	5100 × 7200	※	※	□	□
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	※	※	□	□
		A4	10200 × 14000	※	※	※	※

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
BASE	768 × 512	○	△	△	△
4BASE	1536 × 1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072 × 2048	□	◎	◎	◎

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

印刷先（ポート）の確認


プリンタケーブルが接続されている所と、パソコンから印刷指示を出す所（印刷先のポート）の設定が異なっていると、印刷データの通路が繋がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の手順で確認できます。

確認手順

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


• Windows XP の場合

1 [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。

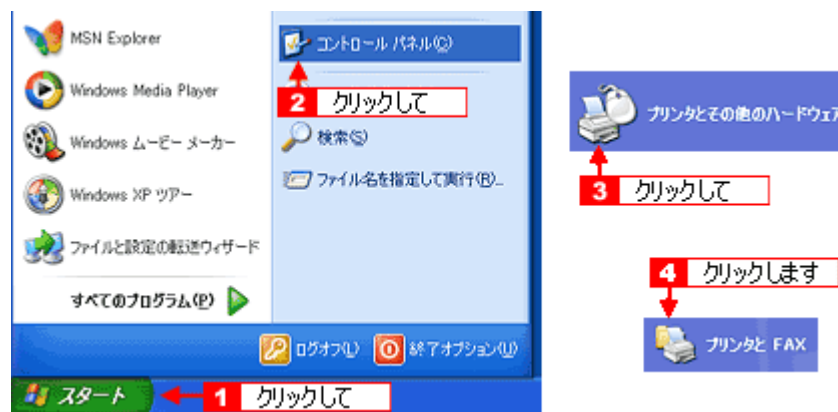


• Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

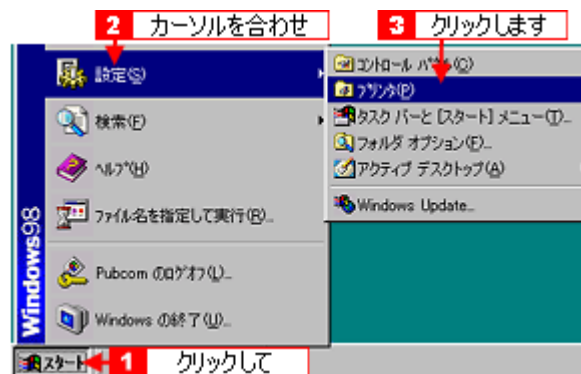

2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。

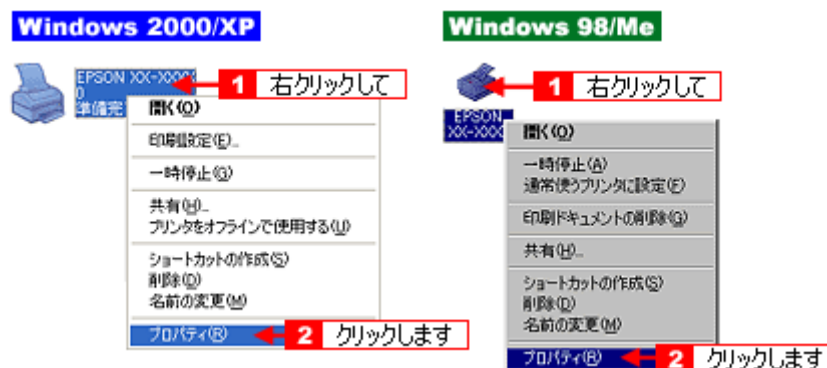


3. **1** [ポート] タブをクリックして、**2** ポートを確認します。(Windows 98/Me の場合は [詳細] タブ)

お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。

接続しているケーブル		印刷先のポート
USB ケーブル	Windows 2000/XP	USBxxx :
	Windows 98/Me	EPUSBx :

「x」には、数字が入ります。

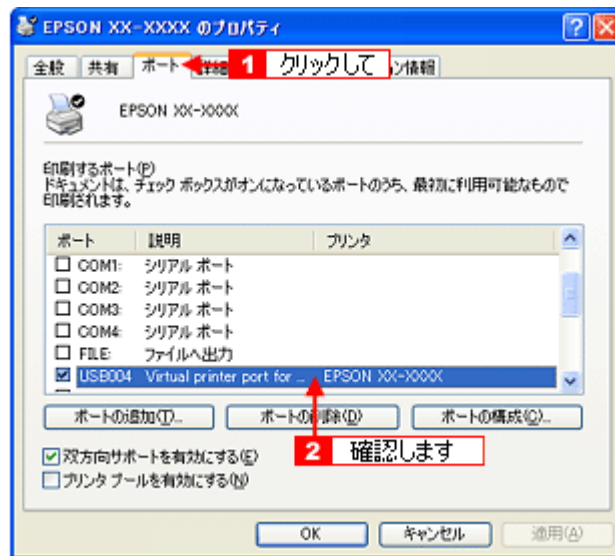

補足情報

[ポートの追加] ボタンを押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。

以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。


プリンタ情報の取得方法

プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能（EPSON プリンタ ウィンドウ I3）を使用しないに設定している場合は、手動で取得する必要があります。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタドライバの設定画面を表示します。
 00➡「プリンタドライバ「画面の表示方法」」150
3. **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [プリンタ情報] ボタンをクリックします。




4. 現在の状態を確認します。

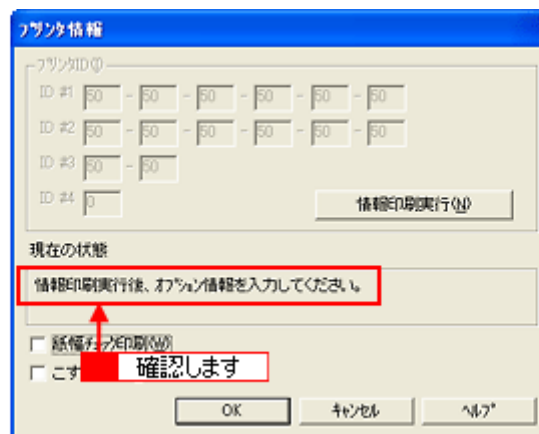


	画面上の表示	対処
表示例 1	情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。	手順 5 に進んでください。
表示例 2	オプション情報は既に設定されています。入力の必要はありません。	[OK] ボタンをクリックして設定を終了してください。

5. プリンタに A4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行] ボタンをクリックします。

プリンタ ID が印刷されます。

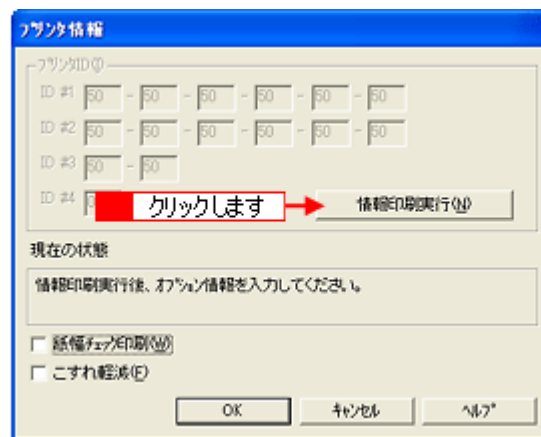

6. **1** 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、**2** [OK] ボタンをクリックします。

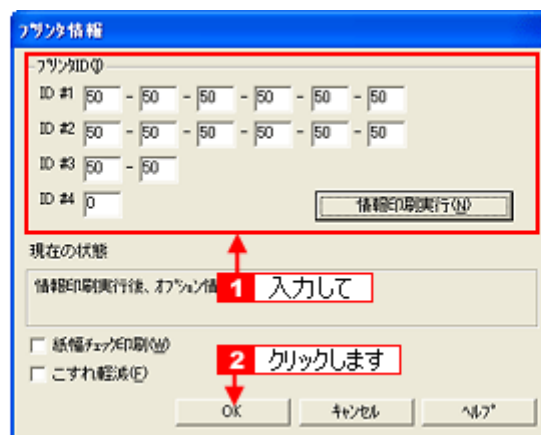

これで、プリンタ ID 情報を設定できました。

ケーブルについて

USB ケーブル

本製品に同梱のケーブルをお使いください。

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP プレインストールパソコン、または Windows 98/Me/2000 プレインストールモデルからアップグレードしたパソコン
- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh

USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)
- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP、Mac OS X v10.2.7 以降です。Windows 98/Me、Mac OS 9、Mac OS X v10.2.6 以前では、USB1.1 として動作します。
- USB2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、スキャンに時間がかかる場合があります。また、USB1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られない場合があります。
- USB ハブをお使いになる場合は、USB2.0 に対応しているものをお使いください。USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)


オプション品（別売）のご紹介

このページのもくじ

- ▶ 「無線プリントアダプタ（型番：PA-W11G）」 320
- ▶ 「Bluetooth ユニット（型番：PMDBU2）」 320
- ▶ 「赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）」 320

無線プリントアダプタ（型番：PA-W11G）

無線プリントアダプタは、IEEE802.11g 対応の無線 LAN 対応外付けネットワークアダプタです。本プリンタと接続して、簡単な設定で、無線ネットワークプリント/スキャン環境を作ることができます。

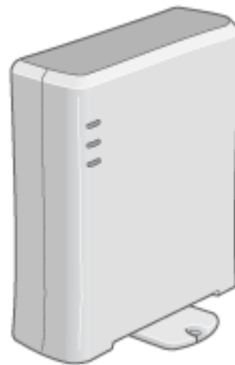

Bluetooth ユニット（型番：PMDBU2）

Bluetooth ユニットは、本プリンタと接続して、Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯端末機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）


赤外線カードは、本プリンタのメモリカードスロットに差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話などの通信機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



通信販売（消耗品）のご案内

エプソン 製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

インターネットでご注文

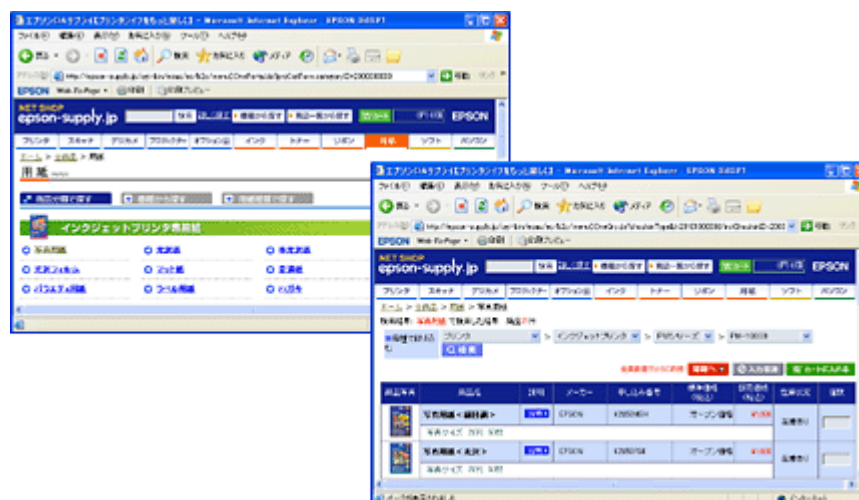

インターネットホームページ
<http://epson-supply.jp>

お電話でご注文

電話番号	0120- 251- 528 （フリーダイヤル） ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
受け付け時間	月～金曜日 AM9:00 ～ PM6:15 土曜日 AM9:00 ～ PM5:00 (祝祭日 / 弊社指定休日を除く)

お届け方法

商品お届け方法につきましては以下の表をご覧ください。

当日発送	営業日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日発送手配いたします。(在庫分のみ)	
お届け予定日	本州 / 九州 / 四国	翌日
	北海道 / 沖縄	翌々日

※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承ください。

お支払い方法

代金のお支払い方法につきましては、以下の表をご覧ください。

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払ください。	
クレジットカード	取り扱いカード	UC、JCB、VISA、Master、NICOS
コンビニエンスストア 振込み（前払い）	ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 請求書到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。 利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。	
銀行振込み	法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページまたはお電話にてお申し込みください。	

送料

お買い上げ金額の合計が4,725円以上（消費税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,725円未満（消費税込）の場合は、全国一律525円（消費税込）です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品 / 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。


無線環境で本製品を使用する(無線プリントアダプタ PA-W11G を使う)

オプション(別売り)の無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使うと、簡単な設定で、本製品をワイヤレス環境でお使いいただけるようになります。

「PA-W11G」との接続・セットアップは、以下の手順で行ってください。

セットアップの前に


- PA-W11G との接続・セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイドはじめにお読みください」の説明に従って、本製品のセットアップ(保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど)を済ませておいてください。また、「準備ガイドはじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上で、各種ソフトウェアをパソコンへインストールしておいてください。
- 本製品を PA-W11G と接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」を使って行います。PA-W11G に同梱の CD-ROM をセットしてしまわないように、ご注意ください。
- 本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境(インフラストラクチャ)で、Windows 98SE/Me/2000/XP が動作するパソコンから TCP/IP プロトコルを使って、PA-W11G に接続した本製品を使用するためのセットアップ手順を説明しています。

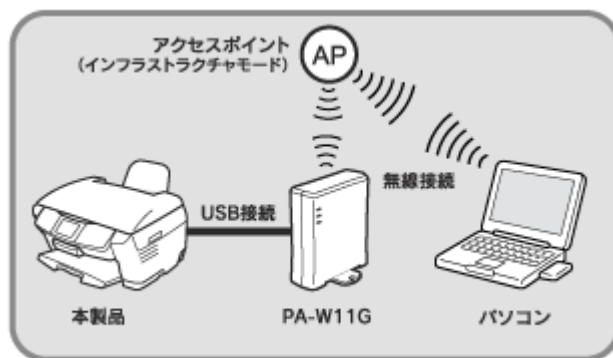

PM-A870のイラストを例にしています。

アクセスポイントの無い環境(アドホック)で使用する時や、TCP/IP 以外のプロトコルを使用して印刷などをしたときは、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書(PDF マニュアル)」をご覧ください。

- セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めてください。
- 本マニュアルでは、USB ケーブルを 2 本使用してのセットアップを説明しています。

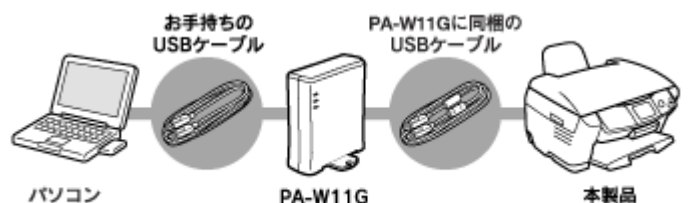

PM-A870のイラストを例にしています。

USB ケーブルが 1 本しかなくてもセットアップできますが、その場合は、途中で差し替えて作業してください。

補足情報

- USB ケーブルは、PA-W11G に 1 本同梱されています。
- 製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、PA-W11G と製品を接続してください。

注意

接続の指示があるまでは、USB ケーブルをパソコンに接続しないでください。

接続する無線ネットワーク環境の確認

セットアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモをとっておいてください。

接続したいアクセスポイントの情報	PA-W11G に設定する各種アドレス
SSID :	IP アドレス :
WEP キーまたは WPA-Personal (TKIP) パスワード :	サブネットマスク :
	デフォルトゲートウェイ※ :
WEP キー No. : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
DHCP 機能 : <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	

※デフォルトゲートウェイは、アクセスポイントの「LAN 側の IP アドレス」を設定してください。

補足情報

- アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、PA-W11G をセットアップする際に WEP キーを入力したり、あらかじめ PA-W11G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- アクセスポイントの製造元によっては、SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいることがあります。

セットアップの仕方

セットアップは、以下の手順で進めます。まずは「ステップ 1 PA-W11G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール」へお進みください。

- ☞「ステップ 1 PA-W11G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール」 326
- ☞「ステップ 2 無線設定と TCP / IP の設定」 332
- ☞「ステップ 3 ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキャナドライバのインストール」 337
- ☞「ステップ 4 スキャナの動作確認」 341
- ☞「ステップ 5 2 台目以降のパソコンへのソフトウェアインストール」 343
- ☞「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」」 350

ステップ1 PA-W11G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール

まず、PA-W11G 用の USB ドライバとソフトウェアをパソコンへインストールします。

以降は Windows XP の画面を使用して手順をご説明していますが、Windows 98SE/Me/2000 をお使いの場合も、同じ手順で作業を進めていただけます。

補足情報

PA-W11G 用の USB ドライバとソフトウェアは、PA-W11G 本体のセットアップを行うために必要となるソフトウェアです。

注意

- 接続の指示があるまでは、USB ケーブルをパソコンに接続したり、PA-W11G に AC アダプタを接続したりしないでください。
- パソコンに EpsonNet WinAssist がインストールされている場合は、セットアップを始める前に、EpsonNet WinAssist を削除（アンインストール）してください。
- 設定をするパソコンの画面表示は、SVGA（800 × 600）以上にしてください。

1. PA-W11G とパソコンとが USB ケーブルで接続されていないことを確認します。

2. パソコンを起動します。

Windows 2000/XP にインストールするには、管理者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。

3. 本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」を、パソコンにセットします。

以下の画面が表示されます。




こんなときは

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてください。

4. 「カスタムインストール」の「ソフトウェアを選ぶ」をクリックします。




5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の [セットアップをはじめます] をクリックします。

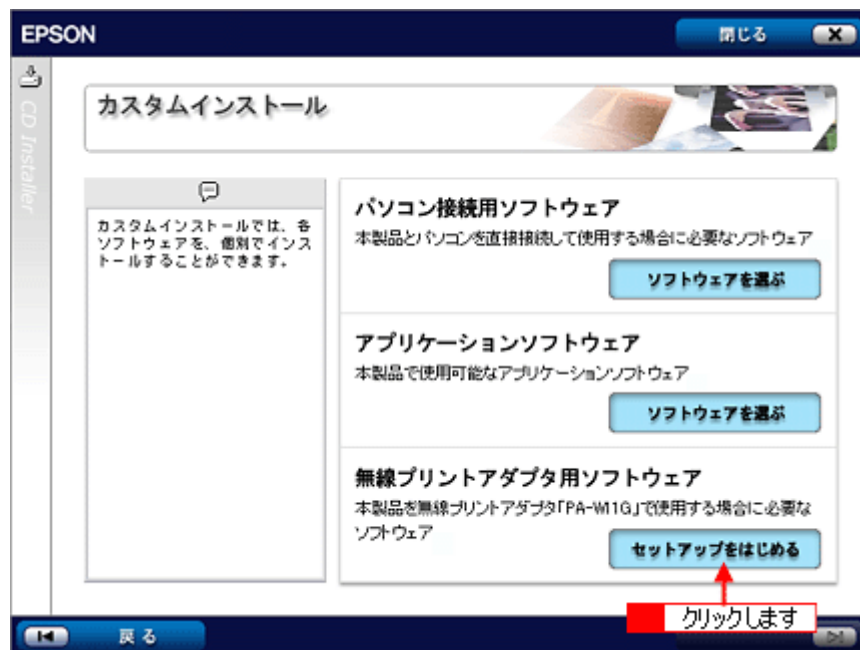


[セイコーエプソン・ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。

6. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する] をクリックします。
7. [無線プリントアダプタの接続と設定] をクリックします。

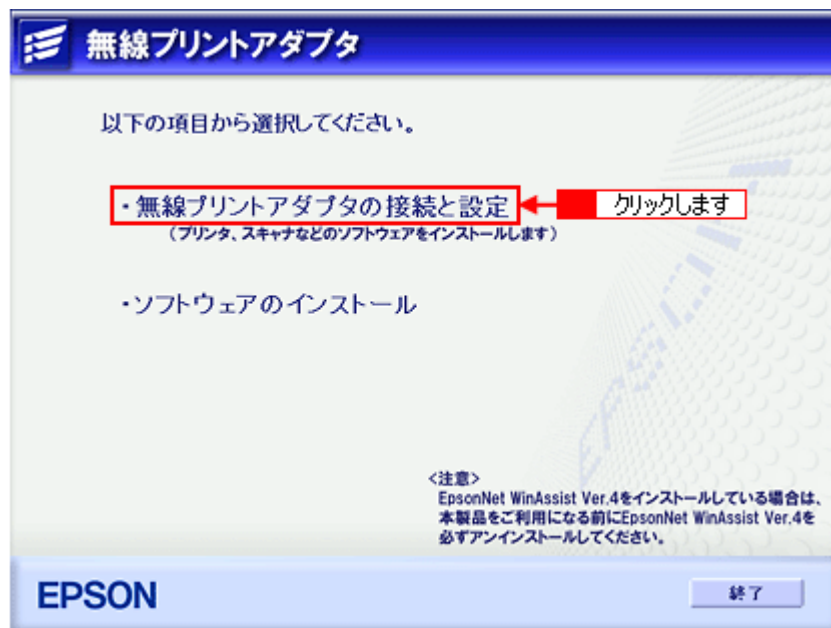

8. [無線プリントアダプタの接続と設定]画面の手順1～2に従って、パソコンとPA-W11G、および本製品を接続します。

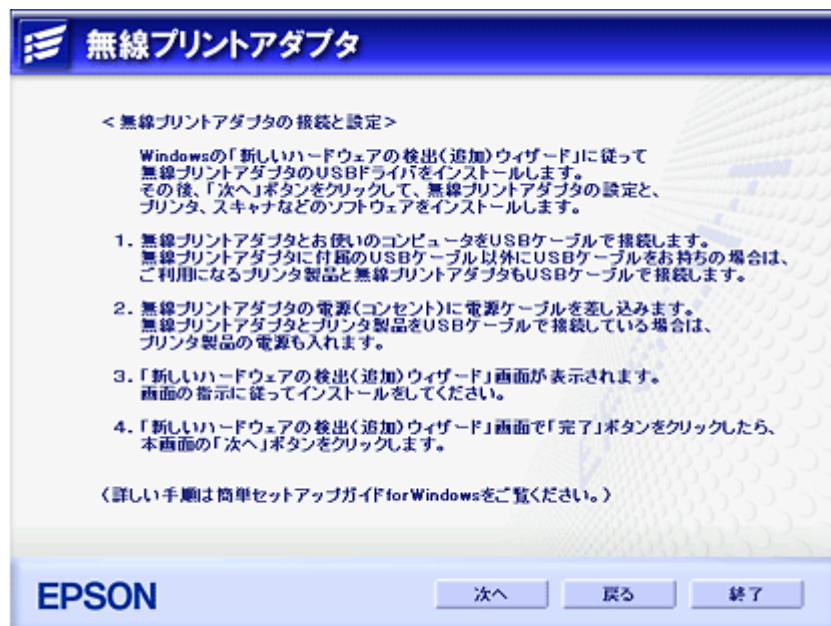


下図の1～4の順に、接続などの作業を行います。

こんなときは

- USB ケーブル 1 本で PA-W11G の設定を行う場合は、まず、PA-W11G とパソコンを接続します。
- 製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、PA-W11G と製品を接続してください。


注意

USB コネクタの向き / 挿し位置を間違えないように注意してください。

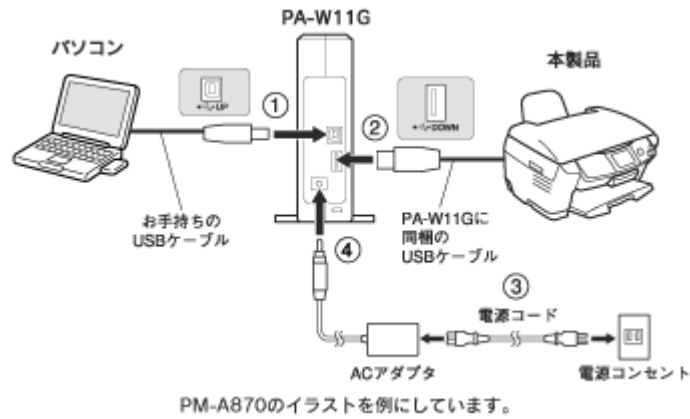


PA-W11GにACアダプタ(4)を接続すると、新しいハードウェアを検出するプログラムが起動します。

9. **1** [一覧または特定の場所からインストールする] をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

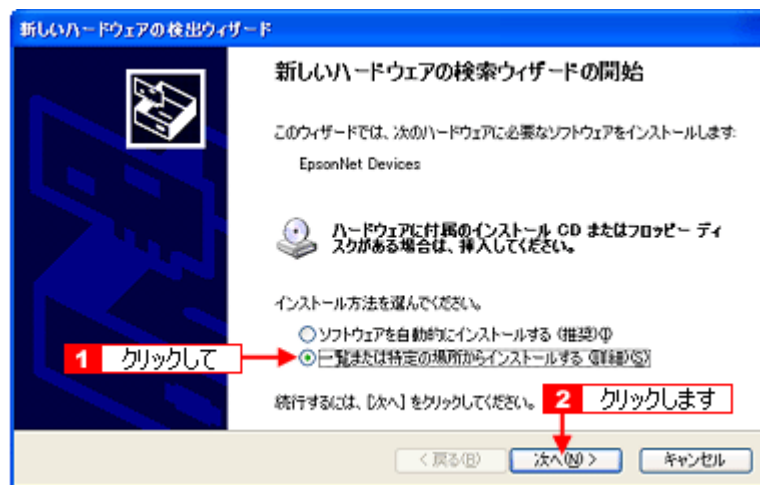

- Windows 98SE の場合
[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] をクリックして、[次へ] をクリックします。
 - Windows Me の場合
[ドライバの場所を指定する] をクリックして、[次へ] をクリックします。
 - Windows 2000 の場合
[デバイスに最適なドライバを検索する] をクリックして、[次へ] をクリックします。
10. **1** [次の場所で最適なドライバを検索する] をクリックして **2** [リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] をチェックし、**3** [次へ] をクリックします。

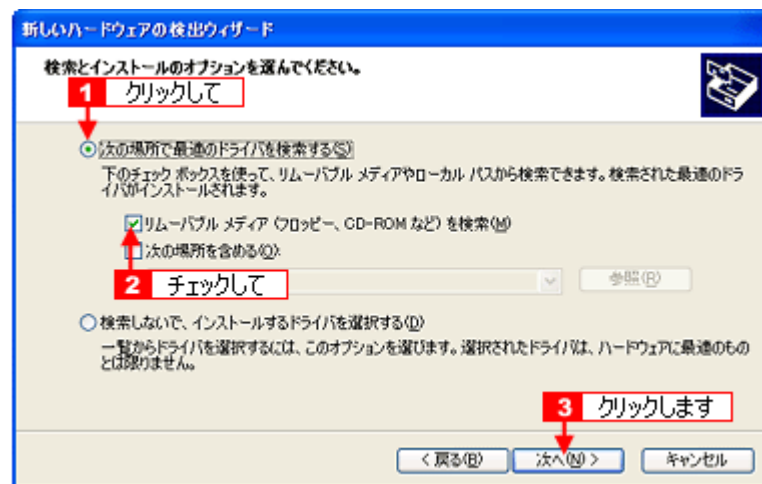

- Windows 98SE/2000 の場合
[CD-ROM ドライブ] をチェックして、[次へ] をクリックします。
- Windows Me の場合
[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] をクリックして [リムーバブルメディア] をチェックし、[次へ] をクリックします。

11. [ソフトウェアをインストールしています。お待ちください...] 画面が表示されます。

- Windows 98SE の場合
[次のデバイス用のドライバファイルを検索します。] 画面で [次へ] をクリックします。
- Windows Me の場合
[デバイス用のドライバファイルの検索] 画面で [次へ] をクリックします。
- Windows 2000 の場合
[ドライバファイルの検索] 画面で [次へ] をクリックします。


12. [完了] をクリックします。




手順 8 の [無線プリントアダプタの接続と設定] 画面に戻ります。

13. 手順 8 の [無線プリントアダプタの接続と設定] 画面で [次へ] をクリックします。

14. 本製品の機種名をクリックします。

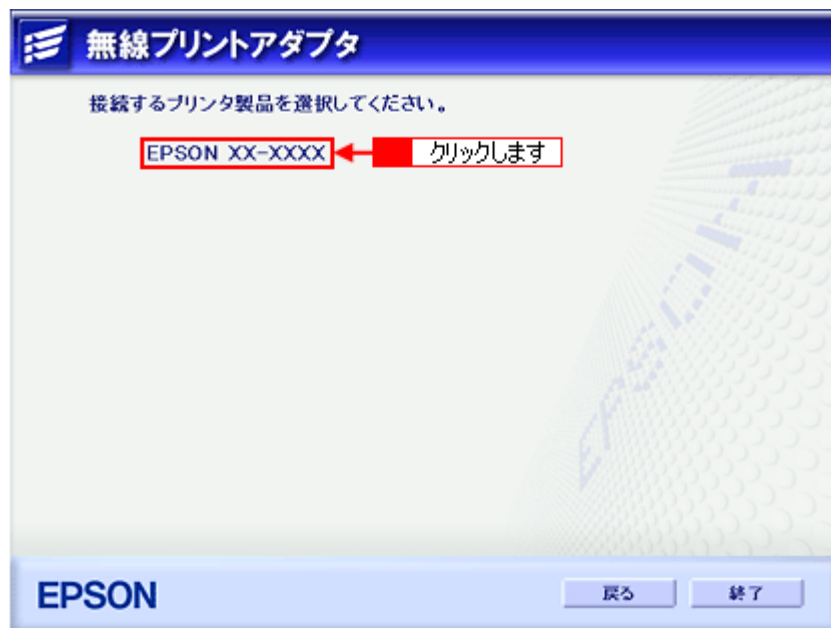

15. [インストール] をクリックします。

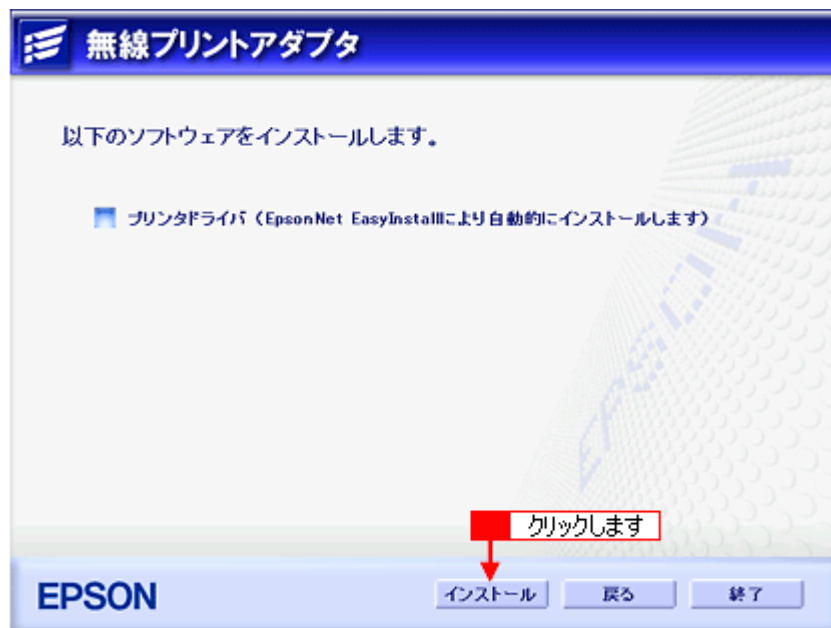

EpsonNet EasyInstall が起動します。


続いて「ステップ 2」を参照して、PA-W11G をアクセスポイントへ無線接続する設定をします。

☞「ステップ 2 無線設定と TCP / IP の設定」332

ステップ2 無線設定と TCP / IP の設定

ここでは、EpsonNet EasyInstall を使用して、PA-W11G の無線設定と TCP/IP の設定を行います。


1. デバイスリストから **1** 本製品の機種名をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

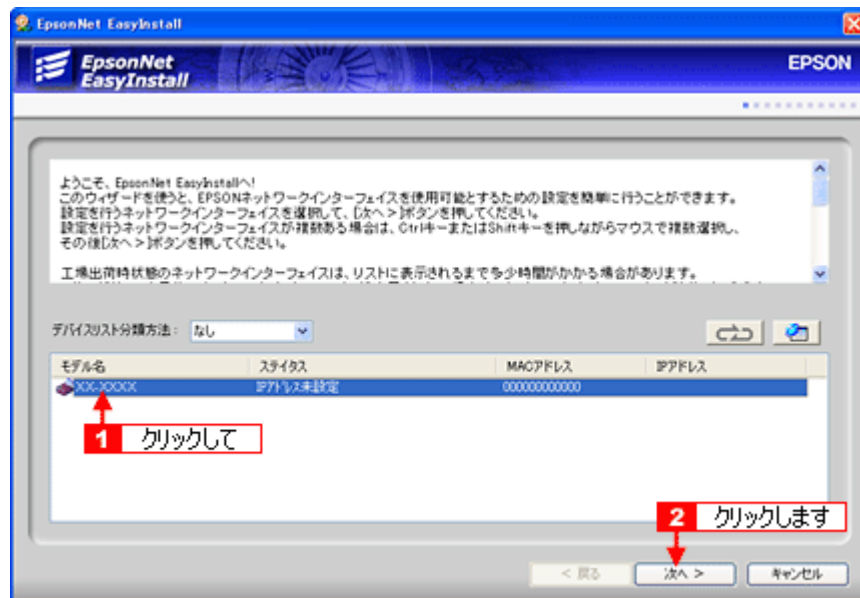


補足情報

PA-W11G と本製品を接続していないときは、[モデル名] に [Printer] と表示されます。

2. **1** [インフラストラクチャ] をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

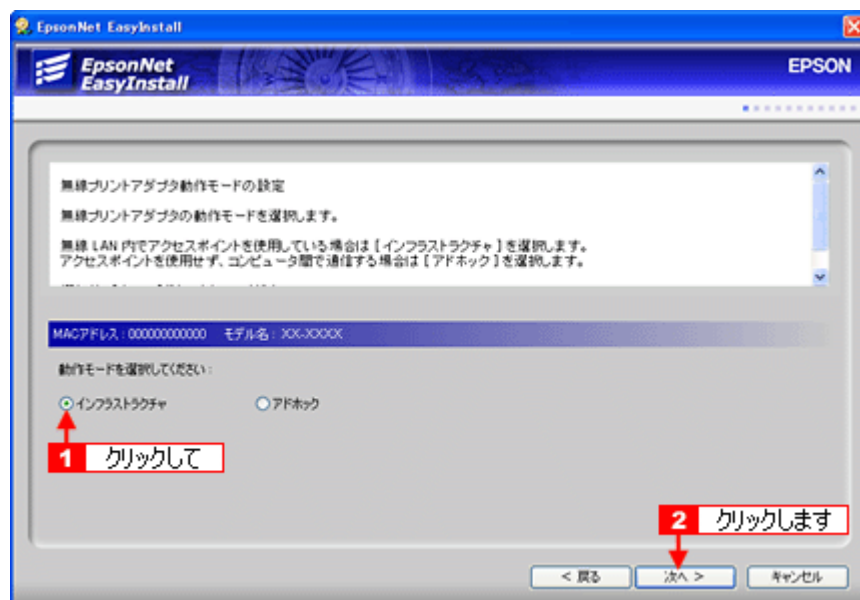


3. リストより、**1** 接続したいアクセスポイントの SSID を選択して、**2** [次へ] をクリックします。

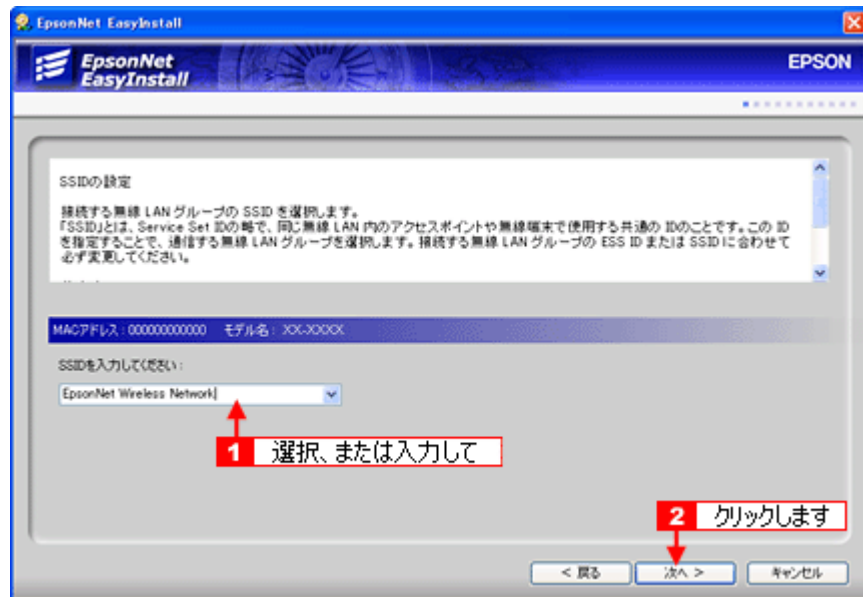

こんなときは

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接 [SSID] を入力してください。


4. リストより、**1**セキュリティモードを選択して、**2**[次へ] をクリックします。

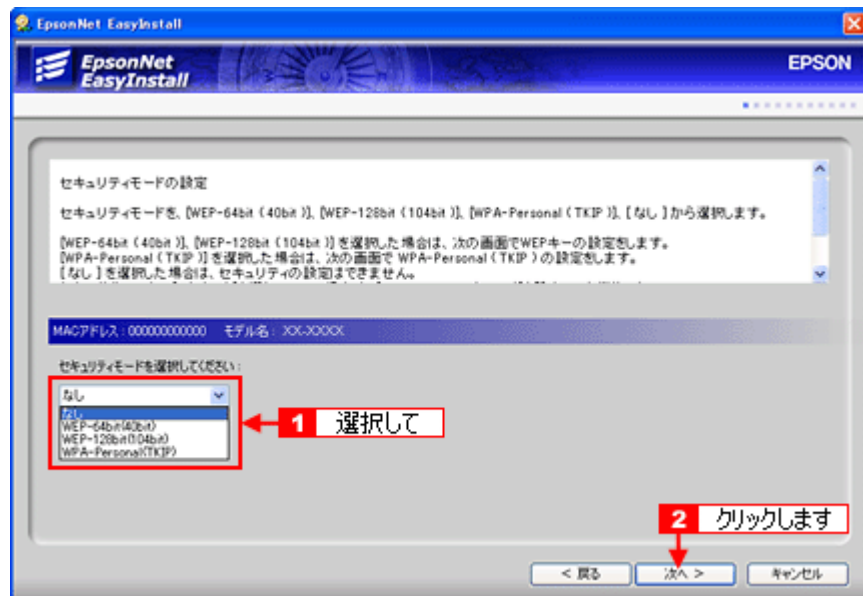


- WEP キーが 10 桁 (16 進数) または 5 文字 (ASCII) の場合
1 [WEP-64bit (40bit)] を選択して、**2** [次へ] をクリックします。
- WEP キーが 26 桁 (16 進数) または 13 文字 (ASCII) の場合
1 [WEP-128bit (104bit)] を選択して、**2** [次へ] をクリックします。
- WPA の場合
1 [WPA-Personal (TKIP)] を選択して、**2** [次へ] をクリックします。

セキュリティモードで [なし] を選択したときは、この先の手順 6 から操作を続けてください。


5. WEP キーの入力またはパスワードを入力して、[次へ] をクリックします。

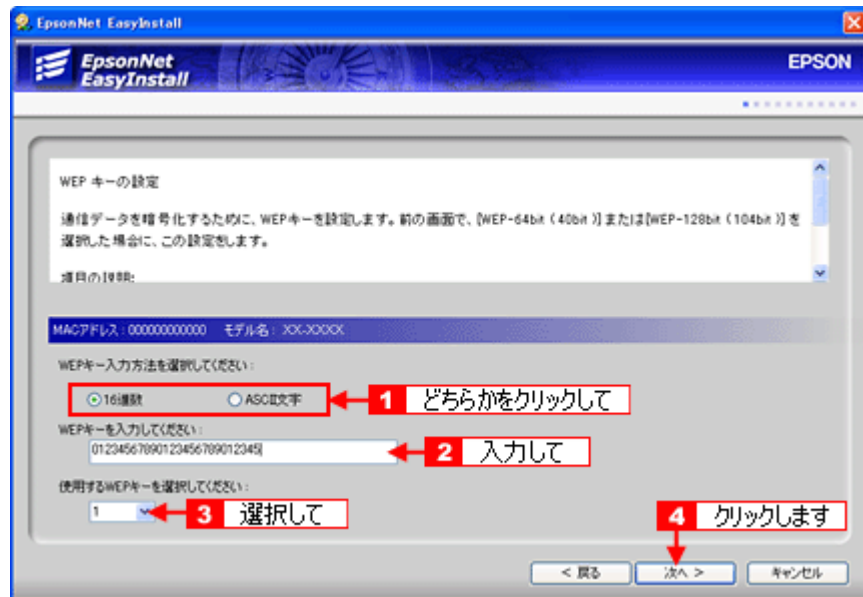

- WEP キーが 5 または 13 文字（ASCII）の場合
1 [ASCII 文字] をクリックして **2** WEP キーを入力後、リストより **3** WEP キー No. を選択して **4** [次へ] をクリックします。
- WEP キーが 10 または 26 桁（16 進数）の場合
1 [16 進数] をクリックして **2** WEP キーを入力後、リストより **3** WEP キー No. を選択して **4** [次へ] をクリックします。
- 手順 4 で [WPA-Personal (TKIP)] を選択した場合
1 パスワード（半角 8 ～ 63 文字）を入力後、**2** [次へ] をクリックします。

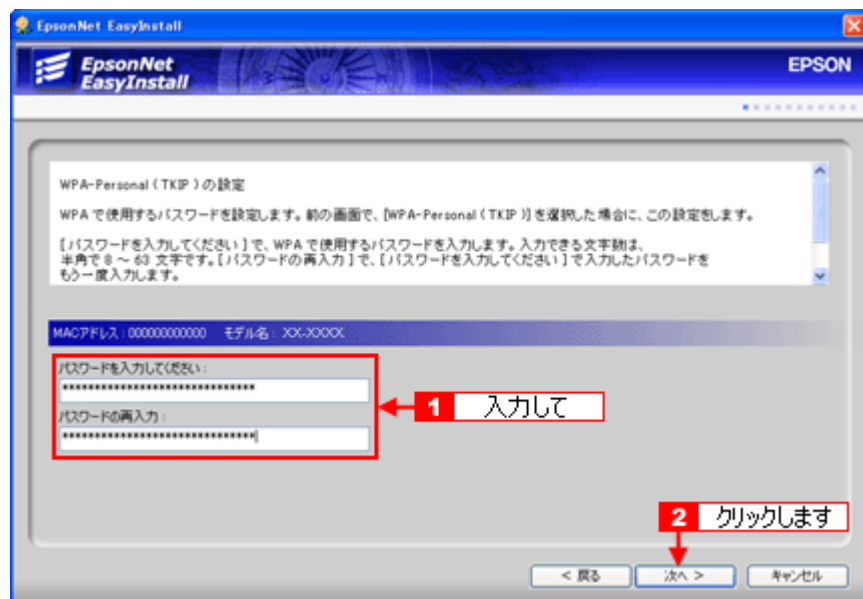


6. **1** [手動] をクリックして、**2** IP アドレスとサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ（アクセスポイントの LAN 側 IP アドレス）を入力して **3** [次へ] をクリックします。

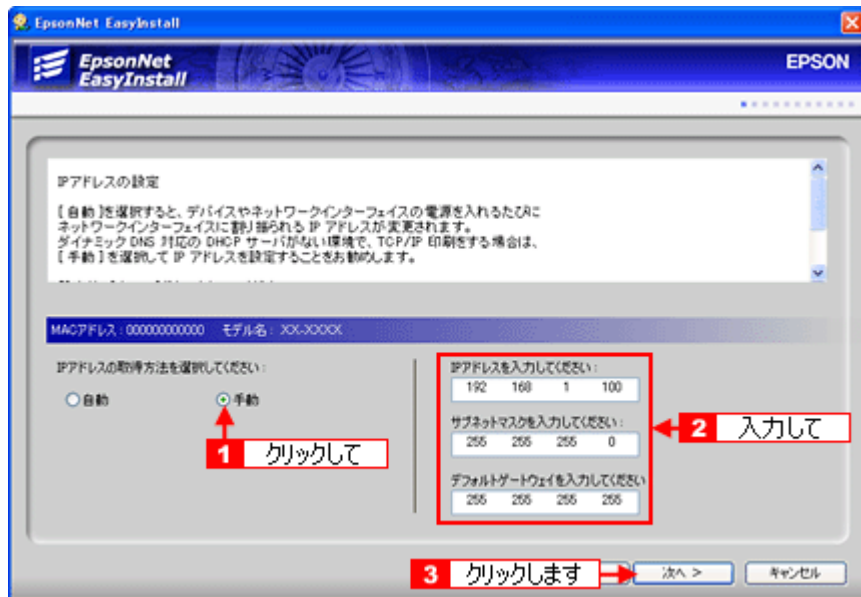

接続したいアクセスポイントで DHCP 機能を使用しているときは、次のことに注意してください。

- DHCP 機能でアドレスの割り当て範囲を設定できるときは、割り当て範囲以外の IP アドレスを PA-W11G に割り当ててください。
- アクセスポイントの DHCP 機能を OFF にできない、またはアドレスの割り当て範囲を変更できないときは、PA-W11G の MAC アドレスに対して常時、同じ IP アドレスを割り当てるようアクセスポイント側で設定するか、PA-W11G、アクセスポイントの順に電源を入れてください。

7. **1** 設定内容を確認して、**2** [次へ] をクリックします。

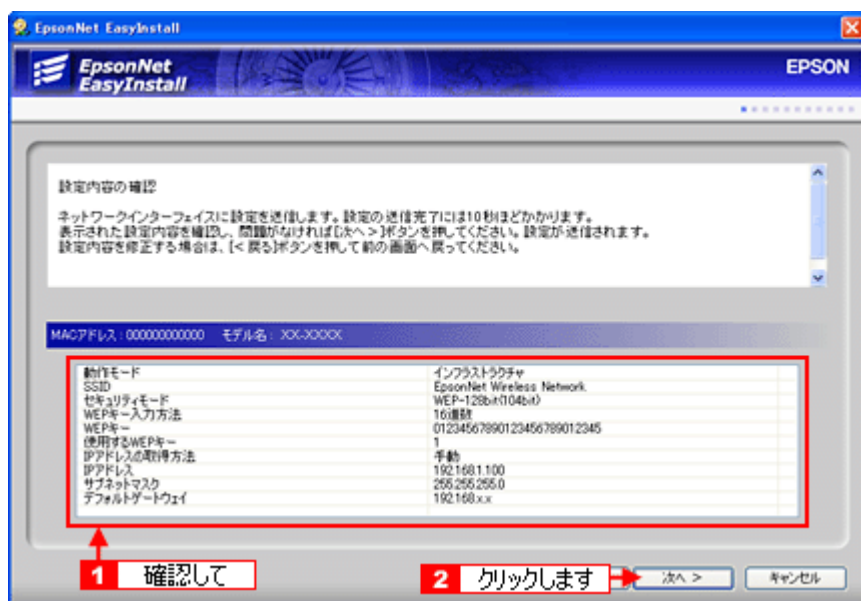

PA-W11G へ設定内容を送信します。設定内容が無事に送信されると、手順 8 の画面が表示されます。


こんなときは

設定した内容に誤りや、変更したい項目があるときは [戻る] をクリックして、変更したい画面まで戻って設定を変更してください。


8. [次へ] をクリックします。



9. パソコンと PA-W11G を接続している USB ケーブルを取り外して、[次へ] をクリックします。

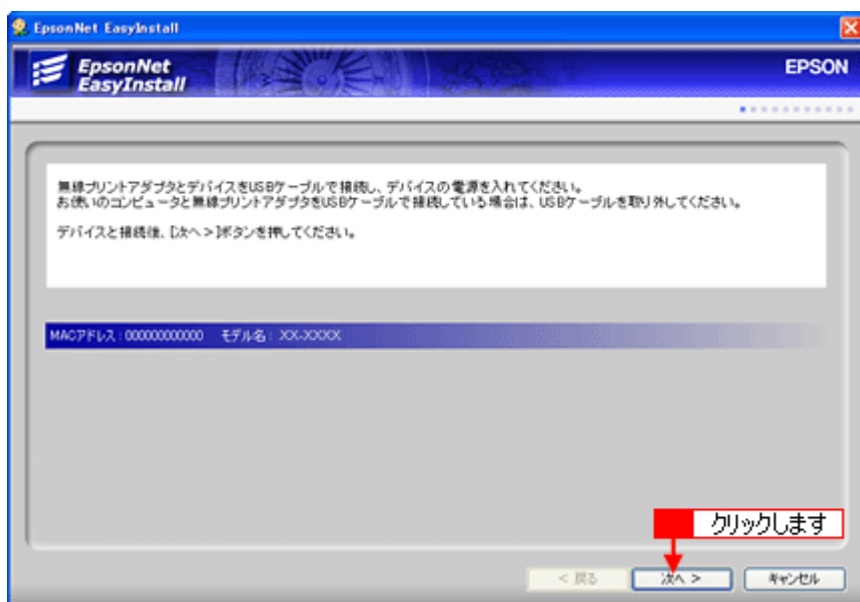

USB ケーブル 1 本で設定をしている場合は、取り外した USB ケーブルで PA-W11G と本製品を接続してください。

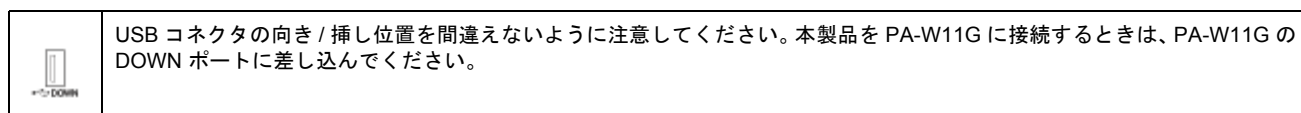

以上で、PA-W11G の無線設定と TCP/IP の設定は完了です。

続いて「ステップ 3」を参照して、ネットワーク接続用のプリンタドライバ、スキャナドライバをパソコンへインストールします。

👉「ステップ 3 ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキャナドライバのインストール」 337


ステップ3 ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキャナドライバのインストール

ここでは、本製品のネットワーク接続で使用するためのプリンタドライバ、スキャナドライバをパソコンへインストールします。


注意

PA-W11G と本製品が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認してください。PA-W11G と本製品が接続されていないと、このステップの操作を行えません（プリンタドライバ/スキャナドライバをインストールできません）。

1. **1** 各ドライバをチェックして、**2** [次へ] をクリックします。

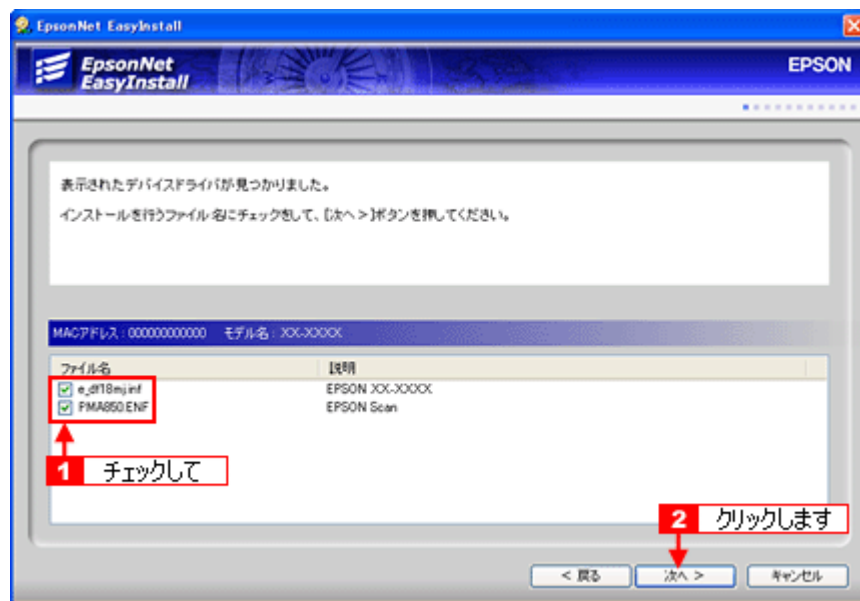


2. プリンタ名を変更したいときは、変更して [次へ] をクリックします。

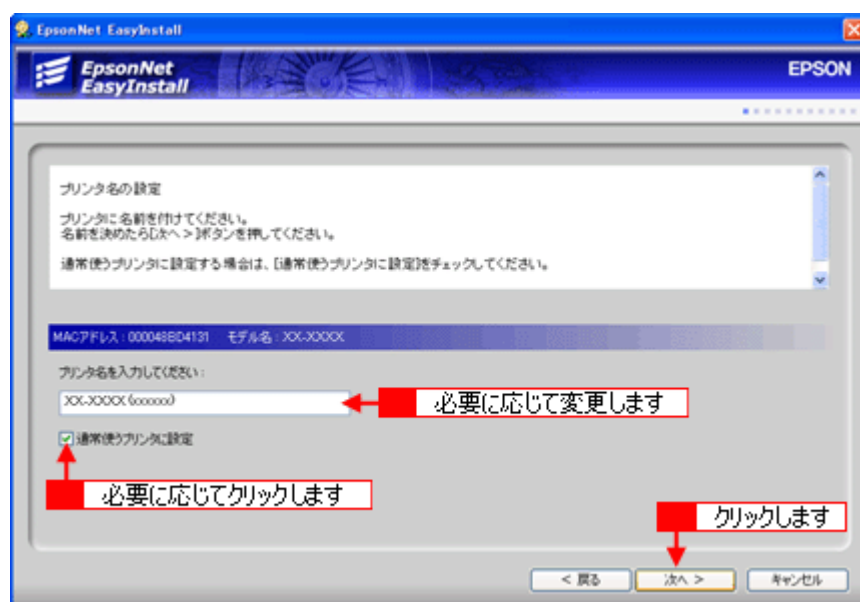


[次へ] をクリックすると、プリンタ/スキャナドライバのインストールが始まります。

こんなときは


- 通常使うプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定] をチェックしてください。
 - 同じプリンタが複数台あるときや、別の名前でもっとアップしたいときなどは、プリンタ名を変更してください。
3. 画面の内容を確認し、テスト印刷したいときは [はい] をクリックして [次へ] をクリックします。

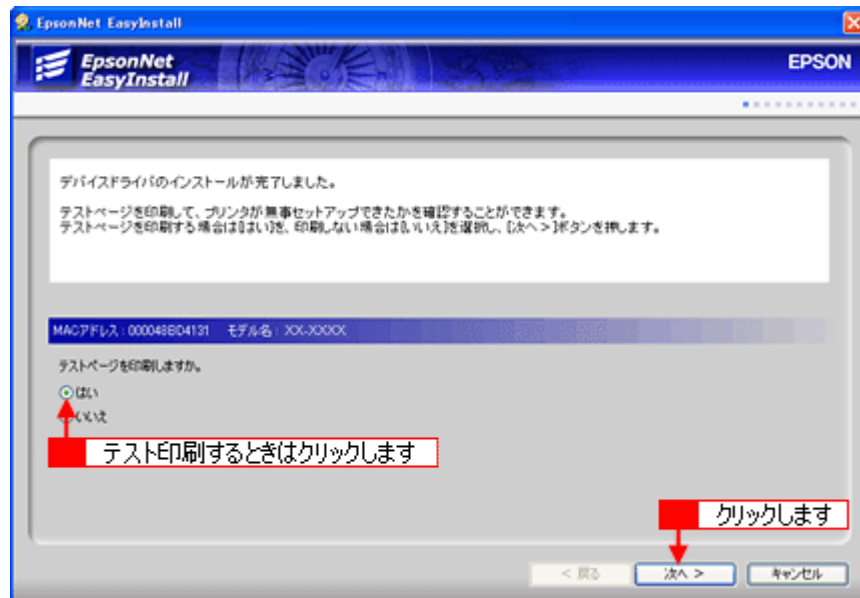**補足情報**

テスト印刷をするときは、あらかじめ A4 の用紙を本製品にセットしてから [次へ] をクリックしてください。下図の [EpsonNet EasyInstall Print Test Page] が印刷されます。

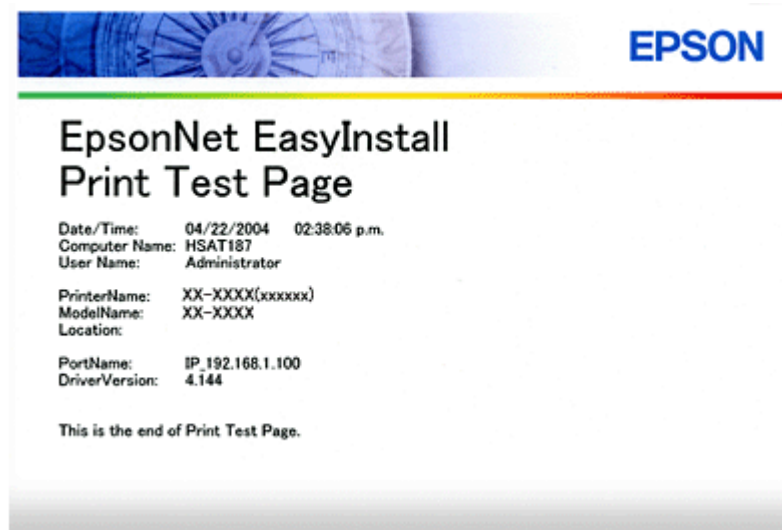


4. [完了] をクリックします。

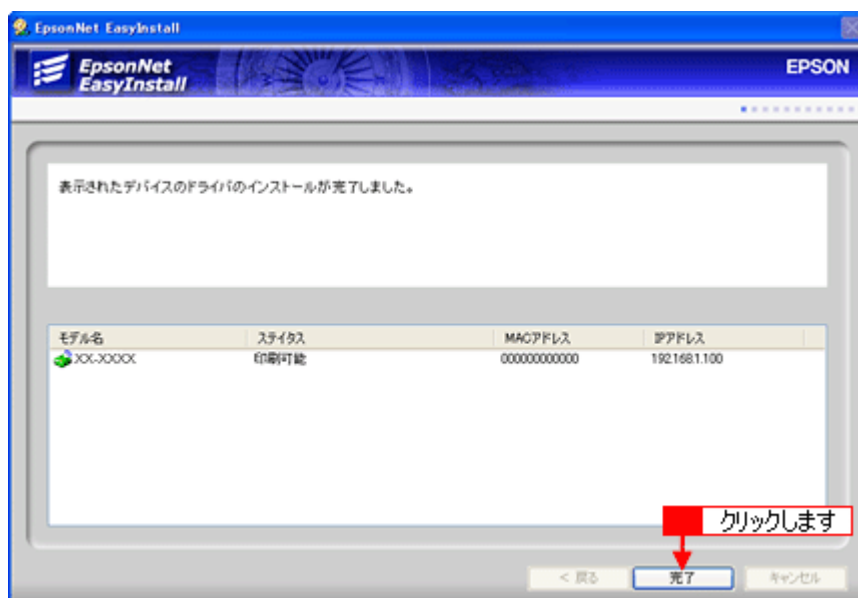

EpsonNet EasyInstall が終了します。

5. [終了] をクリックします。

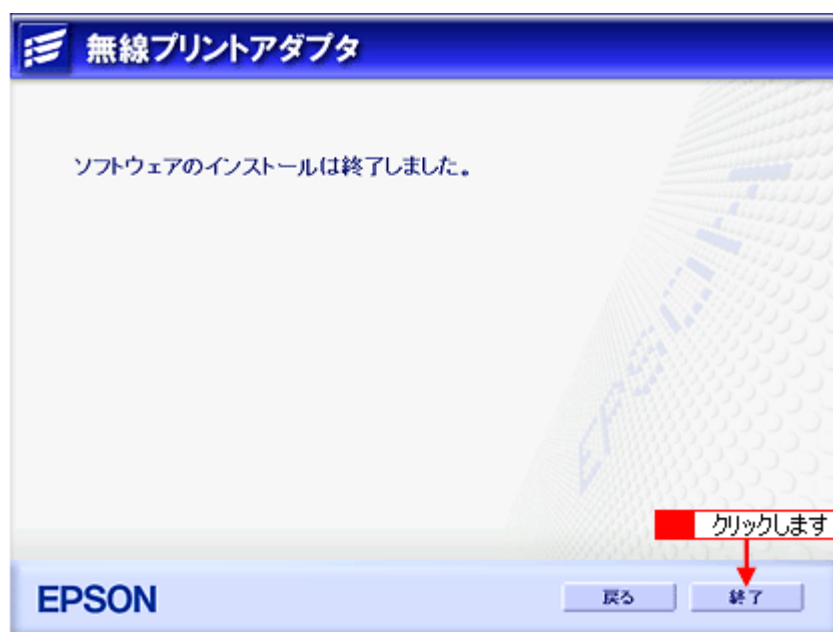

以上で PA-W11G の設定と、お使いになるパソコンの設定は終了です。

無線接続に関する詳しい設定や TCP/IP 以外のプロトコルを使ったセットアップ手順については、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書(PDF マニュアル)」をご覧ください。

こんなときは

- ここでご説明した設定方法でセットアップした後は、PA-W11G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、そのままでは印刷することはできません。もし PA-W11G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷したい場合は、プリンタのプロパティ画面で印刷先ポートを設定し直してください。
- Windows 2000/XP を搭載しているパソコンに PA-W11G とメモ리카ードスロット搭載機種を接続した場合は、PA-W11G の設定終了後、セットアップを行ったパソコンに、メモ리카ードスロットがネットワークドライブとして割り当てられます。割り当てられたネットワークドライブは、マイコンピュータ内にハードディスクなどと同様に表示されます。ただし、割り当てられたネットワークドライブは読み込み専用です。書き込みはできません。

続いて「ステップ4」を参照して、スキャナの動作確認を行ってください。

☞「ステップ4 スキャナの動作確認」341

ステップ4 スキャナの動作確認


ここでは、無線接続環境でスキャナが正しく動作するかの確認を行います。以下の手順で、作業を進めてください。

1. [スタート] - [すべてのプログラム※] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。

※お使いの Windows によっては、[プログラム] と表示されます。


[EPSON Scan の設定] 画面が表示されます。

2. [EPSON Scan の設定] 画面で、次の項目を確認します。

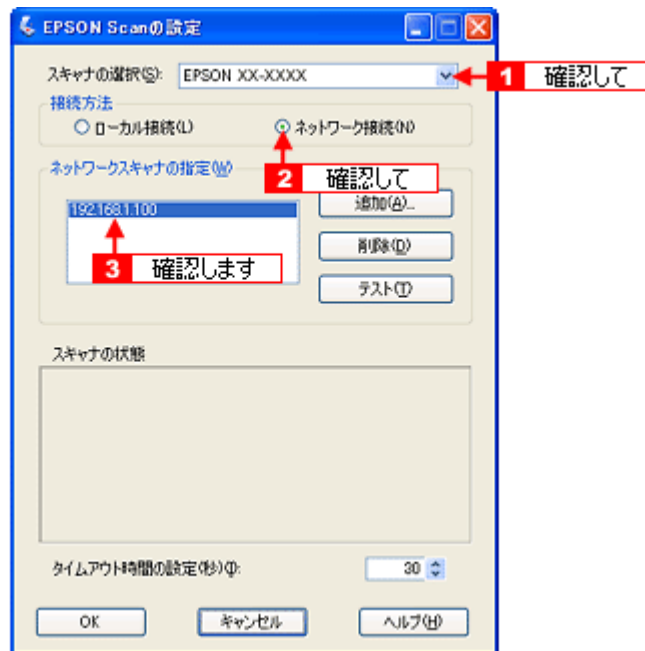

- 確認 **1**
[スキャナの選択] リストで、本製品の機種名が選択されていること
- 確認 **2**
[接続方法] 欄で [ネットワーク接続] が選択されていること
- 確認 **3**
[ネットワークスキャナの指定] 欄にステップ 2 の手順 6 で設定した IP アドレスが表示されていること


3. [ネットワークスキャナの指定] で [テスト] をクリックします。

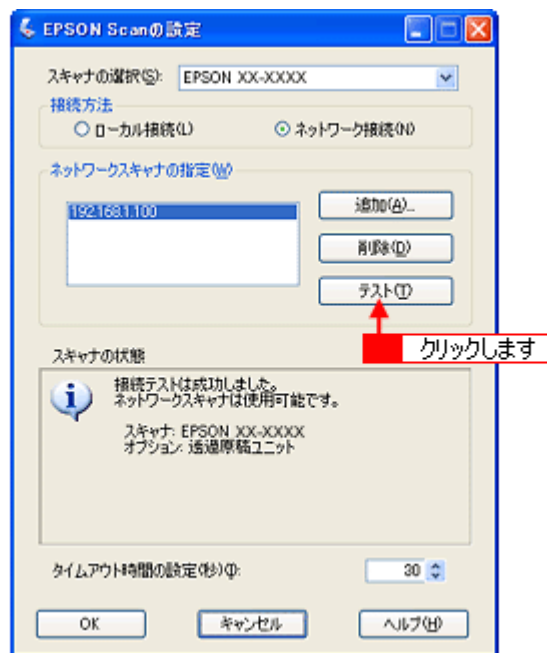

[スキャナの状態] 欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナは使用可能です。」と表示されることを確認してください。

こんなときは

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは [はい] をクリックして、「EPSON Scan トラブル解決アシスタント」をご覧ください。

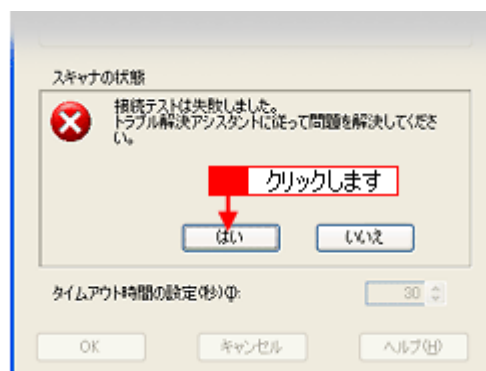

4. [OK] をクリックします。

以上でスキャナの動作確認は終了です。

この後、別のパソコンからも PA-W11G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ 5」を参照して、別のパソコンへソフトウェアをインストールしてください。

☞「ステップ 5 2 台目以降のパソコンへのソフトウェアインストール」 343

こんなときは

◆◆もし途中で手順通りに進めなくなった場合は◆◆

PA-W11G に関する詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」に掲載されています。

「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」の開き方については、以下のページでご案内していますので、そちらをご覧ください。

☞「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」 350

ステップ5 2台目以降のパソコンへのソフトウェアインストール

複数のパソコンから、PA-W11G を経由して本製品をご使用になる場合、それぞれのパソコンにネットワーク接続用のプリンタドライバ / スキャナドライバがインストールされている必要があります。以下の手順で、ポートの設定からドライバインストールまでを行ってください。

注意

設定をするパソコンの画面表示は、SVGA（800 × 600）以上にしてください。

1. ソフトウェアをインストールするパソコンに、本製品や PA-W11G がつながっていないことを確認します。
2. ソフトウェアをインストールするパソコンを起動します。

Windows 2000/XP にインストールするには、管理者権限を持つユーザーでログインする必要があります。

3. 本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」を、パソコンにセットします。

以下の画面が表示されます。



こんなときは


画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてください。

4. 「カスタムインストール」の [ソフトウェアを選ぶ] をクリックします。




5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の [セットアップをはじめる] をクリックします。

[セイコーエプソン・ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。

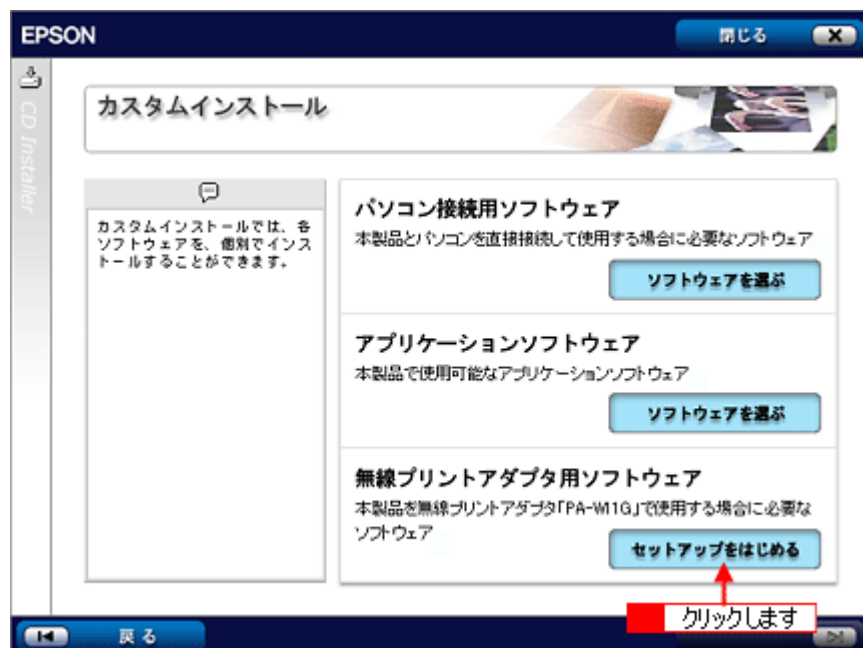


6. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する] をクリックします。


7. [ソフトウェアのインストール] をクリックします。

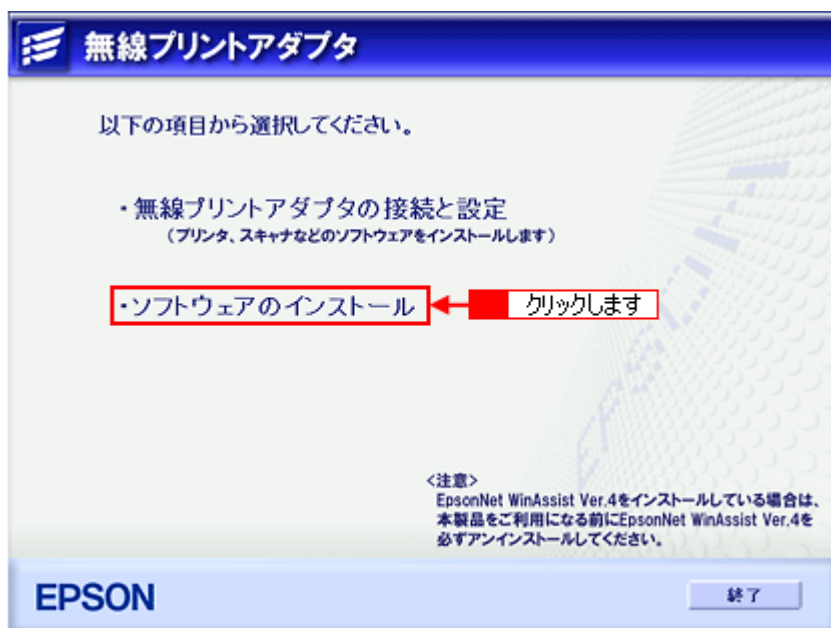

8. 本製品の機種名をクリックします。

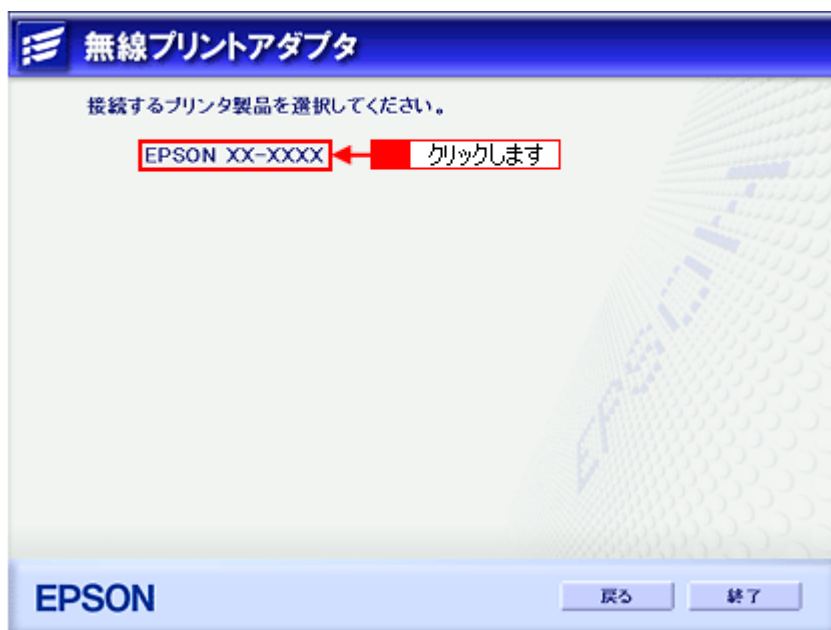


9. [インストール] をクリックします。

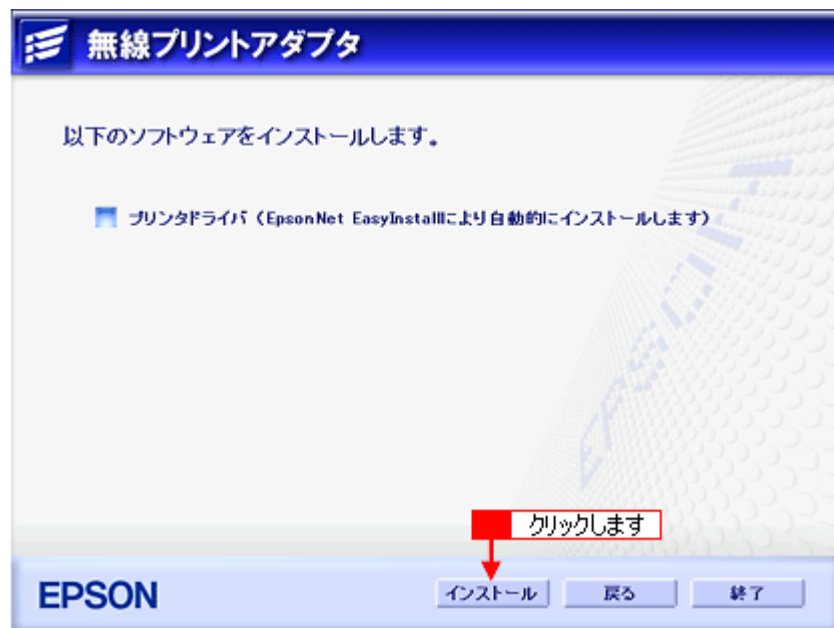

EpsonNet EasyInstall が起動します。


10. デバイスリストから **1** 本製品の機種名を選択して、**2** [次へ] をクリックします。

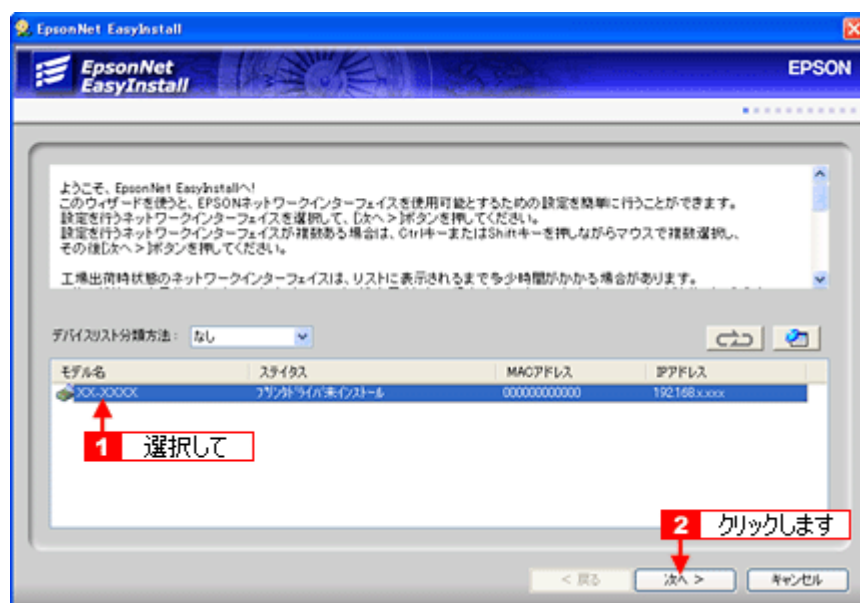


注意

PA-W11G に本製品が接続されていなかったり、本製品の電源が入っていなかったりすると、[モデル名] に [Printer] としか表示されず、これ以降の手順でプリンタドライバ/スキャナドライバをインストールできません。本製品と PA-W11G を USB ケーブルで接続して、本製品の電源を入れてください。

11. **1** 各ドライバをチェックして、**2** [次へ] をクリックします。

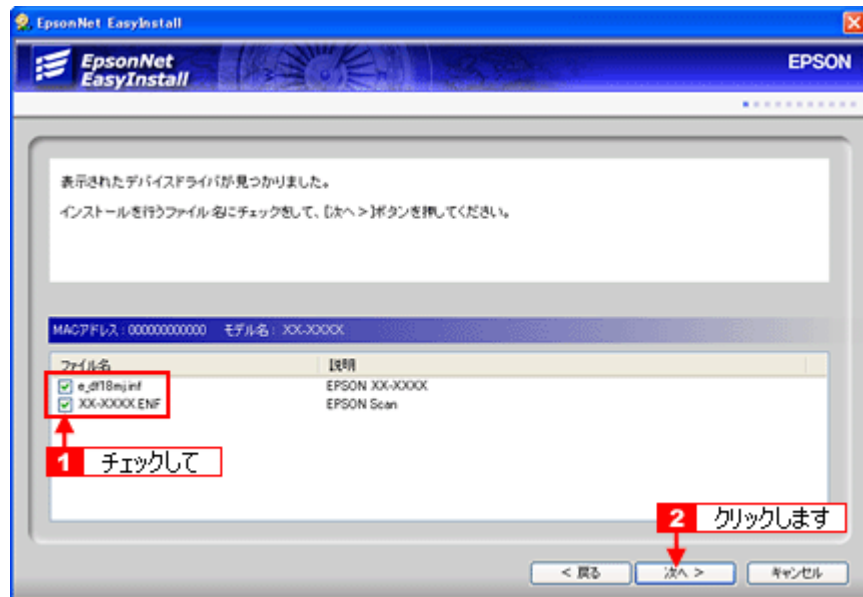


12. 必要に応じて**1** プリント名を変更して、**2** [次へ] をクリックします。

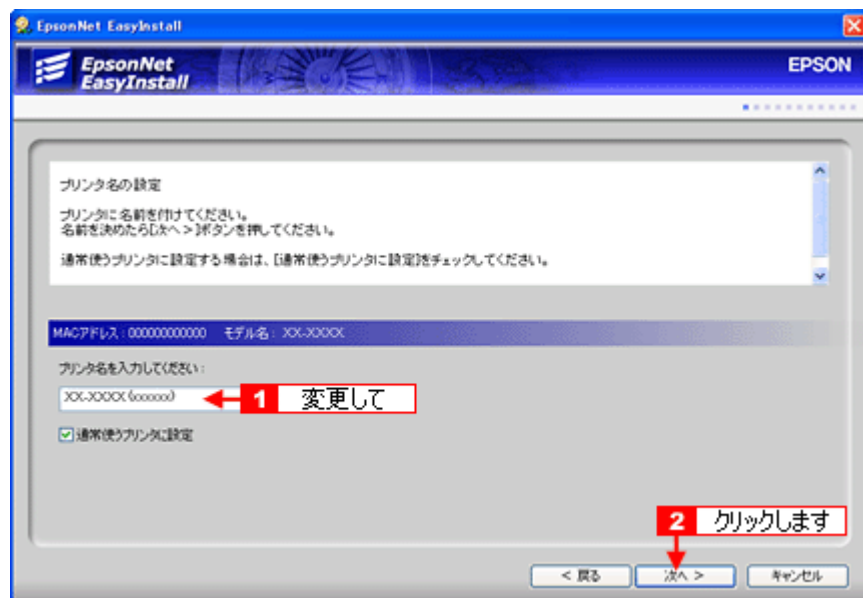


通常使いたいプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定] チェックボックスをチェックしてください。[次へ] をクリックすると、デバイスドライバのインストールが始まります。

13. 画面の内容を確認し、テスト印刷したいときは**1** [はい] をクリックして、**2** [次へ] をクリックします。

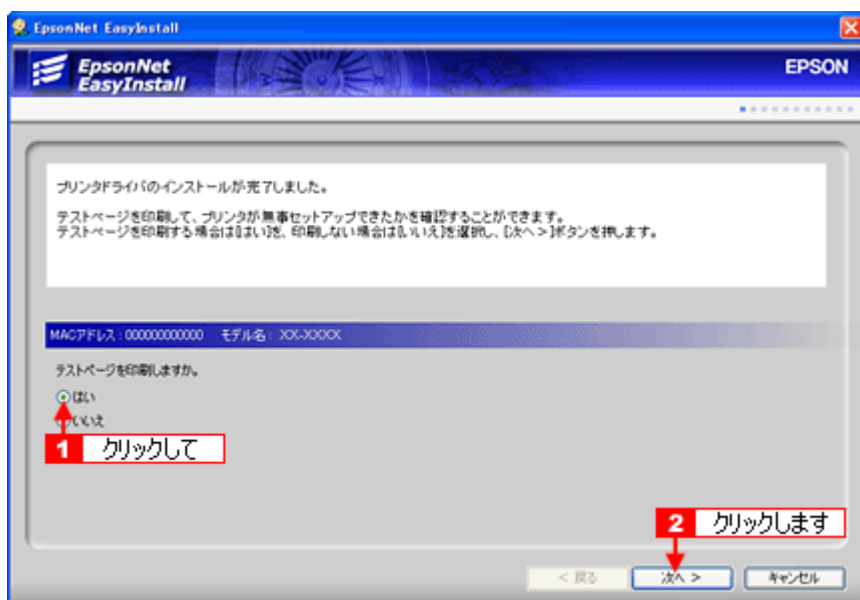


14. [完了] をクリックします。

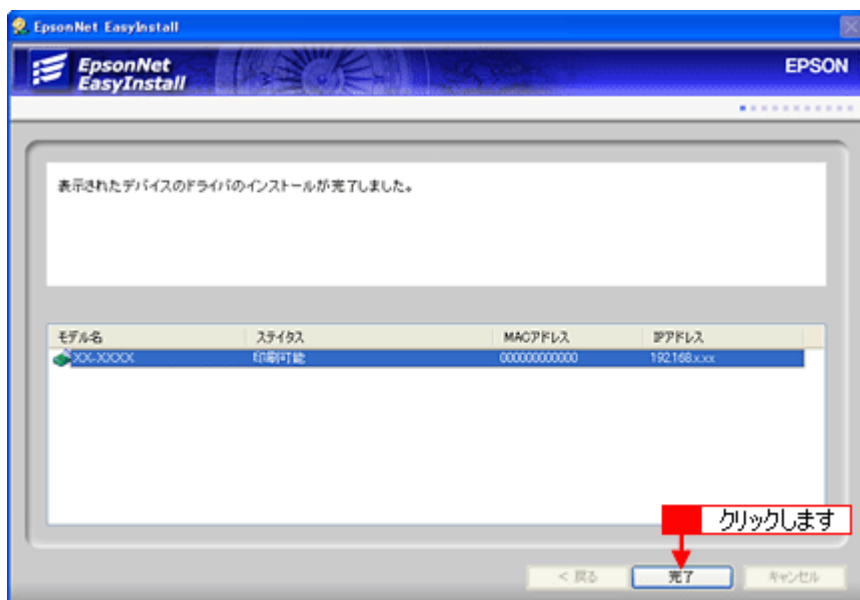

EpsonNet EasyInstall が終了します。手順 13 でテスト印刷を行う操作をしたときは、本製品から[EpsonNet EasyInstall Print Test Page] が印刷されます。

15. [終了] をクリックします。

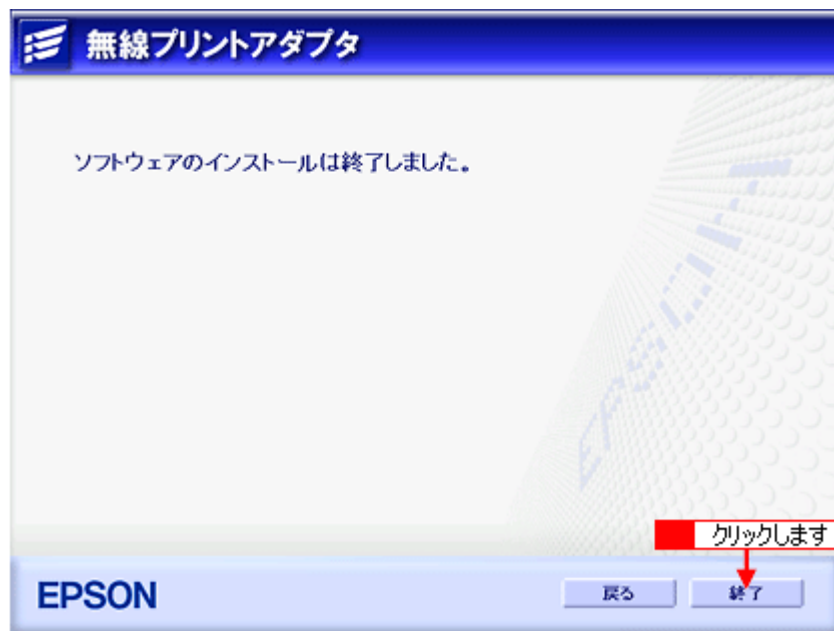

以上でネットワーク接続用プリンタドライバ/スキャナドライバのインストールが完了しました。

こんなときは

◆◆もし途中で手順通りに進めなくなった場合は◆◆

PA-W11G に関する詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」に掲載されています。

「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」の開き方については、以下のページでご案内していますので、そちらをご覧ください。

☞☞「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」 350

困ったときは「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）について」

PA-W11G に関する詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）」に掲載されています。

セットアップの途中でトラブルが発生した場合などは、そちらの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、Adobe Reader を使った PA-W11G 取扱説明書の開き方をご説明します。

PA-W11G 取扱説明書の開き方

補足情報

PDF マニュアルを見るには、パソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。パソコンにインストールされていない場合は、「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている Adobe Reader をインストールしてください。


1. PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」を、パソコンにセットします。

[無線プリントアダプタセットアップへようこそ] 画面が表示されます。

こんなときは


画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてください。

2. [無線プリントアダプタセットアップへようこそ] 画面で [次へ] をクリックします。

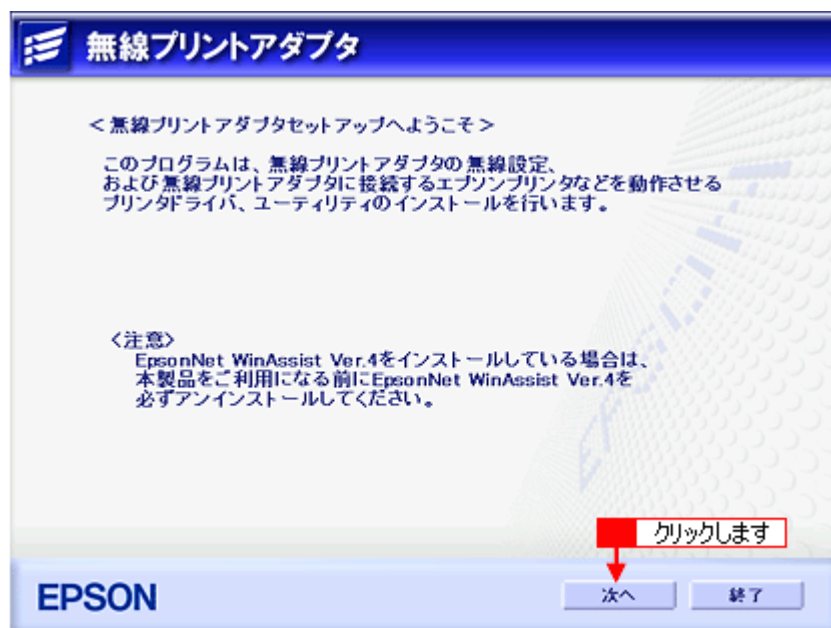


[セイコーエプソン・ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。

3. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する] をクリックします。
4. [マニュアルを見る] をクリックします。

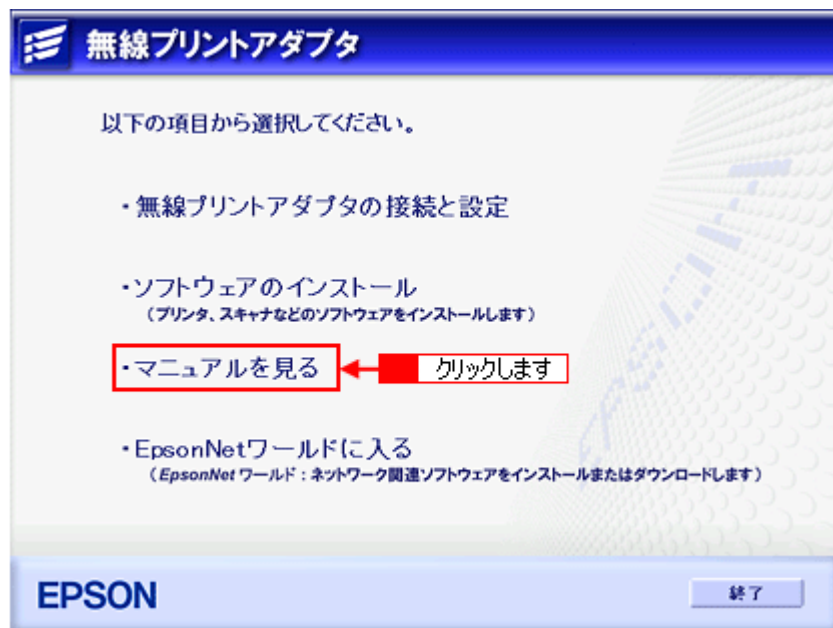

5. [マニュアルを見る] をクリックします。

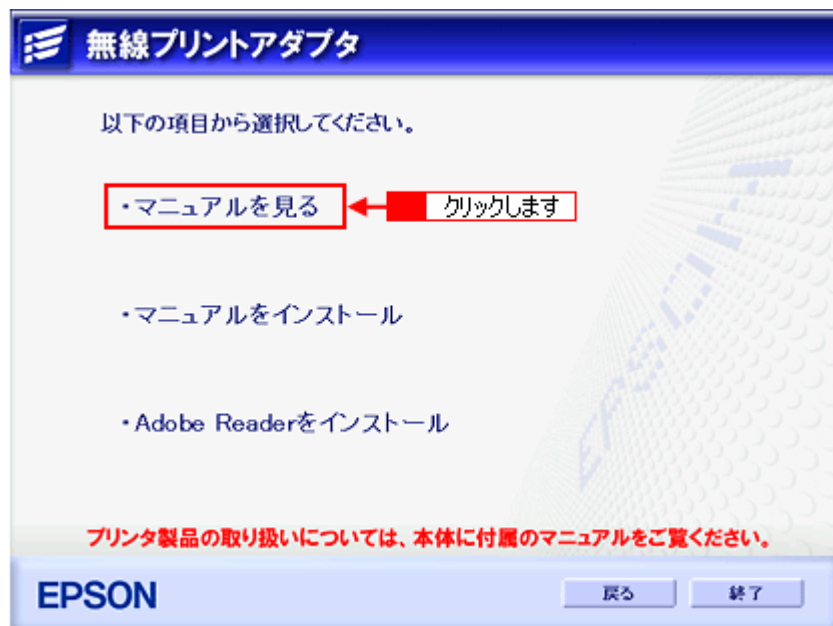

Adobe Reader が起動し、PDF マニュアルが開きます。


こんなときは

- Adobe Reader をインストールするときは、[Adobe Reader をインストール] をクリックしてください。
- PDF マニュアルをパソコンにインストールするときは、[マニュアルをインストール] をクリックしてください。

Adobe Reader の使い方

補足情報

下記画面は Adobe Reader や PDF マニュアルのバージョンにより、表示が異なる場合があります。

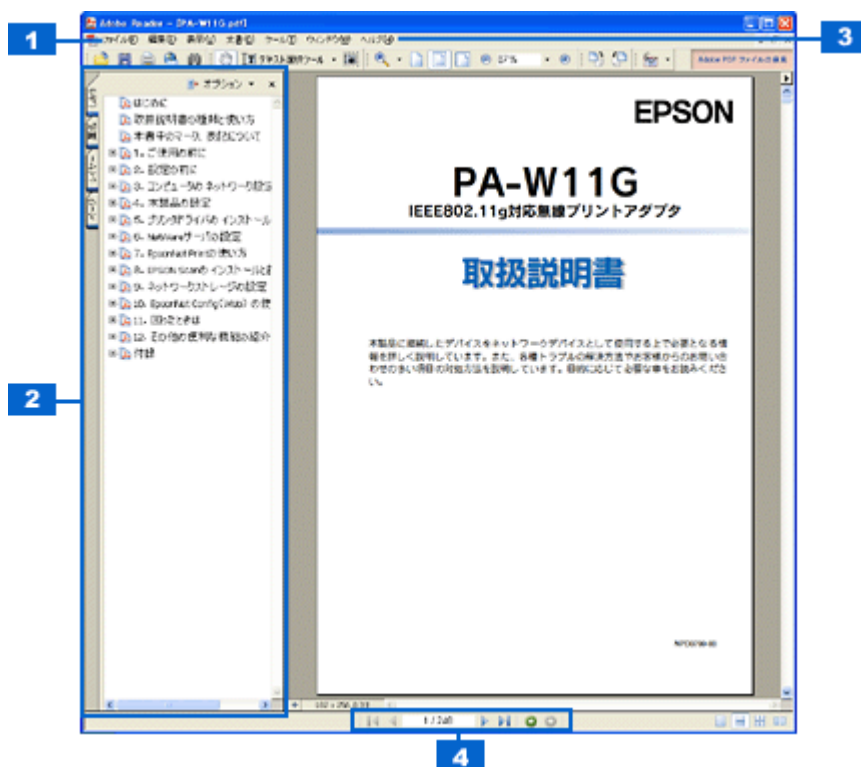

1	印刷する場合は、[ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
2	ご覧になりたい項目をクリックすると、右側のウィンドウに該当するページが表示されます。
3	Adobe Reader の詳しい使い方については、[ヘルプ] メニューをご覧ください。
4	以下のページを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> : 最初のページ : 前のページ : 次のページ : 最後のページ : 前に表示したページ : を押す前のページ

電子マニュアルの使い方

本製品のマニュアルの使い方について説明します。

このページのもくじ

- ① 「マニュアルの見方」 353
- ② 「マニュアルの印刷方法」 355
- ③ 「掲載画面について」 356
- ④ 「本文中で使用している記号について」 356

マニュアルの見方

基本操作

< > (マウスカースル) が < > マークに変わる項目をクリックしてください。



1	[戻る] ボタン	1 つ前に表示されていた画面に戻ります。
2	[ガイドメニュー] ボタン	クリックすると、各章の入り口 (リンク) が表示されます。
3	検索	検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行] ボタンをクリックしてください。 ※ Mac OS 9 には対応していません。


ウィンドウサイズの調整

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ (画面) サイズを変更してください。ウィンドウの隅 (Macintosh の場合は右下の隅) にカーソルを合わせ、ドラッグ (マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす) すると、ウィンドウサイズを調整できます。



ウィンドウの移動

ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。
 ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす）してください。

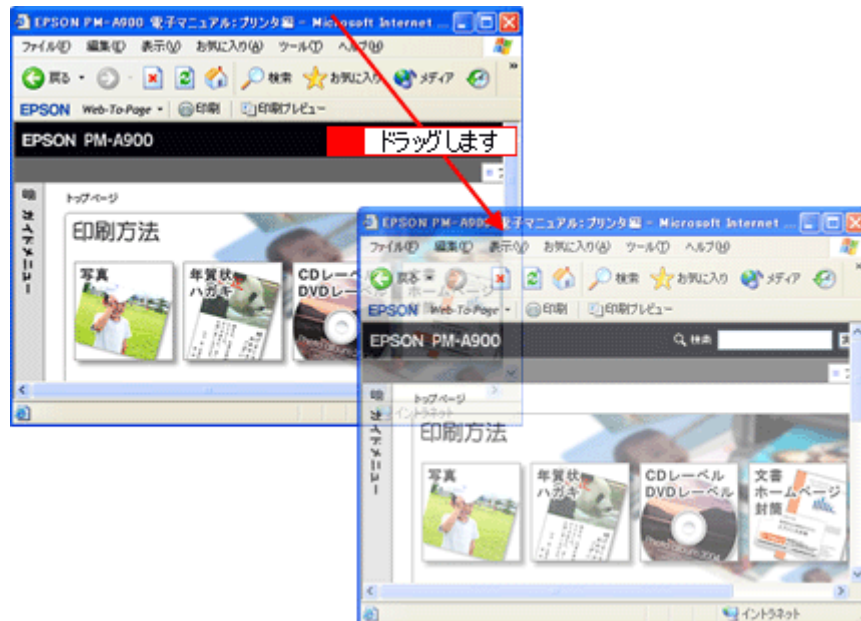


文字サイズの変更

文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。

変更手順

1 [表示] メニューをクリックして、**2** [文字のサイズ] をクリックし、**3** 変更する文字サイズをクリックします。

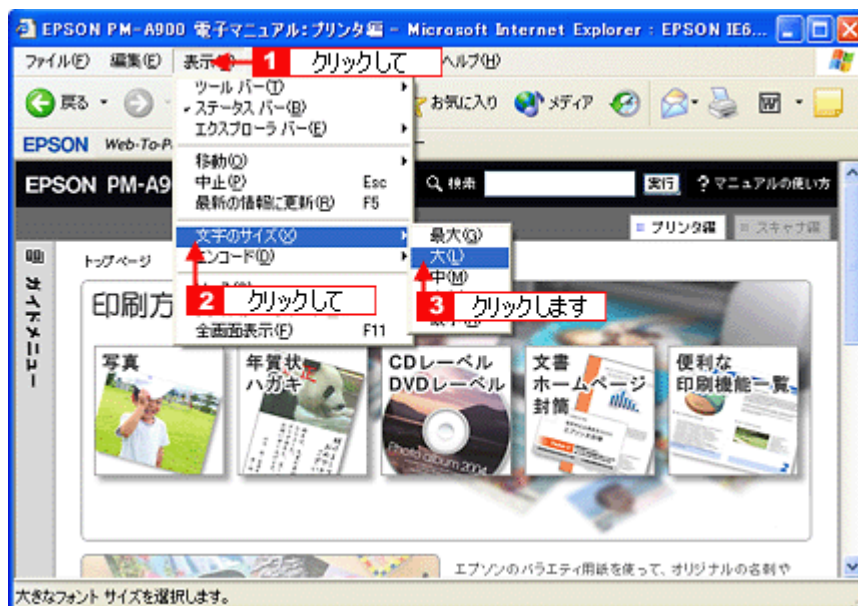

補足情報

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

マニュアルの印刷方法

ホームページを印刷する手順と同じです。以下のページをご覧ください。

☞ 「ホームページの印刷方法」 49

掲載画面について

Windows


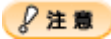
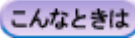



本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。

Macintosh

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9、Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

本文中で使用している記号について

本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。

 注意	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
 注意	製品注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 こんなときは	こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また知っておくと便利な情報を記載しています。
 補足情報	補足情報	補足情報や制限事項を記載しています。
 →	参照（マニュアル内）	関連したページへジャンプします。
 ▼	参照（ページ内）	ページ内の項目へジャンプします。

商標／表記について

商標について

- EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。
EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いている P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- EPSON Multi-PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

Windows

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することがあります。

Macintosh

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

- Mac OS 9.1 ~ 9.2.x
- Mac OS X v10.2、v10.3

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ、Mac OS 9、Mac OS X と表記していることがあります。

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

本製品に関するお問い合わせ先一覧

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス棟	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス棟	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス棟	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス棟	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス棟	098-852-1420


【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンサービス棟ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話  **0570-090-090** 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式会社の名称です。

*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。


*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く) ※松本修理センターは365日受付可。

*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通課訪支店へ代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス棟ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

 **0570-004116** 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ株式会社の名称です。

*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけません。

*ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。

札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115

広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/school/>

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社(ホームページアドレス <http://www.epson-supply.co.jp/> またはフリーダイヤル0120-251528)でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2004.3(A)

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

英数字記号

180 度回転印刷

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを 180 度回転して印刷する。

API (エーピーアイ)

Application Program Interface の略で、アプリケーションソフトとコンピュータ (OS) の仲立ちをするもの。汎用性のある API を定めることによって、周辺装置のインターフェイスが容易に使えるようになる。TWAIN (トゥウエイン) とは、スキャナを制御するための API の規格。

BIOS (バイオス)

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

Bit (ビット)

binary digit (2 進法) の略。コンピュータが扱うデータの最小単位で、0 か 1 で表す。8bit で 0 ~ 255、16bit で 0 ~ 65,535 の数値 (デジタルデータ) を表すことができる。本スキャナおよび EPSON Scan は各色 16bit での出力が可能なので、赤 (R)・緑 (G)・青 (B) それぞれ 65,536 階調、トータルで約 281 兆 5 千億色の表現力がある。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存するファイル形式の 1 つ。Windows 上で一般的に使用されている。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタなどが扱う情報 (データ量) の単位。1Byte=8Bit で構成され、1Byte で英数カナ文字 1 文字、2Byte で漢字 1 文字を表現することができる。

dpi (ディーピーアイ)

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、25.4mm (1 インチ) 幅に印字または表示できるドット数を示す。

ECP (イーシーピー)

パラレルポートの拡張仕様の 1 つ。Extended Capability Port の略。

EPSON Monitor IV

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりするユーティリティソフトです。

EPSON USB プリンタデバイスドライバ

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。パソコンに EPSON USB プリンタデバイスドライバをインストールすることで、USB 接続したプリンタがパソコンに認識される。

EPSON プリンタウィンドウ

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

EPSON プリンタウィンドウ I3

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

ESC/P (イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

ICM (アイシーエム)

Windows 用のカラーマネージメント機能の 1 つ。原画 (印刷データ)、印刷結果の色の合わせ込みを行う。

JPEG (ジェイペグ)

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。

KByte (キロバイト)

データ量の単位。1KByte=1024Byte。

OS (オーエス)

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows、Mac OS もその中の 1 つ。

PDF (ピーディーエフ)

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で、Acrobat Reader (Adobe Reader) という無料ソフトによって閲覧できる。

sRGB (エスアールジービー)

Microsoft 社 /HP 社が制定した、赤 (R) / 緑 (G) / 青 (B) の色の規格。

TWAIN (トウウェイン)

スキャナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス (API) の規格。スキャンするソフトウェア自体も TWAIN と呼ばれる。

付属の EPSON Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応ソフトから画像を直接スキャンできる。

USB (ユーエスピー)

Universal Serial Bus の略で、周辺機器向けのシリアルインターフェイスの規格の 1 つ。

パソコンやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上、同時に 127 台までの USB 対応機器を接続することができる。

USB2.0 の特徴は、今までの USB1.x との互換性を保ちながら、データ転送クロック速度が最大 480Mbps と、USB1.x の 12Mbps より 40 倍高速なことである。

Web スムージング

プリンタドライバの機能の 1 つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷することができる。

ア**アプリケーションソフトウェア**

パソコン上で業務処理などを行うためのソフトウェア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

アンインストール (削除)

インストールした (パソコンのシステムに組み込んだ) ソフトウェアを削除すること。

アンシャープマスクフィルタ

画像にかける輪郭強調のフィルタ。通常画像を縮小すると、周りの画素の情報をスキャンして縮小化されるために、画像が相対的にぼけて見える傾向がある。それを修正するために、画像に対して輪郭強調をかける処理。

イ**イメージ・ピュアライザ機能**

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。

インク充てん

プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

印刷解像度

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷 (画像を表現) する。このインクの粒が約 25.4mm (1 インチ) 幅にいくつあるかを [印刷解像度] といい、単位は dpi (dot per inch) で表す。

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

印刷先のポート

プリンタドライバからのデータをパソコンのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストールする際に自動的に設定される。

印刷ジョブ

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。

印刷線数

スクリーン線数とも言う。画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中心部ほど高濃度になっており、明るい光は小さな点、暗い光は大きな点として抽出される）。

網点が約 25.4mm {1 インチ} の幅に何列あるかを線数と言い、単位は lpi (line per inch) で表す。線数が多いほど、画像を精細に印刷できる。

一般に、高画質なハーフトーン画像を出力するには、画像解像度を、出力に使用するスクリーン線数の 2 倍にすると良い。

インストール

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをパソコンのシステムに組み込むこと。

インターフェイス

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスケーブル

プリンタとパソコンを接続するケーブル。接続するパソコンの種類によって、使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。

インチ

長さの単位で、1 インチは約 25.4mm。

エ

エッジガイド

セットした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。

オ

オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。

オートフォトファイン!6

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。

オブジェクト

色補正を行う際に対象となるもの。

カ

解像度

解像度には、[印刷解像度] と [画像解像度] と [表示解像度] などがある。

印刷解像度：

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 25.4mm {1 インチ} 幅にいくつあるかを [印刷解像度] と言い、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

画像解像度：→画像をスキャンするときに、EPSON Scan で設定する解像度

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4mm {1 インチ} 幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、dpi (dot per inch) で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン／保存／読み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。

スキャンする画像の解像度は 50 ~ 12800dpi まで設定可能だが、画像をプリンタで印刷する場合、画像解像度を必要以上に高く設定しても印刷品質は向上しない。

表示解像度：

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

階調

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できないので、明暗を有限な段階に区切ってデータ処理する。その各段階の濃度を階調という。

区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、赤 (R)・緑 (G)・青 (B) それぞれ 256 階調 (8bit)、トータル 16,777,216 色 (24bit) になる。階調の数値が高いほど画像は精細になるが、データ量が多くなるためコンピュータでの処理に時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。

画素

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1 画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。

カラーマッチング

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

ガンマ

画像の中間調（ミッドトーン）の明暗（濃度特性）を調整する機能。ガンマを調整することにより、暗い部分（シャドウ）や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、中間部分の明るさの値を変更することが可能。

キ

キャッピング

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。

キャリッジ

インクカートリッジをセットしている部分。

給紙補助シート

オートシートフィーダにセットした用紙の最後の 1 枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。

共有プリンタ

ネットワーク環境下において、複数のパソコンから使用可能なように設定されたプリンタ。

ク

クライアント

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるパソコン。

クリーニングシート

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。

クリック

マウスのボタンを "カチッ" と 1 回押すこと。

コ

コントラスト

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大きくなる。

サ

サーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

シ

システム条件

プリンタドライバを使用するために最小限必要なパソコンの環境条件。

自動露出

原稿を自動解析して最適な読み取りに設定する機能。

初期化

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。

初期充電

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源ボタンをオンにしたときに選択される設定。

ス

ストリップフィルム

一般の 35mm フィルム（ネガ / ポジ）を 6 コマずつに切ったフィルムのこと。

スプール

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

スムージング

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。

セ

セレクトタ

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときなどに使用するメニュー。

専用紙

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結果が得られるように作られた用紙。

ソ

走査

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最小単位の画素に分割し、分解フィルタで色分解を行い、その色の濃淡を電気信号に変換する。この処理を走査という。

またスキャナは、横方向にセンサを並べ、それを縦方向に動かすことにより平面な原稿を読み取っていくが、横方向の読み取りを主走査 (main scan)、縦方向の読み取りを副走査 (sub scan) という。主走査、副走査を交互に繰り返すことにより、原稿を読み取っていく。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。

双方向通信

パソコンと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをパソコンの画面上に表示する。

タ

退色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色 (変色) する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ダウンロード

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル (プリンタドライバなど) を自分のパソコンにコピーすること。

タスクバー

Windows の [スタート] ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録 / 表示される。

タブ

プリンタドライバの画面などで、[基本設定] [用紙設定] [レイアウト] [ユーティリティ] などの表示を切り替えるための見出し。クリックすると各画面が表示される。

ダブルクリック

マウスのボタンを "カチッカチツ" と 2 回続けて押すこと。

ツ

坪量

用紙の厚さを表す単位 (1 平方メートル / グラム)。

テ

ディレクトリ

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。

デバイス

パソコン（CPU）に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要となる。

ト

ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブなどと呼ぶ。

ドラッグ

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。

ドラフト

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。

ニ

任意倍率

プリンタドライバの項目で、印刷データをどのくらいの割合で拡大 / 縮小するか入力する。

ノ

ニュートンリング

フィルムのスキヤンで発生する、光学的な現象。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理で、非常に薄い 2 層の膜があるところに発生する。（ニュートンリングは干渉縞とも言い、光の干渉で発生する）

フィルムを表裏反対（膜面をスキヤナのガラス側）にしてスキヤンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにくくなる。

濃度補正

濃度はトーンともいう。スキヤナでスキヤンした画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正し、出力データとする機能。シャドウ、ミッドトーン（中間調）、ハイライトへと変化していくトーン曲線を補正することで、画像全体の濃度をバランス良く上げることができる。

ノズルチェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。

ハ

バージョンアップ

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバなどは、インターネットで情報を公開している。

ハイライト、シャドウ

ハイライトは最も明るい部分、または画像の最も明るくしたい部分。シャドウは最も暗い部分、または画像の最も暗くしたい部分。

バックグラウンドプリント

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、EPSON Monitor IVが有効になります。

バッファ

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。

バリ

用紙の切断面におこる毛羽立ち。

ヒ

ピクセル

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最小単位。

ヒストグラム

画像の黒（0）～白（255）までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したもの。ヒストグラムによって、画像の本来白であるべき部分が白くなっているか、黒であるべき部分が黒になっているか、などを確認できる。

EPSON Scan の [ヒストグラム調整] 画面では、ヒストグラムを見ながらハイライトポイントやシャドウポイントなどを指定し、画像の明暗を最適化することができる。

表示解像度

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

フ

フィットページ

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大 / 縮小する機能。

フォトレタッチ

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。

フォルダ

ファイルを分類 / 整理するための保管場所。

フォント

コンピュータで使われている文字（書体）。

ブックレット

両面印刷（手動）の印刷方法の 1 つで、印刷済みのページを 2 つに折り、重ね合わせると冊子ができ上がる。

プラグアンドプレイ

パソコンにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。

フラップ

封筒などで封を閉じる折り返しの部分。

プリセットメニュー

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。

プリンタ ID

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。

プリンタドライバ

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。

プリントキュー

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

プリントサーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

プリントヘッド

用紙にインクを吹き付ける部分。

プレビュー

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。

プログレスメータ

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。

プロパティ

画面上に表示されるフォルダなどの属性。Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。

プロファイル

色補正データが記録されているファイル。

へ

ベース面

フィルムの、光沢のある面。反対側を膜面と言い、こちらに感光剤が塗布されている。(膜面は、乳剤面またはエマルジョン面ともいう)

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。

変色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ホ

ポート

プリンタなどの周辺機器とパソコンを接続するためのコネクタやソケット。

ポイント

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。

ポスター印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結果をつなぎ合わせると大きなサイズの印刷結果を作ることができる。

ポップアップメニュー

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マ

マージン

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。

マウントフィルム

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠にはさんだもの。マウントフィルム (mounted film) ともいう。

膜面

ベース面の説明を参照。

マルチサイズドット

ヘッドから吐出するインクの量を大中小と3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にしたエプソン独自の機能。

ミ

右クリック

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。

メ

メモリ

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込みにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。

モ

モアレ

印刷におけるモアレ：

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中心部ほど高濃度になっており、明るい光は小さな点、暗い光は大きな点として抽出される。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をスクリーン角度という）。

2色以上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ねられるが、このときにそれぞれのスクリーン角度が一致（＝網点が重複）すると、モアレが発生する。

スキャナでの画像スキャンにおけるモアレ：

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。この画像をスキャナでスキャンしたときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生する。

アンシャープマスクのチェックを外したり、モアレ除去を ON にしたり、原稿の向きを変えてスキャンすることによって、ドットの一一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。

モード設定

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷する [推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する [詳細設定] がある。

ユ

ユーザー定義サイズ

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。

ラ

ラジオボタン

2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。

リ

リストボックス

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。

ロ

ローカルプリンタ

パソコンにインターフェイスクーブルで直接接続されたプリンタのこと。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。

ワ

割り付け印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
NPD0914_00W_PRINT	全て	新規制定	