
もくじ

写真を印刷

用紙のセット方法	9
ステップ1 用紙の準備	9
ステップ2 用紙のセット	11
写真の印刷方法	13
本製品に付属のソフトウェアで印刷	13
市販ソフトウェアで印刷	14
写真をきれいに印刷するポイント	22
ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	22
ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷	23

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法	24
ステップ1 ハガキの準備	24
ステップ2 ハガキのセット	25
ハガキへの印刷方法	27
印刷手順	27

CD／DVD レーベルを印刷

CD／DVD のセット方法	31
ステップ1 印刷できる CD／DVD の確認	31
ステップ2 セット方法	31
レーベルデータの作成と印刷方法	35
EPSON Multi-PrintQuicker で印刷	35
市販ソフトウェアで印刷	35
CD／DVD 印刷時のご注意	37
印刷前のご注意	37
印刷後のご注意	37

文書／ホームページ／封筒の印刷

A4 などの定形紙のセット方法	38
ステップ1 用紙の準備	38
ステップ2 用紙のセット	39
封筒のセット方法	41
ステップ1 封筒の準備	41
ステップ2 封筒のセット	41
文書の印刷方法	43
印刷手順	43
ホームページの印刷方法	47
印刷手順	47
封筒の印刷方法	55
封筒の印刷領域と余白	55
印刷手順	55

バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法	59
-----------------------	----

ステップ1 フォトスタンド紙の準備	59
ステップ2 セット方法	59
フォトスタンド紙への印刷方法	62
EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷	62
印刷後のフォトスタンド紙の組み立て	62
フォトアルバム紙印刷でできること	63
フォトアルバム紙 (L判) のセット方法	64
ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備	64
ステップ2 作業スペースの確保	65
ステップ3 フォトアルバム紙のセット	65
フォトアルバム紙 (A5判) のセット方法	69
ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備	69
ステップ2 作業スペースの確保	70
ステップ3 フォトアルバム紙のセット	71
アルバムデータの作成と印刷方法	75
フォトアルバム紙の取り除き方法	76
印刷前の取り除き方	76
印刷後の取り除き方	77
名刺のセットとデータの作成／印刷方法	78
用紙のセット方法	78
名刺データの作成と印刷方法	80
ロール紙印刷でできること	82
横断幕／垂れ幕を印刷	82
写真を連続印刷	82
パノラマ写真を印刷	82
ロール紙のセット方法	83
ロール紙への印刷方法 (写真)	86
EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷	86
市販ソフトウェアで印刷	86
ロール紙への印刷方法 (横断幕／垂れ幕)	96
ロール紙のカット方法	97
ロール紙の取り除き方法	99
アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法	101
用紙のセット方法	101
印刷方法	101
印刷後の転写方法	102
ミニフォトシールのセットと印刷方法	103
用紙のセット方法	103
印刷方法	104
ラベルシートのセットと印刷方法	106
用紙のセット方法	106
印刷方法	106
OHPシートのセットと印刷方法	108
用紙のセット方法	108
印刷方法	109

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷	110
拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」	110
拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」	111
割り付け印刷	113
印刷手順	113
両面印刷 (手動)	116
印刷手順	116

スタンプマーク印刷	118
印刷手順	118
オリジナルスタンプマークの登録	119
四辺フチなし印刷（定形紙）	122
四辺フチなし印刷（定形紙）	122
四辺フチなし印刷（ロール紙）	125
フチなし印刷（ロール紙）	125
四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）	128
四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）	128
写真を補正／加工して印刷	130
補正／加工モードのご紹介	130
設定手順	131
色を微調整して印刷	133
調整項目のご紹介	133
調整手順	134
画面表示と色合わせして印刷	137
設定手順	137
最高画質で印刷	141
設定のポイント	141
印刷手順	141
ポスター（拡大分割）印刷	145
印刷手順	145
貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方	146
オリジナルサイズの用紙に印刷	150
登録手順	150
変更／削除手順	153
Exif Print／PRINT Image Matching	156
Exif Print と PRINT Image Matching とは？	156
どうやって使うの？	157

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル	159
紙詰まり	159
うまく給紙できない	159
L判／A4など定形紙の取り除き方法	160
名刺／カードの取り除き方法	162
詰まっている箇所の確認	162
見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法	162
見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法	163
CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法	165
フォトアルバム紙の取り除き方法	166
ロール紙の取り除き方法	167
うまく給紙できない（L判／A4など）	169
うまく給紙できない（CD／DVD）	171
うまく給紙できない（フォトスタンド紙）	173
うまく給紙できない（フォトアルバム紙）	174
うまく給紙できない（ロール紙）	175
印刷品質／結果のトラブル	178
印刷品質が悪い	178
印刷面がこする／汚れる	178
印刷位置がずれる／はみ出す	178
CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	179
ホームページを思い通りに印刷できない	179
印刷品質が悪い	180

プリントをチェック	180
用紙をチェック	181
プリンタドライバの設定をチェック	182
印刷データをチェック	184
印刷面がこする／汚れる.....	185
用紙をチェック	185
印刷領域をチェック	186
プリンタをチェック	187
印刷位置がずれる／はみ出す	188
プリンタドライバの設定をチェック	188
その他をチェック	189
CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	190
ホームページを思い通りに印刷できない	191
背景色が印刷されない	191
画像がきれいに印刷できない	192
プリンタが動かない／印刷できないトラブル	193
チェック 1 プリンタの電源をチェック	193
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	193
チェック 3 プリンタをチェック	193
チェック 4 パソコンをチェック	194
チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は	194
チェック 1 プリンタの電源をチェック	195
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	196
チェック 3 プリンタをチェック	197
チェック 4 パソコンをチェック	198
確認手順	198
チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は	201
パソコン画面にエラーが表示される	202
その他のトラブル	203

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは？.....	204
印刷データの配達屋さん	204
印刷条件の受付屋さん	204
便利な機能がたくさん	205
プリンタドライバ「追加方法」／「選択方法」.....	206
プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)	206
プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 9)	208
プリンタドライバ「画面の表示方法」.....	210
Mac OS X の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）	210
Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）	211
プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」.....	214
ヘルプの表示方法	214
プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」.....	215
Mac OS X の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）	215
Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）	216
プリンタドライバ「モニタ機能の設定」.....	218
設定手順	218
プリンタドライバ「システム条件」.....	220
Windows XP	220
Windows 2000	220
Windows Me	220
Windows 98	221
Mac OS X	221
Mac OS 9	221

プリントモニタ機能の動作環境（Windows）	221
EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」	222
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	222
CD／DVD レーベルの作成と印刷	222
EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」	232
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	232
CD／DVD ジャケットの作成と印刷	232
EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」	243
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	243
名刺の作成と印刷	243
EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」	251
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	251
横断幕／垂れ幕の作成と印刷	251
EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」	263
EPSON Creativity Suite 「EPSON Creativity Suite とは？」	264
EPSON Creativity Suite とは？	264
各アイコンについて	264
EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」	266
EPSON File Manager 「EPSON File Manager の使い方」	267
EPSON File Manager とは？	267
EPSON File Manager の起動方法	267
EPSON File Manager 「画像をメールに添付」	269
EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」	271
EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」	274
アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」	277
アルバムプリント for EPSON の起動	277
アルバムの作成と印刷	278
アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」	287
フォトアルバム作成の流れ	287
写真の準備	287
アルバムプリント for EPSON の起動	288
アルバムの作成と印刷	289
表紙の作成と印刷	294
アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」	301
表示方法	301
EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」	302
EPSON MovieCapture とは？	302
起動方法	302
使い方	303
ソフトウェアのバージョンアップ	305
最新ソフトウェアの入手方法	305
ダウンロード／インストール手順	306
ソフトウェアの削除（アンインストール）方法	307
Mac OS X でのソフトウェアの削除方法	308
プリンタドライバの削除方法	308
アプリケーションソフトの削除方法	310
電子マニュアルの削除方法	310
Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法	312
プリンタドライバの削除方法	312
アプリケーションソフトの削除方法	313
電子マニュアルの削除方法	313
ソフトウェアの再インストール方法	315

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意.....	316
使用できるインクカートリッジ.....	316
インクカートリッジ取り扱い上のご注意.....	316
インクカートリッジの交換方法.....	319
パソコンに表示されるメッセージに従って交換.....	319
プリンタのボタン操作で交換.....	319
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング.....	325
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法.....	325
自動メンテナンス機能.....	325
プリンタのボタン操作でクリーニング.....	327
ステップ1 ノズルチェック	327
ステップ2 ヘッドクリーニング	328
パソコンの操作でクリーニング.....	329
操作手順	329
ギャップ調整.....	334
調整手順	334
保管時（長期間使用しないとき）のお願い.....	338
定期的に印刷してください	338
水平な状態で保管してください	338
プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください	338
お手入れ.....	339
外装面のお手入れ	339
給紙／排紙ローラのクリーニング	339
輸送時のご注意	343

本製品について

ランプ表示	345
正常な状態	345
エラー状態	345
プリンタの状態をパソコン画面で確認	348
表示方法	348
使用できる用紙／CD／DVD	352
L判／A4など	352
ハガキ	354
封筒	354
ロール紙	355
CD／DVD	356
使用できる用紙（サイズ別一覧表）	357
定形紙	357
ロール紙	358
用紙別プリンタドライバ設定一覧	360
L判／A4サイズなどの用紙	360
ハガキ	361
封筒	361
ロール紙	361
CD／DVD	362
印刷の中止方法	363
プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する	363
パソコンの画面から印刷を中止する	363
排紙トレイの切替方法	366
切替方法	366
仕様	367
基本仕様	367

インクカートリッジ仕様	367
用紙仕様	368
印刷領域と余白について	368
電気仕様	371
総合仕様	371
インターフェイス仕様	372
初期化	373

付録

印刷後のご注意と用紙保存方法	374
印刷後のご注意	374
印刷後の用紙保存方法	374
プリンタの共有方法	376
設定方法	376
プリントサーバ機の設定 (Mac OS X)	377
設定手順	377
プリントサーバ機の設定 (Mac OS 9)	380
設定手順	380
クライアント機の設定 (Mac OS X)	382
クライアント機の設定 (Mac OS 9)	384
設定手順	384
色について	386
色の要素	386
ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞	386
プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞	387
出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞	387
解像度とは？	388
解像度とは	388
画像データ解像度とプリンタ解像度の関係	389
印刷サイズと画像サイズの関係	389
バックグラウンドプリントの設定	391
設定方法 1	391
設定方法 2	392
プリンタケーブルについて	393
推奨プリンタケーブルについて	393
通信販売（消耗品）のご案内	394
インターネットでご注文	394
お電話でご注文	394
お届け方法	394
お支払い方法	394
送料	395
消耗品カタログの送付	395
無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA-W11G を使う）	396
Mac OS X でのセットアップ	396
Mac OS 9 でのセットアップ	397
ステップ1 PA-W11G とパソコンとの接続	399
ステップ2 ネットワーク設定ツールのインストール	400
Mac OS X の場合（ネットワーク設定ツールのインストール）	400
Mac OS 9 の場合（ネットワーク設定ツールのインストール）	402
ステップ3 無線設定と TCP／IP、AppleTalk の設定	404
Mac OS X の場合（無線設定と TCP／IP の設定）	404
Mac OS 9 の場合（無線設定と AppleTalk の設定）	409
ステップ4 プリンタの設定	416
Mac OS X の場合（プリンタの設定）	416
Mac OS 9 の場合（プリンタの設定）	417

ステップ5 2台目以降のパソコンの設定	419
Mac OS X の場合 (2台目以降のパソコンの設定)	419
Mac OS 9 の場合 (2台目以降のパソコンの設定)	420
困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」	423
PA-W11G 取扱説明書の開き方	423
Adobe Reader の使い方	424
電子マニュアル「マニュアルの使い方」	426
マニュアルの見方	426
マニュアルの印刷方法	428
掲載画面について	429
本文中で使用している記号について	429
商標／表記について	430
商標について	430
表記について	430
用語集	431
本製品に関するお問い合わせ先一覧	440

改訂履歴

写真を印刷

用紙のセット方法

ここでは、定形紙（L判／A4など）のセット方法について説明します。

このページのもくじ

- 「ステップ1 用紙の準備」 9
- 「ステップ2 用紙のセット」 11

ステップ1 用紙の準備



プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。



注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。



写真用紙／光沢紙／マット紙

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙＜光沢＞	L判：20枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
	2L判：20枚		
	A4：20枚		
	六切：20枚		
	カードサイズ：30枚		
写真用紙＜絹目調＞	20枚	より光沢のある面	用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
フォトマット紙	20枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。

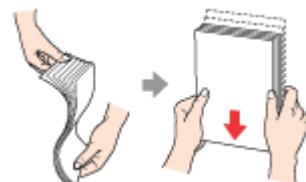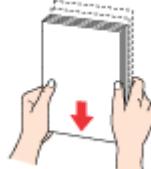

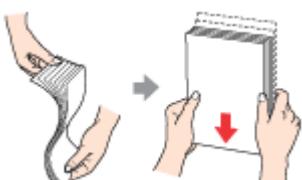光沢紙 スーパーフайн紙	20枚 エッジガイドの▼マークまで	より光沢のある面 	袋から取り出して、反りを修正します。  そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。
------------------	----------------------	---	--

普通紙

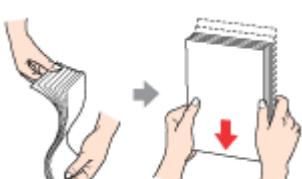用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※)	エッジガイドの▼マークまで	-	袋から取り出して、反りを修正します。 
市販の普通紙			そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

※両面印刷時のセット可能枚数は30枚までです。

バラエティ用紙

バラエティ用紙の準備とセット方法については、リンク先のページで説明しています。

用紙	準備とセット方法
両面マット紙<再生紙> 名刺サイズ	 「名刺のセットとデータの作成／印刷方法」78
フォト光沢名刺カード	
アイロンプリントペーパー	 「アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法」101
フォトスタンド紙	 「フォトスタンド紙のセット方法」59
フォトアルバム紙	 「フォトアルバム紙（L判）のセット方法」64  「フォトアルバム紙（A5判）のセット方法」69


ミニフォトシール	☞「ミニフォトシールのセットと印刷方法」103
スーパーフайн専用ラベルシート	☞「ラベルシートのセットと印刷方法」106
専用 OHP シート	☞「OHP シートのセットと印刷方法」108

ステップ2 用紙のセット

- 用紙サポートを開いて、引き出します。




- 排紙トレイを開いて、引き出します。

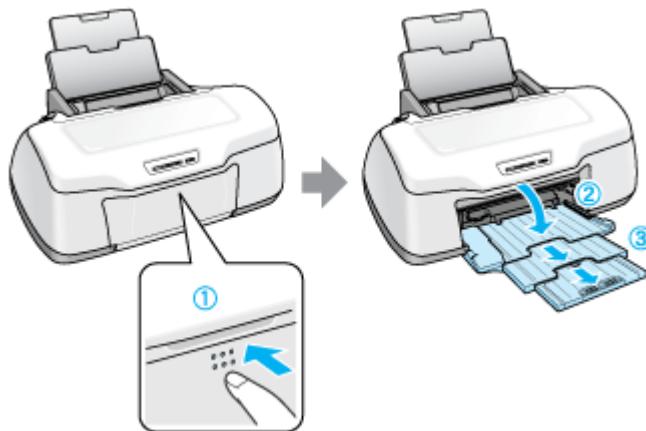

- 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

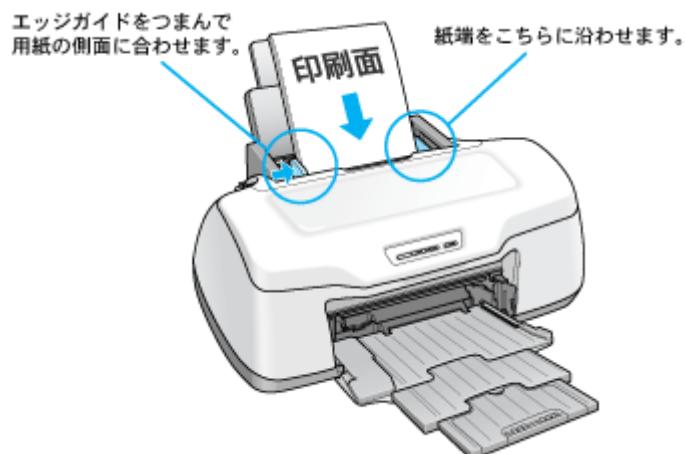

注意

- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞ 「排紙トレイの切替方法」 366
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、用紙のセットは終了です。

次は☞「写真の印刷方法」 13 へ

写真の印刷方法

本製品には以下の写真印刷ソフトウェアが添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」 13
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 14

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

本製品に付属のソフトウェアで印刷

本製品に付属のソフトウェアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。

写真プリント「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）

簡単に写真を印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

▶ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 274



アルバムプリント（アルバムプリント for EPSON）

オリジナルのアルバムを作成して印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」」 277



市販ソフトウェアで印刷

ここでは「Adobe Photoshop Elements」を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。


印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▼ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 14
- ▼ 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 18

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

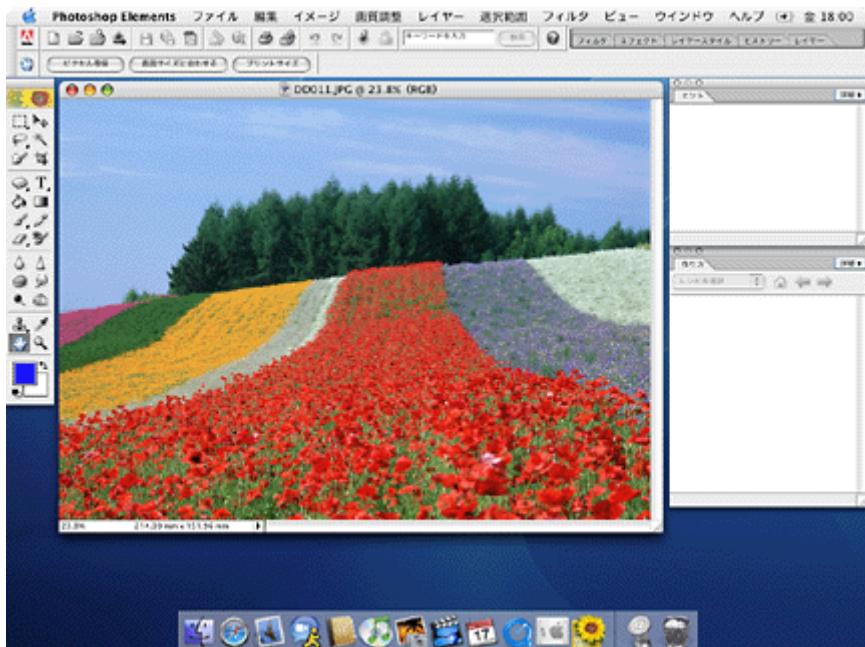


2. ① [ファイル] をクリックして、② [用紙設定] をクリックします。

[ページ設定] 画面が表示されます。



3. ①[ページ設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。

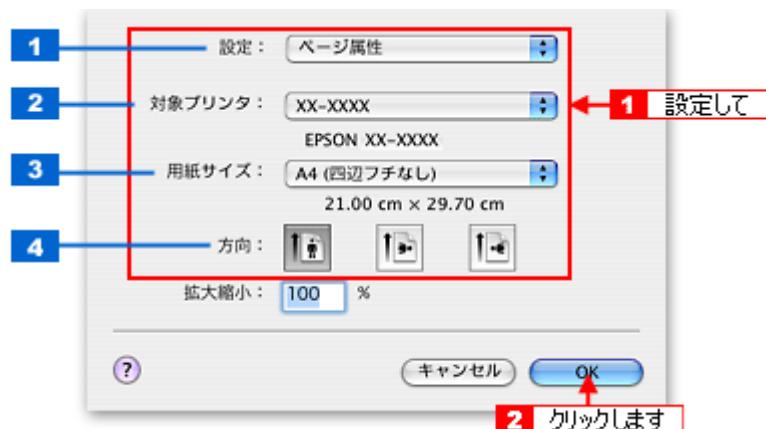

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. ①[ファイル] をクリックして、②[プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。




5. ①[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、②[OK] ボタンをクリックします。



こんなときは

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

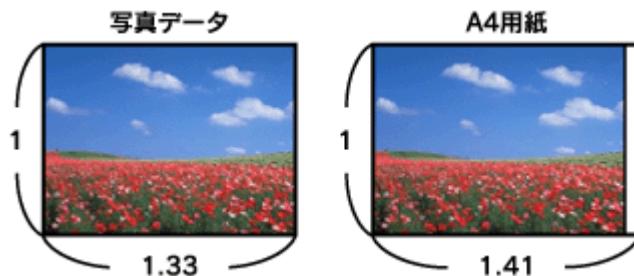

四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックせずに、[高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横 (89 × 127mm) に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。

[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができる方にしてください。




6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。

☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」210

7. ①[プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



8. [印刷設定]を選択します。

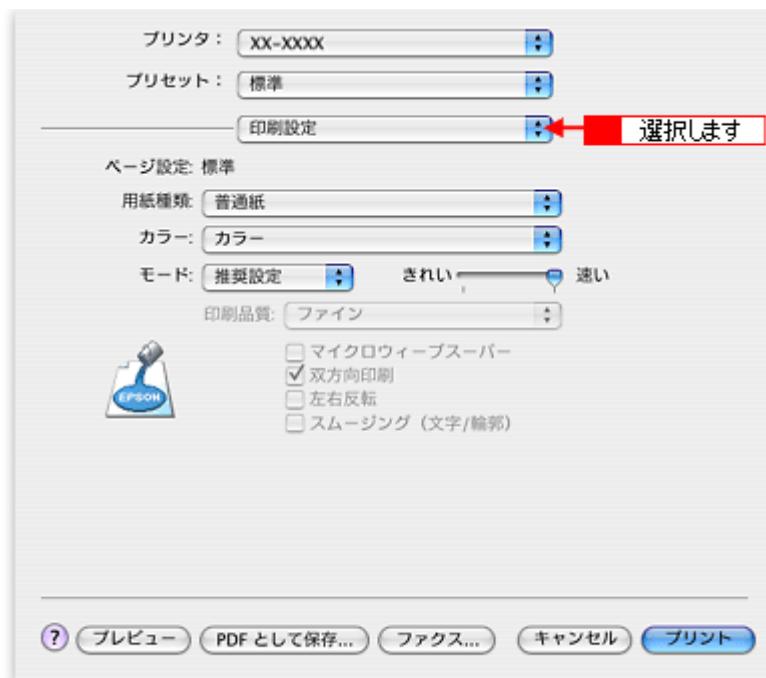

9. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。




1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。
		詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

10. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

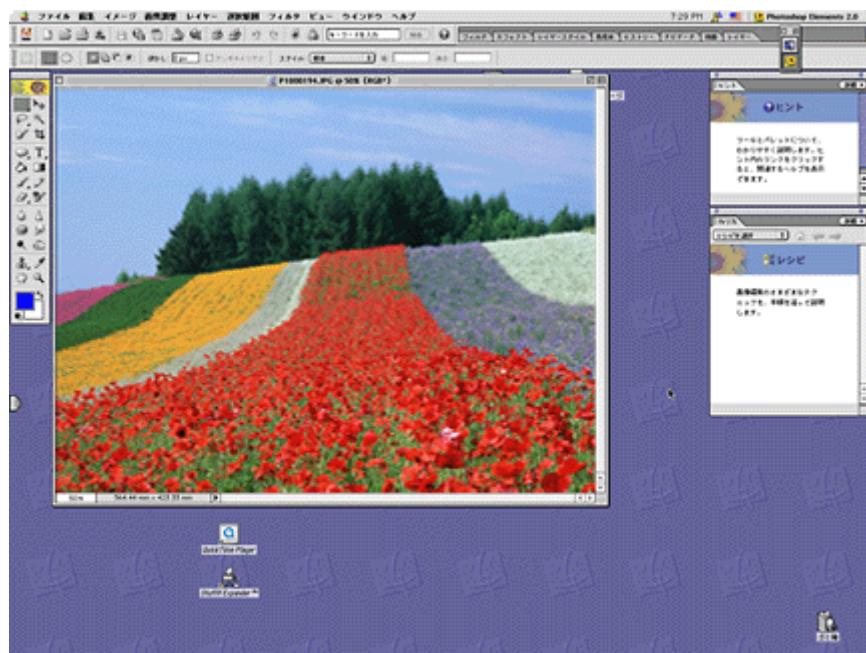


2. ①[ファイル] をクリックして、②[用紙設定] をクリックします。

[用紙設定] 画面が表示されます。



3. ①[用紙設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。

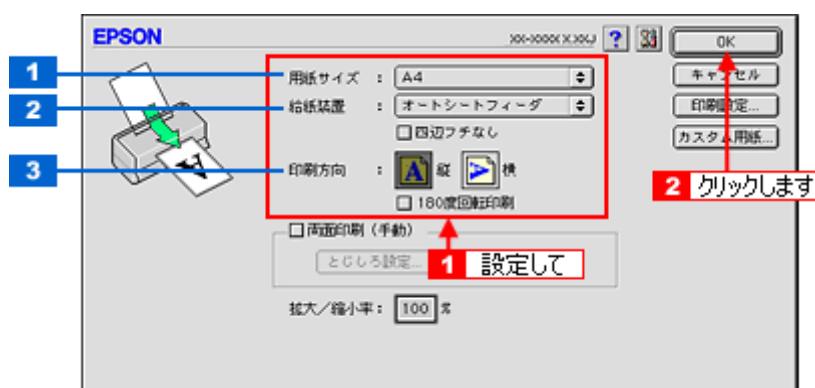


1	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。




5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

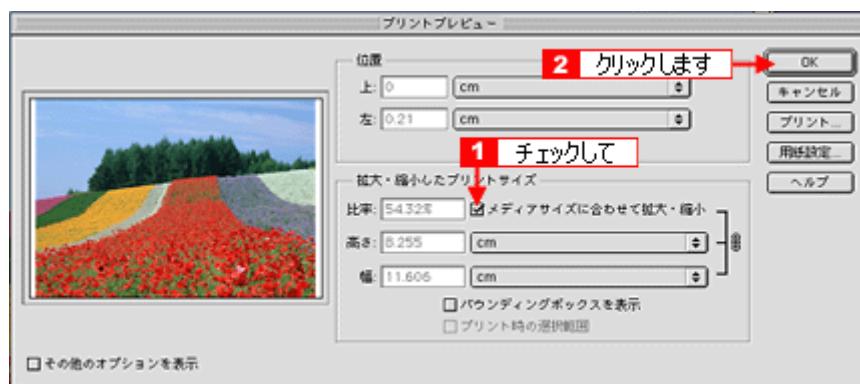

こんなときは

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆


デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

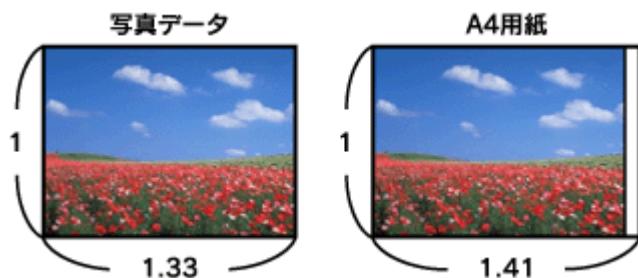

四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックせずに、[高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横 (89 × 127mm) に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。

[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができる方にしてください。

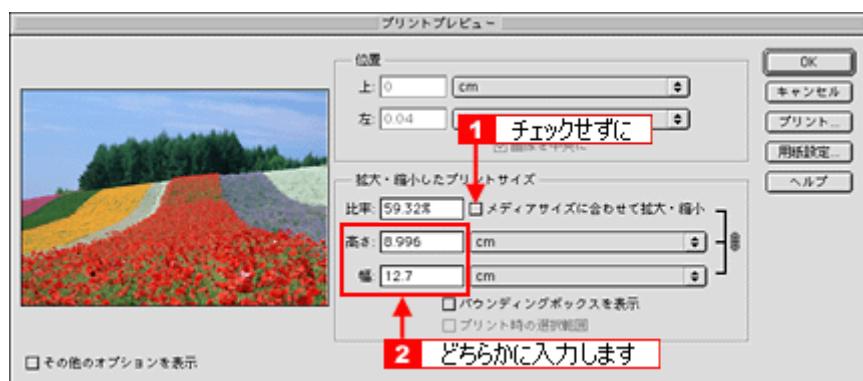

6. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

7. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

8. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真的基本的な印刷方法の説明は終了です。

写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。


このページのもくじ

- ▼「ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷」 22
- ▼「ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷」 23

ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの用紙に印刷すると . . .

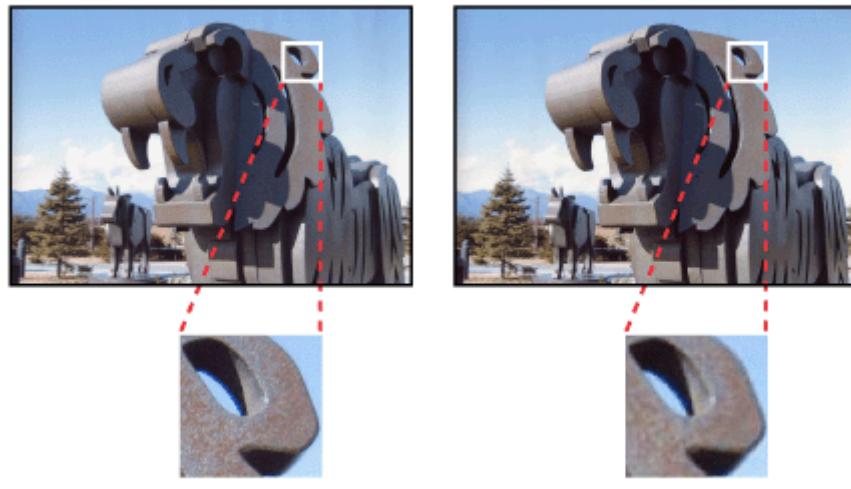

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラの 画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約 30 万画素	640 × 480	○	△	△	△
約 48 万画素	800 × 600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約 200 万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約 300 万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約 400 万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約 500 万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎
約 600 万画素	2816 × 2120	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。


○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷

写真など高い印刷品質を得るために、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの〔用紙種類〕設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

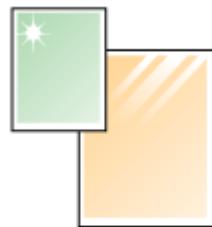

写真用紙

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 ハガキの準備」 24
- ▼ 「ステップ2 ハガキのセット」 25


ステップ1 ハガキの準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

用紙	セット可能枚数	準備
郵便ハガキ（インクジェット紙）	50枚	反りを修正して、平らにします。
郵便ハガキ	50枚	
フォト・クオリティ・カード2	20枚	
スーパーファイン専用ハガキ	50枚	 そして、ハガキをよくさばき、端をそろえます。


注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。
- 下図のように5mm以上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないでください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。

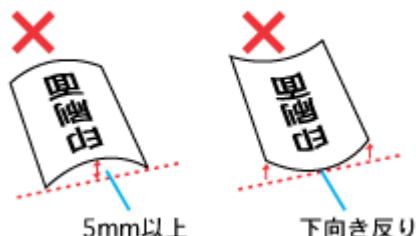

- 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。

用紙	セット可能枚数	準備
写真用紙＜絹目調＞はがき	20 枚	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。

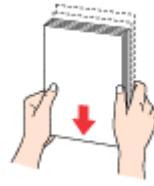

注意


- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

ステップ2 ハガキのセット

- 用紙サポートを開いて引き出します。




- 排紙トレイを開いて引き出します。

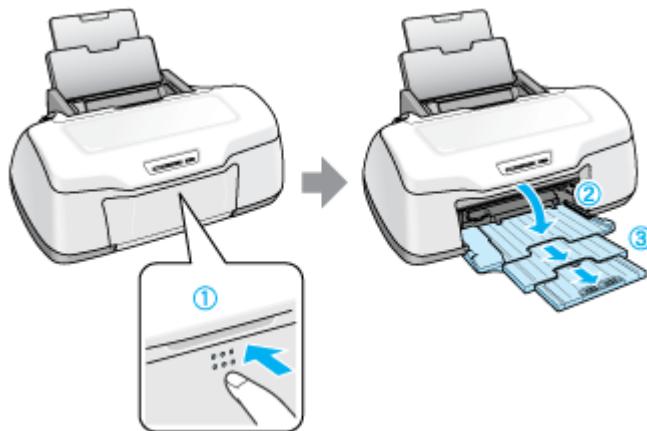

- 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。


宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。
往復ハガキは、折り目を付けずに横方向にセットしてください。

エッジガイドをつまんで
用紙の側面に合わせます。

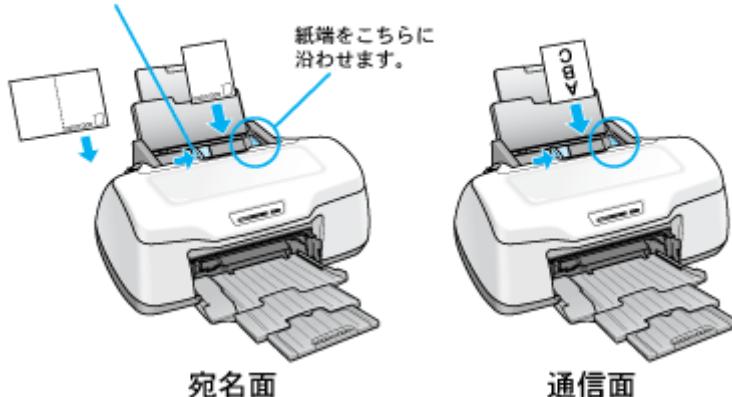

注意

- ハガキは、下図の向きでセットしてください。

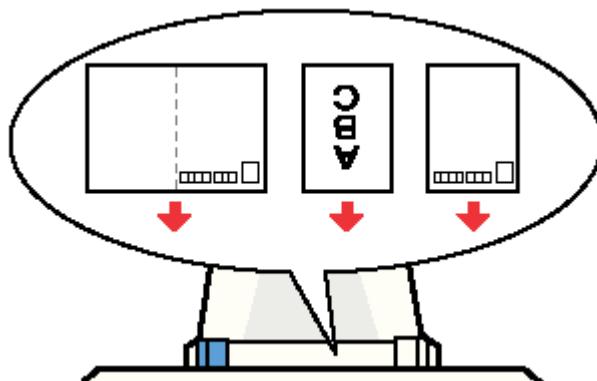

- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
 「排紙トレイの切替方法」 366
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、ハガキのセットは終了です。

次は 「ハガキへの印刷方法」 27 へ

ハガキへの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」27
- 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」29

Mac OS Xの場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定]画面を表示する」210

2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】ボタンをクリックします。



1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【本製品名】を選択します。
3	用紙サイズ	【ハガキ】を選択します。往復ハガキの場合は【往復ハガキ】を選択します。 【ハガキ】を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆


四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からみ出した部分（約：上3mm/左右2.5mm/下5mm）は印刷されません。

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。


3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」210

4. ①【プリンタ】の項目で【本製品名】が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。

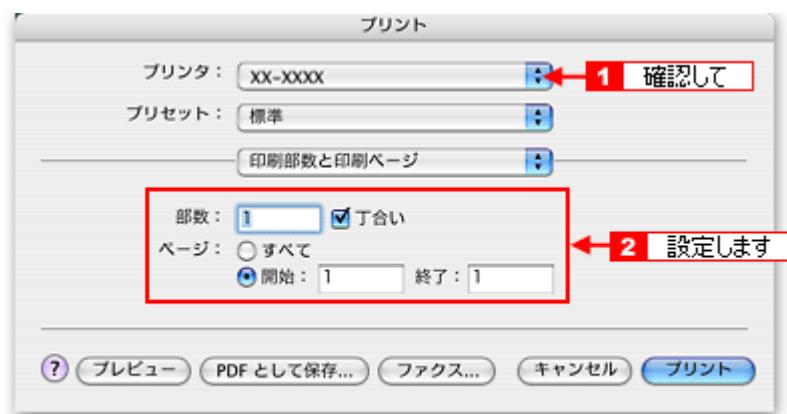

5. [印刷設定] を選択します。

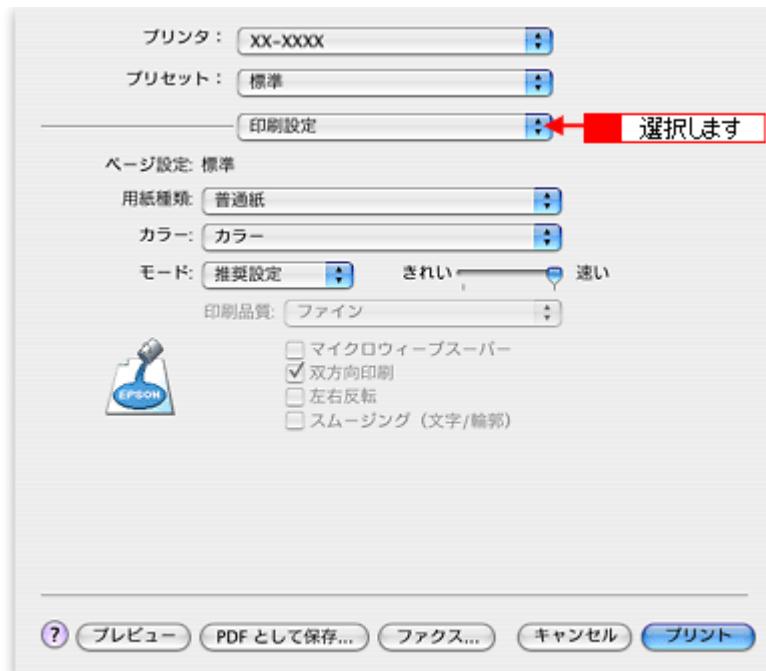

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

2. ①[用紙設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ] を選択します。
---	-------	--

2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷（定形紙）」122
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

 注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒]（モノクロ）で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

CD／DVD レーベルを印刷

CD／DVD のセット方法


このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 印刷できる CD／DVD の確認」 31
- ▼ 「ステップ2 セット方法」 31

ステップ1 印刷できる CD／DVD の確認

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

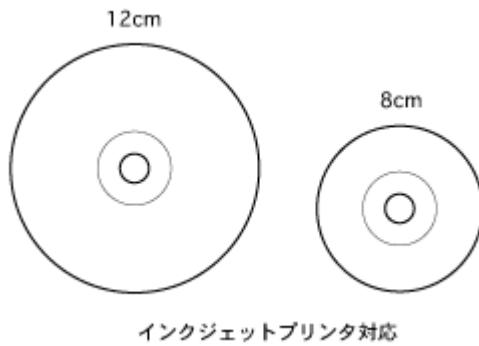

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをお使いください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。


☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

ステップ2 セット方法

注意

以下の手順に従って、正しくセットしてください。正しくセットしないと、CD/DVD に傷が付いてデータが読み込めなくなるおそれがあります。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

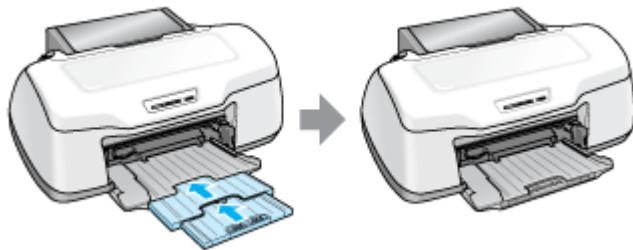

4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



こんなときは


◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3~20秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。


5. CD/DVD を専用のトレイに載せます。

トレイ上にゴミなどがないかを確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。

12cmCD/DVDの場合

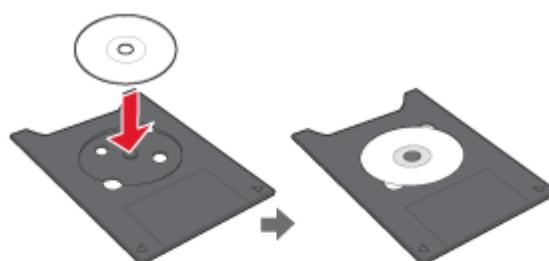

8cmCD/DVDの場合

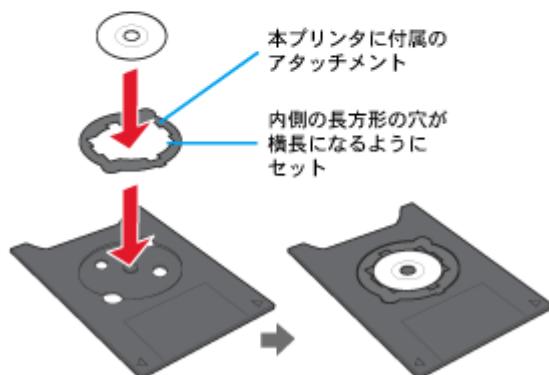

注意


- ・本製品に付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。
- ・8cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてください。アタッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8cm CD 用アタッチメントは使用できません。

補足情報

- ・購入時、8cm CD/DVD 用アタッチメントは、トレイに貼り付いています。12cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントを取り外してください。
- ・プリンタの背面には十分なスペースを確保してください。CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 12cm 排出されます。

6. トレイを CD/DVD ガイドにセットします。


図の向きに従ってトレイを挿入し、▷ マークを合わせてください。

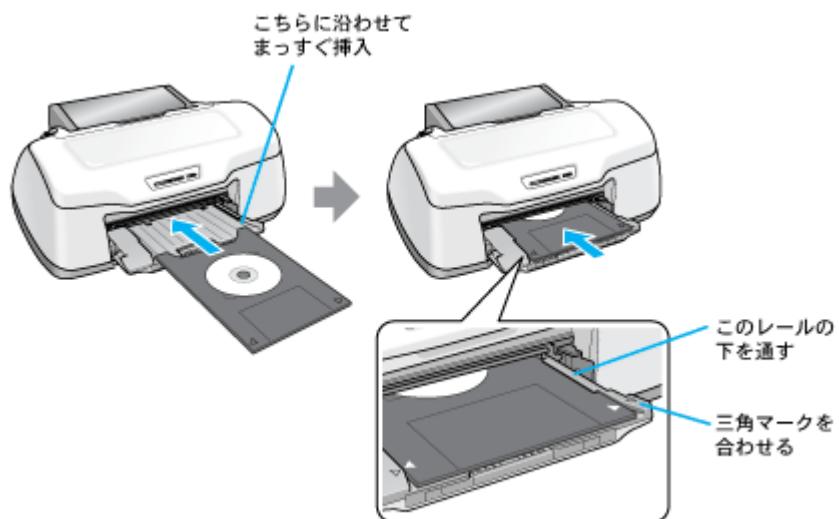**注意**

- ・用紙ランプとインクランプが同時に点滅しているときは、トレイを挿入しないでください。(消灯してから挿入してください。)
- ・必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあります。

7. 【用紙】ボタンを押します。

電源ランプが点滅し、CD/DVD トレイが前後に移動してセット位置が自動調整されます。
電源ランプの点滅が点灯に変わったらセット完了です。

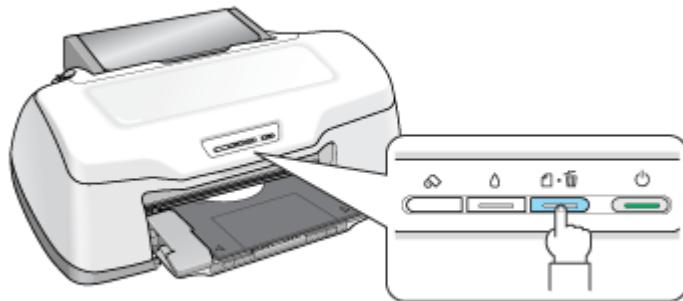**こんなときは****◆◆トレイが排出される◆◆**

トレイが正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。
もう一度、挿入位置を確認してトレイをセットしてください。

◆◆トレイをセットし直す◆◆

もう一度【用紙】ボタンを押してください。CD/DVD トレイが排出されます。

以上で、CD/DVD のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続き CD/DVD 印刷をしない場合は、排紙トレイを下段に戻しておいてください。

☞「排紙トレイの切替方法」366

次は☞「ラベルデータの作成と印刷方法」35へ

レーベルデータの作成と印刷方法


本製品には CD/DVD レーベル作成印刷ソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(エプソン マルチプリント クイッカー)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON Multi-PrintQuicker で印刷」 35
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 35

EPSON Multi-PrintQuicker で印刷

EPSON Multi-PrintQuicker を使うと、CD/DVD レーベルの作成、印刷が簡単にできます。

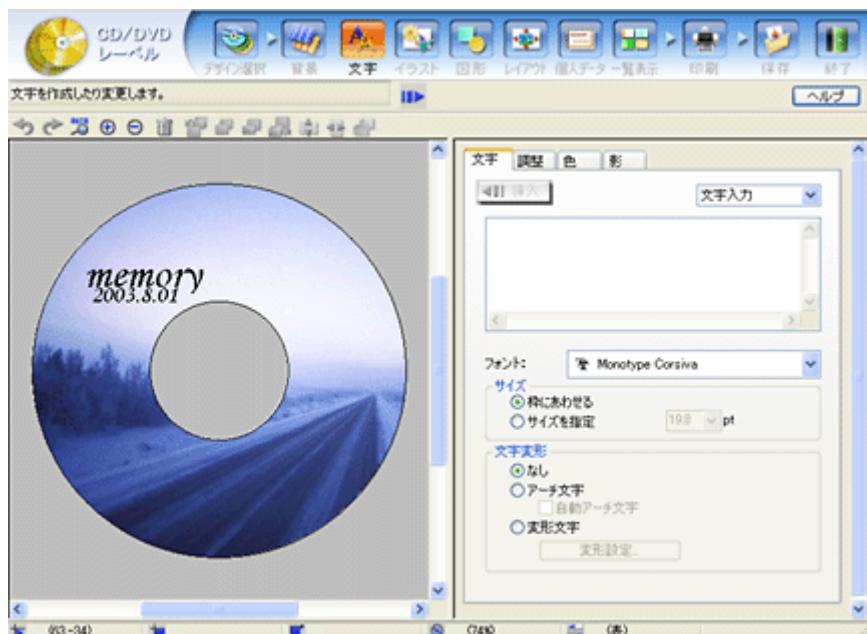

詳しくは以下のページをご覧ください。

- ▶ 「EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」」 222

市販ソフトウェアで印刷

市販のアプリケーションソフトで、印刷するときは、以下の設定で印刷してください。

設定項目	設定内容	
用紙種類	CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD
	高画質対応 CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD
用紙サイズ	A4	
給紙方法	手差し（定形紙）	

補足情報

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

CD／DVD 印刷時のご注意

このページのもくじ


- ▶ 「印刷前のご注意」 37
- ▼ 「印刷後のご注意」 37

印刷前のご注意

印刷前のご注意

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷する場合は、べたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。

CD／DVD の印刷領域

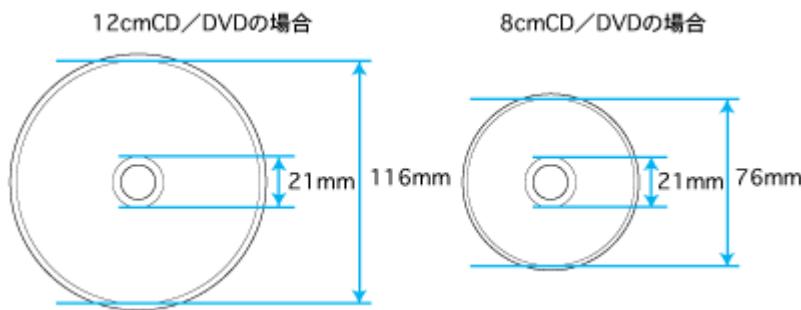

印刷後のご注意

- 印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。
- 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- 印刷面がべたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷することをお勧めします。
☞ 「CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」 190
- 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭き取ってください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。

文書／ホームページ／封筒の印刷

A4 などの定形紙のセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 用紙の準備」 38
- ▶ 「ステップ2 用紙のセット」 39


ステップ1 用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

 **注意**

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

普通紙

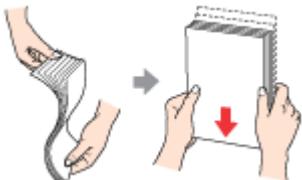用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※)	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。 
市販の普通紙			そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

※両面印刷時のセット可能枚数は 30 枚までです。

写真用紙／光沢紙／マット紙

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備


写真用紙<光沢>	L 判 : 20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
	2L 判 : 20 枚		
	A4 : 20 枚		
	六切 : 20 枚		
	カードサイズ : 30 枚		
写真用紙<綿目調>	20 枚	より光沢のある面	用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
フォトマット紙	20 枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。
光沢紙	20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、反りを修正します。
スーパーフайн紙	エッジガイドの ▼マークまで	より白い面	そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。 反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

ステップ2 用紙のセット

- 用紙サポートを開いて、引き出します。




- 排紙トレイを開いて、引き出します。

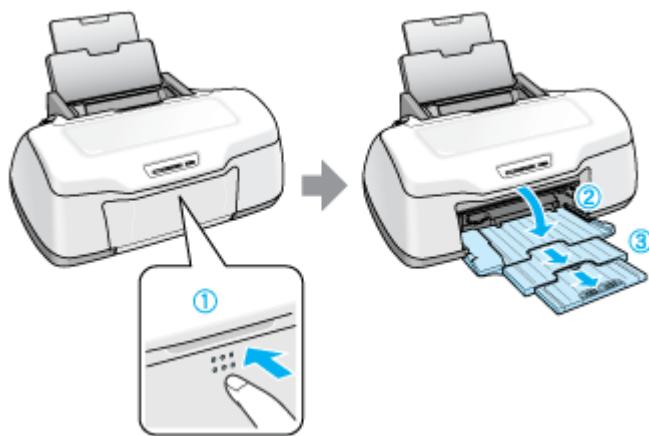

3. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

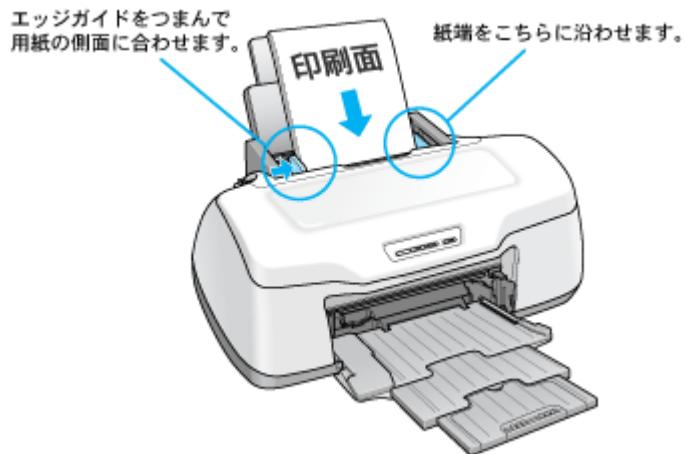

注意

- ・ 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞「排紙トレイの切替方法」366
- ・ ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、用紙のセットは終了です。

次は☞「文書の印刷方法」43へ

封筒のセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 封筒の準備」 41
- ▼ 「ステップ2 封筒のセット」 41


ステップ1 封筒の準備

1. 本製品で使用できる封筒をご確認ください。

☞ 「封筒」 354

2. 封筒をよくさばき、端をそろえます。

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてください。

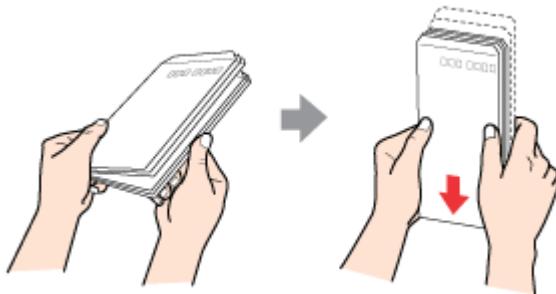

注意

◆◆セット可能枚数◆◆


封筒のセット可能枚数は 10 枚です。

ステップ2 封筒のセット

1. 用紙サポートを開いて、引き出します。




2. 排紙トレイを開いて、引き出します。

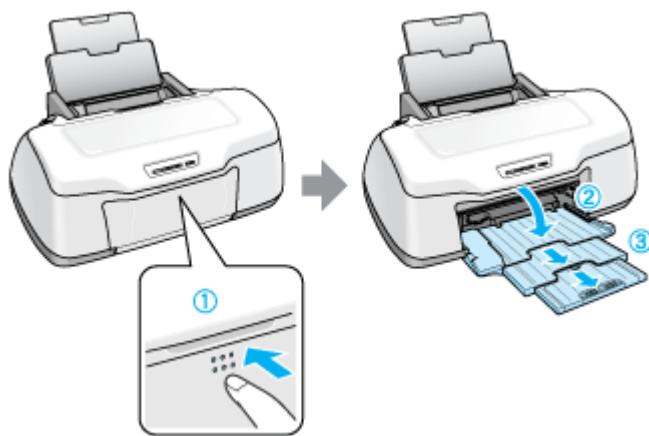


3. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。

エッジガイドをつまんで用紙の側面に合わせます。

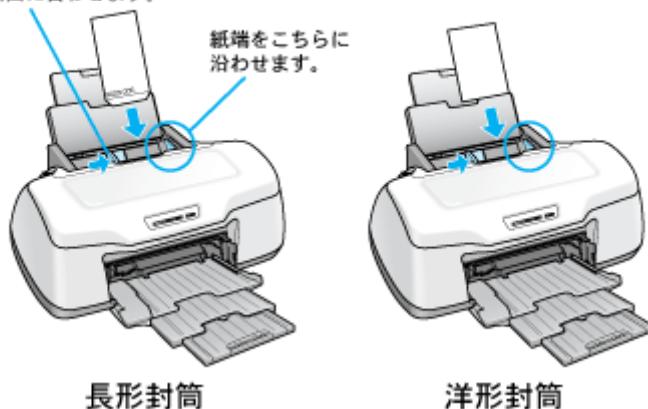

注意

- 封筒は、下図の向きでセットしてください。

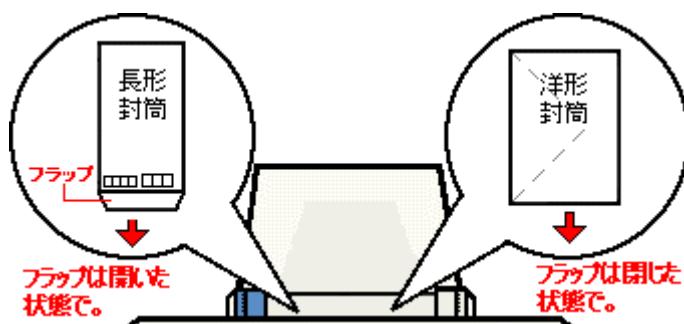

- 印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正してからセットしてください。
- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞「排紙トレイの切替方法」366
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、封筒のセットは終了です。

次は☞「封筒の印刷方法」55へ

文書の印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」43
- 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」45

Mac OS Xの場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定]画面を表示する」210

2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】ボタンをクリックします。



1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【本製品名】を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上3mm/左右2.5mm/下5mm）は印刷されません。
文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。


3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」210

4. ①【プリンタ】の項目で【本製品名】が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



5. [印刷設定] を選択します。

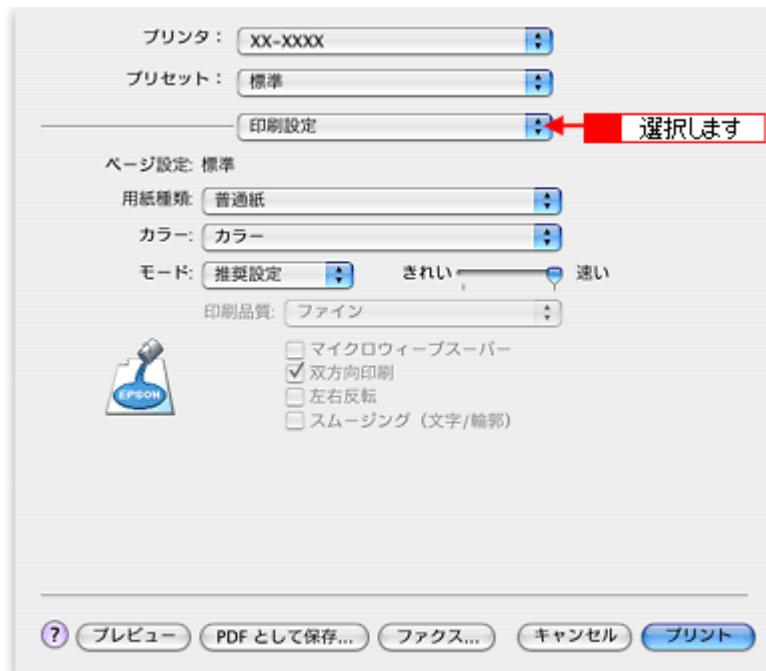

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

2. ① [用紙設定] 画面の各項目を設定して、② [OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
---	-------	--------------------

2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷（定形紙）」122
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

 注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒]（モノクロ）で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

ホームページの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順


ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」47
- 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」53

Mac OS Xの場合（印刷手順）

Safariで印刷する場合

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。
☞「[ページ設定]画面を表示する」210
2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】ボタンをクリックします。

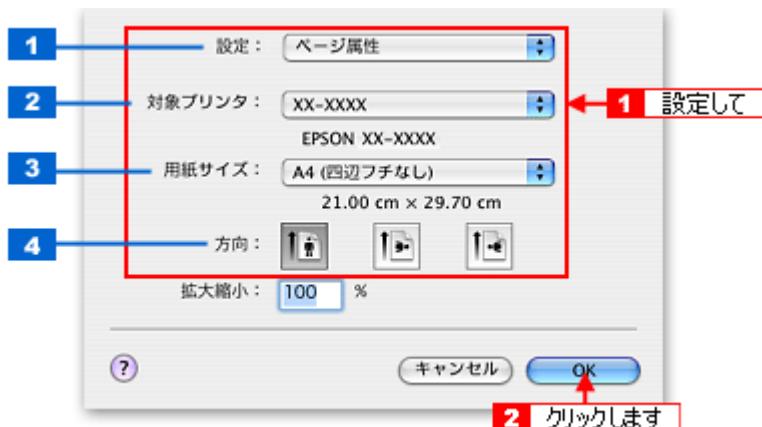

1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【本製品名】を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上3mm/左右2.5mm/下5mm）は印刷されません。
文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。


3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」210

4. ① [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、② 印刷部数と印刷ページを設定します。



5. [印刷設定] を選択します。

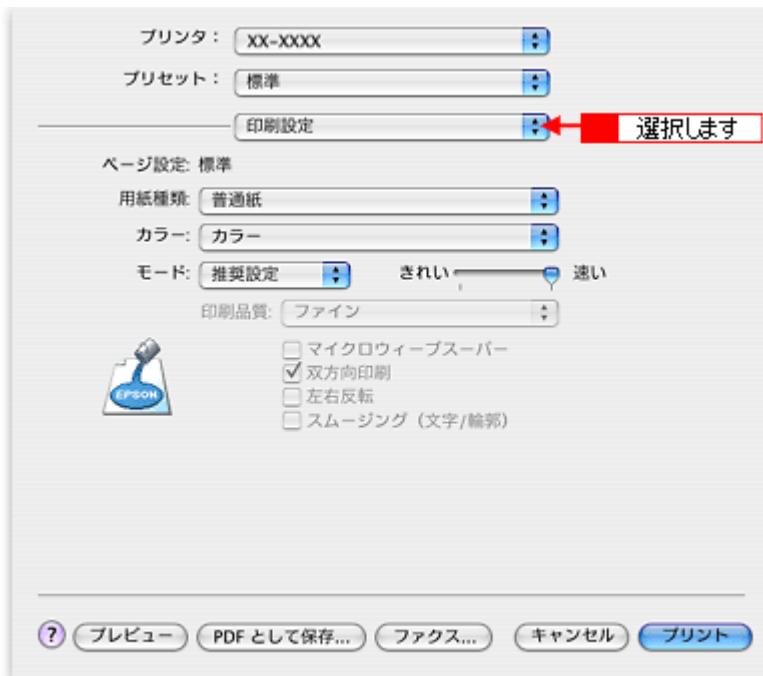

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. ① [Safari] を選択して、② 各項目を設定します。



8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

Microsoft Internet Explorer で印刷する場合

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

2. ① [ページ設定] 画面の各項目を設定して、② [OK] ボタンをクリックします。




1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。
文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. ① [ファイル] メニューをクリックして、② [プリントプレビュー] をクリックします。

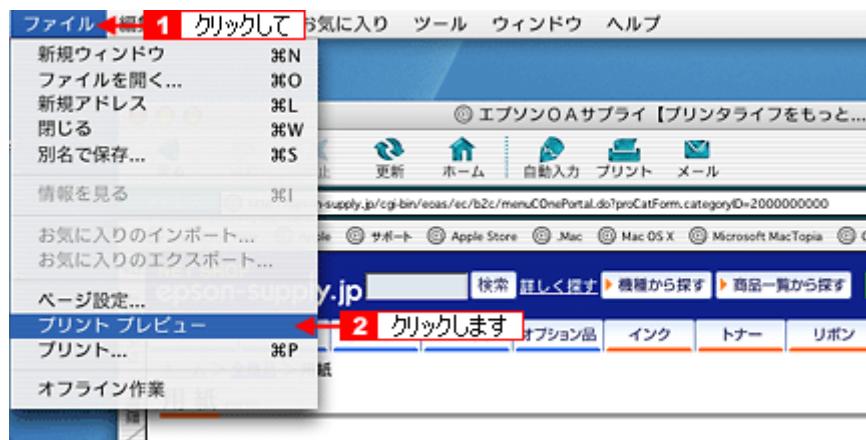

4. ① [プレビュー] 画面の各項目を設定して、② [プリント] ボタンをクリックします。



5. ①[プリンタ] の項目で【本製品名】が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



6. 【印刷設定】を選択します。



7. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。


Mac OS 9 の場合（印刷手順）

ここでは、Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」212

2. ①【用紙設定】画面の各項目を設定して、②【OK】ボタンをクリックします。

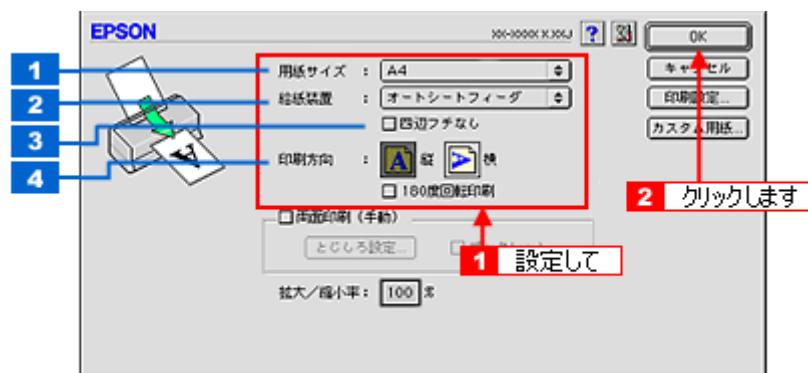

1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	「オートシートフィーダ」を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 「四辺フチなし印刷 (定形紙)」122
4	印刷方向	印刷方向を選択します。【用紙設定】画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. ①【ファイル】メニューをクリックして、②【プリントプレビュー】をクリックします。



4. ①【プレビュー】画面の各項目を設定して、②【プリント】ボタンをクリックします。



5. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。				
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360				
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。				
4	モード	印刷モードを選択します。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">推奨設定</td> <td style="padding: 2px;">エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">詳細設定</td> <td style="padding: 2px;">印刷品質を詳細に設定できます。</td> </tr> </table>	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。					
詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。					

6. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。


封筒の印刷方法

このページのもくじ

- ▶ 「封筒の印刷領域と余白」 55
- ▶ 「印刷手順」 55

封筒の印刷領域と余白

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

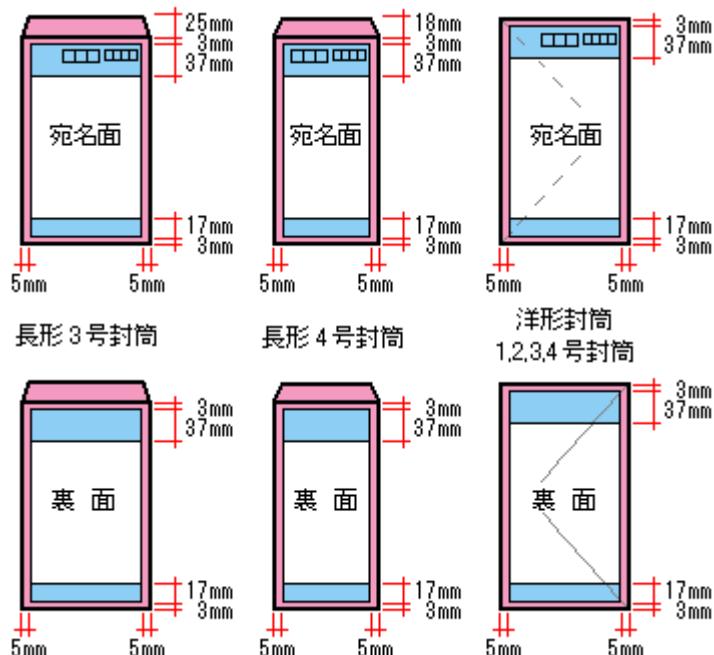


印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 55
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 58

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの「[ページ設定]」画面を表示します。
☞「[ページ設定] 画面を表示する」 210
2. ①「[ページ設定]」画面の各項目を設定して、②「[OK]」ボタンをクリックします。

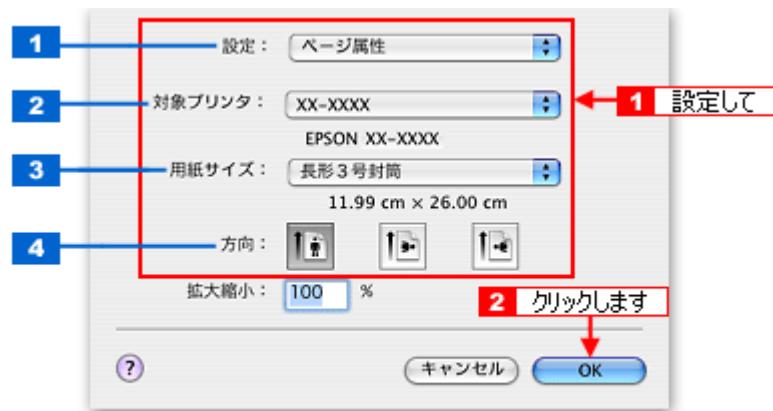

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。


3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」210

4. ①[プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



5. 【印刷設定】を選択します。

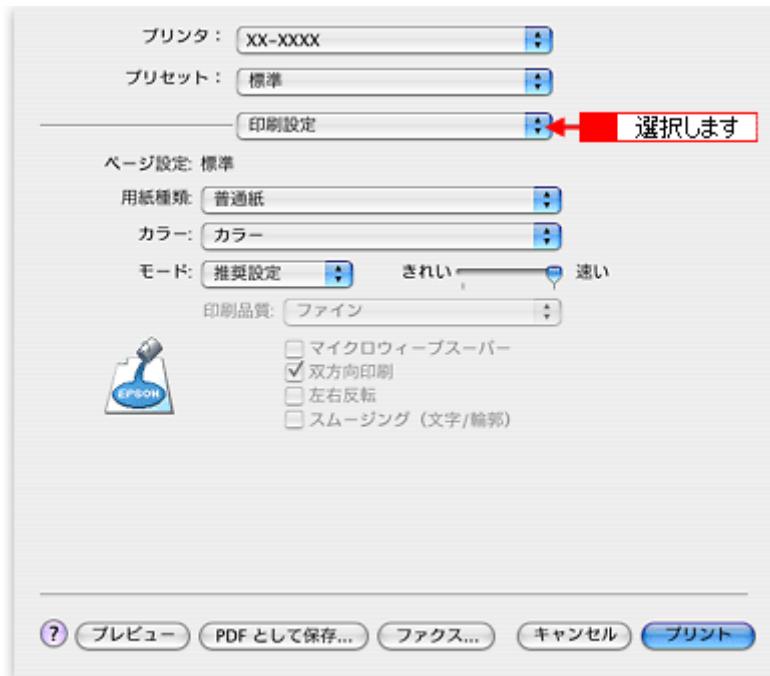

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	[普通紙] を選択します。
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。 推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。 カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。 詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。
☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212
2. ①【用紙設定】画面の各項目を設定して、②【OK】ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
2	給紙装置	【オートシートフィーダ】を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。【用紙設定】画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。
☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211
4. 【プリント】画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	【普通紙】を選択します。
3	カラー	【カラー】で印刷するか、【黒】（モノクロ）で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
		推薦設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

5. 【印刷】ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。


バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 フォトスタンド紙の準備」 59
- ▶ 「ステップ2 セット方法」 59

ステップ1 フォトスタンド紙の準備

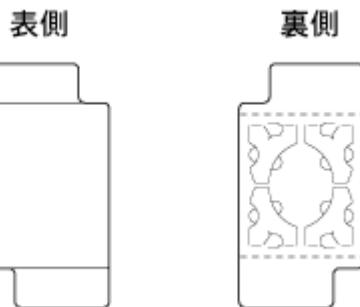


注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- 角が曲がっている用紙は、セットしないでください。
- 印刷前にミシン目部を折り曲げないようにしてください。折り曲げると、印刷品質に影響が出る場合があります。
- 印刷前にミシン目部を切り離さないでください。ミシン目部を切り離した用紙は印刷できません。

ステップ2 セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

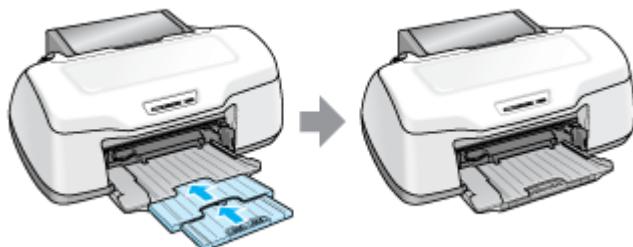

4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかりと止まるまで持ち上げてから、倒してください。


**こんなときは**

◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3~20秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。

5. 用紙を前面給紙口にセットします。


印刷面を上にして縦方向に1枚だけ挿入し、プリンタ上の三角マークに用紙後端を合わせてください。

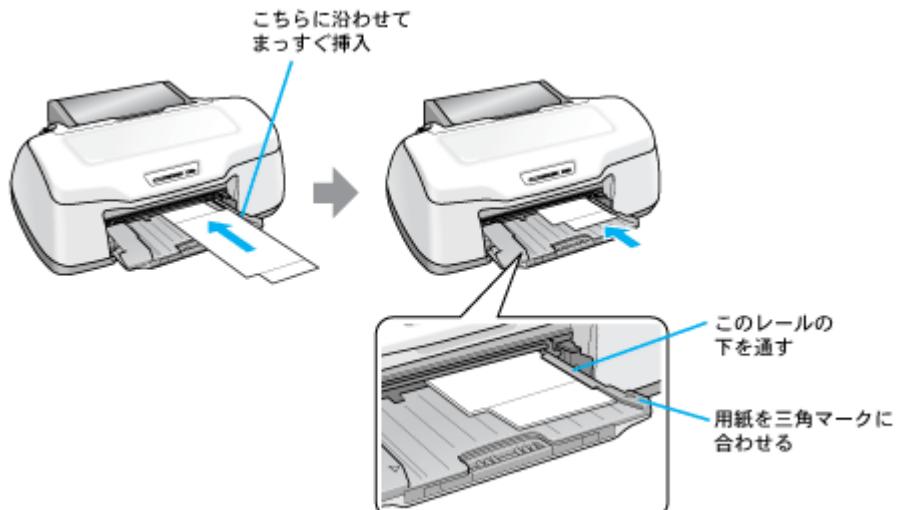**⚠ 注意**

- 用紙ランプとインクランプが同時に点滅しているときは、トレイを挿入しないでください。(消灯してから挿入してください。)
- 必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあります。

6. 【用紙】ボタンを押します。

電源ランプが点滅して、用紙が給紙されセット位置が自動調整されます。
電源ランプの点滅が点灯に変わったらセット完了です。

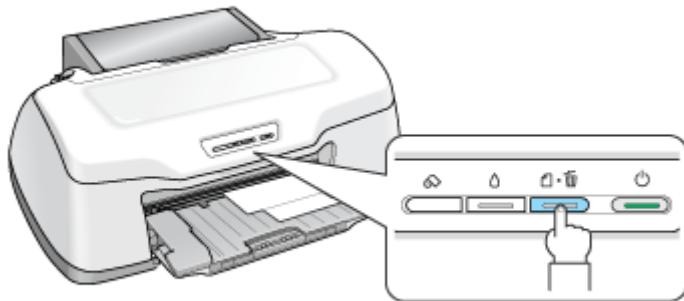

こんなときは

◆◆用紙が排出される◆◆

用紙が正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。
もう一度、挿入位置を確認して用紙をセットしてください。

◆◆用紙をセットし直す◆◆

もう一度【用紙】ボタンを押してください。用紙が排出されます。

以上で、フォトスタンド紙のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続きフォトスタンド紙印刷をしない場合は、排紙トレイを下段に戻しておいてください。

☞「排紙トレイの切替方法」366

次は☞「フォトスタンド紙への印刷方法」62へ

フォトスタンド紙への印刷方法

本製品には写真印刷に適したソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷」 62
- ▶ 「印刷後のフォトスタンド紙の組み立て」 62

EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。



詳しくは以下のページをご覧ください。

▶ 「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」 274

補足情報

◆◆ フォトスタンド紙の印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）◆◆

フォトスタンド紙へ印刷する場合は、以下のように設定してください。

[用紙種類] : EPSON フォトスタンド

[サイズ] : 2L 判 127 × 178mm

印刷後のフォトスタンド紙の組み立て

フォトスタンド紙の組み立て方法は、フォトスタンド紙に付属の取扱説明書をご覧ください。

フォトアルバム紙印刷でできること

フォトアルバムキットは12枚つづりのフォトアルバム紙と表紙、表紙カバーなどがセットになった写真アルバム作成用の専用キットです。本製品に添付されているソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」を使用して、写真などを印刷すれば簡単にアルバムが作成できます。



フォトアルバム紙（L判）のセット方法

ここでは、L判のフォトアルバム紙のセット方法を説明します。

こんなときは

◆◆ A5判のフォトアルバム紙をセットする場合は◆◆

☞ 「フォトアルバム紙（A5判）のセット方法」69


このページのもくじ

- 「ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備」64
- 「ステップ2 作業スペースの確保」65
- 「ステップ3 フォトアルバム紙のセット」65

ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備

下図のものを準備してください。


フォトアルバム紙（12枚綴り）

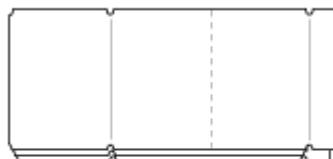

表紙1枚



表紙カバー1枚

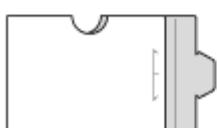

粘着シート（両面テープ）
1セット




補助ロール紙
(製品に同梱されています)



注意


- ・ フォトアルバム紙取り扱いの注意については、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。
- ・ フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。印刷補助ページは、用紙を最後のページまで正常に印刷させるためのものです。
- ・ フォトアルバム紙の印刷に使う添付のアプリケーションソフトは、12枚連続印刷のみ対応ですので、フォトアルバム紙は切り離さずに12枚つながったままでご使用ください。切り離すと、正常に給紙や印刷が行われません。
- ・ フォトアルバム紙の両側にある切り欠きは、印刷位置を決めるために使用されます。切り欠きの部分を曲げたり変形させたりすると正常に印刷できなくなります。

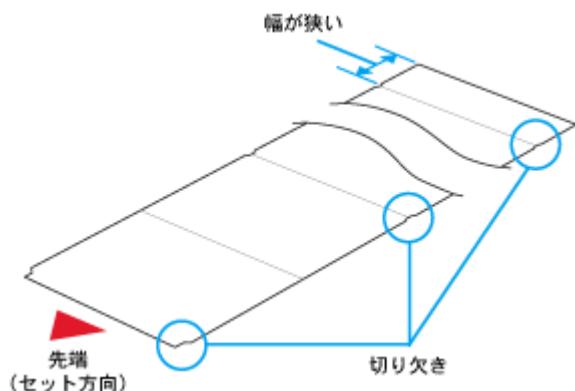

ステップ2 作業スペースの確保

フォトアルバム紙に印刷するには、次のような広いスペースが必要です。
印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、台の上は、埃やゴミなどを取り除いてきれいにしておいてください。

フォトアルバム紙の印刷前（セット時）

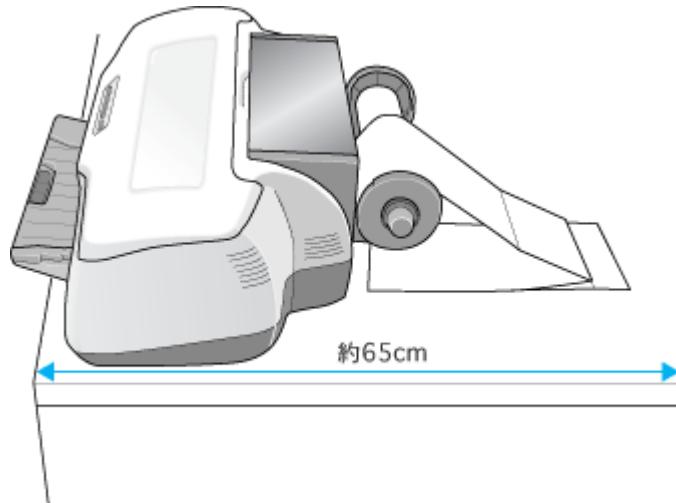

フォトアルバム紙の印刷後



ステップ3 フォトアルバム紙のセット

注意


フォトアルバム紙は途中で切り離さず、必ず12枚連続の状態でご使用ください。また、印刷前には、購入時に折られている箇所以外を折らないでください。

1. プリンタの電源をオンにします。

2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。


3. 排紙トレイを一段にします。

フォトアルバム紙は、一段にしないと正常に排紙されない場合があります。

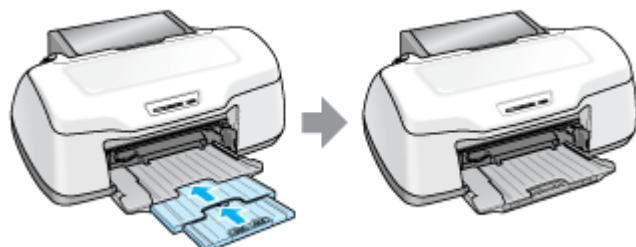


4. ロール紙ホルダに、フォトアルバム紙用セット補助ロールをはめ込みます。

左右にすき間が空かないようにしっかりとはめ込んでください。

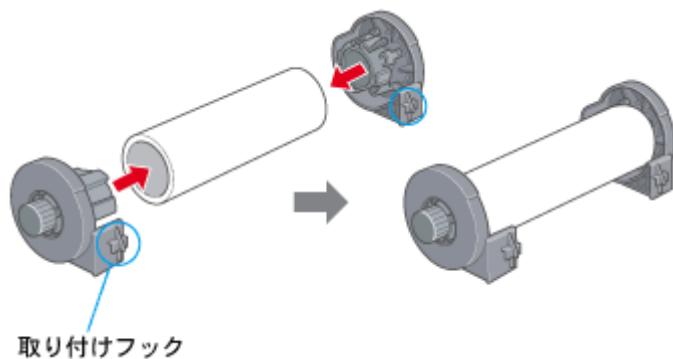


5. ロール紙ホルダを取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

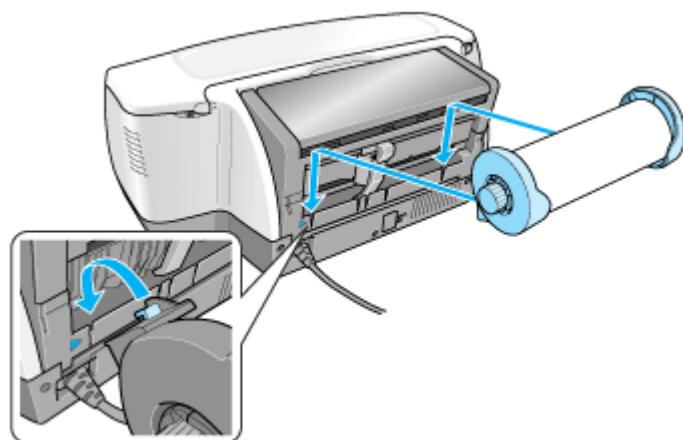


注意

印刷中にフォトアルバム紙を挟み込まないように、電源コードやケーブルをプリンタ側に添わせてください。

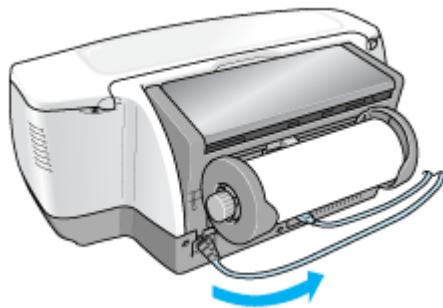


6. ロール紙挿入口に、フォトアルバム紙を挿入します。

フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。
フォトアルバム紙の先端（印刷補助ページがない方）を、ロール紙ホルダの上を通してロール紙挿入口の左側に沿わせて挿入し、エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせます。そのままフォトアルバム紙を奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押さえたままにすると、フォトアルバム紙が自動的に給紙されます。

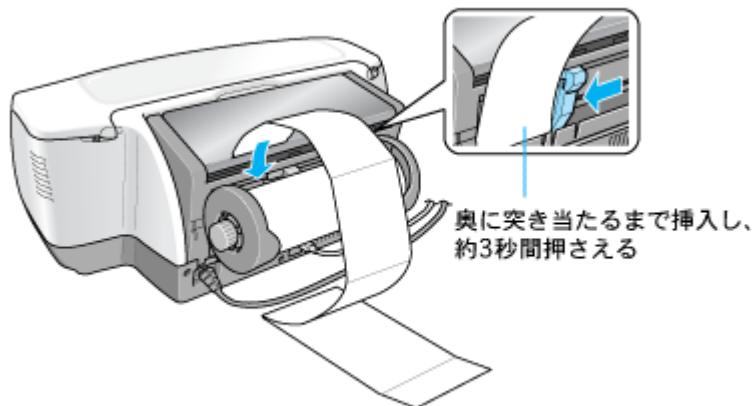

注意

印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。
また、挿入方向に向かってまっすぐ置いてください。斜めに置くと、正常に給紙されません。

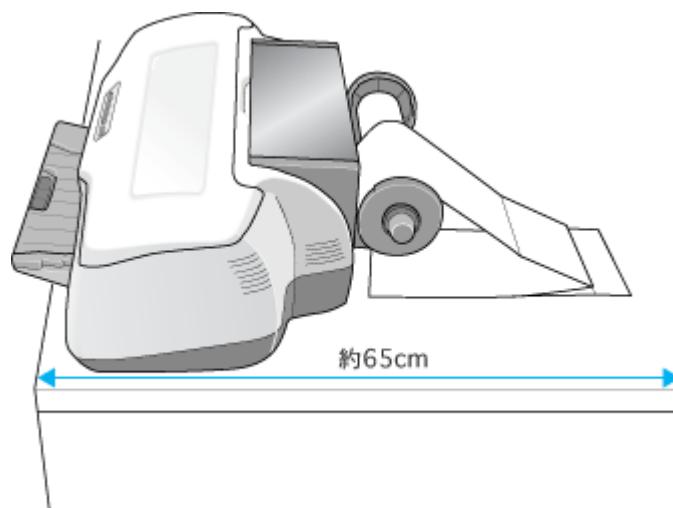

こんなときは

◆◆ フォトアルバム紙が自動的に給紙されない◆◆

フォトアルバム紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆ 用紙ランプが点滅している◆◆


フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」76

7. プリンタカバーを開けて、フォトアルバム紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないか確認します。

斜めに給紙されている場合は、フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」76

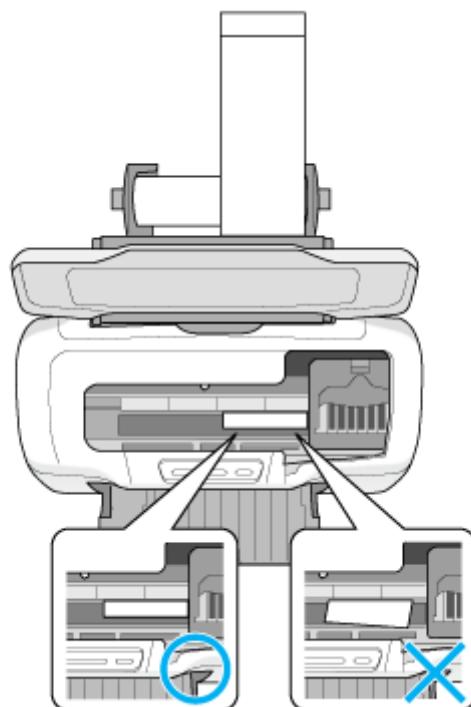

次は☞「アルバムデータの作成と印刷方法」75

フォトアルバム紙（A5判）のセット方法

ここでは、A5判のフォトアルバム紙のセット方法を説明します。

こんなときは

◆◆ L判のフォトアルバム紙をセットする場合は◆◆


☞「フォトアルバム紙（L判）のセット方法」64

このページのもくじ

- 「ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備」 69
- 「ステップ2 作業スペースの確保」 70
- 「ステップ3 フォトアルバム紙のセット」 71


ステップ1 フォトアルバム紙印刷で必要なものの準備

下図のものを準備してください。

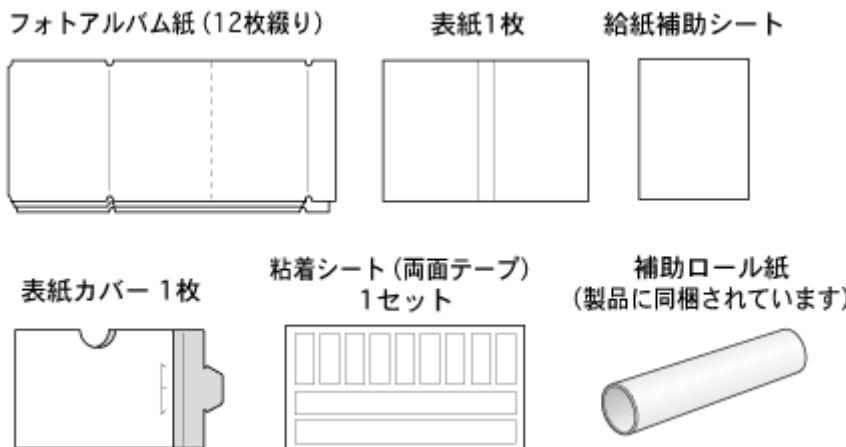

注意


- フォトアルバム紙取り扱いの注意については、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。
- フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。印刷補助ページは、用紙を最後のページまで正常に印刷させるためのものです。
- フォトアルバム紙の印刷に使う添付のアプリケーションソフトは、12枚連続印刷のみ対応ですので、フォトアルバム紙は切り離さずに12枚つながったままでご使用ください。切り離すと、正常に給紙や印刷が行われません。
- フォトアルバム紙の両側にある切り欠きは、印刷位置を決めるために使用されます。切り欠きの部分を曲げたり変形せたりすると正常に印刷できなくなります。

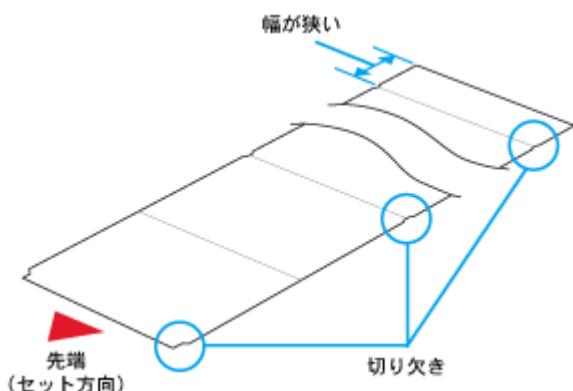

ステップ2 作業スペースの確保

フォトアルバム紙に印刷するには、次のような広いスペースが必要です。
印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、台の上は、埃やゴミなどを取り除いてきれいにしておいてください。

フォトアルバム紙の印刷前（セット時）

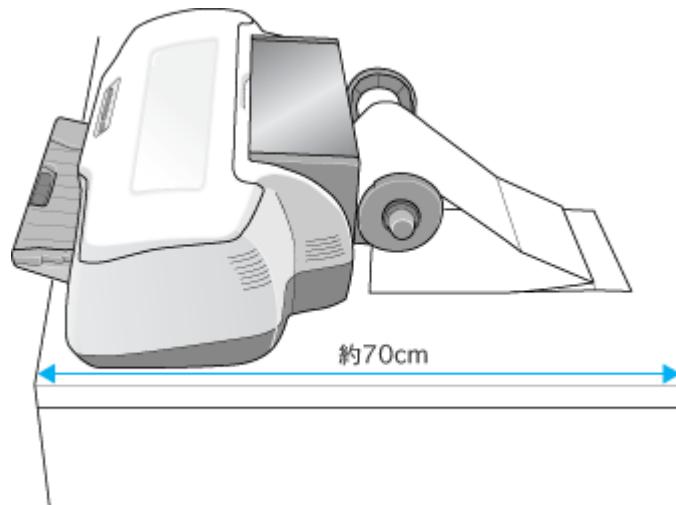

フォトアルバム紙の印刷後




ステップ3 フォトアルバム紙のセット

注意

フォトアルバム紙は途中で切り離さず、必ず12枚連続の状態でご使用ください。また、印刷前には、購入時に折られている箇所以外を折らないでください。


1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

フォトアルバム紙は、一段にしないと正常に排紙されない場合があります。

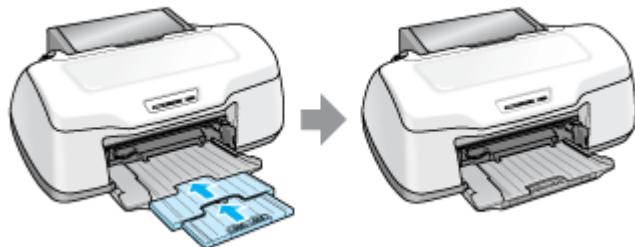


4. フォトアルバム紙用セット補助ロールと給紙補助シートを、ロール紙ホルダにはめ込みます。

給紙補助シートは、折り返し部分を広げて印刷面が上になるように、補助ロールに挿入してください。
なお、給紙補助シートが折り曲がらないようにしてください。

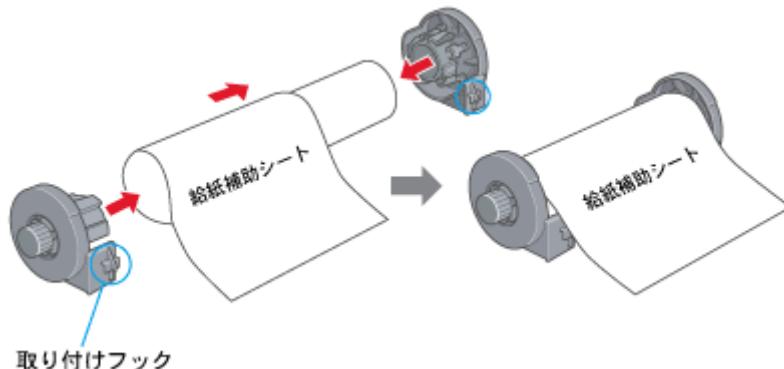


5. ロール紙ホルダを取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

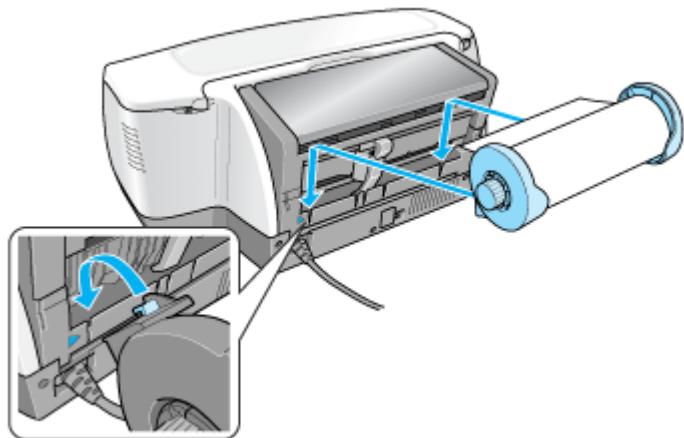


注意

印刷中にフォトアルバム紙を挟み込まないように、電源コードやケーブルをプリンタ側に添わせてください。

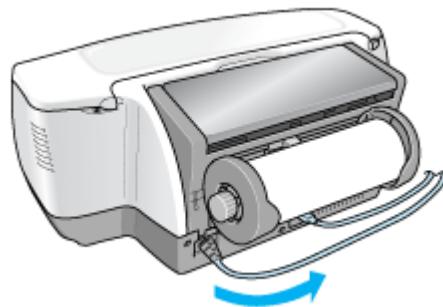


6. 給紙補助シートをロール紙挿入口の奥に突き当たるまで挿入します。

挿入が不十分な状態で印刷すると、印刷位置がずれる可能性があります。

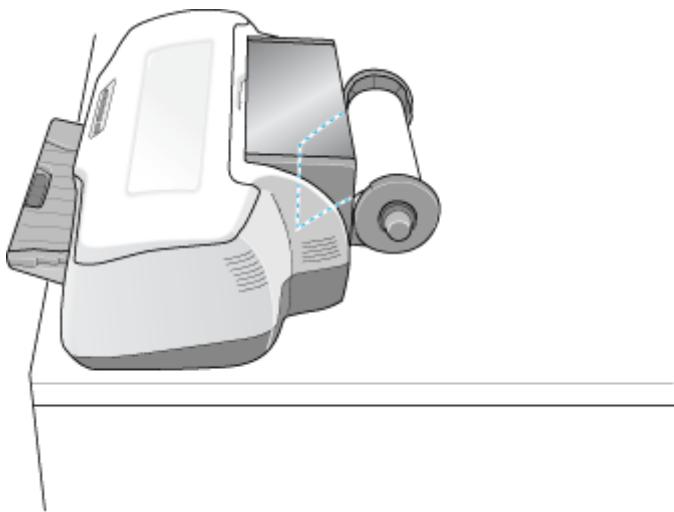


7. ロール紙挿入口に、フォトアルバム紙を挿入します。

フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。
フォトアルバム紙の先端（印刷補助ページがない方）を、ロール紙ホルダの上を通してロール紙挿入口の左側に沿わせて挿入し、エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせます。そのままフォトアルバム紙を奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押されたままにすると、フォトアルバム紙が自動的に給紙されます。

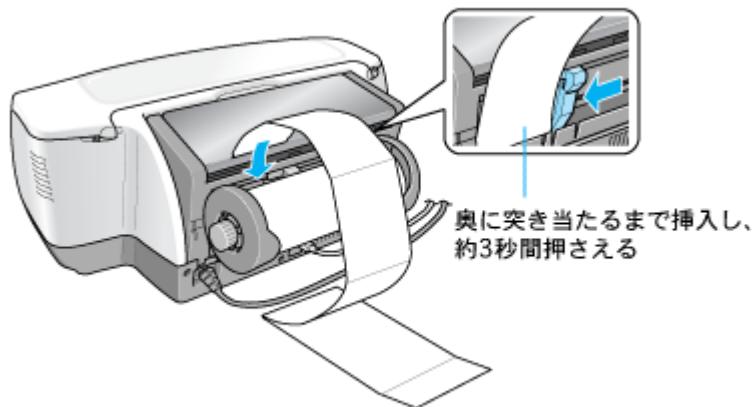

注意

印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。
また、挿入方向に向かってまっすぐ置いてください。斜めに置くと、正常に給紙されません。

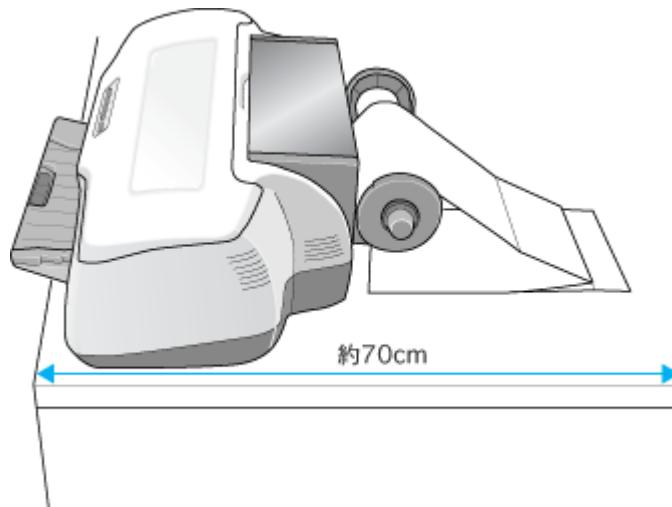

こんなときは

◆◆フォトアルバム紙が自動的に給紙されない◆◆

フォトアルバム紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆用紙ランプが点滅している◆◆


フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」76

8. プリンタカバーを開けて、フォトアルバム紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないか確認します。

斜めに給紙されている場合は、フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。


☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」76

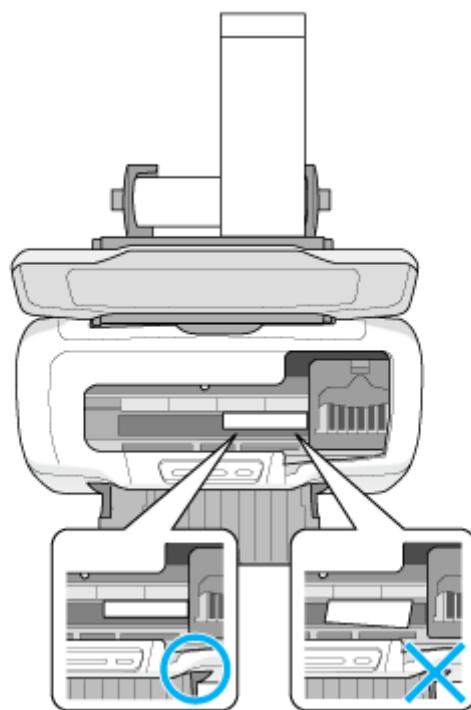

次は➡「**アルバムデータの作成と印刷方法**」 75

アルバムデータの作成と印刷方法

本製品にはアルバムデータの作成と印刷ができるソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

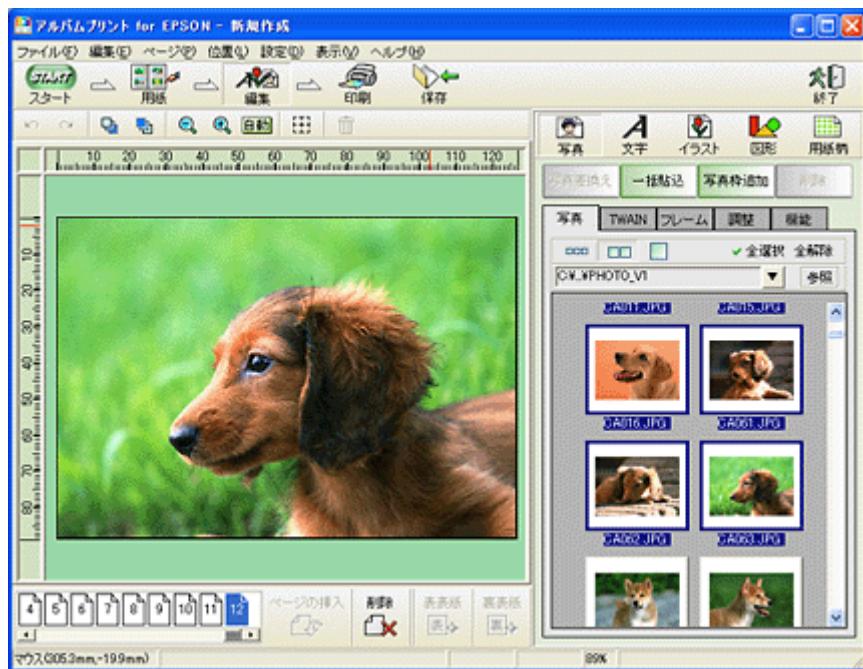

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」」 287

フォトアルバム紙の取り除き方法

このページのもくじ

- ▶ 「印刷前の取り除き方」 76
- ▼ 「印刷後の取り除き方」 77


こんなときは

- ◆◆ フォトアルバム紙が詰まっているときの取り除き方法は◆◆
- ➡ 「フォトアルバム紙の取り除き方法」 166

印刷前の取り除き方

1. 【ロール紙】ボタンを約1秒押します。


フォトアルバム紙が取り除ける位置まで戻り、用紙ランプが点滅します。

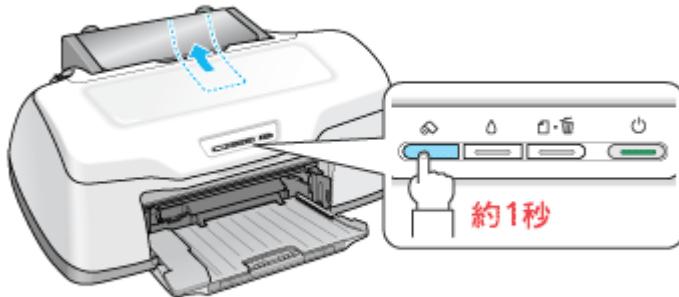

2. フォトアルバム紙を取り除きます。

3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。


【ロール紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

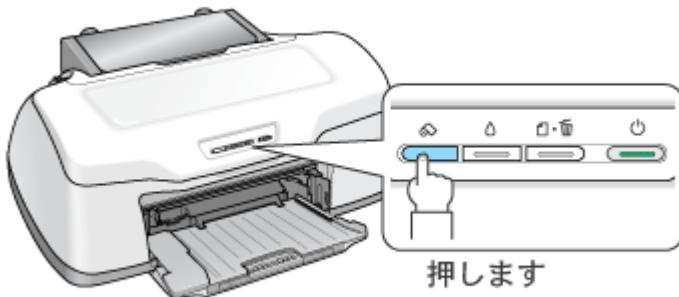

以上で、印刷前のフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

印刷後の取り除き方

印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。
フォトアルバム紙が手前に排紙されます。

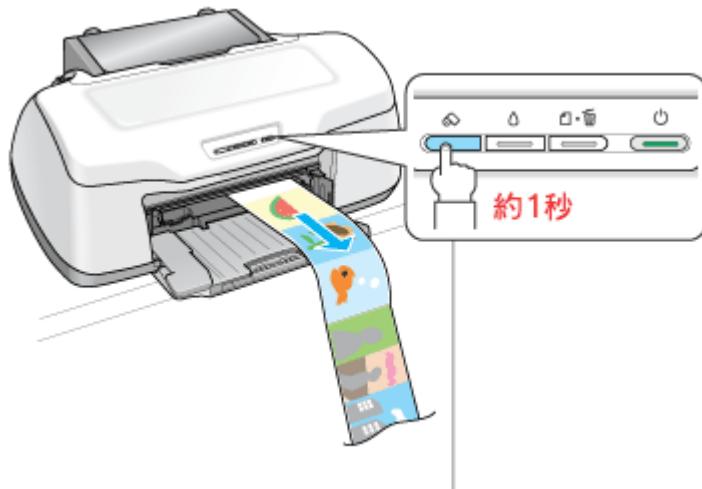

以上で、印刷後のフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

名刺のセットとデータの作成／印刷方法

このページのもくじ

- ▶ 「用紙のセット方法」 78
- ▶ 「名刺データの作成と印刷方法」 80

用紙のセット方法

ここでは、エプソン製専用紙のセット方法を説明します。

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズの場合



セット可能枚数

30 枚

セット方法

- ・ 袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えてください。
- ・ 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。



- 用紙が反っている場合は、下図のようにセットしてください。また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてください。



- カード、名刺サイズの用紙をセットしているときに【用紙】ボタンを押さないでください。用紙が正しく給紙されずエラーになります。

フォト光沢名刺カードの場合



セット可能枚数

1 枚

印刷面

コーナーカット（切り欠け部）が右上にくる面




セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

名刺データの作成と印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には名刺データの作成と印刷ができるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」（エプソン マルチプリント クイッカー）が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

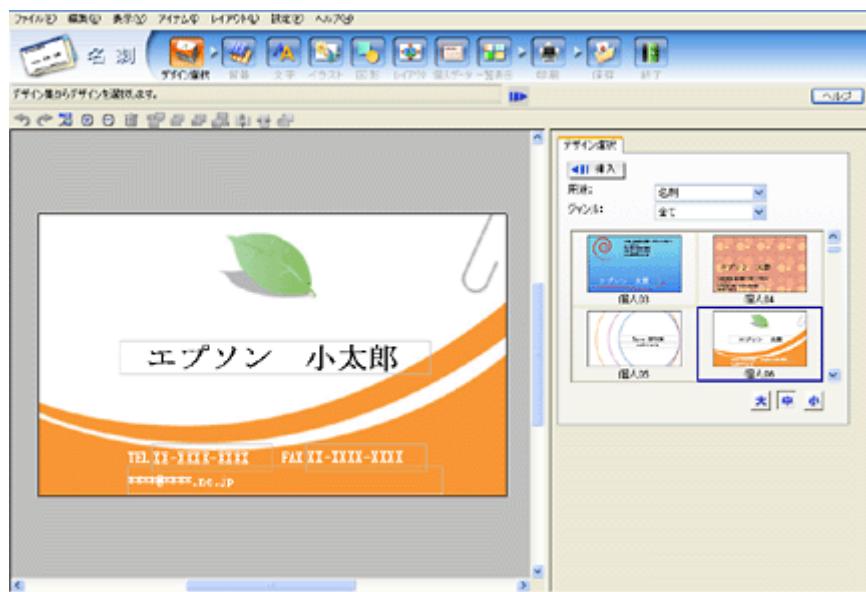

詳しくは以下のページをご覧ください。
☞「EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」 243

印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）

両面マット紙<再生紙>名刺サイズの場合

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 両面マット紙<再生紙>
用紙サイズ	名刺

フォト光沢名刺カードの場合

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 光沢紙
用紙サイズ	A4

ロール紙印刷でできること

ロール紙を使うと、以下の印刷ができます。

- ▶ 「横断幕／垂れ幕を印刷」 82
- ▶ 「写真を連続印刷」 82
- ▶ 「パノラマ写真を印刷」 82

横断幕／垂れ幕を印刷

横断幕／垂れ幕、横長／縦長のポスターなどを印刷できます。



印刷方法は▶「ロール紙への印刷方法（横断幕／垂れ幕）」 96 へ

写真を連続印刷

デジタルカメラで撮影した写真などを、次々に印刷できます。



印刷方法は▶「ロール紙への印刷方法（写真）」 86 へ

パノラマ写真を印刷

大迫力のパノラマ写真を印刷できます。




印刷方法は▶「ロール紙への印刷方法（写真）」 86 へ

ロール紙のセット方法

 注意

ロール紙取り扱いの注意については、ロール紙の取扱説明書をご確認ください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

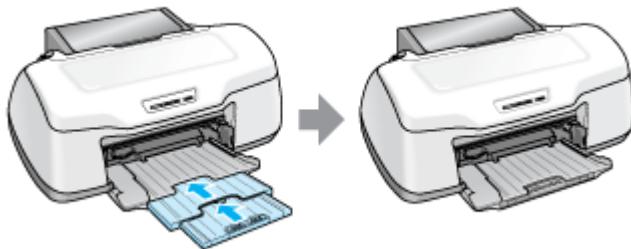


 注意

排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞「排紙トレイの切替方法」366

4. 付属のロール紙ホルダに、ロール紙をはめ込みます。

給紙方向とホルダの向き（取り付けフックが手前を向くように）に注意して、左右にすき間があかないようにしっかりとはめ込んでください。

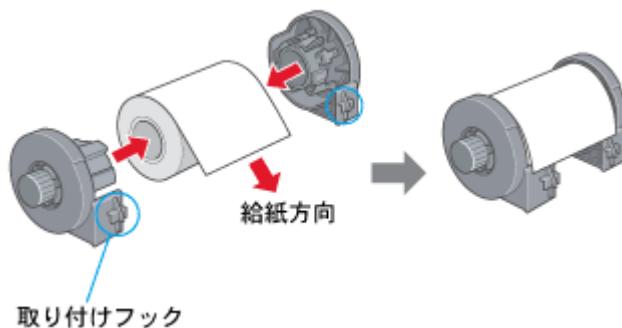


 こんなときは

◆◆新品のロール紙をセットする◆◆

新品のロール紙には、印刷面を保護するシートが巻かれている場合があります。保護シートは、ロール紙をホルダにはめ込んでから取り除いてください。


5. ロール紙先端がまっすぐになっていることを確認します。

下図のように切断面が直角になっていないと、正常に給紙されません。定規とカッターを使って直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。

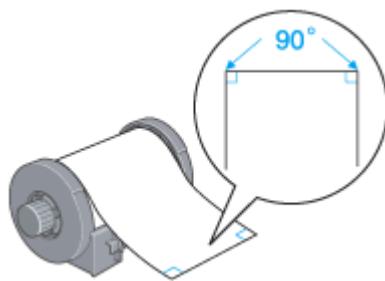


6. ロール紙ホルダを取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

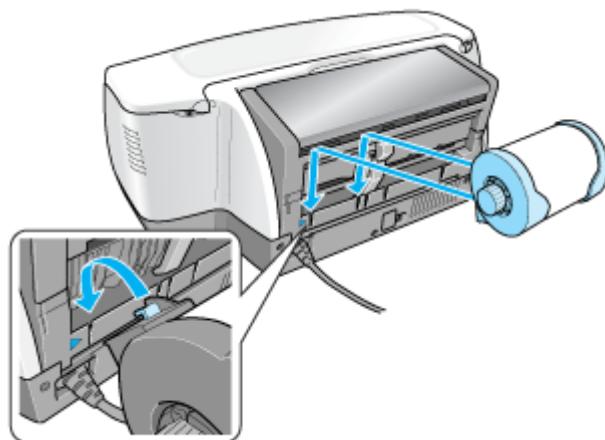

7. ロール紙挿入口に、ロール紙を挿入します。

ロール紙挿入口の左側に沿わせてロール紙を挿入し、エッジガイドをロール紙の側面に合わせます。そのまま奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押されたままにすると、ロール紙が自動的に給紙されます。

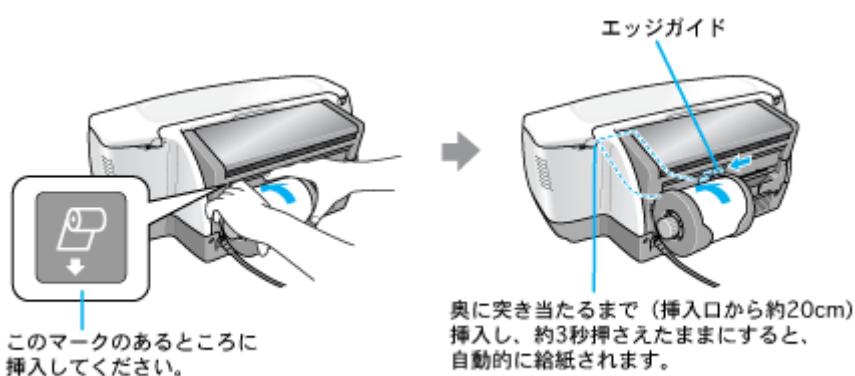

こんなときは


◆◆ロール紙が自動的に給紙されない◆◆

ロール紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆ロール紙が反っていて挿入しにくい◆◆

一旦、ロール紙ホルダをプリンタから取り外し、ロール紙の反りを修正してから挿入してください。


下図のように、普通紙を2つ折りにしたものや小冊子を使ってロール紙をはさみ、用紙を巻いて反りを修正してください。

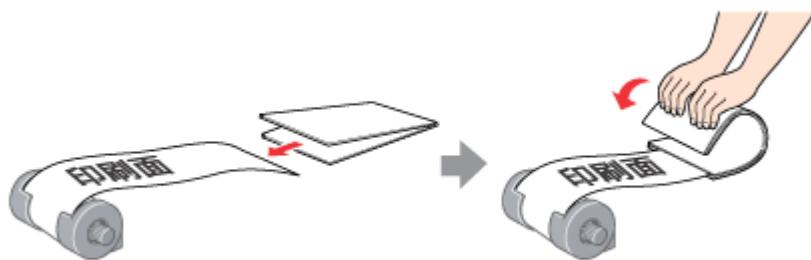

◆◆スーパーファイン紙ロールタイプをセットする◆◆

挿入する前に、一旦ロール紙を 50cm ほど引き出してから挿入すると、セットしやすくなります。

8. プリンタカバーを開けて、ロール紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないかを確認します。

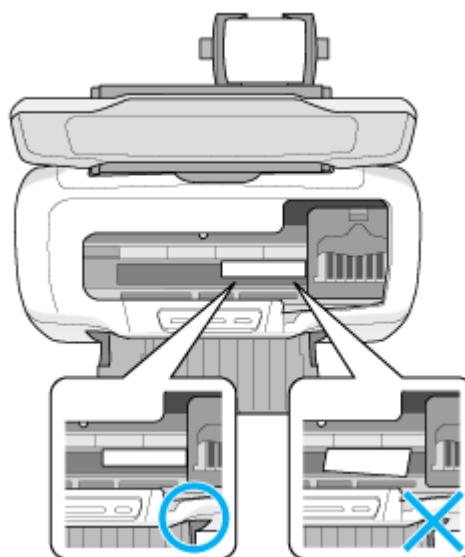

斜めに給紙されている場合は、ロール紙を取り除き、セットし直してください。

ロール紙先端にシワや折れが発生している場合は、ロール紙を取り除き、シワや折れのある部分をカットしてから、セットし直してください。

☞「ロール紙の取り除き方法」99

注意

- ロール紙がたるんでいる場合は、ロール紙ホルダのノブを回してたるみを巻き取ってください。
- ロール紙の残り 20cm くらいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換してから印刷することをお勧めします。

次は☞「ロール紙への印刷方法（写真）」86 へ

ロール紙への印刷方法（写真）

本製品にはロール紙印刷に最適な写真印刷ソフトウェアが添付されています。ここでは、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷」 86
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 86

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使うと、簡単にロール紙に写真を印刷できます。



詳しくは以下のページをご覧ください。

- ▶ 「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」 274

注意

EPSON Easy Photo Print（Mac OS X 版）は、ロール紙印刷に対応していません。

印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

- ▶ 「ロール紙のカット方法」 97 ヘ

市販ソフトウェアで印刷

ここでは、「Adobe Photoshop Elements」を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。

補足情報

アプリケーションソフトによっては、写真の連続印刷に対応していない場合があります。


印刷手順

ご利用のOSを選択してください。

- ▶ 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」87
- ▶ 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」91

Mac OS Xの場合（印刷手順）

- 1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

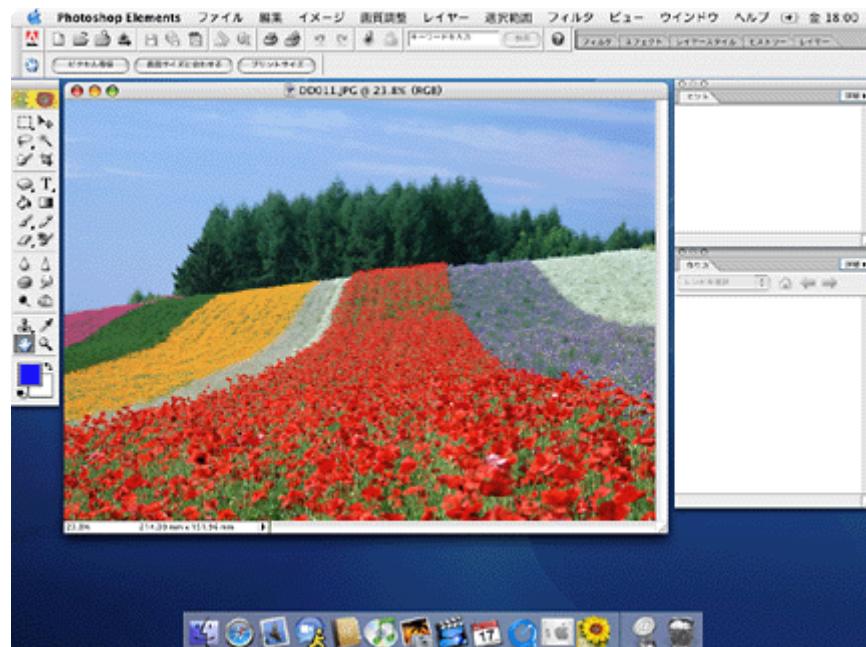

- 2 ①[ファイル]をクリックして、②[用紙設定]をクリックします。

[ページ設定]画面が表示されます。




3. ①[ページ設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。



1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（ロール紙（左右フチなし、長尺））などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや左右フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. ①[ファイル] をクリックして、②[プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。

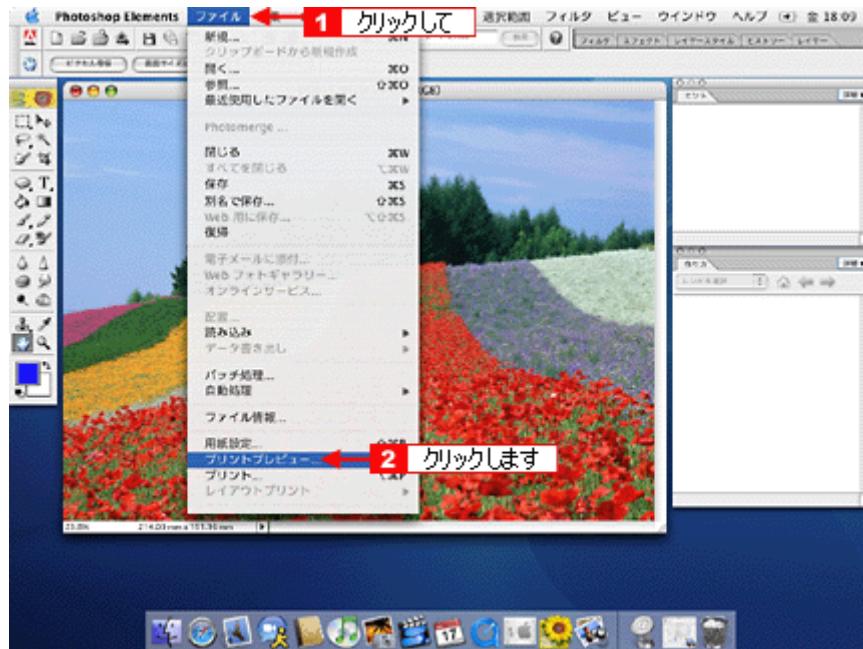

5. ①[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、②[OK] ボタンをクリックします。



6. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」210

7. ①[プリンタ] の項目で【本製品名】が表示されていることを確認し、②印刷部数と印刷ページを設定します。


違う名称が表示されている場合は、選択し直してください。



8. 【印刷設定】を選択します。

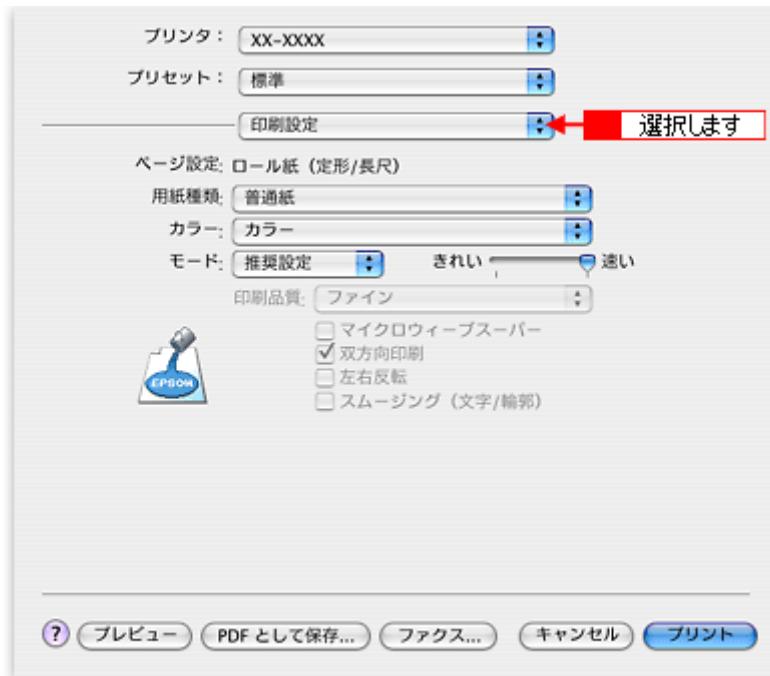

9. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

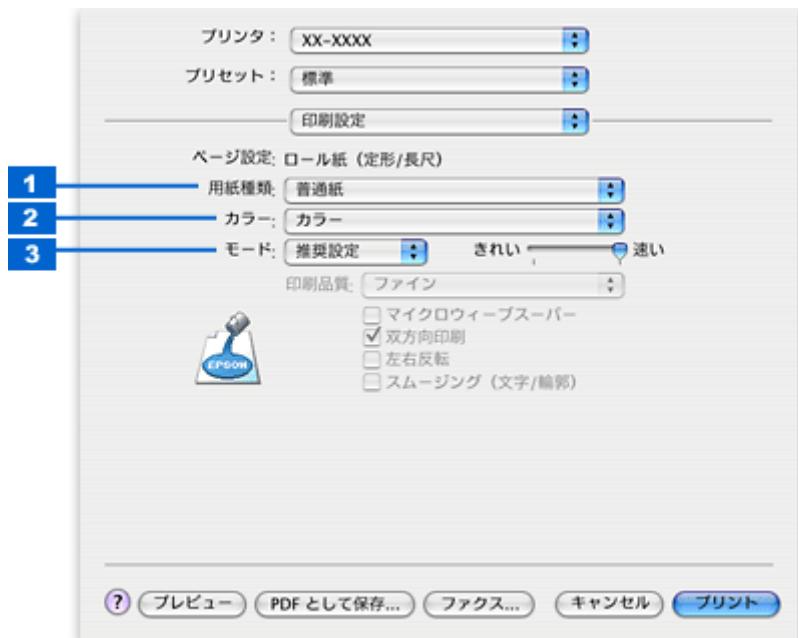

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

10. [ロール紙オプション] を選択します。



11. [ロール紙オプション] 画面の各項目を設定します。



ロール紙オプション	長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。選択すると、[ロール紙節約]が有効になります。
	定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。選択すると、[ページ枠印刷] の項目が有効になります。
	ロール紙節約	データの最後に余白部分があるときにチェックすると、その余白部分を紙送りしないでロール紙を節約します。
	ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチェックすると、ページを区切るための線が印刷されます。

12. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

☞「ロール紙のカット方法」97 ページ

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

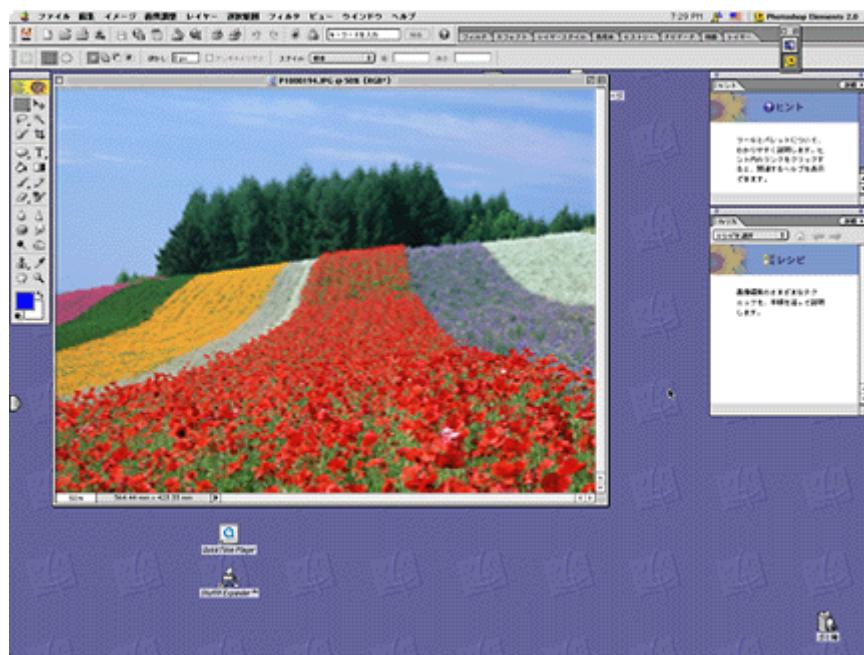

2. ①[ファイル] をクリックして、②[用紙設定] をクリックします。

[用紙設定] 画面が表示されます。



3. ①[用紙設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。




1	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[ロール紙] か [ロール紙 (左右フチなし)] を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。

4. ①[ファイル] をクリックして、②[プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。



5. ①[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、②[OK] ボタンをクリックします。

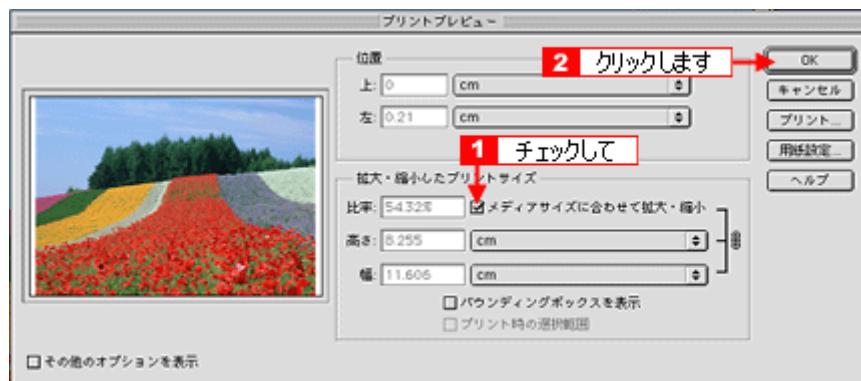

6. プリンタドライバの「用紙設定」画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」212

7. ①[用紙設定] 画面の各項目を設定して、②[OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
2	給紙装置	[ロール紙] を選択します。	
3	左右フチなし	フチなし印刷するときにチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷（ロール紙）」125	
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	
5	ロール紙オプション	長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。選択すると、[ロール紙節約] が有効になります。 なお、長尺モードでは、オートフォトファイン!6 機能は有効になりません。
		定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。選択すると、[ページ枠印刷] の項目が有効になります。
		ロール紙節約	データの最後に余白部分があるときにチェックすると、その余白部分を紙送りしないでロール紙を節約します。
		ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチェックすると、ページを区切るための線が印刷されます。

8. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

9. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。	
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360	
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒]（モノクロ）で印刷するかを選択します。	
4	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるよう印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

10. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

➡「ロール紙のカット方法」97


ロール紙への印刷方法（横断幕／垂れ幕）

本製品には横断幕／垂れ幕の作成と印刷ができるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」（エプソン マルチプリント クイッカー）が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

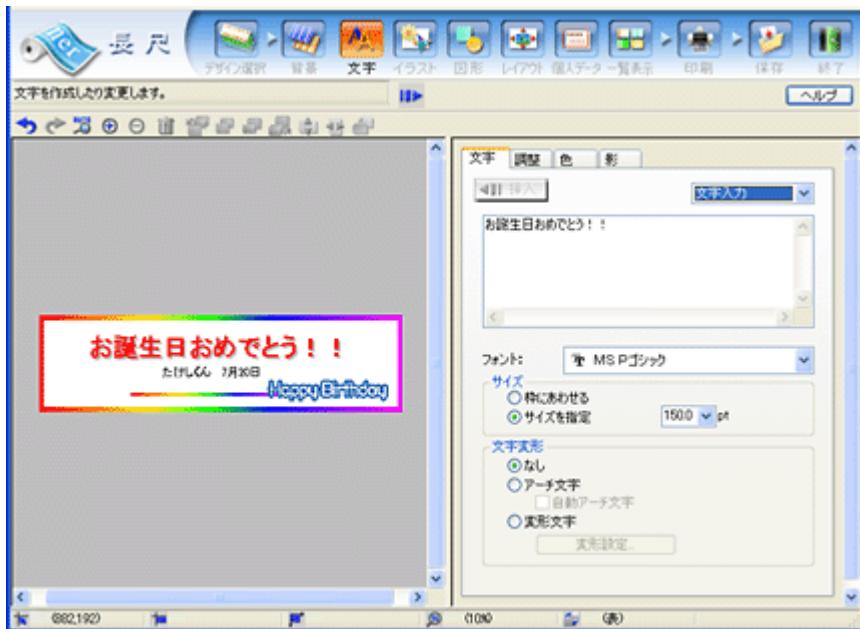

詳しくは、以下のページをご覧ください。

⇒「EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」」 251 ヘ



Mac OS X での EPSON Multi-PrintQuicker は、ロール紙印刷に対応していません。


印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

⇒「ロール紙のカット方法」 97 ヘ

ロール紙のカット方法

1. 印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。

切り取り線が印刷され、ロール紙が約20cm 排紙されます。

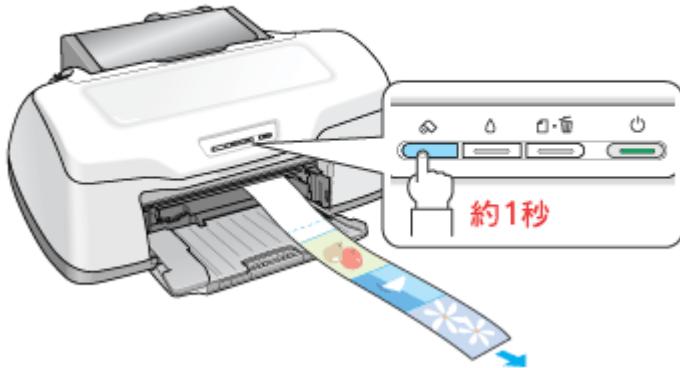


注意

ここでは、【ロール紙】ボタンを3秒以上押さないでください。3秒以上押すと、ロール紙が逆戻りし、印刷結果に傷が付くおそれがあります。


2. 切り取り線に沿って印刷結果をカットします。

必ず切り取り線に沿ってカットしてください。切り取り線より後方（排紙口側）でカットすると、給紙不良やインクの空打ちの原因になります。

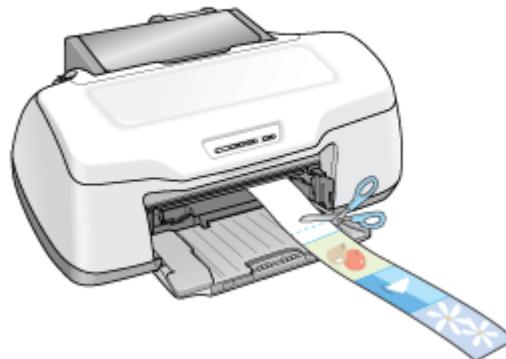

カット後、続けて印刷するときは

【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。ロール紙が印刷開始位置まで戻り、次の印刷ができる状態になります。

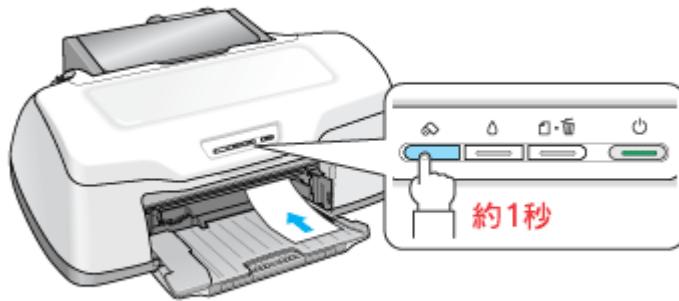

印刷開始位置に戻った後、ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙のたるみを巻き取ってください。

こんなときは

◆◆ロール紙が後方に排紙された◆◆

【ロール紙】ボタンを3秒以上押すと、ロール紙は後方に排紙されます。この場合は、プリンタがエラー状態になりますので、【ロール紙】ボタンを押してエラーを解除してからロール紙をセットし直してください。

印刷を終了してロール紙を取り除くときは

☞「ロール紙の取り除き方法」99


ロール紙の取り除き方法

こんなときは

◆◆ロール紙が詰まっているときの取り除き方法◆◆
☞「ロール紙の取り除き方法」167

- 【ロール紙】ボタンを3秒以上押したままにします。

ロール紙が取り除ける位置まで戻り、用紙ランプが点滅します。

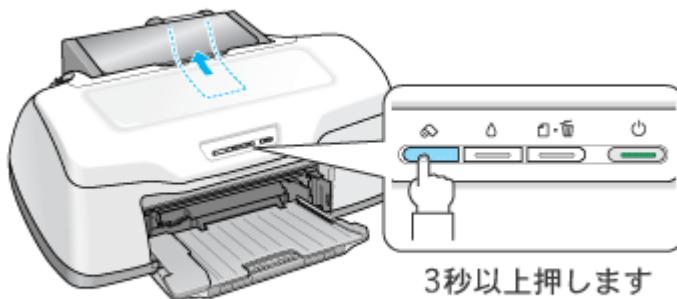


こんなときは

◆◆ボタンを押しても、ロール紙が取り除ける位置まで戻らない◆◆
もう一度【ロール紙】ボタンを3秒以上押してください。


- ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。

ロール紙ホルダの中に収まるように、最後まで巻き取ってください。

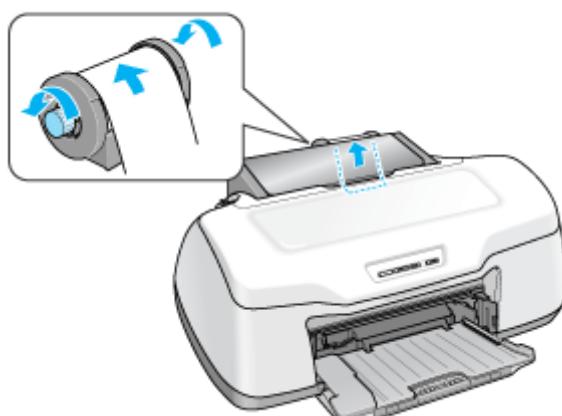

- もう一度【ロール紙】ボタンを押します。

【ロール紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

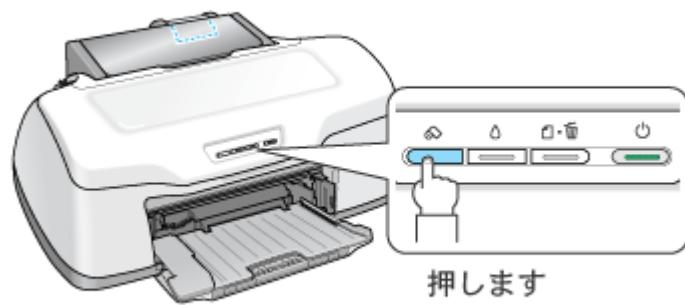

以上でロール紙の取り除きは終了です。

アイロンプリントペーパーのセットと印刷方法

アイロンプリントペーパーは、印刷した写真をアイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。オリジナルTシャツなどが簡単に作れます。



このページのもくじ

- 「用紙のセット方法」 101
- 「印刷方法」 101
- 「印刷後の転写方法」 102

用紙のセット方法



用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1枚

印刷面

白紙の面（印刷がない面）

セット方法

- ・ 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- ・ 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

印刷方法

使用アプリケーションソフト

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、アイロンプリントペーパーはA4サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON アイロンプリントペーパー
用紙サイズ	A4

印刷後の転写方法

アイロンプリントペーパーへの印刷が終了した後は、アイロンを使ってTシャツなどに転写しましょう。
アイロンを使っての転写方法については、アイロンプリントペーパーに付属の取扱説明書をご覧ください。

ミニフォトシールのセットと印刷方法

ミニフォトシールは、お気に入りの写真やイラストを使って、ハガキサイズに16分割のオリジナルシールを作成できます。



このページのもくじ

- 「用紙のセット方法」 103
- 「印刷方法」 104

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1枚


印刷面

コーナーカット（切り欠け部）が右上にくる面



セット方法

- ・ 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- ・ 用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ・ 正しく給紙するために、ミニフォトシールに同梱されている給紙補助シート2枚（AとB）を用紙の下に重ねて、セットしてください。

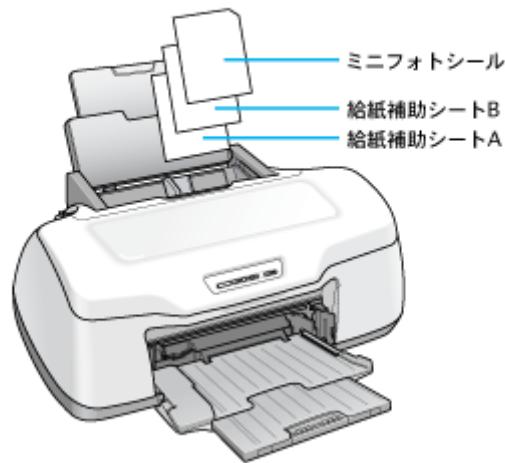

注意

シールのはがれかかったもの、あるいは一度はがしたもののはセットしないでください。

印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には16分割シール印刷ができるソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。



詳しくは以下のページをご覧ください。
 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 274

印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）

設定項目	設定内容
------	------

用紙種類	EPSON フォトシール	
サイズ	ハガキ	
印刷枚数	同じ画像を印刷する場合	印刷枚数を 16 枚に設定してください。
	複数の画像を組み合わせて印刷	それぞれの画像に対して枚数を指定し、すべての設定枚数の合計が 16 枚になるようにしてください。

ラベルシートのセットと印刷方法

スーパーファイン専用ラベルシートは、オリジナルのステッカーが手軽に作れる、裏面糊付きのラベルシールです。



このページのもくじ

- 「用紙のセット方法」 106
- 「印刷方法」 106

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1枚

印刷面

EPSON ロゴマークが印刷されていない面

セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 印刷面が上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ラベルシートの台紙を剥がした状態でプリンタにセットしないでください。プリンタに貼り付き、故障の原因となります。
- 一度カットしたラベルシートや、台紙から一度剥がし再度貼り付けたラベルシートはプリンタにセットしないでください。

印刷方法

使用するアプリケーションソフト

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、ラベルシートはA4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON スーパーファイン紙
用紙サイズ	A4

OHP シートのセットと印刷方法

専用 OHP シートは、作成した写真やグラフを透明のフィルムに鮮明に再現することのできる特殊用紙です。



このページのもくじ

- 「用紙のセット方法」 108
- 「印刷方法」 109

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

30 枚

補足情報

OHP シートは 10 枚入りパックと 30 枚入りパックがあります。10 枚入りパックの場合は、1 パック（10 枚）を限度としてプリンタにセットしてください。


印刷面

コーナーカット（切り欠け部）が右上にくる面



セット方法

- ・ 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- ・ 用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ・ 最後の 1 枚を正しく給紙するために、普通紙を用紙の下に重ねて、セットしてください。

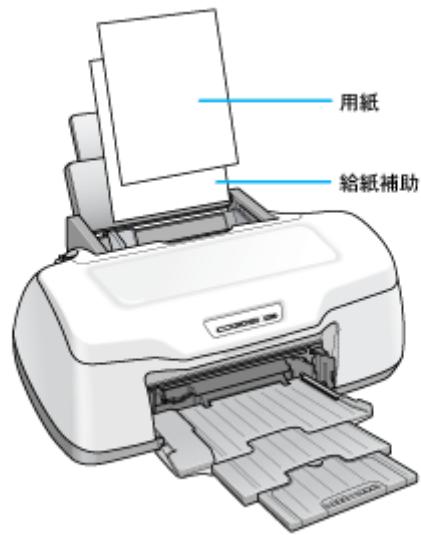

印刷方法

使用するアプリケーションソフト

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、OHP シートは A4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタ ドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 専用 OHP シート
用紙サイズ	A4

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷



補足情報

拡大／縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

設定方法には以下の2種類があります。

- 「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 110
- 「拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」」 111

拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大／縮小されて印刷されます。

例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（ハガキ）を選択すると、自動的に縮小印刷されます。

印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、フィットページ印刷機能はありません。

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。
➡ 「【用紙設定】画面を表示する（Mac OS 9）」 212
2. 【用紙サイズ】で印刷データの用紙サイズを選択します。



3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

➡「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

4.  ボタンをクリックします。



5. ①【フィットページ】をチェックして、②出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。

[用紙設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、自動的に拡大 / 縮小率が設定されます。



6. 【OK】ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ➡「Mac OS X の場合 (印刷手順)」111
- ➡「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」112

Mac OS X の場合 (印刷手順)

Mac OS X での拡大 / 縮小印刷機能は、OS の標準機能です。

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

- 1 [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、2 [拡大 / 縮小率] を入力します。

ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。



- 3 その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）


- 1 プリンタ ドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

- 2 1 [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、2 [拡大 / 縮小率] を入力します。

倍率は、25 ~ 400% の間で入力できます。


ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

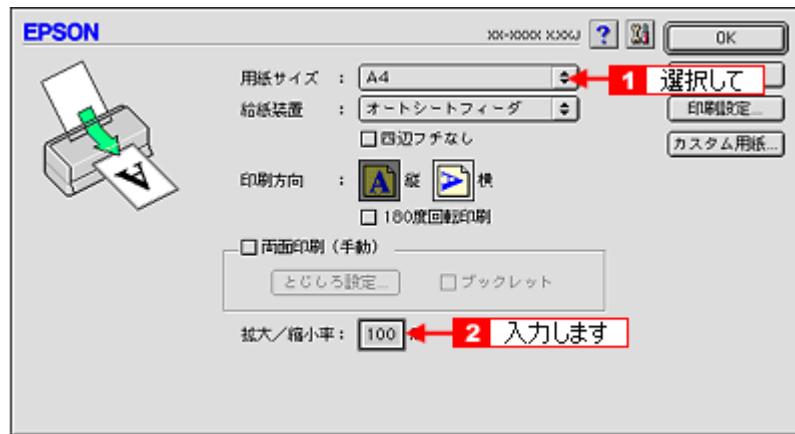

- 3 その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

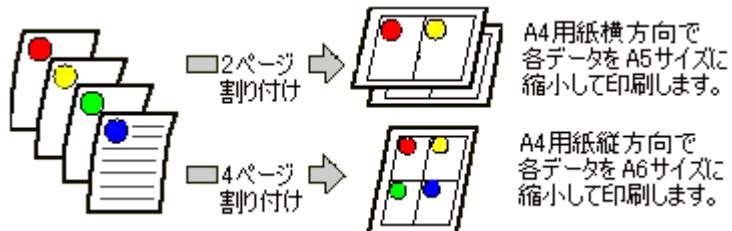

補足情報

割り付け印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。

- ☛ 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」 113
- ☛ 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」 114

Mac OS Xの場合（印刷手順）

補足情報

Mac OS Xでの割り付け印刷機能は、OSの標準機能です。

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☛ 「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」 210

2. 【レイアウト】を選択します。



3. 割り付け方法を設定します。

【枠線】を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

2. ボタンをクリックします。



3. ①【割り付け印刷】をチェックし、②【割り付け】をクリックして、③割り付け方法を設定します。

【枠を印刷】をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。
☞「両面印刷（手動）」116
- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。
☞「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」110



両面印刷（手動）

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセットし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。



注意

両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。

☞「普通紙」353

補足情報

- 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- 両面印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）
- ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。

印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、両面印刷機能はありません。


1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

2. 【両面印刷（手動）】をチェックします。

[とじしろ設定] ボタンをクリックすると、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます。なお、お使いのアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてください。

[ブックレット] にチェックすると、冊子に仕上がるようになります。

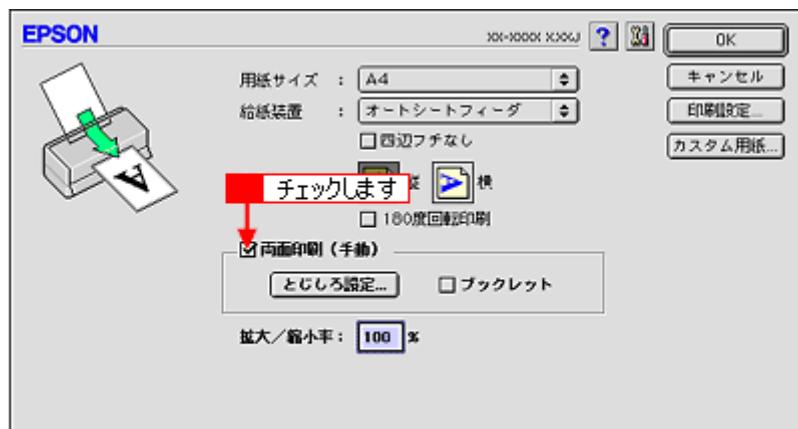


3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

先に奇数ページから印刷されます。

補足情報

◆◆ [ブックレット] をチェックした場合の印刷順序◆◆

下図の例では、用紙を 2 つに折りたたんだときに外側になるページ（1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ）が先に印刷されます。

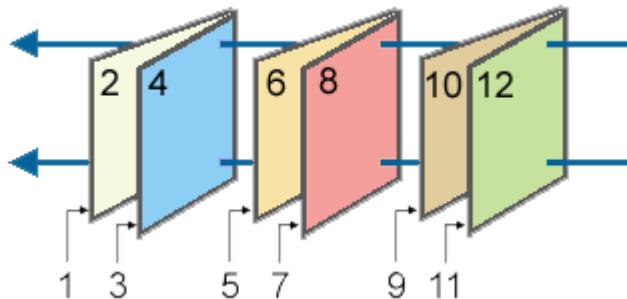

4. 奇数ページの印刷が終了すると [案内] 画面が表示されます。

画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] ボタンをクリックします。

残りの偶数ページが印刷されます。

補足情報

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。

☞ 「割り付け印刷」 113

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



補足情報

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- 「印刷手順」 118
- 「オリジナルスタンプマークの登録」 119

印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能はありません。

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

⇒「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」 211

2. ボタンをクリックします。



3. ①[スタンプマーク] をチェックして、②スタンプマークを選択します。

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。また、[テキスト編集] と [マウスによる回転] は、登録した単語を選択した場合に設定できます。




補足情報

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。

- [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

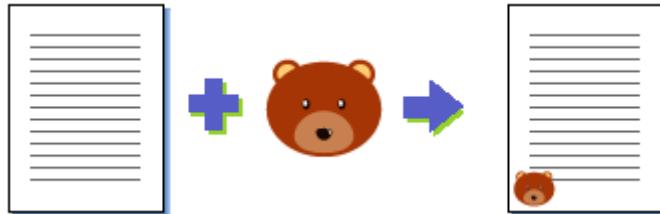

補足情報

- 登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ 10 個までです。
- 登録できる画像ファイルの容量は 1MB までです。
なお、1MB 未満の画面でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。

- プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

- ボタンをクリックします。



3. ①[スタンプマーク] をチェックして、②[追加 / 削除] ボタンをクリックします。



4. 画像を登録する場合

①[ピクチャ追加] ボタンをクリックして、②画像ファイルの保存場所を選択して、③[開く] ボタンをクリックします。

単語を登録する場合

①[テキスト追加] ボタンをクリックして、②[テキスト] 欄に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して、[OK] ボタンをクリックします。

画像を登録する場合



単語を登録する場合



こんなときは**◆◆スタンプマーク名を変更する◆◆**

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力してください。

◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックしてください。

5. [OK] ボタンをクリックして、[レイアウト] 画面に戻ります。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

四辺フチなし印刷（定形紙）

標準の印刷では用紙の周りに3mmの余白がありますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷（定形紙）

四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。
下表以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

プリンタドライバで設定できる用紙サイズ	用紙種類
A4	写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調>/ フォトマット紙 / 光沢紙
ハガキ	郵便ハガキ / 郵便ハガキ（インクジェット紙） スーパーフайн専用ハガキ フォト・クオリティ・カード2 写真用紙<絹目調>はがき
L判 / 2L判	写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調>
六切	写真用紙<光沢>
カード	写真用紙<光沢>
名刺	両面マット紙<再生紙>

※フォトアルバムの表紙も対応。

注意

◆◆規格サイズ^(*)よりも長さが短い用紙を使うと◆◆

規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に3mm程度の余白を残して印刷を終了します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。

* A4 : 210 × 297mm / ハガキ : 100 × 148mm / L判 : 89 × 127mm / 2L判 : 127 × 178mm / 六切 : 203 × 254mm

簡単に四辺フチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。

☞ 「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」 274

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには

ご利用のOSを選択してください。

- ☞ 「Mac OS Xの場合（四辺フチなし印刷（定形紙））」 123
- ☞ 「Mac OS 9の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））」 123

Mac OS X の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

3. 【用紙サイズ】で、各用紙サイズの【四辺フチなし】を選択します。



補足情報

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。また、[プリント] 画面で [はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を調整できます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「Mac OS X の場合（印刷手順）」14

Mac OS 9 の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。


☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」212

3. ① [オートシートフィーダ] を選択して、② [四辺フチなし] をチェックします。

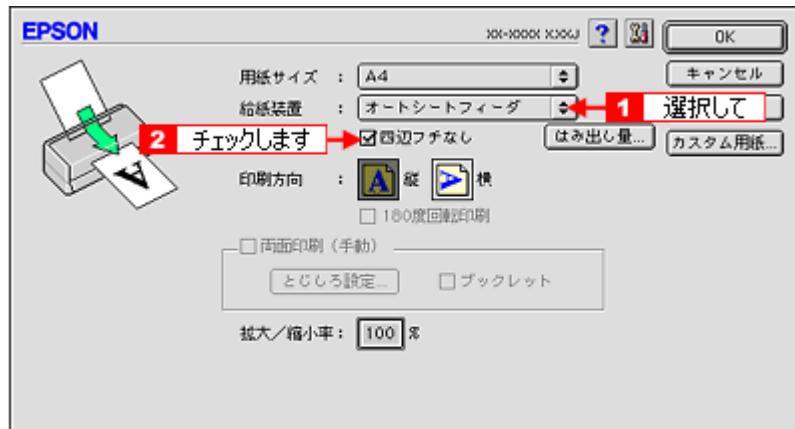

補足情報

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。また、[はみ出し量設定] ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。

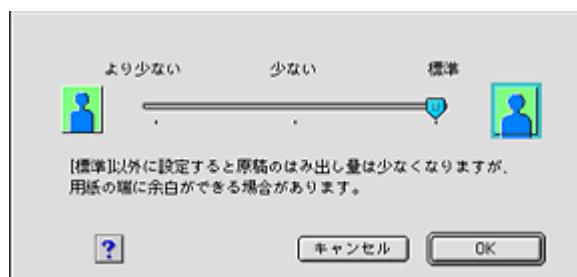

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。


補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」18

四辺フチなし印刷（ロール紙）

標準の印刷では用紙の周りに3mmの余白ができるますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。

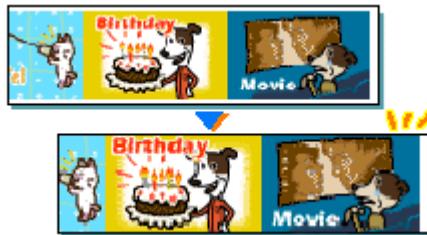

フチなし印刷（ロール紙）

簡単にフチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。

☞ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 274

市販のアプリケーションソフトを使ってフチなし印刷するには

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS X の場合（フチなし印刷（ロール紙））」 125
- 「Mac OS 9 の場合（フチなし印刷（ロール紙））」 126

Mac OS X の場合（フチなし印刷（ロール紙））

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、ロール紙の幅いっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

補足情報


ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙の幅より+5mm大きく設定してください。左右2.5mmずつ（計5mm）はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実現します。

2. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞ 「【ページ設定】画面を表示する」 210

3. 【用紙サイズ】で、各用紙サイズの【ロール紙（左右フチなし、定形）】または【ロール紙（左右フチなし、長尺）】を選択します。

設定項目	説明
XXXX ロール紙（左右フチなし、定形）	ロール紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。
XXXX ロール紙（左右フチなし、長尺）	帯状に長いデータを左右フチなし印刷する場合に選択します。

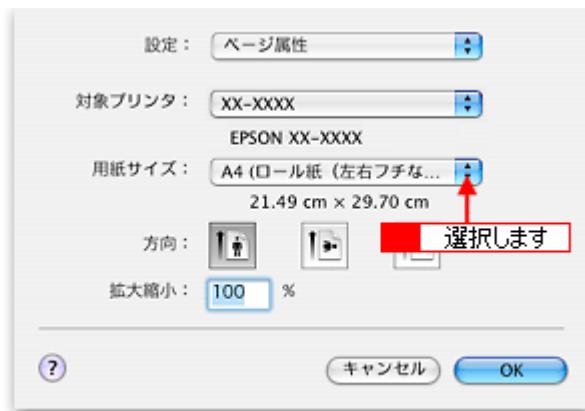

補足情報

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（左右 2.5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「Mac OS X の場合（印刷手順）」87

Mac OS 9 の場合（フチなし印刷（ロール紙））

⚠ 注意

アプリケーションソフトによっては、連続のフチなし印刷ができないものがあります。

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、ロール紙の幅いっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

補足情報

ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙の幅よりも + 5mm 大きく設定してください。左右 2.5mm ずつ（計 5mm）はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実現します。

2. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

3. ① [ロール紙] を選択して、② [左右フチなし] をチェックします。

**補足情報**

- フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（左右 2.5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
- ロール紙印刷では、はみ出し量を調整することはできません。

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。
☞ 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 91

四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）

標準の印刷では用紙の周りに3mmの余白ができるますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）

フォトスタンド紙に四辺フチなし印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使って印刷してください。




詳しくは以下のページをご覧ください。

➡ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 274

フォトアルバム紙に四辺フチなし印刷

本製品に付属のソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」を使って印刷してください。

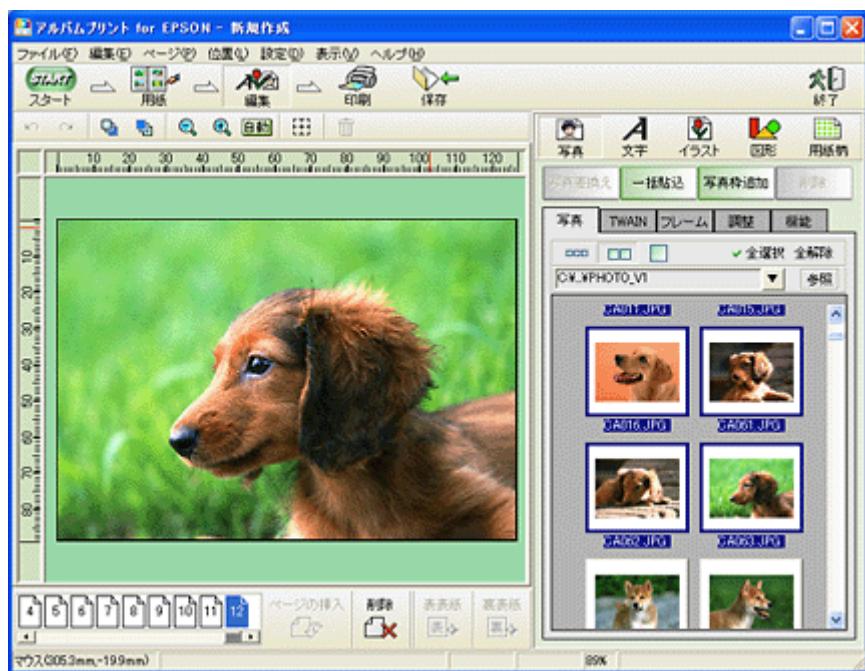


詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「アルバムプリント for EPSEN 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」」 287

写真を補正／加工して印刷

オートフォトファイン!6 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。

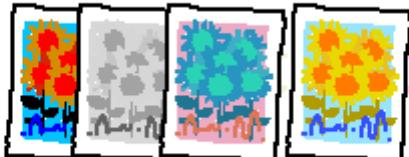

補足情報

- ・オートフォトファイン!6とは、エプソン独自の画像解析／処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正・加工されません。
- ・オートフォトファイン!6は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大／縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるために、色合いが変わることがあります。

注意

オートフォトファイン!6で印刷すると、画像内のピントがあっていなかったり、不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6以外のモードを選択して印刷してください。

このページのもくじ

- ▶ 「補正／加工モードのご紹介」 130
- ▶ 「設定手順」 131

補正／加工モードのご紹介

色調

標準	EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。
	 
セピア	セピア調にして印刷するモードです。
	 

モノクロ	白黒のイメージになるように色調を補正して印刷するモードです。
	 

シャープネス

シャープネス	画像の輪郭を強調して印刷する機能です。
	 

イメージ・ピュアライザ

イメージ・ピュアライザ	デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。
	 
美肌	人物の肌色部分を滑らかにします。
	 

設定手順

補足情報

Mac OS X の場合、オートフォトファイン!6 機能はありません。


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. ①[詳細設定] をクリックして、②[設定変更] ボタンをクリックします。




3. ①[オートフォトファイン!6] をクリックして、②印刷データにかける補正 / 効果を選択します。

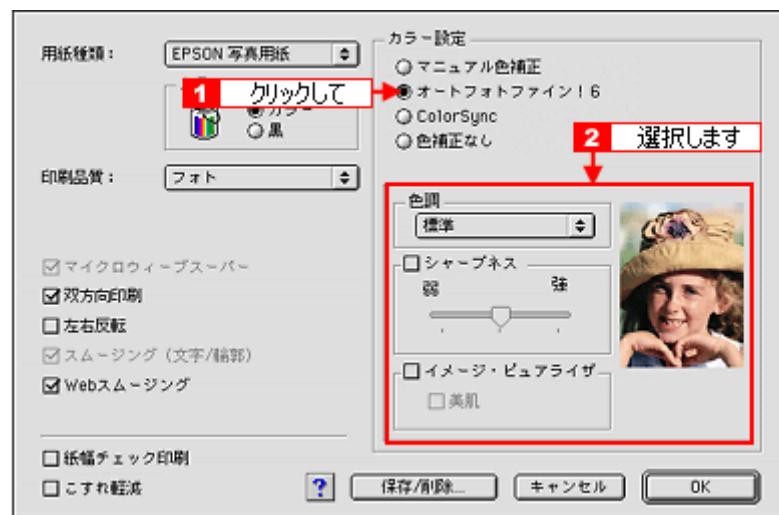

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

色合いや明度などを微調整して印刷できます。

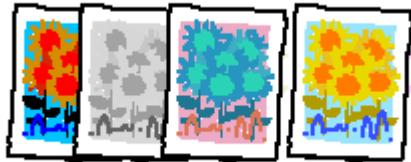

補足情報

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。

このページのもくじ

- 「調整項目のご紹介」 133
- 「調整手順」 134

調整項目のご紹介

色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。		
	自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。	
	あざやかな色あい	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。	
	EPSON 基準色	エプソンの基準色になるように色処理します。	
	Adobe RGB	より広い色空間の AdobeRGB で色処理しています。	
明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。		
コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス(+)方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス(-)方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少くなります。		

彩度	画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [黒]を選択した場合は調整できません。		
			
シアン	シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。		
			
マゼンタ	マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。		
			
イエロー	イエローの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。		
			

調整手順

ご利用のOSを選択してください。


- 「Mac OS Xの場合（調整手順）」134
- 「Mac OS 9の場合（調整手順）」135

Mac OS Xの場合（調整手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。
☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS X）」210
2. ①【カラー設定】を選択し、②【マニュアル色補正】をクリックして、③【詳細設定】をクリックします。



3. 各項目を設定します。

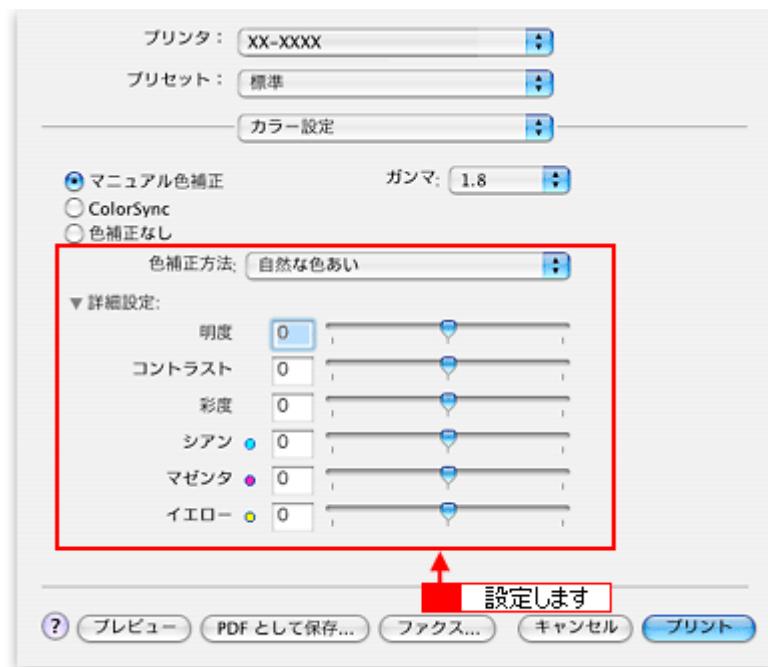

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

Mac OS 9 の場合（調整手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

2. ①【詳細設定】をクリックして、②【設定変更】ボタンをクリックします。



3. ① [マニュアル色補正] をクリックして、② 各項目を設定します。



補足情報

◆◆設定を保存◆◆

[詳細設定] 画面の [保存 / 削除] ボタンをクリックすると、ここで設定を保存できます。
保存した設定は、[プリント] 画面の詳細設定一覧から選択してください。


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

画面表示と色合わせして印刷

デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっているからです。

⇒「色について」386

しかし、以下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。

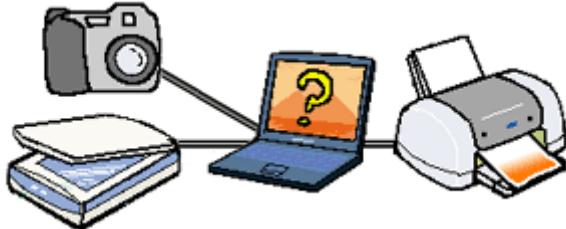

設定手順

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために、ColorSyncという方法を使います。

補足情報

画像入力機器 / 画像取り込みアプリケーションソフトが ColorSync に対応している必要があります。

ご利用の OS を選択してください。

- ◆ 「Mac OS X の場合（設定手順）」137
- ◆ 「Mac OS 9 の場合（設定手順）」138


Mac OS X の場合（設定手順）

スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で、①[印刷設定] を選択し、②[カスタム] 設定をクリックして、③[ColorSync] を選択します。

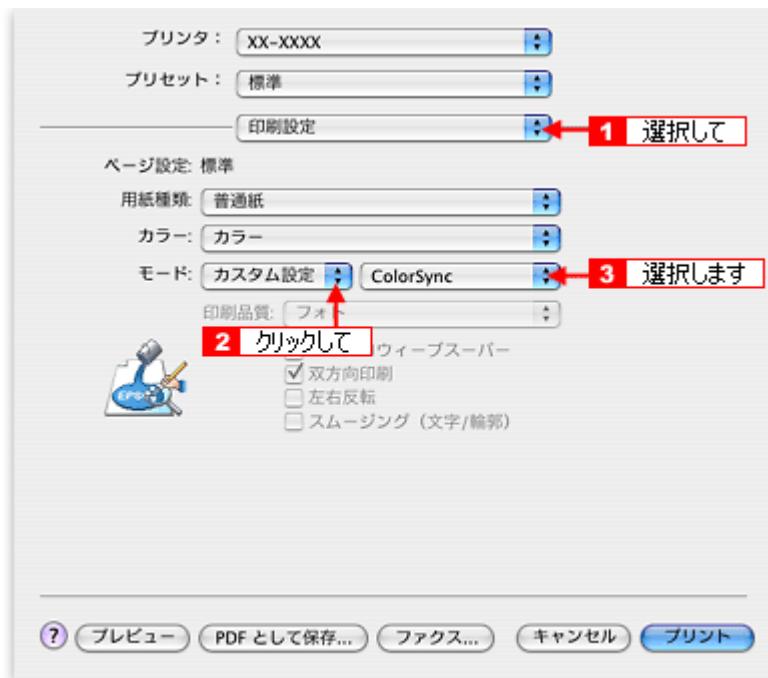

補足情報


- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。

Mac OS 9 の場合（設定手順）

パソコンでの設定

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。

- 1 [アップルメニュー] をクリックして、2 [コントロールパネル] をクリックして、3 [モニタ] をクリックします。

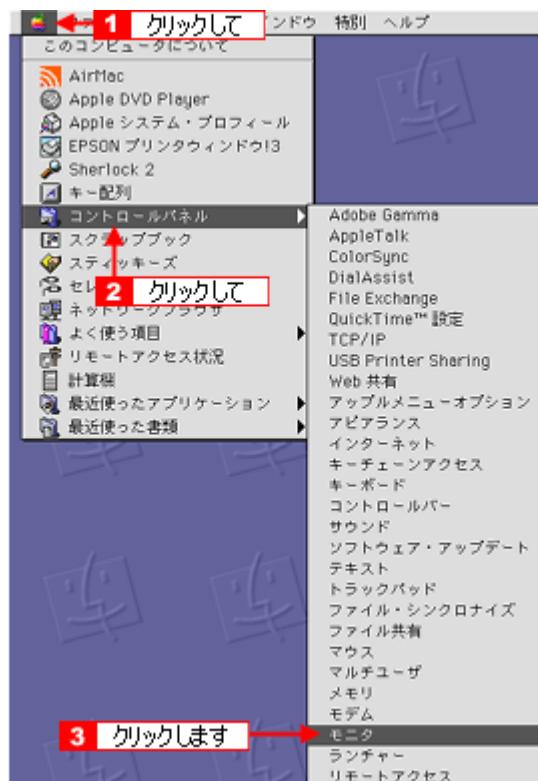

2. [カラー] ボタンをクリックします。



3. [ColorSync プロファイル] を選択します。



スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で、①[詳細設定] をクリックして、②[ColorSync] を選択します。



補足情報

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。

最高画質で印刷

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「設定のポイント」 141
- ▶ 「印刷手順」 141

設定のポイント

ポイント1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- ・ 写真用紙<光沢>
- ・ 写真用紙<絹目調>
- ・ フォトスタンド紙
- ・ フォトアルバム紙

ポイント2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。

▶ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 360

モード設定

- ・ [詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
Mac OS X の場合は、[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
- ・ フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は、[推奨設定] をクリックしてください。

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。


- ▶ 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」 141
- ▶ 「Mac OS 9の場合（印刷手順）」 143

Mac OS Xの場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」 210

2. [印刷設定] を選択します。

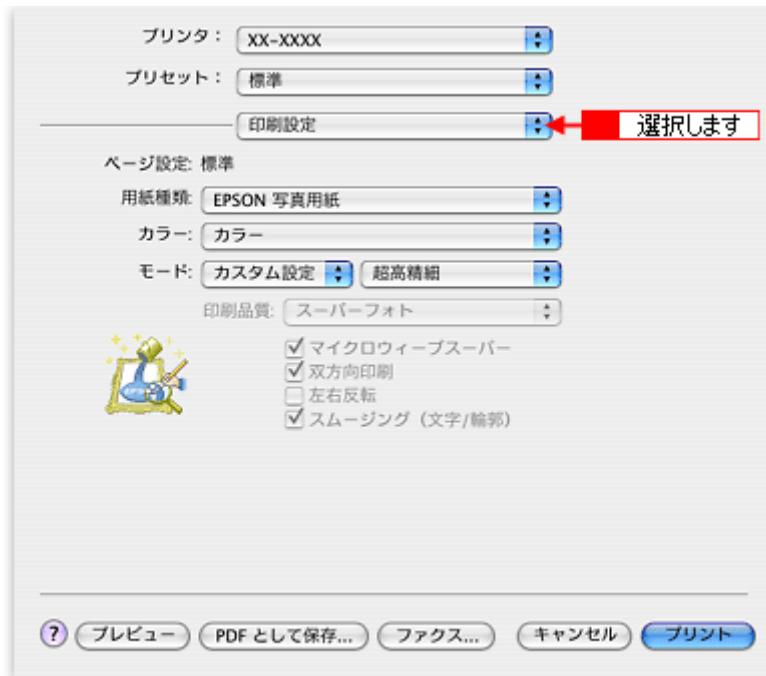

3. 以下の設定をします。


1 [用紙種類] :

セットした用紙に対応した用紙種類を選択

2 [モード] :

[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択

フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は [推奨設定] をクリック

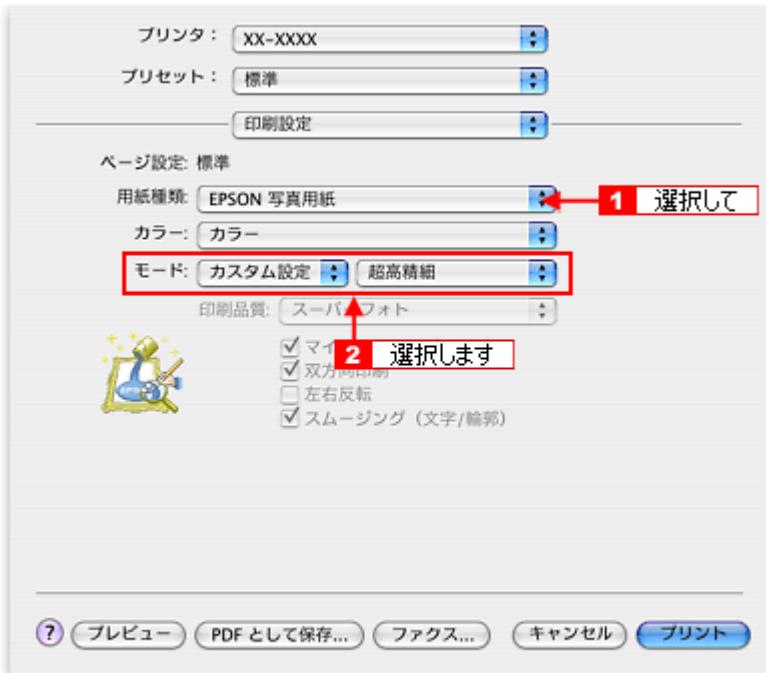

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに [双向印] のチェックを外してみてください。



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの「[プリント]」画面を表示します。

☞「[プリント]」画面を表示する（Mac OS 9） 211

2. 以下を設定します。


1 [用紙種類] :

セットした用紙に対応した用紙種類を選択

2 [モード] :

[詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択

フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は [推奨設定] をクリック

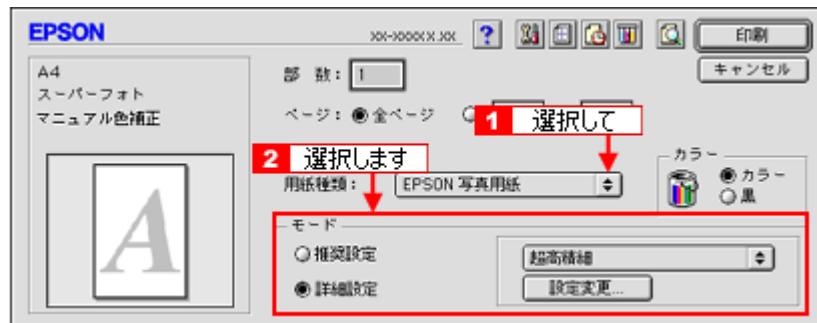

3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆


印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定] 画面で [双向印刷] のチェックを外してください。



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

ポスター（拡大分割）印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーができ上がります。

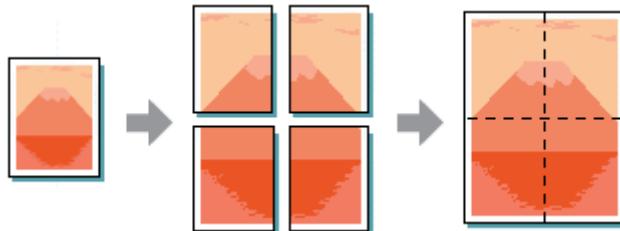

補足情報

ポスター印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- 「印刷手順」 145
- 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」 146

印刷手順


補足情報

Mac OS X の場合、ポスター印刷機能はありません。


1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. ボタンをクリックします。

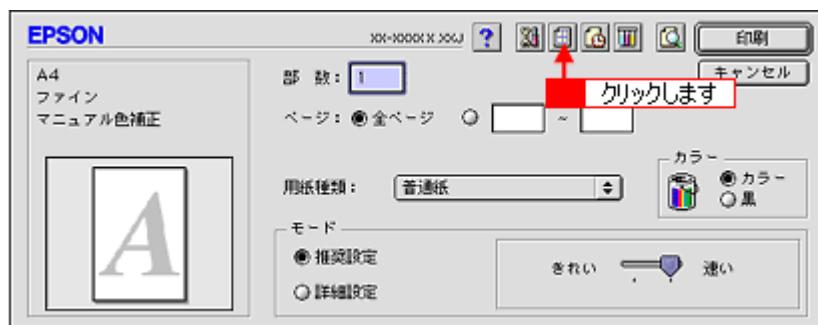

3. ①【割り付け印刷】をチェックして、②【ポスター印刷】をクリックし、③分割枚数を選択します。
④また、その他の項目も設定します。

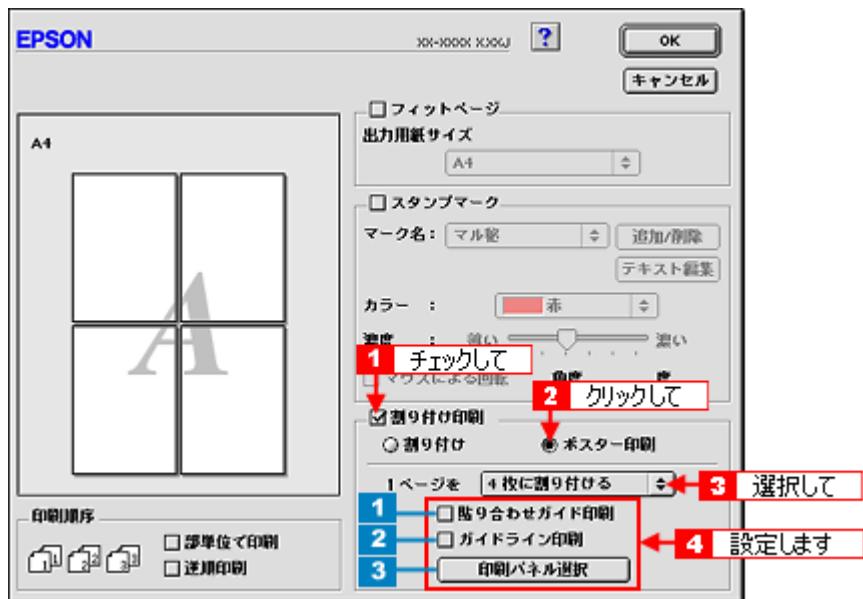

1	貼り合わせガイド印刷	チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。
2	ガイドライン印刷	チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。
3	印刷パネル選択	印刷しないページをクリックして選択できます。


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

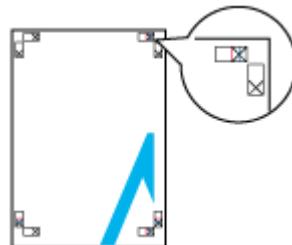


ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

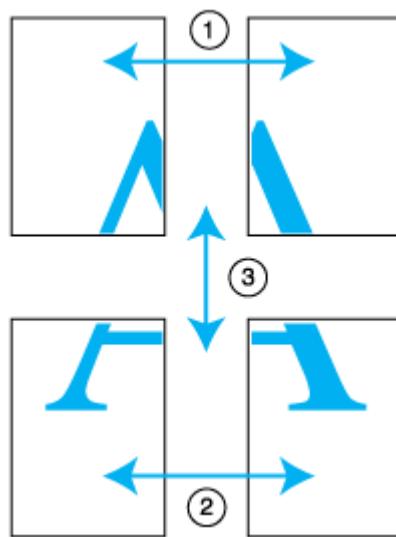


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

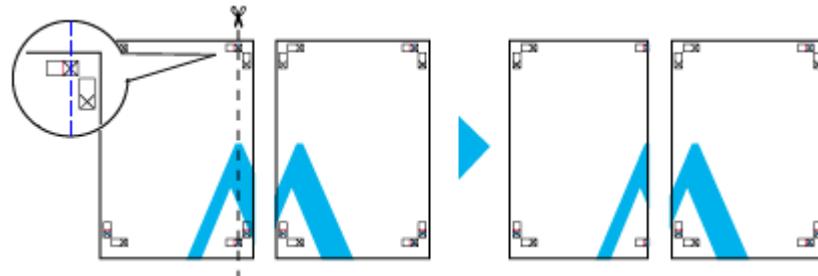


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

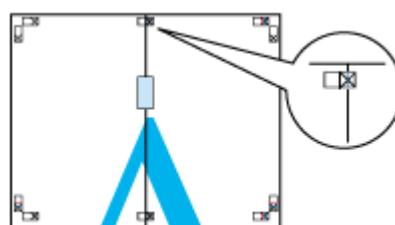


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

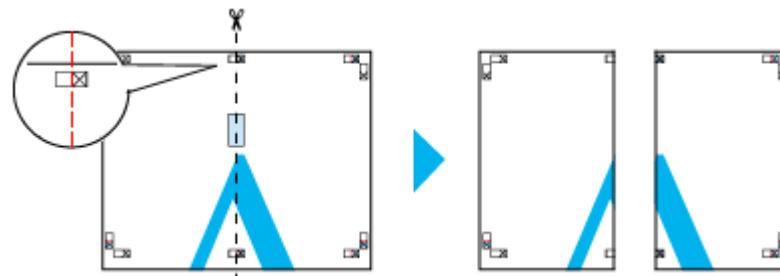


4. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

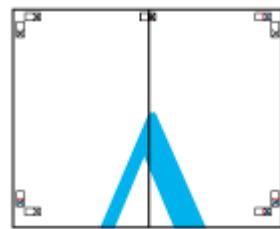


5. 下段の2枚も、手順1～4に従って貼り合わせます。
6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

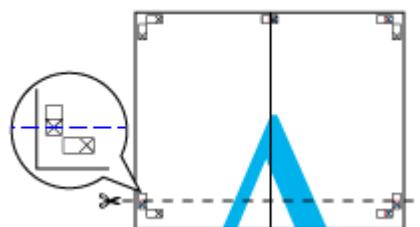


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

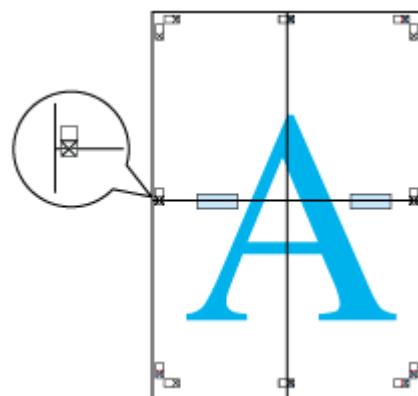


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

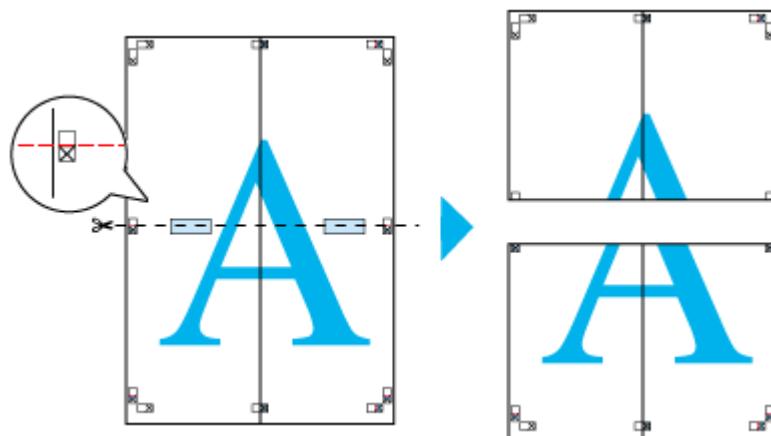


9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

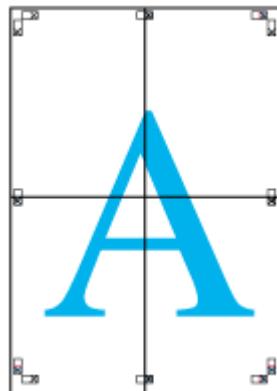

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

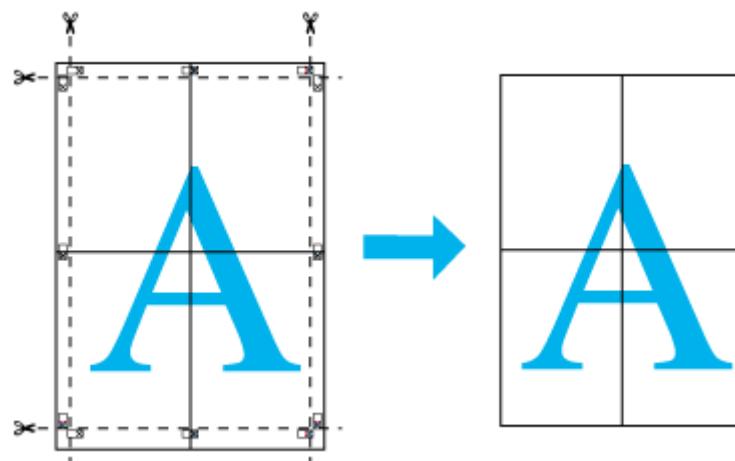

以上で、貼り合わせは終了です。

オリジナルサイズの用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。



このページのもくじ

- 「登録手順」 150
- 「変更／削除手順」 153

登録手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS X の場合（登録手順）」 150
- 「Mac OS 9 の場合（登録手順）」 151

Mac OS X の場合（登録手順）


注意

オリジナルサイズの用紙登録機能は、Mac OS X v10.2.3 以上で対応しています。
なお、OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。


1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. 【設定】で【カスタム用紙サイズ】を選択します。

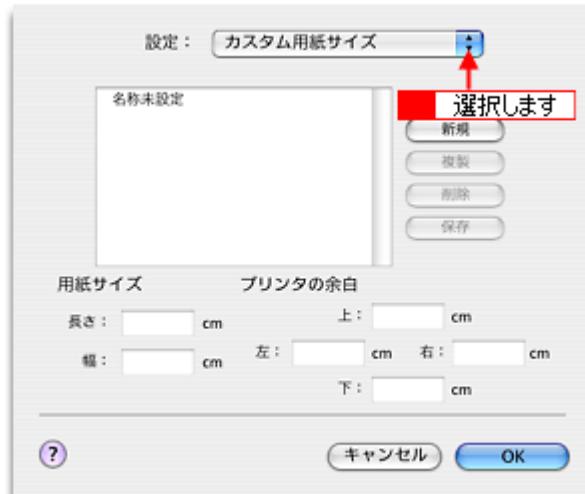

3. ①【新規】ボタンをクリックし、②画面左の一覧に追加された【名称未設定】に新しい用紙サイズ名を入力します。

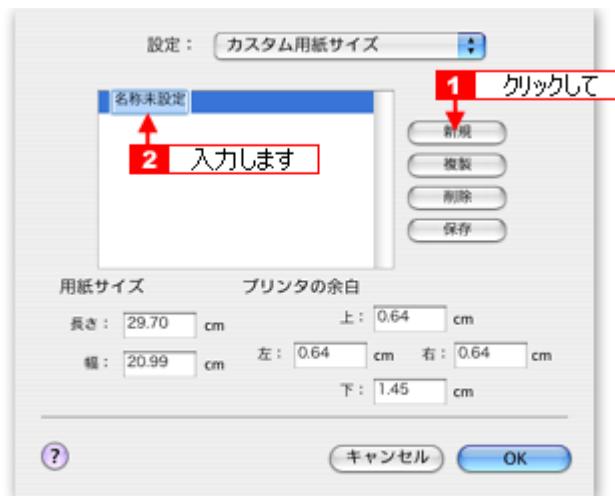


4. **1 [用紙サイズ] と [プリンタの余白] を入力して、2 [保存] ボタンをクリックします。**

本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 8.89 ~ 21.59cm

用紙長 : 8.89 ~ 111.76cm

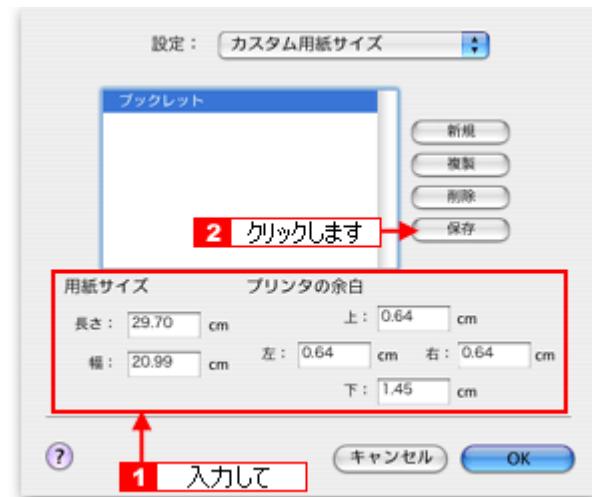

補足情報

- 定形紙のカスタム用紙サイズは、フチなし印刷に対応していません。余白を 0.3cm 以上に設定してください。
- ロール紙のカスタム用紙サイズは、フチなし印刷に対応していますので余白を 0.0cm に設定できます。
ただし、長尺（帯状に長い）の印刷データを印刷する場合は、[幅]（または [長さ]）※でロール紙幅（89mm など）+ 左右 2.5mm（計 5mm）に設定してください。

※ [幅] / [長さ] どちらを設定するかは、印刷方向によって決めてください。

5. **[OK] ボタンをクリックします。**

これで [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。

Mac OS 9 の場合（登録手順）


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

2. **[カスタム用紙] ボタンをクリックします。**



3. ①[新規] ボタンをクリックし、②画面右の一覧に追加された [名称未設定] をダブルクリックして、③新しい用紙サイズ名を入力します。
- 用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角 15 文字 / 半角 31 文字です。
 - 登録できる用紙サイズの数は、100 個までです。

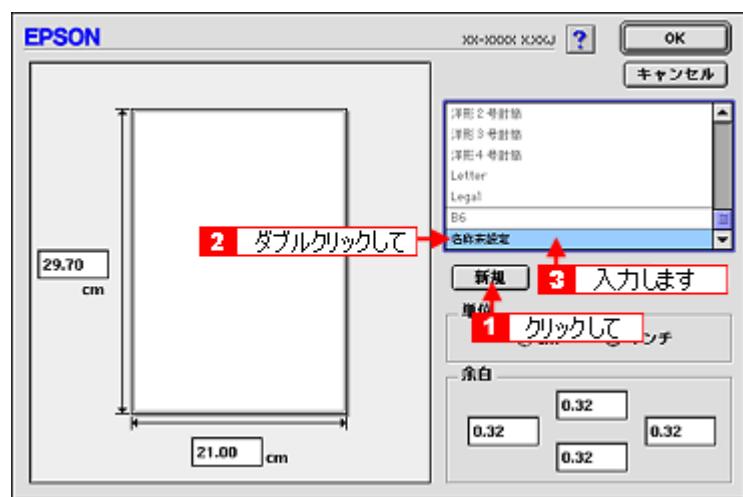

4. 新しい用紙サイズの [用紙幅] / [用紙長] / [余白] を入力します。


指定できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 8.89 ~ 55.88cm

用紙長 : 8.89 ~ 111.76cm

ただし、本製品で印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮小（フィットページ）印刷されます。

「印刷できる用紙のサイズ」 368

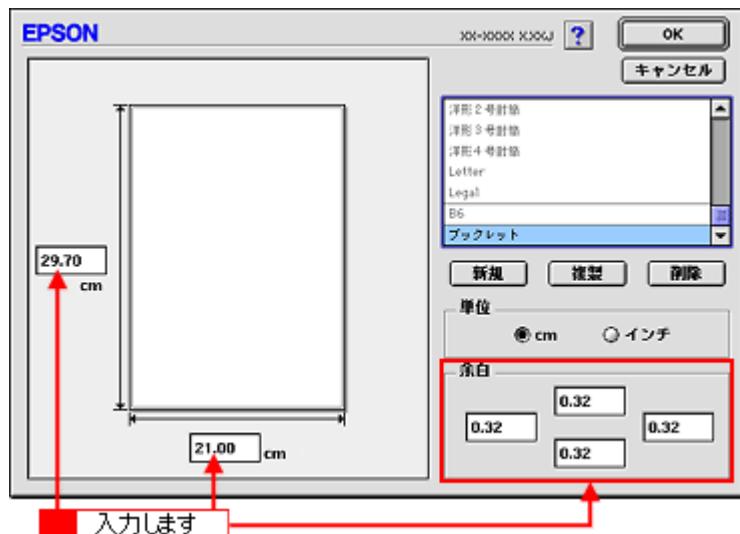

補足情報

余白は、画面左のプレビューパーで内枠をドラッグしても設定できます。

5. [OK] ボタンをクリックします。

これで「用紙設定」画面の「用紙サイズ」に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更／削除手順

ご利用の OS を選択してください。


- 「Mac OS X の場合（変更／削除手順）」153
- 「Mac OS 9 の場合（変更／削除手順）」154

Mac OS X の場合（変更／削除手順）


1. プリンタドライバの「ページ設定」画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

2. [設定] で「カスタム用紙サイズ」を選択します。

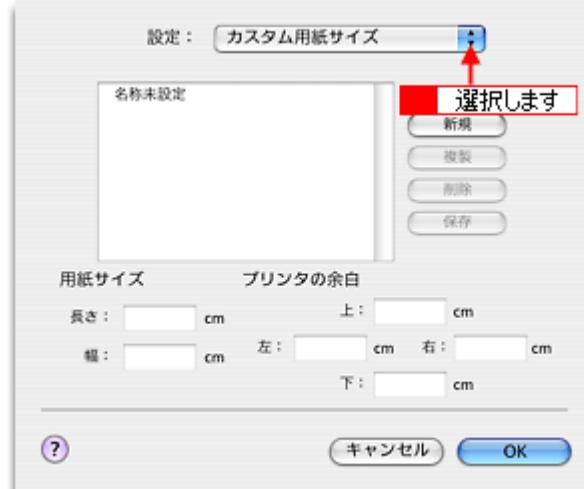

3. 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

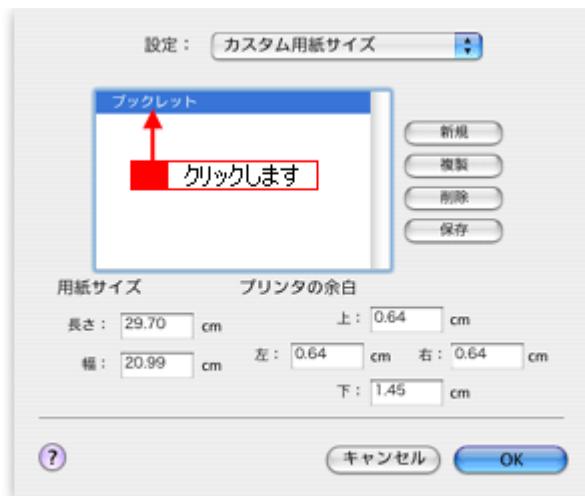

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存] ボタンをクリックします。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

5. [OK] ボタンをクリックします。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（変更／削除手順）


1. プリンタドライバの「用紙設定」画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

2. 「カスタム用紙」ボタンをクリックします。



3. 画面右の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

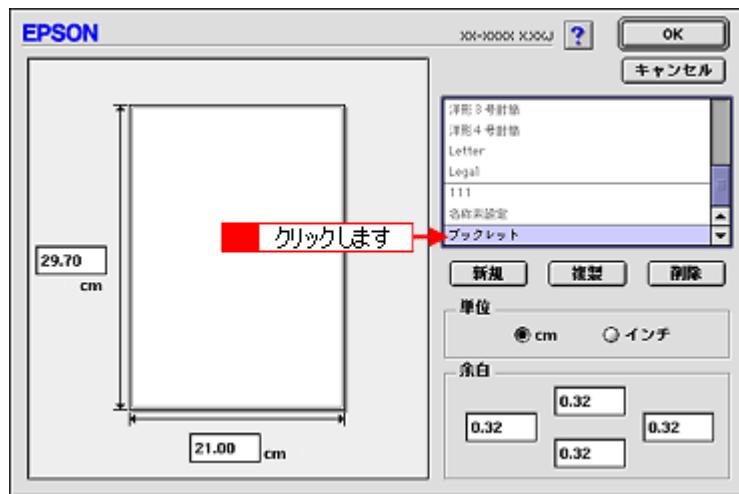

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直します。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

こんなときは

◆◆登録済みの用紙サイズ名を変更する◆◆
用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。

5. [OK] ボタンをクリックします。

[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

Exif Print ／ PRINT Image Matching

このページのもくじ

- ▶ 「Exif Print と PRINT Image Matching とは？」 156
- ▶ 「どうやって使うの？」 157

Exif Print と PRINT Image Matching とは？

Exif Print（イグジフプリント）と PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

補足情報

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。
- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。
PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。
 <http://www.i-love-epson.co.jp>
- PRINT Image Matching 対応のスキャナを使用すると、スキャンした画像データにプリントコマンドを付加することもできます。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT Image Matching です。

効果 1 (Exif Print のみ)

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



効果 2 (Exif Print ／ PRINT Image Matching)

被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。
撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント

効果 3 (PRINT Image Matchingのみ)

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。
PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度などが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較



$\gamma = 1.5$

$\gamma = 1.8$

$\gamma = 2.2$

どうやって使うの？

EPSON Easy Photo PrintなどのExif Print機能やPRINT Image Matching機能対応のアプリケーションソフトを使って印刷してください。

ご利用のデジタルカメラに、Exif Print機能やPRINT Image Matching機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。


Exif Print ／ PRINT Image Matching 対応用紙

以下の用紙に印刷する場合に、Exif Print機能 /PRINT Image Matching機能が有効になります。

- ・ 写真用紙<光沢>
- ・ 写真用紙<綿目調>
- ・ フォトマット紙
- ・ 光沢紙
- ・ フォト光沢名刺カード
- ・ フォト・クオリティ・カード2
- ・ ミニフォトシール
- ・ フォトスタンド紙
- ・ フォトアルバム紙

印刷手順

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。

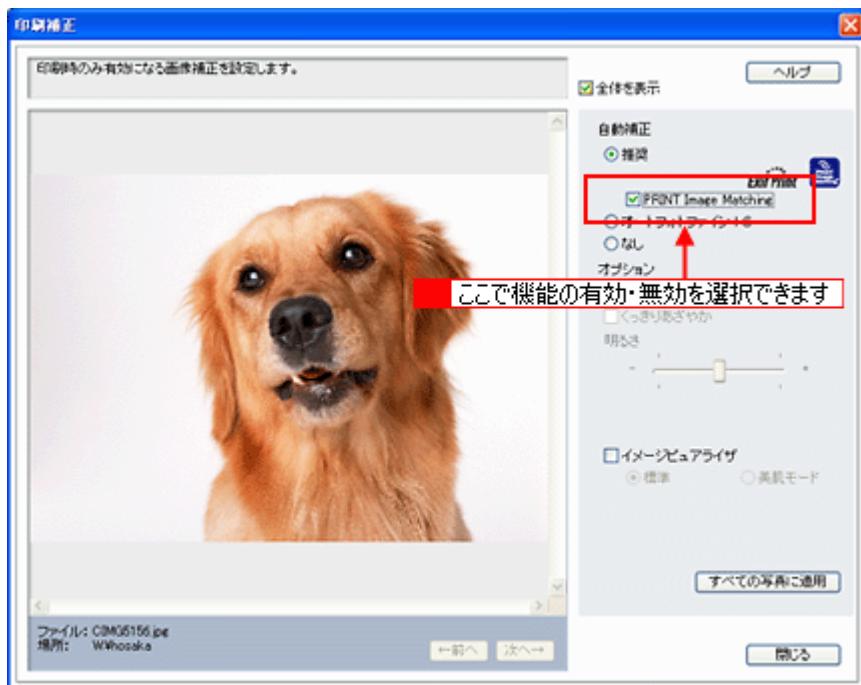

補足情報



EPSON Easy Photo Print を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

また、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル


紙詰まり

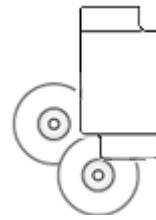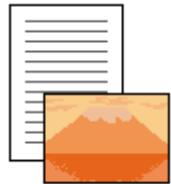

☞「L判／A4など定形紙の取り除き方法」160

☞「名刺／カードの取り除き方法」162



☞「CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法」165

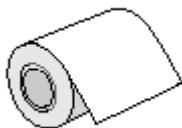

☞「ロール紙の取り除き方法」167

☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」166

うまく給紙できない

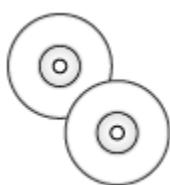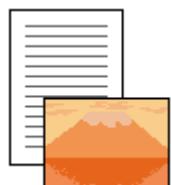

☞「うまく給紙できない(L判／A4など)」169

☞「うまく給紙できない(CD／DVD)」171

☞「うまく給紙できない(ロール紙)」175



☞「うまく給紙できない(フォトスタンド紙)」173

☞「うまく給紙できない(フォトアルバム紙)」174

L判／A4など定形紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. プリンタの電源をオフにします。

詰まった用紙が排出されます。
排出されない場合は、手順2に進んでください。

2. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかりと止まるまで持ち上げてから、倒してください。



3. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

排紙口から取り除けない場合は、手順4に進んでください。



4. プリンタカバーを開けて、プリンタ上部から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。
上から取り除けない場合は、手順5に進んでください。



5. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

 注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。



 こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取り除けない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。


以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

名刺／カードの取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

詰まっている箇所の確認

1. プリンタカバーを開けて、詰まっている箇所を確認し、図下のリンクをクリックします。

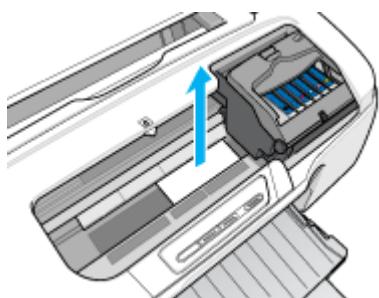

「見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法」162

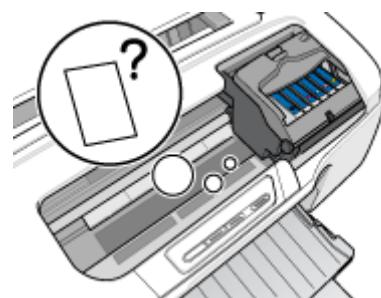

「見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法」163


見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかりと止まるまで持ち上げてから、倒してください。



3. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

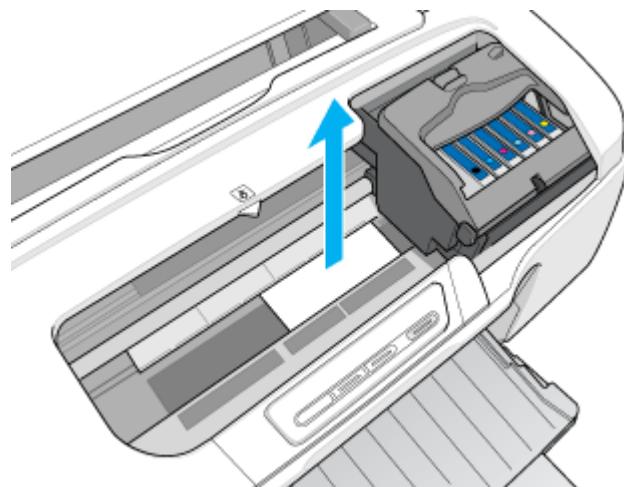

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法

1. 名刺またはフォトカードをもう1枚セットします。


必ず縦方向にセットしてください。



2. 【用紙】ボタンを押します。

詰まっている用紙が送り出されます。

なお、送り出されずに内部で止まっている場合がありますので、その場合は手順3に進んでください。

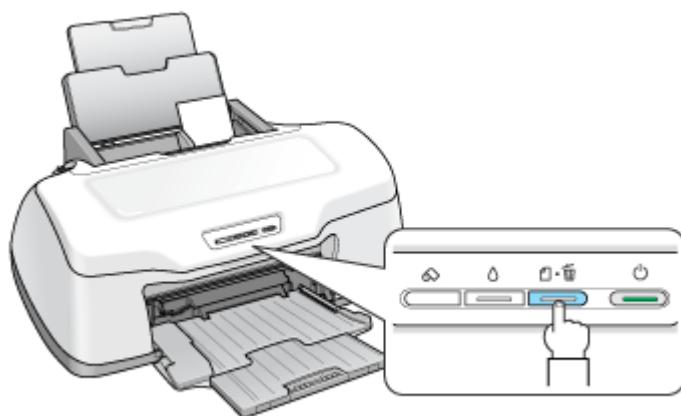


3. プリンタの電源をオフにします。

4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかりと止まるまで持ち上げてから、倒してください。



5. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

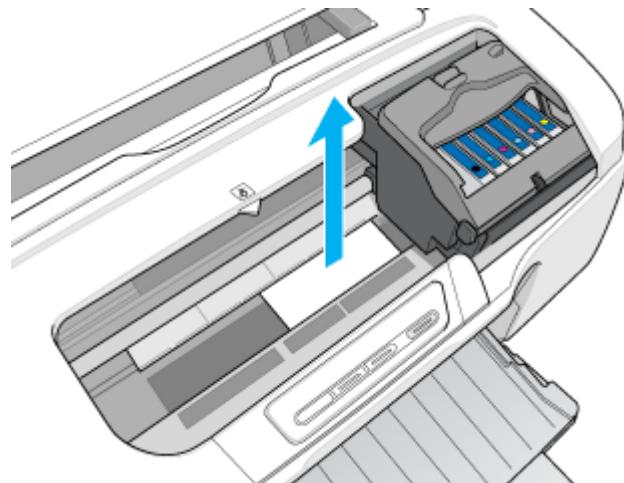

こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。
ここでは、CD/DVD トレイを例にして説明します。フォトスタンド紙も同じ手順で取り除くことができます。

1. CD/DVD トレイをゆっくり引き抜きます。



2. 【用紙】ボタンを押します。

エラーが解除されます。

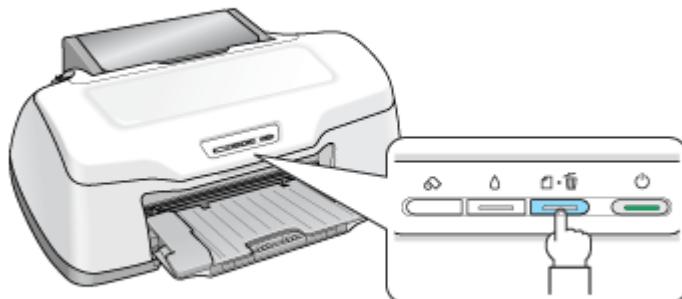

以上で、詰まった CD/DVD トレイ／フォトスタンド紙の取り除きは終了です。

フォトアルバム紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. 【ロール紙】ボタンを約1秒押します。

【ロール紙】ボタンを押すと、フォトアルバム紙が排紙されます。



こんなときは

◆◆上記手順で取り除けない場合は◆◆

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 前方に引き抜ける場合は、後方でフォトアルバム紙をカットして、前方にゆっくり引き抜きます。
3. 前方に引き抜けない場合は、後方にゆっくり引き抜きます。
ただし、絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。


以上で、詰まったフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

ロール紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. 【ロール紙】ボタンを3秒以上押します。

【ロール紙】ボタンを3秒以上押すと、ロール紙が後方に送り出されます。

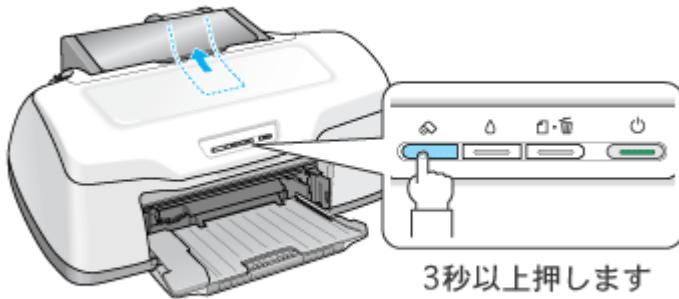

こんなときは


◆◆すべてのロール紙を送り出せない◆◆

もう一度【ロール紙】ボタンを3秒以上押して、後方に送り出してください。

2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。

3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。

【ロール紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

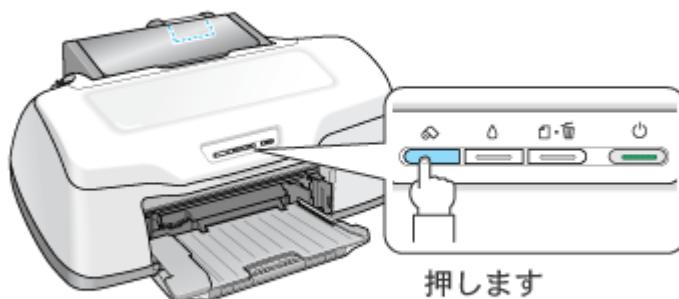

こんなときは

◆◆上記手順で取り除けない場合は◆◆

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 前方に引き抜ける場合は、後方でロール紙をカットして、前方にゆっくり引き抜きます。
3. 前方に引き抜けない場合は、後方にゆっくり引き抜きます。
ただし、絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上で、詰まったロール紙の取り除きは終了です。

うまく給紙できない（L判／A4など）

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。



用紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？
- ・ 用紙をよくさばきましたか？
- ・ 用紙の端をよく揃えましたか？
- ・ 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向）
- ・ プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

- ⇒「用紙のセット方法」9
- ⇒「ハガキのセット方法」24
- ⇒「封筒のセット方法」41



本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目をチェックしてください。

- ・ 用紙にシワや折り目はないですか？
- ・ 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？
- ・ 用紙が湿気を含んでいませんか？
- ・ 用紙が反っていませんか？
- ・ ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？


以下のページで使用できる用紙をご確認ください。

- ⇒「使用できる用紙／CD／DVD」352



Mac OS 9 の場合、プリンタドライバの給紙装置の設定は【オートシートフィーダ】になっていますか？

L判/A4などに印刷する場合、「オートシートフィーダ」以外に設定されていると正しく給紙されません。
【オートシートフィーダ】に設定してください。

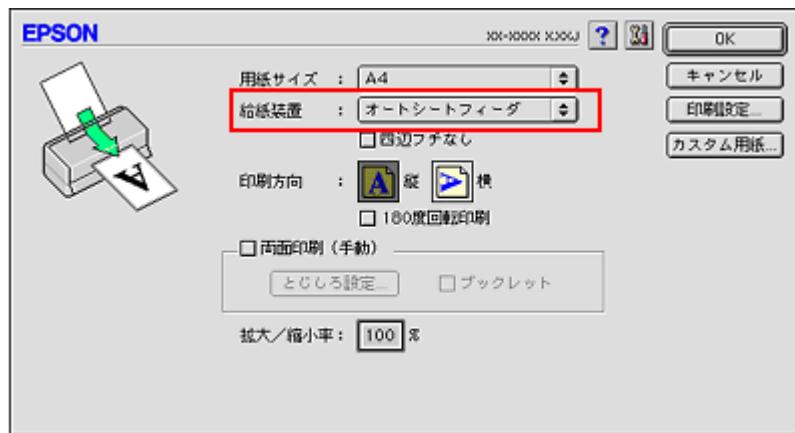

✓ チェック

名刺サイズの用紙をセットしたときに、[用紙] ボタンを押していませんか？

名刺サイズの用紙をセットした時に [用紙] ボタンを押すと、用紙が正しく給紙されずにエラーになります。エラーになった場合は、一旦電源をオフにして、用紙をセットし直してください。

補足情報

通常は、給紙／排紙は自動的に行われますので、[用紙] ボタンを押す必要はありません。

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- ・ 設置場所が水平ではない
- ・ 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている
- ・ プリンタ底面のゴム製の脚が台からみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない (CD／DVD)

CD/DVD トレイをうまく給紙できないときは、以下の項目をご確認ください。



CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ 排紙トレイの位置が上段になっていますか？
- ・ 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- ・ CD/DVD トレイを差し込むときに、トレイ上の三角マークとプリンタ上の三角マークを合わせましたか？
- ・ 排紙トレイの左右のレールの下を通して、CD/DVD トレイをセットしましたか？
- ・ CD/DVD トレイをセットした後、【用紙】ボタンを押しましたか？
- ・ CD/DVD トレイは、プリンタの前面給紙口から挿入していますか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞ 「CD／DVD のセット方法」 31




プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますか？

CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 12cm 排出されます。背面に十分なスペースを確保してください。



プリンタが準備中の場合、CD/DVD トレイは排紙されます。

CD/DVD をセットして印刷を実行しても、プリンタが準備中の場合は、CD/DVD トレイが排紙されます。
準備動作が終了したら、トレイをセットし直して、【用紙】ボタンを押してください。



Mac OS 9 で市販のアプリケーションソフトから印刷する場合、プリンタ ドライバの給紙装置の設定は [手差し (定形紙)] になっていますか？

CD/DVD に印刷する場合、[手差し (定形紙)] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[手差し (定形紙)] に設定してください。



✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかるてプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（フォトスタンド紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

フォトスタンド紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- 用紙を排紙トレイの右側に沿わせていますか？
- 排紙トレイの位置が上段になっていますか？
- 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- フォトスタンド紙の後端とプリンタ上の三角マークが揃う位置まで挿入しましたか？
- 排紙トレイの右のレールの下を通して、フォトスタンド紙をセットしましたか？
- フォトスタンド紙をセットした後、【用紙】ボタンを押しましたか？
- フォトスタンド紙は、プリンタの前面給紙口から挿入していますか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞ 「フォトスタンド紙のセット方法」 59

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（フォトアルバム紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

フォトアルバム紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ロール紙挿入口にセットしていますか？
- ・フォトアルバム紙の先端と後端（印刷補助ページあり）を間違えていませんか？
- ・排紙トレイの位置が下段になっていますか？
- ・排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- ・エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせていますか？
- ・フォトアルバム紙が斜めに給紙されていませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞「フォトアルバム紙（L判）のセット方法」64

☞「フォトアルバム紙（A5判）のセット方法」69

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- ・設置場所が水平ではない
- ・設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている
- ・プリンタ底面のゴム製の脚が台からみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（ロール紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

ロール紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ ロール紙挿入口にセットしていますか？
- ・ 排紙トレイの位置が下段になっていますか？
- ・ 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- ・ エッジガイドをロール紙の側面に合わせていますか？
- ・ ロール紙を斜めに挿入していませんか？


以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞ 「ロール紙のセット方法」 83

✓ チェック

ロール紙先端の角が直角になっていますか？

以下の図のように、切断面が直角になっていないと、斜めに給紙される原因になります。定規とカッターを使用して直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。

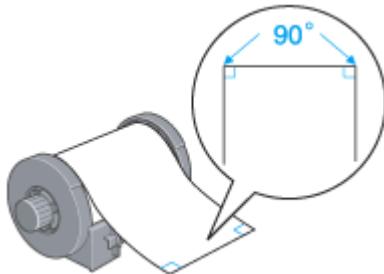

✓ チェック

Mac OS 9 の場合、プリンタ ドライバの給紙装置の設定が [ロール紙] になっていますか？

ロール紙に印刷する場合、[ロール紙] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[ロール紙] に設定してください。



チェック

Mac OS X の場合、[ページ設定] 画面の [用紙サイズ] で、[ロール紙] を選択していますか？

ロール紙に印刷する場合、[ロール紙] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[ロール紙] に設定してください。



こんなときは

◆◆ [ロール紙] 以外に設定したまま印刷してしまった◆◆

ロール紙が余分に給紙されてエラーになります。以下のページを確認してロール紙を取り除いてください。
 「ロール紙の取り除き方法」99

チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- ・ 設置場所が水平ではない
- ・ 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている
- ・ プリンタ底面のゴム製の脚が台からみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

 チェック**一般の室温環境下に設置されていますか？**

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

印刷品質／結果のトラブル

印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク をクリックしてください。

印刷品質が悪い

「印刷品質が悪い」 180

	かすれる／スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
正常			


印刷面がこする／汚れる

「印刷面がこする／汚れる」 185



印刷位置がずれる／はみ出す

「印刷位置がずれる／はみ出す」 188

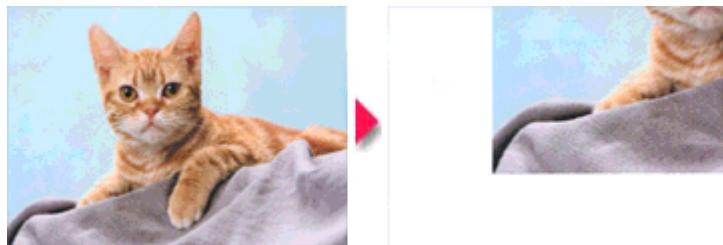

CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

☞「CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」190

ホームページを思い通りに印刷できない

☞「ホームページを思い通りに印刷できない」191

- ページの右端がきれる
- 背景色が印刷されない
- 画像が粗い

印刷品質が悪い

印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタをチェック」 180
- ▶ 「用紙をチェック」 181
- ▶ 「プリンタドライバの設定をチェック」 182
- ▶ 「印刷データをチェック」 184

プリンタをチェック


✓ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

➡ 「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 325

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

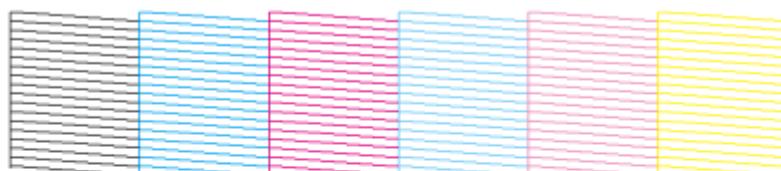

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。



✓ チェック

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

➡ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 316

✓ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。

✓ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズれていませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。

 「ギャップ調整」 334

✓ チェック

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

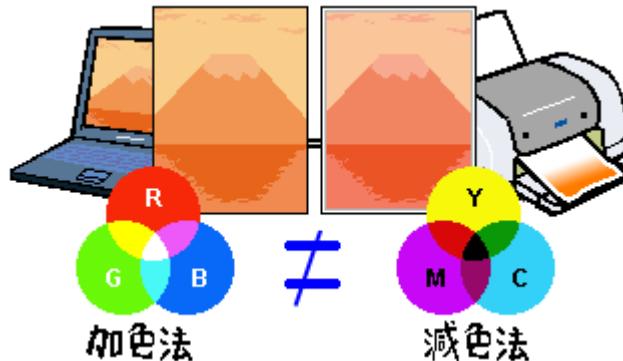

詳しくは以下のページをご覧ください。

 「色について」 386

用紙をチェック

✓ チェック

写真などを普通紙に印刷していませんか？

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

✓ チェック


印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？

- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙＜絹目調＞
- フォトスタンド紙
- フォトアルバム紙

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わることがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなるのでご注意ください。


※1枚ずつ広げて一昼夜（24時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタドライバの設定をチェック



プリンタドライバの【用紙種類】の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する【用紙種類】が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

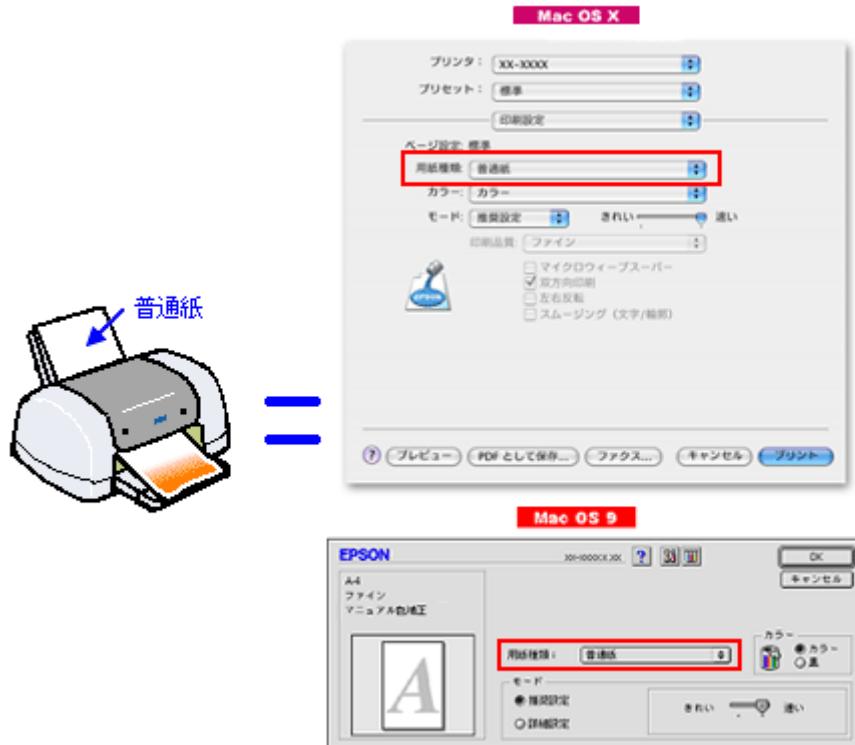


☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」360



プリンタドライバで「カラー設定」の設定をしていませんか？

プリンタドライバで、「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プリンタドライバの設定をご確認ください。

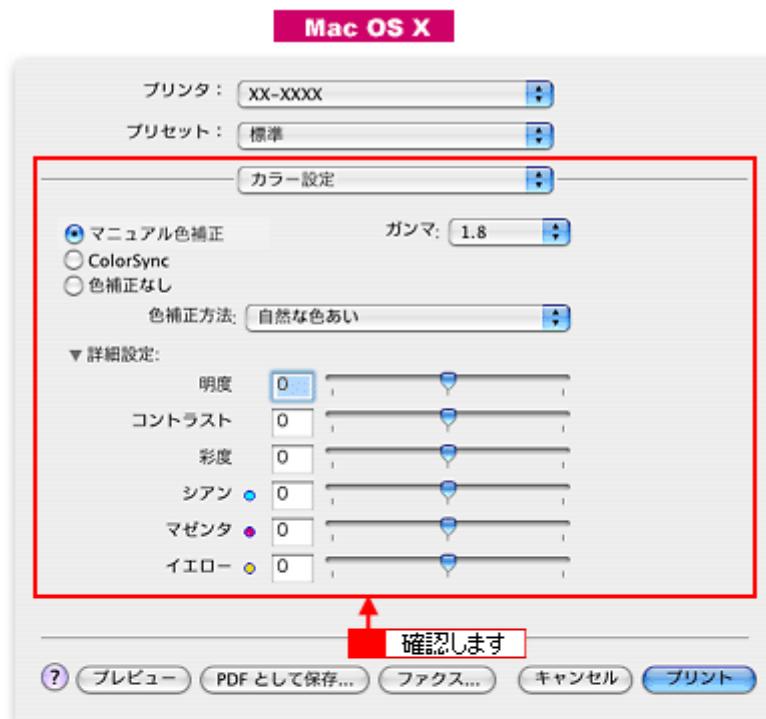

☞「色を微調整して印刷」133

✓ チェック

[オートフォトファイン!6] の設定で印刷していませんか？

- ・オートフォトファイン!6は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わった操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- ・オートフォトファイン!6で印刷すると、画像内のピントがあつっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6以外のモードを選択して印刷してください。

補足情報

- ・Mac OS Xの場合、オートフォトファイン!6機能はありません。
- ・EPSON写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン!6が設定されます。オートフォトファイン!6以外のモードで印刷したい場合は、[詳細設定]から詳細設定画面に入り、詳細設定画面の中でカラー設定を変更してください。

印刷データをチェック



写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。

「写真をきれいに印刷するポイント」22

印刷面がこする／汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ▶ 「用紙をチェック」 185
- ▶ 「印刷領域をチェック」 186
- ▶ 「プリンタをチェック」 187

用紙をチェック

✓ チェック

仕様外の厚い用紙を使用していませんか？

本製品で使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。

用紙セット位置	用紙厚
オートシートフィーダ	0.08 ~ 0.27mm

この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。

✓ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。

➡ 「用紙のセット方法」 9

✓ チェック

用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。
横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。

✓ チェック

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

✓ チェック

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

印刷領域をチェック

✓ チェック

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

「四辺フチなし印刷の推奨用紙」 122

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタ ドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。


Mac OS X の場合

以下の画面は、[プリント] 画面を表示して [拡張設定] を選択すると表示されます。

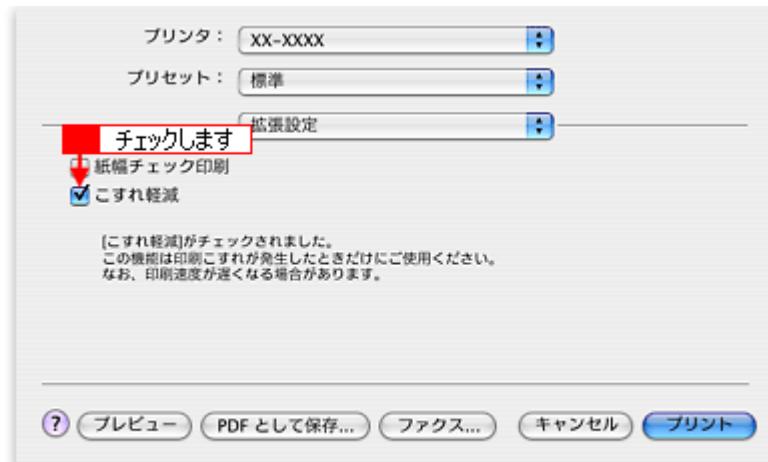

Mac OS 9 の場合

以下の画面は、プリンタ ドライバの [プリント] 画面で、[詳細設定] モードにして、[設定変更] ボタンをクリックすると表示されます。

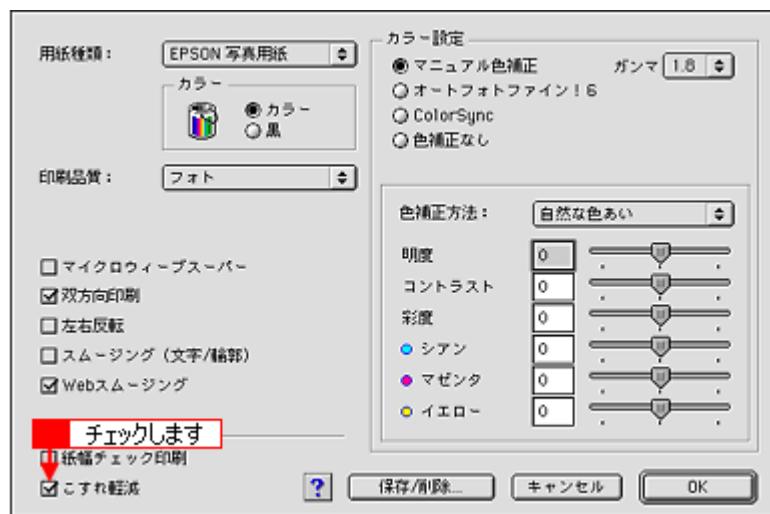

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

「印刷領域と余白について」 368

注意

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。
なお、印刷速度が遅くなる場合があります。

✓ チェック**標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？**

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。
「印刷領域と余白について」368

プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみてください。
設定手順は、この上の項目と同じです。

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

✓ チェック**ロール紙の残り 20cm の領域に印刷していませんか？**

ロール紙の残り 20cm の領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。
この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換することをお勧めします。

プリンタをチェック

✓ チェック**プリンタ内部が汚れていませんか？**

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。
「お手入れ」339

✓ チェック**CD/DVD、ロール紙、フォトアルバム紙、フォトスタンド紙印刷時に、排紙トレイを全部引き出していませんか？**

排紙トレイが全部引き出されると、CD/DVD トレイや用紙が正常に排紙されず、プリントヘッドが用紙をこすってしまうことがあります。排紙トレイを一番縮めた状態（一段）にしてください。

印刷位置がずれる／はみ出す

印刷位置がずれる／はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ


- ▶ 「プリンタドライバの設定をチェック」 188
- ▶ 「その他をチェック」 189

プリンタドライバの設定をチェック

✓ チェック

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した【用紙サイズ】は同じですか？

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。

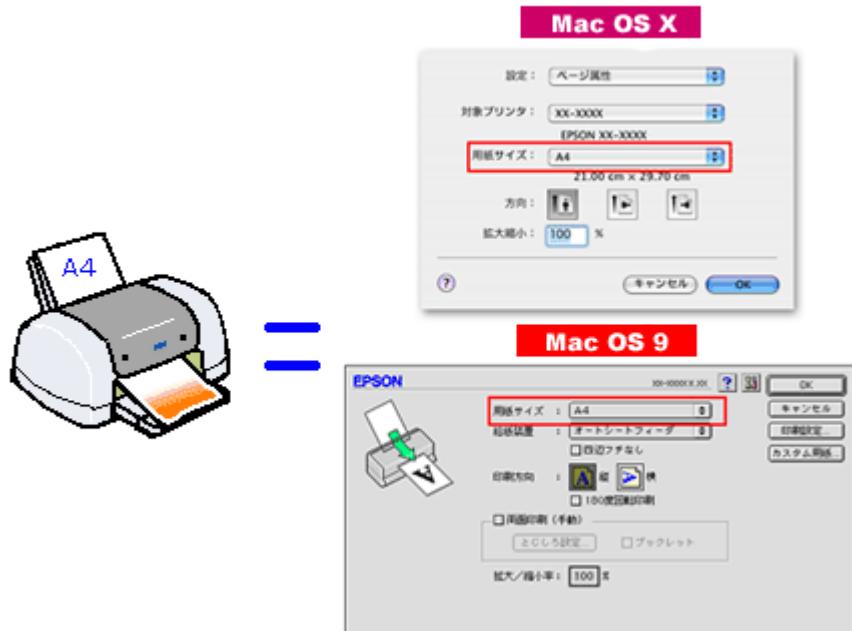

こんなときは

◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆

拡大／縮小して印刷してください。

▶ 「拡大／縮小印刷」 110

✓ チェック

四辺フチなし印刷をしていませんか？

四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しあはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大（最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）します。

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわざわざに違いが生じます。

なお、このあはみ出し量を調整して印刷できます。

▶ 「四辺フチなし印刷（定形紙）」 122

その他をチェック



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

CD／DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷位置がずれたり、印刷濃度が意図したものと異なったりする場合があります。そのような場合は、「EPSON Multi-PrintQuicker」で印刷位置や濃度の調整を行うことができます。詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。

「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の見方については、以下のページをご覧ください。
「EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」」 263

ホームページを思い通りに印刷できない

このページのもくじ

- ▶ 「背景色が印刷されない」 191
- ▶ 「画像がきれいに印刷できない」 192

背景色が印刷されない

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）」 191
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（背景色が印刷されない）」 192

Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」 210

2. [Internet Explorer] を選択します。



3. [背景をプリントする] をチェックして印刷します。



Mac OS 9 の場合（背景色が印刷されない）

1. Microsoft Internet Explorer の**1**[ファイル] メニューの**2**[プリントプレビュー] をクリックします。



2. [背景をプリントする] をチェックして印刷します。



画像がきれいに印刷できない

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。

プリンタが動かない／印刷できないトラブル


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック1 プリンタの電源をチェック



☞「チェック1 プリンタの電源をチェック」195

チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック

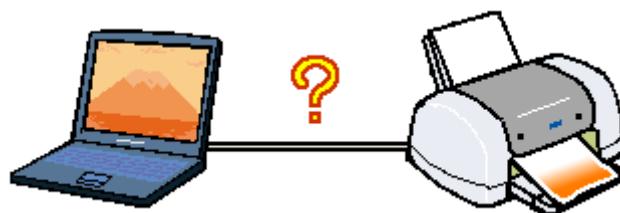

☞「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」196

チェック3 プリンタをチェック



☞「チェック3 プリンタをチェック」197

チェック 4 パソコンをチェック



☞「チェック 4 パソコンをチェック」198

チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は

☞「チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は」201

チェック 1 プリンタの電源をチェック



プリンタの電源は入っていますか？

プリンタの電源が入っているかをご確認ください。



電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。



コンセントに電源はきてていますか？

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プリンタの故障が考えられます。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。
⇒「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」196

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック

✓ チェック

ケーブルは外れていませんか？

ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。

✓ チェック

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？

以下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。

☞ 「プリンタケーブルについて」 393

✓ チェック

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていますか？

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。



✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

☞ 「チェック 3 プリンタをチェック」 197

チェック 3 プリンタをチェック



パソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。




詳しくは、以下のページをご覧ください。

➡「パソコン画面にエラーが表示される」202



プリンタのランプを確認してください。

ランプが赤く点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。

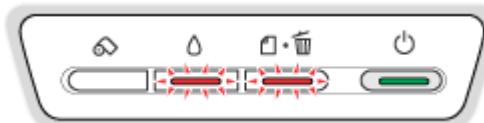

以下のページでエラーの内容を確認してください。

➡「ランプ表示」345



プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますか？

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてください。

➡「プリンタのボタン操作でクリーニング」327

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

➡「チェック 4 パソコンをチェック」198

チェック 4 パソコンをチェック

確認手順

ご利用の OS を選択してください。
● 「Mac OS X の場合（確認手順）」 198
● 「Mac OS 9 の場合（確認手順）」 198

Mac OS X の場合（確認手順）

✓ チェック

プリントドライバは正常にインストールされていますか？また、プリントリストに追加されていますか？

[プリント設定ユーティリティ] を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。
■ 「プリントドライバ「追加方法」／「選択方法」」 206

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆
[プリント設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

✓ チェック

印刷のステータスが【一時停止】になっていませんか？

[プリント設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリントドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] ボタンをクリックしてください。
画面の表示方法 : ■ 「プリントドライバ「追加方法」／「選択方法」」 206



こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆
[プリント設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

Mac OS 9 の場合（確認手順）

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリントドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかりと接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. 1 [アップル] メニューをクリックして、2 [セレクタ] をクリックします。



3. [セレクタ] 画面が表示されます。



この後は、以下のチェック項目をご確認ください。

✓ チェック

プリンタ ドライバは正常にインストールされていますか？

[セレクタ] 画面に本製品のアイコンがあるかをご確認ください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。

アイコンがない場合は、プリンタ ドライバがインストールされていませんので、以下のページを参照してインストールしてください。

☞ 「ソフトウェアの再インストール方法」 315



チェック

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。
1 本製品のアイコンをクリックし、**2** [USB ポート] が選択されていることを確認してください。



チェック

EPSON Monitor IV のステータスが【一時停止】になっていませんか？

EPSON Monitor IV を表示して、[プリントキューの開始] ボタンまたは ボタンをクリックしてください。
 表示方法 : 「EPSON Monitor IV」 216



以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

「チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は」 201

チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は



プリント ドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

プリント ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

一旦、プリント ドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。


☞「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」307

☞「ソフトウェアの再インストール方法」315

パソコン画面にエラーが表示される

✓ チェック

「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのエラー内容が表示される

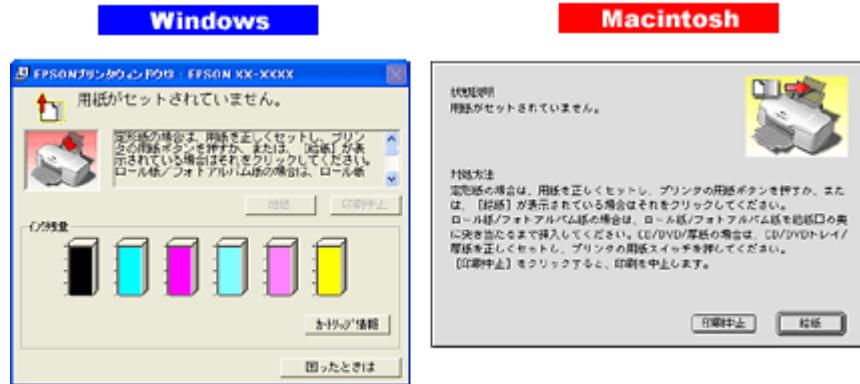

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。


☞ 「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」 193

✓ チェック

「通信エラー」などのメッセージがパソコンの画面に表示されて印刷できない



Mac OS 9

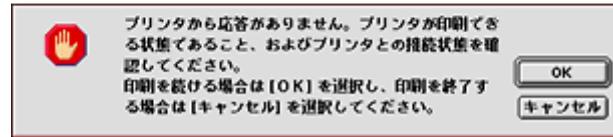

上記のメッセージは、いくつかの要因によって表示されます。

- ・ プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・ パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。

☞ 「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」 193

その他のトラブル

✓ チェック

ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのランプ表示をご確認ください。

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。

☞「ランプ表示」345

☞「インクカートリッジの交換方法」319

✓ チェック

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック / カラー両方のインクが消費されます。

- ・ ヘッドクリーニング時
- ・ セルフクリーニング時
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。

✓ チェック

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなつた

印刷状況により異なりますが、約 40 分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなつても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします。(電源をオフにして放置しても回復しません。)

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。

✓ チェック

印刷に時間がかかる、印刷がなかなか始まらない

Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場合があります。

未使用的アプリケーションソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて...] を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロック：」の値です。

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみてください。（[システムが使用するメモリ] + [印刷に必要な空きメモリ容量] 以上の値を割り当ててください。）

✓ チェック

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じことがあります。

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

ソフトウェア情報

プリンタ ドライバとは？


プリンタを使うためには、プリンタ ドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があります。

プリンタ ドライバの主な働きは以下の通りです。

- 「印刷データの配達屋さん」 204
- 「印刷条件の受付屋さん」 204
- 「便利な機能がたくさん」 205

印刷データの配達屋さん


プリンタ ドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタ ドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタ ドライバは必ずインストールしてください。

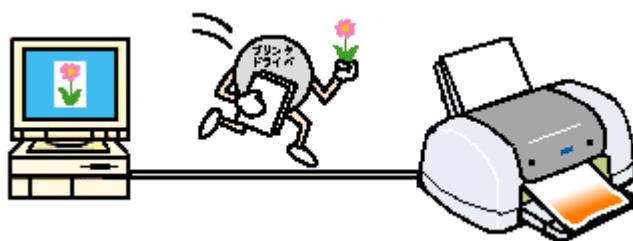

印刷条件の受付屋さん

プリンタ ドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。

- ⇒ 「プリンタ ドライバ「画面の表示方法」」 210

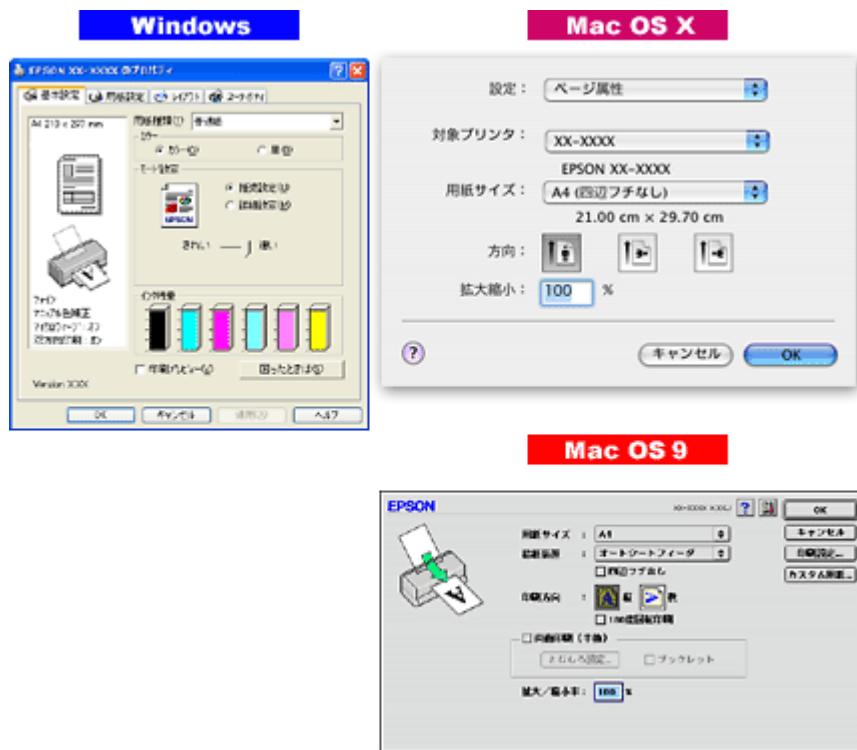

便利な機能がたくさん

プリンタドライバには「拡大 / 縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを 1 枚の用紙に割り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。



補足情報

◆◆ プリンタドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

「ソフトウェアのバージョンアップ」 305

プリンタ ドライバ「追加方法」／「選択方法」

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタ ドライバ「追加方法」(Mac OS X)」 206
- ▶ 「プリンタ ドライバ「選択方法」(Mac OS 9)」 208

プリンタ ドライバ「追加方法」(Mac OS X)

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ] で本製品のプリンタ ドライバを追加しておく必要があります。以下の手順に従って、プリンタ ドライバを追加してください。

補足情報

一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再追加する必要はありません。

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2をご利用の方へ◆◆

[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。


これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。

追加手順

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかりと接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




3. ①[アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、②[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

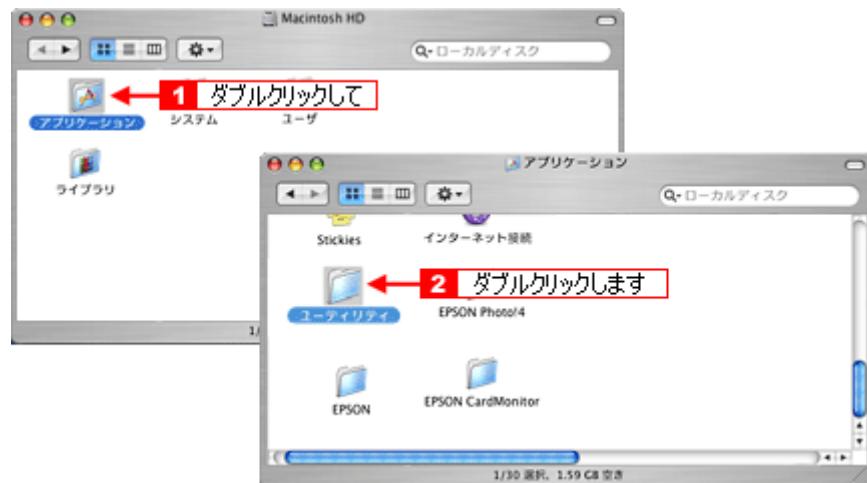

4. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。




5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] ボタンをクリックします。

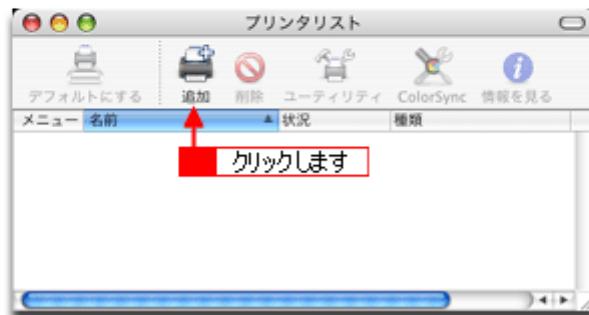

6. 画面の上のリストをクリックして、[USB] または [EPSON USB] を選択します。


画面は、[EPSON USB] の場合です。

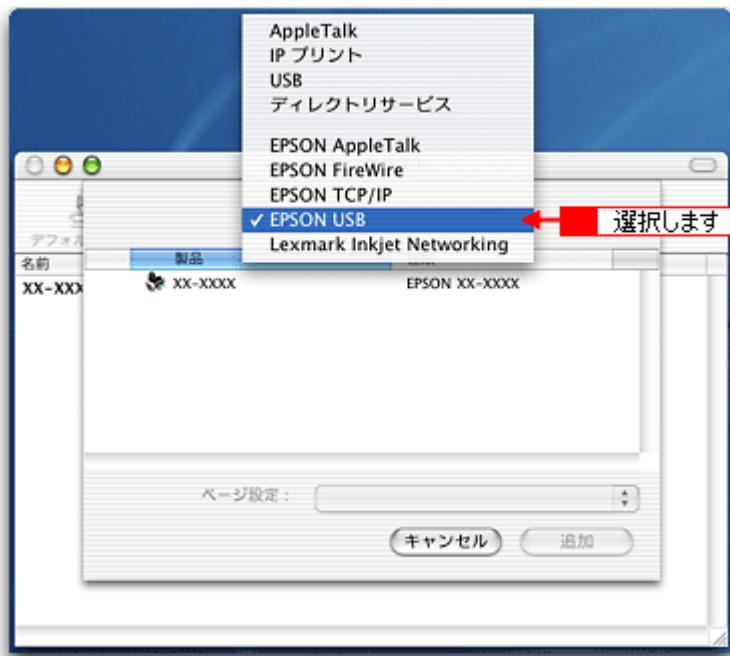

7. ①本製品名をクリックして、②[追加] ボタンをクリックします。



8. [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

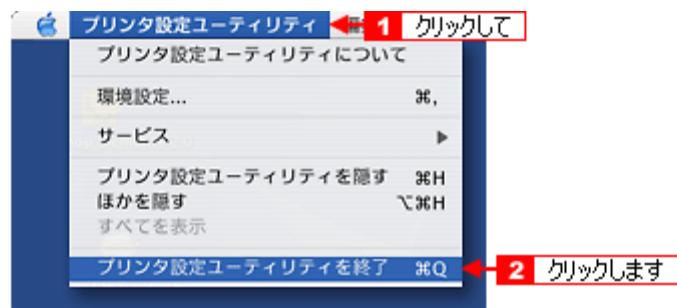

以上で、プリンタ ドライバの追加は終了です。

プリンタ ドライバ「選択方法」(Mac OS 9)

印刷前に、[セレクタ] で本製品のプリンタ ドライバを選択しておく必要があります。
以下の手順に従って、プリンタ ドライバを選択してください。

補足情報

一度選択すれば、違うプリンタを使わない限り、再選択する必要はありません。

選択手順

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかりと接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. ①[アップル]メニューをクリックして、②[セレクタ]をクリックします。



3. ①本製品のアイコンをクリックし、②[USB ポート]が選択されていることを確認します。



補足情報

◆◆ バックグラウンドプリントについて◆◆

[入] をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

☞ 「バックグラウンドプリントの設定」391

こんなときは

◆◆ [ポート] が表示されない◆◆

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかりと接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

4. 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。

プリンタ ドライバ 「画面の表示方法」

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）」 210
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）」 211

Mac OS X の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）

プリンタ ドライバの画面は 2 種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- ▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」 210
- ▶ 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

補足情報

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）

[プリント] 画面は、印刷に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、① [ファイル] メニューをクリックして、② [プリント]（または [印刷] など）をクリックします。




[プリント] 画面が表示されます。




[ページ設定] 画面を表示する

[ページ設定] 画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、**1 [ファイル]** メニューをクリックして、**2 [ページ設定]**（または【用紙設定】など）をクリックします。

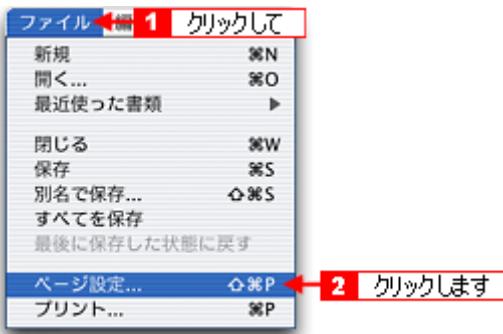

[ページ設定] 画面が表示されます。

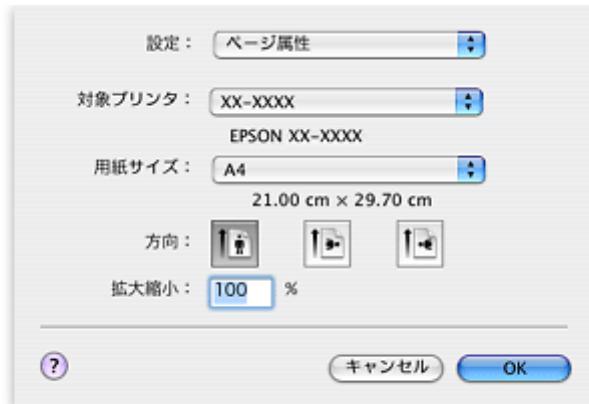

Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）」211
- ▼ 「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」212

補足情報

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する（Mac OS 9）

[プリント] 画面は、印刷品質に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、**1 [ファイル]** メニューをクリックして、**2 [プリント]**（または【印刷】など）をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[プリント] 画面が表示されます。



[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)


[用紙設定] 画面は、用紙に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、①[ファイル] メニューをクリックして、②[用紙設定] をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[用紙設定] 画面が表示されます。

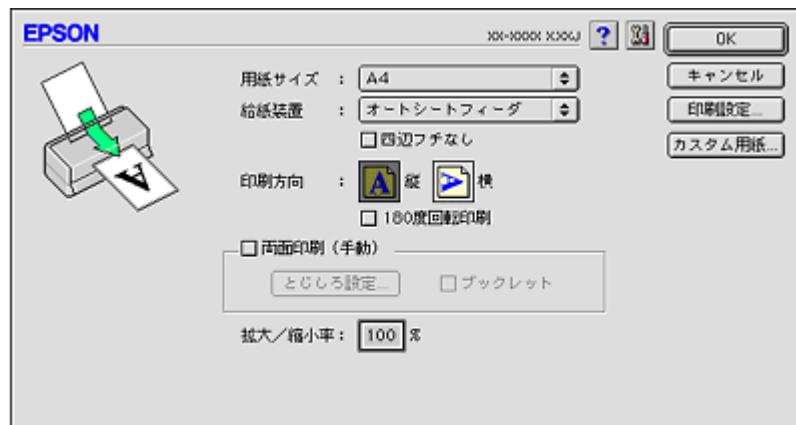

プリンタ ドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」

プリンタ ドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。


ヘルプの表示方法

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS X の場合（ヘルプの表示方法）」 214
- 「Mac OS 9 の場合（ヘルプの表示方法）」 214


Mac OS X の場合（ヘルプの表示方法）

画面上にある  ボタンをクリックしてください。

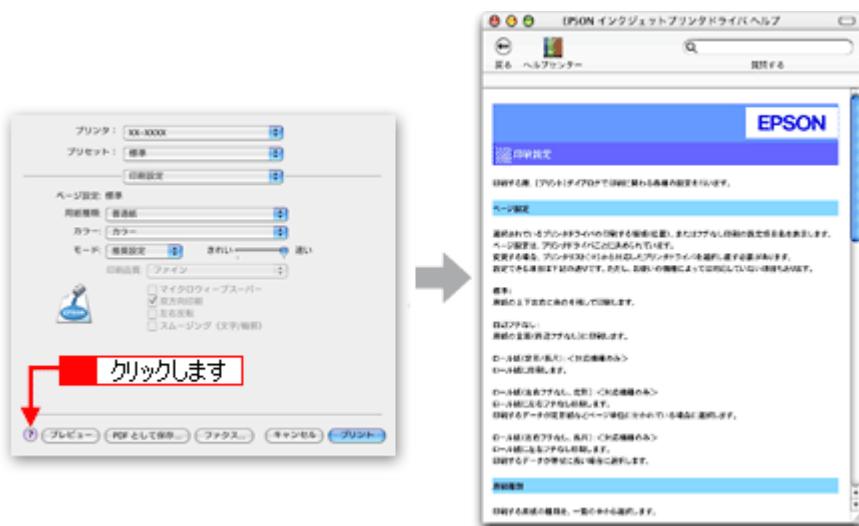

Mac OS 9 の場合（ヘルプの表示方法）

画面の上部にある  ボタンをクリックしてください。

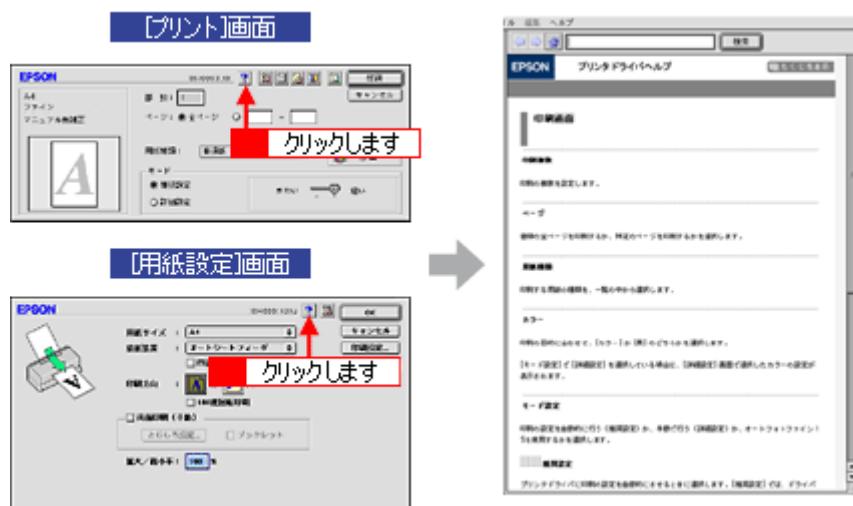

プリンタ ドライバ 「印刷状況の確認画面」

ご利用の OS を選択してください。

- ◆ 「Mac OS X の場合 (プリンタ ドライバ 「印刷状況の確認画面」)」 215
- ◆ 「Mac OS 9 の場合 (プリンタ ドライバ 「印刷状況の確認画面」)」 216

Mac OS X の場合 (プリンタ ドライバ 「印刷状況の確認画面」)

印刷途中の場合は、[プリンタ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。


こんなときは

- ◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆
[プリンタ] アイコンは、[プリントセンター] アイコンになります。

- [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



印刷状況が表示されます。

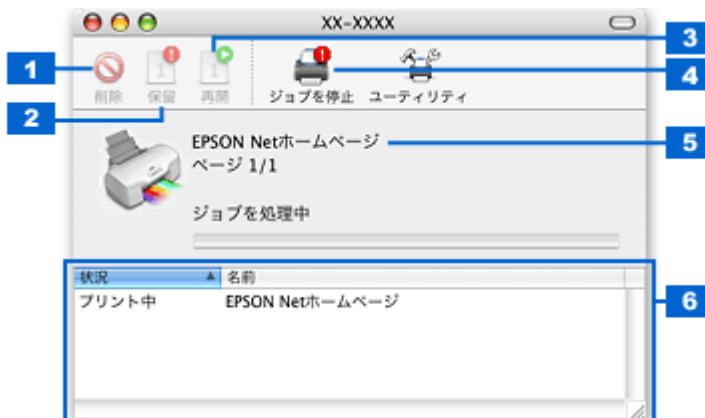

1	[削除] ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留] ボタン	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開] ボタン	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データ一覧の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始] ボタン	ジョブ (印刷) を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。) [ジョブを開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。


Mac OS 9 の場合（プリンタ ドライバ「印刷状況の確認画面」）

EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。

EPSON Monitor IV

EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりできます。


EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーションメニューから [EPSON Monitor IV] を選択してください。

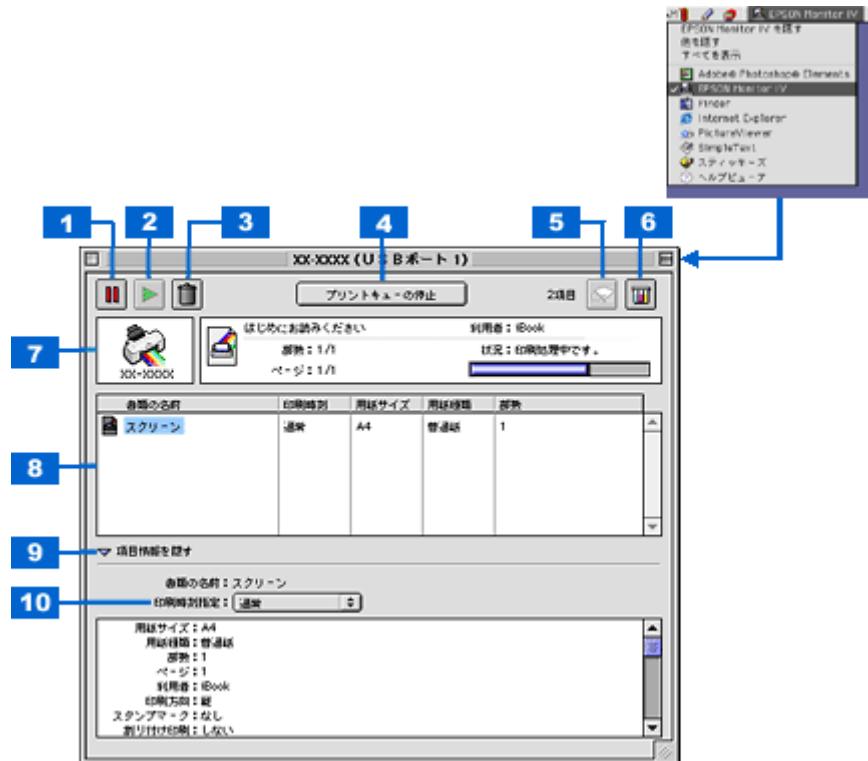

1	ボタン	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	ボタン	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[プリントキューの停止] / [プリントキューの開始]	[プリントキューの停止] / [プリントキューの開始] ボタンです。 [プリントキューの停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。）[プリントキューの開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	ボタン	プリントヘッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。
6	ボタン	インク残量を表示するボタンです。
7	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
8	印刷待ちデータ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。
9	項目情報を隠す/表示	クリックすると、項目情報（画面下部）の表示 / 非表示を切り替えることができます。
10	項目情報	印刷データの名称やプリンタ ドライバの設定状況などが表示されます。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定] では、印刷の順番を指定できます。

補足情報

バックグラウンドプリントを【切】に設定してある場合は、上記操作をすると以下の画面が表示されます。印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。

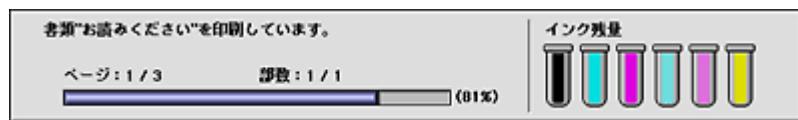

☞ 「バックグラウンドプリントの設定」391

こんなときは**◆◆印刷していないときの表示方法◆◆**

ハードディスク内の【システムフォルダ】 - 【機能拡張フォルダ】にある【EPSON Monitor IV】アイコンをダブルクリックしてください。

プリンタ ドライバ 「モニタ機能の設定」

プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するなどを設定できます。

「プリンタの状態をパソコン画面で確認」348

設定手順


補足情報

Mac OS X の場合、モニタ機能は設定できません。


1. プリンタ ドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

「プリンタ ドライバ「画面の表示方法」」210


2. ボタンをクリックします。

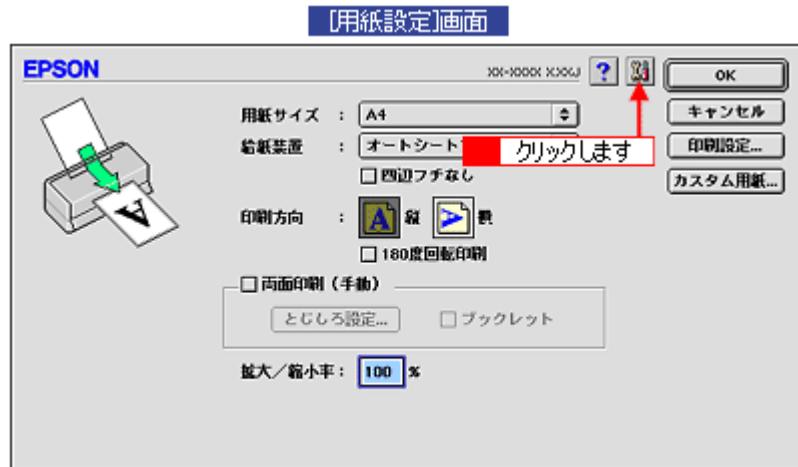

3. [環境設定] ボタンをクリックします。

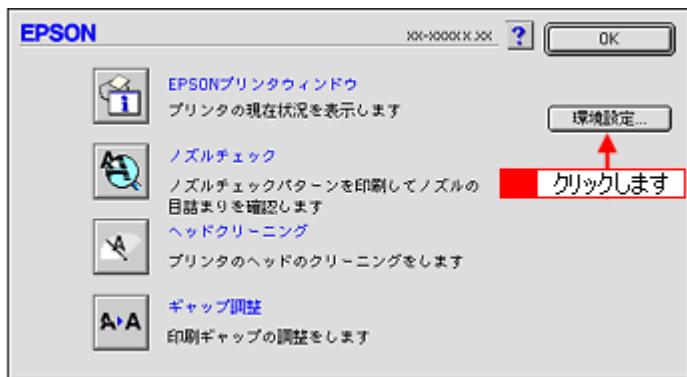

4. 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

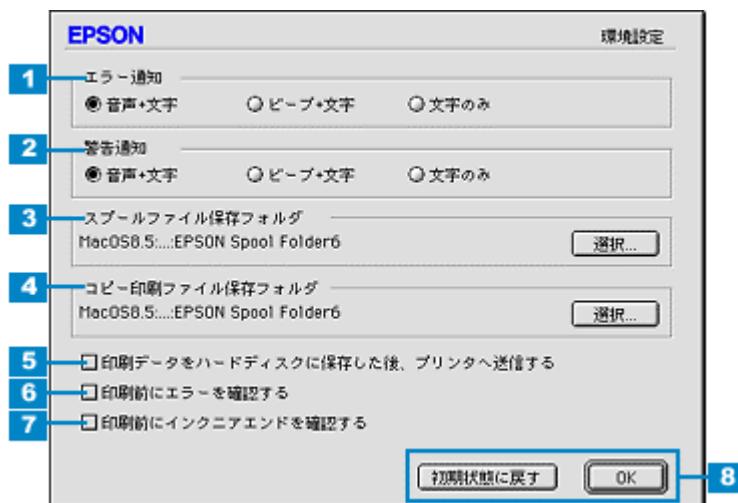

1	エラー通知	発生したエラーの通知方法を選択します。
2	警告通知	警告の通知方法を選択します。
3	スプールファイル保存フォルダ	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は [選択] ボタンをクリックします。
4	コピー印刷ファイル保存フォルダ	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する場合は、[選択] ボタンをクリックしてください。
5	印刷データをハードディスクに保存した後、プリンタへ送信する	チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用になると、印刷中に一時にプリントヘッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐことができます。
6	印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、エラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。
7	印刷前にインクニアエンドを確認する	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チェックします。
8	[初期状態に戻す]	設定値を初期の状態に戻す場合にチェックします。
	[OK]	環境設定を保存して終了する場合にチェックします。

以上で設定は終了です。

プリンタ ドライバ「システム条件」

付属のプリンタ ドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

このページのもくじ

- 「Windows XP」 220
- 「Windows 2000」 220
- 「Windows Me」 220
- 「Windows 98」 221
- 「Mac OS X」 221
- 「Mac OS 9」 221
- 「プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）」 221

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium (R) 300MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上（推奨 100MB 以上）
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度



Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium (R) 133MHz 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上（推奨 100MB 以上）
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度



Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	Pentium (R) 150MHz 以上

主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	Pentium (R) 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Mac OS X

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 800MHz)
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 500MB 以上)

Mac OS 9

システムソフトウェア	Mac OS 9.1 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 800MHz)
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 500MB 以上)

プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機 (双方向通信機能のある機種)

補足情報

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー) などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）では、簡単に CD/DVD レーベルを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 222
- ▼ 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」 222

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD／DVD レーベルの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択


- 1 [本製品名]、2 [CD/DVD レーベル]、3 [用紙名称]、4 [用紙方向] を選択して、5 [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

- 1 [背景] ボタンをクリックして、2 [背景] タブをクリックします。

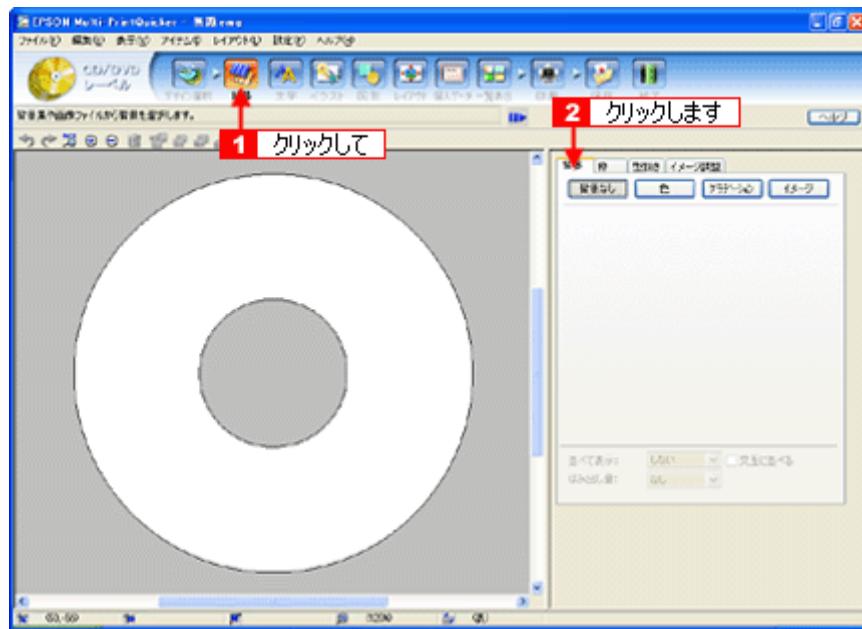


- 2 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプルイラストを配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックしてください。

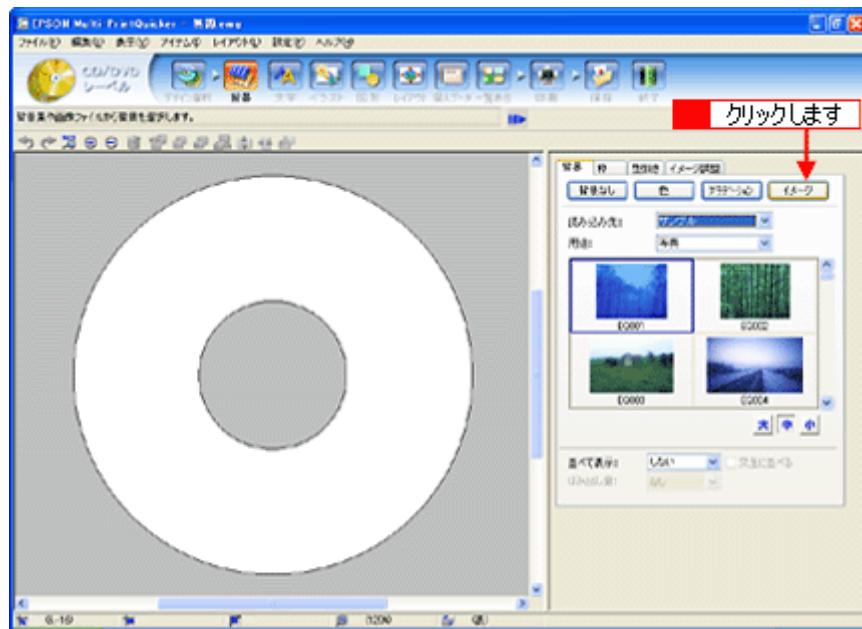

- 3 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、2 [用途] で [パターン] を選択します。
サンプルイラストの一覧が表示されますので、3 配置するパターンをクリックします。

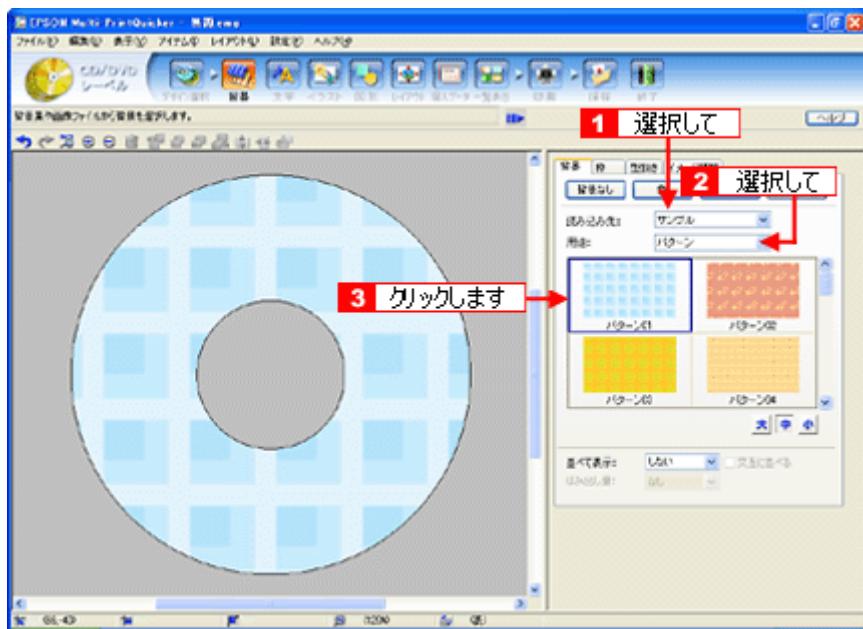

編集エリアに画像ファイルが配置されます。


以上で背景が作成できました。

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

- 1 [文字] ボタンをクリックして、2 [文字] タブをクリックします。

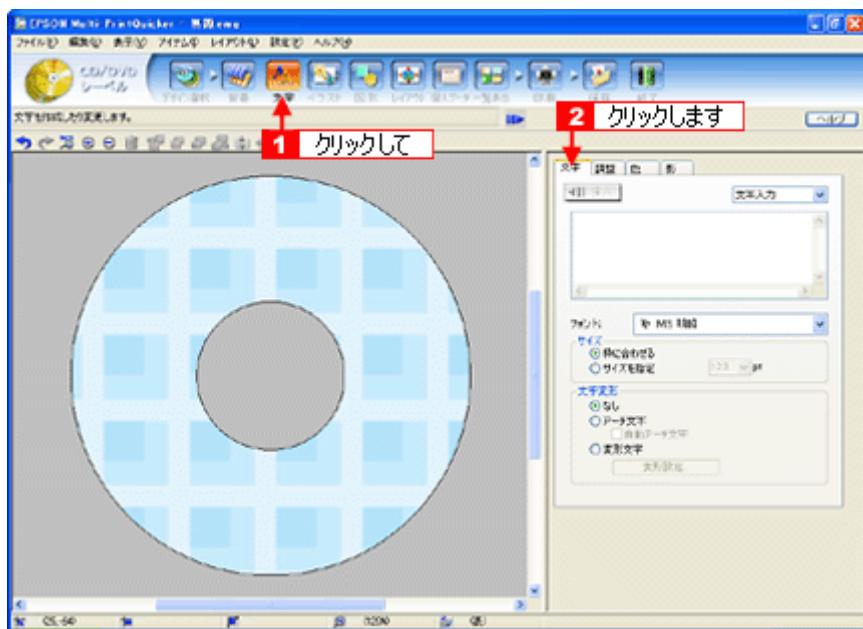

- 2 文字を入力して、[挿入] ボタンをクリックします。


- 1 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、2 [フォント] を選択します。
- 3 フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。4 ここでは 20.0pt に設定します。
- 5 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

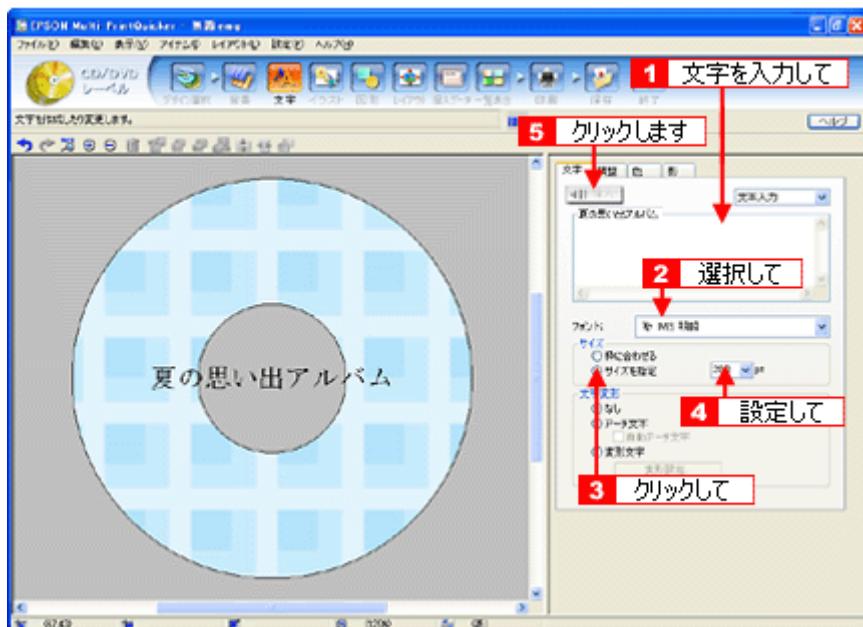


3. 文字を変形します。

ここでは、CD/DVD のふちに合わせてアーチ文字に変形します。

①編集エリアで文字を選択し、②[文字変形] で [アーチ文字] と、③[自動アーチ文字] をクリックします。文字が、自動的に CD/DVD のふちに合ったアーチ型に変形します。

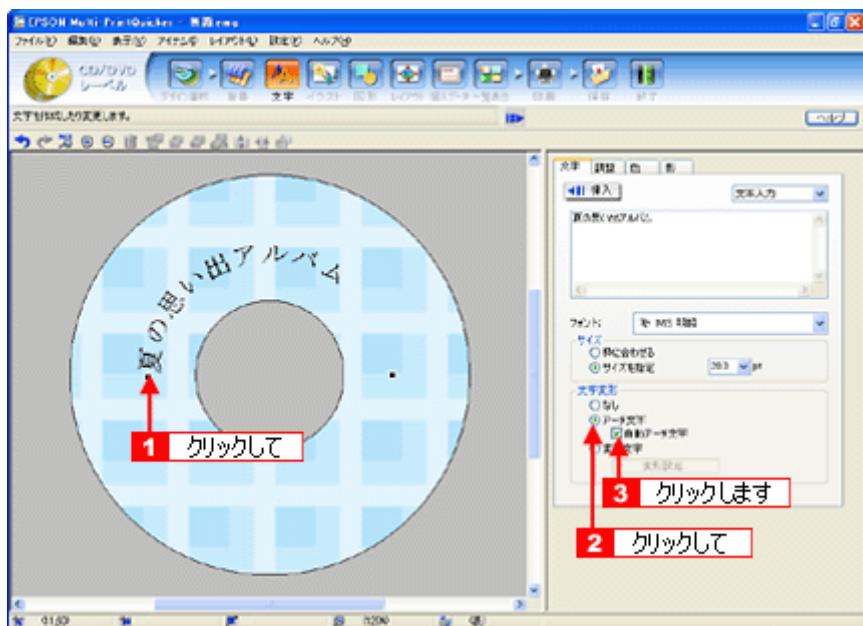

4. ①[調整] タブをクリックし、②[中央揃え] ボタンをクリックして、文字を中央に揃えます。

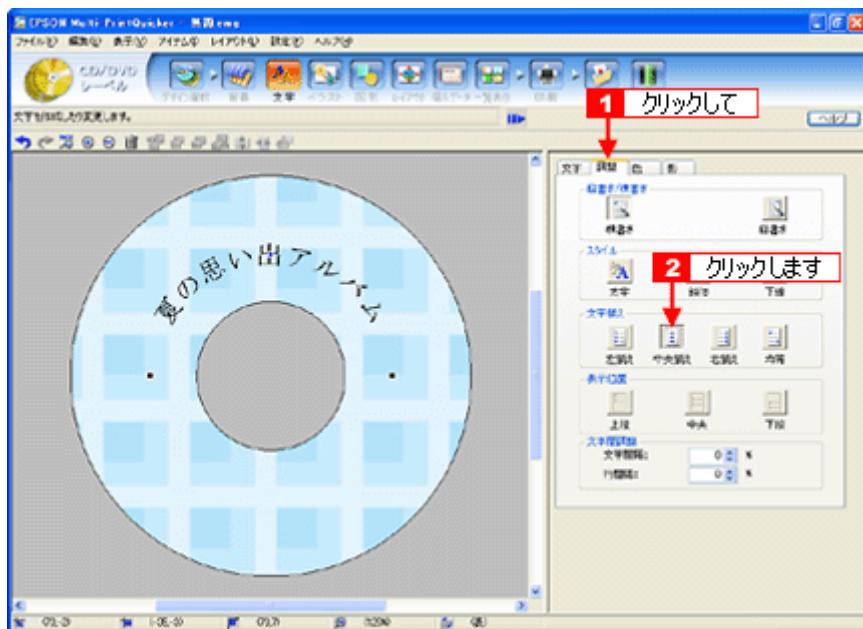


以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

- 1 [イラスト] ボタンをクリックし、2 [イメージ] タブをクリックします。

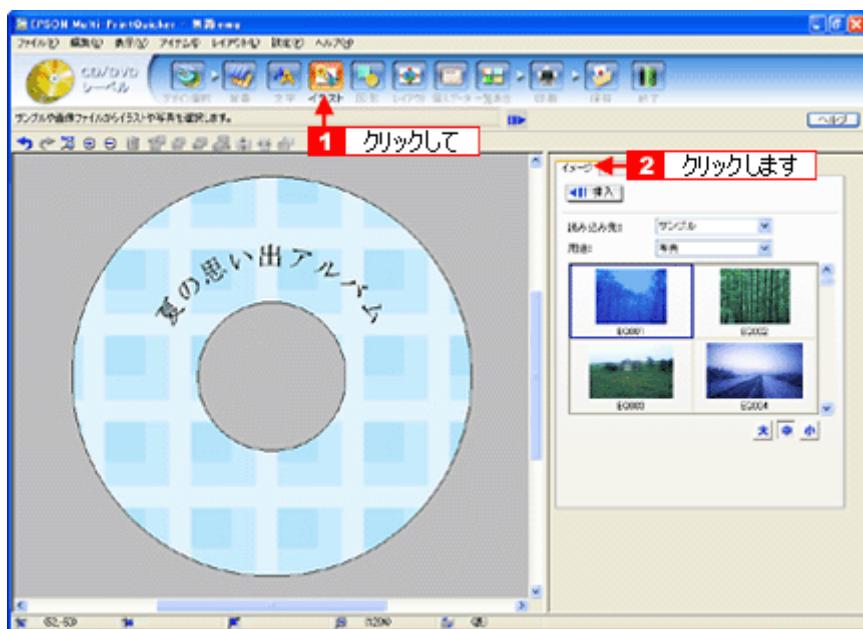


- 2 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して [用途] で [写真] を選択します。


サンプル写真の一覧が表示されますので、2 配置する写真を選択して、3 [挿入] ボタンをクリックします。編集エリアに写真が配置されます。

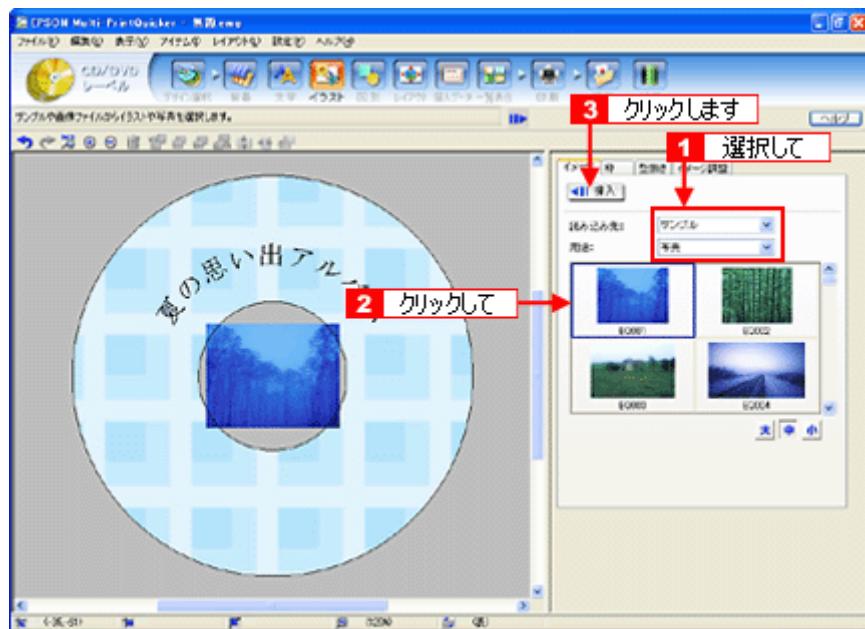

3. 画像ファイルの大きさを調整します。

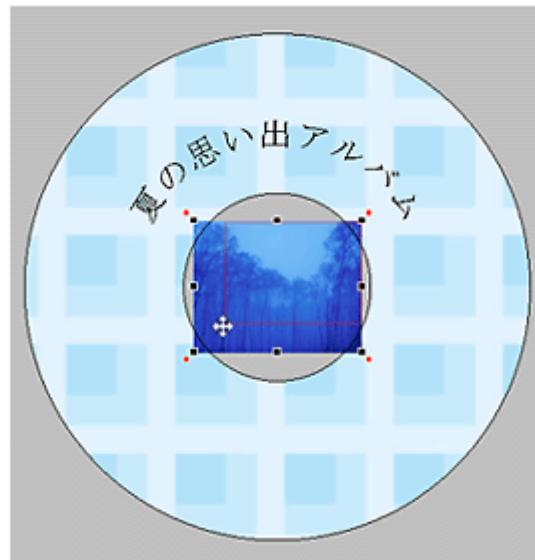

4. 画像ファイルの位置を調整します。

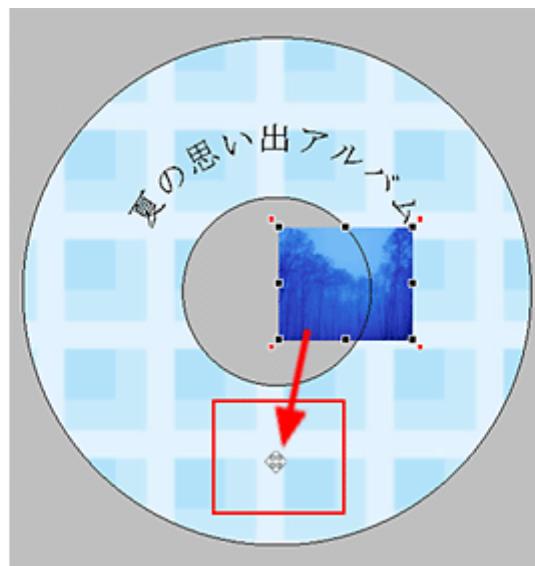

ほかにも配置したい画像ファイルがあれば手順 2 ~ 4 を繰り返してください。




以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ 5 レイアウトの調整


配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

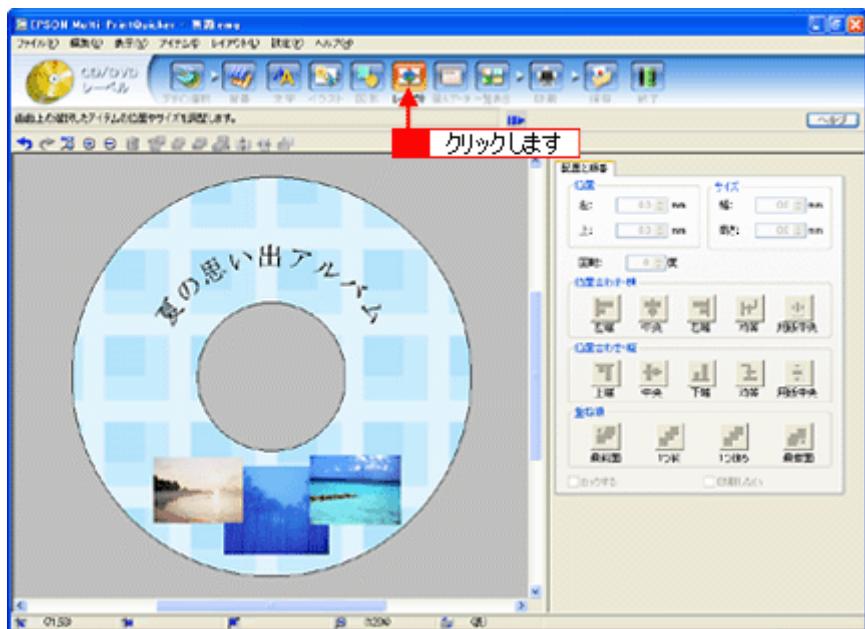

2. 画像ファイルの重ね順を入れ替えます。

1 編集エリアで最背面の画像ファイルをクリックして選択し、**2** [重ね順] の [1つ前] ボタンをクリックします。

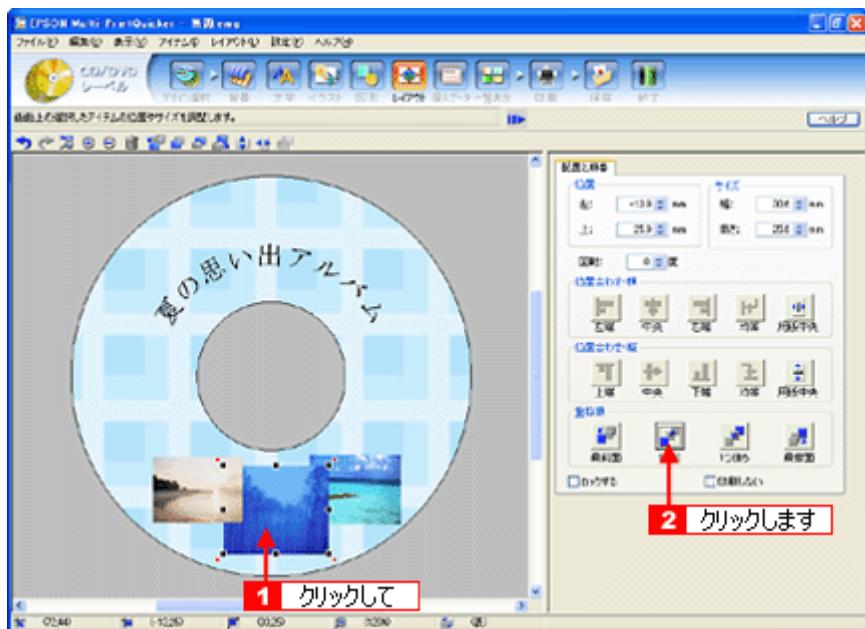

以上で配置と順番が調整できました。

ここでは、重なり順の調整をしましたが、ほかにも縦位置、横位置を揃えるなどさまざまな調整が行えます。

ステップ6 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに CD/DVD をセットします。
2. **1** [印刷] ボタンをクリックし、**2** [印刷設定] タブをクリックします。



3. ① [用紙種類] を選択します。
② その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始めります。

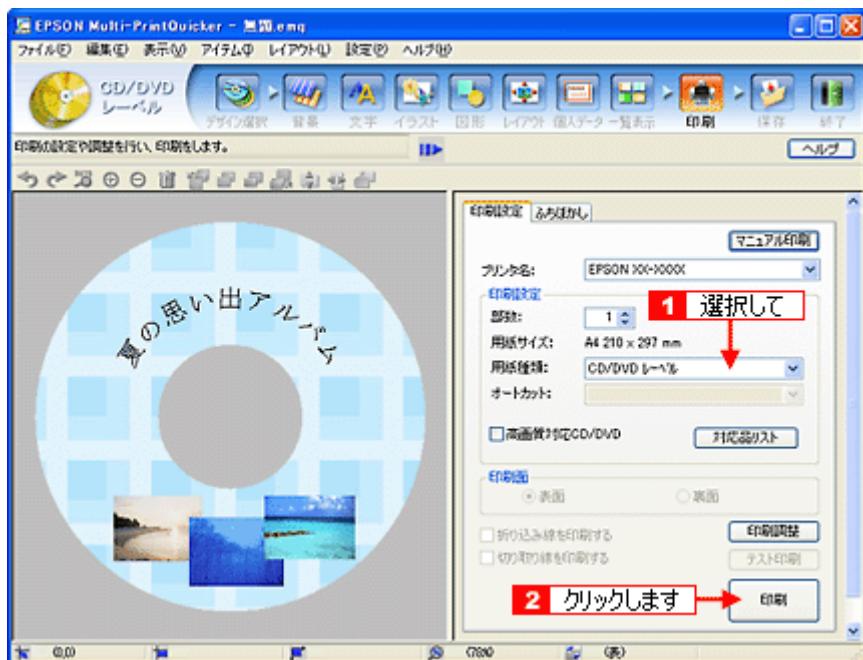

注意

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。[対応品リスト] ボタンをクリックすると、エプソンのホームページへ接続されます。

高画質印刷後は、標準品と同様に 24 時間以上乾かしてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。

4. 印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。

注意

印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。
引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。

以上で、ラベルの印刷は終了です。

こんなときは

◆◆ 1回の印刷で、複数枚の印刷を設定した場合◆◆
以下の手順に従って、2枚目以降の印刷をしてください。

1. 1枚目の印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。
2. 新しいCD/DVD をトレイに載せて、プリンタにセットし直します。
3. 【用紙】ボタンを押します。
すると、2枚目の印刷が始まります。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）では、簡単に CD/DVD ジャケットを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 232
- ▼ 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」 232

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD／DVD ジャケットの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択


- 1 [本製品名]、2 [CD/DVD ジャケット]、3 [用紙名称]、4 [用紙方向] を選択して、5 [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

- 1 [背景] ボタンをクリックして、2 [背景] タブをクリックします。

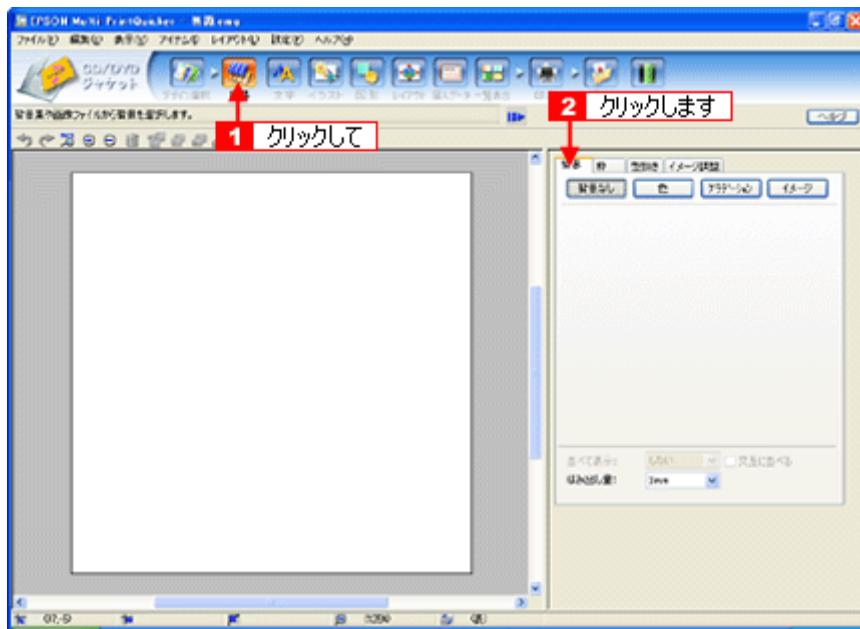


- 2 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックします。

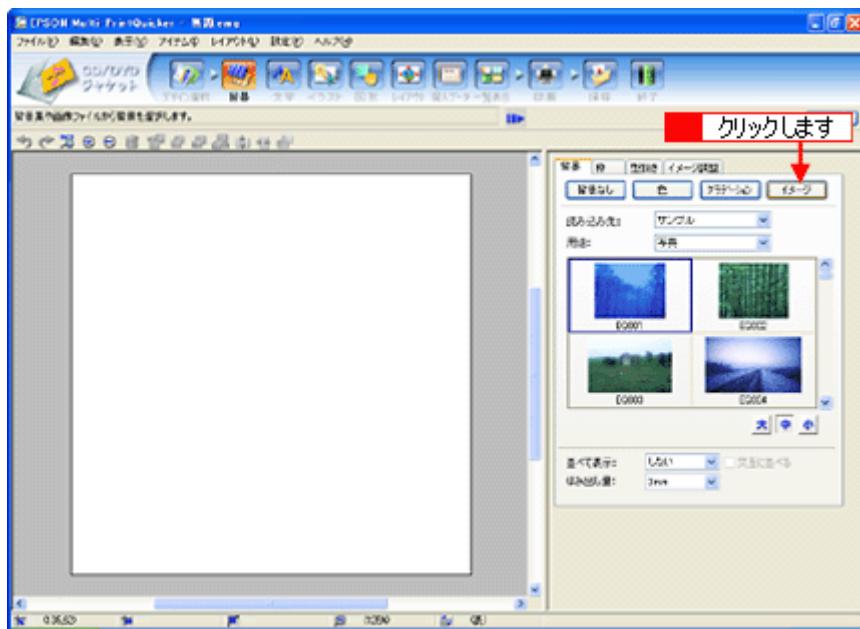

- 3 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、2 [用途] で [写真] を選択します。
サンプル写真の一覧が表示されますので、3 配置する写真をクリックします。
編集エリアに写真が配置されます。

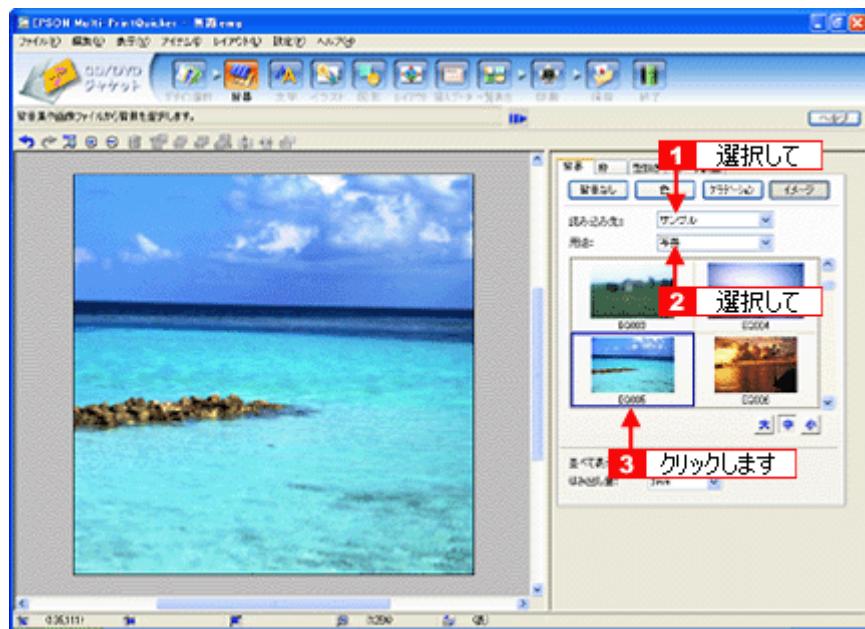

以上で背景が作成できました。

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

- 1 [文字] ボタンをクリックし、2 [文字] タブをクリックします。



- 2 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

- 1 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、2 [フォント] を選択します。
- 3 フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。4 ここでは 36.0pt に設定します。
- 5 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

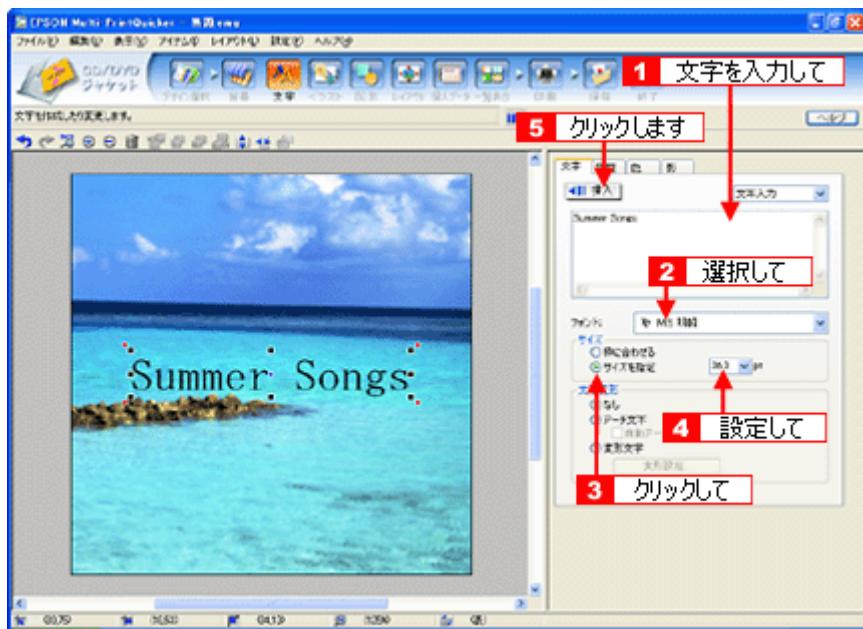

以上で文字の入力ができました。


ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 図形の配置

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。

ここでは、CD/DVD のタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましょう。

- 1 [图形] ボタンをクリックして、2 [線] タブをクリックします。

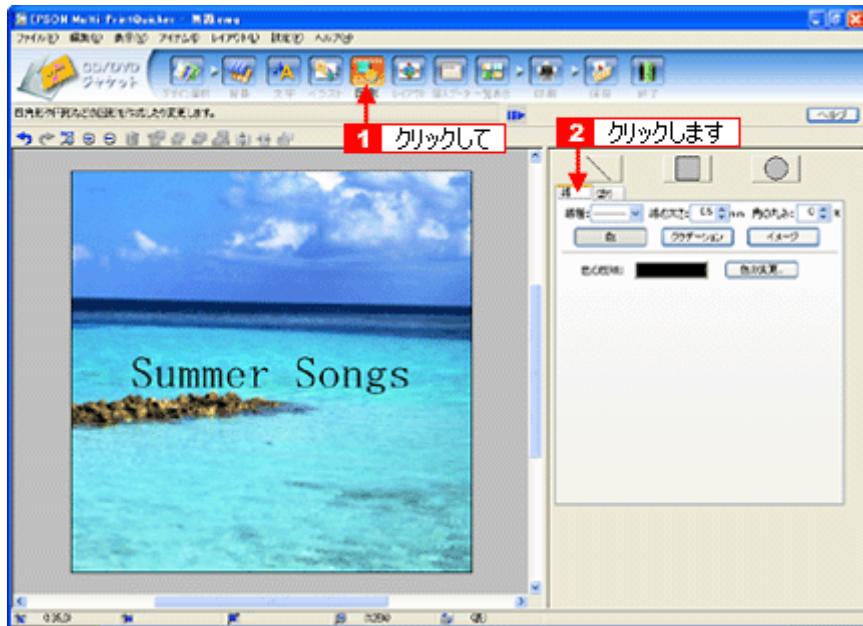


2. ここでは、直線を描きます。

- 1 [直線] ボタンをクリックしてから、2 次のような設定を行います。

[線種] : 直線

[線の太さ] : 1.0mm 程度を設定

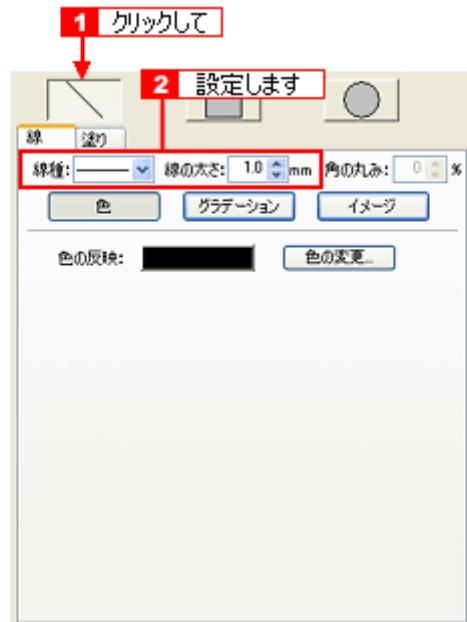

3. 編集エリア上をドラッグします。



4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置します。

編集エリアで直線を選択し、**1** Windows の場合は右クリック、Macintosh の場合は【control】キーを押したままクリックしてコンテキストメニューを表示し、**2** [コピー] をクリックします。



5. ①再度コンテキストメニューを表示させて、②Windows の場合は [貼り付け]、Macintosh の場合は [ペースト] をクリックします。



貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。




以上で図形の配置ができました。

ステップ5 レイアウトの調整

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましょう。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

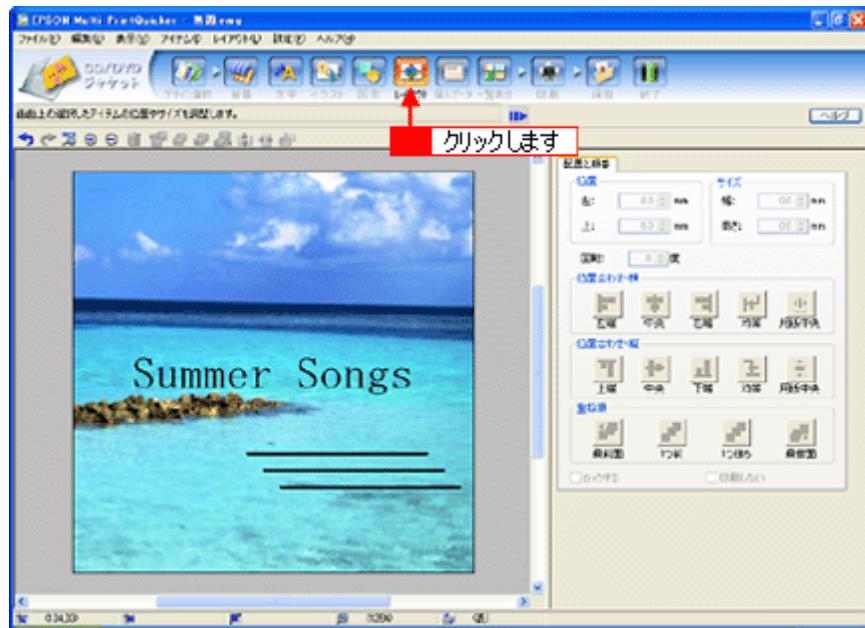


2. 直線の横位置を揃えます。

下の画面のように、すべての直線が接する範囲をドラッグして、すべての直線を選択します。



3. [位置合わせ・横] の [左端] ボタンをクリックします。

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。

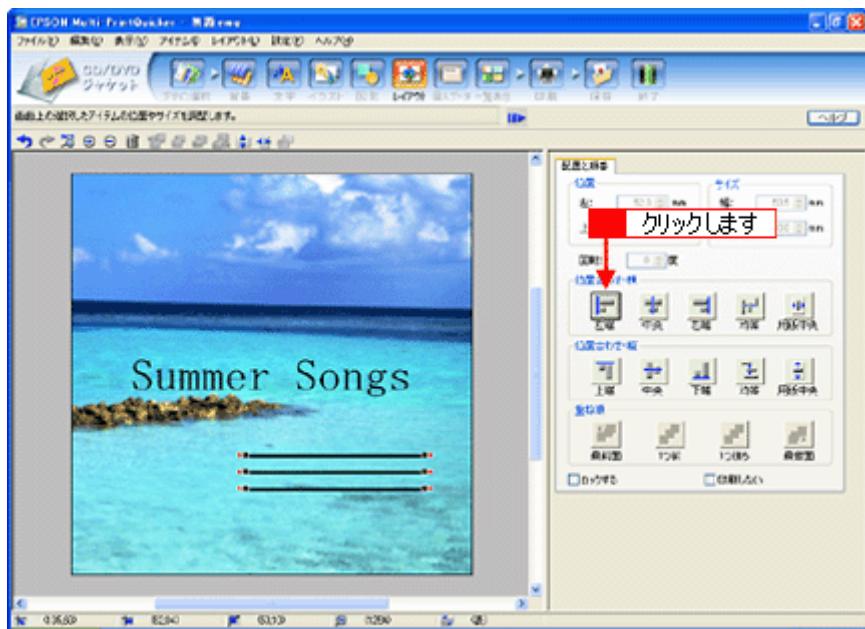


以上で直線を描える調整ができました。

ステップ 6 用紙全体を一覧表示する


印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

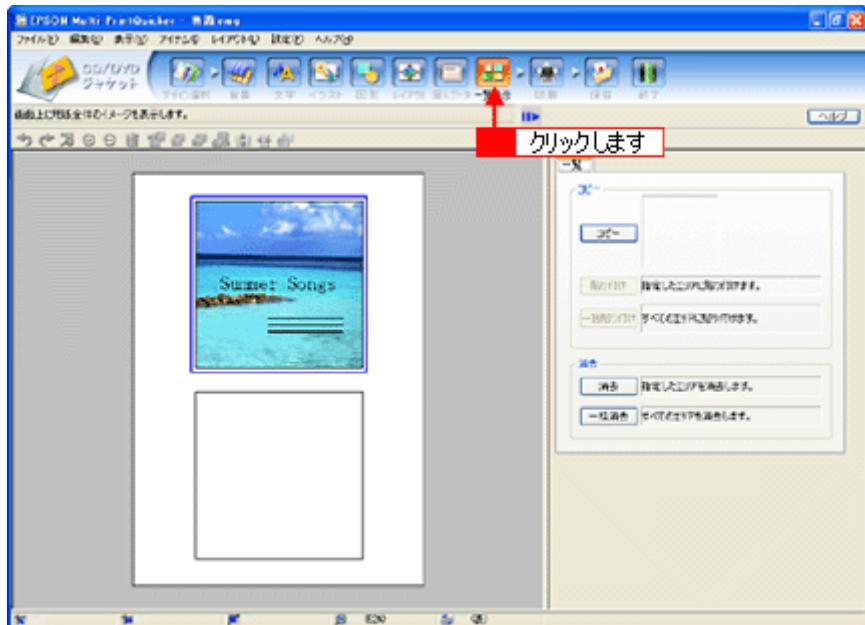


2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。

[コピー] ボタンをクリックします。
コピーエリアに、コピーされた内容が表示されます。

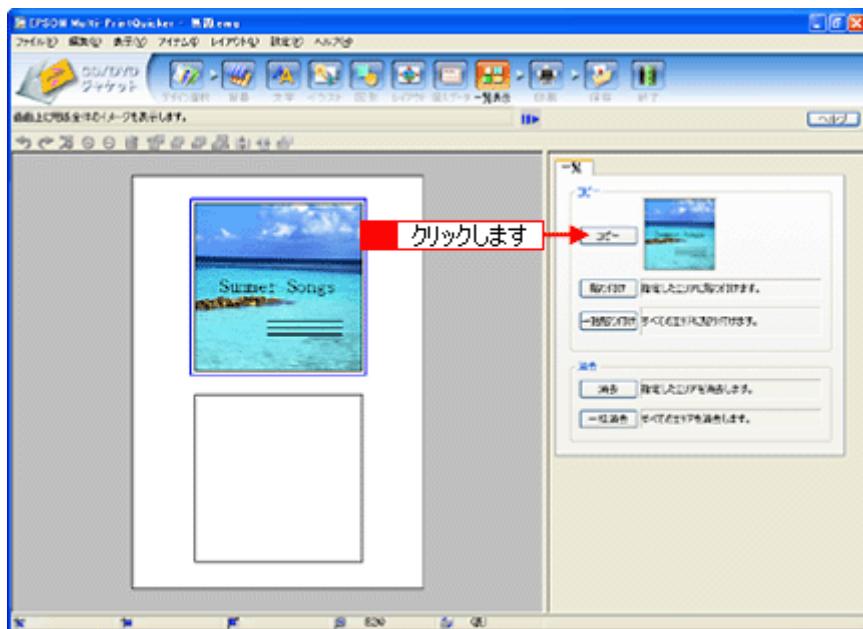


3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けます。

①編集エリアでもう一方の面をクリックし、②[貼り付け]ボタンをクリックします。

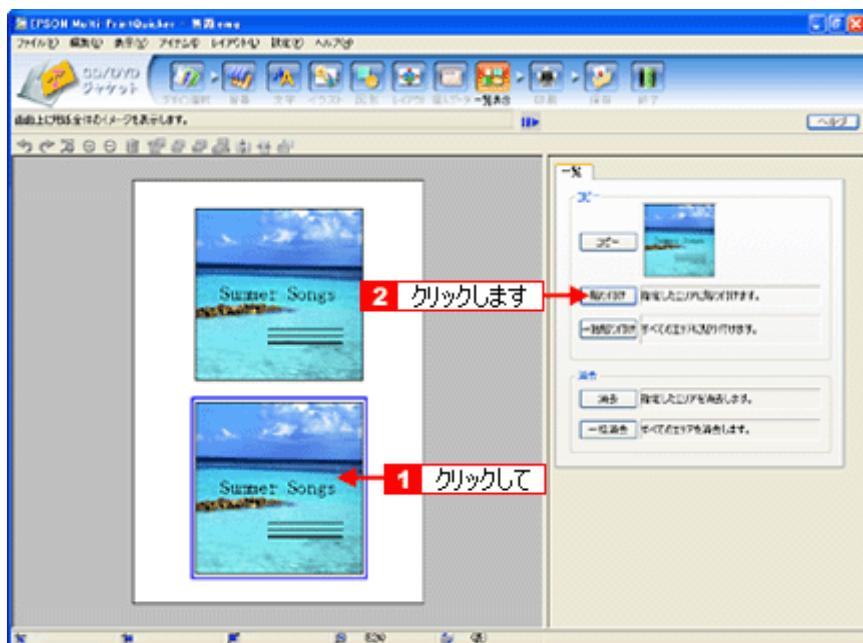

4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、①編集したい面をクリックしてから、②操作手順バーのボタンをクリックしてほかの画面で編集を行います。

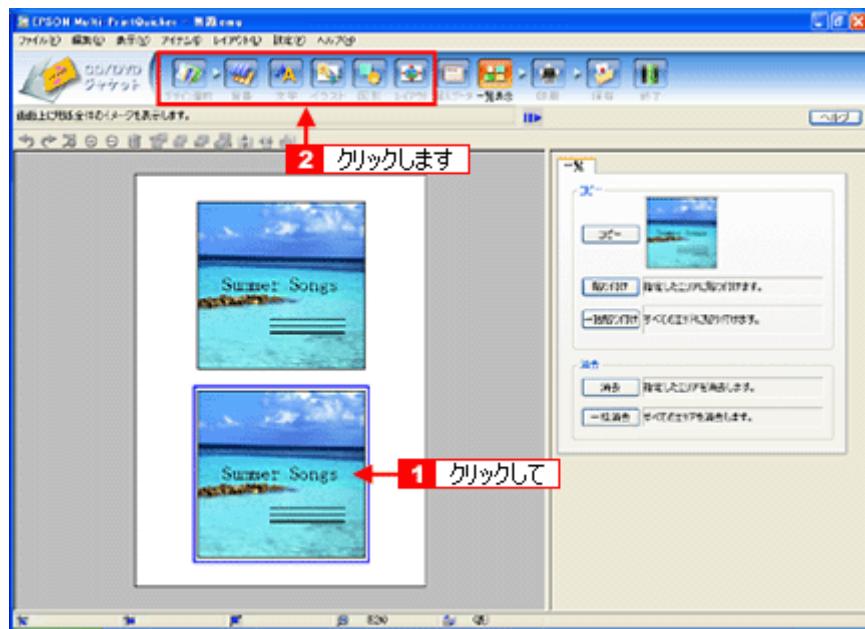

以上で一覧表示の操作は終了です。

ステップ7 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. 【印刷】ボタンをクリックします。



3. ① [用紙種類] を選択します。
② その他の内容も必要に応じて変更して、【印刷】ボタンをクリックします。

【印刷】ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

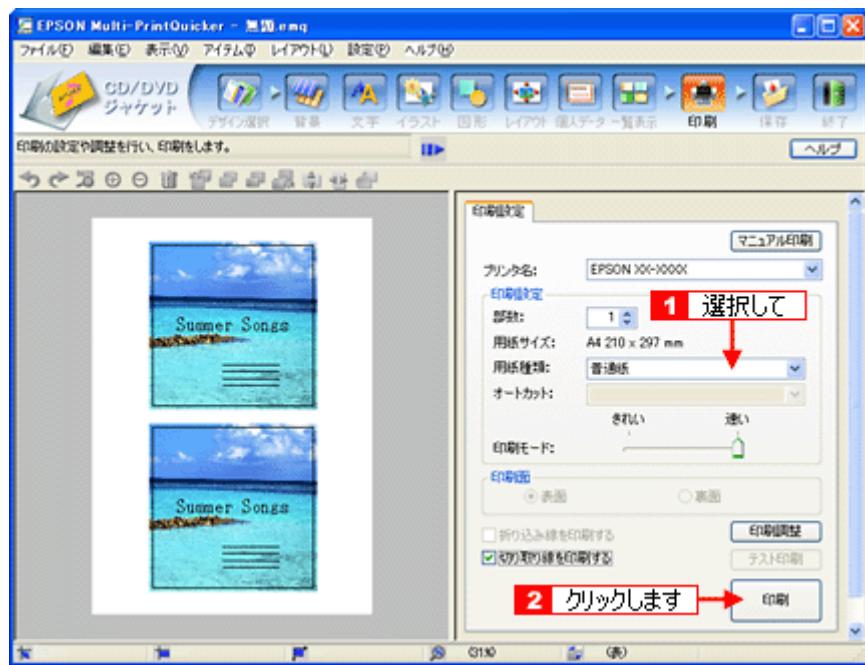

4. 印刷終了後、余白部分を切り取ります。

以上で、ジャケットの印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) では、簡単に名刺を作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 243
- ▶ 「名刺の作成と印刷」 243

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



名刺の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択

- 1 [本製品名]、2 [名刺]、3 [用紙名称]、4 [用紙方向] を選択し、5 [新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは名刺を作成しますので、[名刺] ボタンを選択します。




補足情報

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。

ステップ2 デザインの選択

EPSON Multi-PrintQuickerには、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここでは、サンプルデザインを変更して名刺を作成してみましょう。


1. [デザイン選択] ボタンをクリックします。

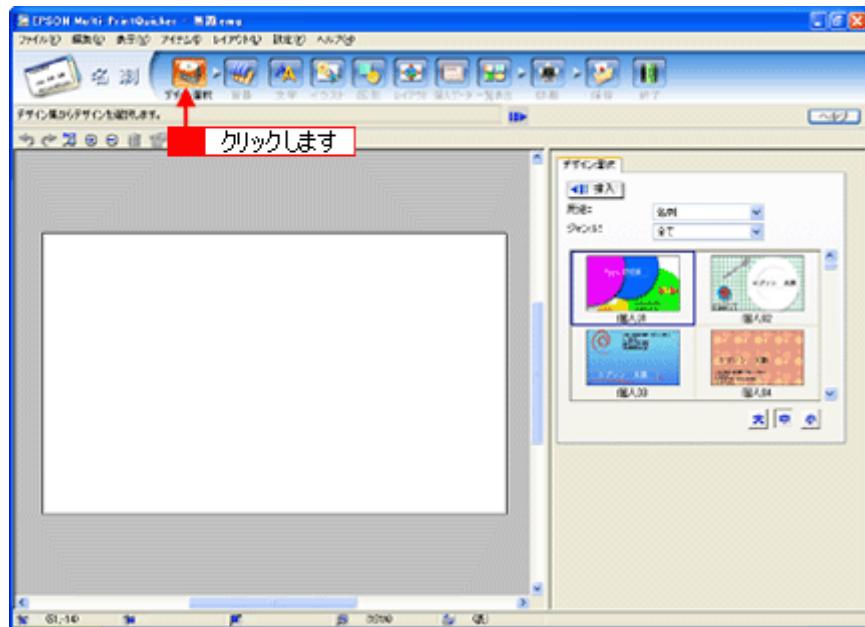


2. ①[用途] と ②[ジャンル] を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。
ここでは、以下の通りに選択します。

用途 : [名刺]

ジャンル : [会社 [横]]

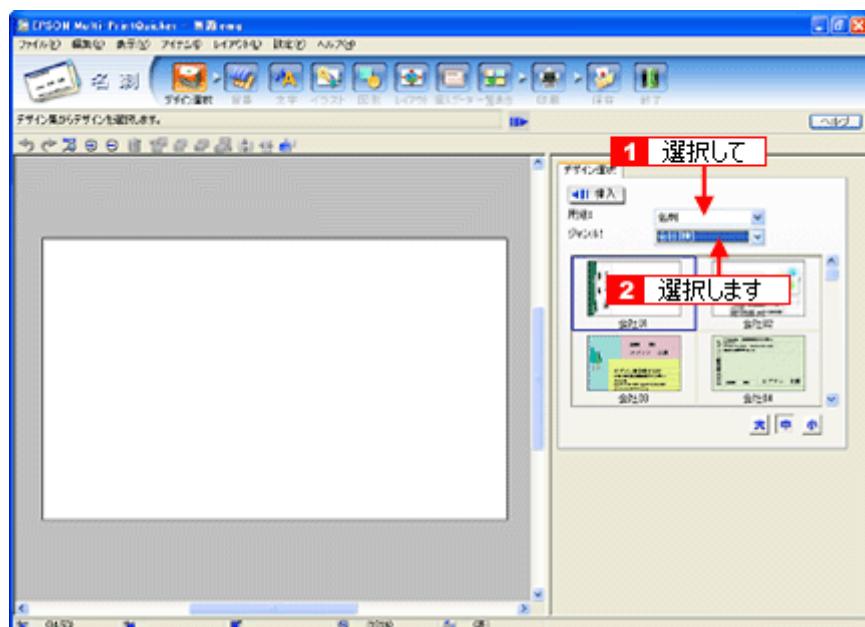

3. ①使用するデザインをクリックして選択し、②[挿入] ボタンをクリックします。

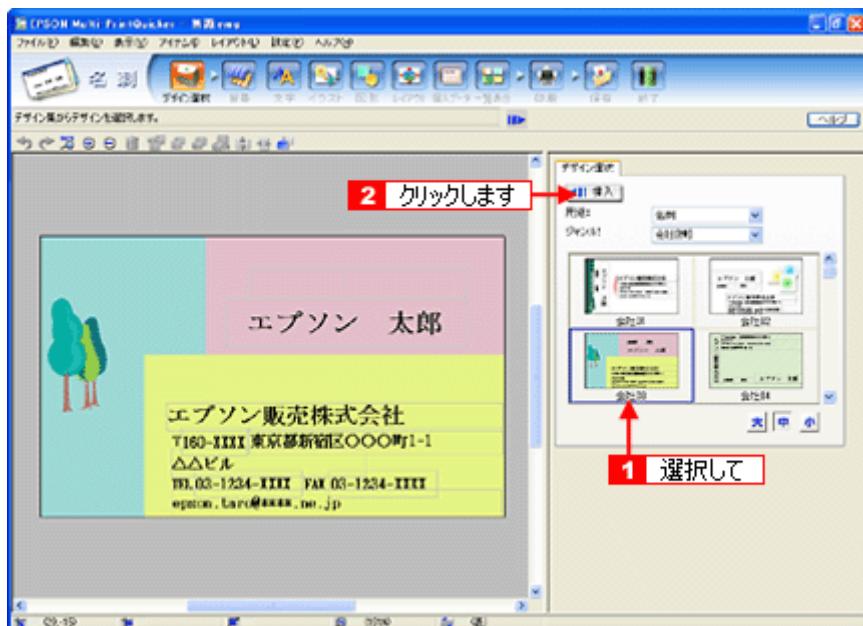


以上でデザインの選択がされました。

ステップ3 文字の入力

文字を入力してみましょう。


ここでは、個人データを使って名刺を作ります。以下の手順に従って操作してください。

- 1 [文字] ボタンをクリックし、2 [文字] タブをクリックします。

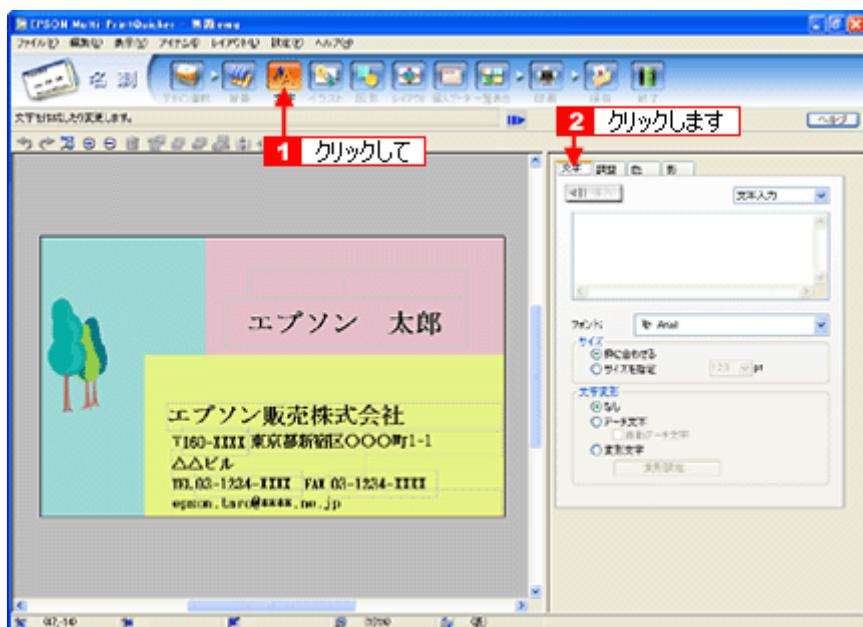

- 2 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。

- 1 [個人データ] を選択し、2 [個人データ編集] ボタンをクリックします。

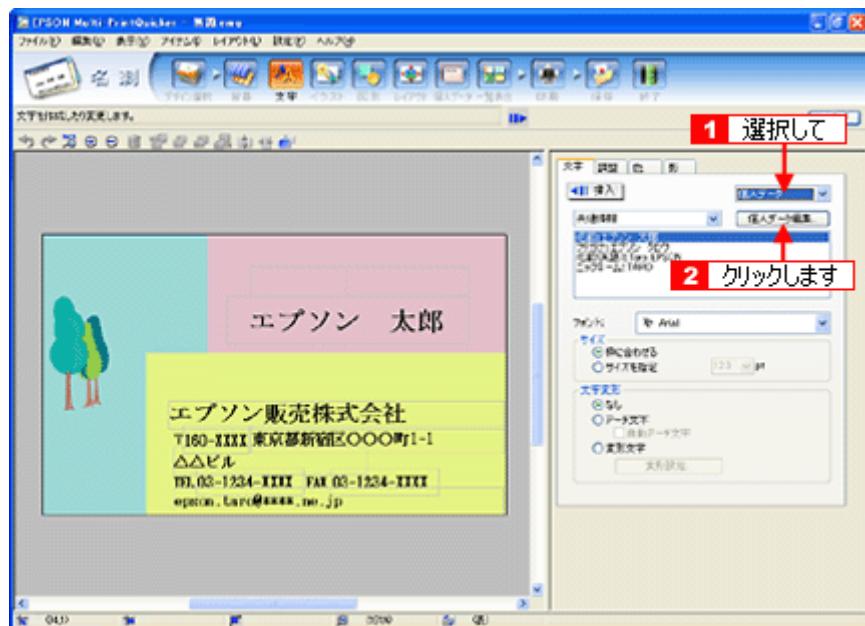

3. 表示された【個人データ】画面で**1**【会社】ボタンをクリックします。
2サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。



4. 個人データの入力が終わったら、[OK] ボタンをクリックします。



5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。
1 編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、**2** 各項目を変更します。



以上で文字の入力ができました。

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。



2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。

2 サンプル写真の一覧が表示されますので配置する写真を選択し、**3** [挿入] ボタンをクリックします。
編集エリアに写真が配置されます。



3. 画像ファイルの位置を調整します。



以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ5 用紙全体を一覧表示する

印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。




以上で一覧表示の確認は終了です。

ステップ6 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

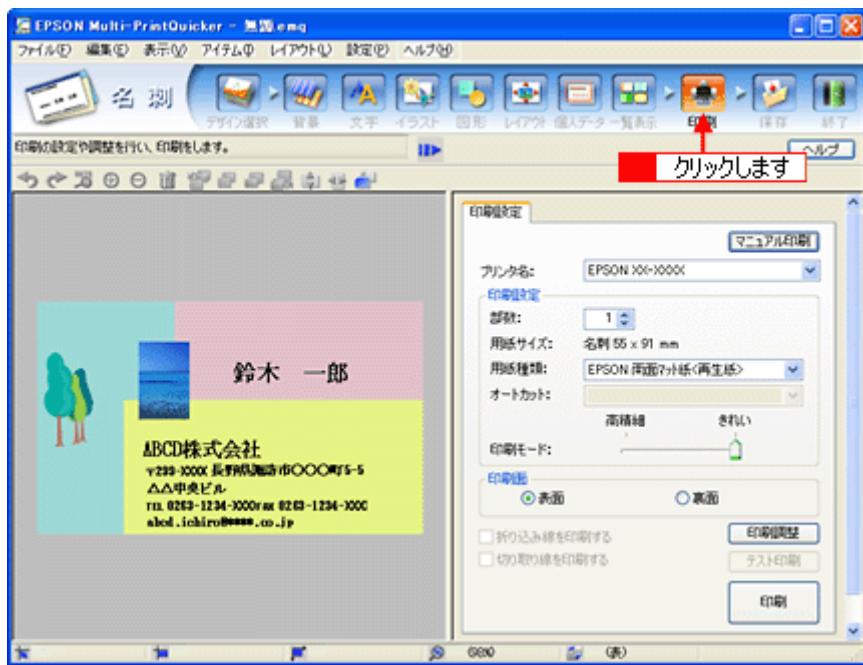

3. ① [用紙種類] を選択します。
② その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。



以上で、名刺の印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）では、簡単に横断幕／垂れ幕を作成して印刷することができます。

注意

ロール紙を使った垂れ幕などの長尺印刷は、Mac OS X では対応していません。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 251
- 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」 251

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。




横断幕／垂れ幕の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択


- 1 [本製品名]、2 [長尺]、3 [用紙名称]、4 [用紙方向] を選択し、5 [新規作成] ボタンをクリックします。

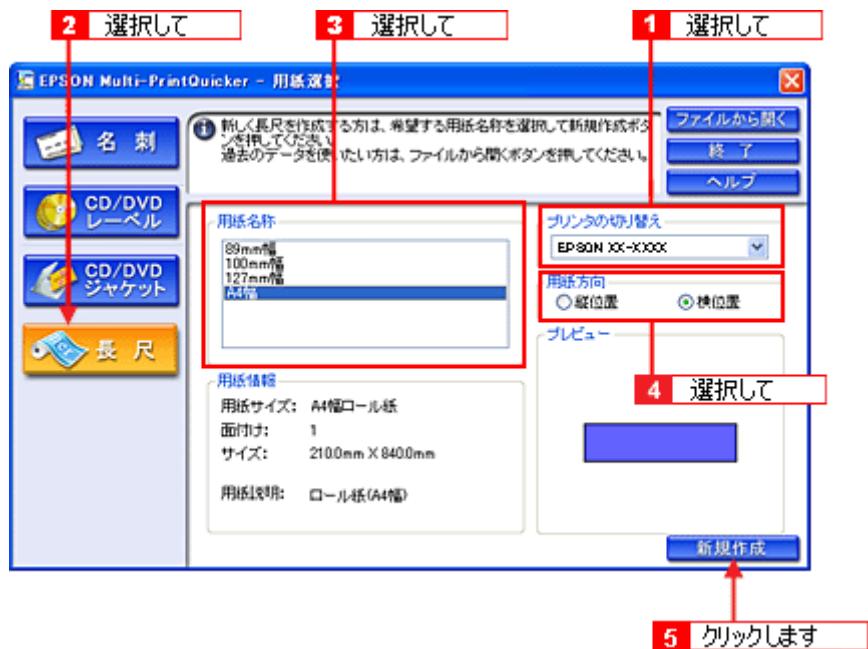

ステップ2 背景の作成


背景に枠を付けてみましょう。

- 1 [背景] ボタンをクリックし、2 [枠] タブをクリックします。

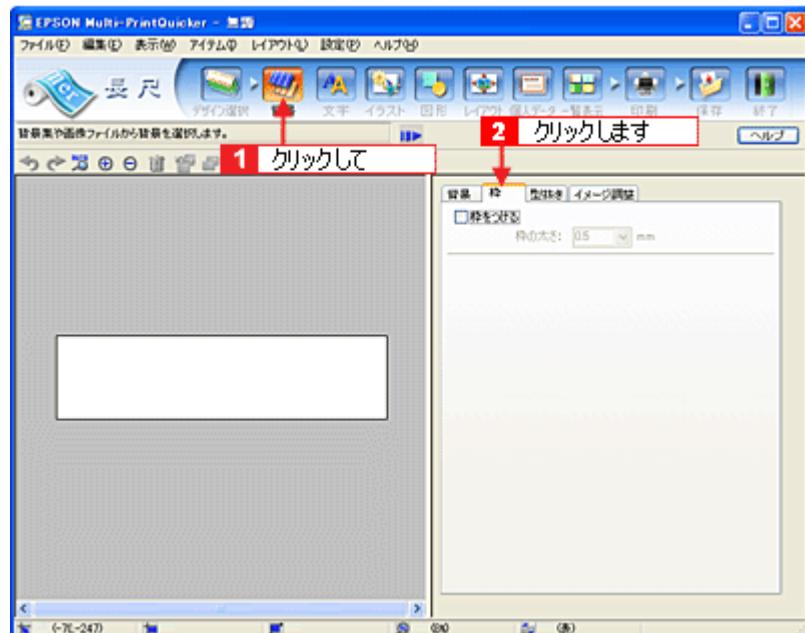


- 2 ここでは、グラデーションの枠を付けます。

1 [枠をつける] をチェックし、2 [枠の太さ] を 10.0mm 程度に設定して、3 [グラデーション] ボタンをクリックします。

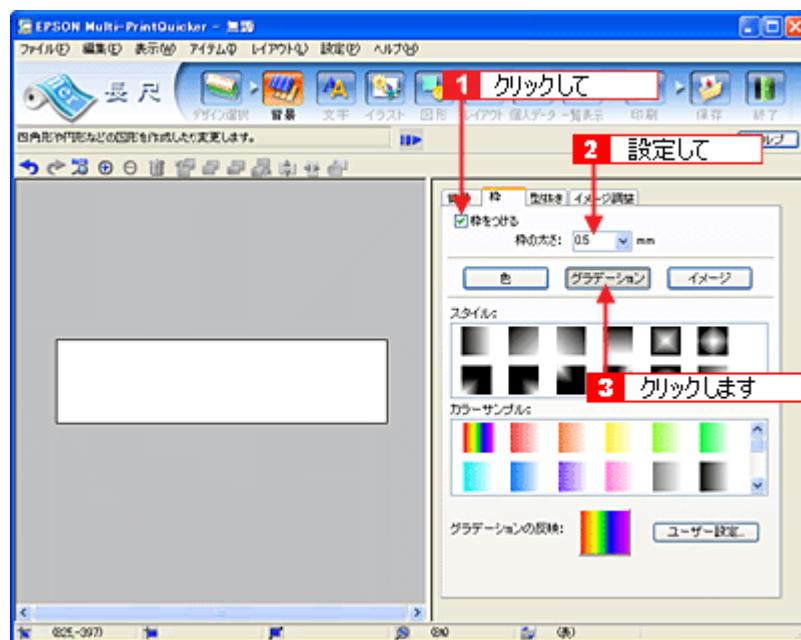

3. ①[スタイル]と②[カラーサンプル]を選択して、③[グラデーションの反映]ボタン(Windows)/[反映]ボタン(Macintosh)をクリックします。

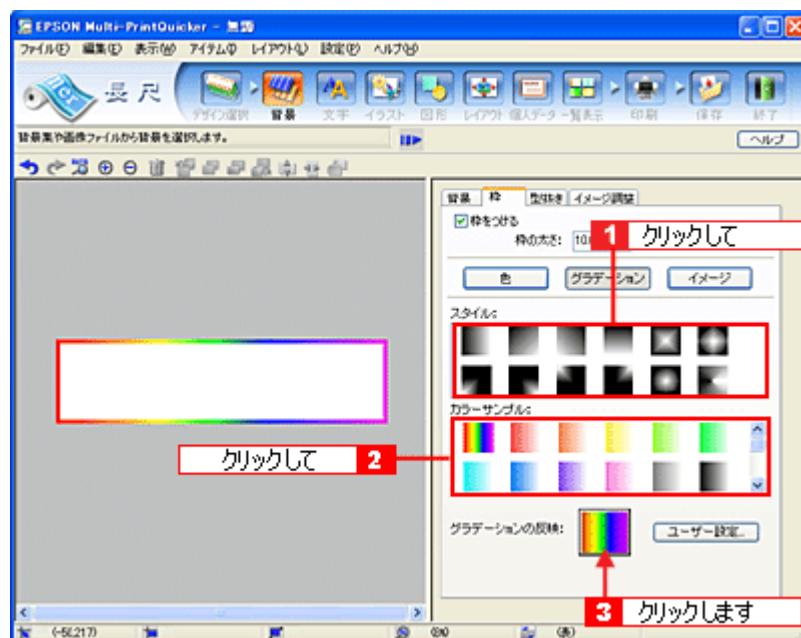


以上で背景が作成できました。
背景には、枠を作成するだけでなく、背景全体に色やグラデーションを付けるなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

1. ①[文字]ボタンをクリックし、②[文字]タブをクリックします。

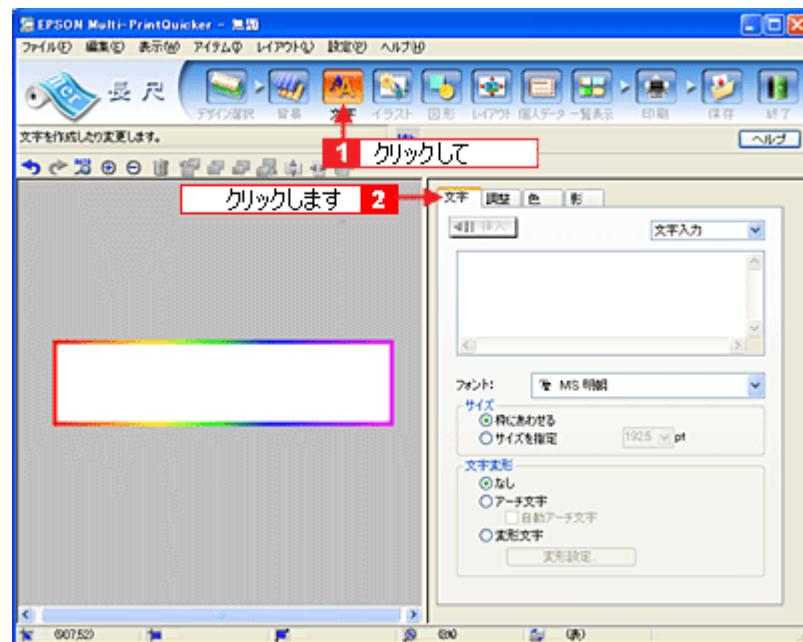


2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

- 1 文字の入力ボックスをクリックし、文字を入力します。
- 2 [フォント] を選択します。
- 3 長尺は大きな用紙を使うので、用紙サイズに合わせてフォントサイズを設定します。フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。**4** ここでは 150.0pt に設定します。
- 5 [挿入] ボタンをクリックします。

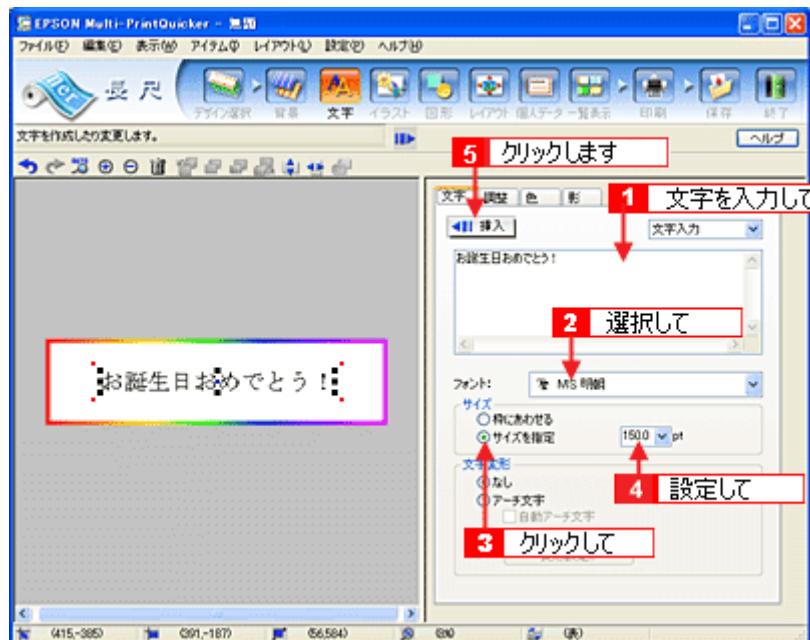

3. 文字の位置を調整します。

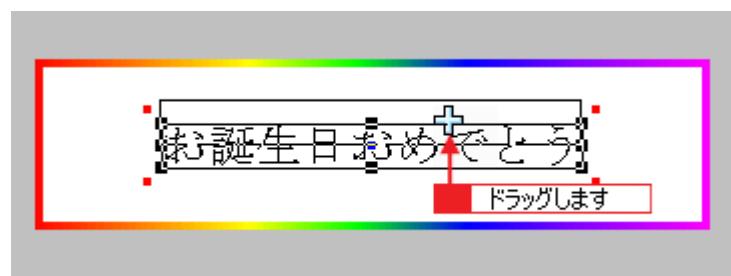


ほかにも文字を入力したい場合は、手順 2、3 の操作を繰り返します。

4. 文字の装飾を行います。

ここでは、文字を太字にします。


- 1 [調整] タブをクリックします。
- 2 編集エリアで文字を選択し、3 [スタイル] の [太字] ボタンをクリックします。

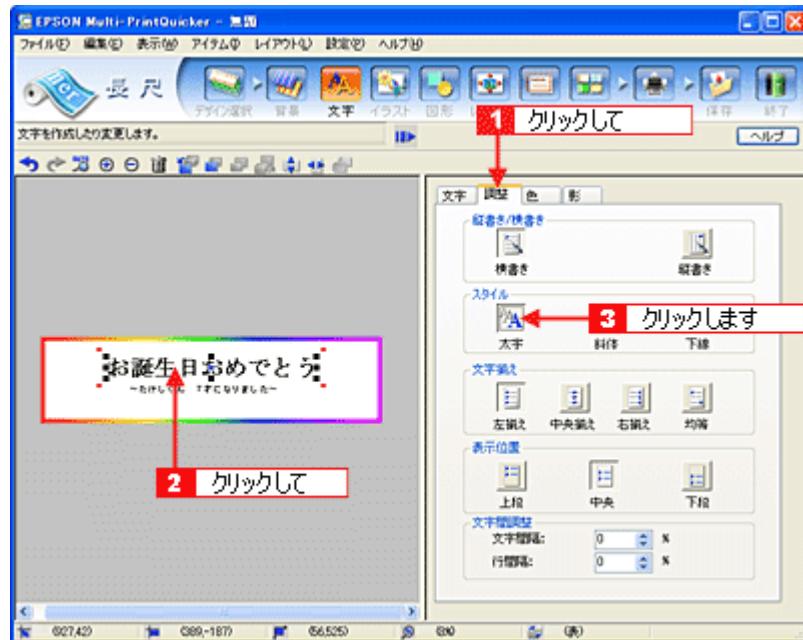

5. 文字の色を変更します。

- 1 [色] タブをクリックします。

- 2 編集エリアで文字を選択し、3 [色] ボタンをクリックします。4 [色の変更] ボタンをクリックすると、色の設定ダイアログが表示されます。

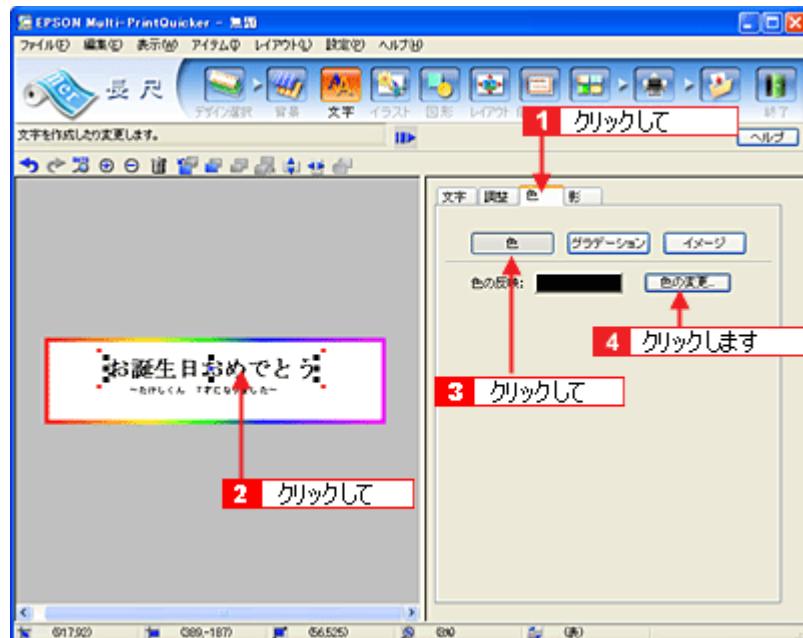


色の設定ダイアログで色を変更します。色の設定ダイアログはお使いの OS により異なります。



6. 文字に影を付けます。

- 1 [影] タブをクリックします。
- 2 編集エリアで文字を選択し、3 [影をつける] をクリックします。

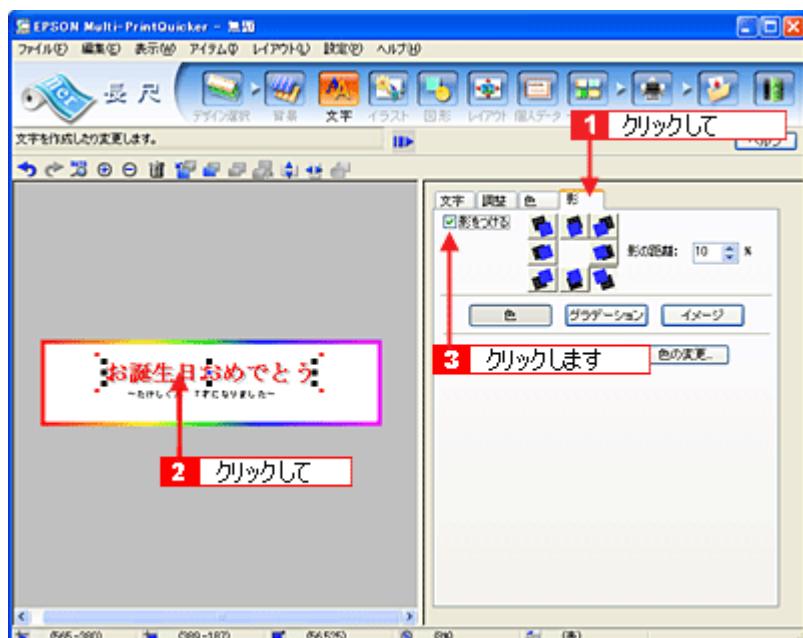


以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字にグラデーションを付けたり、文字にイラストや画像を設定したりするなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

- 1 ① [イラスト] ボタンをクリックし、② [イメージ] タブをクリックします。

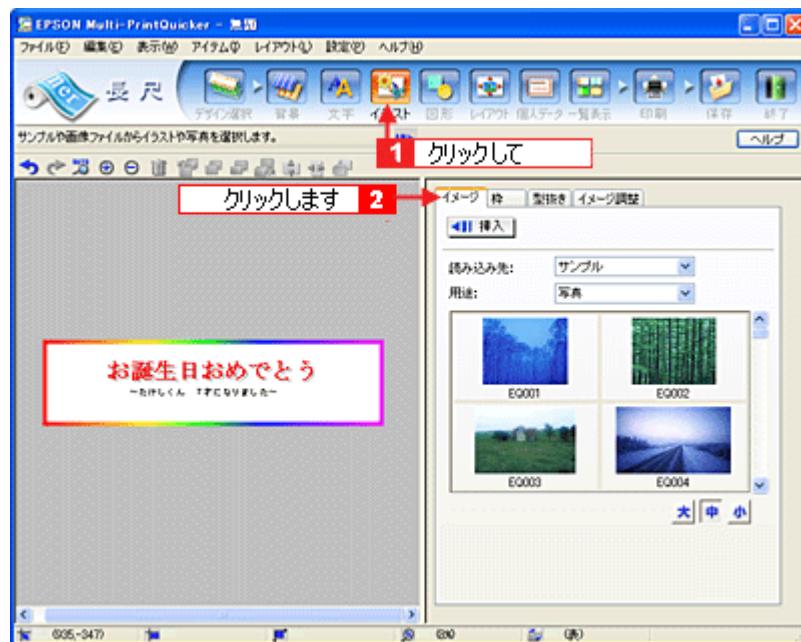


2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプルイラストを配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [イラスト] を選択します。

2 サンプルイラストの一覧が表示されますので配置するイラストを選択し、**3** [挿入] ボタンをクリックします。
編集エリアにイラストが配置されます。

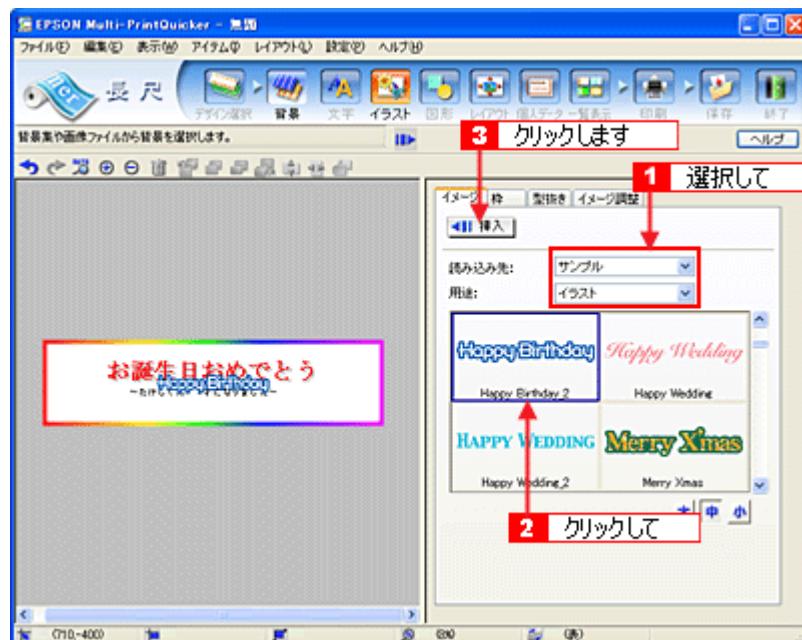

3. イラストの位置を調整します。

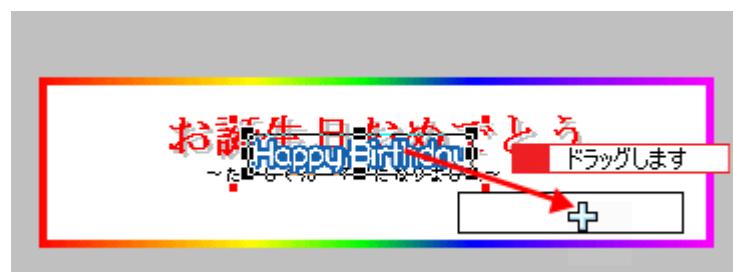


以上でイラストの配置ができました。

ステップ5 図形の配置

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。

- 1 [图形] ボタンをクリックし、2 [線] タブをクリックします。

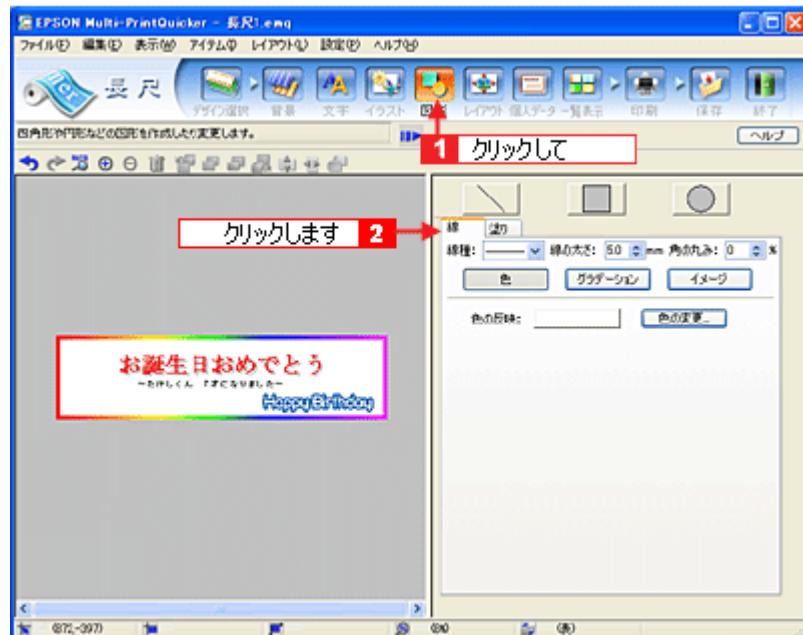

- 2 ここでは、直線を描きます。

- 1 [直線] ボタンをクリックしてから、次のような設定を行います。
- 2 [線種] : 直線
- 2 [線の太さ] : 5.0mm 程度を設定




- 3 編集エリア上をドラッグします。




4. 直線にグラデーションを付けます。

①編集エリアで直線をクリックし、②[グラデーション]ボタンをクリックします。

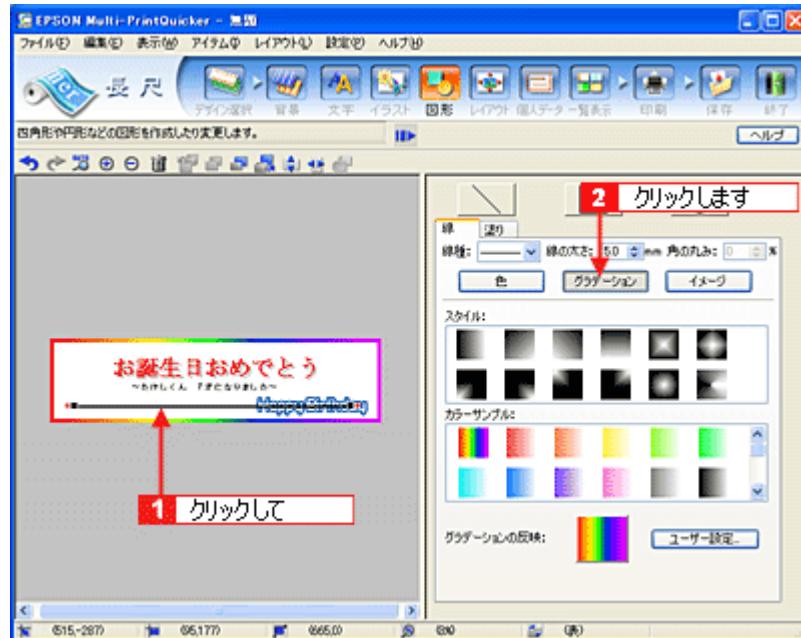

5. ①[スタイル]と[カラーサンプル]を選択して、②[グラデーションの反映]ボタン(Windowsの場合)/[反映]ボタン(Macintoshの場合)をクリックします。

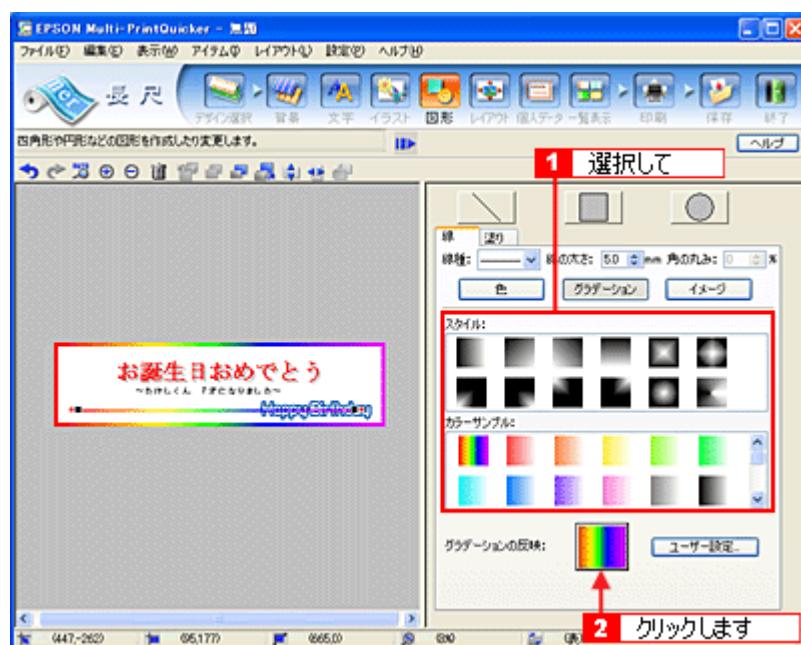


以上で図形の配置ができました。

ここでは、直線に色（グラデーション）を付けての配置をしましたが、ほかにも四角や円形の図形を配置するなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ6 レイアウトの調整


配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

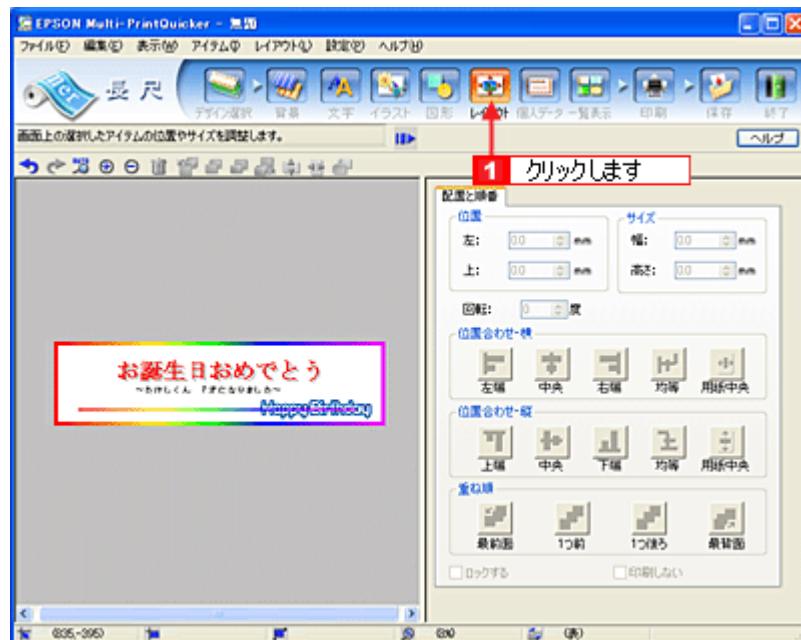

2. 直線がイラスト前面に配置されていますので、アイテムの重ね順を入れ替えます。

1 編集エリアで直線をクリックして、**2** [重ね順] で [最背面] ボタンをクリックします。
直線がイラストの後ろへ移動します。

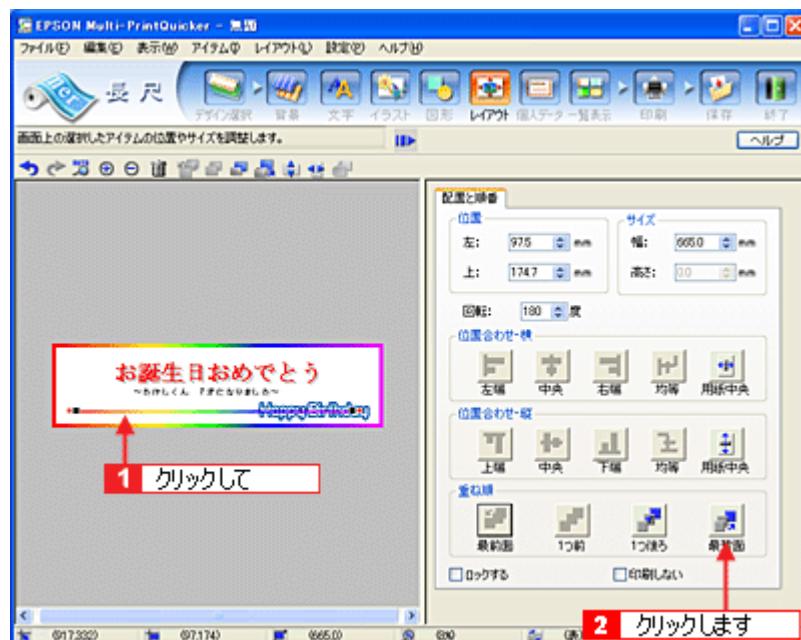

以上で配置と順番が調整できました。


ステップ7 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタにロール紙をセットします。

詳しくは、ロール紙のセット方法のページをご覧ください。


2. [印刷] ボタンをクリックします。

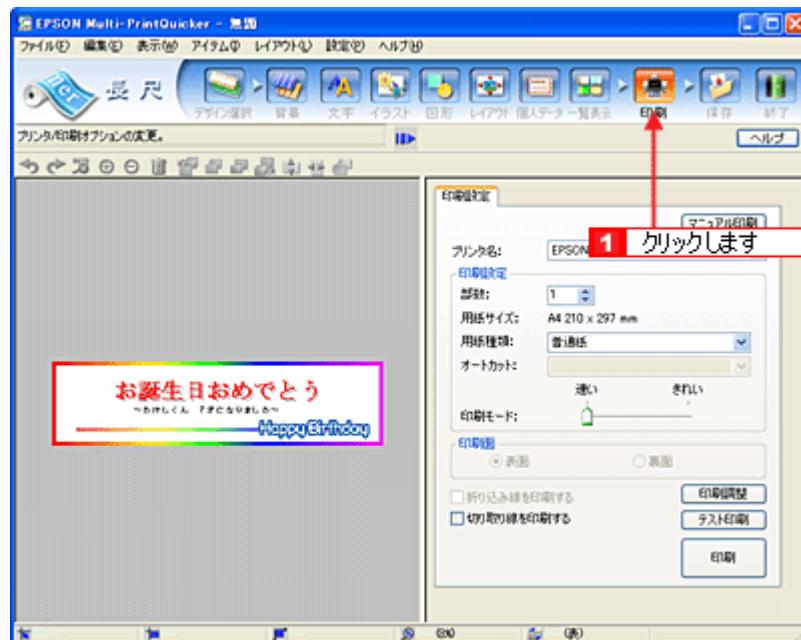

3. ①[用紙種類] を選択します。

②その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始めます。

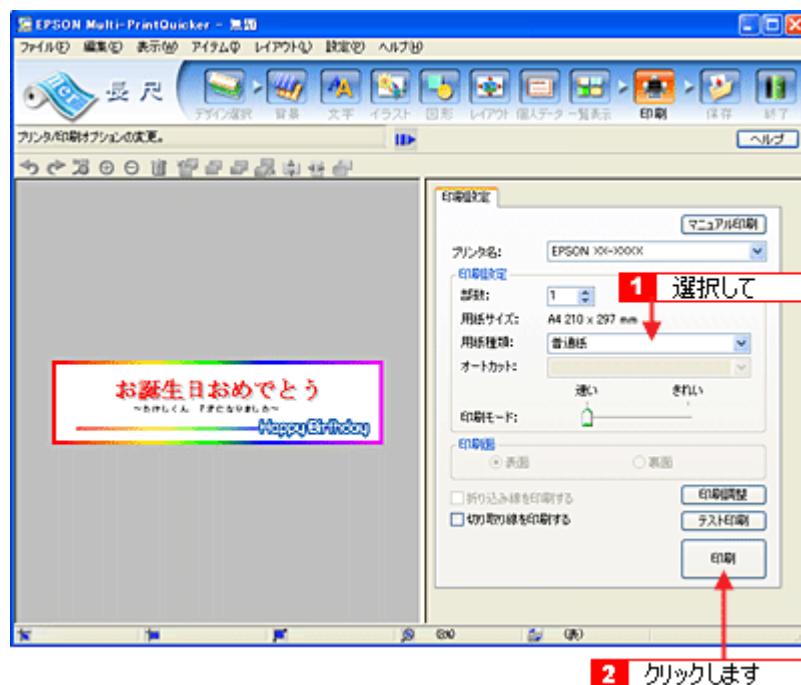

補足情報

[テスト印刷] ボタンをクリックすると、ドキュメント全体を A4 サイズの用紙に収まるように縮小して印刷します。ロール紙などを無駄にすることなく、試し印刷が行えます。
テスト印刷を行う場合は、A4 サイズの用紙をプリンタにセットしてから行ってください。

以上で、横断幕 / 垂れ幕の印刷は終了です。


補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）の使い方については、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプは、各画面の [ヘルプ] ボタンをクリックすると、表示されます。

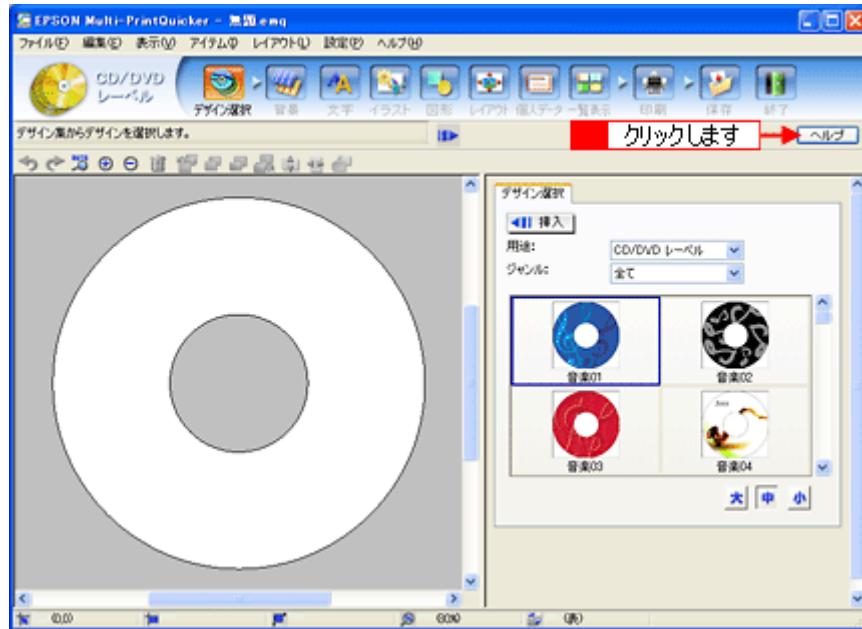

EPSON Creativity Suite 「EPSON Creativity Suite とは？」

EPSON Creativity Suite とは？

EPSON Creativity Suite（エプソン クリエイティビティ スイート）は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパッケージです。

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでスキャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。



各アイコンについて

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）で画像を管理し、そこから以下のアプリケーションソフトを起動できます。

EPSON File Manager は、EPSON Creativity Suite の各アプリケーションソフトを起動して、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。


 かんたん写真プリント	EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）が起動します。 写真を簡単にきれいに印刷することができます。 ☞ 「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」 274
 アルバムプリント	アルバムプリント for EPSON が起動します。 デジタルカメラで撮影した写真などでオリジナルのアルバムを作成することができます。 ☞ 「アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷（定形紙）」」 277 ☞ 「アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」」 287

 画像をWebに登録	EPSON Send To Web（エプソン センド トゥ ウェブ）が起動します。 画像を Web にアップロードできます。 ☞「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」 271
 画像をメールに添付	EPSON Attach To Email（エプソン アタッチ トゥ イーメール）が起動します。 画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。（ http://www.i-love-epson.co.jp ） ☞「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」 269
 動画プリント	EPSON MovieCapture（エプソン ムービー キャプチャー）が起動します。 動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 ☞「EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」」 302

EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。
以下は EPSON File Manager の場合です。

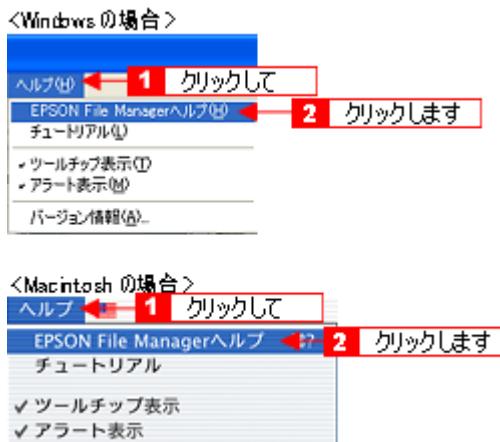

EPSON File Manager 「EPSON File Manager の使い方」

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON File Manager とは？」 267
- ▶ 「EPSON File Manager の起動方法」 267

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

EPSON File Manager とは？

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）は、EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。
スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。

詳しくは、EPSON File Manager のヘルプをご覧ください。




補足情報

画面左下の [スキナビ設定] ボタンは表示されません。

EPSON File Manager の起動方法

Windows の場合

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

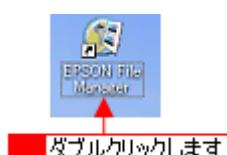

こんなときは

- ◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆
1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON File Manager] の順にクリックしてください。

**Macintosh の場合**

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

**こんなときは**

- ◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆
1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [File Manager] フォルダ **6** [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) / [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックしてください。



EPSON File Manager 「画像をメールに添付」

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます。ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。（<http://www.i-love-epson.co.jp>）

補足情報

- 「[画像をメールに添付]」の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールされていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合



2. E メールで送信する画像を選択します。




3. [画像をメールに添付] ボタンをクリックします。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして [画像をメールに添付] ボタンを表示させ、クリックします。




4. ①電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、②データのサイズを選択し、③[OK] ボタンをクリックします。

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。

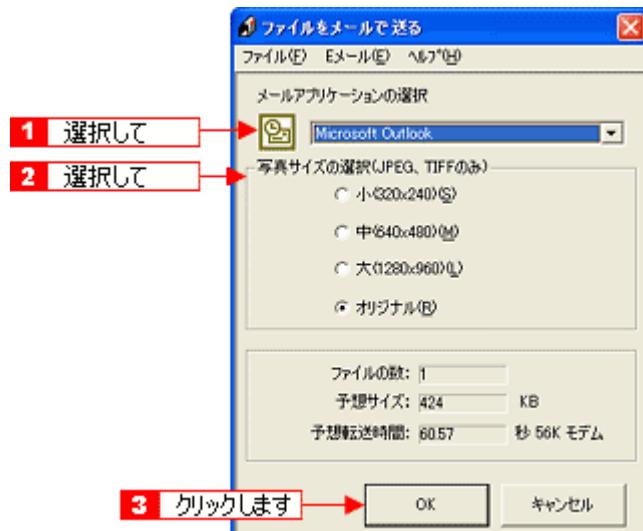

5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。

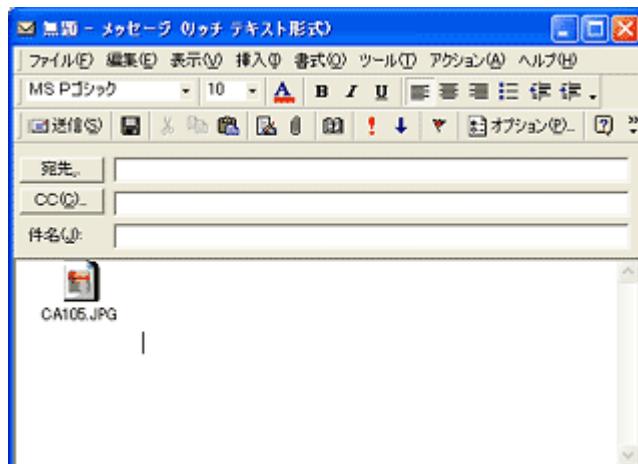

以上で、EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。

EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」

EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）では、画像を Web（EPSON Photo Album のサイト）にアップロードすることができます。

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。


補足情報

- インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。
- 「EPSON Photo Album」とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。
「EPSON Photo Album」を使用するには、事前に「MyEPSON」への登録が必要になります。詳しくは、デジタル写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧ください。（<http://www.photogarden.jp/>）
- Mac OS 9 では、この機能は使用できません。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合

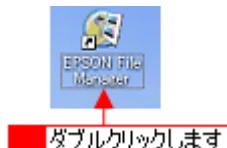

Macintosh の場合



2. Web にアップロードする画像を選択します。




3. [画像を Web に登録] ボタンをクリックします。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして[画像をWebに登録]ボタンを表示させ、クリックします。



4. ①アップロードするサイトを選択して、②ユーザーID/接続パスワードを入力したら、③[アップロード] ボタンをクリックします。

選択した画像ファイルがアップロードされます。

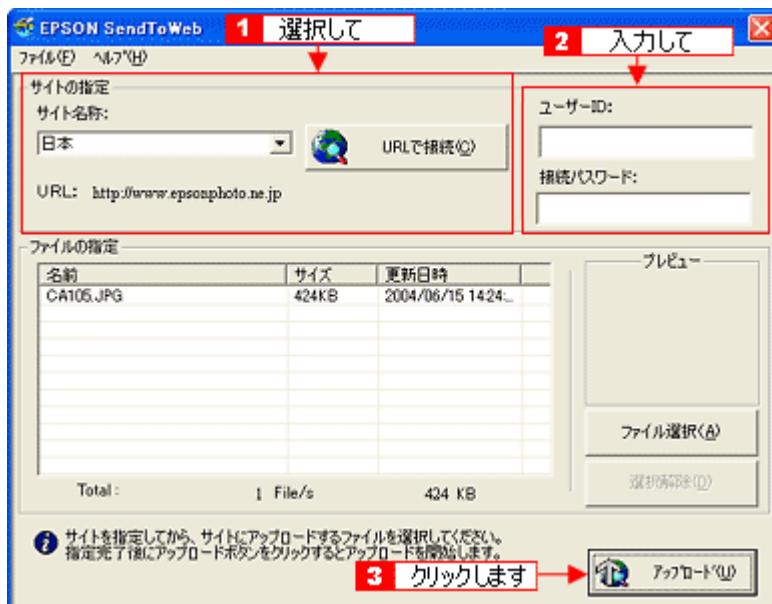

補足情報

- ・[アップロード] ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト (URL) と [キャンセル] ボタンが表示されます。
- ・上の画面 (EPSON Send To Web) の詳しい説明は、EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。

以上で、EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。

EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」

EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）では、印刷完成イメージを確認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することができます。

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合




2. 印刷する写真を選択します。




3. [かんたん写真プリント] ボタンをクリックします。

画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして [かんたん写真プリント] ボタンを表示させ、クリックします。

EPSON Easy Photo Print が起動します。

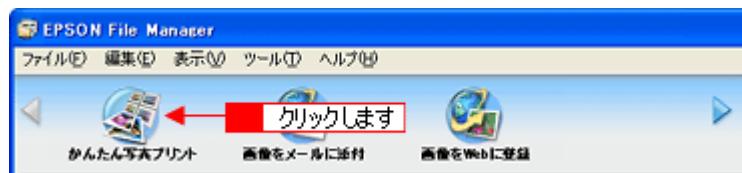

4. ①[プリンタ] / [給紙方法] を選択し、②[用紙サイズ] / [用紙種類] を選択します。

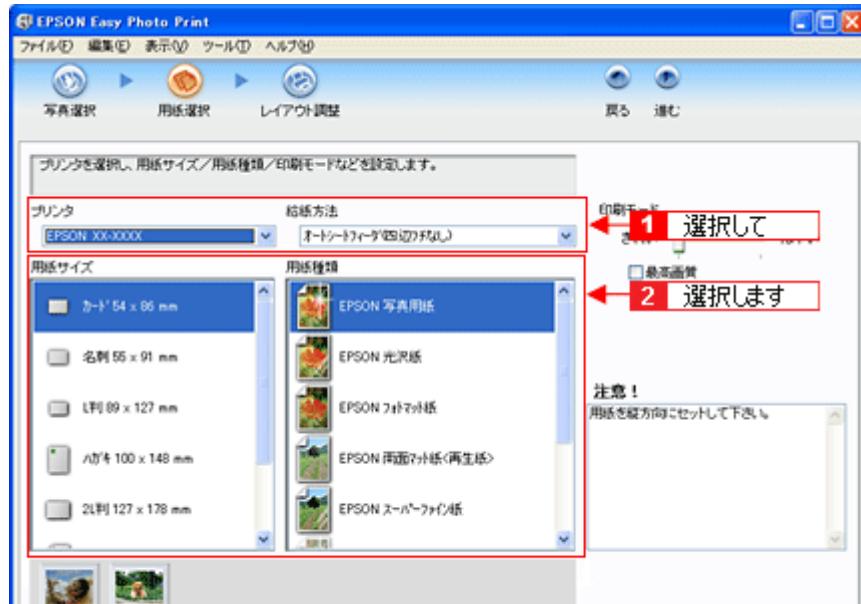

5. ①[レイアウト調整] ボタンをクリックして、②[レイアウト] を選択し、③[印刷] ボタンをクリックします。

印刷が始めります。




以上で、EPSON Easy Photo Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON Easy Photo Print は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

① [スタート] ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) ③ [EPSON Creativity Suite] ④ [EPSON Easy Photo Print] の順にクリックします。

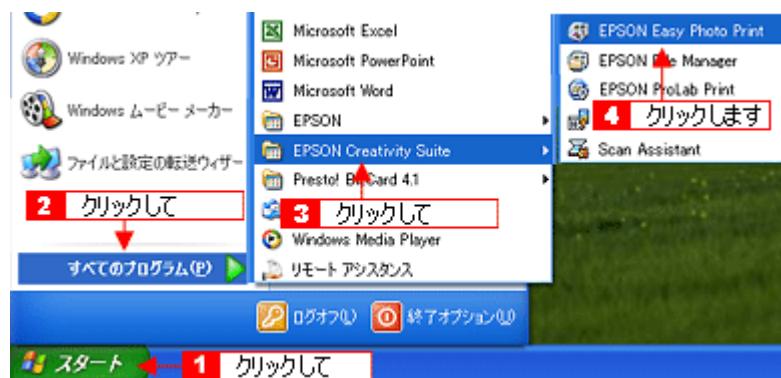

• Macintosh の場合

① [ハードディスク]アイコン ② [アプリケーション](Applications) フォルダ ③ [EPSON] フォルダ ④ [Creativity Suite] フォルダ ⑤ [Easy Photo Print] フォルダ ⑥ [EPSON Easy Photo Print for X] (Mac OS X) / [EPSON Easy Photo Print] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。



EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は、EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」

アルバムプリント for EPSON は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成できます。ここでは、定形紙での簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 277
- ▶ 「アルバムの作成と印刷」 278

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

アルバムプリント for EPSON の起動

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

• Windows の場合



• Macintosh の場合



2. アルバム作成に使いたい写真を選択します。


複数枚選択することをお勧めします。

なお、この後の操作でも追加したり差替えたりすることができます。



3. [アルバムプリント] ボタンをクリックします。


画面上にボタンがない場合は、 / ボタンをクリックしてボタンを表示させ、クリックします。
アルバムプリント for EPSON が起動します。

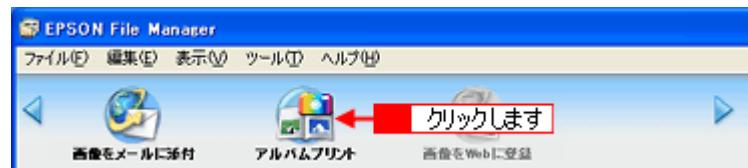

アルバムの作成と印刷

ステップ1 準備

1. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

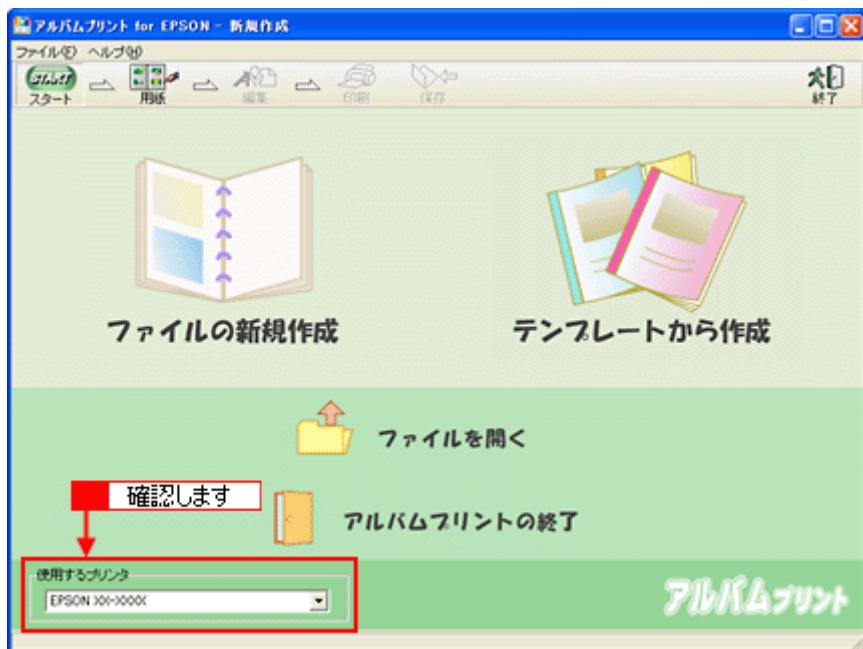

2. ファイルを作成します。

ここでは、[テンプレートから作成] をクリックして、次の手順へお進みください。



ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート（型）を使って、アルバムを作成する場合に選択します。

3. ①お好みのテンプレートを選択して、②[OK] ボタンをクリックします。




注意

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセットしてください。

- 以下の画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。


選択した写真が自動的にテンプレートに貼り込まれます。

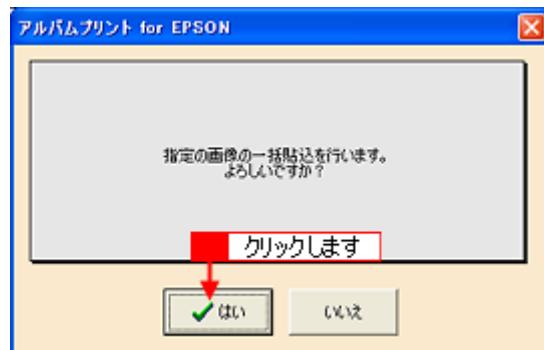

こんなときは

◆◆さらに写真を追加したり、差し替えたい場合は◆◆◆

[参照] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択してください。

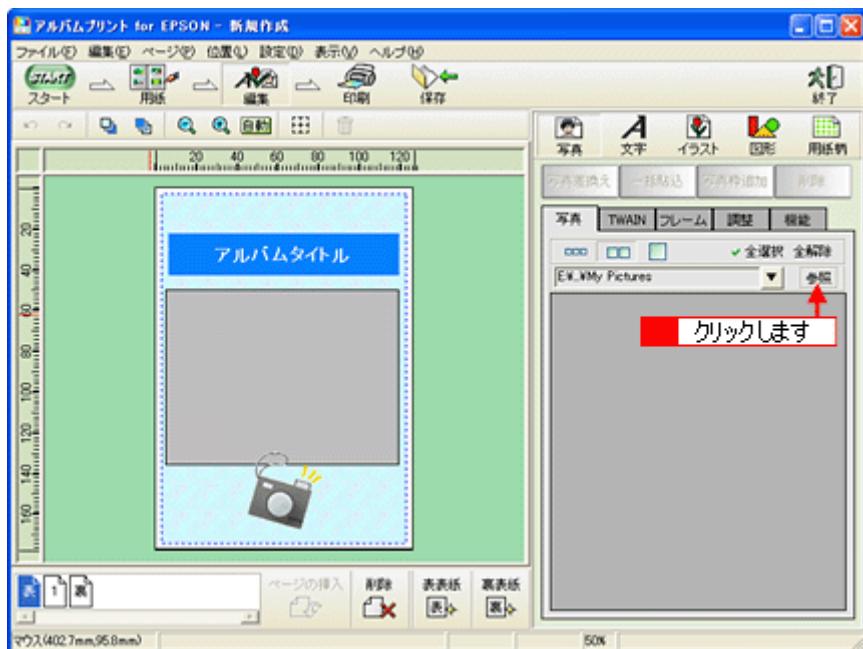


ステップ3 文字の追加

- 1 編集画面の文字枠 (Date:) をクリックして、2【文字】タブをクリックします。



- 2 文字を入力します。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。

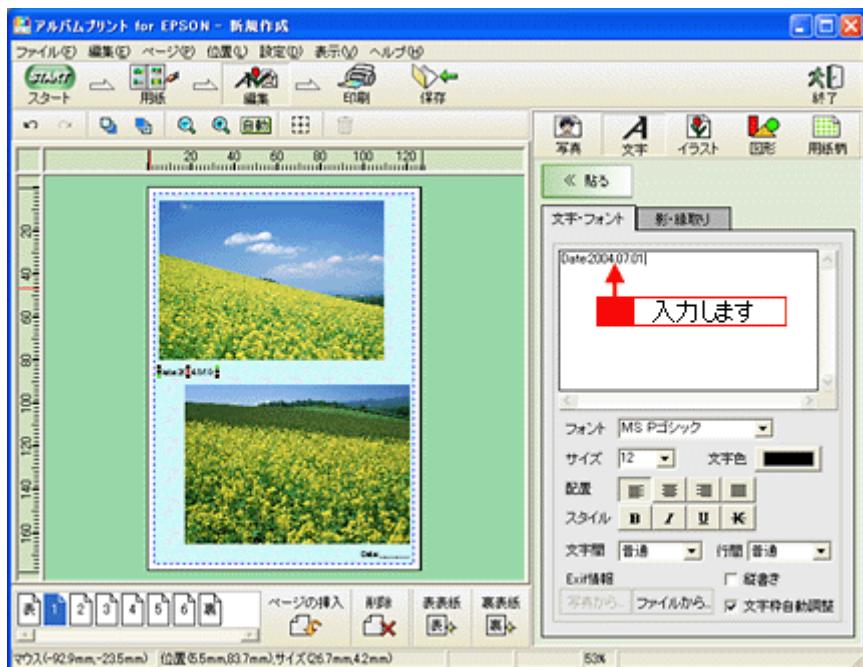


ステップ4 表紙の作成

1. [表] ページをクリックします。



2. 写真を貼り込みます。

1 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、2 [写真] タブに表示されている写真をクリックして、3 [写真差換え] ボタンをクリックします。

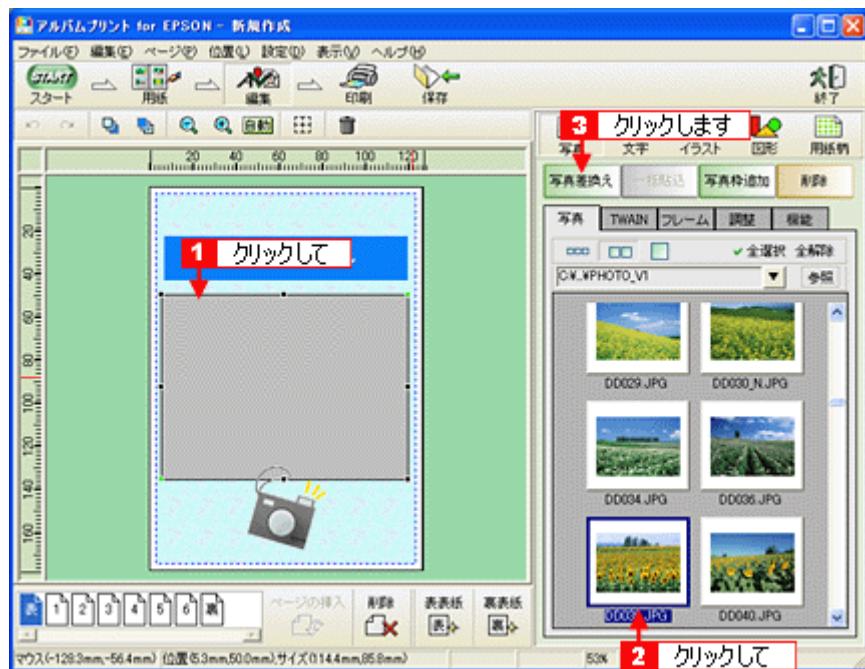

指定した写真が貼り込まれます。

3. [アルバムタイトル] を変更します。

1 編集画面の文字枠（アルバムタイトル）をクリックして、**2** [文字] タブをクリックし、**3** タイトルを変更してください。


フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。



以上で表紙の作成は終了です。


裏表紙も、表紙と同様に作成します。

[裏] ページをクリックした後、上記手順 2 より操作してください。

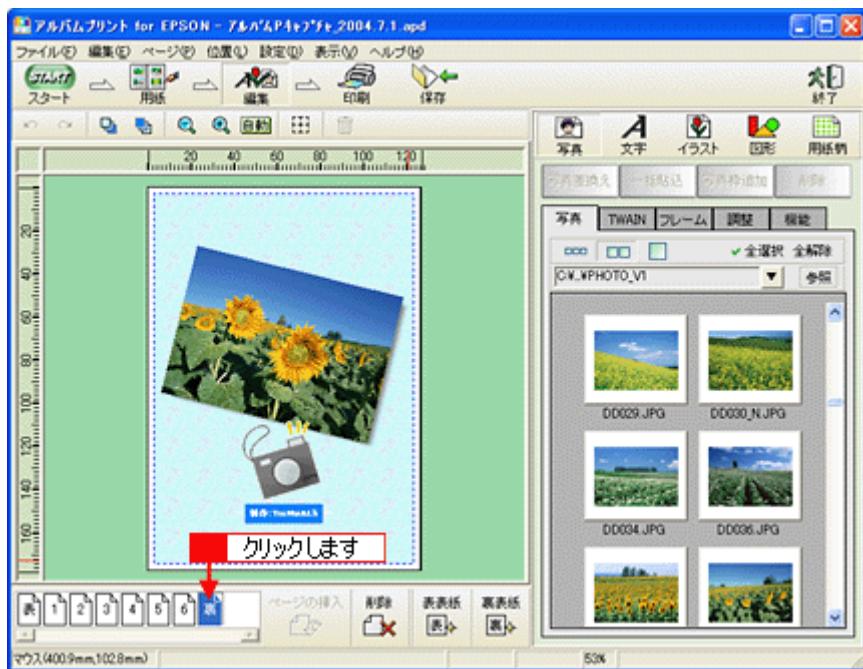


ステップ5 印刷

1. [印刷] ボタンをクリックします。

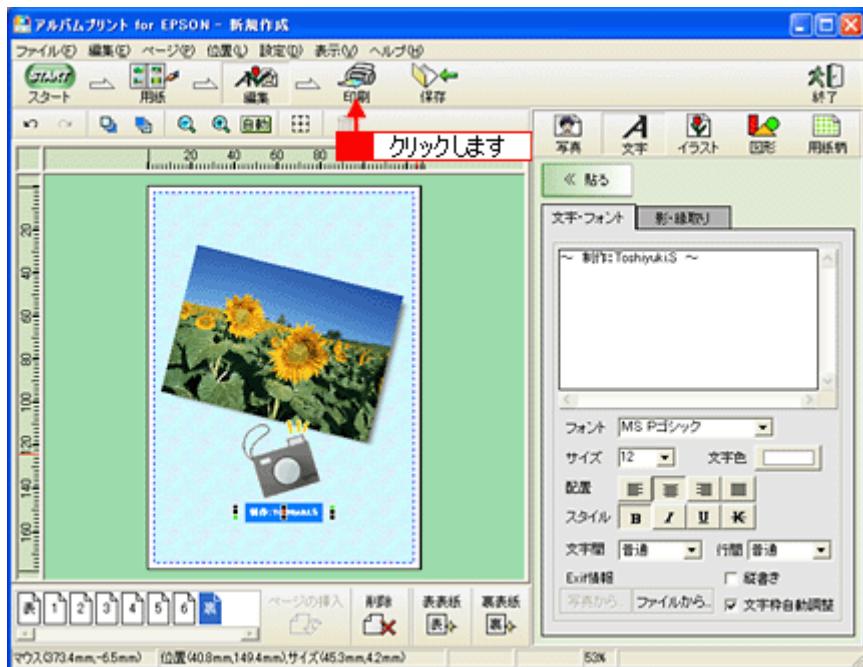

2. ①印刷イメージを確認して、②[印刷] ボタンをクリックします。

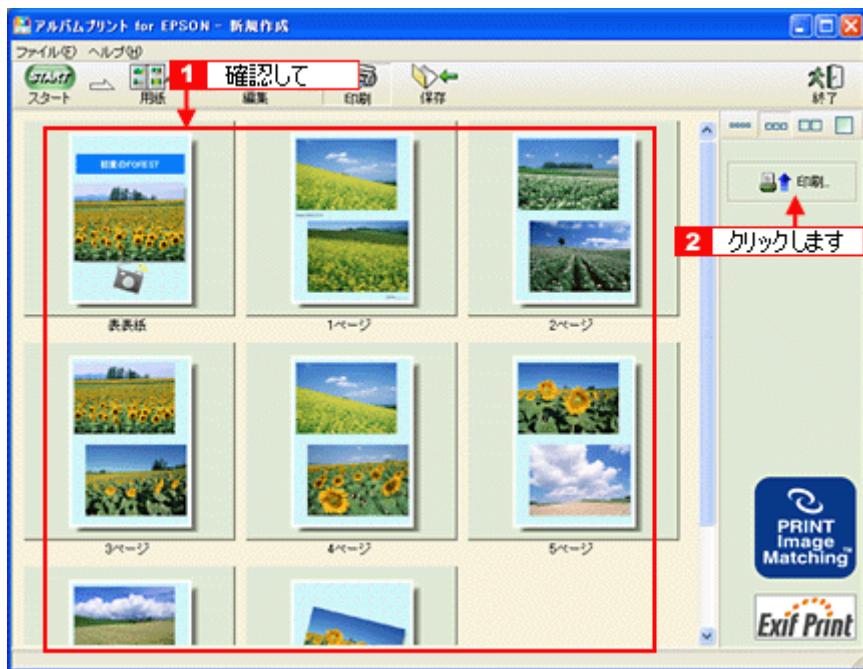

3. **1**用紙種類などの印刷条件を設定して、**2**[印刷] ボタンをクリックします。



こんなときは

- 印刷をかけるページ枚数分の用紙をプリンタにセットしてください。
- 表紙や裏表紙を印刷する場合は、「表表紙・裏表紙」をチェックして、該当項目を選択してください。


以上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。

補足情報

アルバムプリント for EPSON は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

- 1**[スタート] **2**[すべてのプログラム]（または [プログラム]）**3**[アルバムプリント for EPSON]**4**[アルバムプリント for EPSON] の順にクリックします。

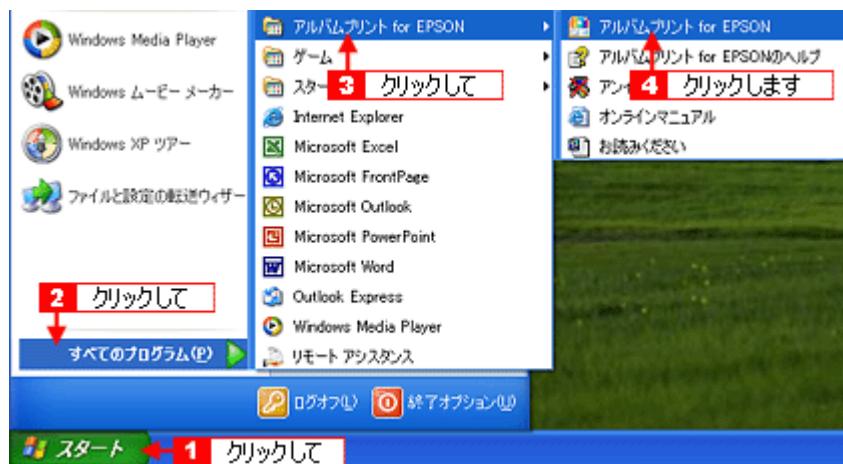

- Macintosh の場合

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] (Applications) フォルダ **3** [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) **4** [アルバムプリント for EPSON] アイコンの順にダブルクリックします。



アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」

フォトアルバム紙への印刷は、アルバムプリント for EPSON（付属ソフトウェア）を使用します。市販のアプリケーションソフトウェアでは、正常に印刷できない場合がありますので、アルバムプリント for EPSON を使用することをお勧めします。

このページのもくじ

- ▶ 「フォトアルバム作成の流れ」 287
- ▶ 「写真の準備」 287
- ▶ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 288
- ▶ 「アルバムの作成と印刷」 289
- ▶ 「表紙の作成と印刷」 294

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

フォトアルバム作成の流れ

以下の流れで、フォトアルバムを作成します。

1. 写真の準備
2. アルバムの作成とフォトアルバム紙への印刷
3. 表紙の作成と印刷
4. 製本

製本のしかたについては、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。

写真の準備

アルバムプリント for EPSON は、多彩なレイアウトを持っていますが、ここでは、1 ページに 1 枚ずつ写真を配置するレイアウトで 12 枚の写真をフチなし全面で印刷する手順を説明します。
アルバムとして使用したい写真を 12 枚用意してください。



12枚づりのフォトアルバム紙の1枚づつに
写真を配置して印刷



12枚づりのフォトアルバム紙を2枚づつ使用
して写真を配置する（6枚写真が必要）

アルバムプリント for EPSON の起動

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

- Windows の場合



- Macintosh の場合



2. アルバム作成に使いたい写真を選択します。

ここでは、12枚選択することをお勧めします。

なお、この後の操作でも追加したり差替えたりすることができます。



3. [アルバムプリント] ボタンをクリックします。


画面上にボタンがない場合は、◀／▶ボタンをクリックしてボタンを表示させ、クリックします。
アルバムプリント for EPSON が起動します。




アルバムの作成と印刷

ステップ1 準備

1. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

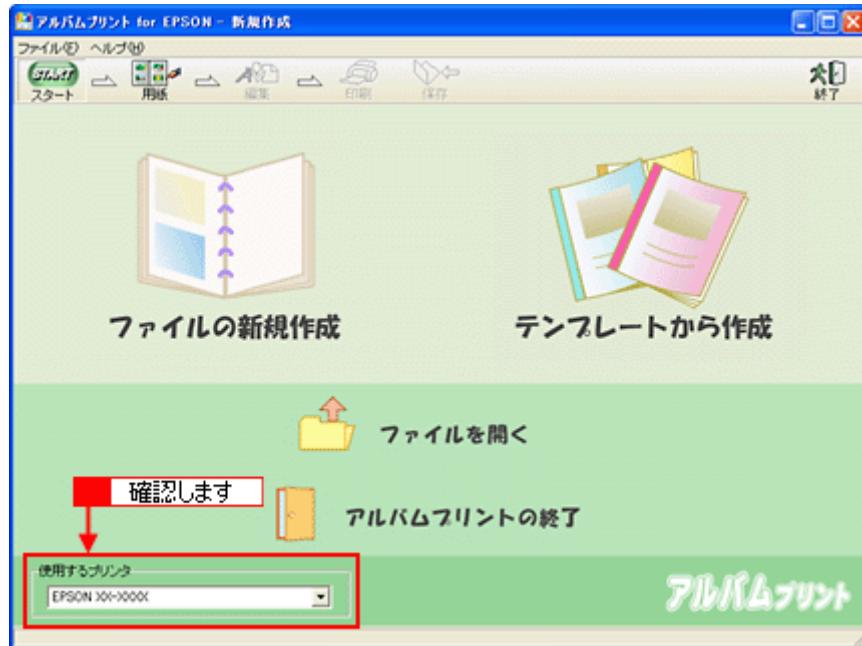

2. [ファイルの新規作成] をクリックします。

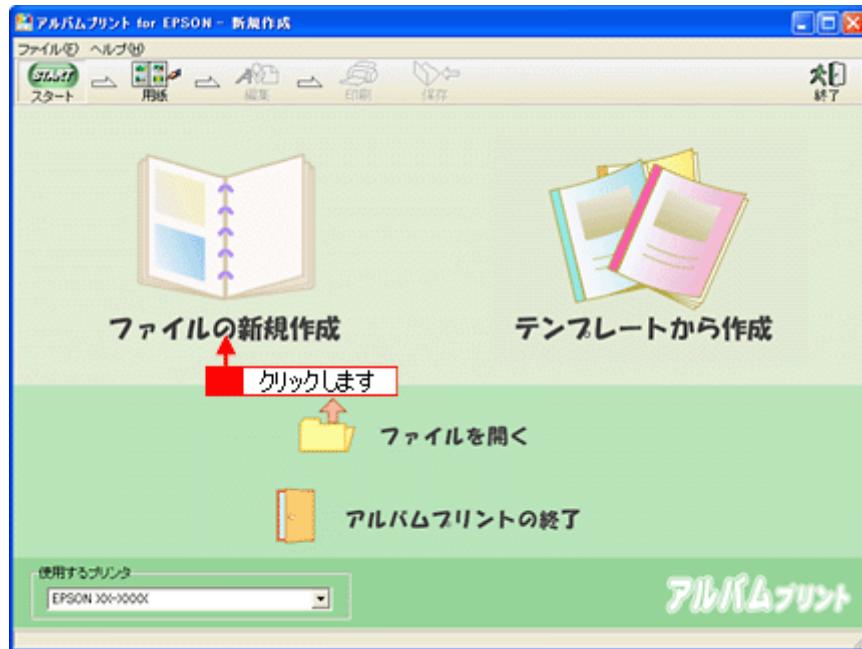

ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート（型）を使って、アルバムを作成する場合に選択します。


3. ①[用紙サイズ] を選択し、②[レイアウト] を選択して、③[編集画面へ] ボタンをクリックします。

ここでは、以下のように設定します。

[用紙サイズ] で [フォトアルバム L 判] を選択

[レイアウト] で [フォトアルバム L 判 (1面付け・フチなし用)] を選択


上記のように選択すると、12枚の写真をフォトプリント紙に連続してフチなし印刷できます。

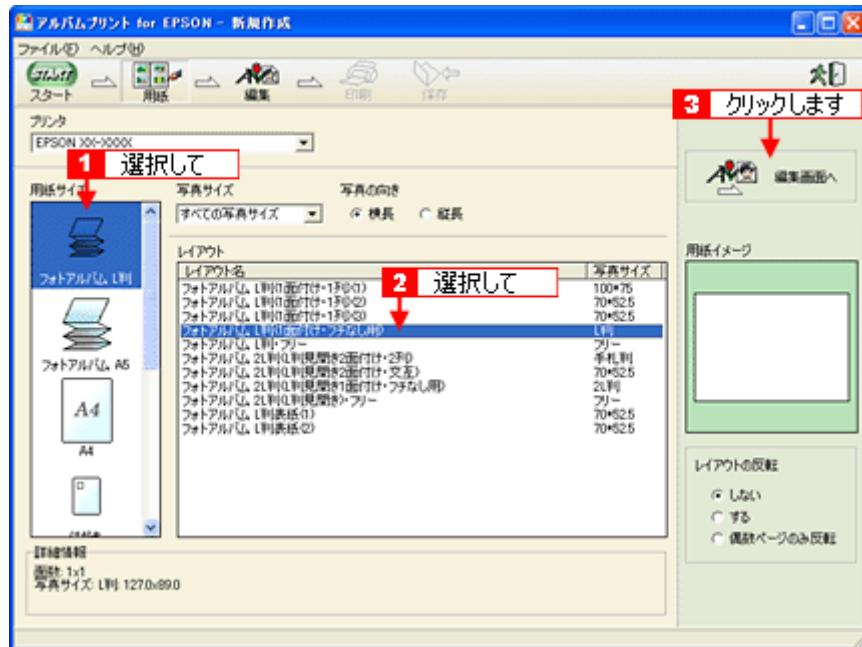

補足情報


このほか、いろいろな写真レイアウトが用意されています。この画面でお好みのレイアウトを選択してください。

- 12ページ分のデータを用意するようにメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

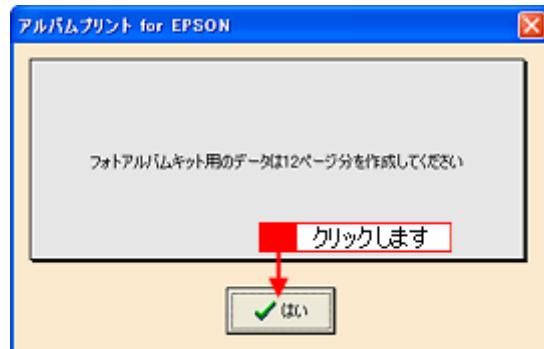

- 以下の画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。


選択した写真が自動的にテンプレートに貼り込まれます。

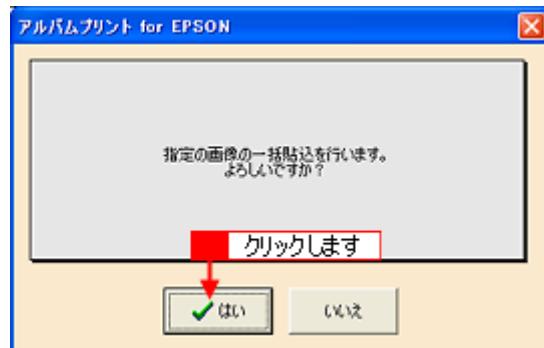

こんなときは

◆◆写真を差し替える場合は◆◆

[参照] ボタンをクリックして写真を保存しているフォルダを選択し直した後、写真を差替えてください。

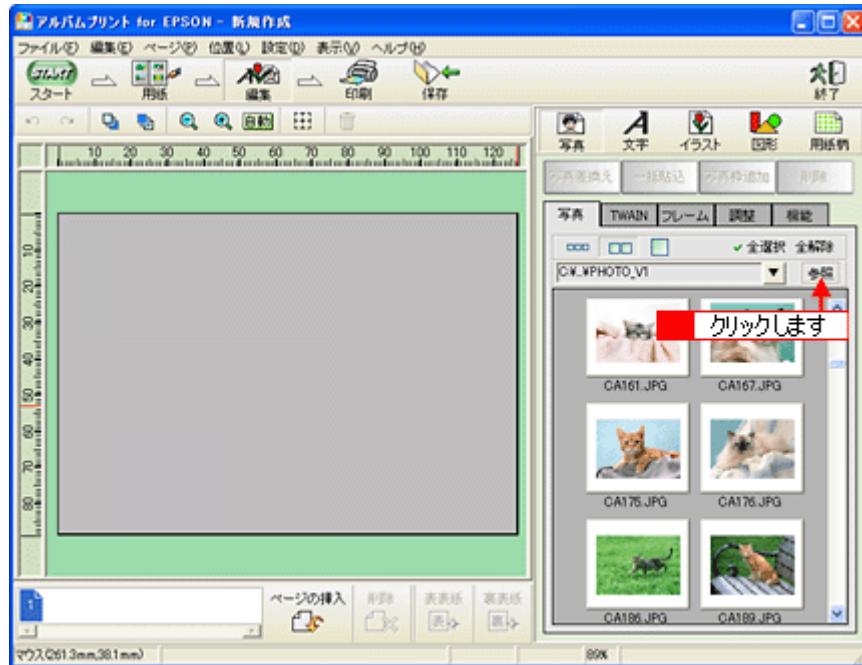

ステップ3 印刷


1. プリンタにフォトアルバム紙をセットします。

詳しくは、フォトアルバムのセット方法のページをご覧ください。

2. [印刷] ボタンをクリックします。



3. ①印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。
②確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

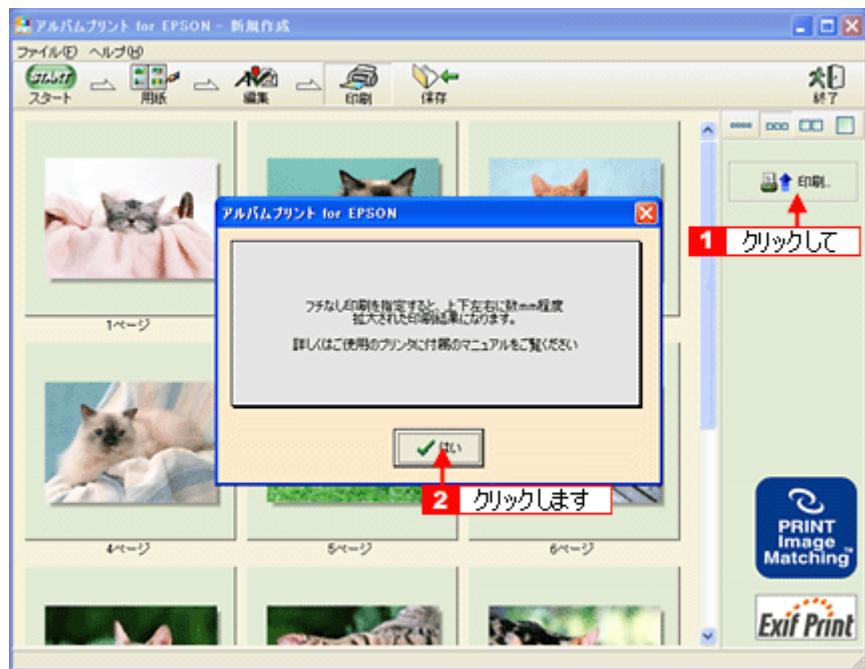

4. **1**用紙種類などの印刷条件を設定して、**2**[印刷]ボタンをクリックします。

[用紙種類]で[EPSON フォトアルバム]を選択し、[フチなし印刷]をチェックして、[印刷]ボタンをクリックします。



12枚の写真が連続して印刷されます。印刷された用紙が重ならないよう注意してください。




 **注意**

- 印刷には時間がかかります。
- 印刷中は給紙側、排紙側ともフォトアルバム紙を引っ張るなどして力を加えないでください。印刷品質が悪くなります。
- 印刷されたフォトアルバム紙を重ねたまま放置しないでください。重ねたまま放置すると、乾燥ムラや印刷面が貼り付いてインクがはがれたりする場合があります。

5. 印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒押します。

フォトアルバム紙が排出されます。

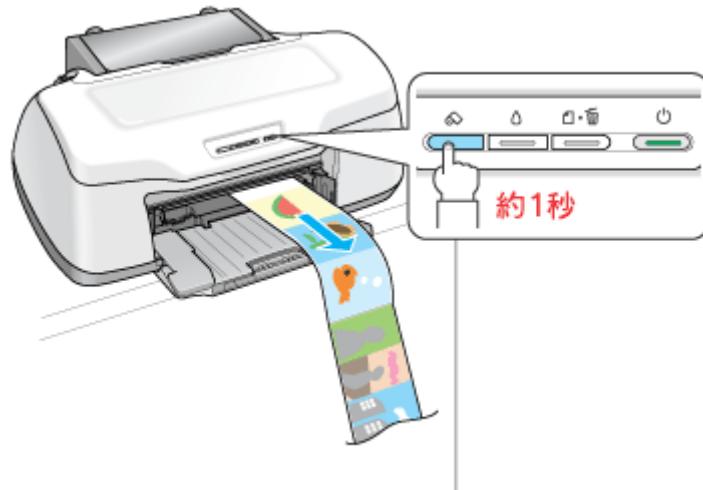

 **注意**

フチなし印刷を選択しても、用紙の先端、印刷された写真と写真の間に最大で1mm程度の空白もしくは重なり部分が発生する場合があります。


以上で、フォトアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。

表紙の作成と印刷

表紙の作成と印刷も、アルバムプリント for EPSON で行います。

ステップ1 準備

- 【ファイルの新規作成】をクリックします。

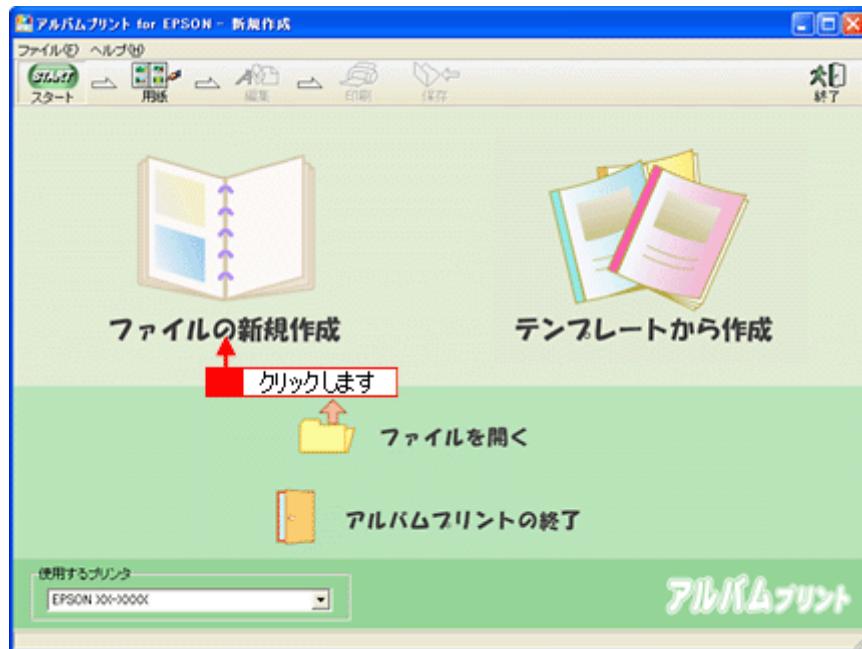


- ① [用紙サイズ] を選択し、② [レイアウト] を選択して、③ [編集画面へ] ボタンをクリックします。

ここでは、以下のように設定します。

[用紙サイズ] で [フォトアルバム L 判] を選択

[レイアウト] で [フォトアルバム L 判表紙 (1)] を選択

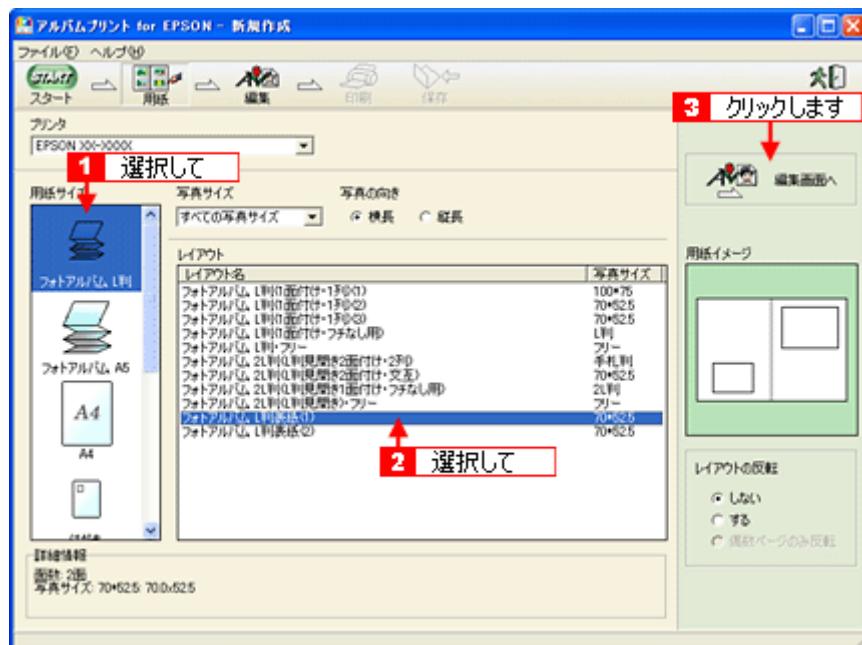

ステップ2 写真の貼り込み

- 1** 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、**2** [写真] タブに表示されている写真をクリックして、**3** [写真差換え] ボタンをクリックします。




指定した写真が貼り込まれます。

ステップ3 文字の入力／図形やイラストの追加


- 用紙柄を設定します。

1 [用紙柄] ボタンをクリックし、**2** [種類] を選択して、**3** [用紙柄] を選択し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。

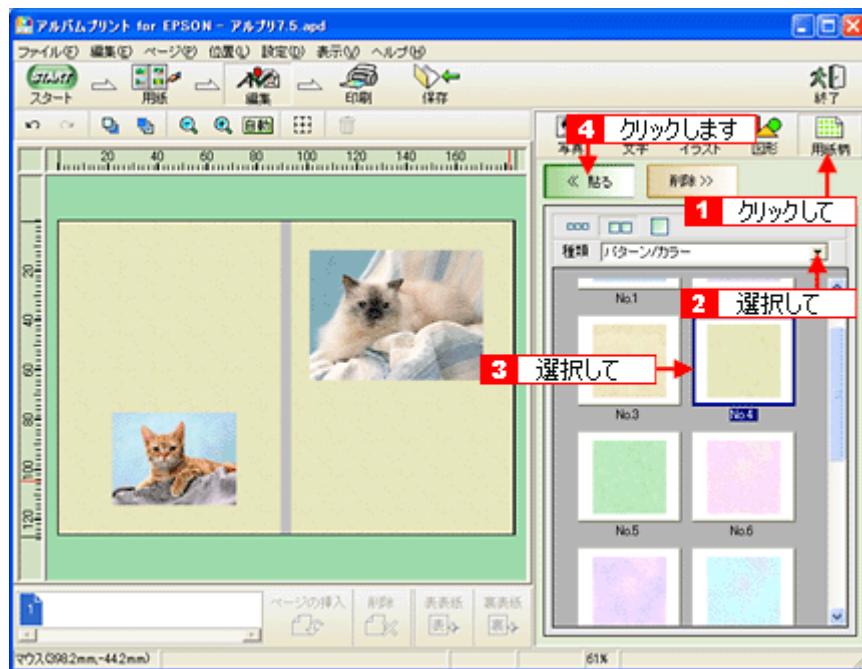

- 文字を入力します。


- 1** [文字] ボタンをクリックし、**2** 文字を入力して、**3** [フォント]、[サイズ]、[文字色]などを変更し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。
入力した文字列をドラッグして、適切な場所に移動します。

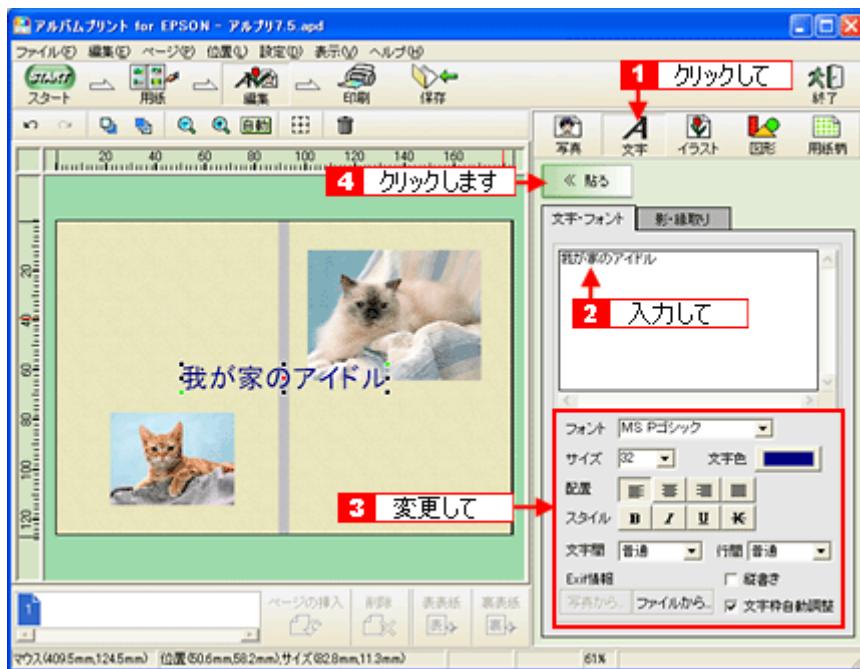


補足情報

- ◆◆背表紙に文字列を入れたい◆◆

- **1** [文字フォント] で文字を入力し、**2** [フォントサイズ] を 12 ポイントに設定し、**3** [縦書き] をチェックします。

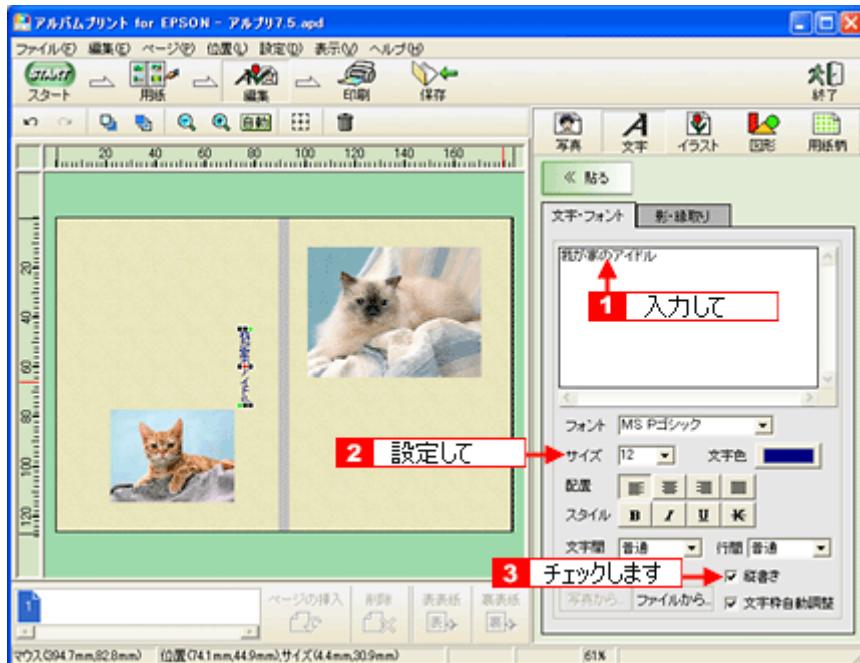

- **1** [位置] メニュー → **2** [位置合わせ] の順にクリックして、次の画面で [左右中央に移動する] を選択すると、文字列が背表紙の部分に移動します。

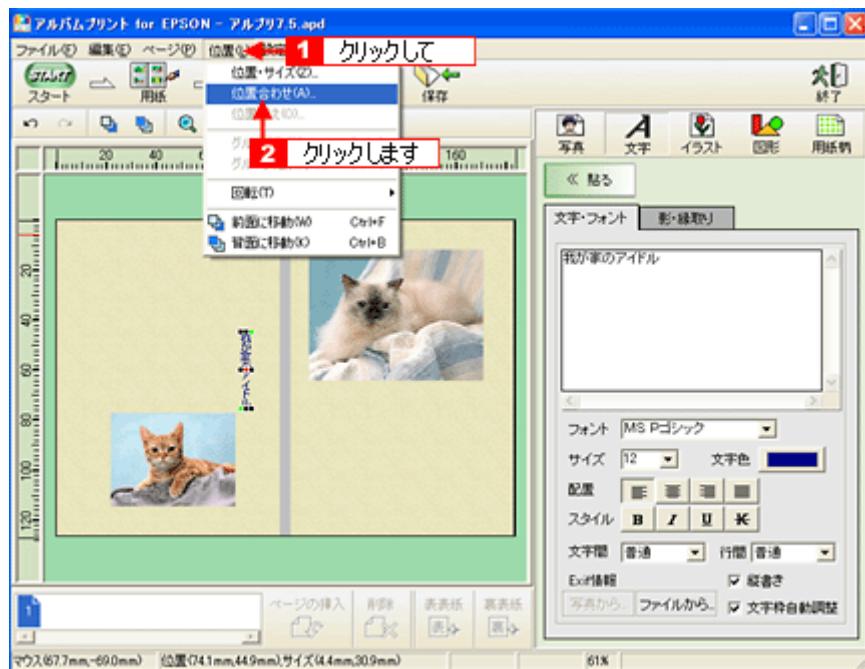

3. 図形やイラストなどを追加し、表紙を完成させます。

1 [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [ジャンル] を選択して、**3** [イラスト] を選択し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。
表示されたイラストをドラッグして、適切な場所に移動します。




ステップ4 印刷

1. プリンタに表紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。



3. ① 印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。
- ② 確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

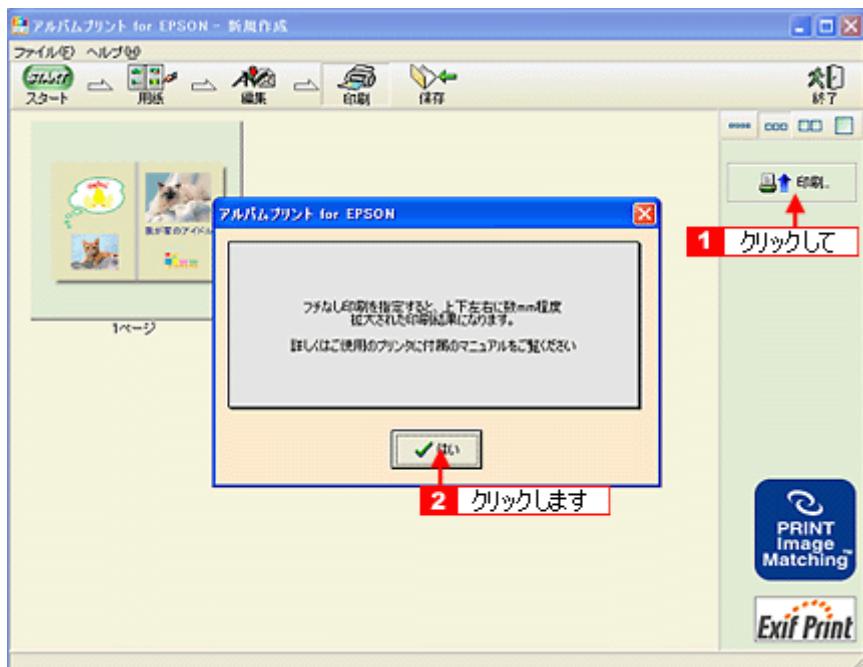

4. ① 用紙種類などの印刷条件を設定して、② [印刷] ボタンをクリックします。

[用紙種類] で [EPSON フォトマット紙] を選択して、[印刷] ボタンをクリックします。



注意

表紙に印刷する場合、[用紙種類] は [EPSON フォトアルバム紙] ではなく、[EPSON フォトマット紙] を選択してください。

以上で、表紙の作成と印刷方法の説明は終了です。

この後は、フォトアルバム紙の取扱説明書をご覧いただき、印刷したフォトアルバム紙と表紙を製本してください。




補足情報

アルバムプリント for EPSON は、以下の方法でも起動することができます。

• **Windows の場合**

- 1 [スタート]
 - 2 [すべてのプログラム] (または [プログラム])
 - 3 [アルバムプリント for EPSON]
 - 4 [アルバムプリント for EPSON]
- の順にクリックします。

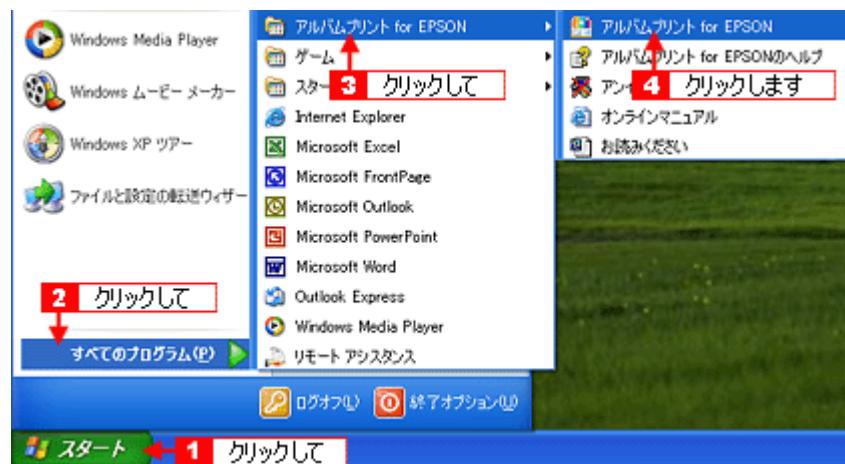

• Macintosh の場合

① [ハードディスク] アイコン ② [アプリケーション] (Applications) フォルダ ③ [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) ④ [アルバムプリント for EPSON] アイコンの順にダブルクリックします。



アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。


アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」

アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルは、以下の方法で起動してください。

表示方法


Mac OS X の場合

- ① [アルバムプリント for EPSON] メニューの ② [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

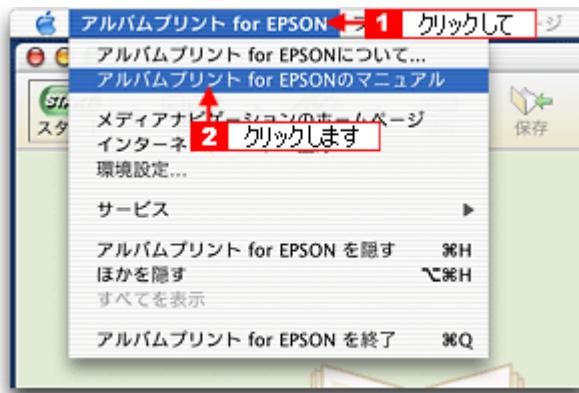

Mac OS 9 の場合

- ① [アップル] メニューの ② [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

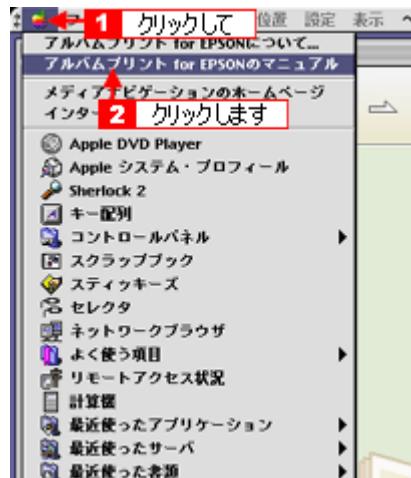

EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」

EPSON MovieCapture とは？

EPSON MovieCapture（エプソン ムービー キャプチャー）は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画から、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止画を切り取ることができます。印刷には EPSON Easy Photo Print（かんたん写真プリント）の印刷機能を使用します。



補足情報

- EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には、EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。
- Windows をお使いの場合
EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には、Microsoft DirectX を使用します。このため、Microsoft DirectX 9.0b 以降がインストールされている必要があります。Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された場合は、ソフトウェア CD-ROM をセットして、[カスタムインストール] から「Microsoft DirectX_9.0b」をインストールしてください。
- EPSON MovieCapture は、Mac OS 9 ではご使用できません。

起動方法

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、Windows XP を例にしています。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

- Windows の場合



- Macintosh の場合



2. 編集する動画を選択します。



3. [動画プリント] ボタンをクリックします。


画面上にボタンがない場合は、◀ / ▶ ボタンをクリックして、ボタンを表示させてください。
EPSON MovieCapture が起動します。



使い方

EPSON MovieCapture の使い方については、EPSON MovieCapture のヘルプをご覧ください。

① [ヘルプ] メニュー ② [EPSON MovieCapture ヘルプ] の順にクリックして起動します。

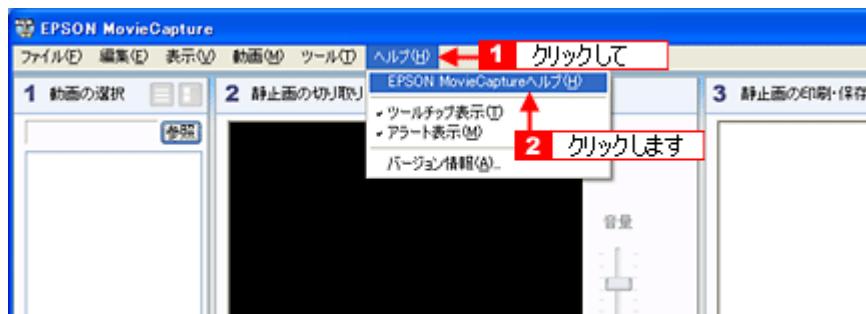

ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

最新ソフトウェアの入手方法

エプソンのホームページからダウンロードしてください。

【アドレス】 <http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink/>

The screenshot shows the 'I Love EPSON' website's navigation site. At the top, there is a search bar, a 'MyEPSON' ID input field, a password input field, a 'GO' button, and a '会員登録' (Member Registration) link. Below the header, there are links for '製品情報' (Product Information), 'サポート' (Support), 'ダウンロード' (Download), 'イベント・キャンペーン' (Events & Campaigns), 'ビジネスソリューション' (Business Solutions), 'PRINTOWN', and 'PHOTO GARDEN'. A 'サポート Support' link is also present. The main content area has a blue header 'インクジェットプリンタ ナビゲーションサイト'. Below it, a red-bordered box contains the text 'Information' and '内容' (Content). It lists three items: 'カラリオ新ラインナップ好評発売中!', 'Microsoft® Windows® XP対応について', and 'MacOS X 対応について'. The main body of the page is titled 'ナビゲーションメニュー' (Navigation Menu) and contains a list of links under a blue-bordered box:

- ▼ ドライバダウンロードページへ
最新のプリンタドライバをダウンロードするならこちら！
- ▼ よくある製品のお問い合わせ FAQ
皆様から頻繁にお寄せいただく質問とそれに対する回答集です。
- ▼ プリンタ消耗品ページ
プリンタに付属した用紙・消耗品をご紹介します！
- ▼ 消耗品オンラインショップ
欲しいエプソン純正消耗品を、今すぐここで注文できます！
- ▼ EPSON PRINTOWN
楽しくお得なプリント生活を応援！I Love レシピ・I Love クーポン・I Love 速算・カラリオコミック等いろいろなメニューをご用意しています。New!
- ▼ Webプリワールド
写真をカートに加工できる「GreetingCARD」、ギフトボックスやブックカバーが作れる「DIY」コーナーをご用意。
- ▼ EPSON 使用済みカートリッジ回収ボスト設置店一覧 New
県別にエプソン純正消耗品を販売している店をご紹介しております。
- ▼ ショールームのご案内
エプソン製品を目で見て触れて、確かめてください。
- ▼ エプソン・デジタル・カレッジ(パソコンスクール)のご案内
エプソン製品を使いこなすための、パソコンスクールです。
- ▼ 開発者向け技術文書&SDKダウンロード (EPSON Developer Relations Japan)

2004年5月1日現在

こんなときは

◆◆ CD-ROM での郵送をご希望の場合は◆◆

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくはFAX インフォメーションの資料でご確認ください。

「本製品に関するお問い合わせ先一覧」440

ダウンロード／インストール手順

ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（※1）ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウンロードし、解凍（※2）してからインストールしてください。


※1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

※2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

1. ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。

2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

詳しくは、ホームページ上の【ダウンロード方法・インストール方法はこちら】をクリックしてください。

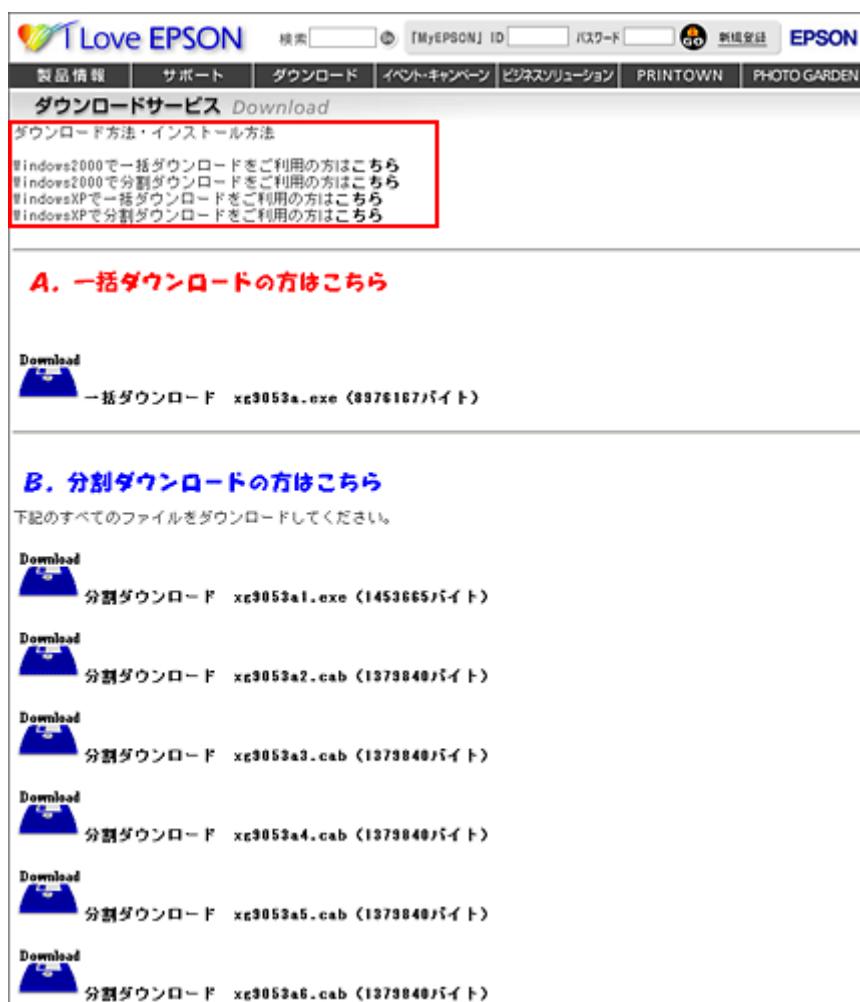

ソフトウェアの削除（アンインストール）方法

パソコンにインストールしたソフトウェアを削除したい場合は、以下のページをご確認ください。

- 「Mac OS X でのソフトウェアの削除方法」 308
- 「Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法」 312

Mac OS X でのソフトウェアの削除方法


Mac OS X での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

プリンタ ドライバの削除方法

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. ①[アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、②[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

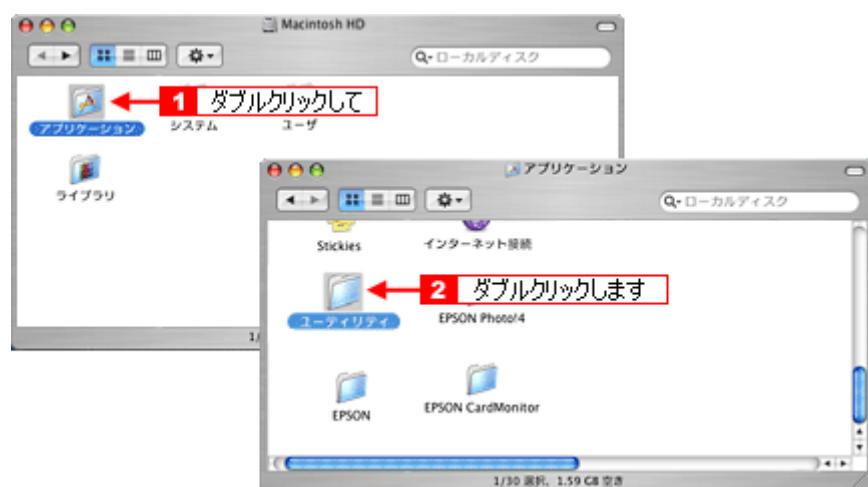


5. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2をご利用の方へ◆◆
[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。
これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。

6. ①本製品名を選択して、②[削除]ボタンをクリックします。

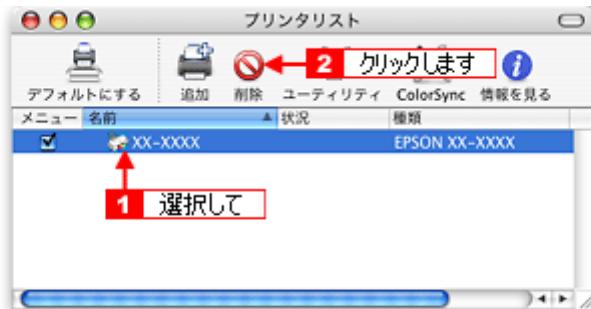


[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。


7. プリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
8. 画面を下方にスクロールさせ、[Mac OS X 専用ソフトウェア] フォルダをダブルクリックします。



9. [プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックします。




10. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。



この後は、手順 11 の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。

11. ①[アンインストール]を選択して、②[アンインストール]ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

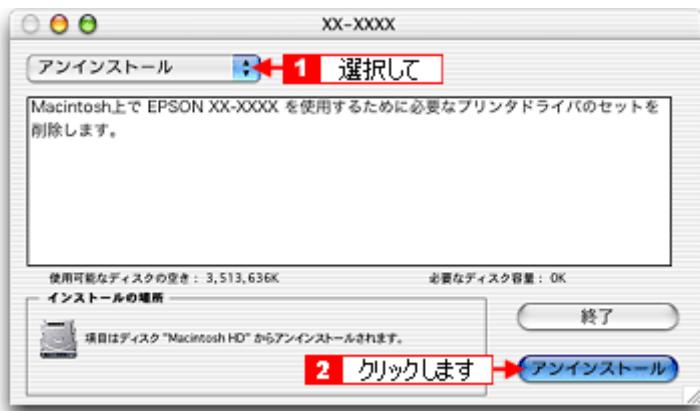


アプリケーションソフトの削除方法

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

電子マニュアルの削除方法


- 1 [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックして、2 ハードディスク内の [Applications] (または [アプリケーション]) をダブルクリックします。

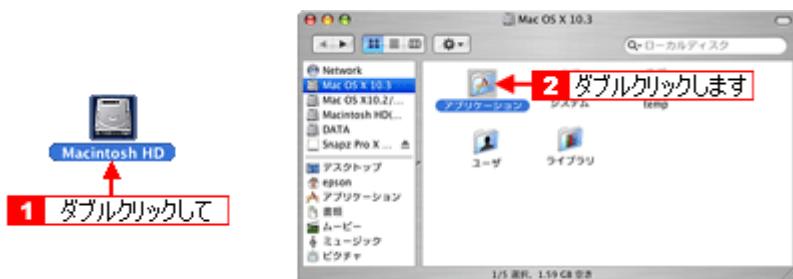

補足情報

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
- インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルクリックして開いてください。

- 2 [EPSON XXXX Manual] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）

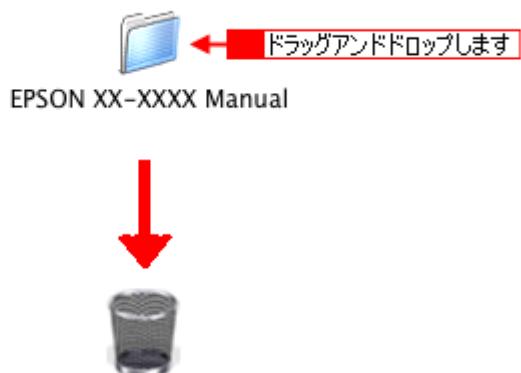


これで電子マニュアルの削除は終了です。

Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法


Mac OS 9 での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

プリンタ ドライバの削除方法

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. プリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
4. 画面を下の方にスクロールさせ、[プリンタ ドライバ] フォルダをダブルクリックします。



5. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。



6. ① [DISK1] フォルダをダブルクリックしてから、② [インストーラ] アイコンをダブルクリックしてください。




7. [続ける] ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して [同意] ボタンをクリックします。




8. **1** [アンインストール] を選択して、**2** [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

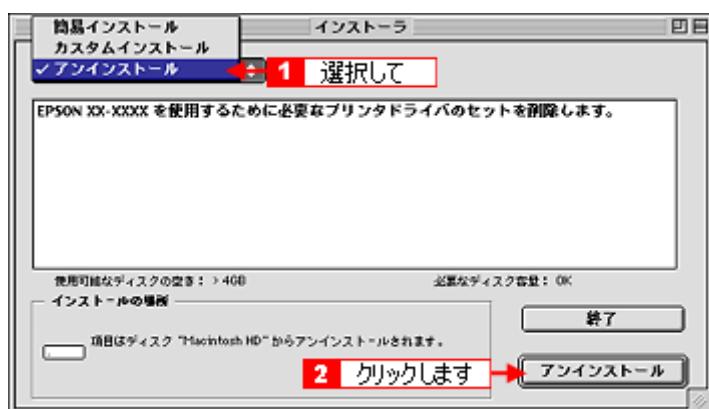

補足情報

以下のような画面が表示された場合は、[続ける] ボタンをクリックしてください。

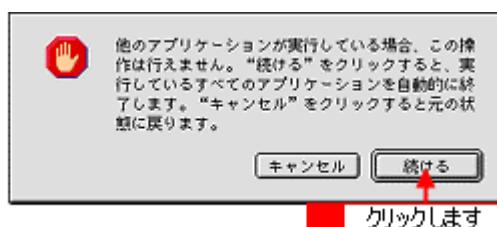


アプリケーションソフトの削除方法

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

電子マニュアルの削除方法

1. [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックします。

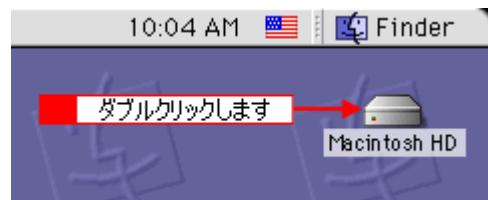**補足情報**

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
 - インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルクリックして開いてください。
2. [EPSON XXXX Manual] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）



これで電子マニュアルの削除は終了です。

ソフトウェアの再インストール方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. Windows または Macintosh を起動して、『プリンタソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

注意

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. 以下の画面が表示されますので、「おすすめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択します。



補足情報

◆◆インストールの種類◆◆

- おすすめインストール
ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
- カスタムインストール
各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。

4. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

以上でインストールは終了です。

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意

このページのもくじ

- ▶ 「使用できるインクカートリッジ」 316
- ▶ 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」 316

使用できるインクカートリッジ

本製品で使用できる純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
ブラック	ICBK32
シアン	ICC32
マゼンタ	ICM32
ライトシアン	ICLC32
ライトマゼンタ	ICLM32
イエロー	ICY32

補足情報

◆◆純正品のご使用をお勧めします◆◆

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。

インクカートリッジ取り扱い上のご注意

⚠ 注意

- ・ インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。
目にに入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすことがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・ インクカートリッジを分解しないでください。
- ・ インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることができます。
- ・ インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。

使用上のご注意

- ・ インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。
- ・ インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・ インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費されます。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。(インク供給孔部を上にして保管しないでください。)なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3 時間以上室温で放置してからご使用ください。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれがあります。

保管上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

交換時のご注意

- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、インクカートリッジは IC チップにインク残量を記憶していますが、インクを補充しても IC チップ内の残量値は書き換わらないため、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検出されず、正常に印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。
- インク充てん中（電源ランプが点滅中）は、プリンタの電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちいただなか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。

- インクカートリッジ装着時
- 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時

インクカートリッジの回収にご協力ください

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願ひいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) をご覧ください。



使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。
学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。
この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。
詳細についてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

インクカートリッジの交換方法

交換方法には以下の2つがあります。

- ▶ 「パソコンに表示されるメッセージに従って交換」 319
- ▶ 「プリンタのボタン操作で交換」 319

注意

- ・ 交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。
☞ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 316
- ・ インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなると本製品は動作しません。黒1色のモノクロ印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。

こんなときは

- ◆◆ インク残量を確認した場合は◆◆
☞ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 348

パソコンに表示されるメッセージに従って交換

インクがなくなったときや残り少なくなったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の【対処方法】ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。




補足情報

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これ以降の説明に従って交換してください。

プリンタのボタン操作で交換

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 【インク】ボタンを押します。

プリントヘッドが移動して、電源ランプが点滅します。

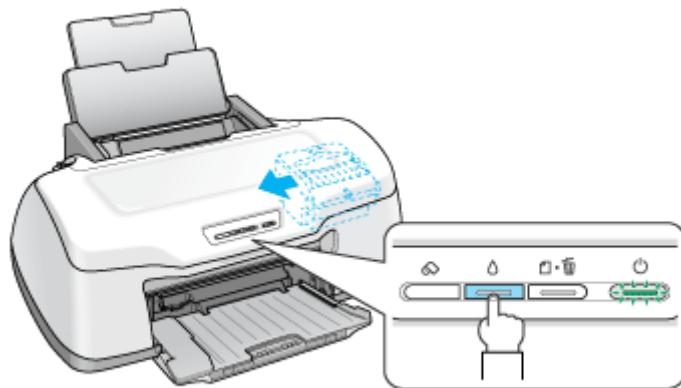


3. プリンタカバーを開けます。



4. どの色のインクがなくなったかを確認します。

< >マークの前にあるインクがなくなっていますので、その色の新しいインクカートリッジを用意してください。

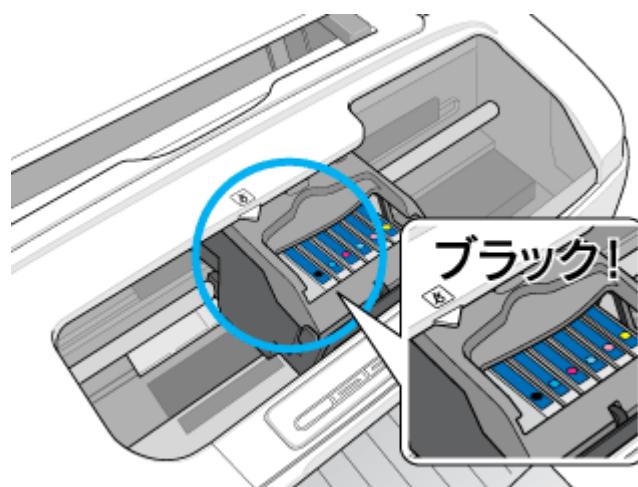


こんなときは

◆◆プリントヘッドが< >マークの前に移動しない◆◆
どのインクも残っています。それでも交換する場合は手順 6 にお進みください。交換しない場合は【インク】ボタンを押して作業を終了してください。

(以降の説明は、ブラックインクカートリッジを交換する例です。他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できます。)

5. もう一度、【インク】ボタンを押します。

プリントヘッドが交換位置に移動します。

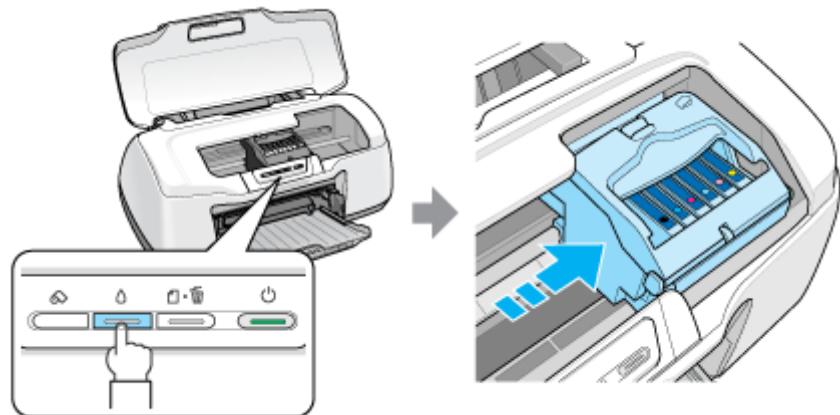

こんなときは


◆◆交換位置に移動せず再び< >マークの前で停止した◆◆

< >マークの前で停止したインクもなくなっていますので、新しいインクカートリッジを用意して、【インク】ボタンを押してください。


6. 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

注意


- フックを折らないように袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- 緑色の基板には触らないでください。正常に動作 / 印刷できなくなるおそれがあります。

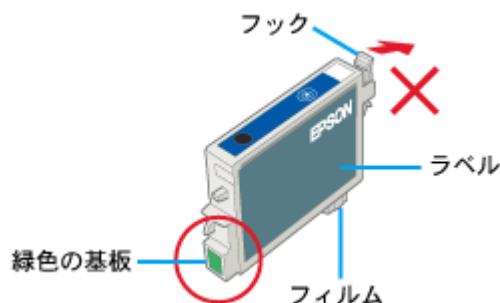

7. カートリッジカバーを開けます。

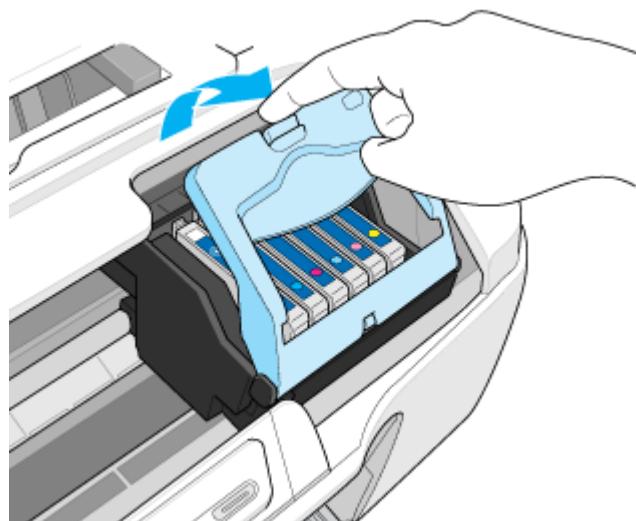


8. フックをつまんで、交換するインクカートリッジを取り出します。

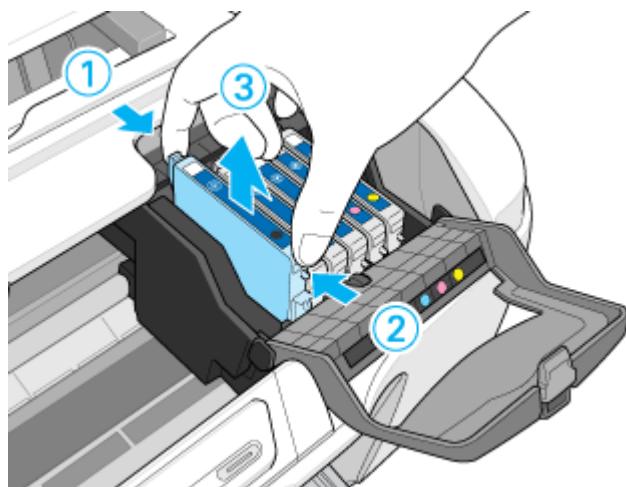

9. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を押してセットします。

インクカートリッジはまっすぐに挿入してください。

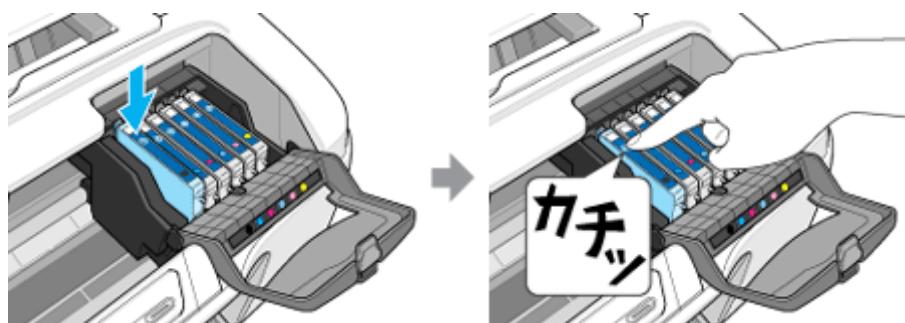


注意

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。


10. カートリッジカバーを閉じます。

カバーが閉じない場合は、インクカートリッジをもう一度押し込んでください。

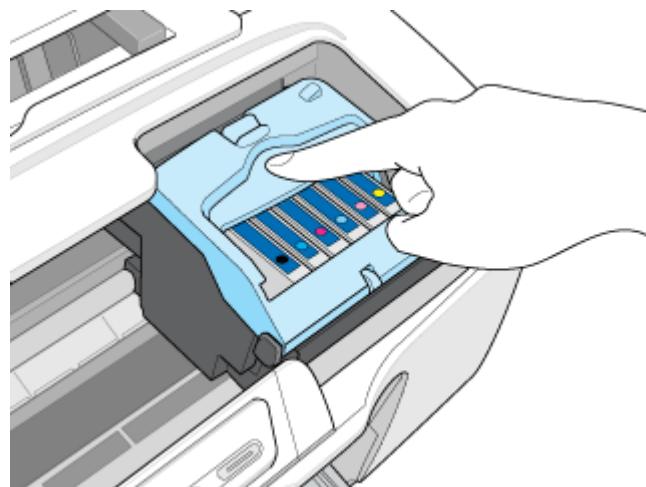

11. プリンタカバーを閉じ、【インク】ボタンを押します。


プリントヘッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。

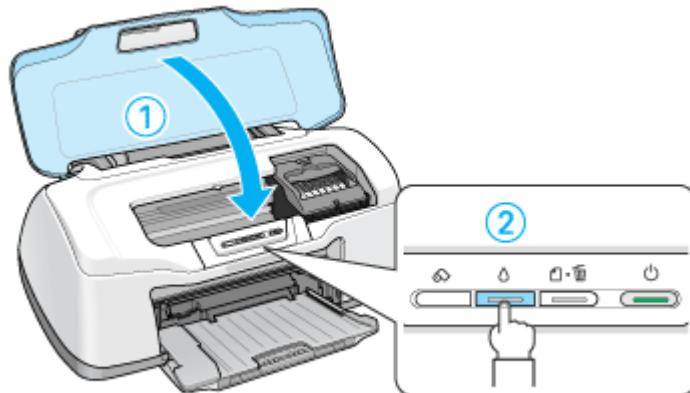

12. インク充てんの終了を確認します。

インクの充てんには、約1分半かかります。

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

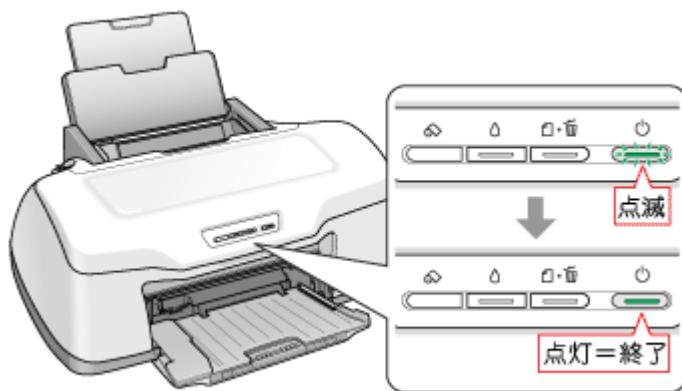

注意

- ・インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。

- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。

補足情報

◆◆インクカートリッジの回収にご協力ください◆◆

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) をご覧ください。



◆◆使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動◆◆

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。

学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。


この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。

詳細についてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

以上でインクカートリッジの交換は終了です。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

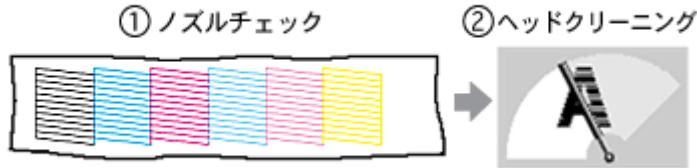


ノズルチェック : 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。

ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてください。

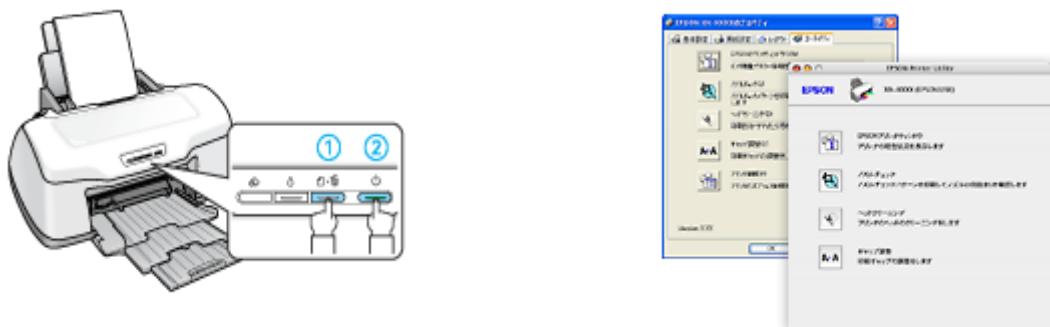

☞「プリンタのボタン操作でクリーニング」327

☞「パソコンの操作でクリーニング」329

自動メンテナンス機能

本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフクリーニング機能」があります。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。プリントヘッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。

もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないとき）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン／オフしてください。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。



 **注意**

プリントヘッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリーニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。

プリンタのボタン操作でクリーニング

このページのもくじ

- ▶ 「ステップ1 ノズルチェック」 327
- ▶ 「ステップ2 ヘッドクリーニング」 328


補足情報

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞ 「[インクカートリッジの交換方法](#)」 319


ステップ1 ノズルチェック

1. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

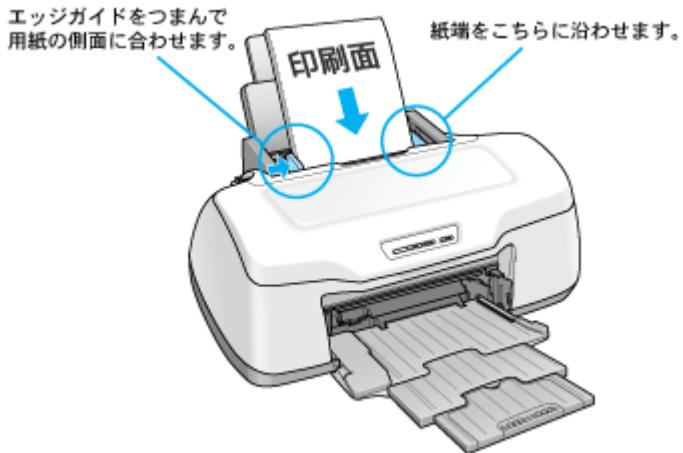

2. 一度、プリンタの電源をオフにします。
3. 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押します。


ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにし、動き出したら離してください。

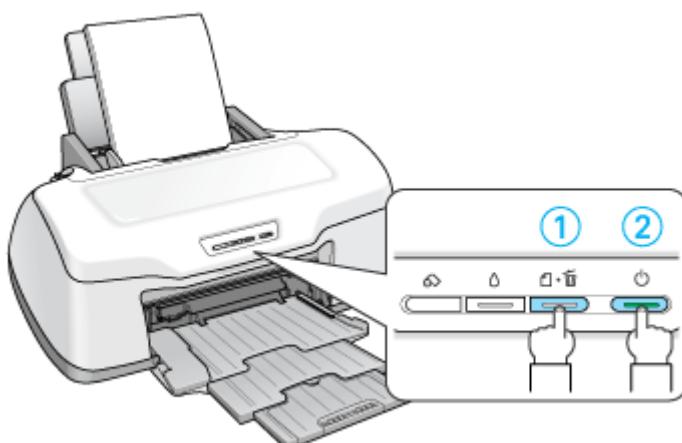


4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

正常の例のようにすべてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。
かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

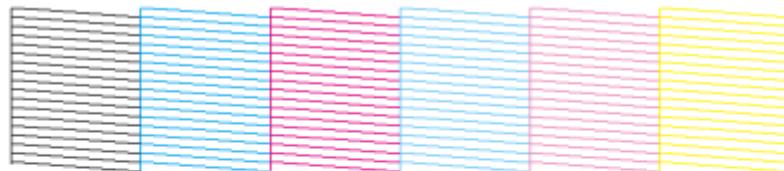


異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

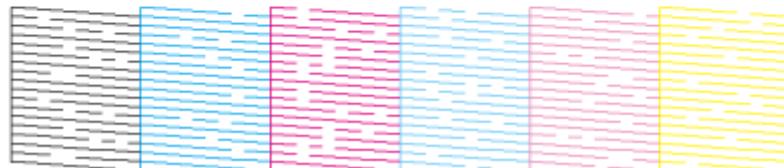

ステップ2 ヘッドクリーニング

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【インク】ボタンを3秒間押したままにします。

電源ランプが点滅して、約1分間ヘッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

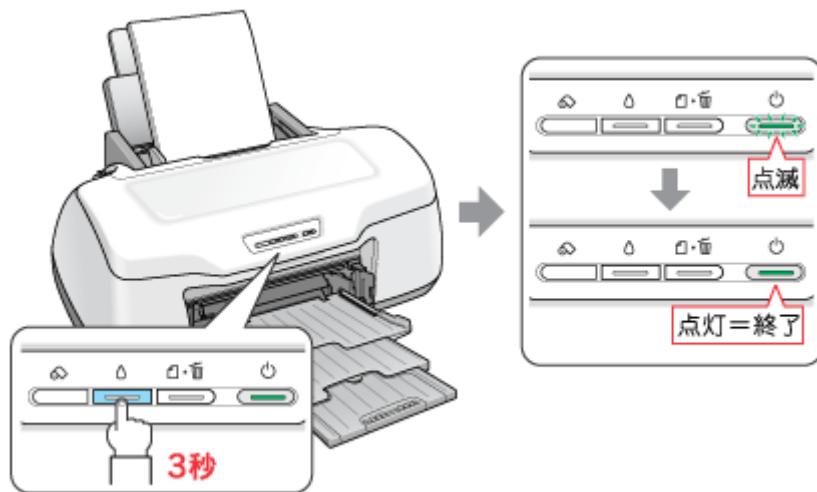

2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

パソコンの操作でクリーニング

補足情報

インクがないときや残り少ないとときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞「[インクカートリッジの交換方法](#)」319


操作手順

ご利用のOSを選択してください。

- ☛「[Mac OS Xの場合（操作手順）](#)」329
- ☛「[Mac OS 9の場合（操作手順）](#)」331

Mac OS Xの場合（操作手順）

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

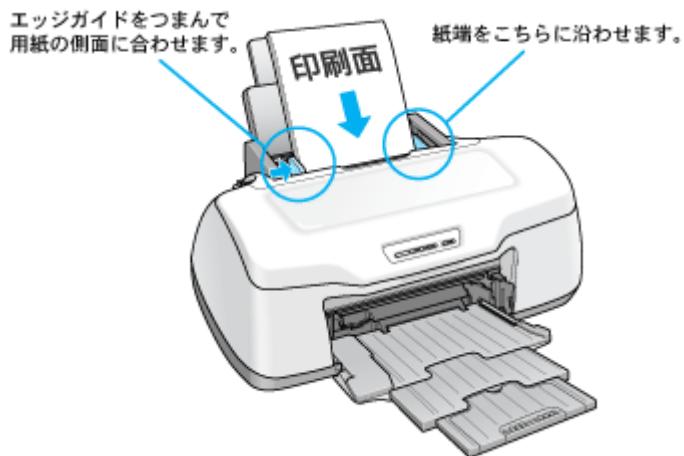

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



6. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

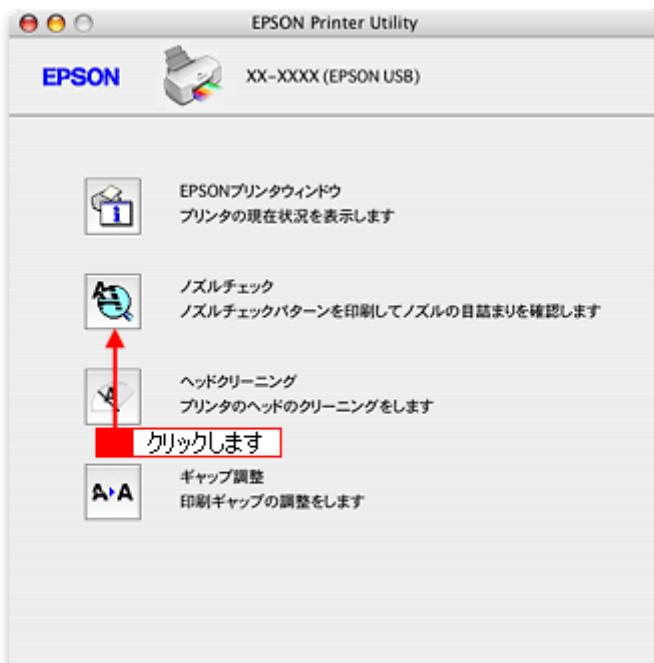

補足情報


[ノズルチェック] ボタンの下の [ヘッドクリーニング] ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。


補足情報

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

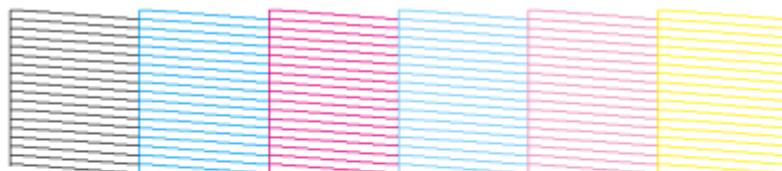

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

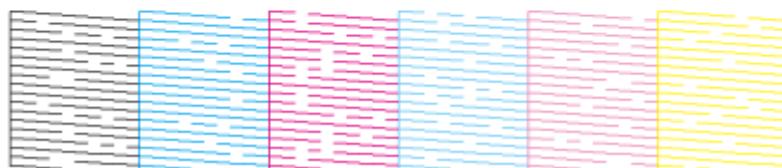
**こんなときは**

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

Mac OS 9 の場合（操作手順）


1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

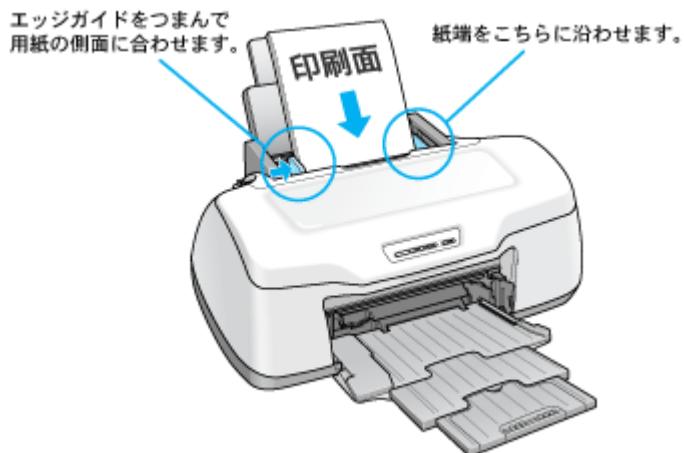


3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」210

4. ボタンをクリックします。

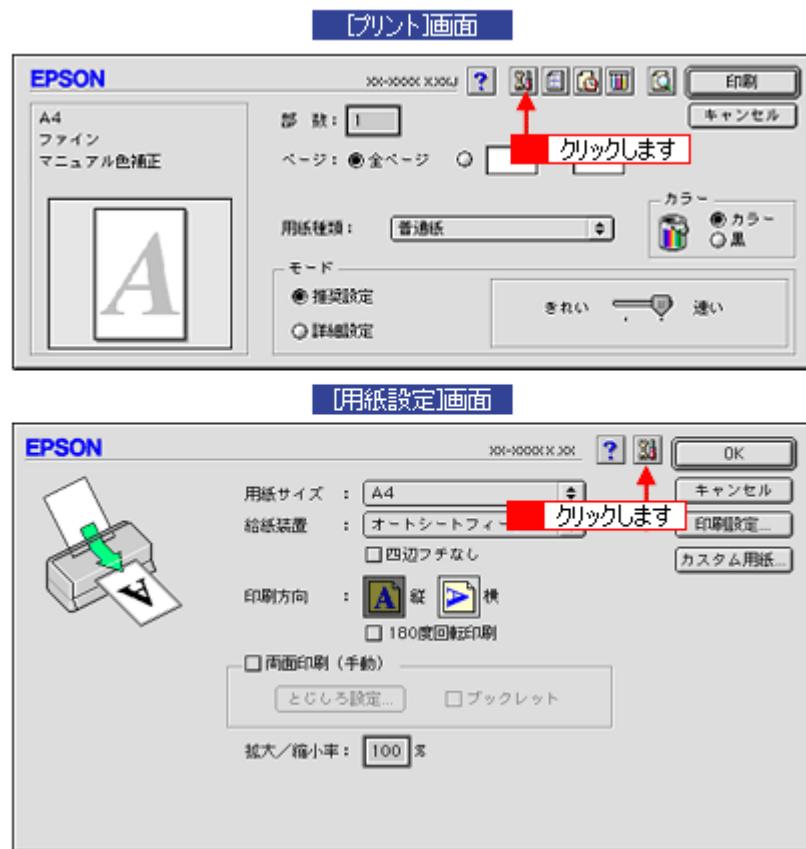

5. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

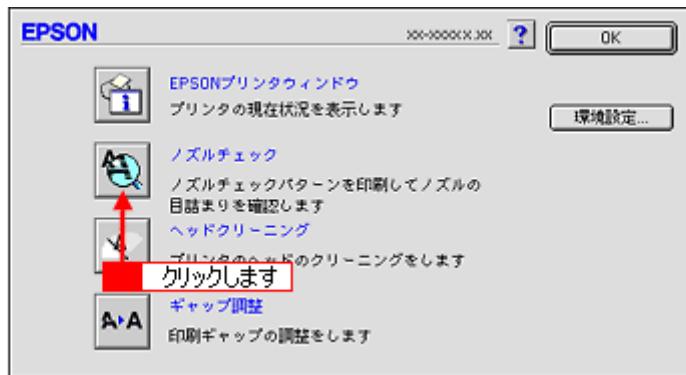

補足情報


[ノズルチェック] ボタンの下の [ヘッドクリーニング] ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

6. この後は、画面の指示に従って操作してください。


補足情報

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

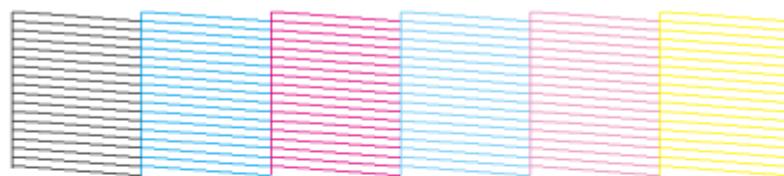

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

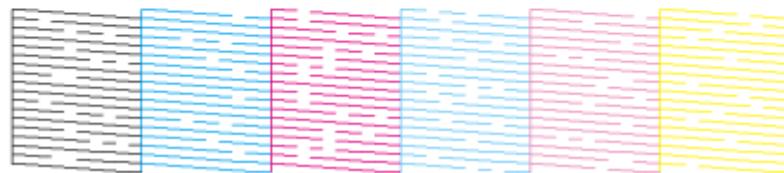

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

- 横（左右）のずれ : 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がズレて、縦の罫線がズれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。

補足情報

印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「单方向印刷」をお勧めします。
「双方向印刷」をする / しないの設定は、プリンタドライバの【手動設定】(Windows) / 【詳細設定】(Macintosh) で行ってください。

調整手順

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS Xの場合（調整手順）」334
- 「Mac OS 9の場合（調整手順）」335

Mac OS Xの場合（調整手順）

1. A4サイズの普通紙を1枚用意します。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. ①[アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、②[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



5. ①本製品名を選択して、②[OK]ボタンをクリックします。



6. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。




7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS 9 の場合（調整手順）

1. A4 サイズの普通紙を 1 枚用意します。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. プリンタドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。
☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 210
4.  ボタンをクリックします。



5. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。

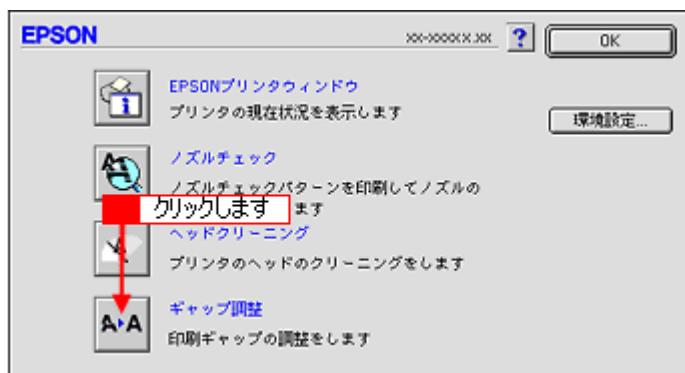


6. この後は、画面の指示に従って操作してください。

補足情報

ギャップ調整を進めて行くと、以下の調整用シートが印刷されます。それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

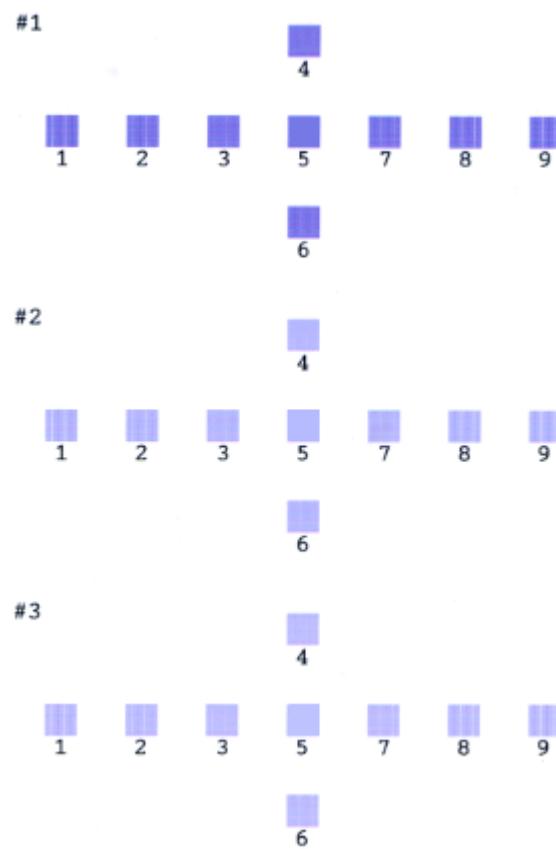

保管時（長期間使用しないとき）のお願い

このページのもくじ

- ▶ 「定期的に印刷してください」 338
- ▶ 「水平な状態で保管してください」 338
- ▶ 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」 338

定期的に印刷してください

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリントヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお勧めします。

こんなときは

◆◆長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は◆◆

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントヘッドをクリーニングしてください。

➡「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 325

水平な状態で保管してください

本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。

注意

- ・必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- ・保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください

プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため、目に見えない小さいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰まりしてしまいます。必要時以外は、可能な限り開口部を閉じてお使いください。また、長期間使用しないときは、ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。

お手入れ

このページのもくじ

- ▶ 「外装面のお手入れ」 339
- ▶ 「給紙／排紙ローラのクリーニング」 339

外装面のお手入れ

1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。


注意

- プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。
- ベンジン／シンナー／アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

給紙／排紙ローラのクリーニング


印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、以下の手順に従って、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。

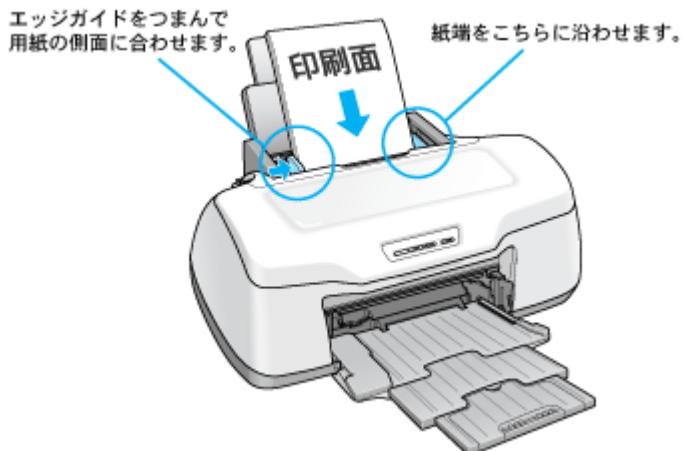


3. 【用紙】ボタンを押します。

用紙が給紙されます。

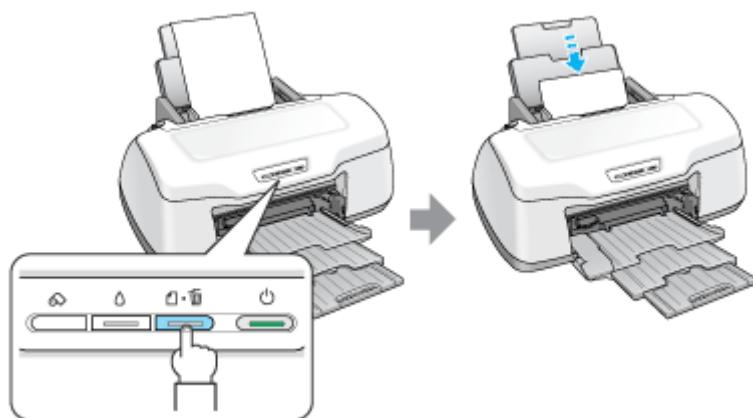

4. もう一度【用紙】ボタンを押します。

用紙が排紙されます。

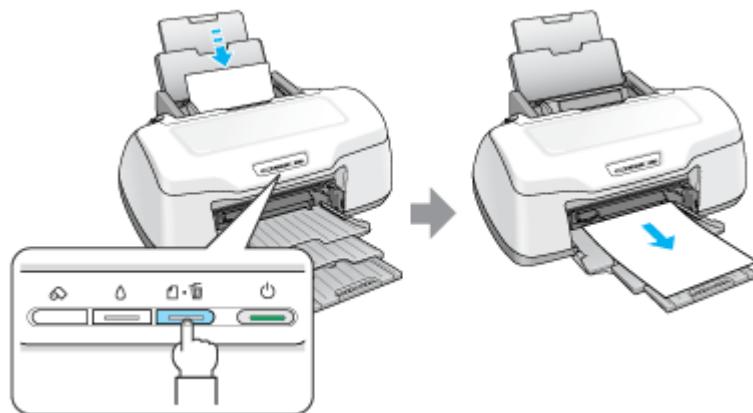


5. 手順 2 ~ 4までの操作を 2、3 回繰り返します。

これでローラのクリーニングは終了です。

 注意

◆◆ プリンタ内部について ◆◆

- 四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いください。
- 白いケーブルには、手を触れないでください。

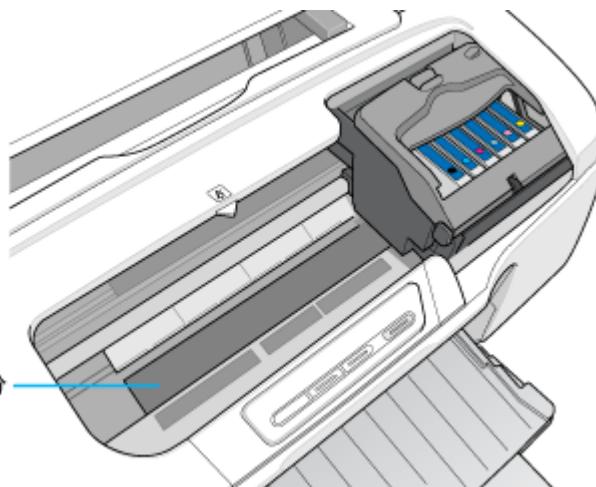

◆◆ホコリが入らないように◆◆

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時以外はプリンタカバーを閉めてお使いください。

補足情報


◆◆用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために◆◆

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止することができます。

プリンタドライバの「紙幅チェック印刷」をチェックして印刷してみてください。

- Mac OS X の場合

以下の画面は、「プリント」画面を表示して「拡張設定」を選択すると表示されます。

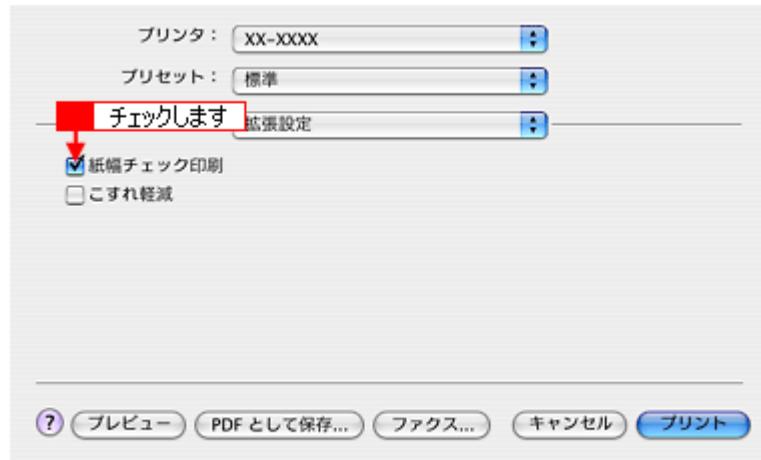

- Mac OS 9 の場合

以下の画面は、プリンタドライバの「プリント」画面で、「詳細設定」モードにして、「設定変更」ボタンをクリックすると表示されます。



輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。


1. プリンタの電源をオフにします。
2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッピング位置にあることを確認します。



 注意


インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。

3. 市販のテープなどで、インクカートリッジセット部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。

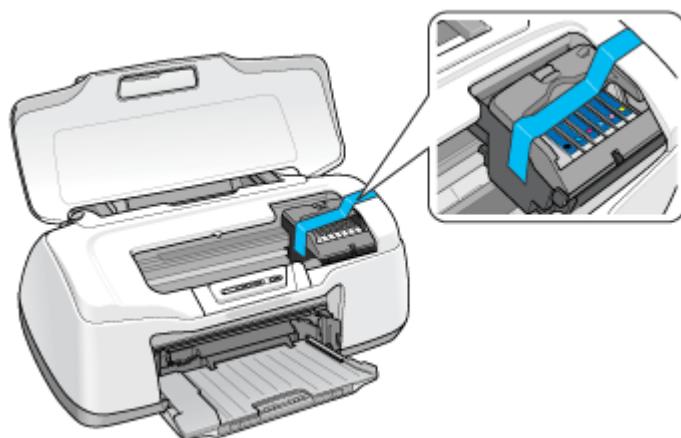

長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてください。

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。

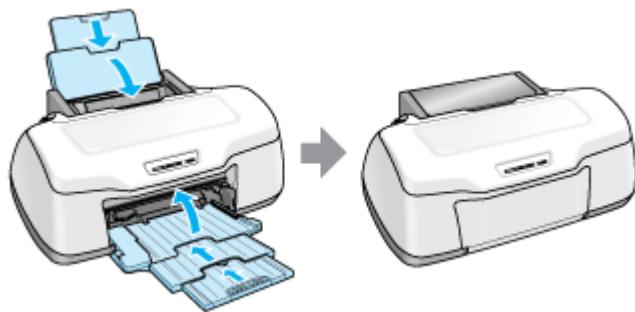

5. 電源プラグをコンセントから抜き、ケーブルをプリンタから取り外します。

6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

 **注意**

梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

 **こんなときは**

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。

 「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 325

本製品について

ランプ表示



このページのもくじ

- ▶ 「正常な状態」 345
- ▶ 「エラー状態」 345

正常な状態

INKランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態
消灯 □	消灯 □・■	点灯 □	印刷データ待ちの状態です。
消灯 □	消灯 □・■	点滅 □	印刷中/インクカートリッジの交換中/インクの確認中のいずれかの状態です。
消灯 □	消灯 □・■	高速点滅 □	プリンタが終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。
点滅 □	点滅 □・■	点滅 □	排紙トレイの切替中です。

エラー状態

用紙関係のエラー

INKランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法

			<p>■状態 用紙またはCD/DVDトレイがセットされていません。</p> <p>■対処方法 用紙またはCD/DVDトレイをセットして、【用紙】ボタンを押してください。</p>
			<p>■状態 用紙またはCD/DVDトレイが詰まりました。</p> <p>■対処方法 以下のページをご覧になって詰まっている用紙を取り除いてください。 「L判／A4など定形紙の取り除き方法」160 「CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法」165</p>
			<p>■状態1 名刺サイズまたはカードサイズの用紙が横方向にセットされていて給紙できません。</p> <p>■対処方法 以下のページをご覧になって詰まっている用紙を取り除いてください。 「名刺／カードの取り除き方法」162</p> <p>■状態2 排紙トレイの位置が正しくない、またはプリンタドライバの給紙方法(Windows) / 給紙装置(Macintosh)の設定と実際にセットされている用紙が合っていません。</p> <p>■対処方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷する用紙に合わせて、排紙トレイを正しい位置に切替えてください。 「排紙トレイの切替方法」366 プリンタドライバの給紙方法(Windows) / 給紙装置(Macintosh)の設定と実際にセットされている用紙を合わせてください。

インク関係のエラー

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法
			<p>■状態 いずれかのインクがなくなったか、インクカートリッジがセットされていません。※ または、本製品では使用できないインクカートリッジがセットされています。</p> <p>■対処方法 新しいインクカートリッジに交換してください。 「インクカートリッジの交換方法」319</p>
			<p>■状態 いずれかのインクが残り少なくなりました。</p> <p>■対処方法 新しいインクカートリッジを準備してください。 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」316</p>

※インクカートリッジを交換した後に点灯した場合は、正しくインクカートリッジが認識されていません。もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。


その他のエラー

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法
			<p>■状態 プリンタカバーが開いています。</p> <p>■対処方法 プリンタカバーを閉じてください。</p>

高速 点滅 	高速 点滅 	消灯 	■状態 キャリッジ（インクカートリッジをセットしている部分）が正常に動作しない、またはその他のエラーが発生しました。
			■対処方法 一旦電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。それでもエラーが解除されない場合は、電源をオフにして、プリンタ内部に異物（輸送用の保護具、用紙など）が入っていないか確認し、電源をオンにしてください。
交互点滅 		消灯 	■状態 プリンタ内部の部品調整が必要です。
			■対処方法 お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。

プリンタの状態をパソコン画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。

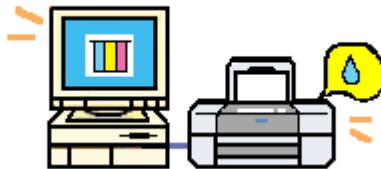

表示方法

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS Xの場合（表示方法）」348
- 「Mac OS 9の場合（表示方法）」350

Mac OS Xの場合（表示方法）

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. ①[アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、②[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



補足情報


- ◆◆ [プリンタ設定ユーティリティ] 画面からも表示できます◆◆

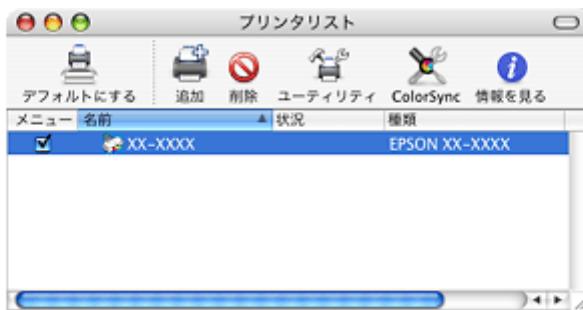

3. ①本製品名を選択して、②[OK] ボタンをクリックします。



4. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

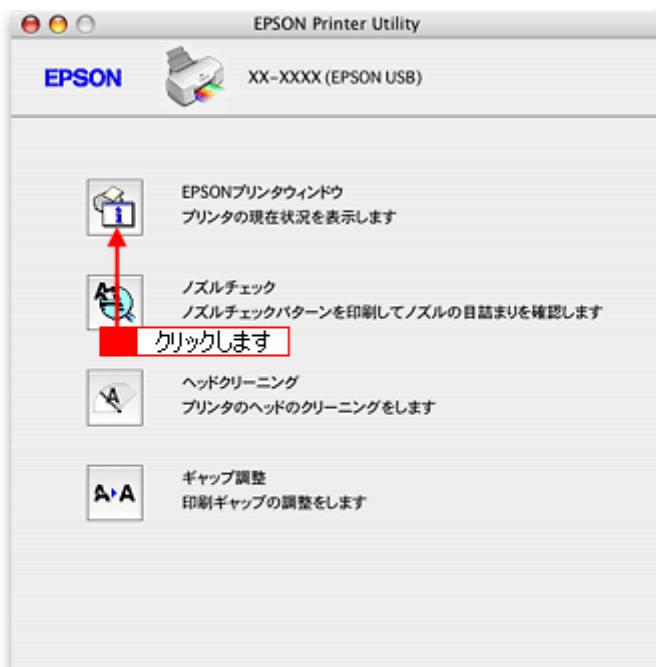

5. プリンタの状態を確認します。



補足情報


エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

Mac OS 9 の場合（表示方法）

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。
☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」210
2. ボタンをクリックします。



3. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

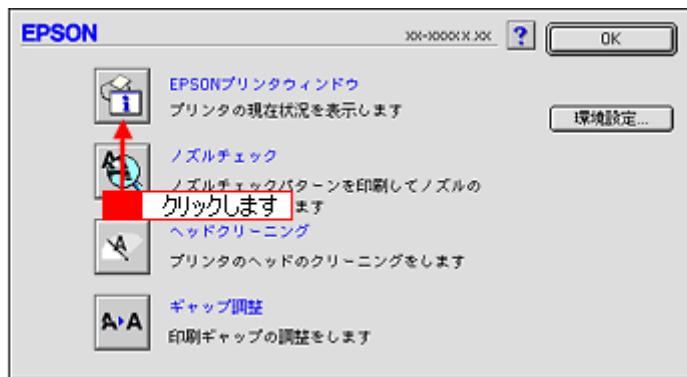

4. プリンタの状態を確認します。



補足情報

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

使用できる用紙／CD／DVD

本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙、CD/DVDについて説明します。

補足情報

- エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。
- サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。
☞「[使用できる用紙（サイズ別一覧表）](#)」357

注意

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。

このページのもくじ

- ▶ 「L判／A4など」 352
- ▶ 「ハガキ」 354
- ▶ 「封筒」 354
- ▶ 「ロール紙」 355
- ▶ 「CD／DVD」 356

L判／A4など

エプソン製専用紙

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙＜光沢＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	カード	50	KC50PSK
		L判	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
		2L判	20	K2L20PSK
			50	K2L50PSK
		六切	50	K6G50PSK
		A4	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
			250	KA4250PSKN
写真用紙＜絹目調＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	L判	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
		2L判	20	K2L20MSH
			50	K2L50MSH
		A4	20	KA420MSH

光沢紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
光沢紙	デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できます。	A4	20	KA420GP
			50	KA450GP
			100	KA4100GP

マット紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	A4	50	KA450PM
スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	A4	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF

普通紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面上質普通紙 <再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙（古紙 100% 配合の再生紙）です。	A4	250	KA4250NPD

バラエティ用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面マット紙<再生紙>	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	名刺	100	KNC100MPD
フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	L判	1セット (12枚綴)	KL12PAPSK
		A5		KA512PAPSK
フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット（裏面にスタンド付）です。	2L判	4枚	K2LPSPSK
ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ 16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	ハガキ (16分割)	5	MJHSP5
フォト光沢名刺カード	写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなたのオリジナル名刺が作れます。（A4[8面]、片面印刷用、ミシン目付き）	A4 サイズ (8分割)	10	KNC10PP
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシールです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	A4	10	MJASP5
アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。 ※転写できる素材は、「綿 100%」または「綿 50%以上の混紡」です。	A4	5	MJTRSP1
専用 OHP シート	写真やグラフィックを含む OHP の作成に適しています。	A4	10	KA410SOHP
			30	MJOHPS1N

市販用紙

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用ください。

注意

- ・ 坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものをご使用ください。
- ・ 本製品で使用できるサイズについては、以下のページでご確認ください。
☞「印刷できる用紙のサイズ」368

ハガキ

エプソン製専用ハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙＜絹目調＞はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	ハガキ	20	KH20MSH
フォト・クオリティ・カード 2	写真やグラフィック印刷、デザインの印刷に適したハガキサイズの光沢紙です。	ハガキ	20	PMHSP1
スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	ハガキ	50	MJSP5

郵便ハガキ

一般の郵便ハガキ（※）をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。


※日本郵政公社製

注意

- ・ 写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでください。
- ・ 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
- ・ 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。

封筒

本製品で印刷できる封筒のサイズは、以下の通りです。

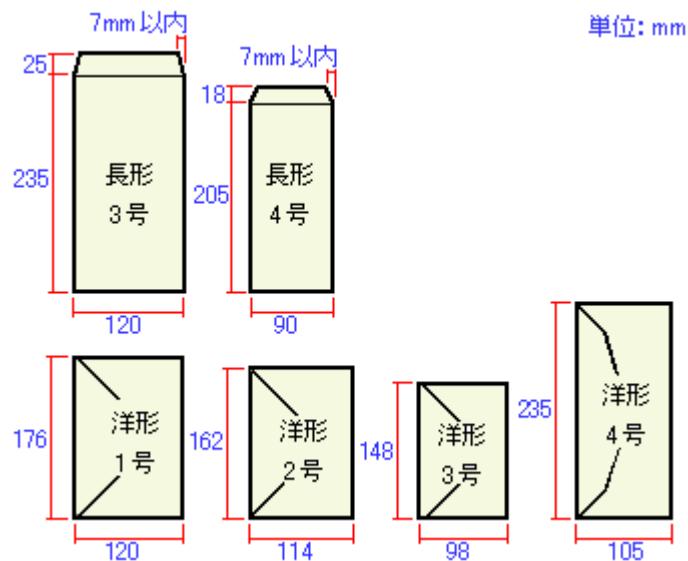


補足情報

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さに設定してください。

☞「[オリジナルサイズの用紙に印刷](#)」150

注意

- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれことがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

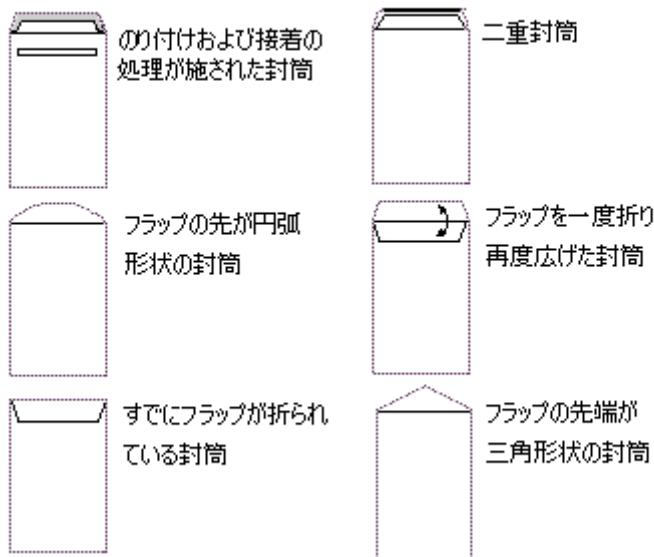以下の封筒は使用できません**ロール紙**

エプソン製専用のロール紙をお使いください。

用紙名	特長	サイズ	型番
写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	89mm × 10m (L判サイズ)	K89ROLPS2
		100mm × 10m (ハガキサイズ)	K100ROLPS2
		127mm × 10m (L判/2L判サイズ)	K127ROLPS2
		210mm × 10m (A4サイズ)	KA4ROLPSK

写真用紙＜綿目調＞ ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	89mm × 10m (L 判サイズ)	K89ROLMS2
		100mm × 10m (ハガキサイズ)	K100ROLMS2
		127mm × 10m (L 判 /2L 判サイズ)	K127ROLMS2
		210mm × 10m (A4 サイズ)	KA4ROLMSH
光沢紙 ロールタイプ	デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できます。	89mm × 10m (L 判サイズ)	K89ROLGP
フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	89mm × 7m (L 判サイズ)	K89ROLPM
		100mm × 8m (ハガキサイズ)	K100ROLPM
		127mm × 8m (L 判 /2L 判サイズ)	K127ROLPM
スーパーファイン紙 ロールタイプ	横断幕や垂れ幕などの印刷に適した薄手の用紙です。	210mm × 20m (A4 サイズ)	KA4ROLNSF

CD ／ DVD

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご使用ください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。

 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

使用できる用紙（サイズ別一覧表）

本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。

- ▼「定形紙」357
- ▼「ロール紙」358

定形紙

サイズ	用紙名	特長	入り数	型番
カード	写真用紙＜光沢＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	KC50PSK
名刺	両面マット紙＜再生紙＞	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	100	KNC100MPD
L判	写真用紙＜光沢＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20 50 100	KL20PSK KL50PSK KL100PSK
	写真用紙＜絹目調＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20 100	KL20MSH KL100MSH
	フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	1セット (12枚綴)	KL12PAPSK
2L判	写真用紙＜光沢＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20 50	K2L20PSK K2L50PSK
	写真用紙＜絹目調＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20 50	K2L20MSH K2L50MSH
	フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット(裏面にスタンド付)です。	4枚	K2LPSPSK
ハガキ	写真用紙＜絹目調＞はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	20	KH20MSH
	フォト・クオリティ・カード2	写真やグラフィック印刷、デザインの印刷に適したハガキサイズの光沢紙です。	20	PMHSP1
	スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	50	MJSP5
ハガキ (16分割)	ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	5	MJHSP5
A5	フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	1セット (12枚綴)	KA512PAPSK
六切	写真用紙＜光沢＞	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	K6G50PSK

A4	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
			250	KA4250PSKN
	写真用紙<綿目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	KA420MSH
	光沢紙	デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できます。	20	KA420GP
			50	KA450GP
			100	KA4100GP
	フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	50	KA450PM
	スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF
	両面上質普通紙<再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙(古紙 100% 配合の再生紙)です。	250	KA4250NPD
	スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシールです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	10	MJASP5
	アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。 ※転写できる素材は、「綿 100%」または「綿 50%以上の混紡」です。	5	MJTRSP1
	専用 OHP シート	写真やグラフィックを含む OHP の作成に適しています。	10	KA410SOHP
			30	MJOHPS1N
A4 サイズ(8分割)	フォト光沢名刺カード	写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなただけのオリジナル名刺が作れます。(A4 [8面]、片面印刷用、ミシン目付き)	10	KNC10PP


ロール紙

サイズ	用紙名	特長	型番
89mm 幅 (L 判サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	K89ROLPS2
	写真用紙<綿目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	K89ROLMS2
	光沢紙 ロールタイプ	デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できます。	K89ROLGP
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K89ROLPM
100mm 幅 m (ハガキサイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	K100ROLPS2
	写真用紙<綿目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	K100ROLMS2
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K100ROLPM

127mm 幅 (L 判 /2L 判サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	K127ROLPS2
	写真用紙<綿目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	K127ROLMS2
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K127ROLPM
210mm 幅 (A4 サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	KA4ROLPSK
	写真用紙<綿目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	KA4ROLMSH
	スーパーファイン紙 ロールタイプ	横断幕や垂れ幕などの印刷に適した薄手の用紙です。	KA4ROLNSF

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの【用紙種類】の設定が異なります。以下をご確認ください。

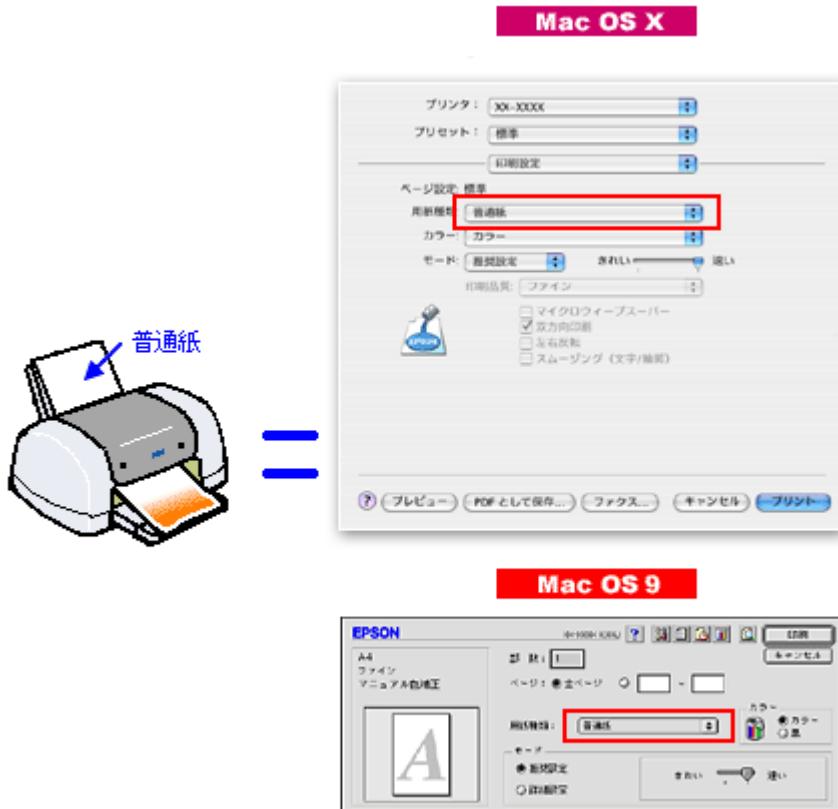

セットした用紙を選択してください。

- 「L判／A4 サイズなどの用紙」 360
- 「ハガキ」 361
- 「封筒」 361
- 「ロール紙」 361
- 「CD／DVD」 362

L判／A4 サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙＜光沢＞	EPSON 写真用紙
写真用紙＜絹目調＞	
光沢紙	EPSON 光沢紙
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
両面マット紙＜再生紙＞	EPSON 両面マット紙＜再生紙＞
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙＜再生紙＞	普通紙
ミニフォトシール	EPSON フォトシール
アイロンプリントペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー

フォト光沢名刺カード	EPSON 光沢紙
スーパーフайн専用ラベルシート	EPSON スーパーフайн紙
フォトスタンド紙	EPSON フォトスタンド
フォトアルバム紙	EPSON フォトアルバム
フォトアルバム用表紙	EPSON フォトマット紙
専用 OHP シート	EPSON 専用 OHP シート
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

ハガキ

セットした用紙	プリンタ ドライバ設定 [用紙種類]	
郵便ハガキ	普通紙	
郵便ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	普通紙
	通信面	郵便ハガキ（インクジェット紙）
写真用紙＜絹目調＞はがき	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 写真用紙
フォト・クオリティ・カード 2	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 光沢紙
スーパーフайн専用ハガキ	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON スーパーフайн紙

封筒

【普通紙】を選択してください。

ロール紙

セットした用紙	プリンタ ドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙＜光沢＞ロールタイプ	EPSON 写真用紙
写真用紙＜絹目調＞ロールタイプ	
光沢紙ロールタイプ	EPSON 光沢紙
フォトマット紙ロールタイプ	EPSON フォトマット紙
スーパーフайн紙ロールタイプ	EPSON スーパーフайн紙

CD ／ DVD

セットした CD/DVD	プリンタ ドライバ設定 [用紙種類]
一般に販売されている CD/DVD	CD/DVD レーベル
一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル

※高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

印刷の中止方法


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。

- ◆ 「プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する」 363
- ◆ 「パソコンの画面から印刷を中止する」 363



プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する

【用紙】ボタンを押してください。
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。

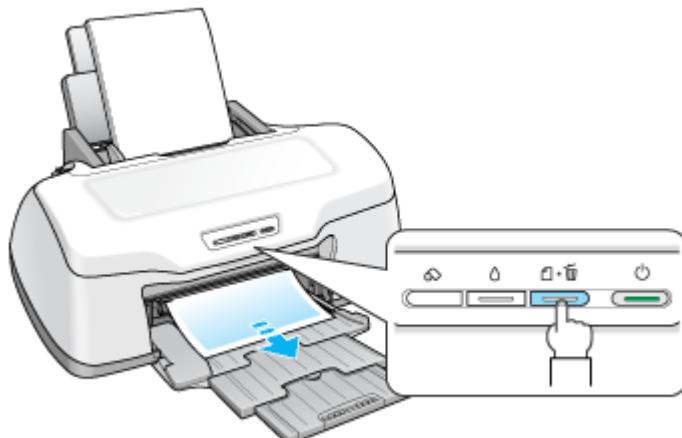

注意

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。

パソコンの画面から印刷を中止する

ご利用のOSを選択してください。

- ◆ 「Mac OS Xの場合 (パソコンの画面から印刷を中止する)」 363
- ◆ 「Mac OS 9の場合 (パソコンの画面から印刷を中止する)」 364

Mac OS Xの場合 (パソコンの画面から印刷を中止する)

印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが[Dock]内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

こんなときは


◆◆ Mac OS X v10.2をご利用の方へ◆◆
[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。

1. [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



2. ①印刷データをクリックして、②[削除] ボタンをクリックします。

これで印刷が中止されます。

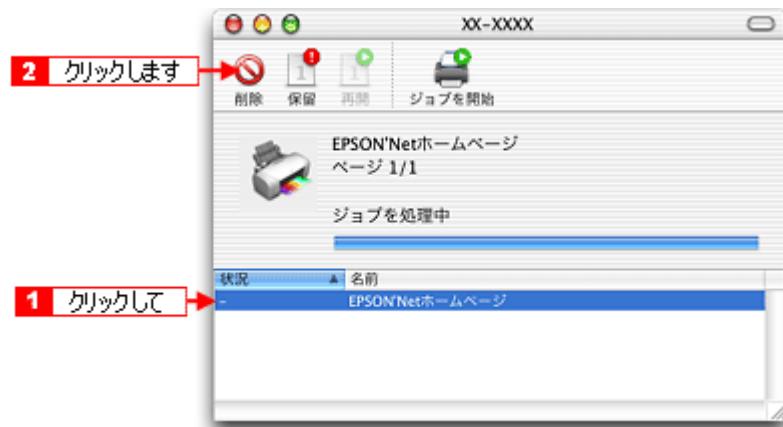

補足情報

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で [削除] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

Mac OS 9 の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）

バックグラウンドプリント使用時の場合

画面上に表示される EPSON Monitor IV（モニターフォー）を使用して印刷を中止します。

1. アプリケーションメニューから [EPSON Monitor IV] を選択します。

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。



2. 印刷文書のアイコンをクリックして、[] ボタンをクリックします。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。



補足情報

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順（EPSON Monitor IV で削除）と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で【印刷中止】ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

バックグラウンドプリント未使用の場合

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。

1. キーボードのコマンド (⌘) キーを押しながらピリオド (.) キーを押します。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。

排紙トレイの切替方法

排紙トレイの位置は、セットする用紙や CD/DVD によって異なります。

下段	上段
	
<ul style="list-style-type: none"> • A4/L判サイズなどの用紙 • ハガキ • 封筒 • ロール紙 • フォトアルバム紙 	<ul style="list-style-type: none"> • CD/DVD • フォトスタンド紙

切替方法

下段から上段へ

下図のように、しっかりと止まるまで持ち上げてから、倒してください。



こんなときは

◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3 ~ 20 秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。

上段から下段へ



仕様

このページのもくじ

- ▶ 「基本仕様」 367
- ▶ 「インクカートリッジ仕様」 367
- ▶ 「用紙仕様」 368
- ▶ 「印刷領域と余白について」 368
- ▶ 「電気仕様」 371
- ▶ 「総合仕様」 371
- ▶ 「インターフェイス仕様」 372
- ▶ 「初期化」 373

基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	ブラック : 180 ノズル
	カラー : 180 ノズル × 5 色
印字方向	双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
解像度	5760 × 1 × 1440dpi（最大）× 2
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入力データバッファ	64KByte

※ 1 最少 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。

※ 2 dpi : 25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)

インクカートリッジ仕様

形態	専用インクカートリッジ
型番	ICBK32（ブラックインクカートリッジ）
	ICC32（シアンインクカートリッジ）
	ICM32（マゼンタインクカートリッジ）
	ICLC32（ライトシアンインクカートリッジ）
	ICLM32（ライトマゼンタインクカートリッジ）
	ICY32（イエローインクカートリッジ）
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内
保存温度	保存時 : -30 度～40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
	本体装着時 : -20 度～40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
外形寸法	幅 12.7mm × 奥行き 73.46mm × 高さ 55.25mm

注意

- インクは-16 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温（25 度）で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。

- ・ インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。


用紙仕様

使用できる用紙の種類

☞「使用できる用紙／CD／DVD」352

印刷できる用紙のサイズ

本製品にセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で 54 × 86mm（カード）、最大で 210 × 297mm（A4）です。

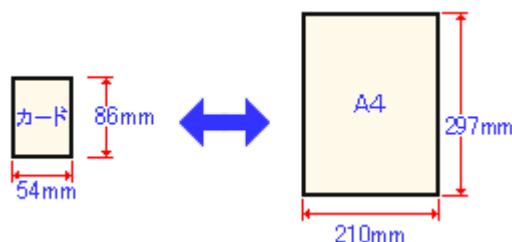


補足情報

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A4 以上の用紙サイズを設定できますが、A4 以上は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大 / 縮小して印刷することをお勧めします。

印刷領域と余白について

定形紙

定形紙に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

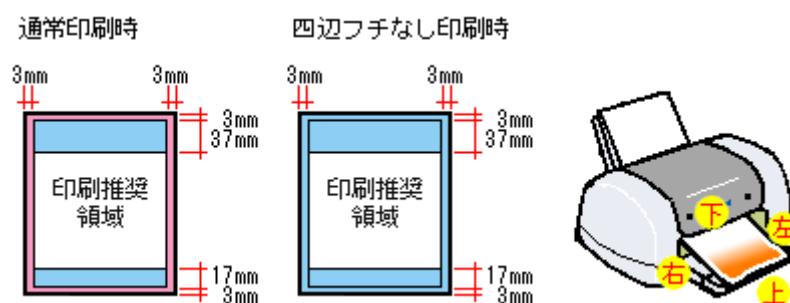


補足情報

用紙幅が 216mm を超える場合は、右側の余白が 3mm 以上になります

封筒

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

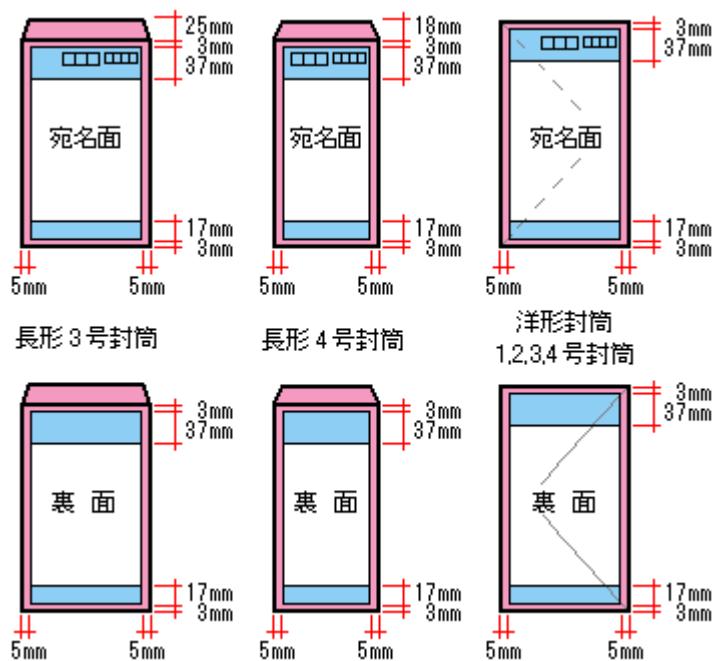



補足情報

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

ロール紙

ロール紙に印刷する場合の余白は、プリンタドライバの設定によって変わります。

【左右フチなし】を選択しない場合	
 左 3mm 右 3mm 30mm 約 65mm	<ul style="list-style-type: none"> 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は 30mm、左右の余白は 3mm 以上になります。 印刷終了後【ロール紙】ボタンを 1 回押すと、印刷結果の下端から約 14mm のところに切り取りの目安を印刷します。 もう一度【ロール紙】ボタンを押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は約 65mm になります。
 左 3mm 右 3mm 30mm 0mm 0mm 約 65mm	複数ページに渡るデータや複数印刷する場合、連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は、0mm になります。
【左右フチなし】を選択した場合	

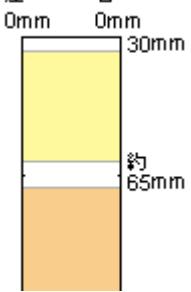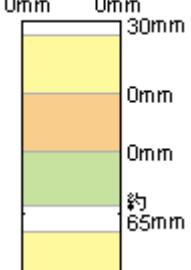
 <p>左 0mm 右 0mm 30mm 約 165mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は 30mm になります。 左右の余白を 0mm にして印刷します。 印刷終了後【ロール紙】ボタンを 1 回押すと、印刷結果の下端から約 14mm のところに切り取りの目安を印刷します。 【ロール紙】ボタンをもう一回押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は約 65mm になります。
 <p>左 0mm 右 0mm 30mm 0mm 0mm 約 165mm</p>	<p>複数ページに渡るデータや複数部印刷する場合、また連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は 0mm になります。左右の余白も 0mm ですので、全面印刷が可能になります。</p>

補足情報


データ間の余白は、印刷するデータによって多少異なります。

フォトスタンド紙

印刷推奨領域

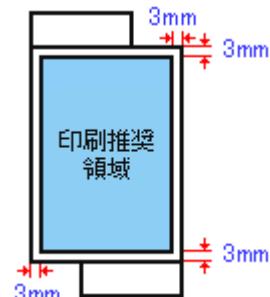

印刷可能領域

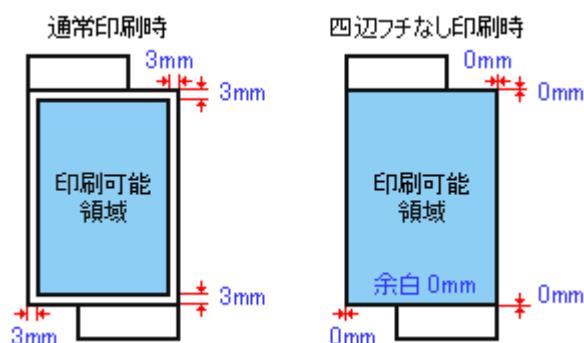


補足情報

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

フォトアルバム紙

<p>0mm 0mm 0mm 0mm</p>	フチなし印刷時、用紙の先端や印刷された写真と写真の間に、最大で 1mm 程度の空白もしくは重なり部分が発生する場合があります。
-------------------------------------	---

CD／DVD

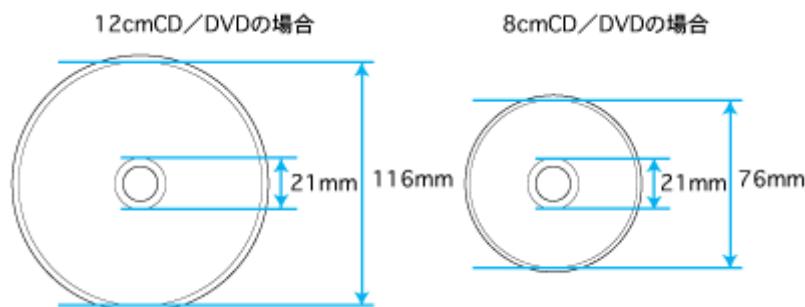

補足情報


印刷後の CD/DVD は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの装置にセットしないでください。

電気仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.4A
消費電力	連続印刷時：平均約 16W (ISO/IEC 10561 レターパターン印字) 低電力モード時：1.0W 電源オフ時：0.2W ※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。)
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	60 億ショット (1 ノズルあたり) もしくは 5 年の短い方
-----------	----------------------------------

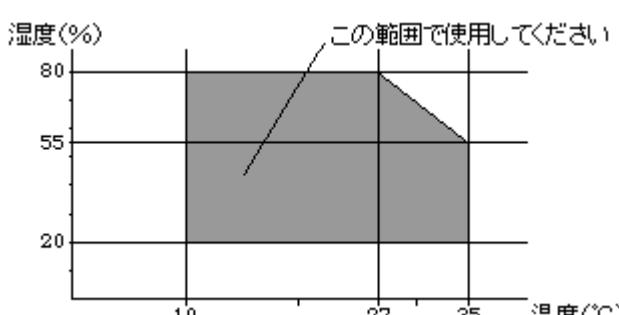温度	動作時	10 度～35 度
	保存時	-20 度～40 度 (40 度の場合 1カ月以内)
湿度	動作時	20～80% (非結露)
	保存時	5～85% (非結露)
		
重量	約 8.0kg (インクカートリッジを除く)	
外形寸法	幅 495mm × 奥行き 644mm × 高さ 322mm (使用時)	


インターフェイス仕様

USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
転送速度	480Mbps (High speed Device)
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
推奨ケーブル長	2 [m] 以下

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	—	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	— Data	双方向	データ
3	+ Data	双方向	データ、1.5kΩ の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	—	ケーブルグラウンド

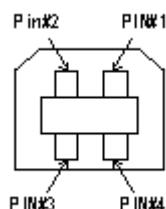

初期化

本製品は以下の 2 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化) コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。

付録

印刷後のご注意と用紙保存方法

印刷後のご注意

以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。

- ・写真用紙＜光沢＞
- ・写真用紙＜絹目調＞
- ・フォトスタンド紙
- ・フォトアルバム紙

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（※）させてください。

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意ください。

※ 1枚ずつ広げ 24 時間程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

印刷後の用紙保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示 / 保存を行ってください。正しい展示 / 保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

補足情報

- ・一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- ・各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを 1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

注意

- ・ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- ・直射日光に当てないでください。

保存／展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存 / 展示をしてください。


クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。

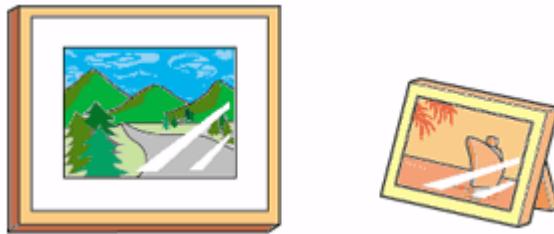


注意

- ・ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- ・写真現像室など化学物質がある場所での保存 / 展示は避けてください。

プリンタの共有方法

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有することになります。

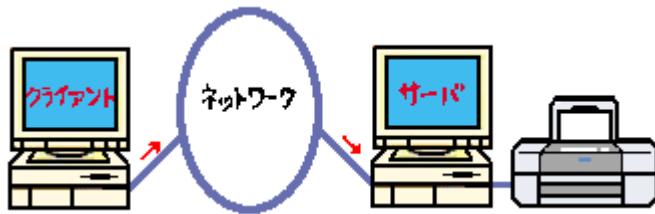

設定方法

補足情報

- これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。
- Mac OS 9 と Mac OS X をまたがって共有することはできません。

プリントサーバ機の設定

- ☞「[プリントサーバ機の設定（Mac OS X）](#)」377
☞「[プリントサーバ機の設定（Mac OS 9）](#)」380

クライアント機の設定

- ☞「[クライアント機の設定（Mac OS X）](#)」382
☞「[クライアント機の設定（Mac OS 9）](#)」384

プリントサーバ機の設定（Mac OS X）

補足情報


事前にパソコンへプリンタ ドライバをインストールしてください。

設定手順


1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。




2. [共有] アイコンをクリックします。

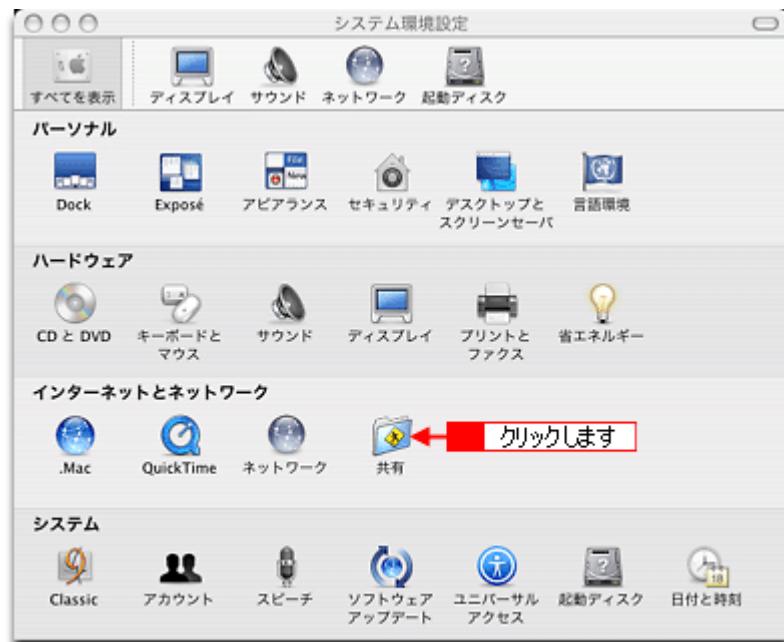

3. [プリンタ共有] をチェックします。

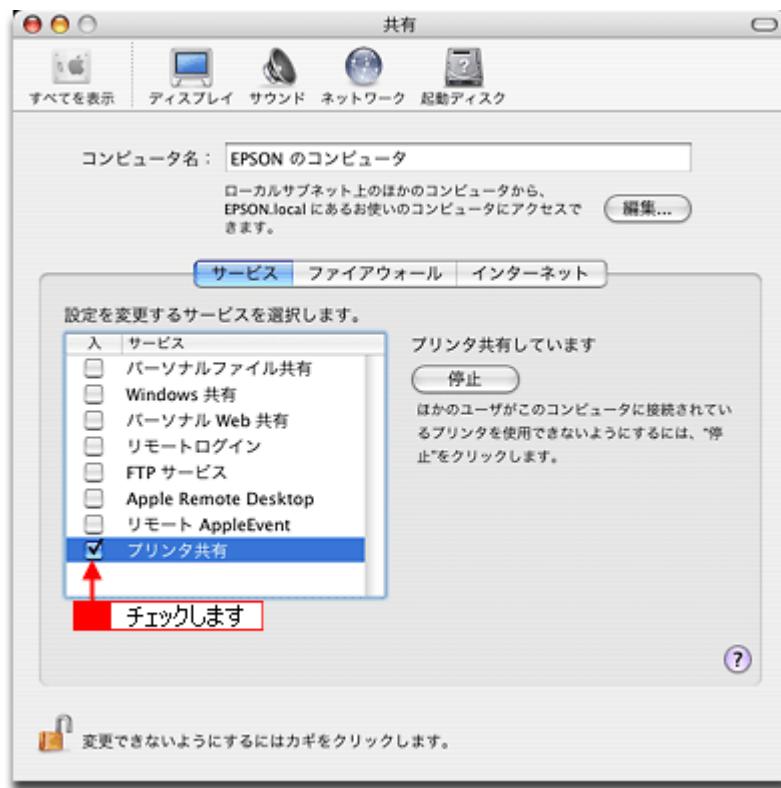

鍵が閉まっている場合は、[鍵] ボタンをクリックしてください。

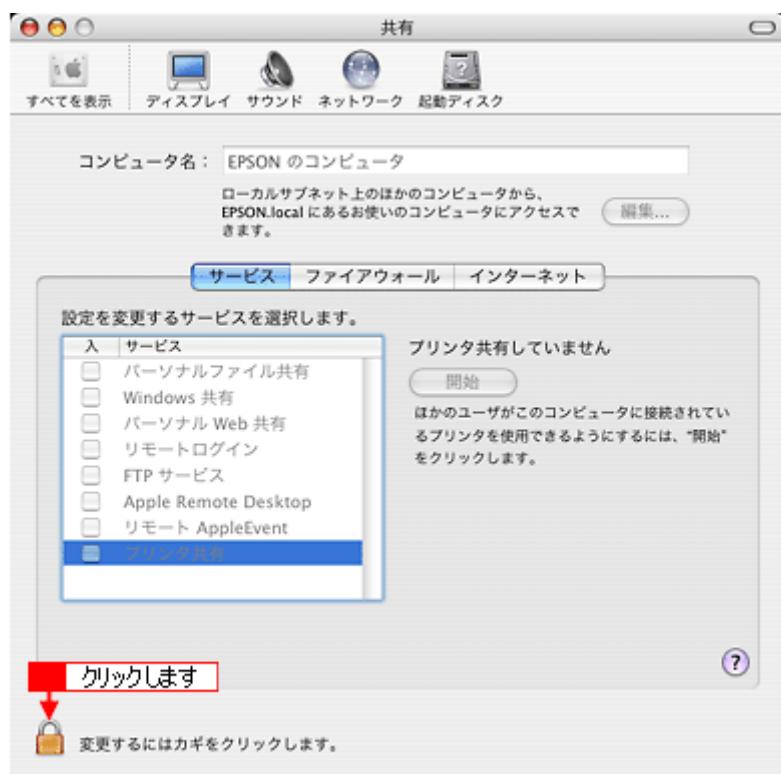

画面を閉じてください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

「クライアント機の設定 (Mac OS X)」 382

プリントサーバ機の設定（Mac OS 9）

補足情報

事前にパソコンへプリンタ ドライバをインストールしてください。

設定手順

- 1** アップルメニューをクリックして、**2** [セレクタ] をクリックします。



- 1** 本製品のアイコンをクリックして、**2** [設定] ボタンをクリックします。



補足情報

- [AppleTalk] の設定が [使用] になっていることを確認してください。
- [AppleTalk] ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。本製品を接続したゾーンを選択してください。

- 1** [このプリンタを共有] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。



これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。

続いて各クライアント機を設定してください。

☞ 「クライアント機の設定 (Mac OS 9)」 384

クライアント機の設定 (Mac OS X)

補足情報

事前にパソコンへプリンタ ドライバをインストールしてください。

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆


[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. ①[アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、②[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

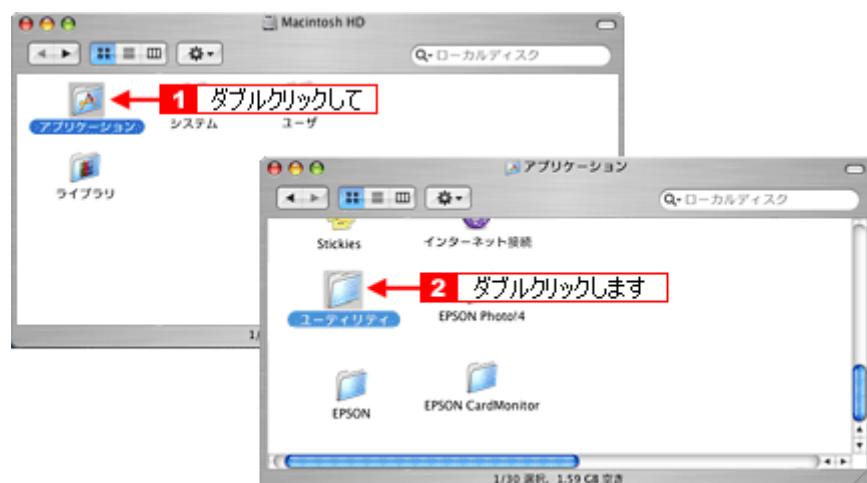

3. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



4. [プリンタリスト] 画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。

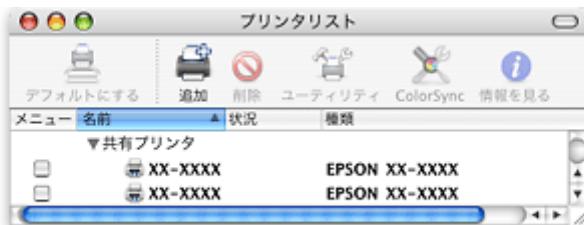

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 の場合は◆◆

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。

◆◆ プリンタの一覧が表示されない◆◆

以下の手順で [プリンタ設定ユーティリティ] の環境設定を確認してください。

1. [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

クライアント機の設定（Mac OS 9）

補足情報

事前にパソコンへプリンタ ドライバをインストールしてください。

設定手順

- 1 アップルメニューをクリックして、2【セレクタ】をクリックします。



- 1 本製品のアイコンをクリックして、2【ポートを選択】の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。

[AppleTalk] ゾーンが複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [AppleTalk] ゾーンを選択してください。
また、[AppleTalk] の設定が [使用] になっていることをご確認ください。



補足情報

◆◆ 共有のプリンタ名称について ◆◆

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご確認ください。

こんなときは

◆◆ 以下の画面が表示されたら ◆◆

パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご確認ください。



3. [クローズボックス] をクリックします。



補足情報

◆◆情報ボタンについて◆◆


[情報] ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストールされていないフォントや本製品で印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでご注意ください。



以上で、クライアント機の設定は終了です。

色について

普段何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。

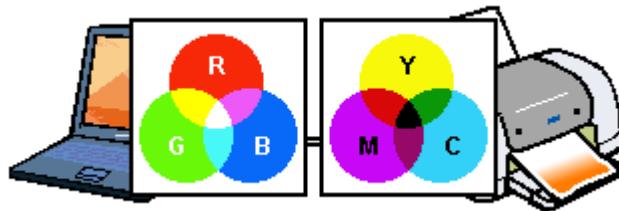

このページのもくじ

- ▶ 「色の要素」 386
- ▶ 「ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞」 386
- ▶ 「プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞」 387
- ▶ 「出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞」 387


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

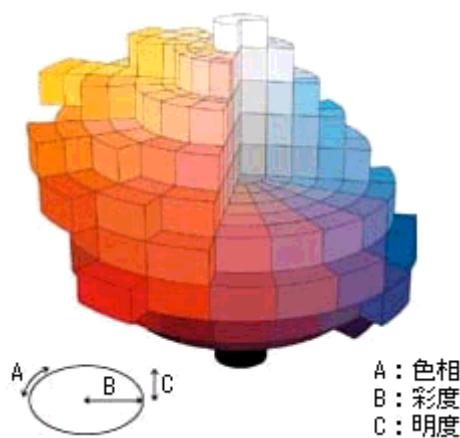


ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 白）までを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。

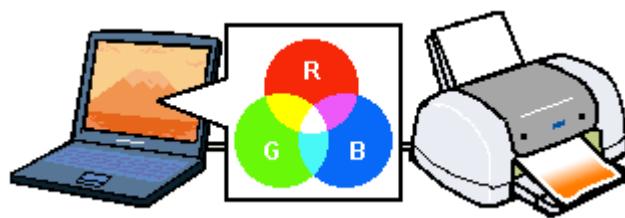

プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば「赤いインク」の場合、以下のようにになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒(光をまったく反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色です。

理論的にはC/M/Yの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒(BK)インクを使用し、C/M/Y/BKの4色で印刷します。

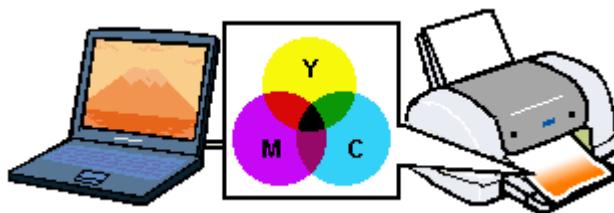


出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

このR/G/B → C/M/Y変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。

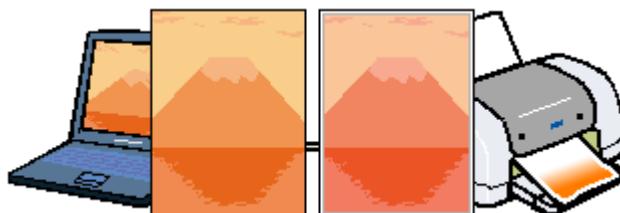

補足情報

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(C/M/Y) → ディスプレイ(R/G/B) → 印刷(C/M/Y)の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度とは？

よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本製品の解像度について説明します。




このページのもくじ

- ▶ 「解像度とは」 388
- ▶ 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」 389
- ▶ 「印刷サイズと画像サイズの関係」 389

解像度とは

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

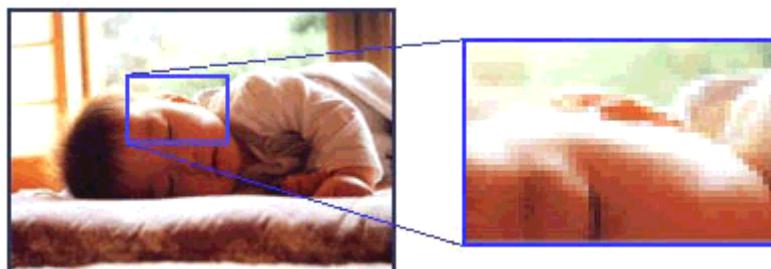

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」〔25.4mmあたりのドット数 (Dot per Inch)〕という単位で、これは 25.4mm (1 インチ) 当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



例えば 2880dpi 印刷とは、25.4mm (1 インチ) の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データ解像度とプリンタ解像度の関係

画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色(C/M/Y/BK)のうち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現しています。そのため、例えば2880dpiのプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880dpiより低いもので十分なのです。

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上は望めません。

以下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	● ● ● ● ● ● ●			
スーパーファイン印刷	● ● ● ● ● ● ●			
フォト印刷	● ● ● ● ● ● ●			
スーパーフォト印刷	● ● ● ● ● ● ●			


ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

印刷サイズと画像サイズの関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点(ドット)が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

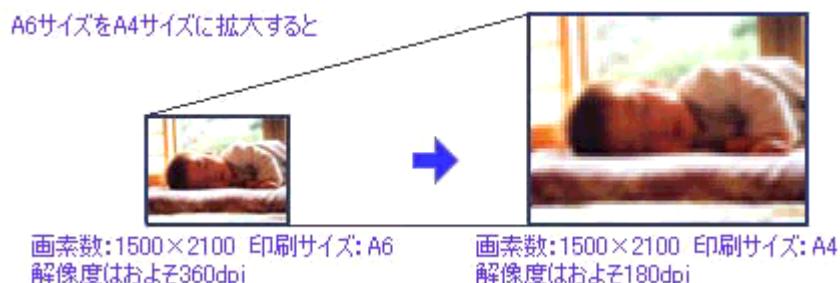

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ

画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約 30 万画素	640 × 480	○	△	△	△
約 48 万画素	800 × 600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280 × 1024	◎	○	○	△
約 200 万画素	1600 × 1200	◎	○	○	○
約 300 万画素	2048 × 1536	◎	○	○	○
約 400 万画素	2240 × 1680	◎	○	○	○
約 500 万画素	2560 × 1920	□	○	○	○
約 600 万画素	2816 × 2120	□	○	○	○

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

スキャナ

入力解像度		原稿サイズ	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
				L判	2L判	B5	A4
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700 × 1100	◎	◎	○	○
フラットヘッドス キャナ	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	◎	◎	○	○
		A4	2550 × 3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600	□	□	◎	◎
		A4	5100 × 7200	※	※	□	□
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	※	※	□	□
		A4	10200 × 14000	※	※	※	※

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
BASE	768 × 512	○	△	△	△
4BASE	1536 × 1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072 × 2048	□	◎	◎	◎

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

バックグラウンドプリントの設定

バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を【入】にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

また、EPSON Monitor IV が有効になります。

⇒「EPSON Monitor IV」216

補足情報

- ・バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。その場合は、バックグラウンドプリントを【切】にしてください。
- ・Mac OS X の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。

バックグラウンドプリントの設定方法は 2 つあります。

- ▼「設定方法 1」391
- ▼「設定方法 2」392

設定方法 1

- 1 [アップル] メニューをクリックして、2 [セレクタ] をクリックします。



- 2 バックグラウンドプリントの【入】をクリックします。



- 3 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

設定方法 2

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. ボタンをクリックします。



3. ①バックグラウンドプリントの【入】をクリックして、②【OK】ボタンをクリックします。



以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

プリンタケーブルについて

推奨プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。

注意

推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをパソコンとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

USB ケーブル

エプソン純正品型番	USBCB2
-----------	--------

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP プレインストールパソコン、または Windows 98/Me/2000 プレインストールモデルからアップグレードしたパソコン
- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh


USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)
- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP、Mac OS X v10.2.7 以降です。Windows 98/Me、Mac OS 9、Mac OS X v10.2.6 以前では、USB1.1 として動作します。

通信販売（消耗品）のご案内

エプソン 製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

インターネットでご注文

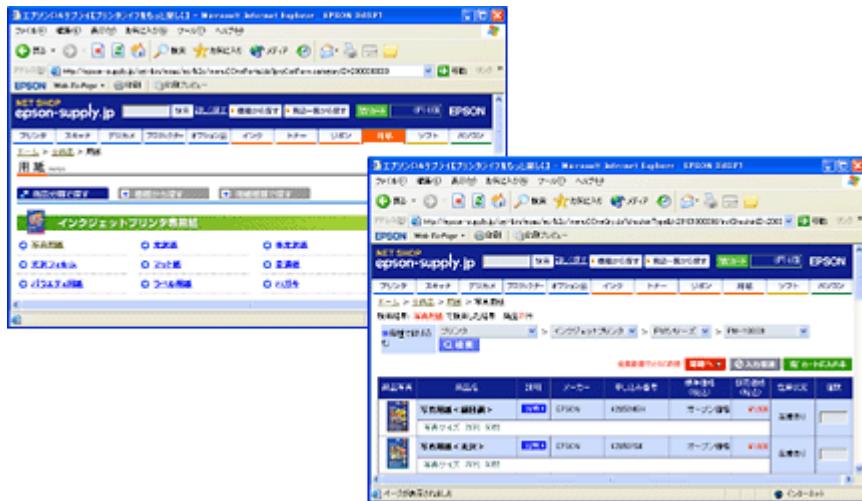

インターネットホームページ
http://epson-supply.jp

お電話でご注文

電話番号	0120-251-528 (フリーダイヤル) ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
受け付け時間	月～金曜日 AM9:00～PM6:15 土曜日 AM9:00～PM5:00 (祝祭日 / 弊社指定休日を除く)

お届け方法

商品お届け方法につきましては以下の表をご覧ください。

当日発送	営業日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日発送手配いたします。(在庫分のみ)	
お届け予定日	本州 / 九州 / 四国	翌日
	北海道 / 沖縄	翌々日

※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承ください。

お支払い方法

代金のお支払い方法につきましては、以下の表をご覧ください。

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払ください。	
クレジットカード	取り扱いカード	UC、JCB、VISA、Master、NICOS
コンビニエンスストア 振込み（前払い）	<p>ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 請求書到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。 利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。</p>	
銀行振込み	<p>法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページまたはお電話にてお申し込みください。</p>	

送料

お買い上げ金額の合計が4,725円以上（消費税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,725円未満（消費税込）の場合は、全国一律525円（消費税込）です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品／関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。
 入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。

無線環境で本製品を使用する(無線プリントアダプタ PA-W11G を使う)

オプション(別売り)の無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使うと、簡単な設定で、本製品をワイヤレス環境でお使いいただけるようになります。

「PA-W11G」との接続・セットアップは、ご利用のOSによって手順が異なります。
ご利用のOSを選択して、お進みください。


☞「Mac OS Xでのセットアップ」396

☞「Mac OS 9でのセットアップ」397

Mac OS Xでのセットアップ

セットアップの前に

- PA-W11Gとの接続・セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイドはじめにお読みください」の説明に従って、本製品のセットアップ(保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど)を済ませておいてください。また、「準備ガイドはじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上で、各種ソフトウェアをパソコンへインストールしておいてください。
- 本製品をPA-W11Gと接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同梱の「ソフトウェアCD-ROM」を使って行います。PA-W11Gに同梱のCD-ROMをセットしてしまわないように、ご注意ください。
- 本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境(インフラストラクチャモード)で、Mac OS X(Ver.10.2.0以降)が動作するパソコンからTCP/IPプロトコルを使って、PA-W11Gに接続した本製品を使用するためのセットアップ手順を説明しています。

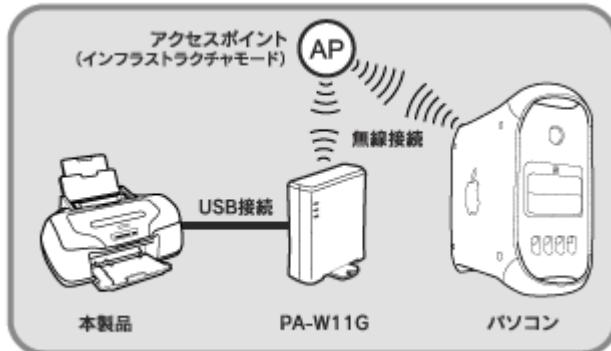

PX-G920のイラストを例にしています。

こんなときは

アクセスポイントの無い環境(アドホック)で使用するときなどは、PA-W11Gに同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェアCD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書(PDFマニュアル)」をご覧ください。

- セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めてください。

接続する無線ネットワーク環境の確認

セットアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモをとっておいてください。

接続したいアクセスポイントの情報	PA-W11Gに設定する各種アドレス
SSID :	IPアドレス : . . .

WEP キーまたは WPA-Personal (TKIP) パスワード :	サブネットマスク :
	デフォルトゲートウェイ※ :
WEP キー No. : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
DHCP 機能 : <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	

※デフォルトゲートウェイは、アクセスポイントの「LAN 側の IP アドレス」を設定してください。

補足情報

- アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、PA-W11G をセットアップする際に WEP キーを入力したり、あらかじめ PA-W11G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- アクセスポイントの製造元によっては、SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいます。

セットアップの仕方


セットアップは、以下の手順で進めます。まずは「ステップ 1 PA-W11G とパソコンとの接続」へお進みください。

- ⇒「ステップ 1 PA-W11G とパソコンとの接続」 399
- ⇒「ステップ 2 ネットワーク設定ツールのインストール」 400
- ⇒「ステップ 3 無線設定と TCP／IP、AppleTalk の設定」 404
- ⇒「ステップ 4 プリンタの設定」 416
- ⇒「ステップ 5 2 台目以降のパソコンの設定」 419
- ⇒「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」」 423

Mac OS 9 でのセットアップ

セットアップの前に

- PA-W11G との接続・セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイド はじめにお読みください」の説明に従って、本製品のセットアップ（保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど）を済ませておいてください。また、「準備ガイド はじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上で、各種ソフトウェアをパソコンへインストールしておいてください。
- 本製品を PA-W11G と接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」を使って行います。PA-W11G に同梱の CD-ROM をセットしてしまわないように、ご注意ください。
- 本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境（インフラストラクチャモード）で、Mac OS 9.1 以降が動作するパソコンから AppleTalk プロトコル、TCP/IP プロトコルを使って、PA-W11G に接続した本製品を使用するためのセットアップ手順を説明しています。

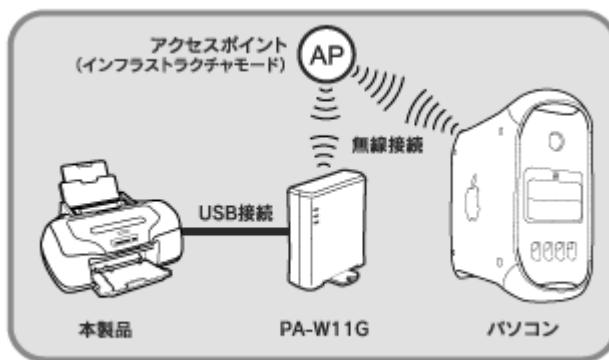

PX-G920 のイラストを例にしています。

こんなときは

アクセスポイントの無い環境（アドホック）で使用するときなどは、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）」をご覧ください。

- ・セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めてください。

接続する無線ネットワーク環境の確認

セットアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモをとっておいてください。

接続したいアクセSpoイントの情報	PA-W11G に設定する各種情報
SSID :	IP アドレス :
WEP キーまたは WPA-Personal (TKIP) パスワード :	サブネットマスク :
	デフォルトゲートウェイ※ :
WEP キー No. : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	AppleTalk ゾーン名 :
DHCP 機能 : <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	ネットワーク番号の取得方法 : <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
	手動取得時のネットワーク番号 :

※デフォルトゲートウェイは、アクセスポイントの「LAN 側の IP アドレス」を設定してください。

補足情報

- ・アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、PA-W11G をセットアップする際に WEP キーを入力したり、あらかじめ PA-W11G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ・アクセスポイントの製造元によっては、SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいます。

セットアップの仕方


セットアップは、以下の手順で進めます。まずは「ステップ1 PA-W11G とパソコンとの接続」へお進みください。

- ⇒ 「ステップ1 PA-W11G とパソコンとの接続」 399
- ⇒ 「ステップ2 ネットワーク設定ツールのインストール」 400
- ⇒ 「ステップ3 無線設定と TCP／IP、AppleTalk の設定」 404
- ⇒ 「ステップ4 プリンタの設定」 416
- ⇒ 「ステップ5 2台目以降のパソコンの設定」 419
- ⇒ 「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）について」」 423

ステップ1 PA-W11G とパソコンとの接続

まず、下図を参照して、PA-W11G とパソコンを USB ケーブルで接続してください。
USB ケーブルは、PA-W11G に同梱されています。

	USB コネクタの向き / 挿し位置を間違えないように注意してください。パソコンと接続するときは、UP ポートに差し込んでください。
---	--

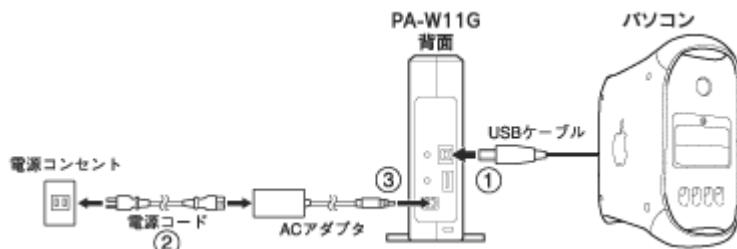

注意

本マニュアルで説明する手順で PA-W11G をセットアップするには、あらかじめ本製品のセットアップ（保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど）と、アクセスポイントおよび使用するパソコンの無線設定が済んでいる必要があります。アクセスポイントおよび使用するパソコンの無線設定については、製品それぞれの取扱説明書をご覧ください。

PA-W11G とパソコンとの接続が完了したら、次の「ステップ 2」へ進み、ネットワーク設定ツールをパソコンへインストールしてください。

☞「ステップ2 ネットワーク設定ツールのインストール」400

ステップ2 ネットワーク設定ツールのインストール

PA-W11G とパソコンの接続が完了したら、次に、ネットワーク設定ツールをパソコンへインストールしてください。

Mac OS X の場合（ネットワーク設定ツールのインストール）

1. パソコンを起動します。

インストールするには、管理者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。

2. 本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」をパソコンにセットします。

以下の画面が表示されます。




こんなときは

画面が自動的に表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリックします。


3. [Mac OS X用] アイコンをダブルクリックします。



4. 「カスタムインストール」の「ソフトウェアを選ぶ」をクリックします。

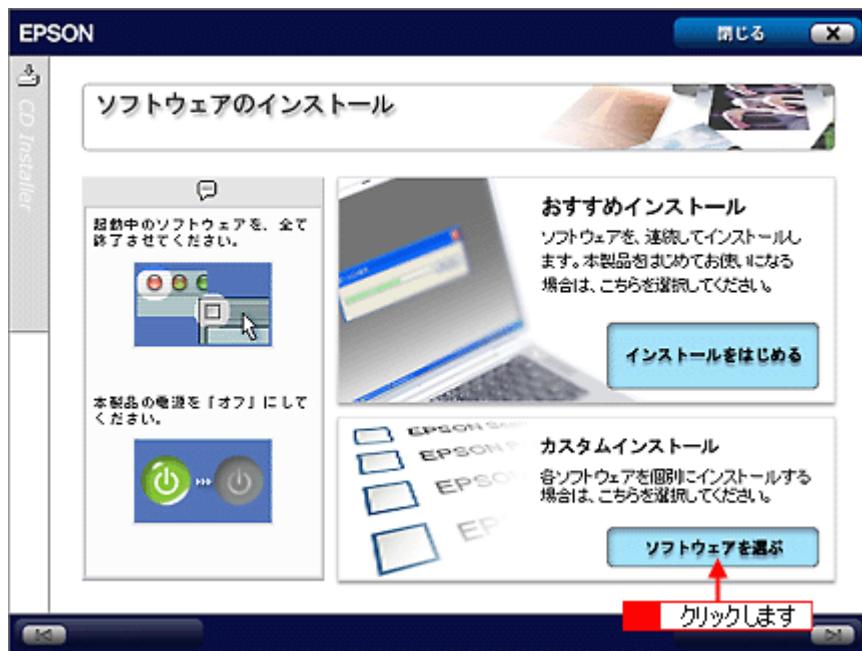

5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の【インストール】をクリックします。

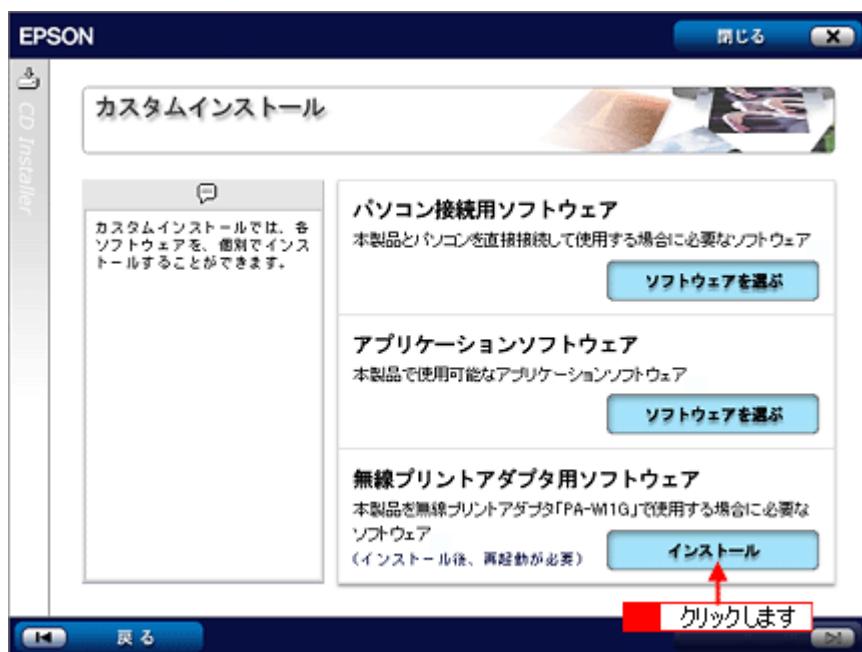

以降の操作は、各画面の指示に従ってください。
[EpsonNet EasyInstall] がインストールされます。

こんなときは

[認証] 画面が表示された場合は、[パスワード] 欄に① Mac OS の管理者パスワードを入力して、② [OK] をクリックします。



6. [EpsonNet EasyInstall] のインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

以上で、ネットワーク設定ツールのインストールが完了しました。

続いて「ステップ3」へ進み、PA-W11G の無線設定と TCP/IP の設定を行ってください。
☞「ステップ3 無線設定と TCP／IP、AppleTalk の設定」404

Mac OS 9 の場合（ネットワーク設定ツールのインストール）

1. パソコンを起動します。
2. 本製品に同梱の「ソフトウェア CD-ROM」をパソコンにセットします。


以下の画面が表示されます。




こんなときは

画面が自動的に表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリックします。


3. [Mac OS 9用] アイコンをダブルクリックします。

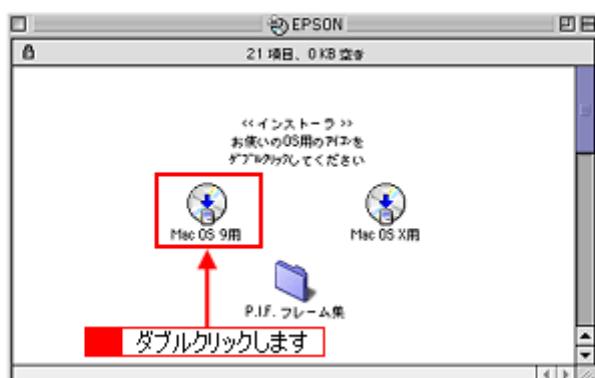

4. 「カスタムインストール」の【ソフトウェアを選ぶ】をクリックします。

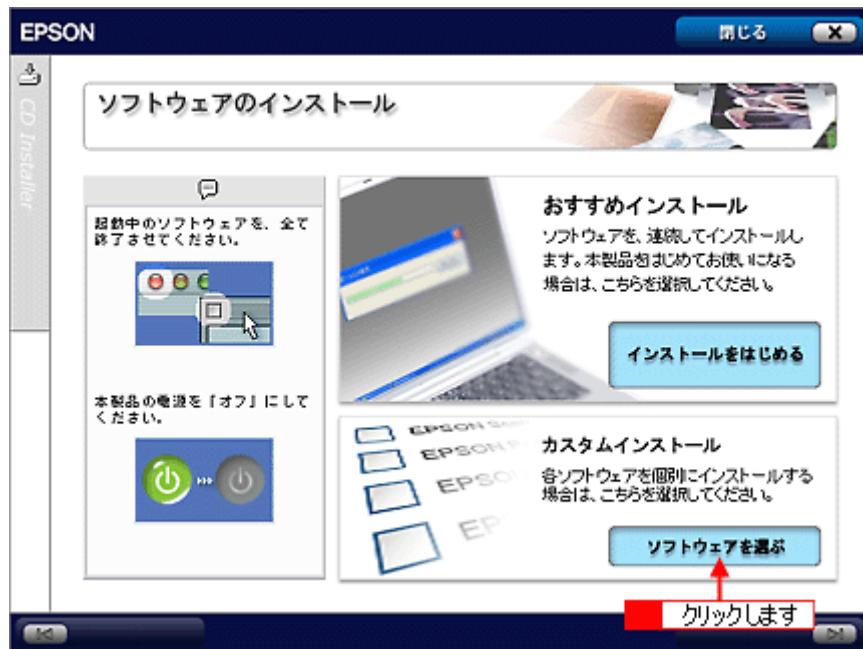

5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の【インストール】をクリックします。

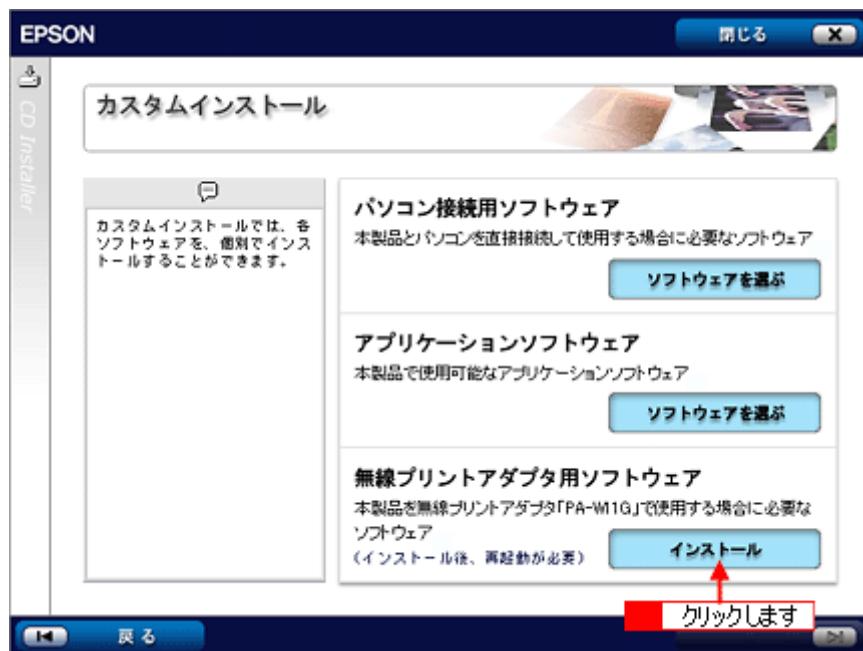

以降の操作は、各画面の指示に従ってください。
[EpsonNet Config] がインストールされます。

6. [EpsonNet Config] のインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

以上で、ネットワーク設定ツールのインストールが完了しました。

続いて「ステップ3」へ進み、PA-W11Gの無線設定とAppleTalkの設定を行ってください。
☞「ステップ3 無線設定とTCP／IP、AppleTalkの設定」404

ステップ3 無線設定とTCP／IP、AppleTalkの設定

Mac OS Xの場合（無線設定とTCP／IPの設定）

ここでは、「ステップ2」でインストールしたEpsonNet EasyInstallを使用して、PA-W11Gの無線設定とTCP/IPの設定を行います。

注意

設定をするパソコンの画面表示は、SVGA（800×600）以上にしてください。

- 【Macintosh HD】アイコンをダブルクリックします。

こんなときは


【Macintosh HD】アイコンの名前を変更しているときは、Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリックしてください。

- 【アプリケーション】→【EpsonNet】→【EpsonNet EasyInstall】フォルダをダブルクリックして、【EpsonNet EasyInstall】アイコンをダブルクリックします。



EpsonNet EasyInstallが起動します。


- デバイスリストより①【Printer】をクリックして、②【次へ】をクリックします。

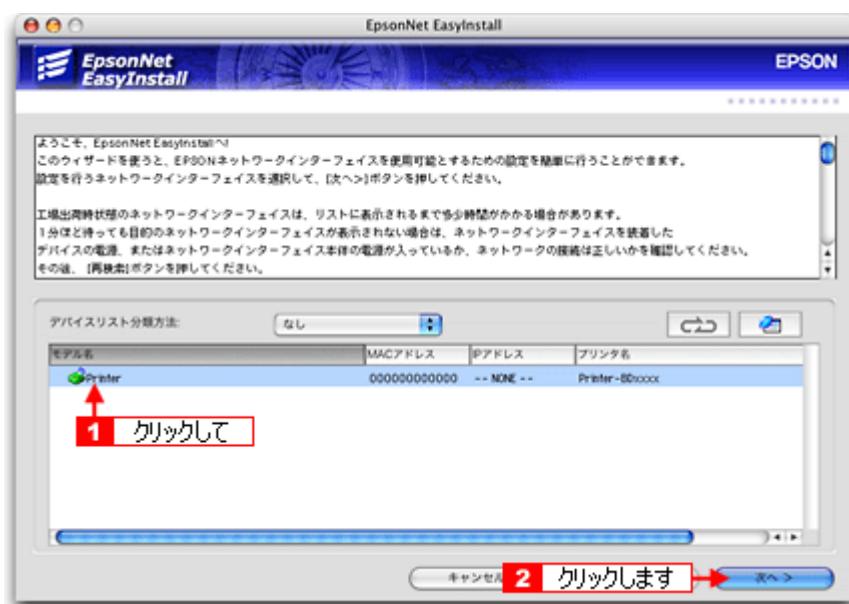


こんなときは

- PA-W11Gと本製品を接続しているときは、【モデル名】に本製品の機種名が表示されます。
- PA-W11GのNETWORK/DATAランプが消灯し、USBランプが緑点滅しているときは初期起動中のため、デバイスリストに何も表示されません。初期起動状態以外になるまでしばらくお待ちください。その後、[CD]をクリックしてください。

4. ①[インフラストラクチャ] をクリックして、②[次へ] をクリックします。

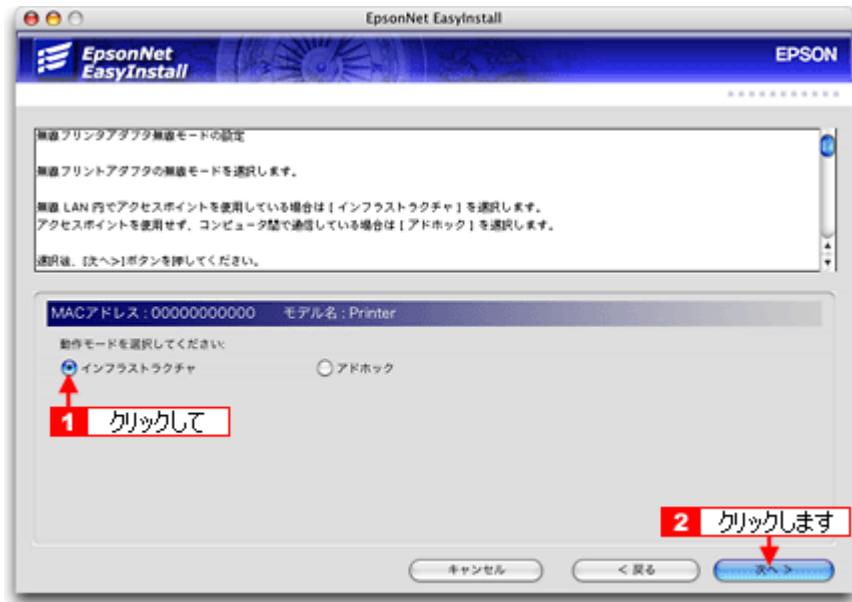


5. リストより、①接続したいアクセスポイントの SSID を選択して、②[次へ] をクリックします。

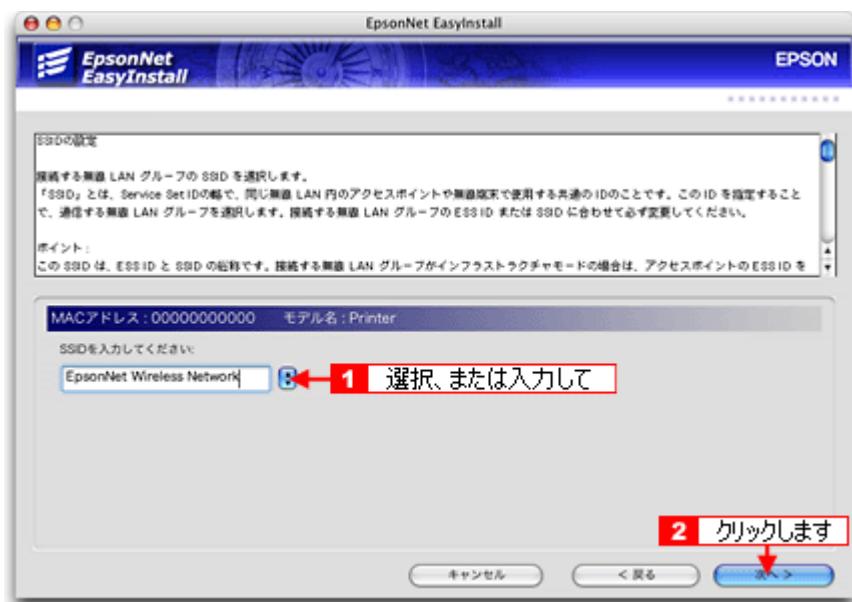

こんなときは

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接 [SSID] を入力してください。


6. リストより、①セキュリティモードを選択して、②[次へ] をクリックします。

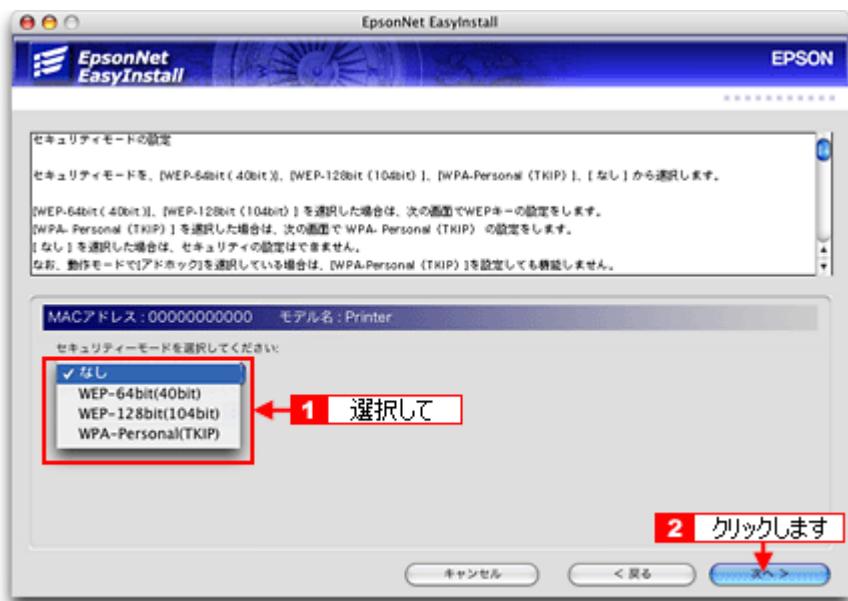

- WEP キーが 10 枠 (16 進数) または 5 文字 (ASCII) の場合
① [WEP-64bit (40bit)] を選択して、② [次へ] をクリックします。
- WEP キーが 26 枠 (16 進数) または 13 文字 (ASCII) の場合
① [WEP-128bit (104bit)] を選択して、② [次へ] をクリックします。
- WPA の場合
① [WPA-Personal (TKIP)] を選択して、② [次へ] をクリックします。


セキュリティモードで [なし] を選択したときは、この先の手順 8 から操作を続けてください。

7. WEP キーまたはパスワードを入力して、[次へ] をクリックします。

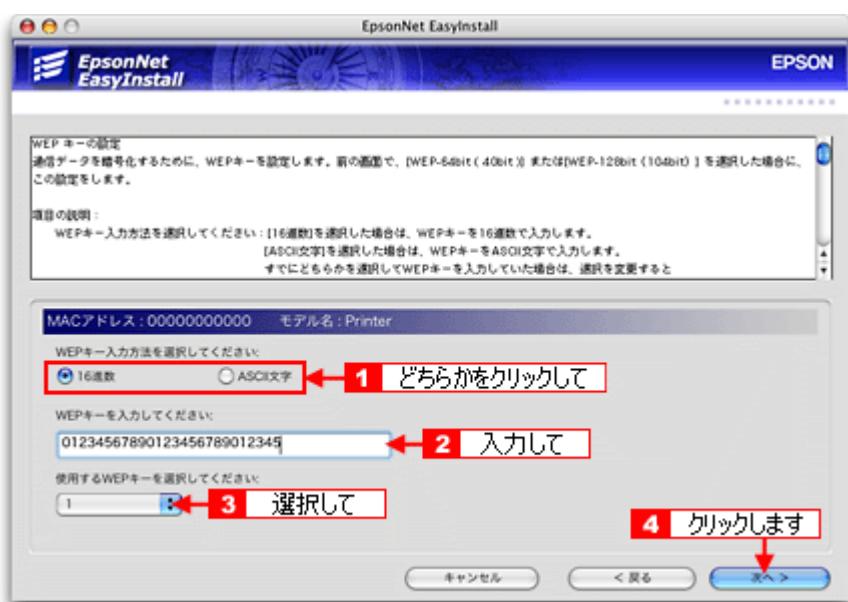


- WEP キーが 5 または 13 文字 (ASCII) の場合
① [ASCII 文字] をクリックして ② WEP キーを入力後、リストより ③ WEP キー No. を選択して ④ [次へ] をクリックします。
- WEP キーが 10 または 26 枠 (16 進数) の場合
① [16 進数] をクリックして ② WEP キーを入力後、リストより ③ WEP キー No. を選択して ④ [次へ] をクリックします。

- 手順 6 で [WPA-Personal (TKIP)] を選択した場合
1 パスワード（半角 8 ~ 63 文字）を入力後、**2** [次へ] をクリックします。

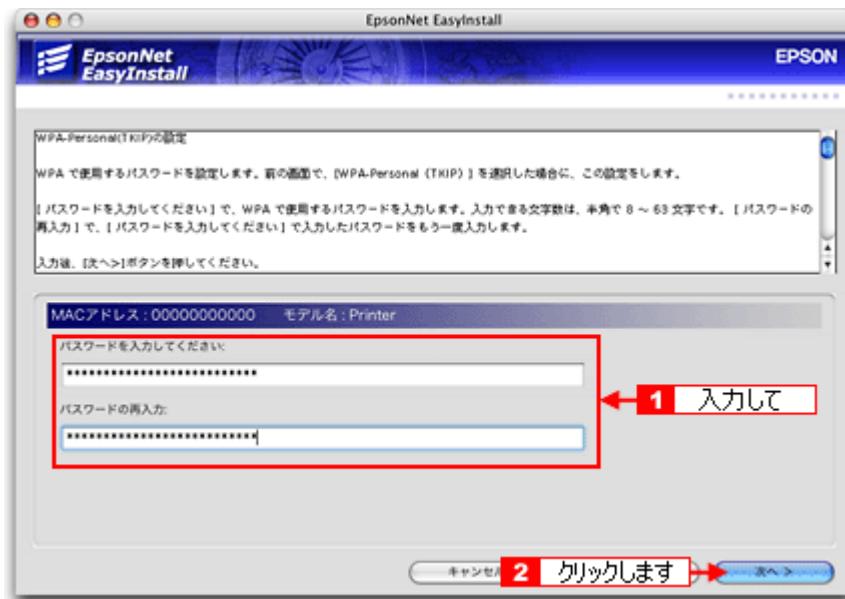

8. **1** [手動] をクリックして、**2** IP アドレスとサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ（アクセスポイントの LAN 側 IP アドレス）を入力して **3** [次へ] をクリックします。

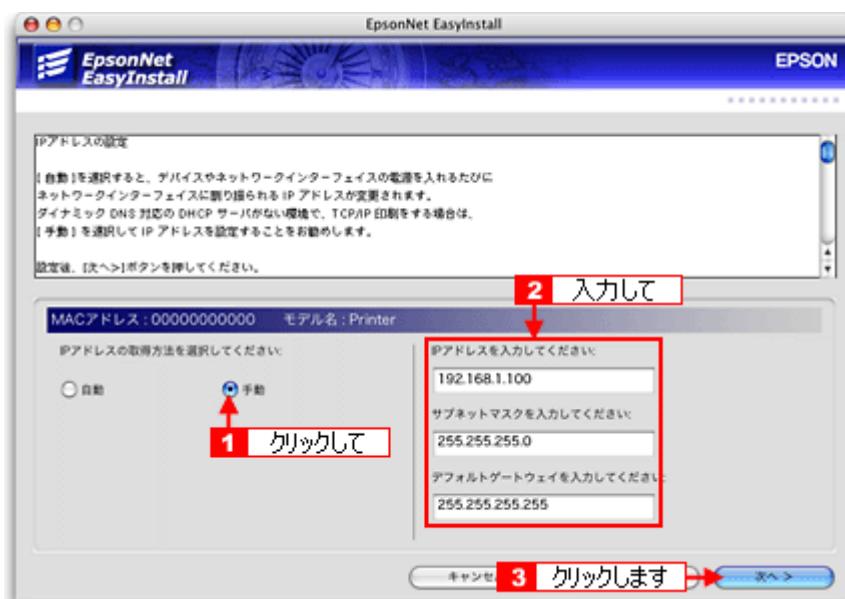


接続したいアクセスポイントで DHCP 機能を使用しているときは、次のことに注意してください。

- DHCP 機能でアドレスの割り当て範囲を設定できるときは、割り当て範囲以外の IP アドレスを PA-W11G に割り当ててください。
- アクセスポイントの DHCP 機能を OFF にできない、またはアドレスの割り当て範囲を変更できないときは、PA-W11G の MAC アドレスに対して常時、同じ IP アドレスを割り当てるようアクセスポイント側で設定するか、PA-W11G、アクセスポイントの順に電源を入れてください。


9. **1** 設定内容を確認して、**2** [次へ] をクリックします。

PA-W11G へ設定情報を送信します。

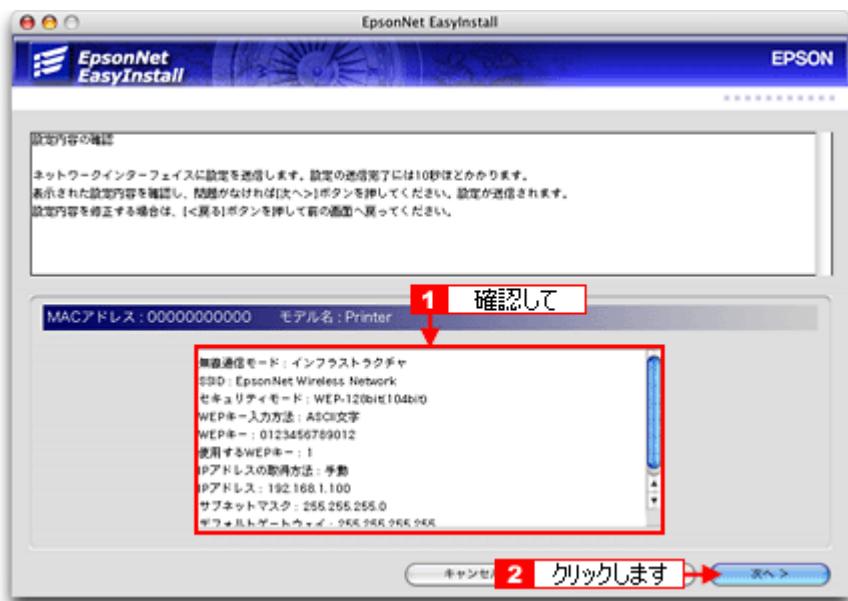

10. [完了] をクリックします。

EpsonNet EasyInstall が終了します。

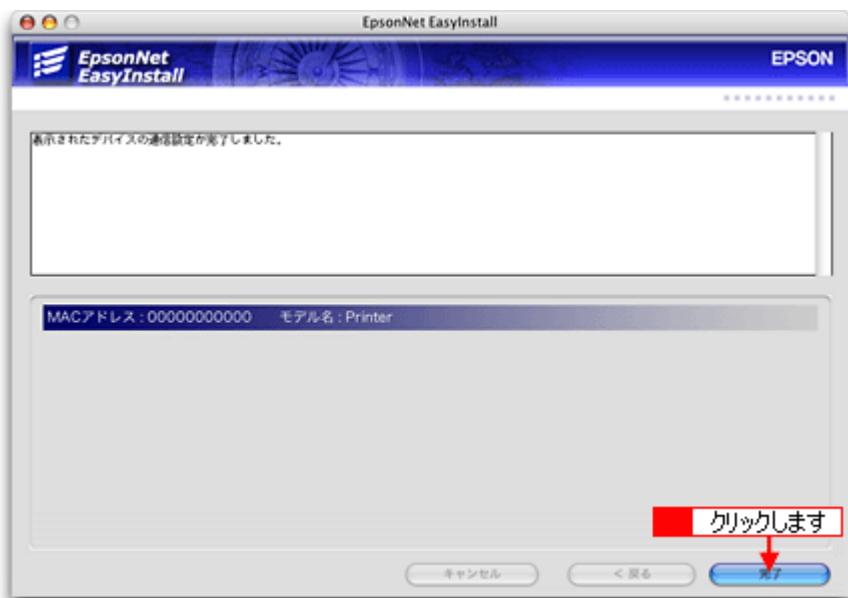

11. PA-W11G とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外します。

12. 手順 11 で取り外した USB ケーブルで PA-W11G と本製品とを接続し、本製品の電源を入れます。

 DOWN	USB コネクタの向き / 挿し位置を間違えないように注意してください。本製品を接続するときは、DOWN ポートに差し込んでください。
---	---



13. このステップ3の手順1～2を参照して再度、EpsonNet EasyInstallを起動します。



デバイスリストに手順8で設定したIPアドレスを持つ本製品の名前が表示されていることを確認後、[キャンセル]をクリックします。

注意

- アクセスポイントを経由した無線接続しているパソコンから、PA-W11Gに接続した本製品が表示されることを確認します。
- PA-W11GのNETWORK/DATAランプが消灯し、USBランプが緑点滅をしているときは初期起動中のため、デバイスリストに何も表示されません。初期起動状態以外になるまでしばらくお待ちください。その後 [] をクリックします。

以上でPA-W11Gの無線設定と、TCP/IPの設定は完了です。

続いて「ステップ4」へ進み、プリンタの設定を行い、印刷できるようにします。
☞「ステップ4 プリンタの設定」416

Mac OS 9の場合（無線設定とAppleTalkの設定）

ここでは、「ステップ2」でインストールしたEpsonNet Configを使用して、PA-W11Gの無線設定とAppleTalkの設定を行います。

注意

設定をするパソコンの画面表示は、SVGA（800×600）以上にしてください。

- [Macintosh HD]アイコンをダブルクリックします。

こんなときは


[Macintosh HD] アイコンの名前を変更しているときは、Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリックしてください。

2. [Applications (Mac OS 9)] — [EpsonNet] — [EpsonNet Config] フォルダをダブルクリックして、[EpsonNet Config] アイコンをダブルクリックします。



EpsonNet Config が起動します。

3. デバイスリストより**1** [Printer] をクリックして、**2** [設定開始] をクリックします。

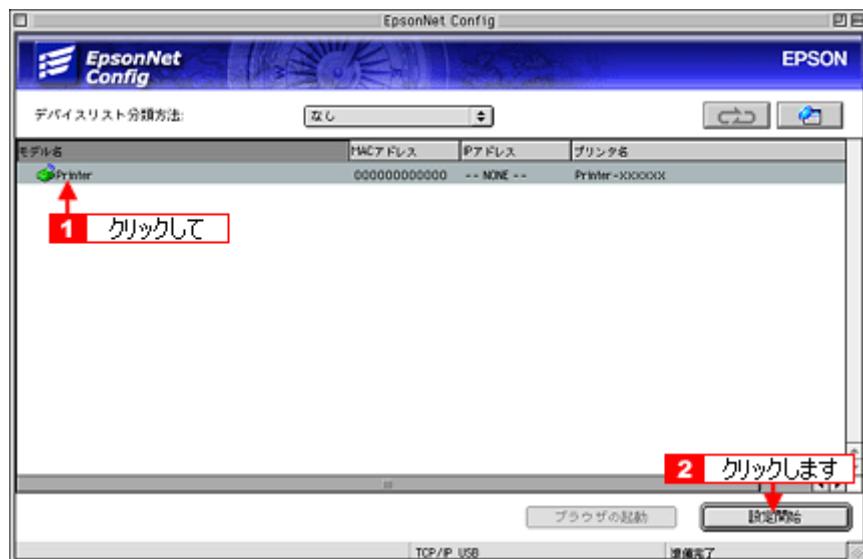


PA-W11G の [ネットワーク I/F のプロパティ] 画面が表示されます。


こんなときは

- PA-W11G と本製品を接続しているときは、[モデル名] に本製品の機種名が表示されます。
- PA-W11G の NETWORK/DATA ランプが消灯し、USB ランプが緑点滅しているときは初期起動中のため、デバイスリストに何も表示されません。初期起動状態以外になるまでしばらくお待ちください。その後、 をクリックしてください。

4. [ネットワーク] — [基本] をクリックします。

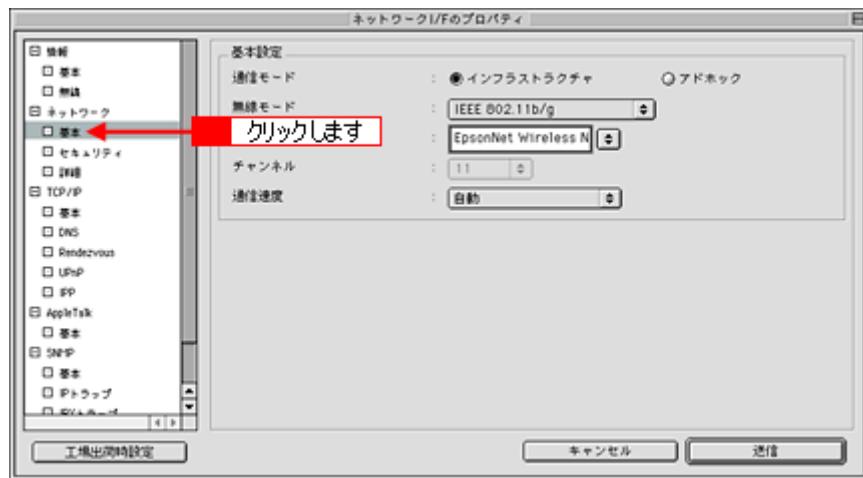

5. 【インフラストラクチャ】をクリックします。

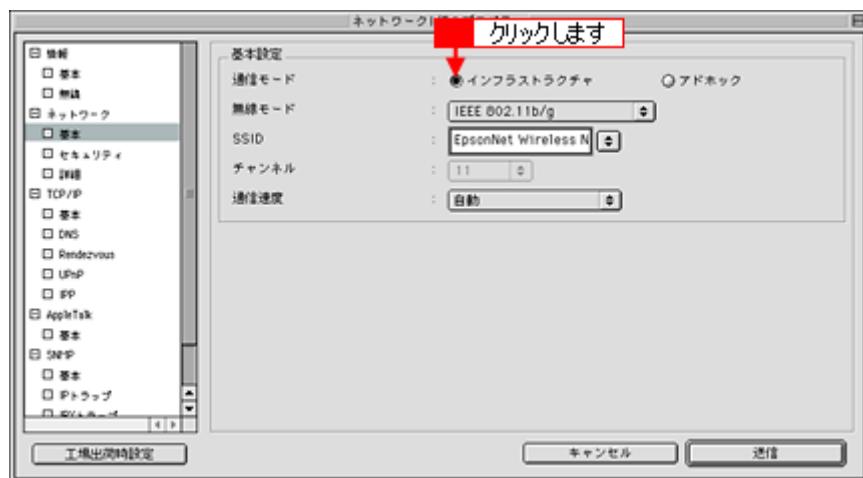


6. [SSID] リストより、接続したいアクセスポイントの SSID を選択します。




こんなときは

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接 [SSID] を入力してください。

7. [ネットワーク] – [セキュリティ] をクリックします。

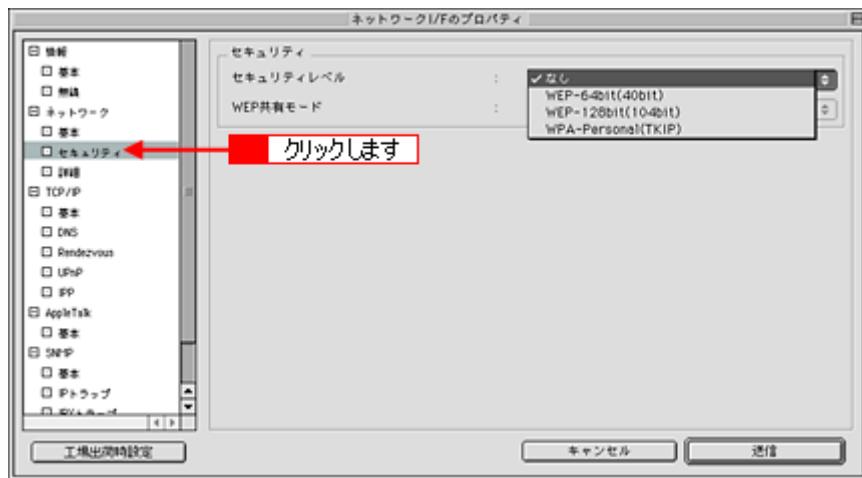


8. [セキュリティ] リストより、セキュリティモードを選択します。

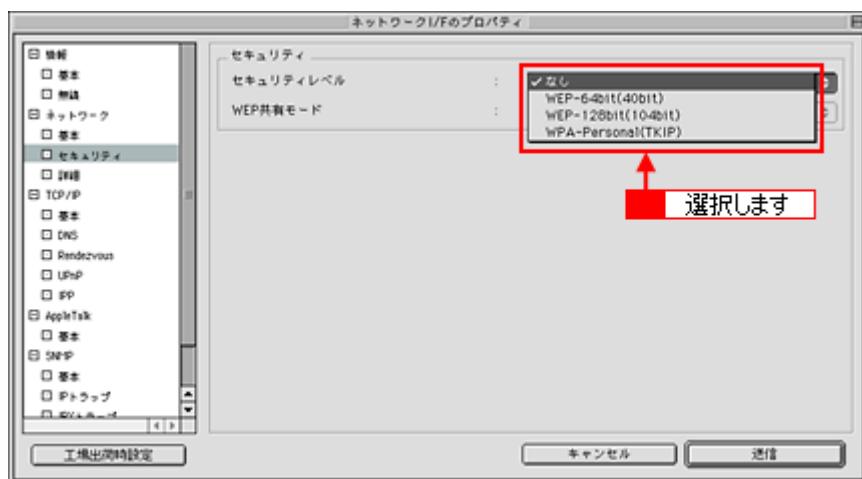


- WEP キーが 10 枠 (16 進数) または 5 文字 (ASCII) の場合
[WEP-64bit (40bit)] を選択します。
- WEP キーが 26 枠 (16 進数) または 13 文字 (ASCII) の場合
[WEP-128bit (104bit)] を選択します。
- WPA の場合
[WPA-Personal (TKIP)] を選択します。

セキュリティモードで [なし] を選択したときは、手順 10 から操作を続けてください。


9. WEP キーまたはパスワードを入力します。

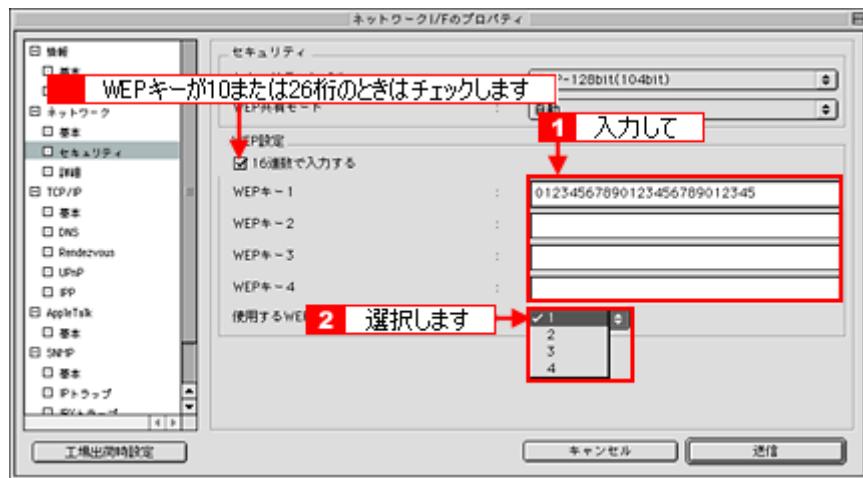

- WEP キーが 5 または 13 文字 (ASCII) の場合
① WEP キーを入力後、[使用する WEP キー] リストより ② WEP キー No. を選択します。
- WEP キーが 10 または 26 桁 (16 進数) の場合
[16 進数で入力する] をチェックして ① WEP キーを入力後、[使用する WEP キー] リストより ② WEP キー No. を選択します。
- 手順 8 で [WPA-Personal (TKIP)] を選択した場合
パスワード (半角 8 ~ 63 文字) を入力します。

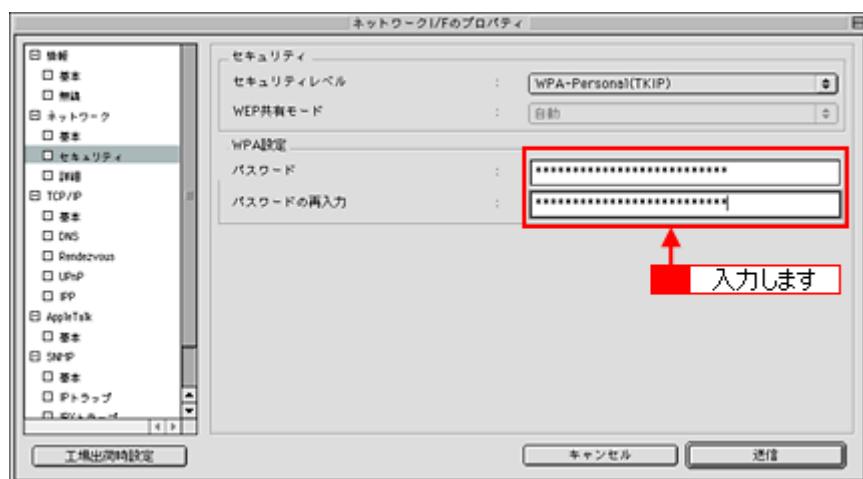

10. [AppleTalk] – [基本] をクリックします。

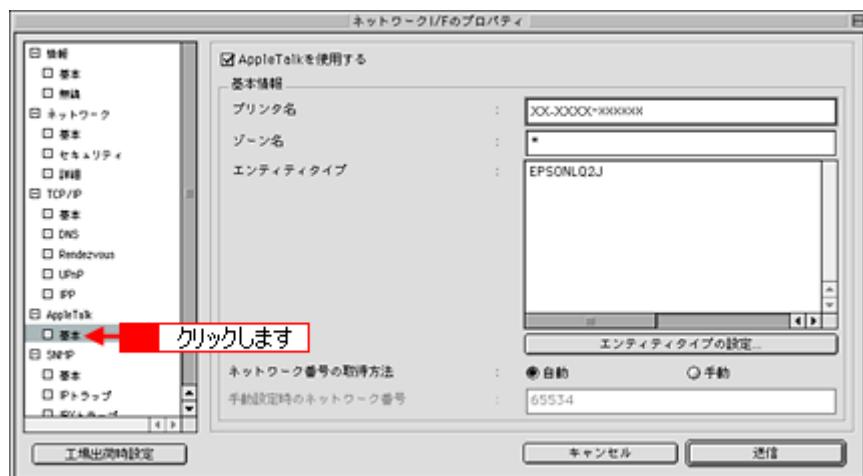


必要に応じてプリンタ名やゾーン名などの各項目を設定してください。

11. [送信] をクリックします。



12. 表示された画面で、[OK] をクリックします。

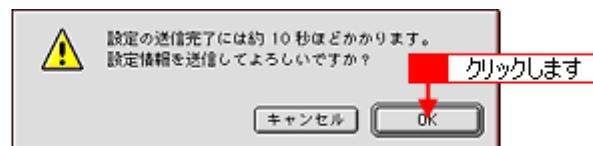

13. [パスワード] 画面で、[OK] をクリックします。



補足情報

初めてお使いのときは、パスワードは設定されていません。

14. [送信完了] 画面で、[OK] をクリックします。





注意

- 上の画面のように「設定は正常に更新されました。」と表示されるまでは、PA-W11G の電源コードを抜かないでください。
- 送信した設定が有効になるまでに約 3 分かかります。その間は PA-W11G の電源コードを抜かないでください。


15. PA-W11G とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外します。

16. 手順 15 で取り外した USB ケーブルで PA-W11G と本製品とを接続し、本製品の電源を入れます。

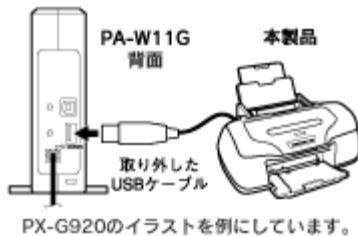

PX-G920のイラストを例にしています。

17. [CD] をクリックします。

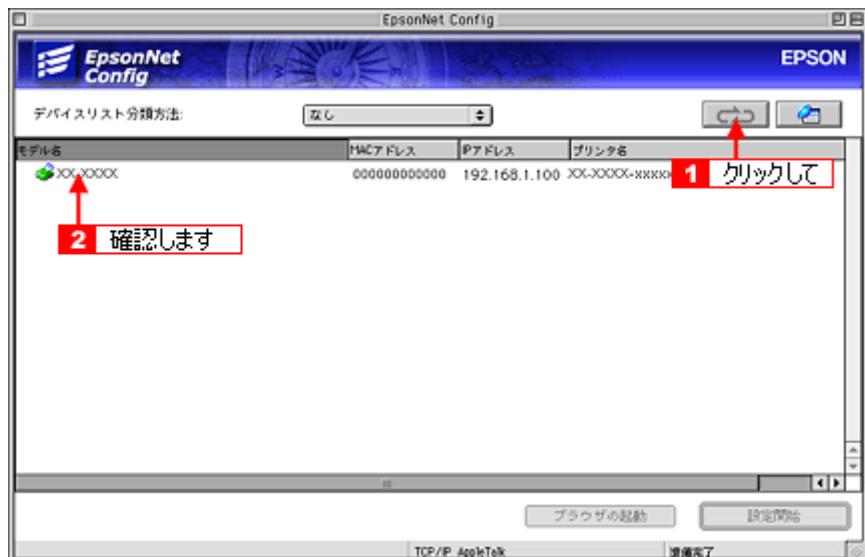

デバイスリストに手順 16 で接続した本製品の名前が表示されていることを確認後、EpsonNet Config を終了します。

注意

- アクセスポイントを経由した無線接続しているパソコンから、PA-W11G に接続した本製品が表示されることを確認します。
- PA-W11G の NETWORK/DATA ランプが消灯し、USB ランプが緑点滅をしているときは初期起動中のため、デバイスリストに何も表示されません。初期起動状態以外になるまでしばらくお待ちください。その後 [CD] をクリックします。

以上で PA-W11G の無線設定と、AppleTalk の設定の設定は完了です。

続いて「ステップ 4」へ進み、プリンタの設定を行い、印刷できるようにします。


「ステップ 4 プリンタの設定」416

ステップ4 プリンタの設定

Mac OS X の場合（プリンタの設定）

ここでは、すでにパソコンにインストールしてあるプリンタドライバを、EPSON TCP/IPを使用してセットアップします。

1. [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。




2. [アプリケーション] – [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックして、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。



Mac OS X 10.2.x のときは、[プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。

3. [プリンタリスト] またはメッセージ画面で [追加] アイコンをクリックします。

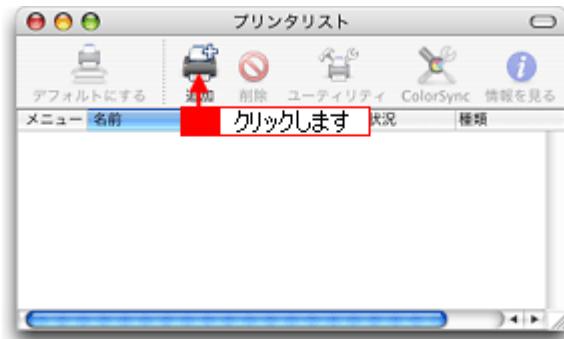

4. [プリンタリスト] ウィンドウのリストより [EPSON TCP/IP] を選択します。



5. ①本製品の機種名をクリックして、②[追加] をクリックします。

**補足情報**

[ページ設定] リストより [すべてを選択] を選択することで、[標準]、[四辺フチなし] それぞれを選択したときの機能すべてをご利用いただけます。

以上で PA-W11G の設定と、お使いになるパソコンの設定は終了です。

無線接続に関する詳しい設定や TCP/IP 以外のプロトコルを使ったセットアップ手順については、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書(PDF マニュアル)」をご覧ください。

こんなときは

ここで説明した設定方法でセットアップした後は、PA-W11G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、そのままでは印刷することはできません。もし PA-W11G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷したい場合は、[プリンタリスト] ウィンドウで印刷先ポートを設定し直してください。

この後、別のパソコンからも PA-W11G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ 5」を参照して、別のパソコンの設定を行ってください。

☞「ステップ 5 2 台目以降のパソコンの設定」419

Mac OS 9 の場合（プリンタの設定）

ここでは、すでにパソコンにインストールしてあるプリンタドライバをセットアップします。

1. [アップル] メニューー [セレクタ] の順にクリックします。




2. ① 本製品のプリンタドライバをクリックして、② [設定] をクリックします。



[AppleTalk] で [使用] が選択されていることを確認します。また、必要に応じて [AppleTalk ゾーン] を選択します。

3. 共有プリンタにしたいときは、① [このプリンタを共有] をクリックします。必要に応じて、② プリンタの共有名とパスワードを設定してください。設定後、③ [OK] をクリックします。

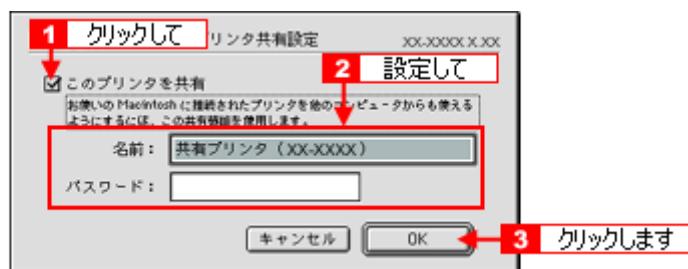

以上で PA-W11G の設定と、お使いになるパソコンの設定は終了です。

無線接続に関する詳しい設定は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」をご覧ください。

こんなときは

ここでご説明した設定方法でセットアップした後は、PA-W11G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、そのままでは印刷することはできません。もし PA-W11G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷したい場合は、「セレクタ」で印刷先ポートを設定し直してください。

この後、別のパソコンからも PA-W11G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ 5」を参照して、別のパソコンの設定を行ってください。

☞「ステップ 5 2台目以降のパソコンの設定」419

ステップ5 2台目以降のパソコンの設定

複数のパソコンから、PA-W11G を経由して本製品をご使用になる場合、それぞれのパソコンにプリンタドライバがインストールされている必要があります。

以下の手順でインストールとセットアップを行ってください。



本製品と PA-W11G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認してから、以下の手順へお進みください。

Mac OS X の場合（2台目以降のパソコンの設定）

- 2台目以降のパソコンに、プリンタドライバ、各種ソフトウェアをインストールします。

インストールの仕方は、本製品に同梱の「準備ガイド」はじめにお読みください」の裏面に掲載されています。そちらをご覧になり、インストールを行ってください。

インストール完了後、次の手順へお進みください。

- [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。



[Macintosh HD] アイコンの名前を変更しているときは、Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリックしてください。

- [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックして、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。



Mac OS X 10.2.x のときは、[プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。

- [プリンタリスト] またはメッセージ画面で [追加] アイコンをクリックします。



- [プリンタリスト] ウィンドウのリストより [EPSON TCP/IP] を選択します。



注意

本製品と PA-W11G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認してから、以下の手順へお進みください。

6. ① 本製品の機種名をクリックして、② [追加] をクリックします。



補足情報

[ページ設定] リストより [すべてを選択] を選択することで、[標準]、[四辺フチなし] それぞれを選択したときの機能すべてをご利用いただけます。

7. [プリンタリスト] ウィンドウを閉じます。

以上で 2 台目以降のパソコンのセットアップが完了しました。

こんなときは

◆◆もし途中で手順通りに進めなくなった場合は◆◆
PA-W11G に関する詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」に掲載されています。
「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」の開き方については、以下のページでご案内していますので、そちらをご覧ください。
☞「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル) について」」 423

Mac OS 9 の場合 (2 台目以降のパソコンの設定)

1. 2 台目以降のパソコンに、プリンタドライバ、各種ソフトウェアをインストールします。

インストールの仕方は、本製品に同梱の「準備ガイドはじめにお読みください」の裏面に掲載されています。そちらをご覧になり、インストールを行ってください。

インストール完了後、次の手順へお進みください。

2. [アップル] メニューー [セレクタ] の順にクリックします。




本製品と PA-W11G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認してから、以下の手順へお進みください。

3. ①本製品のプリンタドライバをクリックして、②[設定] をクリックします。



[AppleTalk] で [使用] が選択されていることを確認します。また、必要に応じて [AppleTalk ゾーン] を選択します。

4. 共有プリンタにしたいときは、①[このプリンタを共有] をクリックします。必要に応じて、②プリンタの共有名とパスワードを設定してください。設定後、③[OK] をクリックします。

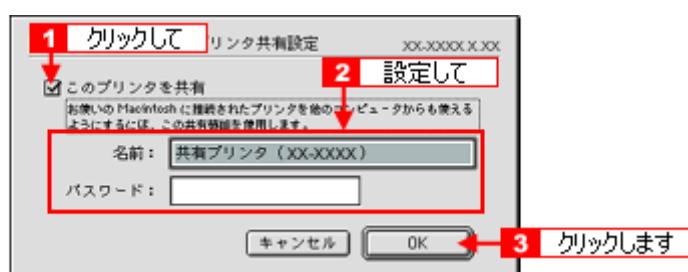

5. セレクタの画面を閉じます。

以上で 2 台目以降のパソコンのセットアップが完了しました。

こんなときは

◆◆もし途中で手順通りに進めなくなった場合は◆◆

PA-W11G に関しての詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）」に掲載されています。

「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）」の開き方については、以下のページでご案内していますので、そちらをご覧ください。

「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）について」」 423

困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）について」

PA-W11G に関しての詳細は、PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「PA-W11G 取扱説明書（PDF マニュアル）」に掲載されています。

セットアップの途中でトラブルが発生した場合などは、そちらの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、Adobe Reader を使った PA-W11G 取扱説明書の開き方をご説明します。


PA-W11G 取扱説明書の開き方

補足情報


- Mac OS X の場合、PDF マニュアルは「プレビュー」で見ることもできます。
 - Adobe Reader で PDF マニュアルを見るには、パソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページ (<http://www.adobe.co.jp/>) よりダウンロードしてください。
- PA-W11G に同梱の「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」をパソコンにセットして、[EPSON] アイコンをダブルクリックします。
 - [EPSON] ウィンドウで [Mac OS 9 用] アイコンまたは [Mac OS X 用] アイコンのどちらかをダブルクリックします。




- [無線プリントアダプタセットアップへようこそ] 画面で [次へ] をクリックします。

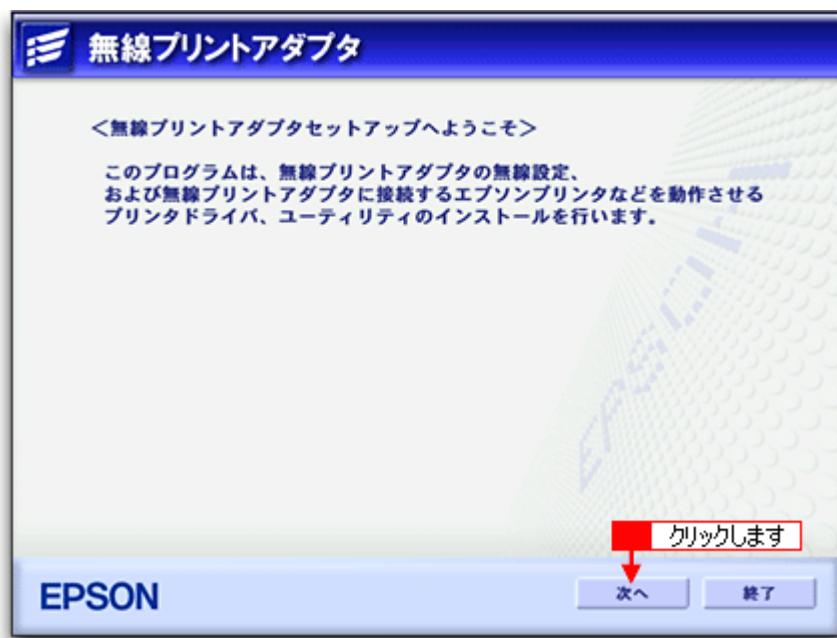

- 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する] をクリックします。
- [マニュアルを見る] をクリックします。

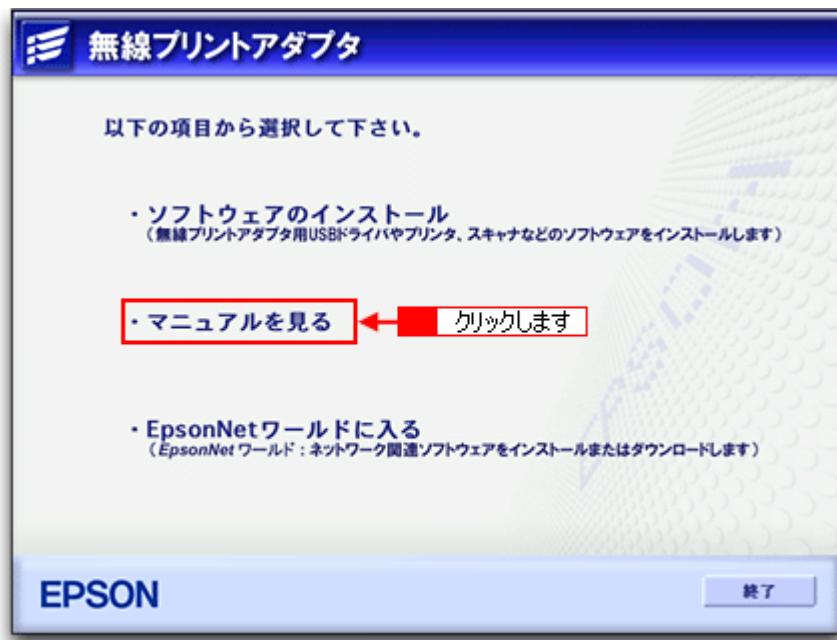

6. [マニュアルを見る] をクリックします。

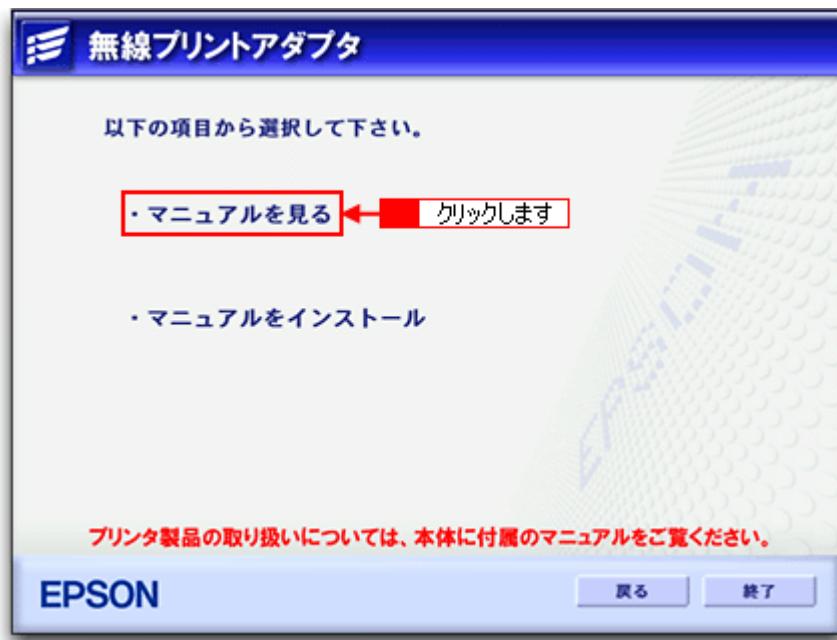

Adobe Reader が起動し、PDF マニュアルが開きます。


こんなときは

PDF マニュアルをパソコンにインストールするときは、管理者の権限を持つユーザーでログインして、[マニュアルをインストール] をクリックしてください。

Adobe Reader の使い方

補足情報

下記画面は Adobe Reader や PDF マニュアルのバージョンにより、表示が異なる場合があります。

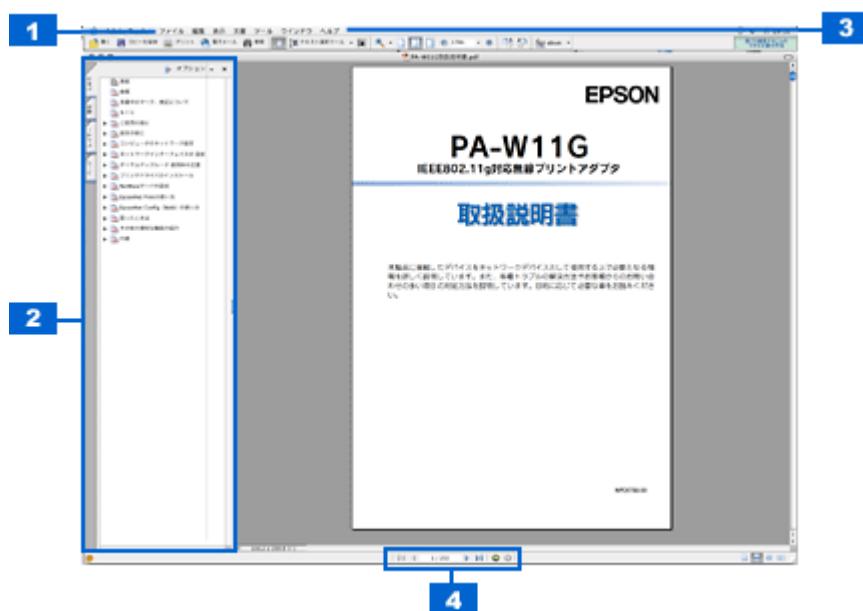

1	印刷する場合は、[ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
2	ご覧になりたい項目をクリックすると、右側のウィンドウに該当するページが表示されます。
3	Adobe Reader の詳しい使い方については、[ヘルプ] メニューをご覧ください。
4	以下のページを表示します。 ↪ : 最初のページ ⏪ : 前のページ ⏩ : 次のページ ⏴ : 最後のページ ⏵ : 前に表示したページ ⏵ / ⏵ : を押す前のページ

電子マニュアル「マニュアルの使い方」

本製品のマニュアルの使い方について説明します。

このページのもくじ

- 「マニュアルの見方」 426
- 「マニュアルの印刷方法」 428
- 「掲載画面について」 429
- 「本文中で使用している記号について」 429

マニュアルの見方

基本操作

（マウスカーソル）がマークに変わった項目をクリックしてください。



1	[戻る] ボタン	1つ前に表示されていた画面に戻ります。
2	[ガイドメニュー] ボタン	クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。
3	検索	検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行] ボタンをクリックしてください。 ※検索機能は Windows のみとなります。

ウィンドウサイズの調整

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。


ウィンドウの隅（Macintosh の場合は右下の隅）にカーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。



ウィンドウの移動

ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす）してください。

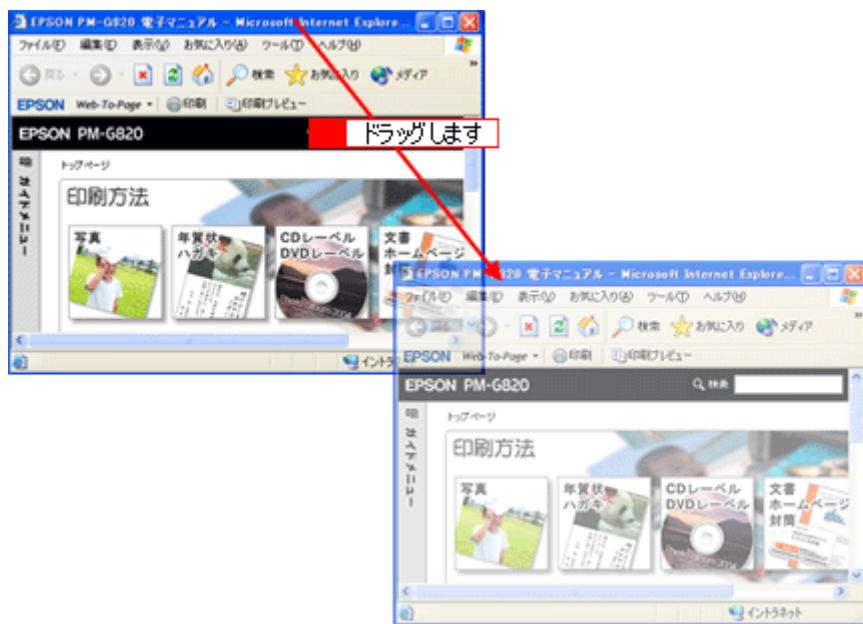


文字サイズの変更

文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。

変更手順

- 1 [表示] メニューをクリックして、2 [文字の拡大] クリックし、3 拡大率をクリックします。

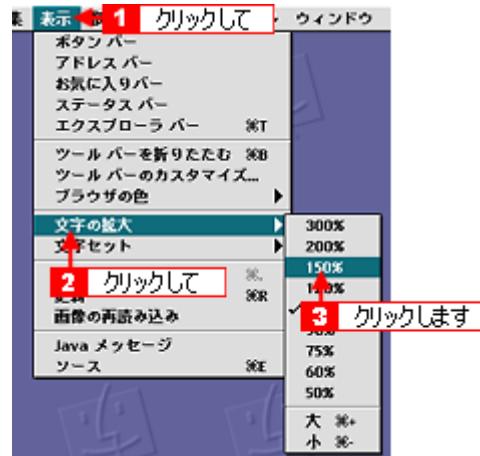

補足情報

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

マニュアルの印刷方法

ホームページを印刷する手順と同じです。以下のページをご覧ください。
☞「ホームページの印刷方法」47

掲載画面について

Windows



本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。

Macintosh

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9、Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

本文中で使用している記号について

本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。

 注意	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
 製品注意	製品注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 こんなときは	こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また知っておくと便利な情報を記載しています。
 補足情報	補足情報	補足情報や制限事項を記載しています。
 参照（マニュアル内）	参照（マニュアル内）	関連したページへジャンプします。
 参照（ページ内）	参照（ページ内）	ページ内の項目へジャンプします。

商標／表記について

商標について

- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- EPSON Multi-PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

Windows

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することができます。

Macintosh

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

- Mac OS 9.1 ~ 9.2.x
- Mac OS X v10.2、v10.3

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ、Mac OS 9、Mac OS X と表記していることがあります。

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

英数字記号

180 度回転印刷

プリンタ ドライバの機能で、印刷イメージを 180 度回転して印刷する。

BIOS (バイオス)

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

Bit (ビット)

コンピュータが扱うデータの最小単位で、0 か 1 を表す。binary digit (2 進法) の略。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存するファイル形式の 1 つ。Windows 上で一般的に使用されている。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタなどが扱う情報 (データ量) の単位。1Byte=8Bit で構成され、1Byte で英数カナ文字 1 文字、2Byte で漢字 1 文字を表現することができる。

dpi (ディーピーアイ)

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、25.4mm (1 インチ) 幅に印字または表示できるドット数を示す。

ECP (イーシーピー)

パラレルポートの拡張仕様の 1 つ。Extended Capability Port の略。

EPSON Monitor IV

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりするユーティリティソフトです。

EPSON USB プリンタデバイスドライバ

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。パソコンに EPSON USB プリンタデバイスドライバをインストールすることで、USB 接続したプリンタがパソコンに認識される。

EPSON プリンタウィンドウ

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

EPSON プリンタウィンドウ!3

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

ESC/P (イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

ICM (アイシーエム)

Windows 用のカラーマネージメント機能の 1 つ。原画 (印刷データ)、印刷結果の色の合わせ込みを行う。

JPEG (ジェイペグ)

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。

KByte (キロバイト)

データ量の単位。1KByte=1024Byte。

OS（オーエス）

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows、Mac OS もその中の 1 つ。

sRGB（エスアールジーピー）

Microsoft 社 /HP 社が制定した、赤（R）/ 緑（G）/ 青（B）の色の規格。

USB（ユーズビー）

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の 1 つ。パソコンやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上 127 台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。

Web スムージング

プリンタドライバの機能の 1 つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷することができる。

ア

アプリケーションソフトウェア

パソコン上で実務処理などを行うためのソフトウェア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

アンインストール（削除）

インストールした（パソコンのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。

イ

イメージ・ピュアライザ機能

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。

インク充てん

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

印刷解像度

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 25.4mm (1 インチ) 幅にいくつあるかを「印刷解像度」といい、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

印刷先のポート

プリンタドライバからのデータをパソコンどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストールする際に自動的に設定される。

印刷ジョブ

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。

インストール

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをパソコンのシステムに組み込むこと。

インターフェイス

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスケーブル

プリンタとパソコンを接続するケーブル。接続するパソコンの種類によって、使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。

インチ

長さの単位で、1インチは約 25.4mm。

エ

エッジガイド

セットした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。

オ

オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。

オートフォトファイン!6

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。

オブジェクト

色補正を行う際に対象となるもの。

力

解像度 (resolution)

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)] の単位で表す。解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、パソコンで処理しなければならないデータの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。

画素 (pixel)

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。

カラーマッチング

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

キ

キャッピング

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。

キャリッジ

インクカートリッジをセットしている部分。

給紙補助シート

オートシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。

共有プリンタ

ネットワーク環境下において、複数のパソコンから使用可能なように設定されたプリンタ。

ク

クライアント

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるパソコン。

クリーニングシート

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。

クリック

マウスのボタンを " カチッ " と 1 回押すこと。

コ

コントラスト

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大きくなる。

サ

サーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

シ

システム条件

プリンタ ドライバを使用するために最小限必要なパソコンの環境条件。

初期化

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。

初期充てん

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源ボタンをオンにしたときに選択される設定。

ス

スプール

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

スマージング

プリンタ ドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。

セ

セレクタ

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。

専用紙

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結果が得られるように作られた用紙。

ソ

双向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。

双向通信

パソコンと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双向通信機能を使用して、プリンタの状態などをパソコンの画面上に表示する。

タ

退色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ダウンロード

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のパソコンにコピーすること。

タスクバー

Windows の [スタート] ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録 / 表示される。

タブ

プリンタドライバの画面などで、[基本設定] [用紙設定] [レイアウト] [ユーティリティ] などの表示を切り替えるための見出し。クリックすると各画面が表示される。

ダブルクリック

マウスのボタンを " カチッカチッ " と 2 回続けて押すこと。

ツ

坪量

用紙の厚さを表す単位（1 平方メートル / グラム）。

テ

ディレクトリ

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。

デバイス

パソコン（CPU）に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要となる。

ト

ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスク ドライブ、CD-ROM ドライブなどと呼ぶ。

ドラッグ (drag)

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。

ドラフト

プリンタ ドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。

ニ

任意倍率

プリンタ ドライバの項目で、印刷データをどのくらいの割合で拡大 / 縮小するか入力する。

ノ

ノズルチェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。

ハ

バージョンアップ

プリンタ ドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタ ドライバなどは、インターネットで情報を公開している。

ハイライト

画像のもっとも明るい部分。

バックグラウンドプリント

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、EPSON Monitor IV が有効になります。

バッファ

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。

バリ

用紙の切断面におこる毛羽立ち。

ヒ

ピクセル (pixel)

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最小単位。

表示解像度

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

フ

フィットページ

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大 / 縮小する機能。

フォトレタッチ

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。

フォルダ

ファイルを分類 / 整理するための保管場所。

フォント

コンピュータで使われている文字（書体）。

ブックレット

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに折り、重ね合わせると冊子ができる機能。

プラグアンドプレイ

パソコンにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。

ラップ

封筒などで封を閉じる折り返しの部分。

プリヤットメニュー

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。

プリンタID

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。

プリンタドライバ

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。

プリントキュー

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

プリントサーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

プリントヘッド

用紙にインクを吹き付ける部分。

プレビュー

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。

プログレスメータ

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。

プロパティ

画面上に表示されるフォルダなどの属性。Windowsでファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。

プロファイル

色補正データが記録されているファイル。

^

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。

変色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ホ

ポート

プリンタなどの周辺機器とパソコンを接続するためのコネクタやソケット。

ポイント

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。

ポスター印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結果をつなぎ合わせると大きなサイズの印刷結果を作ることができる。

ポップアップメニュー

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マ

マージン

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。

マイクロウェーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。

マルチサイズドット

ヘッドから吐出するインクの量を大中小と3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にしたエプソン独自の機能。

≡

右クリック

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。

メ

メモリ (memory)

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込みにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。

モ

モード設定

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷する [推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する [詳細設定] がある。

ユ

ユーザー定義サイズ

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。

ラ

ラジオボタン

2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。

リ

リストボックス

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。

ロ

ローカルプリンタ

パソコンにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。

ワ

割り付け印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。

本製品に関するお問い合わせ先一覧

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

イタリック エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくな、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス株	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス株	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス株	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス株	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス株	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンサービス株ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話  0570-090-090 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株の電話サービスの名称です。

*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通謹訪支店で代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス株ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

 0570-004116 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ株の電話サービスの名称です。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけません。

*ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。

札幌(011)221-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115
広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/school/>

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリントをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて

会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社(ホームページアドレス <http://www.epson-supply.co.jp/> またはフリーダイヤル0120-251528)でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2004.3(A)

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
NPD0908_00M	全て	新規制定	