

もくじ

基本的な印刷方法をマスターしよう

プリンタドライバの基本的な使い方（Windows）	7
印刷までの流れ	7
プリンタドライバの基本的な使い方（Mac OS X）	11
印刷までの流れ	11
写真の印刷方法	14
写真の印刷方法（Mac OS X）	19
文書の印刷方法	24
文書の印刷方法（Mac OS X）	26
印刷の中止方法	29
プリンタ本体の【用紙】ボタンで印刷を中止する	29
パソコンの画面から印刷を中止する	29
パソコンの画面から印刷を中止する（Mac OS X）	32

写真を印刷しよう

写真をかんたんきれいに印刷しよう	33
使用アプリケーションソフト	33
印刷手順	34
写真をこだわってよりきれいに印刷しよう	40
使用アプリケーションソフト	40
印刷手順	41
ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう	48
ナチュラルフェイス印刷とは	48
使用アプリケーションソフト	48
印刷手順	49
パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう	57
印刷方法	57
エプソンのWebサイトにあるフレームを追加登録	64
写真をきれいに印刷するポイント	70
ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	70
ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷	71

ホームページを印刷しよう

ホームページを印刷しよう	72
Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合	72
Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷する場合	75
ホームページを印刷しよう（Mac OS X）	81
Safari で印刷する場合	81
Microsoft Internet Explorer で印刷する場合	83

CD/DVD レーベルを印刷しよう

CD/DVD 印刷時のご注意	87
印刷前のご注意	87
印刷後のご注意	87
CD/DVD レーベルを印刷しよう	89
作業の流れ	89
使用するアプリケーションソフト	89
印刷手順	90
CD/DVD ジャケットを印刷しよう	92
作業の流れ	92
使用するアプリケーションソフト	92
印刷手順	93

用紙別の印刷方法をマスターしよう

ハガキに印刷しよう	95
ハガキに印刷しよう (Mac OS X)	98
封筒に印刷しよう	101
封筒に印刷しよう (Mac OS X)	103
フォトカードに印刷しよう	105
使用アプリケーションソフト	105
印刷手順	106
シールに印刷しよう	111
作業の流れ	112
使用アプリケーションソフト	112
印刷手順	112
名刺サイズの用紙に印刷しよう	115
作業の流れ	115
使用アプリケーションソフト	115
印刷時の設定	116
印刷手順	116
アイロンプリントペーパーに印刷しよう	118
作業の流れ	118
使用アプリケーションソフト	119
作成方法	119

プリンタ ドライバについて

プリンタ ドライバとは?	122
印刷データの配達屋さん	122
印刷条件の受付屋さん	122
プリンタ ドライバの主な機能	124
フィットページ	124
割り付け印刷	124
両面印刷	124
冊子印刷	125
スタンプマーク印刷	125
四辺フチなし印刷	125
ポスター (拡大分割) 印刷	125
オリジナルサイズで印刷	126
画像データを最高解像度で印刷	126
画像データを補正 / 加工して印刷	126

色を補正して印刷	126
ユーティリティ	126
プリンタドライバのシステム条件	127
Windows Vista	127
Windows XP	127
Windows XP x64	127
Windows 2000	128
Windows Me	128
Windows 98 SE	128
Windows 98	128
Mac OS X v10.3 以降	129
Mac OS X v10.2	129
プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）	129
USB インターフェイス接続条件	129
プリンタドライバの再インストール方法	131
プリンタドライバのバージョンアップ方法	133
プリンタドライバの自動更新（Windowsのみ）	133
最新プリンタドライバの入手方法	133
用紙別プリンタドライバ設定一覧	134
L判/A4サイズなどの用紙	134
ハガキ	135
封筒	135
CD/DVD	135
アプリケーションソフト別印刷設定一覧	136
EPSON Easy Photo Print	136
EPSON Multi-PrintQuicker	138
プリンタドライバの画面構成（Windows）	140
[基本設定] 画面	140
[ページ設定] 画面	141
[ユーティリティ] 画面	142
プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）	143
アプリケーションソフトから表示する	143
Windows の [スタート] から表示する	144
プリンタドライバの初期設定を変更するには（Windows）	147
初期設定の変更方法	147
プリンタドライバのヘルプ表示方法（Windows）	148
印刷状況を確認（Windows）	149
プログレスメータ	149
スプールマネージャ（Windows 98/Me）	150
プリンタの状態をパソコン画面で確認（Windows）	151
モニタ機能の設定（Windows）	153
印刷先（ポート）の確認（Windows）	156
プリンタ情報の取得方法（Windows）	159
プリンタドライバの削除方法（Windows）	161
プリンタドライバの削除方法（Windows Vista）	162
プリンタドライバの削除方法（Windows XP）	164
プリンタドライバの削除方法（Windows 2000）	167
プリンタドライバの削除方法（Windows 98/Me）	169
プリンタドライバの画面構成（Mac OS X）	171
[ページ設定] 画面	171
[プリント] 画面	171
プリンタドライバの画面を表示するには（Mac OS X）	174

[プリント] 画面を表示する	174
[ページ設定] 画面を表示する	174
プリンタドライバの追加 (Mac OS X)	176
プリンタドライバのヘルプ表示方法 (Mac OS X)	179
印刷状況を確認 (Mac OS X)	180
プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Mac OS X)	181
プリンタドライバの削除方法 (Mac OS X)	183

便利な機能を使って印刷

拡大 / 縮小して印刷しよう	186
設定画面	186
拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」	186
拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」	187
拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X)	189
プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大 / 縮小	189
拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」	190
割り付けて印刷しよう	191
設定画面	191
印刷手順	191
割り付けて印刷しよう (Mac OS X)	193
両面に印刷しよう	194
設定画面	194
印刷手順	194
スタンプマークを重ねて印刷しよう	197
設定画面	197
印刷手順	197
オリジナルスタンプマークの登録	198
ポスター (拡大分割) 印刷をしよう	201
印刷手順	201
貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方	203
定形外の用紙に印刷しよう	206
登録手順	206
変更 / 削除手順	207
定形外の用紙に印刷しよう (Mac OS X)	209
登録手順	209
変更 / 削除手順	210
最高解像度で印刷しよう	212
設定のポイント	212
印刷手順	213
最高解像度で印刷しよう (Mac OS X)	215
画像を補正 / 加工して印刷しよう	217
設定画面	217
補正 / 加工モードのご紹介	217
設定手順	219
色を補正して印刷しよう	221
設定画面	221
調整項目のご紹介	221
調整手順	222
色を補正して印刷しよう (Mac OS X)	226
画面表示と色合わせして印刷しよう	227
ディスプレイの設定	227

カラーマネージメントの設定	230
印刷時の設定	230
画面表示と色合わせして印刷しよう (Mac OS X).....	232
ディスプレイの設定	232
カラーマネージメントの設定	233
印刷時の設定	234
四辺フチなし印刷をしよう	235
四辺フチなし印刷の推奨用紙	235
かんたんに四辺フチなし印刷するには	235
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには	236
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには (Mac OS X)	238

トラブル対処方法

パソコンから印刷できない	240
チェック 1 プリンタをチェック	240
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	240
チェック 3 パソコンをチェック	240
チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は	241
チェック 1 プリンタをチェック	242
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	243
チェック 3 パソコンをチェック	244
Windows	244
Mac OS X	252
チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は	253
印刷品質 / 結果が悪い	254
印刷品質が悪い	254
印刷面がこする / 汚れる	254
印刷位置がずれる / はみ出す	254
ホームページを思い通りに印刷できない	255
印刷品質が悪い	256
プリンタをチェック	256
用紙をチェック	257
プリンタドライバの設定をチェック	257
印刷データをチェック	259
印刷面がこする / 汚れる	260
用紙をチェック	260
印刷領域をチェック	260
プリンタをチェック	261
印刷位置がずれる / はみ出す	262
プリンタドライバの設定をチェック	262
その他をチェック	263
ホームページを思い通りに印刷できない	264
ページの右端が欠けて印刷される	264
背景色が印刷されない	267
画像がきれいに印刷できない	269
パソコン画面にエラーが表示される	270
その他のトラブル	271

付録

ノズルチェックとヘッドクリーニング	272
--------------------------------	------------

ノズルチェックとヘッドクリーニング (Mac OS X)	274
ギャップ調整	276
ギャップ調整 (Mac OS X)	278
色のしくみ	281
色の要素	281
ディスプレイの発色プロセス<加法混色>	281
プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>	282
出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>	282
解像度	283
解像度とは	283
画像データの解像度と印刷解像度の関係	283
印刷サイズと解像度の関係	284
Epson Colorについて	286
Epson Colorとは	286
Epson Colorで印刷するためには	287
PRINT Image Matching	289
PRINT Image Matchingとは?	289
どんな効果があるの?	289
どうやって使うの?	290
Exif Print	292
Exif Printとは?	292
どんな効果があるの?	292
どうやって使うの?	293
プリンタの共有	294
プリンタの共有とは	294
プリンタ共有の設定方法	294
プリンタ共有の設定方法 (Windows Vista)	295
プリントサーバ機の設定	295
クライアント機の設定	298
プリンタ共有の設定方法 (Windows 2000/XP)	307
プリントサーバ機の設定	307
クライアント機の設定	312
プリンタ共有の設定方法 (Windows 98/Me)	317
プリントサーバ機の設定	317
クライアント機の設定	321
プリンタの共有の設定方法 (Mac OS X)	326
プリントサーバ機の設定	326
クライアント機の設定	328
商標 / 表記について	331
商標と著作権について	331
複製について	331
表記について	331
本製品に関するお問い合わせ先一覧	333

基本的な印刷方法をマスターしよう

プリンタドライバの基本的な使い方 (Windows)

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

「プリンタドライバの基本的な使い方 (Mac OS X)」 11

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの [基本設定] 画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を設定すれば通常の印刷は実行できます。



印刷までの流れ

- 「1) プリンタドライバの表示」 8
- 「2) プリンタドライバの設定」 9
- 「3) 印刷」 10


1) プリンタ ドライバの表示




参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 1 アプリケーションソフト上で、① [ファイル]② [印刷]（または [プリント] など）の順にクリックします。

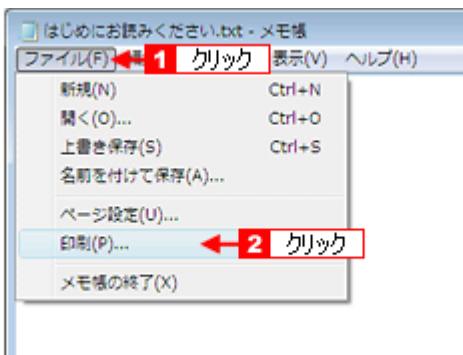

- 2 ① 本製品の名称を選択して、② [プロパティ]（または [詳細設定] など）をクリックします。

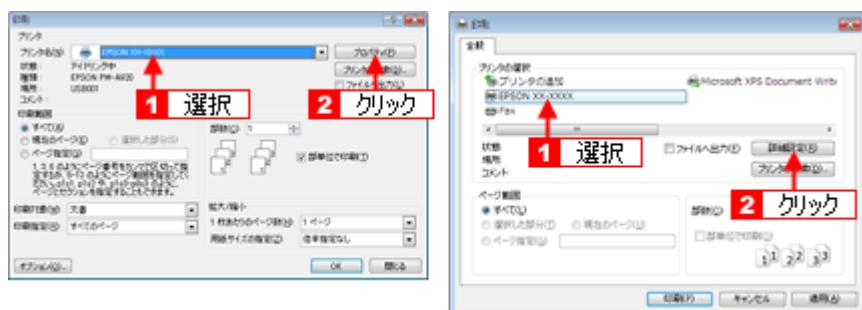

プリンタ ドライバの画面が表示されます。



2) プリンタドライバの設定

1 [基本設定] タブをクリックして、2 各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134						
2	印刷品質	印刷品質を選択します。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>標準</td><td>標準的な印刷品質で印刷します。</td></tr> <tr> <td>きれい</td><td>印刷品質を優先して印刷します。</td></tr> <tr> <td>詳細設定</td><td>印刷品質を詳細に選択できます。</td></tr> </table>	標準	標準的な印刷品質で印刷します。	きれい	印刷品質を優先して印刷します。	詳細設定	印刷品質を詳細に選択できます。
標準	標準的な印刷品質で印刷します。							
きれい	印刷品質を優先して印刷します。							
詳細設定	印刷品質を詳細に選択できます。							
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。						
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>自動</td><td>エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。</td></tr> <tr> <td>ユーザー設定</td><td>印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」221</td></tr> </table>	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」221		
自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。							
ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」221							
5	給紙方法	給紙方法を選択します。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>オートシートフィーダ</td><td>オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに選択します。</td></tr> <tr> <td>CD/DVD トレイ</td><td>CD/DVD に印刷するときに選択します。</td></tr> </table>	オートシートフィーダ	オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに選択します。	CD/DVD トレイ	CD/DVD に印刷するときに選択します。		
オートシートフィーダ	オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに選択します。							
CD/DVD トレイ	CD/DVD に印刷するときに選択します。							
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。						
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 「四辺フチなし印刷をしよう」235						
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。						



参考

◆◆設定を保存◆◆

[お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

3) 印刷

すべての設定が完了したら、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。

プリンタ ドライバの基本的な使い方（Mac OS X）

ここでは、プリンタ ドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。

基本的な印刷の設定は、プリンタ ドライバの【ページ設定】画面と【プリント】画面で行います。



印刷までの流れ

- ① 「1) 【ページ設定】画面の設定」 11
- ② 「2) 【プリント】画面の設定」 12
- ③ 「3) 印刷」 13


1) 【ページ設定】画面の設定



参考


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

1. アプリケーションソフト上で、①【ファイル】②【ページ設定】（または【用紙設定】など）の順にクリックします。

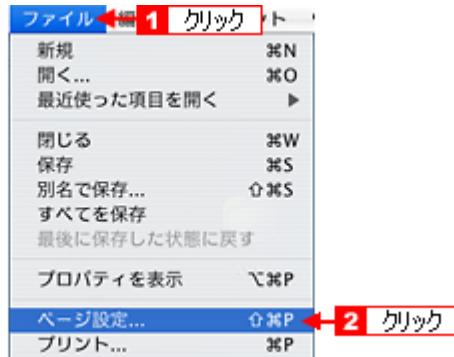

[ページ設定] 画面が表示されます。

- 各項目を設定して、[OK] をクリックします。

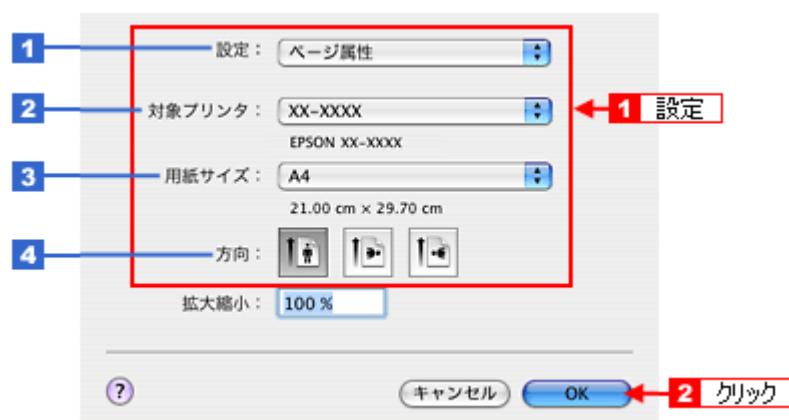

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。 CD/DVD に印刷するときは [A4] を選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。


2) [プリント] 画面の設定



参考


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

- アプリケーションソフト上で、[ファイル] [プリント]（または [印刷] など）の順にクリックします。

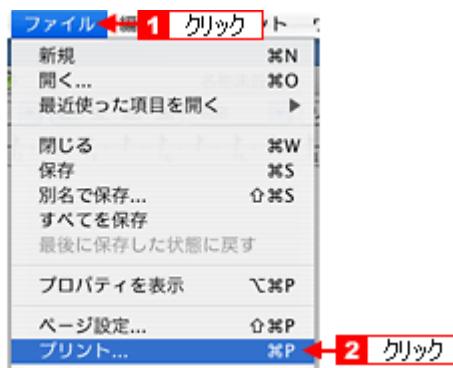


[プリント] 画面が表示されます。

- [印刷設定] を選択します。

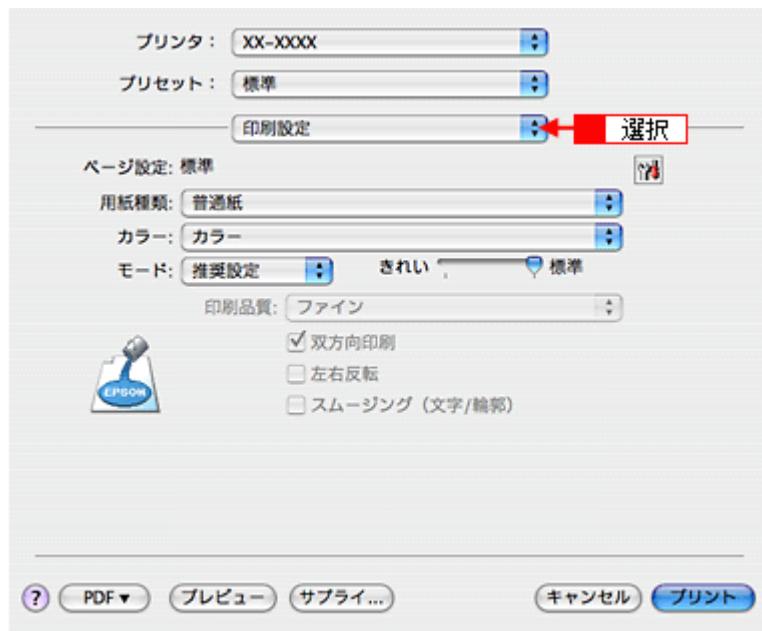

3. 各項目を設定します。

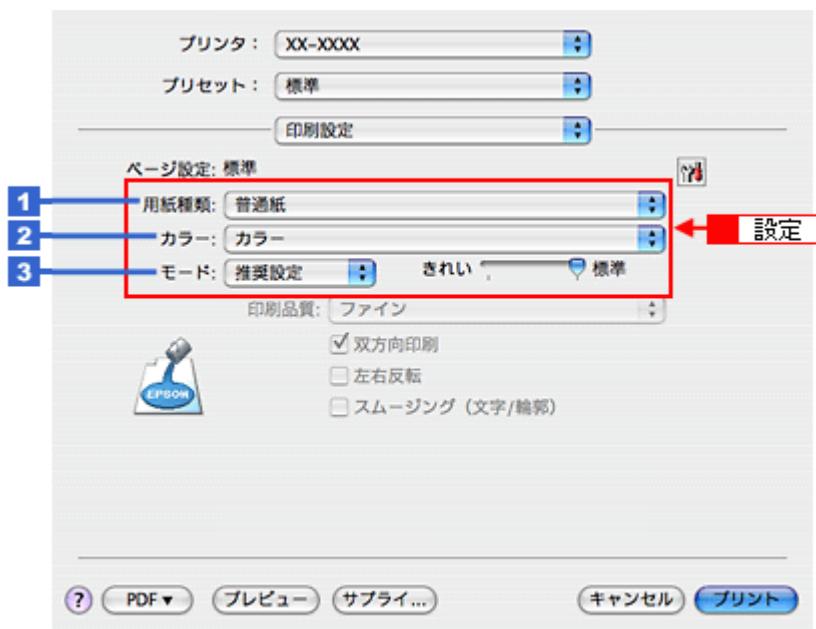

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。 推奨設定 エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。 カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。 詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

3) 印刷

すべての設定が完了したら、[プリント] 画面で [プリント] をクリックして印刷を実行します。

以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。

写真の印刷方法


ここでは「Adobe Photoshop Elements（アドビ フォトショップ エレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
☞ 「写真の印刷方法（Mac OS X）」19


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

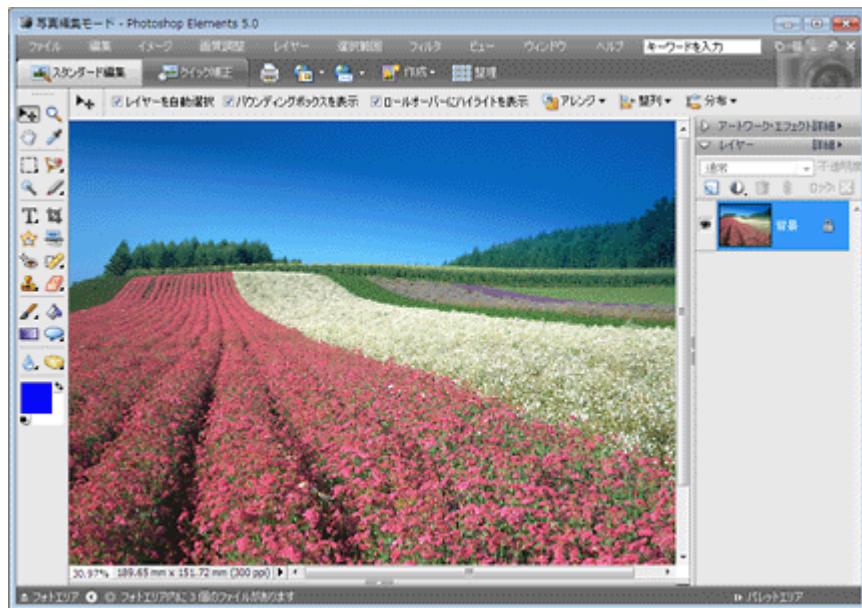

2. ①【ファイル】②【用紙設定】の順にクリックします。

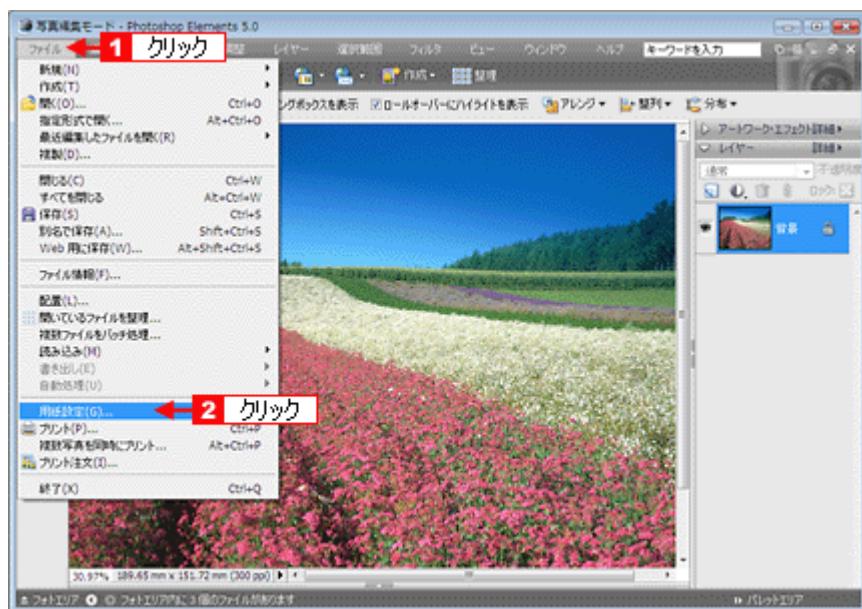


3. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】をクリックします。

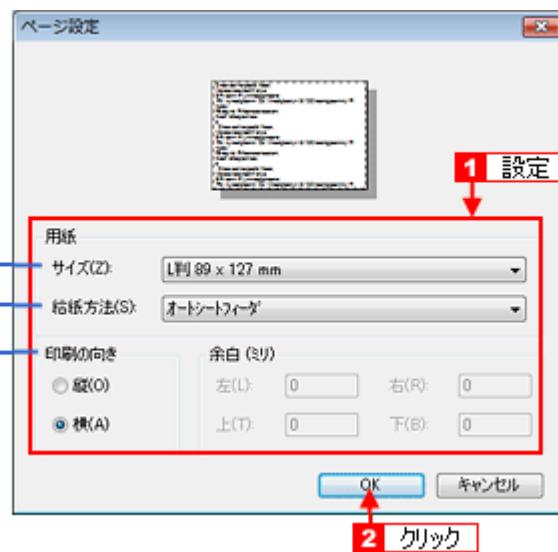

1	サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙方法	[オートシートフィーダ] か [オートシートフィーダ (フチなし)] を選択します。
3	印刷の向き	印刷方向を選択します。

4. ① [ファイル] ② [プリント] の順にクリックします。

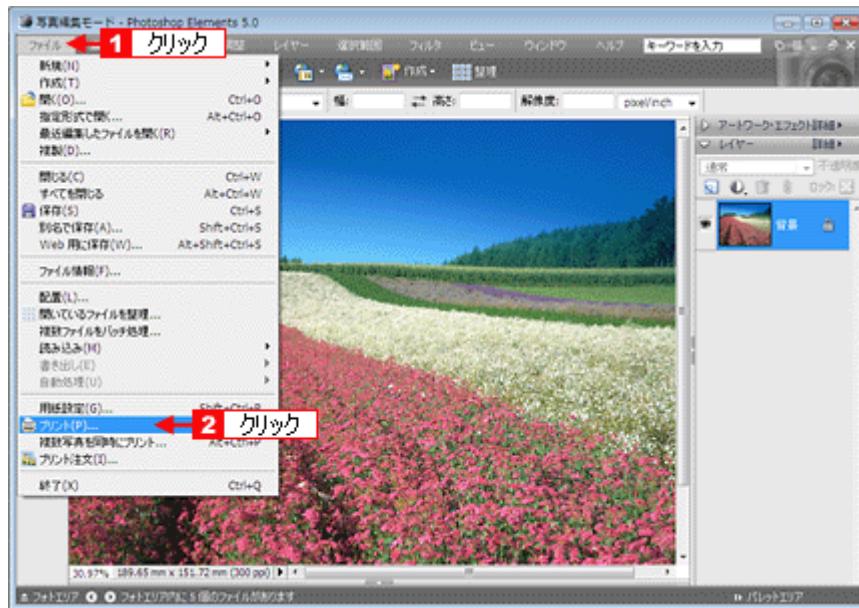


5. ① [用紙サイズに合わせる] を選択して、② [プリント] をクリックします。

**参考**

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができる。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

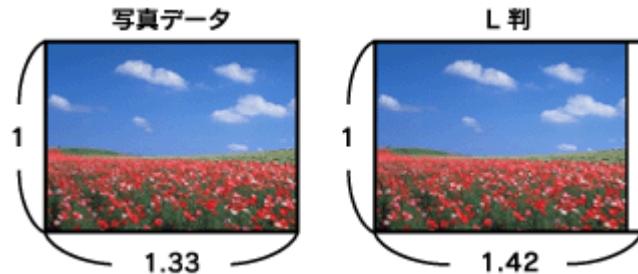

四辺フチなしで印刷するには、① [カスタムサイズ] を選択して、② [高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L判横 (89×127mm) に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。


[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができる方にしてください。



6. プリンタドライバの設定画面を表示します。


「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」 143

7. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

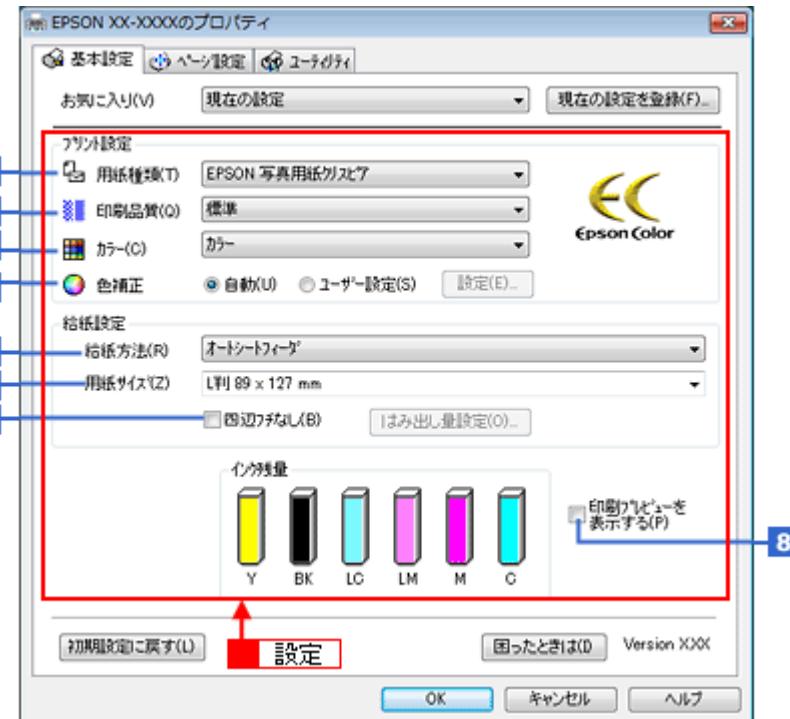

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134
2	印刷品質	印刷品質を選択します。
	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
	きれい	印刷品質を優先して印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に選択できます。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール]（モノクロ）で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。
	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。 用紙種類で「EPSON 写真用紙クリスピア」 / 「EPSON 写真用紙」 / 「EPSON 写真用紙エントリー」を選択し、カラーで「カラー」を選択すると、Epson Colorになります。 「Epson Colorについて」 286
	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」 221
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 「四辺フチなし印刷をしよう」 235
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

8. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。

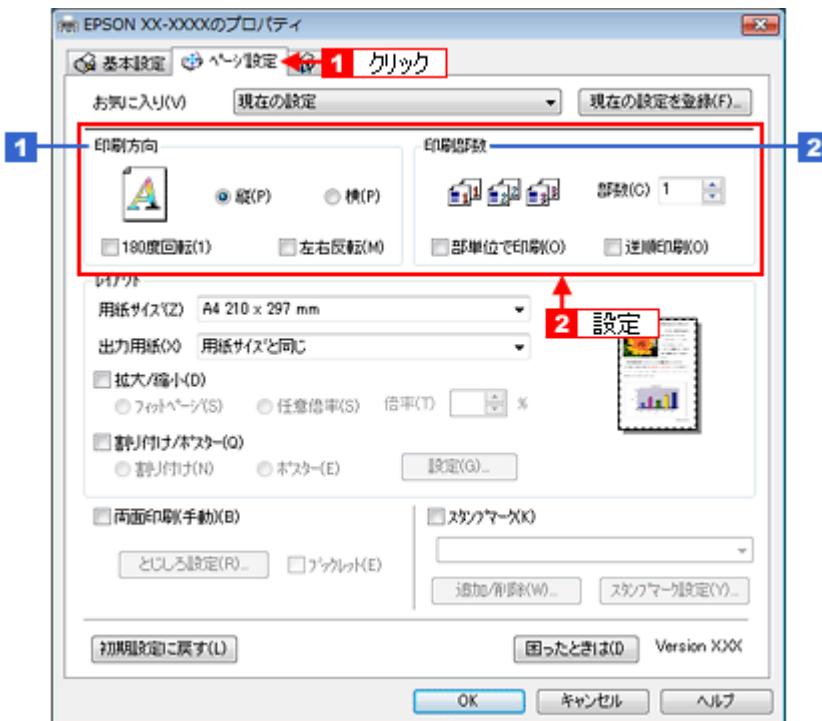

1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。


9. [OK] をクリックしてプリンタ ドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。


写真の印刷方法（Mac OS X）

ここでは「Adobe Photoshop Elements（アドビ フォトショップ エレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

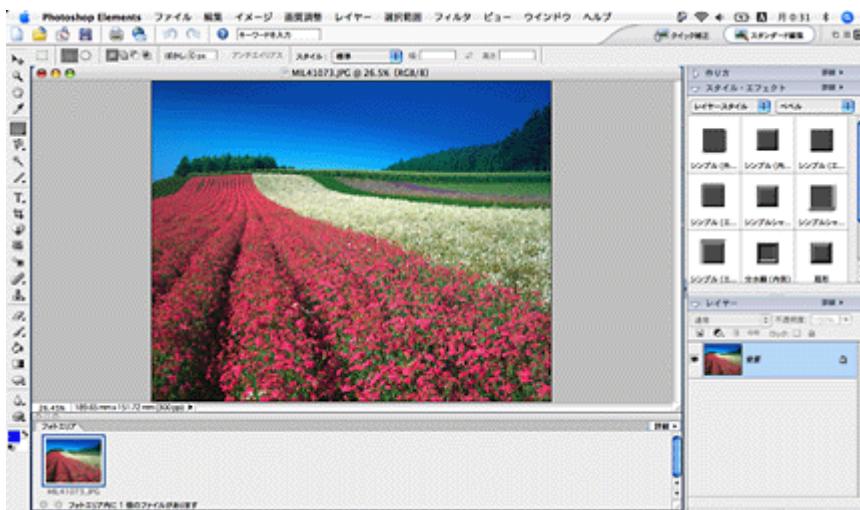

2. ① [ファイル] ② [用紙設定] の順にクリックします。

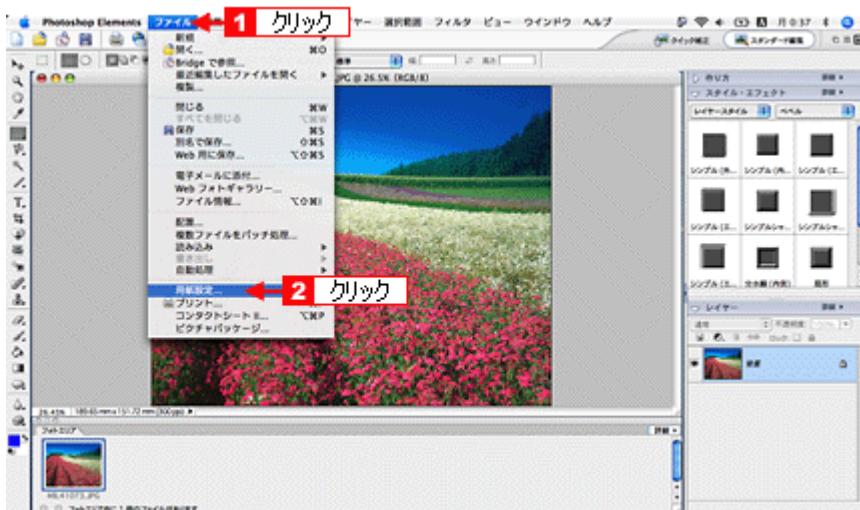


3. ① [ページ設定] 画面の各項目を設定して、② [OK] をクリックします。

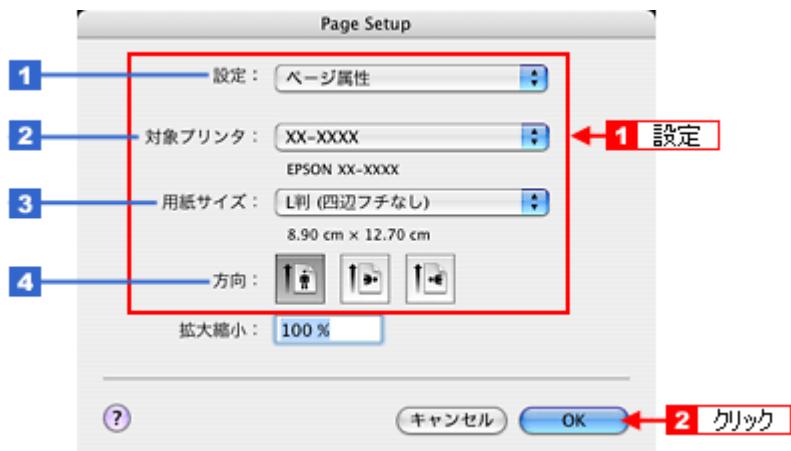

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. ① [ファイル] ② [プリント] の順にクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。

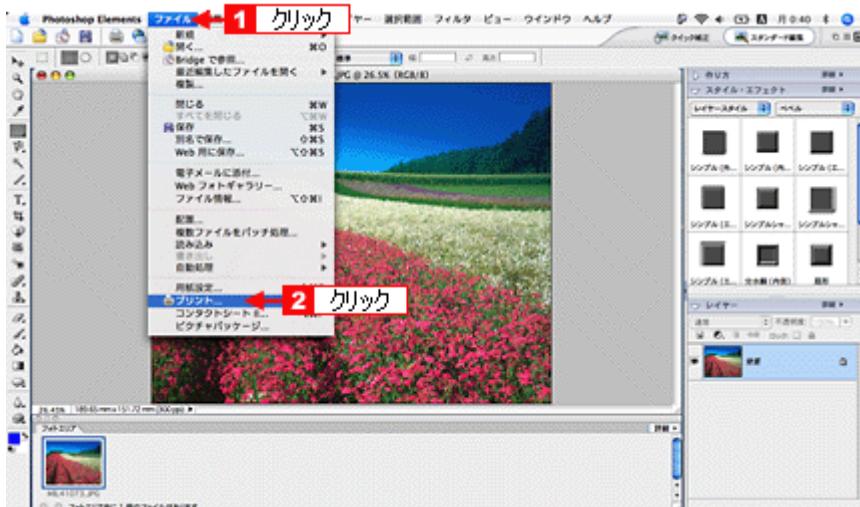


5. ① [用紙サイズに合わせる] を選択して、② [プリント] をクリックします。

**参考**

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆


デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

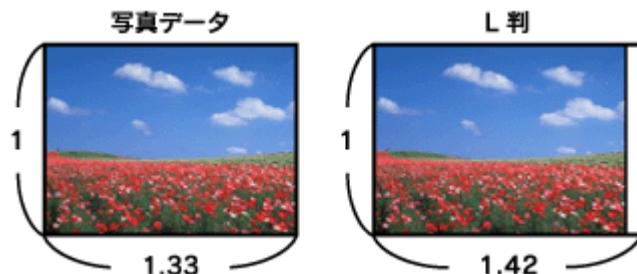

四辺フチなしで印刷するには、**1** [カスタムサイズ] を選択して、**2** [高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。

例えば、L 判横 (89×127mm) に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。

[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができる方にしてください。

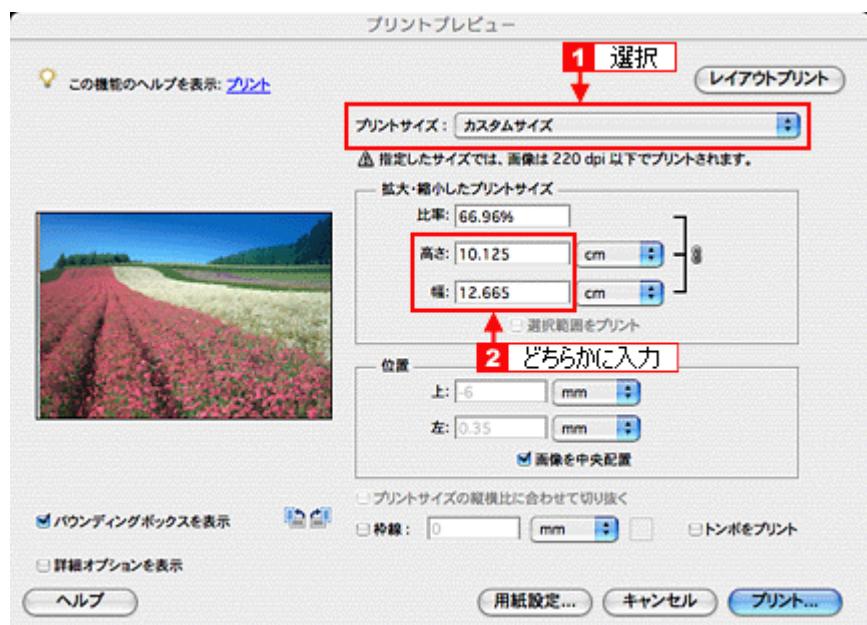


6. ① [プリンタ] で [お使いのプリンタ名] が表示されていることを確認して、② 印刷部数と印刷ページを設定します。



7. [印刷設定] を選択します。



8. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

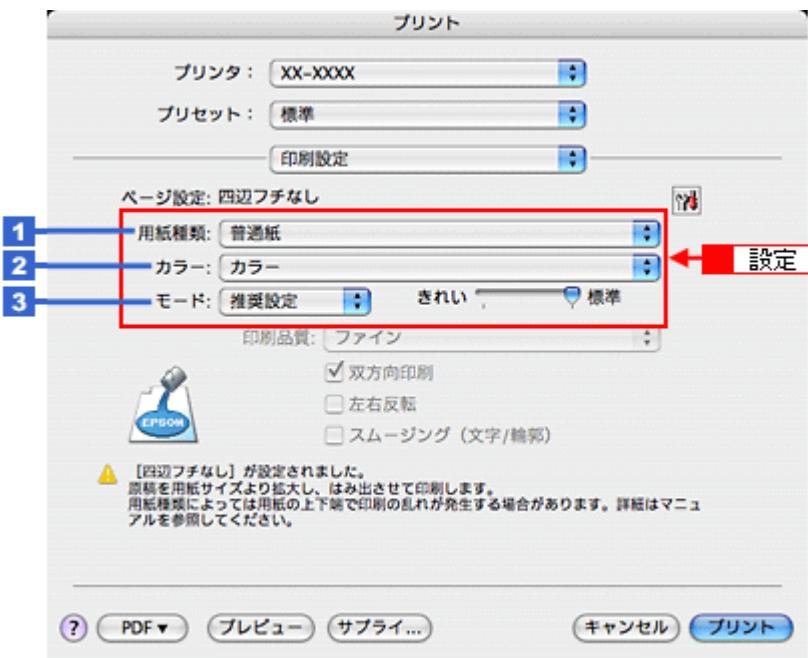

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ⊕ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134						
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。						
3	モード	印刷モードを選択します。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">推薦設定</td> <td style="padding: 2px;">エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">カスタム設定</td> <td style="padding: 2px;">登録されている設定を一覧の中から選択できます。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">詳細設定</td> <td style="padding: 2px;">印刷品質を詳細に設定できます。</td> </tr> </table>	推薦設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。
推薦設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。							
カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。							
詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。							

9. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] – [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

文書の印刷方法

ここでは、市販のソフトウェアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

「文書の印刷方法（Mac OS X）」 26

1. 印刷する文書を開きます。
2. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。
3. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

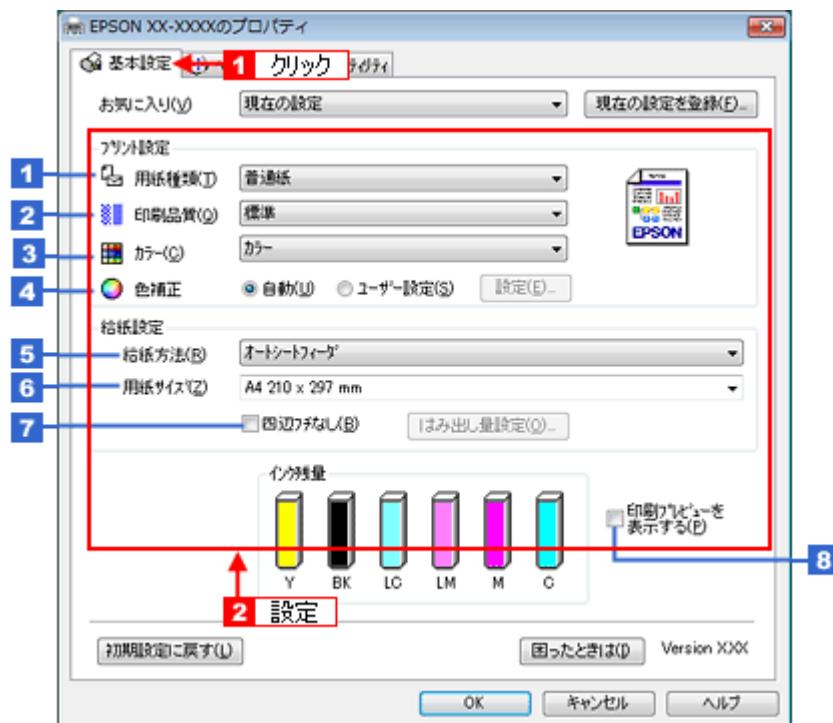

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134
2	印刷品質	印刷品質を選択します。
	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
	きれい	印刷品質を優先して印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に選択できます。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。
	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」 221
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。

7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 「四辺フチなし印刷をしよう」235
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

**注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

4. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。



1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

5. [OK] をクリックしてプリンタ ドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。


文書の印刷方法（Mac OS X）

ここでは、市販のソフトウェアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」174

2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】をクリックします。

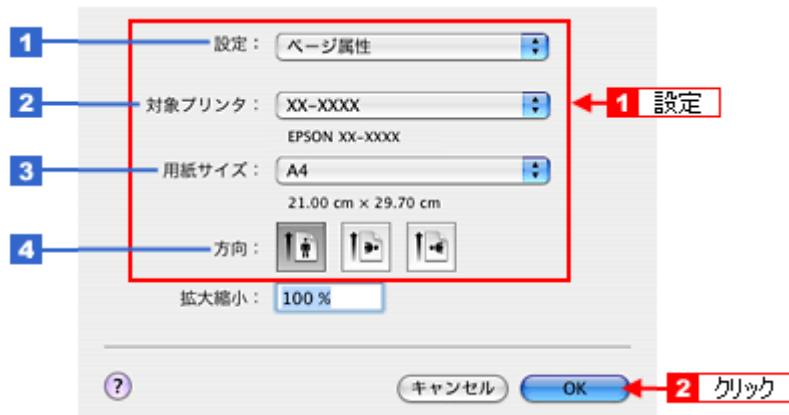

1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【お使いのプリンタ名】を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。



注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する」174


4. ①【プリンタ】で【お使いのプリンタ名】が表示されていることを確認して、②【印刷部数】と【印刷ページ】を設定します。



5. [印刷設定] を選択します。



6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

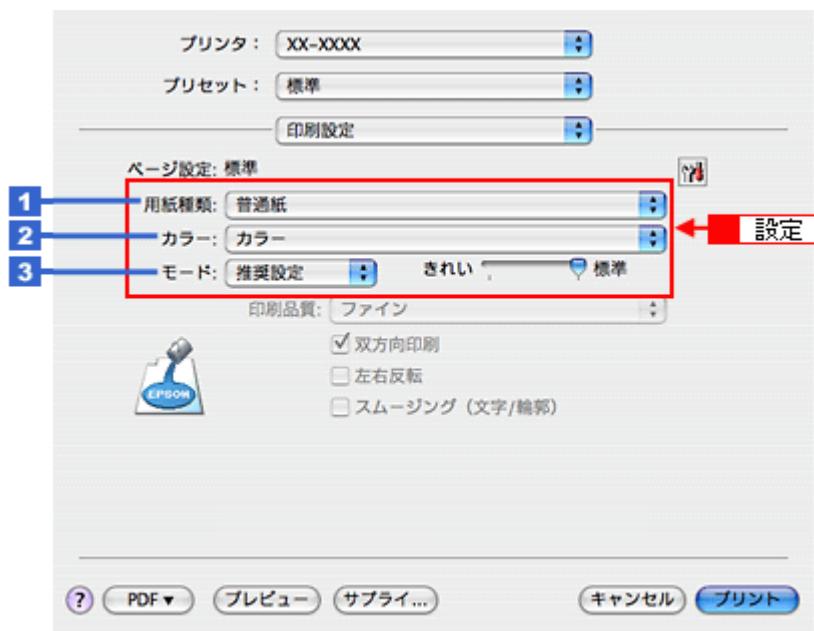

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ⊕ 「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」134	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール]（モノクロ）で印刷するかを選択します。	
3	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] – [別名で保存]（または [保存]）でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

印刷の中止方法

印刷を中止するときは、以下のいずれかの操作を行ってください。



プリンタ本体の【用紙】ボタンで印刷を中止する

【用紙】ボタンを押してください。
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。



注意

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。

パソコンの画面から印刷を中止する



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「パソコンの画面から印刷を中止する（Mac OS X）」 32

印刷を中止する

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの【印刷中止】をクリックしてください。
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。

**参考**

- ・プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。
- ・パソコンの画面上で【印刷中止】をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

印刷待ちのデータを削除する


パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する場合は、以下の手順に従ってください。

ご利用のOSを選択してください。

- 「Windows 2000/XP/Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する）」30
- 「Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」31

Windows 2000/XP/Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する）**1. [印刷待ち状態表示] をクリックします。****2. ①[プリンタ]②[すべてのドキュメントの取り消し] の順にクリックします。**

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックしてください。

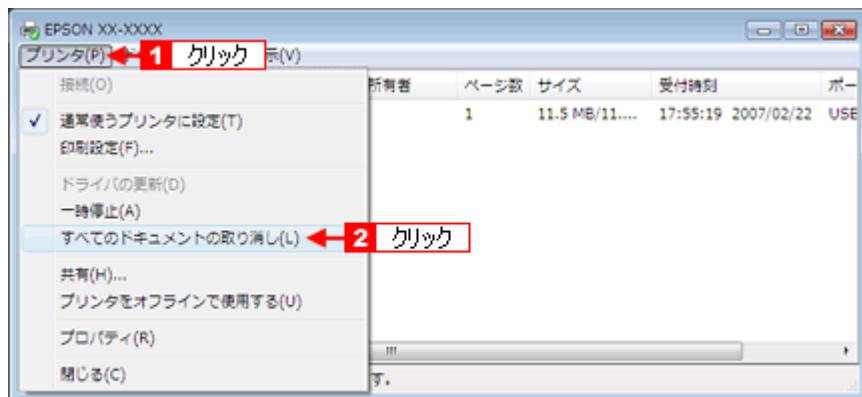

Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）

1 削除する印刷データをクリックして、2 [削除] をクリックします。



参考

[印刷待ち状態表示] をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリント] をクリックして、[印刷ドキュメントの削除] をクリックします。

以上で、印刷の中止方法の説明は終了です。

パソコンの画面から印刷を中止する（Mac OS X）


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [Dock] 内に表示される [プリンタ] アイコンをクリックしてください。

- [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



- 1 印刷データをクリックして、2 [削除] をクリックします。

これで印刷が中止されます。

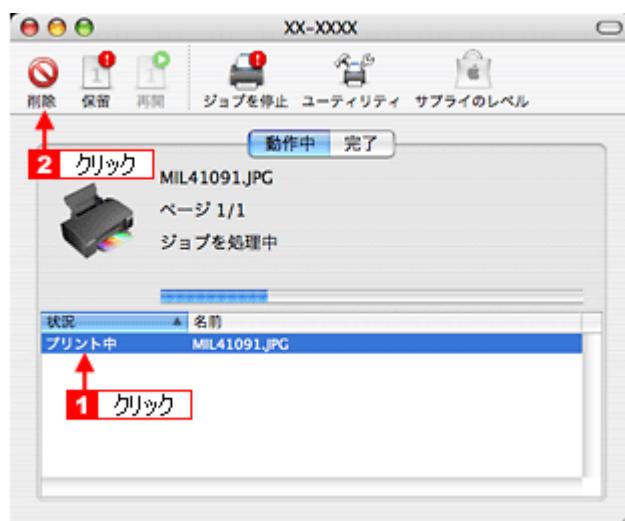

参考

- 印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で [削除] をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

写真を印刷しよう

写真をかんたんきれいに印刷しよう

赤ちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よくありますよね。

そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」を使って、かんたんきれいに写真を印刷しましょう。



使用 APPLICATION ソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。





参考

- ・ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧ください。
- ・EPSON Easy Photo Print では、RAW データも印刷できます。
対応している RAW データについては、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

印刷手順



参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。



Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャー）とは◆◆
EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. ①写真データが保存されているフォルダを選択して、②印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. 【用紙選択】画面で、【プリンタ】 / 【給紙方法】 / 【用紙サイズ】 / 【用紙種類】を設定します。
フチなし印刷をする場合は、【フチなし】をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



5. 【印刷モード】を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. ① レイアウト選択で [標準] をクリックして、② 一覧からレイアウトを選択します。



参考

◆◆写真に撮影日付を入れて印刷するには◆◆
画面左側のレイアウトリストから、(情報付き)と表示されているレイアウトを選択してください。レイアウト名が最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロールしてください。
デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで加工して保存すると、撮影日時のデータがなくなります。このため写真データを保存したときの日時が印刷されます。



8. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



9. ① ページごと印刷枚数を指定して、② [閉じる] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 面下の [一括枚数指定] で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真的印刷枚数をまとめて指定できます。

10. [印刷] をクリックします。

印刷が始めります。



以上で、EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。

**参考**

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

写真をこだわってよりきれいに印刷しよう

結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよね。

そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print（エプソンイージーフォトプリント）」の画像補正機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print（エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。



参考

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧ください。

印刷手順



参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。



Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャー）とは◆◆

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. ①写真データが保存されているフォルダを選択して、②印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。




4. 【用紙選択】画面で、【プリンタ】 / 【給紙方法】 / 【用紙サイズ】 / 【用紙種類】を設定します。 フチなし印刷をする場合は、【フチなし】をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

中 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。

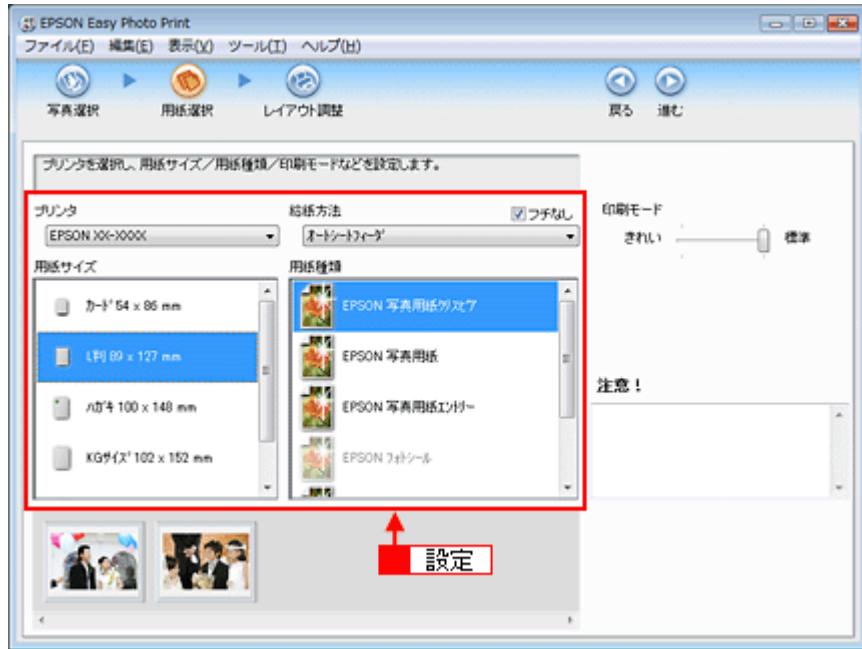

5. 【印刷モード】を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. ① レイアウト選択で [標準] をクリックして、② 一覧からレイアウトを選択します。



8. [画像補正] をクリックします。



9. ①各補正項目を設定して、②[閉じる] をクリックします。



1	自動補正	オートフォトファイン!EX	エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化します。
	PRINT Image Matching	PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 ※ PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影した画像を選択した場合に有効になります。	
	なし	画像の補正を行いません。	
2	撮影シーンに合わせて最適に補正します。		
	標準	標準的な色調で補正します。	
	人物	人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。	
	風景	風景の空や緑をあざやかに補正します。	
	夜景	夜景の明暗がはっきりするように補正します。	
	補正量調整	選択したシーンの補正量を調整します。	
3	モノクロ	白黒のイメージになるように補正します。	
4	くっきりあざやか	メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。	
5	明るさ	明るさを補正します。	
6	イメージピュアライザ	デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 [美肌モード] を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。	
7	赤目補正（自動）	画像の赤目の色を自動補正します。 画像によっては、赤目以外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正（自動）] のチェックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。	
8	赤目補正（手動）	画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうまく補正されない場合に使用してください。	
9	ナチュラルフェイス	[ナチュラルフェイス] を押すと、人物写真を補正するための画面が表示されます。人物写真に小顎や美白の補正を加えることができます。 設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」48	

**参考**

- ・[画像補正] 画面での補正の効果は画面内で確認できます。ただし、印刷して効果を確認することをお勧めします。
- ・[補正モード] と [モノクロ] は、[自動補正] で [オートフォトファイン!EX] を選択しているときに設定できます。

10. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



11. ① ページごと印刷枚数を指定して、**② [閉じる]** をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 面下の [一括枚数指定] で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真的印刷枚数をまとめて指定できます。

12. [印刷] をクリックします。

印刷が始めります。



以上で、EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。

**参考**

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう

ナチュラルフェイス印刷とは

人物写真に小顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。



使用 APPLICATION ソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、人物写真に「小顔」や「美白」の補正をして印刷することができます。



参考

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧ください。


印刷手順

参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. プリンタに対応用紙をセットします。
2. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

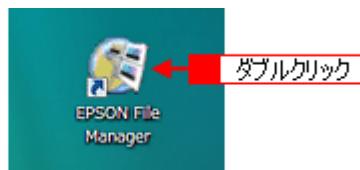

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

参考

◆◆ EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャー）とは◆◆
EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

3. ①写真データが保存されているフォルダを選択して、②印刷する写真をチェックします。

**参考****◆◆ナチュラルフェイス印刷をするときのおすすめの写真◆◆**

- ・1～3人で同一方向（正面）を向いているもの
- ・複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの
- ・顔が大きすぎないもの（顔全体が写真に納まっているもの）
- ・顔が小さすぎないもの
- ・サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの

4. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。

**5. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。
フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。**

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。


⇨ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」136

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



6. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。

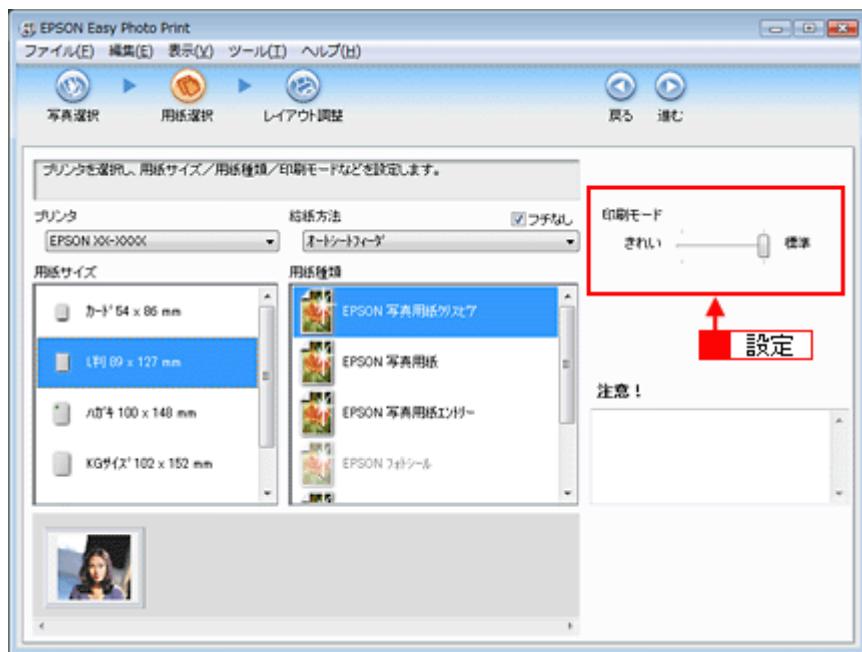


7. [レイアウト調整] をクリックします。



8. ① レイアウト選択で【標準】をクリックして、② 一覧からレイアウトを選択します。




9. [画像補正] をクリックします。

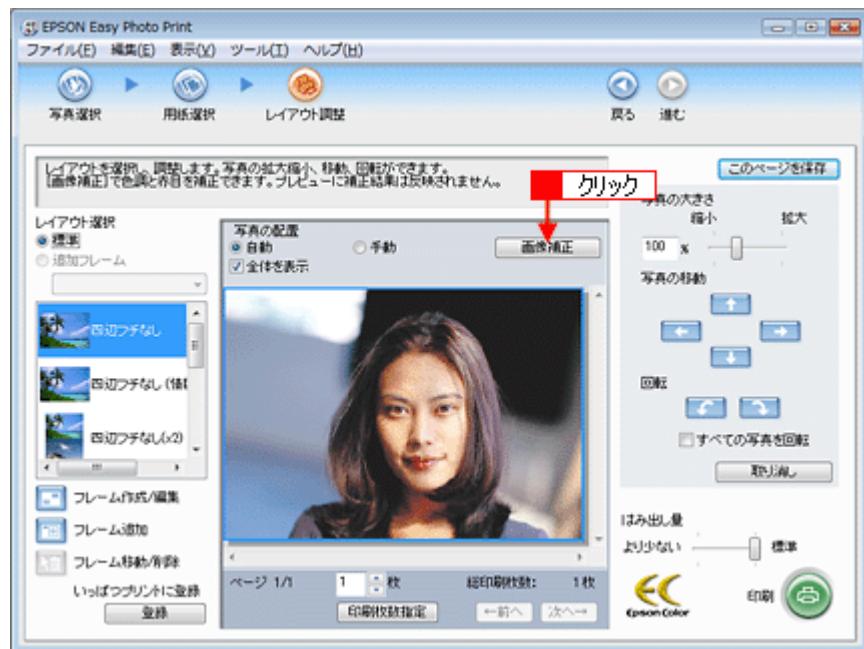

10. ① [ナチュラルフェイス] をクリックします。



11. ① 各補正項目を設定して、② [閉じる] をクリックします。

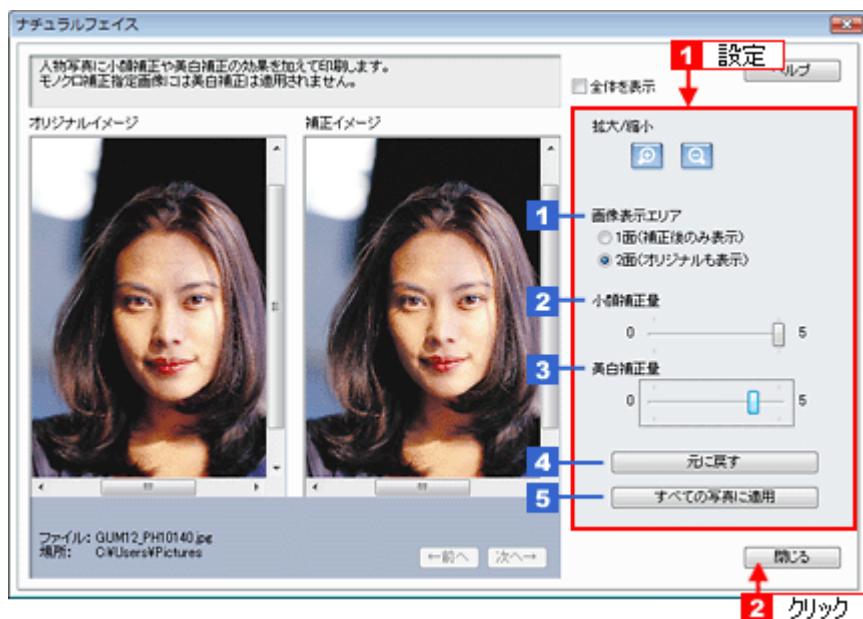

1	画像表示エリア	「小顔」「美白」の補正効果を確認できます。	
		1面（補正後のみ表示）	補正後の効果のみ確認できます。
		2面（オリジナルも表示）	画面を2分割して補正前、補正後の効果を確認できます。
2	小顔補正量	スライダーを左右に移動して、小顔の補正量を設定します。	
3	美白補正量	スライダーを左右に移動して、美白の補正量を設定します。[画像補正]画面で「モノクロ」にチェックが付いているときは、補正が適用されません。	
4	元に戻す	直前に設定した内容に戻します。	
5	すべての写真に適用	設定した内容をすべての写真に適用します。なお、写真によっては適用されないものもあります。	

**注意**

小顔補正では、写真の顔周辺の画像を補正します。このため、補正量を強くすると顔周辺の画像にゆがみが生じることがあります。画像にゆがみが生じたときには、補正量を弱くしてください。

12. [画像補正] 画面で [閉じる] をクリックします。

13. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



14. ① ページごと印刷枚数を指定して、**② [閉じる]** をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 面下の [一括枚数指定] で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真的印刷枚数をまとめて指定できます。

15. [印刷] をクリックします。

印刷が始めります。



以上で、EPSON Easy Photo Print でナチュラルフェイス機能を使って印刷する説明は終了です。



参考

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう

本製品に添付のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）」には、写真と重ねて印刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーをかんたんに、楽しく印刷できます。

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードして使えます。



参考

◆◆用語を知っておこう◆◆


- P.I.F.（ピフ）フレームとは…
写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。
- PRINT Image Framer（プリントイメージフレーマー）とは…
フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウェアを含む総称のことを意味しています。

印刷方法

ここでは、もっともかんたんな、EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明します。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

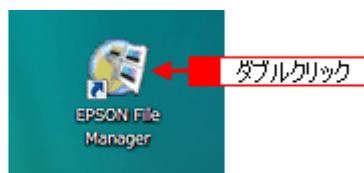

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

◆◆ EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャー）とは◆◆

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. ①写真データが保存されているフォルダを選択して、②印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。 フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。

⊕ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」136

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。



5. [レイアウト調整] をクリックします。



6. レイアウト選択で [追加フレーム] をクリックします。

登録されているフレームが表示されます。

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。



7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。



8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。



参考

◆◆写真を並べ替えて印刷したい◆◆

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。

1. 画面中央にある【写真の配置】で【手動】を選択します。



2. 以下の画面が表示されたら【OK】をクリックします。



3. 表示される画面から写真をドラッグ & ドロップして並べ替えます。
配置した写真はドラッグして移動することもできます。



このほかにもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。
詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

9. 【印刷枚数指定】をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



10. ① ページごと印刷枚数を指定して、**② [閉じる]** をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 画面下の [一括枚数指定] で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真的印刷枚数をまとめて指定できます。

11. [印刷] をクリックします。

印刷が始めります。

以上で、EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。

エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録

エプソンの Web サイト「P.I.F. ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加登録する手順を説明します。



参考

◆◆ PRINT Image Framer のフレームをご利用いただくには◆◆
「MyEPSON」への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) でかんたんに行なうことができます。

◆◆サーバに直接接続してダウンロードする方法の一部制限について◆◆
Mac OS X を Secure Web プロキシ（HTTPS）が必要とされる環境でご利用の場合、以降の手順では PIF フレームを追加できません。インターネットに接続し、PRINT Image Framer のホームページ (<http://www.epson.jp/frame/>) にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、EPSON Easy Photo Print に追加登録してください。詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

- [用紙選択] 画面で、[プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。
フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし] をチェックします。

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。




2. [レイアウト調整] をクリックします。



3. [フレーム追加] をクリックします。



4. [通信設定] をクリックします。

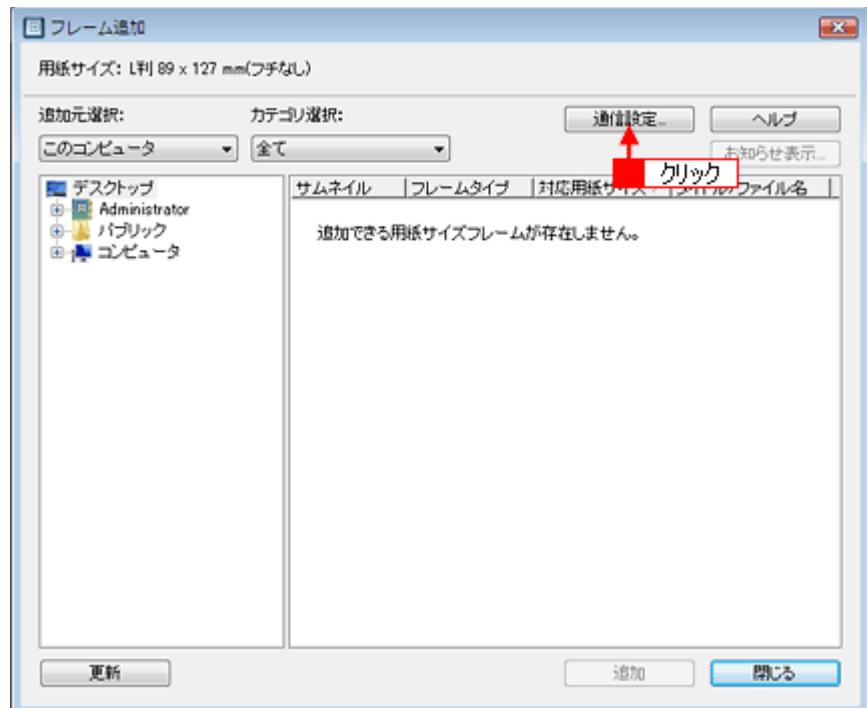

5. ①ユーザーIDと接続パスワードを入力して、②[OK]をクリックします。

ユーザーIDと接続パスワードには、「MyEPSON」（エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザーIDと接続パスワードを入力してください。






参考

◆◆ 「MyEPSON」（エプソンの会員制情報提供サービス）◆◆

「MyEPSON」は、エプソンの会員制サイトです。ユーザーIDと接続パスワードを持っていない場合は、エプソンのホームページで会員登録（無料）してユーザーIDと接続パスワードを取得してください。


6. 追加元選択で [インターネット] を選択します。

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して [閉じる] をクリックしてください。

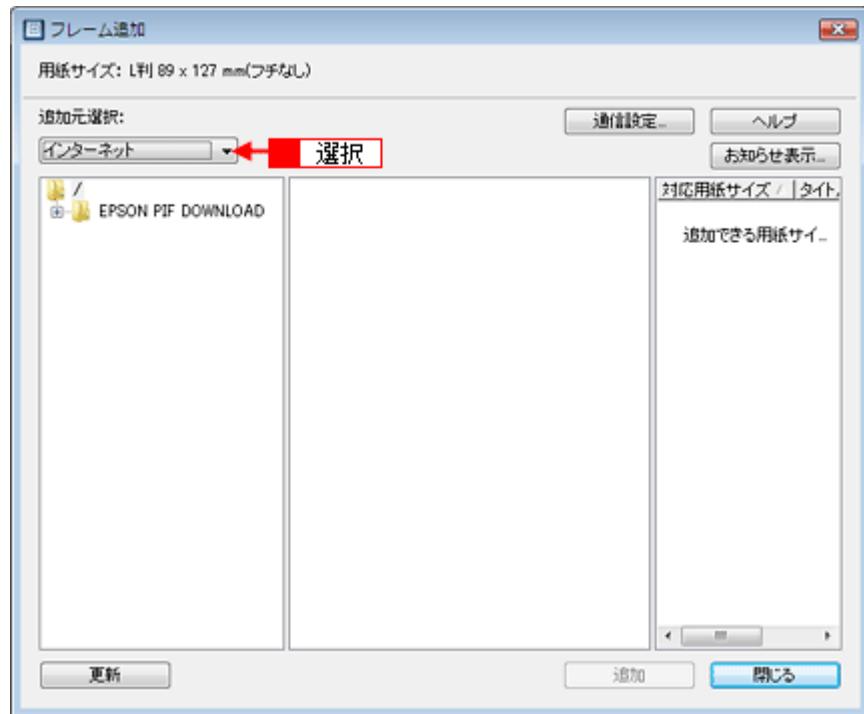


7. P.I.F. フレームの入っているフォルダを選択します。

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。

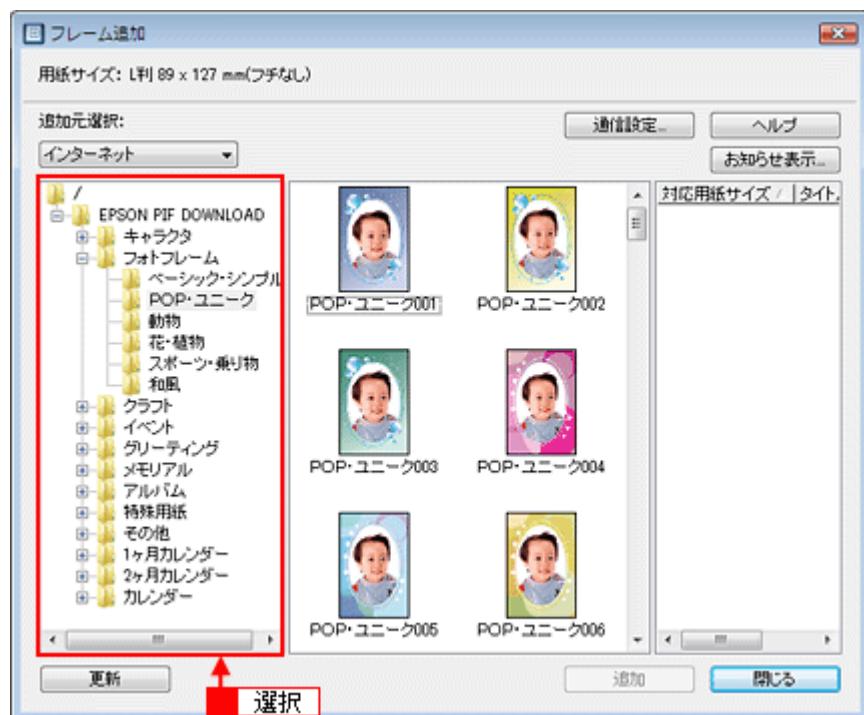

8. ①追加するフレームを選択して、②[追加] をクリックします。

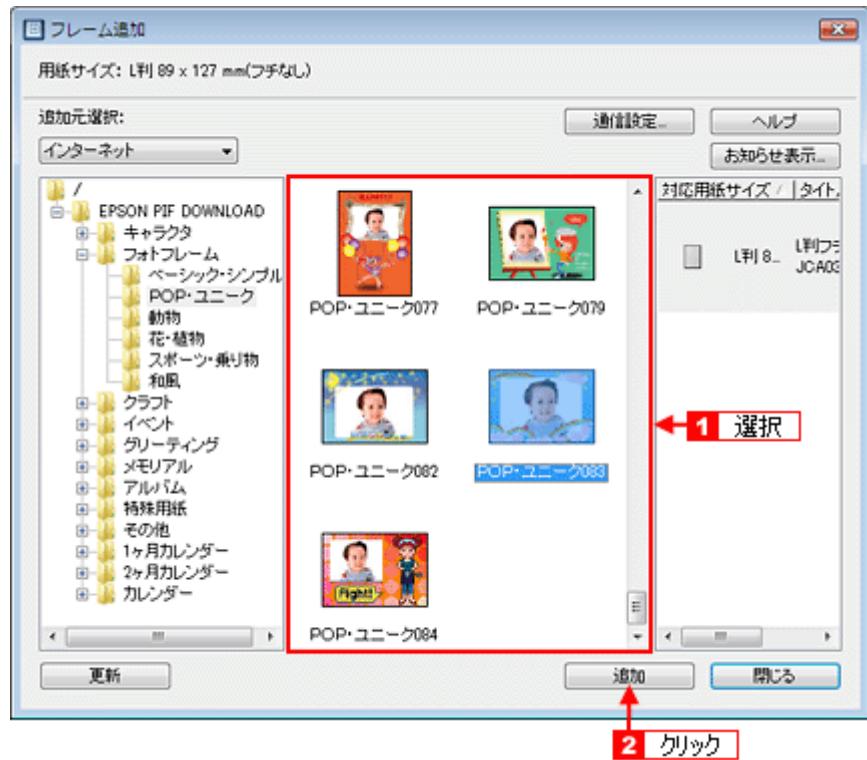

9. フレームの追加が終了したら、[閉じる] をクリックします。

[レイアウト] 画面に戻ります。

10. 追加登録したフレームは、追加フレームの一覧で選択します。




以上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。



参考

フレームは、エプソンの PRINT Image Framer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、PRINT Image Framer のホームページ (<http://www.epson.jp/frame/>) にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、EPSON Easy Photo Print に追加登録してください。詳しくは、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。

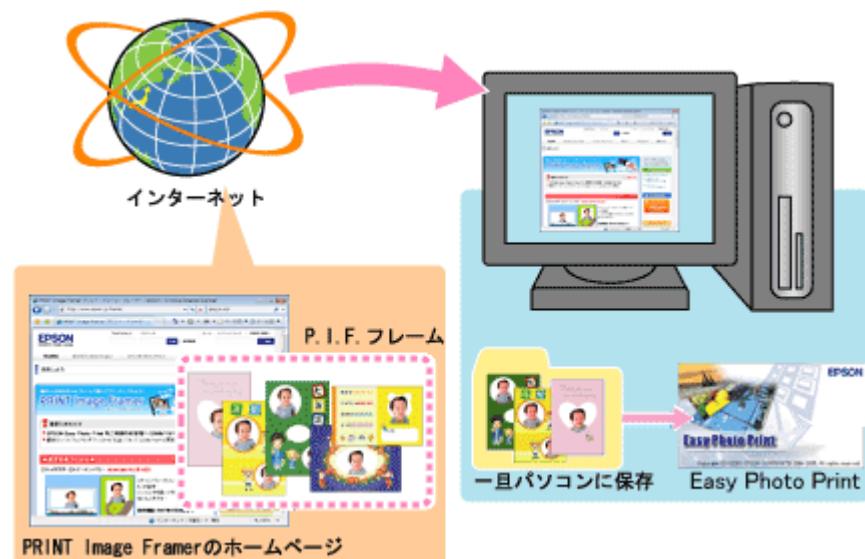


写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の 2 つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント 1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの用紙に印刷すると・・・

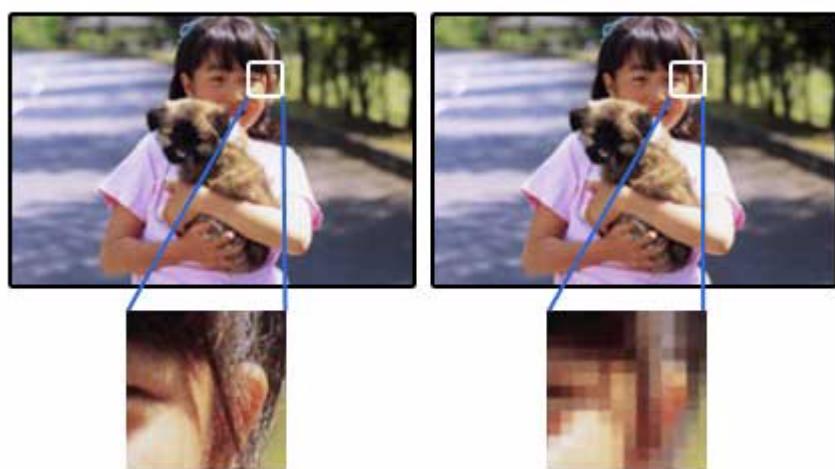

高画素数で撮影して印刷

低画素数で撮影して印刷

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラ / 携帯電話 の画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L 判	2L 判	B5	A4
約 10 万画素	352 × 288	△	△	△	△
約 30 万画素	640 × 480	○	△	△	△
約 48 万画素	800 × 600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約 200 万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約 300 万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約 400 万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約 500 万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎
約 600 万画素以上	2816 × 2120	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。


○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷

写真など高い印刷品質を得るために、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの【用紙種類】の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

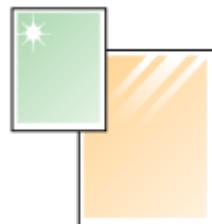

写真用紙

ホームページを印刷しよう

ホームページを印刷しよう

ここでは、Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x、Windows Internet Explorer 7.x で印刷する手順を説明します。



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
[「ホームページを印刷しよう（Mac OS X）」81](#)

Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合


1. [印刷プレビュー] をクリックします。

[印刷プレビュー] 画面が表示されます。



2. 印刷サイズの設定を確認します。


[縮小して全体を印刷する] を選択すると、用紙の幅に収まるように印刷できます。

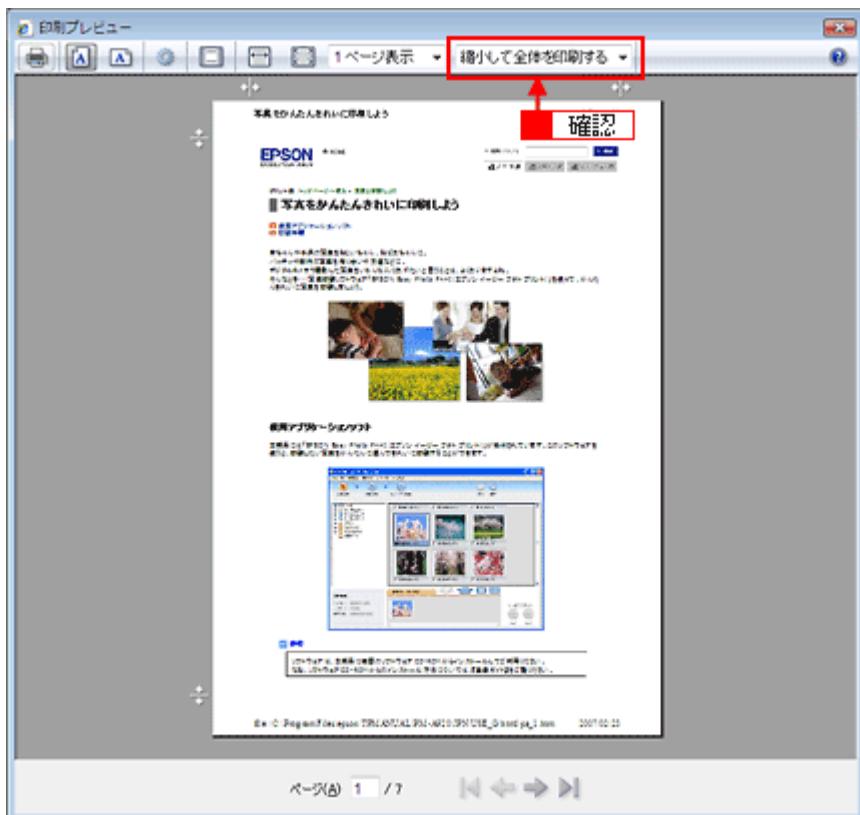


3. [プリンタ] アイコンをクリックします。



4. ① プリンタの名称を選択して、② [詳細設定] をクリックします。

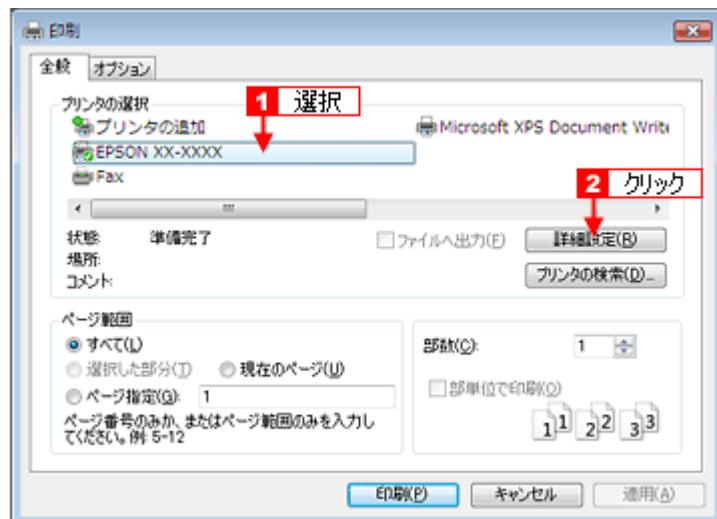

5. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

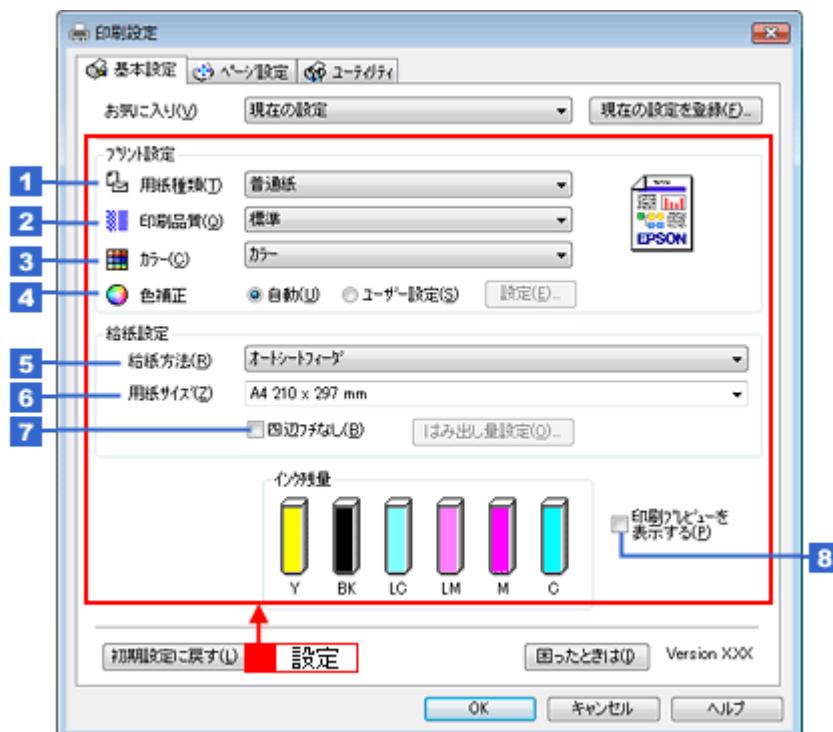

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ⇒「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134	
2	印刷品質	印刷品質を選択します。	
		標準	標準的な印刷品質で印刷します。
		きれい	印刷品質を優先して印刷します。
		詳細設定	印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 自動 ユーザー設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
			印刷品質を詳細に設定できます。 ⇒「色を補正して印刷しよう」221
5	給紙方法		[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	

7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 「四辺フチなし印刷をしよう」235
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

**注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

6. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。



1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

7. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷する場合

Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷するとページの右端が切れて印刷されることがあります。本製品に添付のソフトウェア「EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)」を使うと、用紙の幅に収まるように印刷できます。

**参考**

EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。インストールすると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお、Windows Internet Explorer 7.x では使用できません。




1. [印刷プレビュー] をクリックします。

[印刷プレビュー] 画面が表示されます。



2. 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。

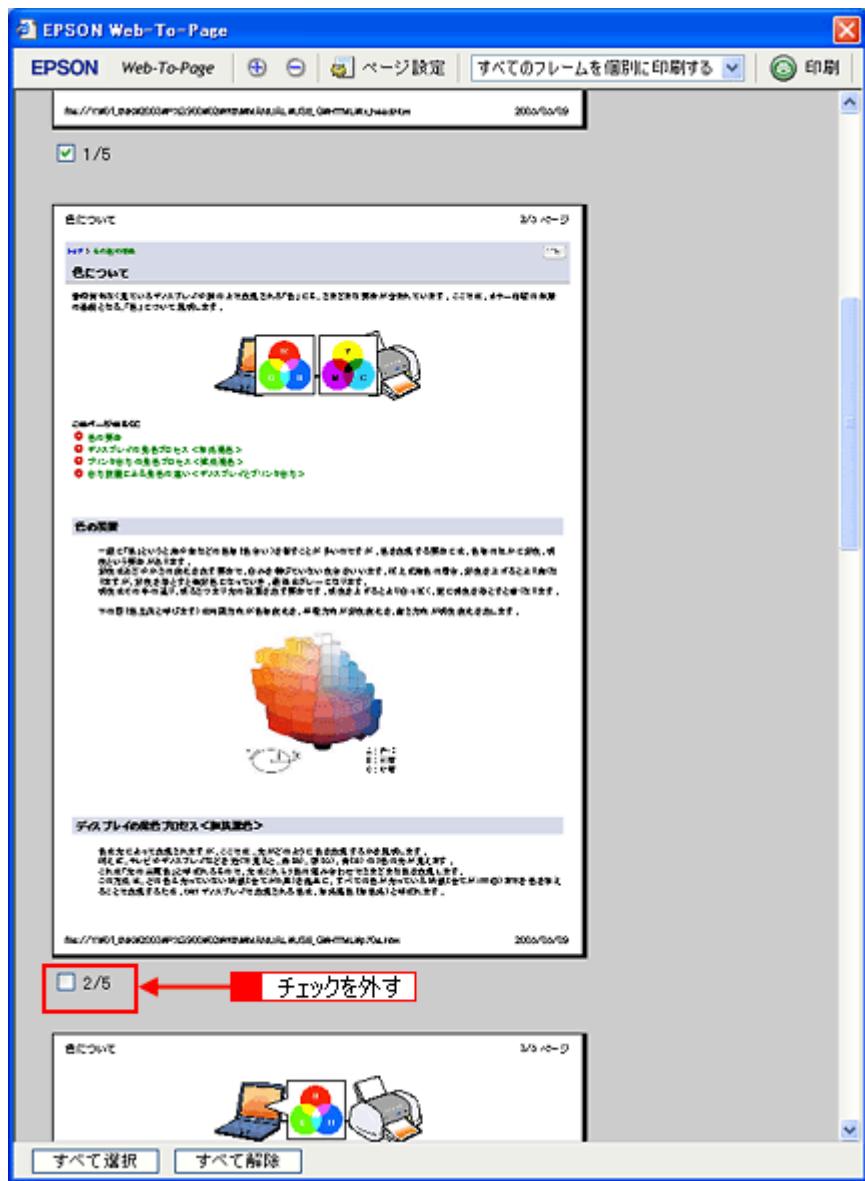


参考

◆◆ページが切れて表示される場合は◆◆

[印刷プレビュー] 画面のメニューから [すべてのフレームを個別に印刷する] を選択してください。ページの全体が表示されます。



3. [印刷] をクリックします。

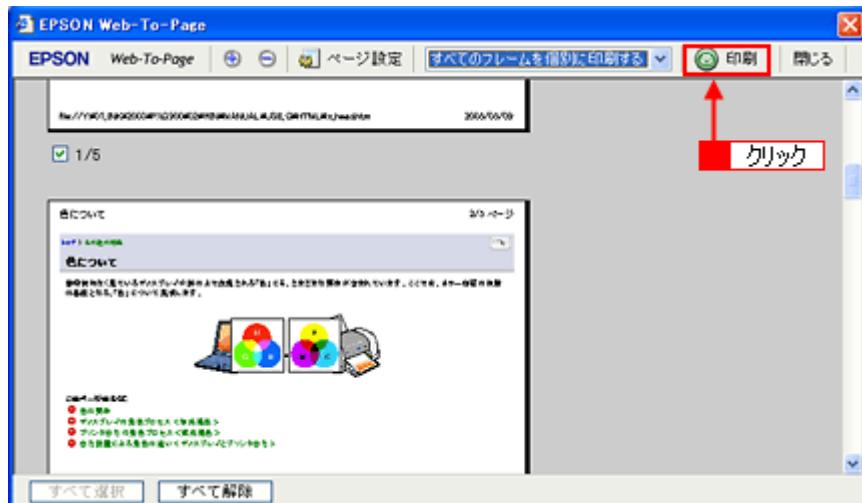


4. ① プリンタの名称を選択して、② [詳細設定] をクリックします。



参考

[印刷] 画面は、使用する OS の種類や Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。

5. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

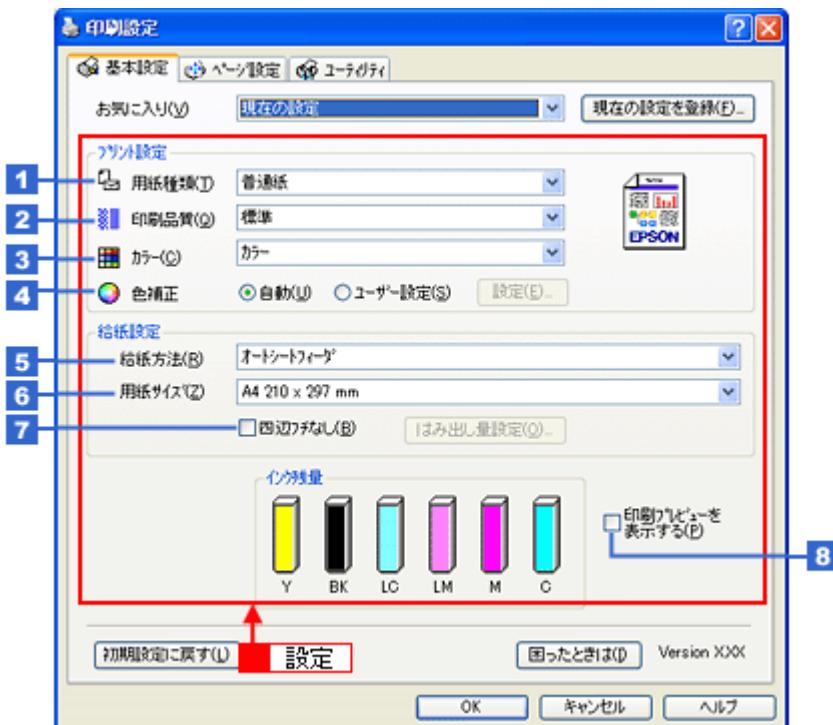


1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134
2	印刷品質	印刷品質を選択します。
	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
	きれい	印刷品質を優先して印刷します。
	詳細設定	印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。
	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 ☞「色を補正して印刷しよう」221
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷をしよう」235
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

**注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

6. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。

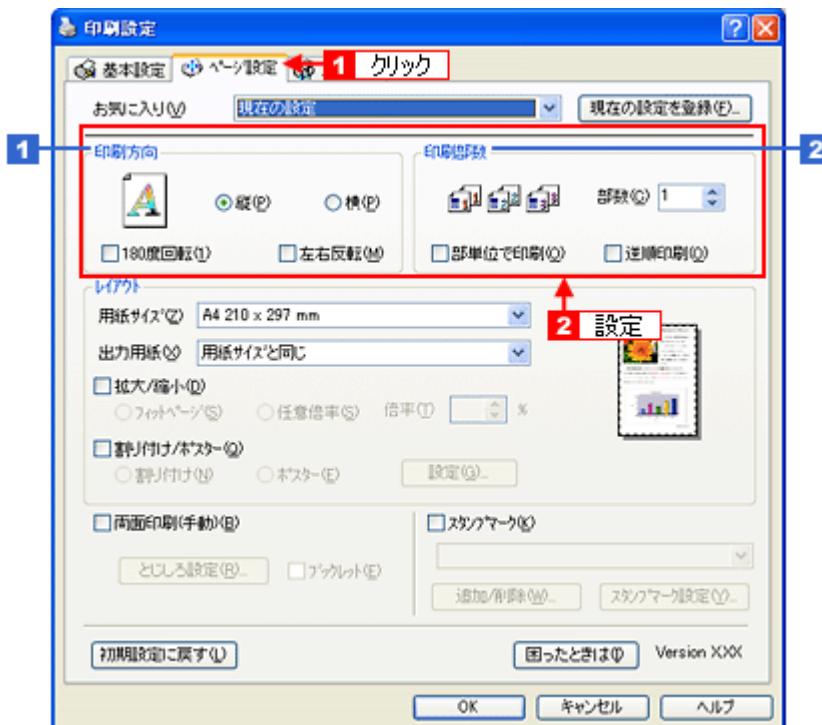

1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

7. [OK] をクリックしてプリンタ ドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。

ホームページを印刷しよう (Mac OS X)


ここでは、Safari と Microsoft Internet Explorer で印刷する手順を説明します。

Safari で印刷する場合

- 1 プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」 174

- 2 ① [ページ設定] 画面の各項目を設定して、② [OK] をクリックします。

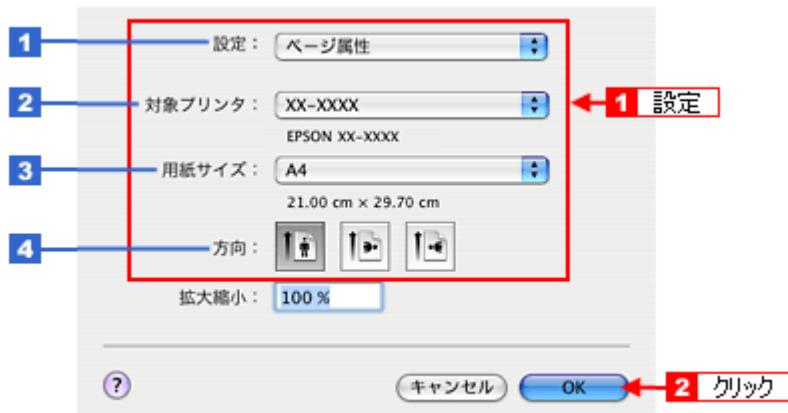

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。



注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。


- 3 プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する」 174

- 4 ① [プリンタ] で [お使いのプリンタ名] が表示されていることを確認して、② 印刷部数と印刷ページを設定します。



5. [印刷設定] を選択します。

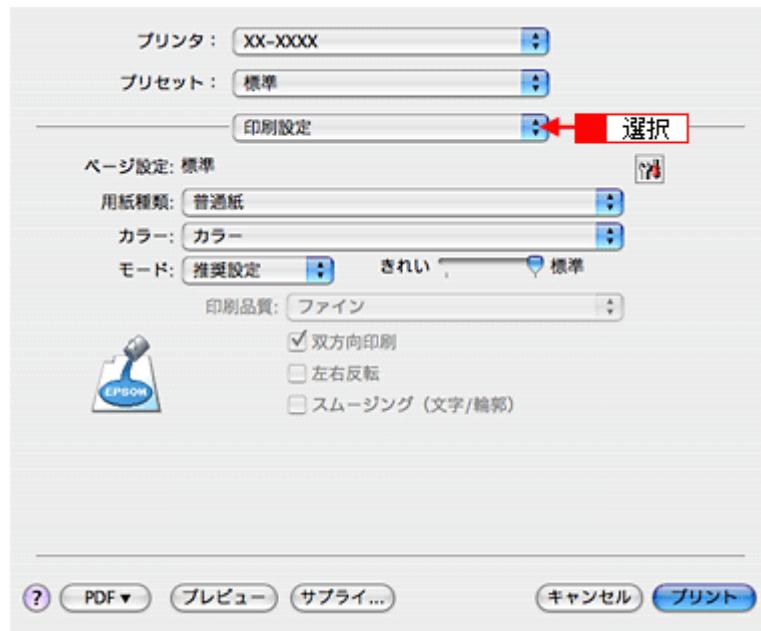

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 参照 「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」 134
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。



参考

[プリセット] – [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

7. ① [Safari] を選択して、② 各項目を設定します。




8. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。

Microsoft Internet Explorer で印刷する場合

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

参照 「[ページ設定] 画面を表示する」 174

2. ① [ページ設定] 画面の各項目を設定して、② [OK] をクリックします。

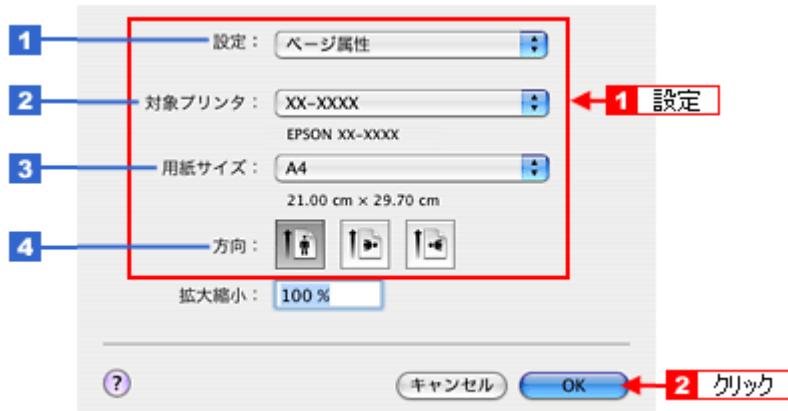

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[お使いのプリンタ名] を選択します。

3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。




注意


◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

3. ① [ファイル] ② [プリントプレビュー] の順にクリックします。

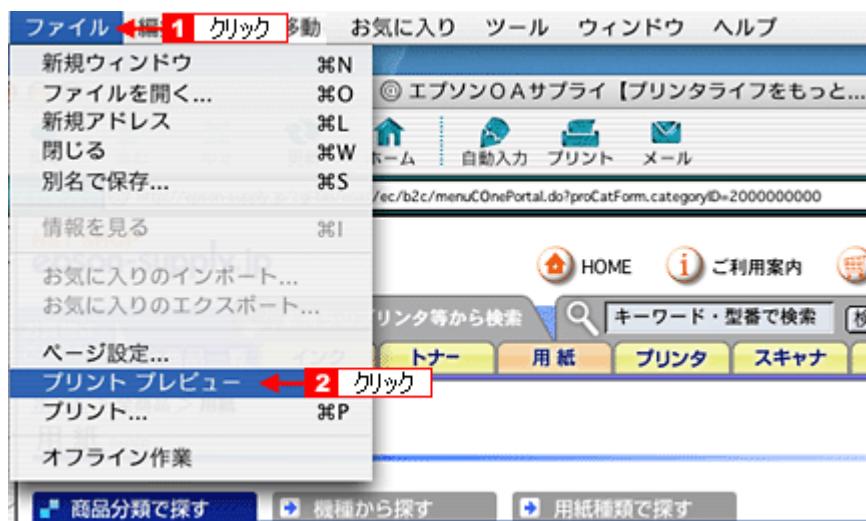

4. ① [プレビュー] 画面の各項目を設定して、② [プリント] をクリックします。

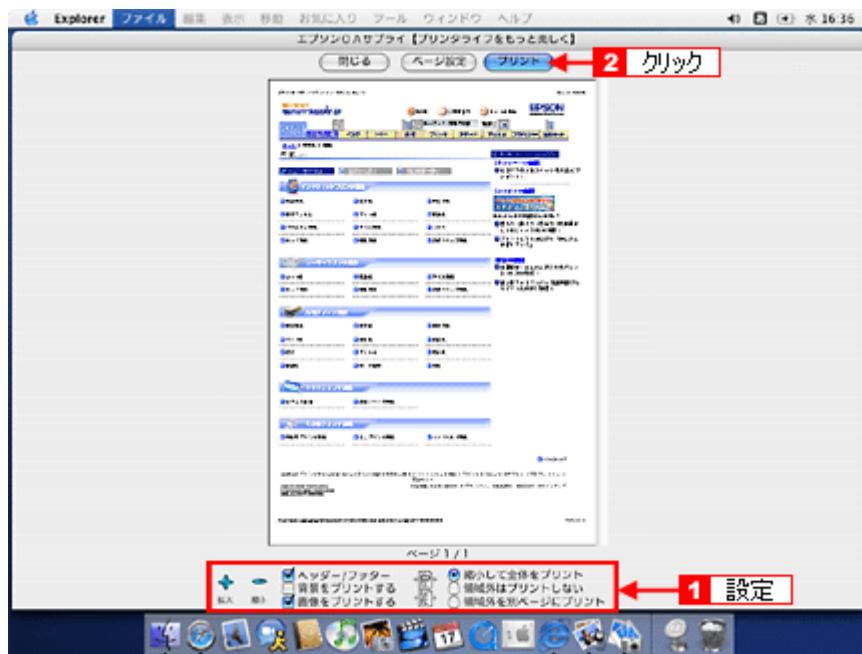


5. ① [プリンタ] で [お使いのプリンタ名] が表示されていることを確認して、② 印刷部数と印刷ページを設定します。



6. [印刷設定] を選択します。



7. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

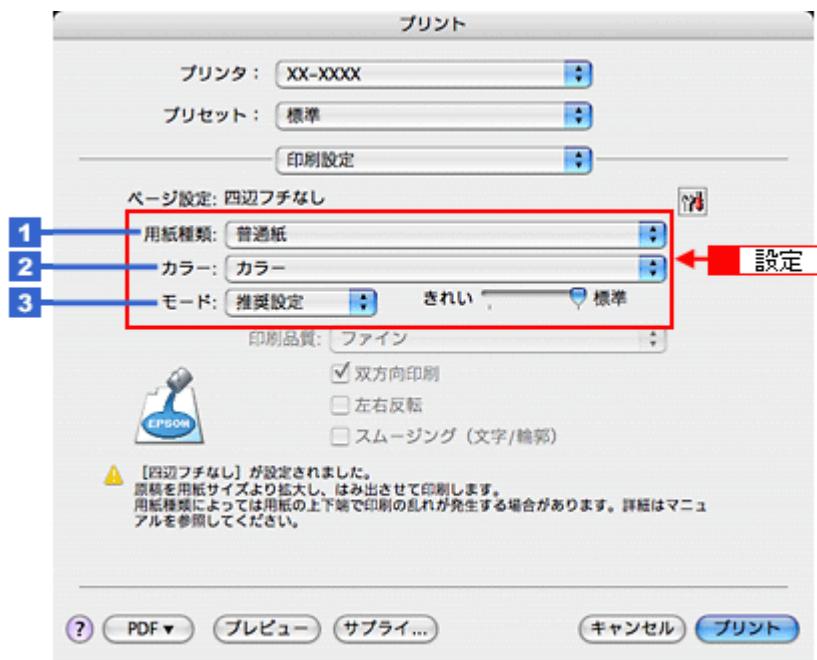

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ⊕ 「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」134
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール]（モノクロ）で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
		推奨設定 エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。
		詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。


参考

[プリセット] – [別名で保存]（または [保存]）でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。

CD/DVD レーベルを印刷しよう


CD/DVD 印刷時のご注意

印刷前のご注意

印刷前のご注意

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行なうことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷する場合は、べたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。印刷濃度が気になる場合は、必要に応じて「EPSON Multi-PrintQuicker」で濃度調整することをお勧めします。詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。

CD/DVD の印刷領域

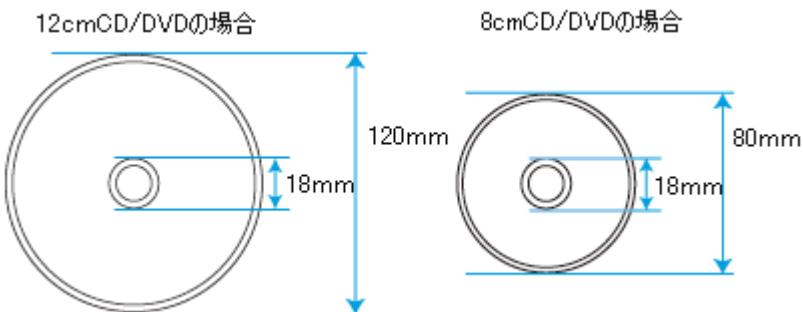

参考

以下の領域では、CD/DVD やトレイが汚れる可能性があります。

- 内径 : 18 ~ 42mm
- 外径 : 117 ~ 120mm (12cmCD/DVD)、77 ~ 80mm (8cmCD/DVD)

印刷後のご注意

- 印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。

- 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- 印刷面がべたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。「EPSON Multi-PrintQuicker」で印刷濃度を調整して印刷することをお勧めします。
詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。
- 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- 印刷位置がズれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭き取ってください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。


CD/DVD レーベルを印刷しよう

結婚式やパーティー、旅行、学校行事、地区のイベントなど、デジタルカメラで撮影するチャンスは盛りだくさんで、データも増えてしまいがち。

思い出の写真画像をいつまでも保存できるように1枚のCDに収めて、レーベル面に印刷してみましょう。



作業の流れ

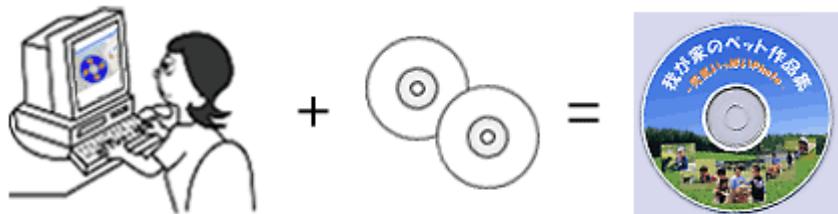


レーベル面に印刷するための
素材データを準備

インクジェットプリンタ印刷
に対応したCD/DVD

プリンタで印刷して
完成!!

使用するアプリケーションソフト

本製品にはCD/DVD レーベル印刷がかかるんにできるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(エプソンマルチプリント クイッカー)が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れてかんたんに楽しく作ってみましょう。

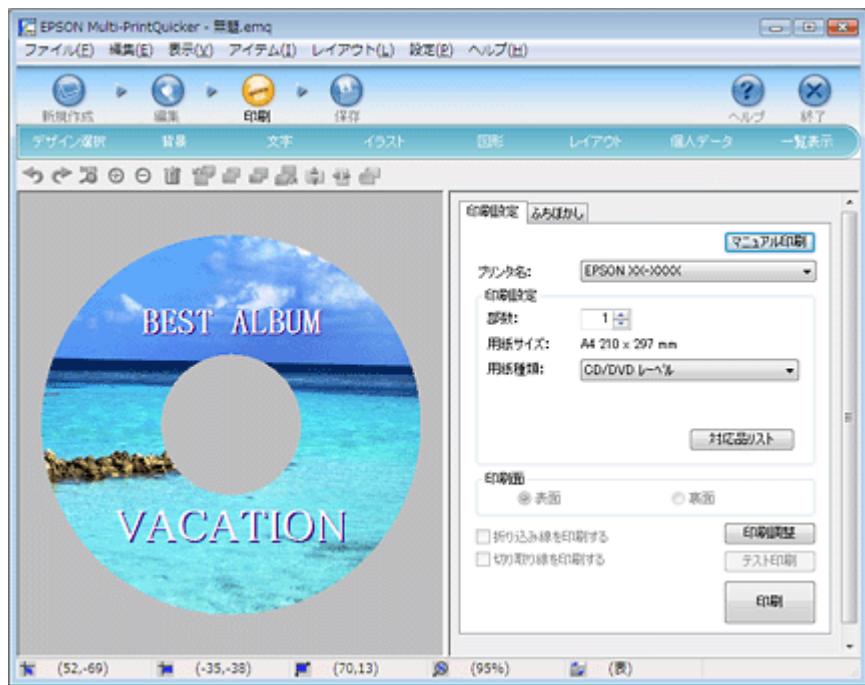

印刷手順


1. デジタルカメラで撮影した写真画像などレーベルに印刷する素材データを準備します。
2. [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。

EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。



3. ① [本製品名] を選択し ② [CD/DVD レーベル] ③ [用紙名称] の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、④ [新規作成] をクリックします。

ここでは、CD/DVD レーベルを作成しますので、[CD/DVD レーベル] を選択します。

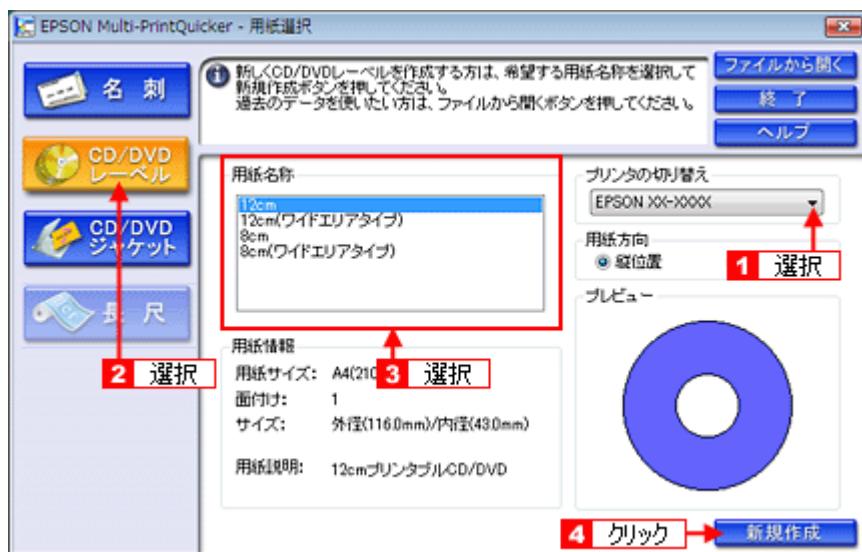

この後の詳しい使い方は、「EPSON Multi-PrintQuicker」のヘルプをご覧ください。
また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136



参考

◆◆ [用紙名称] に表示される「ワイドエリアタイプ」とは◆◆
画面内の [用紙名称] に表示されるワイドエリアタイプとは、印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD のことを言います。

◆◆市販のソフトウェアで印刷◆◆

CD/DVD 印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

<http://www.epson.jp/support/taiou/media/>

CD/DVD ジャケットを印刷しよう

思い出たくさんの写真画像を CD/DVD に保存したり、個人用の音楽 CD を作成したら、中に入っていたものがわからなくなってしまう前にジャケットも作ってみてはいかがでしょうか。また、レーベル面の印刷と合わせてお揃いのデザインにして作っても素敵な CD が完成しますよ！作品タイトルや、お気に入りの写真画像を使ってあなただけのオリジナルジャケットを作ってみましょう。



作業の流れ



使用するアプリケーションソフト

本製品には CD/DVD ジャケット作成印刷がかんたんにできるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」（エプソン マルチプリント クイッカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れて、かんたんに楽しく作ってみましょう。



印刷手順


1. デジタルカメラで撮影した写真画像などジャケットに印刷する素材データを準備します。
2. [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。

EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。



3. ① [本製品名] ② [CD/DVDジャケット] ③ [用紙名称] の中から印刷するCD/DVDのタイプの順に選択し、④ [新規作成] をクリックします。

ここでは、CD/DVD ジャケットを作成しますので、[CD/DVD ジャケット] を選択します。

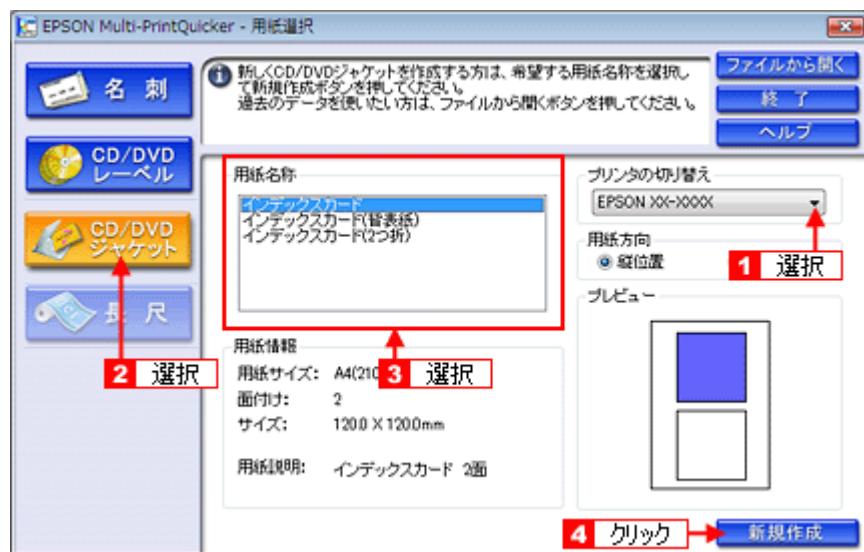

この後の詳しい使い方は、「EPSON Multi-PrintQuicker」のヘルプをご覧ください。

また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136



参考

◆◆市販のソフトウェアで印刷◆◆

CD/DVD ジャケット印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134

用紙別の印刷方法をマスターしよう

ハガキに印刷しよう

ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
⊕ 「ハガキに印刷しよう（Mac OS X）」98

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

⊕ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143

2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

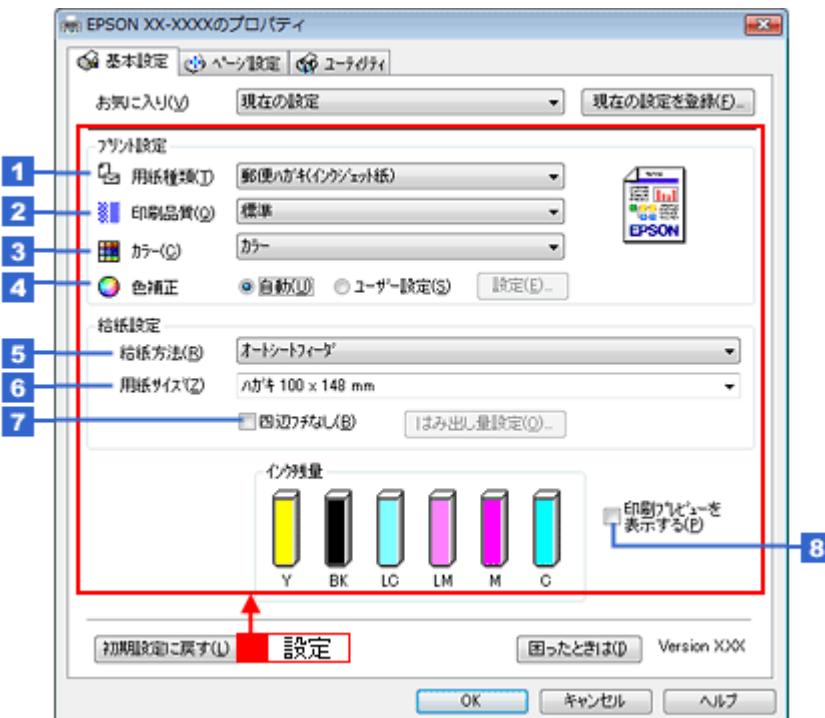

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134
2	印刷品質	印刷品質を選択します。
	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
	きれい	印刷品質を優先して印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に選択できます。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。
	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 ☞「色を補正して印刷しよう」221
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ] を選択します。
7	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷をしよう」235
8	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。


**注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。

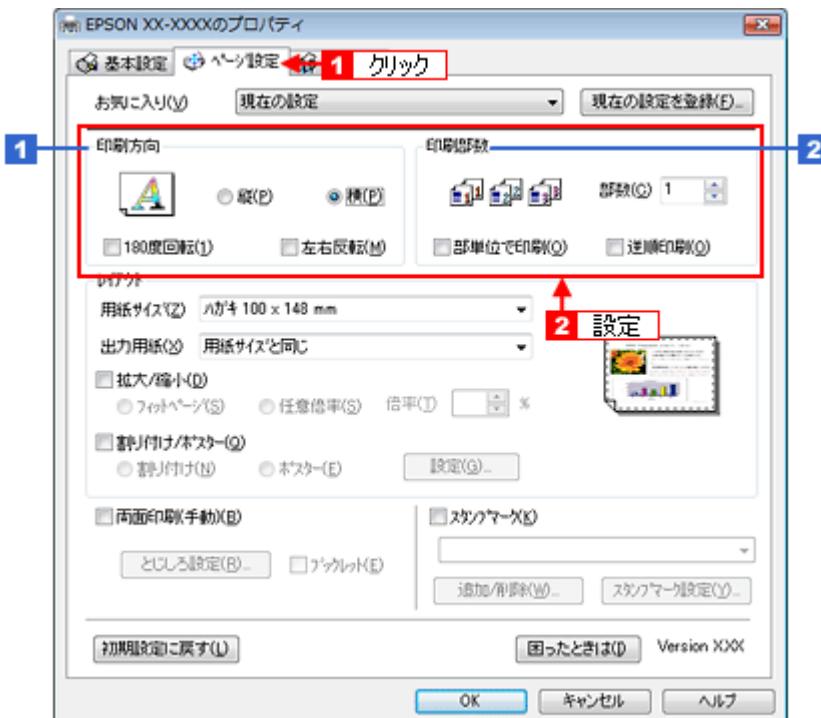

1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

4. [OK] をクリックしてプリンタ ドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。


ハガキに印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」174

2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】をクリックします。

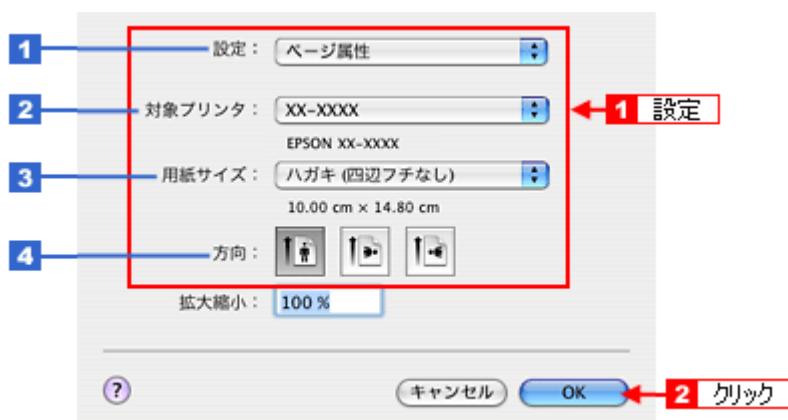

1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【お使いのプリンタ名】を選択します。
3	用紙サイズ	【ハガキ】を選択します。往復ハガキの場合は【往復ハガキ】を選択します。 【ハガキ】を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。



注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。


3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する」174

4. ①【プリンタ】で【お使いのプリンタ名】が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



5. [印刷設定] を選択します。

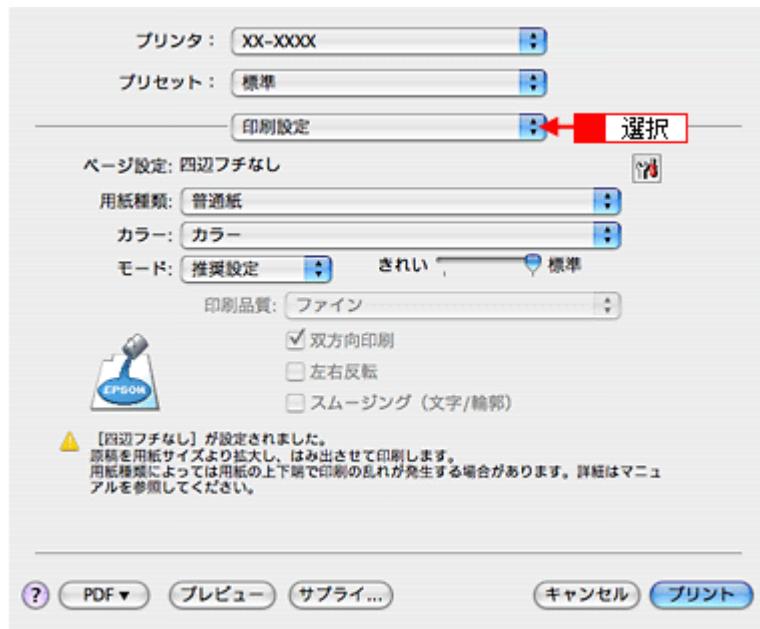

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ⊕ 「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」134	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール]（モノクロ）で印刷するかを選択します。	
3	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
		カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] – [別名で保存]（または [保存]）でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

封筒に印刷しよう

ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。




参考

- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
「封筒に印刷しよう（Mac OS X）」103
- Mac OS X では「長形 3 号封筒」、「長形 4 号封筒」印刷は対応していません。

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「プリンタ ドライバの画面を表示するには（Windows）」143

2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。

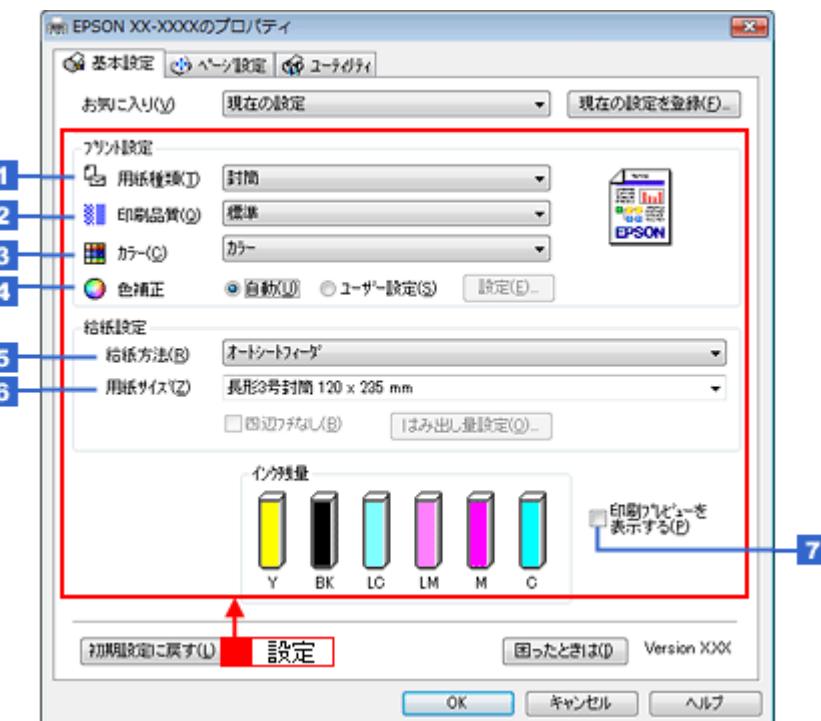

1	用紙種類	[封筒] を選択します。
2	印刷品質	印刷品質を選択します。
	標準	標準的な印刷品質で印刷します。
	きれい	印刷品質を優先して印刷します。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール]（モノクロ）で印刷するかを選択します。
4	色補正	色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。
	自動	エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。
	ユーザー設定	印刷品質を詳細に設定できます。 「色を補正して印刷しよう」221
5	給紙方法	[オートシートフィーダ] を選択します。
6	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
7	印刷プレビューを表示する	チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。



参考

[用紙サイズ] で [長形3号封筒] または [長形4号封筒] を選択すると以下の画面が表示されます。画面の指示に従って、封筒がプリンタに正しくセットされているかをご確認ください。



プリンタへの詳しいセット方法については『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。

3. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [ページ設定] 画面の各項目を設定します。



1	印刷方向	印刷方向を選択します。
2	印刷部数	印刷部数を入力します。

4. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

封筒に印刷しよう (Mac OS X)

ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

⇨ 「[ページ設定] 画面を表示する」174

2. ①【ページ設定】画面の各項目を設定して、②【OK】をクリックします。



1	設定	【ページ属性】を選択します。
2	対象プリンタ	【お使いのプリンタ名】を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。 ※ Mac OS X では「長形 3 号封筒」、「長形 4 号封筒」印刷は対応していません。
4	方向	印刷方向を選択します。



参考

封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

⇨ 「[プリント] 画面を表示する」174

4. ①【プリンタ】で【お使いのプリンタ名】が表示されていることを確認して、②印刷部数と印刷ページを設定します。



5. 【印刷設定】を選択します。



6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	[封筒] を選択します。
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[グレースケール] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。 推奨設定 エプソンお勧めの品質に仕上がるよう印刷します。 カスタム設定 登録されている設定を一覧の中から選択できます。 詳細設定 印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] をクリックして、印刷を実行します。



参考

[プリセット] – [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

フォトカードに印刷しよう

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、よくありますよね。

そんなとき・・・写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」を使って、かんたんきれいにフォトカードを印刷しましょう。



使用アプリケーションソフト

本製品には「EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォト プリント)」が添付されています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。



参考

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧ください。


印刷手順

参考

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

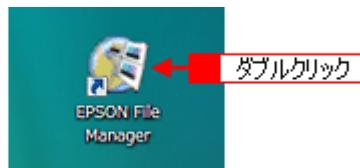

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

参考

◆◆ EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャー) とは◆◆

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーションソフトを起動するアイコンが付いていて、EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。

2. ①写真データが保存されているフォルダを選択して、②印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

[かんたん写真プリント] をクリックすると、EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面の各項目を設定します。

プリンタ	お使いのプリンタ
給紙方法	オートシートフィーダ (フチなし印刷をする場合は [フチなし] をチェック)
用紙サイズ	カード
用紙種類	EPSON 写真用紙



5. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。



6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. ① レイアウト選択で【標準】をクリックして、② 一覧からレイアウトを選択します。



8. [印刷枚数指定] をクリックします。



参考

[印刷枚数指定] 上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。



9. ① ページごと印刷枚数を指定して、② [閉じる] をクリックします。

**参考**

[印刷枚数指定] 画面下の [一括枚数指定] で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をまとめて指定できます。

10. [印刷] をクリックします。

印刷が始めます。



以上で、EPSON Easy Photo Print でフォトカードに印刷する方法の説明は終了です。

**参考**

ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。

シールに印刷しよう

ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャッ！」なんていう機会も増えてきていますよね。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽しいシールを作ってみませんか？



エプソンではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。


ミニフォトシール	<p>ハガキサイズに16分割のオリジナルシールが作れます。</p> <p style="text-align: center;">16枚分のシールが作れます</p> <div style="text-align: center;"> </div>
フォトシール フリーカット	<p>ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー4面]、[フリー9面]、[フリー16面]に自由にレイアウトしてオリジナルシールが作れます。 印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。</p> <p style="text-align: center;">1枚/4枚/9枚/16枚分のシールが作れます</p> <div style="text-align: center;"> </div>



注意

フォトシール フリーカット / ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。

作業の流れ

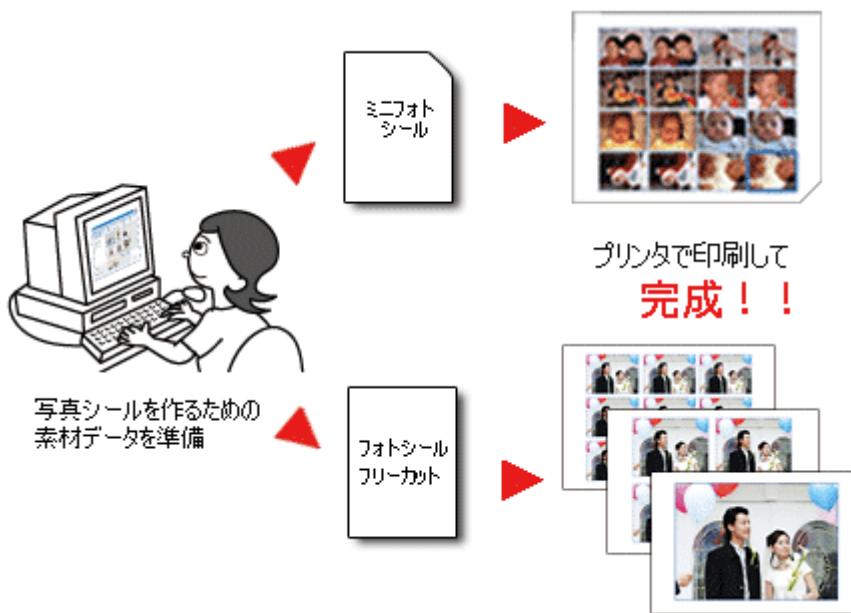

使用アプリケーションソフト


本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォト プリント）が添付されていますので、楽しく印刷してみましょう。



印刷手順

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

EPSON File Manager が起動します。

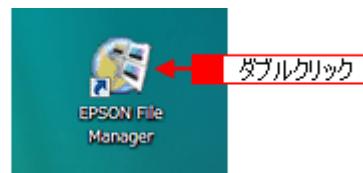

Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

2. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。

EPSON Easy Photo Print が起動します。



4. [用紙選択] 画面、[レイアウト調整] 画面の各項目を設定して印刷します。

フォトシールを印刷するときは、[用紙選択] 画面内にある [フチなし] のチェックを外してください。

設定の詳細は以下のページをご覧ください。
◆ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136



また、ソフトウェアの詳しい使い方は、「EPSON Easy Photo Print」のヘルプをご覧ください。



参考

◆◆市販のソフトウェアで印刷◆◆

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。
◆ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134

名刺サイズの用紙に印刷しよう

今や名刺交換はビジネスではもちろんのこと、仲の良いお友達や、大好きな家族、親戚、サークルやクラブのメンバー同士、クラスメイトなどいろんなシーンで使われていますよね。

エプソンでは、そんなときにも大活躍できる名刺用紙をご用意しています。

またこの用紙は名刺だけでなく、パーティーやお誕生日などの各種イベント用プレゼントに添えるメッセージカードや、手作りかるたなども作れますよ！楽しくオリジナルカードを作ってみませんか？



作業の流れ



名刺、各種カードを作るための素材データを準備

+



両面マット紙<再生紙>
型番:KNC100MPD
名刺サイズ
100枚入り


=



プリンタで印刷して
完成！！

使用 APPLICATION ソフト

本製品には名刺作成印刷がかんたんにできるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」（エプソン マルチプリント クイッカー）が添付されています。名刺以外の各種カードも名刺作成機能を使ってかんたんに、楽しく作ることができます。

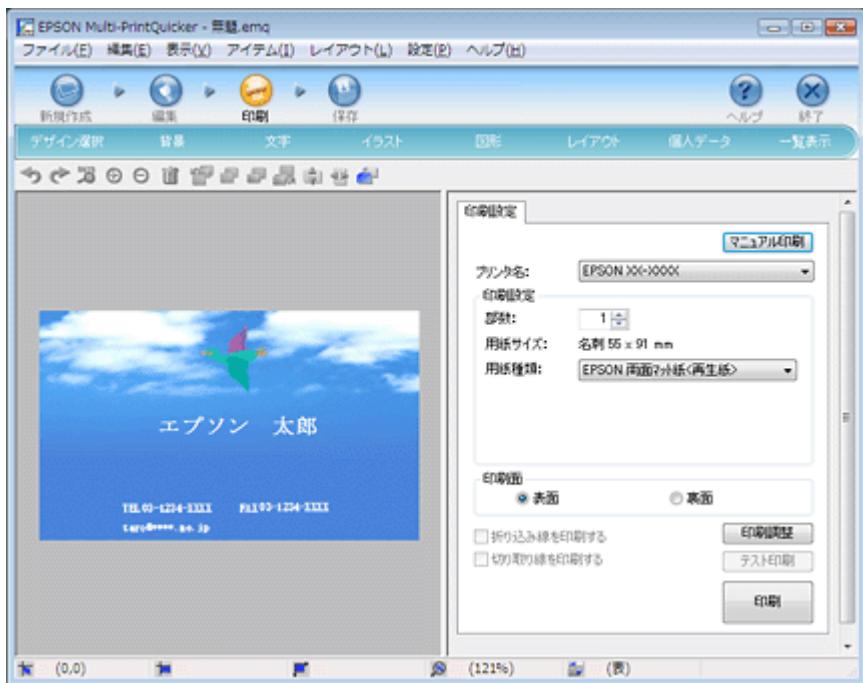

参考

◆◆市販のソフトウェアで印刷◆◆

名刺やカード印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。市販のソフトウェアで、写真やイラスト、文字などをデザインするときは、名刺サイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 134

印刷手順


1. [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。

EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。



2. ①[本製品名]②[名刺]③[EPSON 両面マット紙<再生紙>名刺サイズ]④[用紙方向] の順に選択し、⑤[新規作成] をクリックします。

ここでは名刺を作成しますので、[名刺] を選択します。
お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。

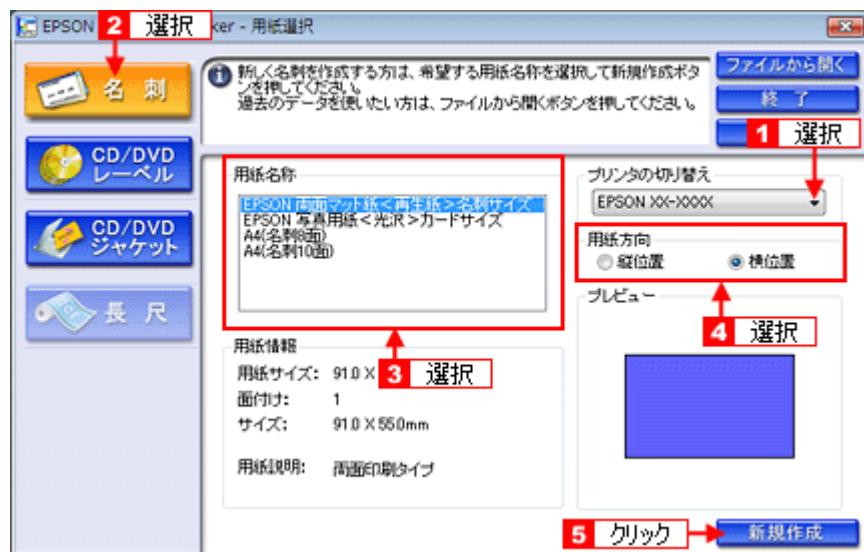

この後の詳しい使い方は、「EPSON Multi-PrintQuicker」のヘルプをご覧ください。

また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。

「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」 136

アイロンプリントペーパーに印刷しよう

オリジナルTシャツを作るには、オリジナルTシャツを扱う専門店やインターネットで注文し、お好みの画像を預けて、実際の制作へ。「人に画像を見られるのは恥ずかしいわ」「Tシャツ代やデザイン代って結構するんじゃないかな?」とお思いの方もいるのではなかどうか?

いえいえ、ご安心ください。

そんなとき、例えば1,000円のTシャツと「EPSONアイロンプリントペーパー」を用意し、後はTシャツに転写する画像さえあれば、「いつでも」「好きなときに」「ご自宅で」自分だけのオリジナルTシャツが簡単に作れるんですよ!!赤ちゃんとご家族の思い出写真をエプロンやハンカチなどに転写したり、クラブ活動、夏祭りの踊り用、幼稚園や保育園のお遊戯用などが作れます。メンバー全員でオリジナルのTシャツを着飾ってみませんか?



作業の流れ



注意

アイロンプリントペーパーで作品を作る際には、以下のことを必ずお守りください。

◆◆転写できる素材◆◆

- ・「綿100%」または「綿50%以上の混紡」であること。
- ・素材の色は、「白」または「薄い色彩」のものであること。

※素材が平らでないもの、織り目の粗いもの、縫い目のあるもの、極端に厚いもの、伸縮するものはご使用になれない。

◆◆ EPSONアイロンプリントペーパーはご家庭で使用していただくための製品です◆◆
EPSONアイロンプリントペーパーは、ご家庭内または個人的に使用していただく場合にのみご利用ください。
また、転写したTシャツなどは市販のプリントTシャツとは異なり、洗濯を重ねることによって剥がれたり色が薄くなったりする場合があります。

使用アプリケーションソフト

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、アイロンプリントペーパーはA4サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

作成方法

1. パソコンで、Tシャツに転写する作品を作ります。



2. パソコンで作った作品をアイロンプリントペーパーに印刷します。

まず、プリンタにアイロンプリントペーパーをセットします。

※セット可能枚数：1枚


※印刷面：白紙の面（印刷がない面）




次に、パソコンで印刷の設定をして印刷を開始します。

印刷の設定は、プリンタドライバを表示させ以下のように設定してください。

印刷設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON アイロンプリントペーパー
用紙サイズ	A4
給紙方法	オートシートフィーダ

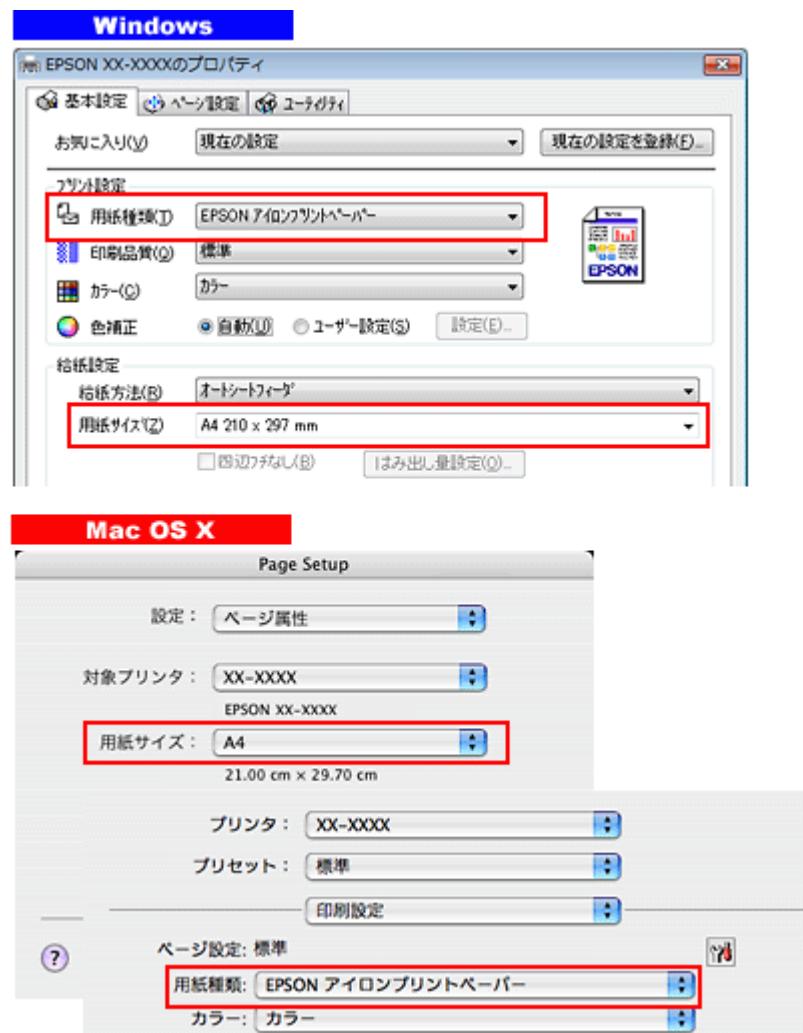


作品は左右反転されて印刷されますが、Tシャツに転写すると元に戻ります。

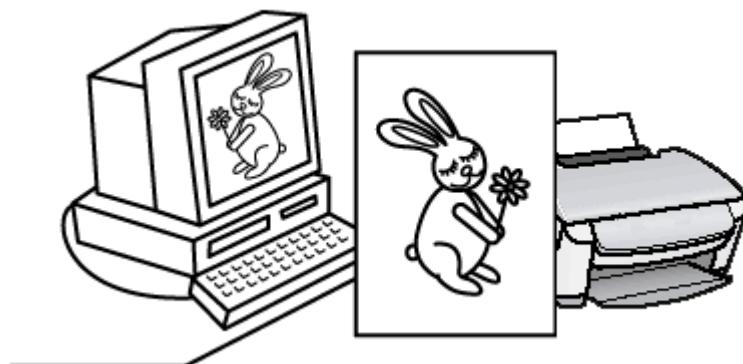

3. 転写の仕上がりをきれいにするために、余白をカットします。

画像から 5mm 程度離して余白を切り取ってください。

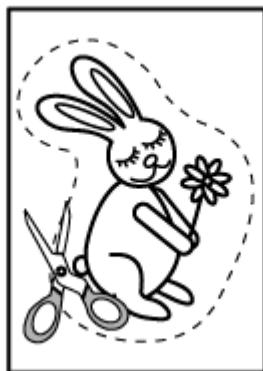

4. アイロンで転写します。



参考

◆◆上手に転写するコツは、アイロンがけにあり！！◆◆

アイロンのかけ方を失敗すると、きれいに転写できない場合があります。アイロンプリントペーパーに添付の取扱説明書をよくお読みになって、アイロン転写をしてください。

5. 最後に転写シートを剥がして、でき上がりです。




プリンタ ドライバについて

プリンタ ドライバとは？

プリンタ ドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なものです。まずはエプソンのプリンタ ドライバの働きについて説明します。

印刷データの配達屋さん

プリンタ ドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタ ドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタ ドライバは必ずインストールしてください。

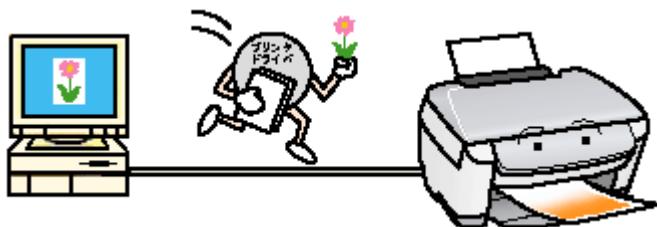

印刷条件の受付屋さん

プリンタ ドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。

- ⇨ 「プリンタ ドライバの画面を表示するには (Windows)」 143
- ⇨ 「プリンタ ドライバの画面を表示するには (Mac OS X)」 174





参考

◆◆プリンタ ドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタ ドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

「プリンタ ドライバのバージョンアップ方法」 133


プリンタ ドライバの主な機能

エプソンのプリンタ ドライバには以下のような機能があります。

フィットページ

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷できます。


 「拡大 / 縮小して印刷しよう」 186

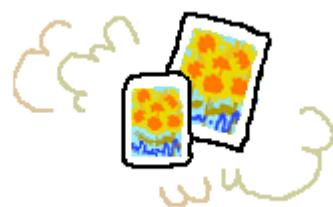

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを自動的に縮小し、まとめて印刷できます。

 「割り付けて印刷しよう」 191

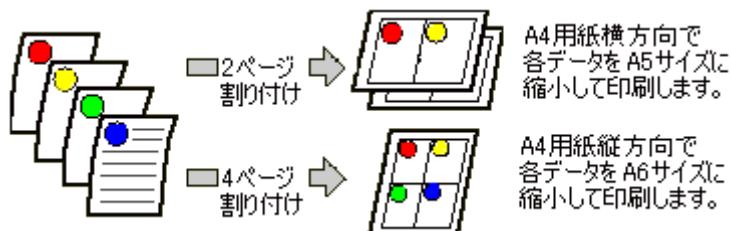

両面印刷

用紙の両面に印刷できます。


 「両面に印刷しよう」 194



冊子印刷

冊子に仕上がるよう印刷できます。中央で折り、とじたときにページの順番がそろいうように、ページを配分しながら両面印刷します。

 「両面に印刷しよう」 194

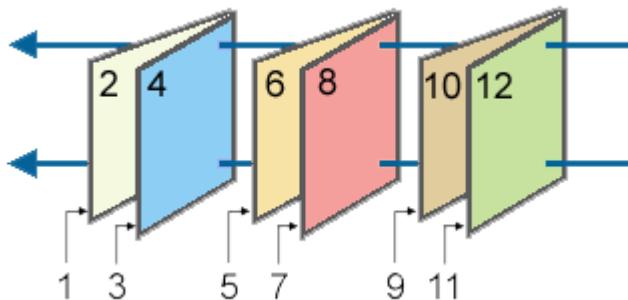

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。

 「スタンプマークを重ねて印刷しよう」 197



四辺フチなし印刷

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。


 「四辺フチなし印刷をしよう」 235



ポスター（拡大分割）印刷

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスター やカレンダーなどの印刷物ができ上がります。

 「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」 201

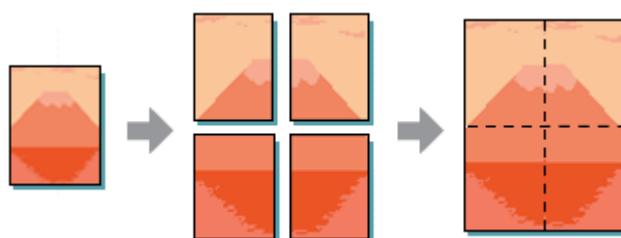

オリジナルサイズで印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。

「定形外の用紙に印刷しよう」 206

画像データを最高解像度で印刷

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。

「最高解像度で印刷しよう」 212

画像データを補正 / 加工して印刷

オートフォトファイン!EX 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。

また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。

「画像を補正 / 加工して印刷しよう」 217

色を補正して印刷

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。

「色を補正して印刷しよう」 221

ユーティリティ

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認したり、プリンタドライバの動作を設定したりできます。

「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 272

プリンタ ドライバのシステム条件

本製品に付属のプリンタ ドライバを使用するためには、必要な推奨システム条件は以下の通りです。ただし、Windows 98/98SE/Me、Mac OS X v10.2.8 は、最小動作条件です。

Windows Vista

オペレーティングシステム	Windows Vista 日本語版
CPU	1GHz 以上
主記憶メモリ	512MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows Vista でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	1GHz 以上
主記憶メモリ	256MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows XP x64

Windows XP x64 をお使いのときのシステム条件は、OS のシステム条件に準じます。



注意

Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	1GHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	100MB 以上
インターフェイス	USB2.0
ディスプレイ	XGA (1024 × 768) 以上の解像度



注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Windows 98 SE

オペレーティングシステム	Windows 98 Second Edition 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	233MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	15MB 以上
インターフェイス	USB1.1
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

Mac OS X v10.3 以降

システムソフトウェア	Mac OS X v10.3.9 以降
CPU	PowerPC G4 700MHz 以上または Intel 社製プロセッサ
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	256MB 以上
ハードディスク空き容量	500MB 以上
モニタ	SVGA (800×600) 以上の解像度

Mac OS X v10.2

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2.8 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz 以上
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
モニタ	SVGA (800×600) 以上の解像度

プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能のある機種）



参考

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

USB インターフェイス接続条件

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレイインストールパソコン、または Windows 98/Me/2000/XP プレイインストールモデルからアップグレードしたパソコン
- USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS

USB2.0 対応

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、USB1.1 として動作します（USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります）。
- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。

- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.2.8 以降です。Windows 98/Me では、USB1.1 として動作します。
- USB ハブをお使いになる場合は、USB2.0 に対応しているものをお使いください。
- USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、USB1.1 として動作します（USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります）。

プリンタ ドライバの再インストール方法

プリンタ ドライバをインストールする場合、システム管理者権限あるいは Administrators 権限のあるユーザーでログオンしてください。

1. プリンタの電源をオフにします。
2. Windows または Mac OS X を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。




注意

ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. Mac OS X の場合は、[Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



4. Windows Vista の場合は、[自動再生] 画面が表示されますので、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。

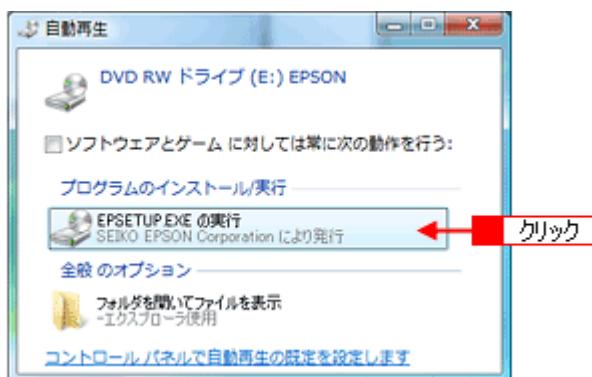

5. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] または [カスタムインストール] のいずれかを選択します。





参考

◆◆インストールの種類◆◆

- ・おすすめインストール
ソフトウェアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
 - ・カスタムインストール
各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。
- ◆◆ Windows Vista でインストールするとき◆◆
[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[許可] または [続行] をクリックしてください。



6. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

以上で、プリンタドライバのインストールは終了です。

プリンタ ドライバのバージョンアップ方法

プリンタ ドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタ ドライバをお使いいただくことをお勧めします。

プリンタ ドライバの自動更新（Windows のみ）


Windows では、プリンタ ドライバの設定画面からエプソンのホームページに接続して、インストールされているプリンタ ドライバより新しいプリンタ ドライバがないか確認できます。新しいプリンタ ドライバが見つかったときは、自動的に更新されます。

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「プリンタ ドライバの画面を表示するには（Windows）」 143

2. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [ドライバ自動更新] をクリックします。

インストールされているプリンタ ドライバより新しいプリンタ ドライバがある場合は、自動的に更新されます。

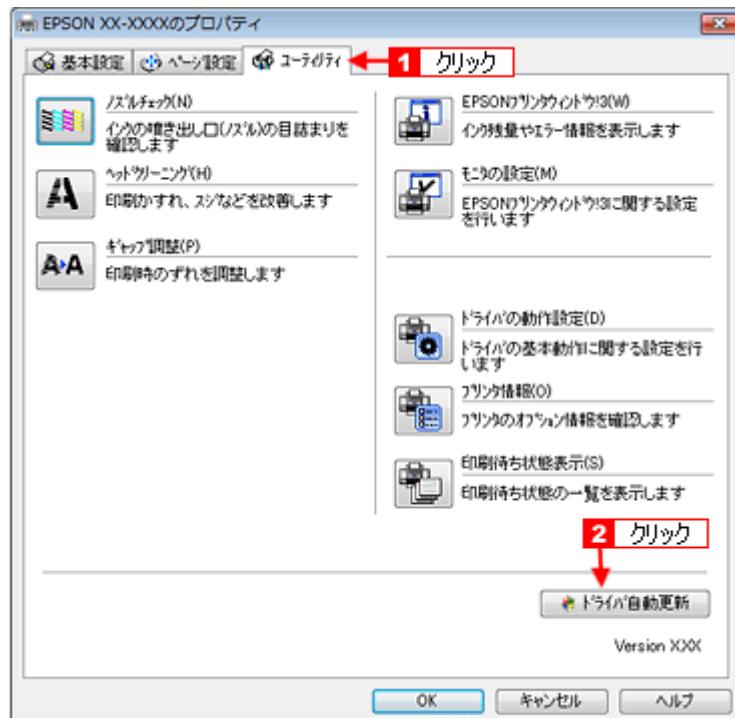

最新プリンタ ドライバの入手方法

プリンタ ドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてください。
 <http://www.epson.jp/guide/ink/>




参考

CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフォメーションの資料またはエプソンのホームページをご確認ください。

「本製品に関するお問い合わせ先一覧」 333

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの【用紙種類】の設定が異なります。以下をご確認ください。

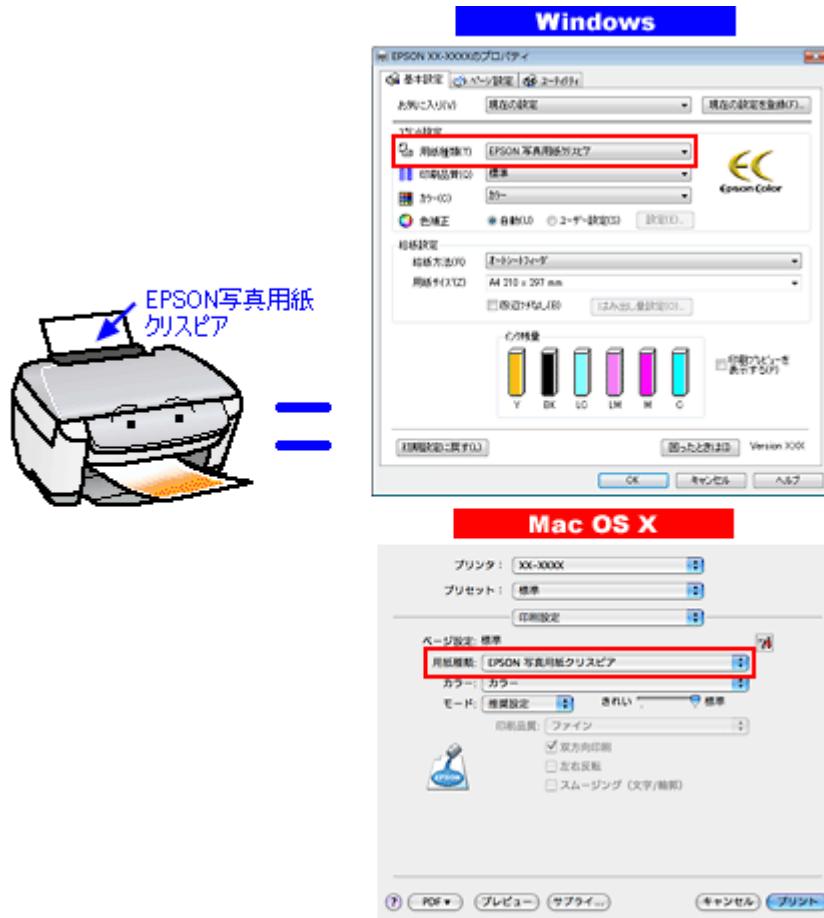

L判/A4 サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙クリスピア＜高光沢＞	EPSON 写真用紙クリスピア
写真用紙＜光沢＞	EPSON 写真用紙
写真用紙＜絹目調＞	
写真用紙エントリー＜光沢＞	EPSON 写真用紙エントリー
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズ	EPSON 両面マット紙＜再生紙＞
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙＜再生紙＞	普通紙
ミニフォトシール	EPSON フォトシール
フォトシール フリーカット	
アイロンプリントペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー

スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

ハガキ

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]	
郵便ハガキ（再生紙）	普通紙	
郵便ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	普通紙
	通信面	郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便光沢ハガキ（写真用）	宛名面	普通紙
	通信面	郵便光沢ハガキ
写真用紙＜絹目調＞はがき	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 写真用紙
スーパーファイン専用ハガキ	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON スーパーファイン紙

封筒

[用紙種類] で [封筒] を選択してください。

CD/DVD

セットした CD/DVD	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
一般に販売されている CD/DVD	CD/DVD レーベル
一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル

※高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

 <http://www.epson.jp/support/taiou/media/>

アプリケーションソフト別印刷設定一覧

本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。

EPSON Easy Photo Print



写真用紙

設定項目	設定内容
用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」134
用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
給紙方法	オートシートフィーダ Mac OS X の場合は [標準] (※フチなし印刷する場合は [フチなし] をチェック。)

ミニフォトシール

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール
用紙サイズ	ハガキ
給紙方法	オートシートフィーダ Mac OS X の場合は [標準] (※ [フチなし] にチェックがついている場合は外す。)


レイアウト選択	<ul style="list-style-type: none"> 16枚すべて異なる写真を印刷する場合 16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 16枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。
---------	--

フォトシール フリーカット

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール
用紙サイズ	ハガキ
給紙方法	オートシートフィーダ Mac OS X の場合は [標準] (※ [フチなし] にチェックがついている場合は外す。)
レイアウト選択	<p>以下のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 写真を1枚印刷する場合 印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 4枚すべて異なる写真を印刷する場合 4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 4枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 9枚すべて異なる写真を印刷する場合 9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 9枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 16枚すべて異なる写真を印刷する場合 16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 16枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。


EPSON Multi-PrintQuicker

名刺

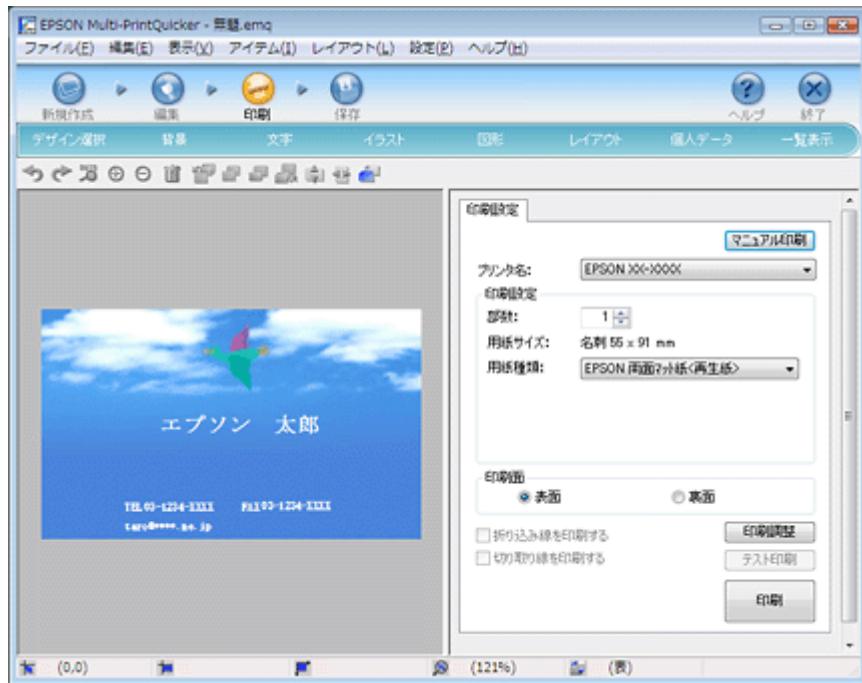

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 両面マット紙<再生紙>
用紙サイズ	名刺

CD/DVD レーベル

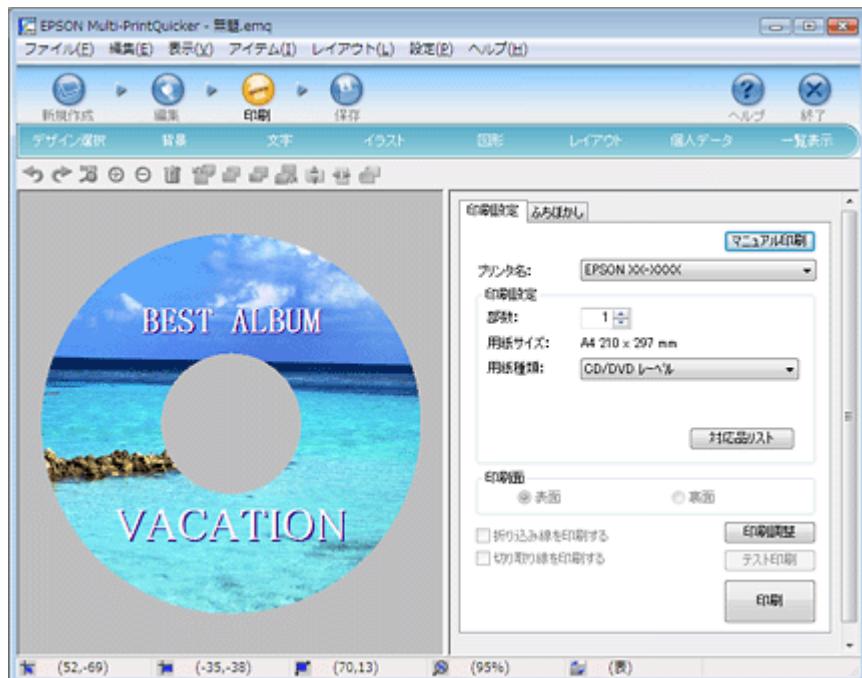

設定項目	設定内容	
用紙種類	CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD
	高画質対応 CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD
用紙サイズ	A4	

CD/DVD ジャケット




設定項目	設定内容
用紙種類	A4 サイズの写真用紙やスーパーファイン紙など
用紙サイズ	A4

プリンタ ドライバの画面構成 (Windows)

エプソンのプリンタ ドライバは、設定項目の用途によって、以下の 3 種類の画面から構成されています。

[基本設定] 画面

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。

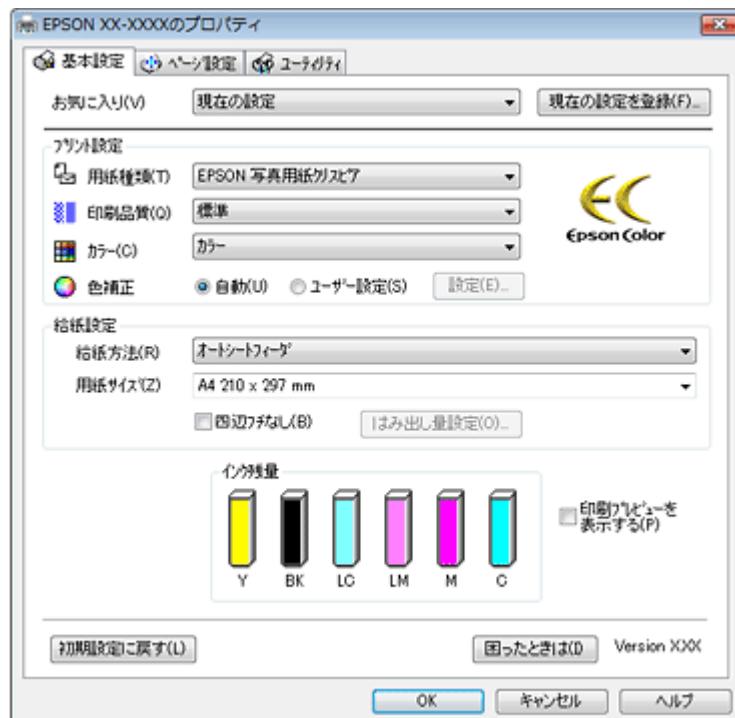

参考

◆◆現在の設定一覧◆◆

プリンタ ドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。




※本ページ以外に掲載している画面では、「現在の設定一覧」を省略しています。

◆◆設定を保存◆◆

[お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

[ページ設定] 画面

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。

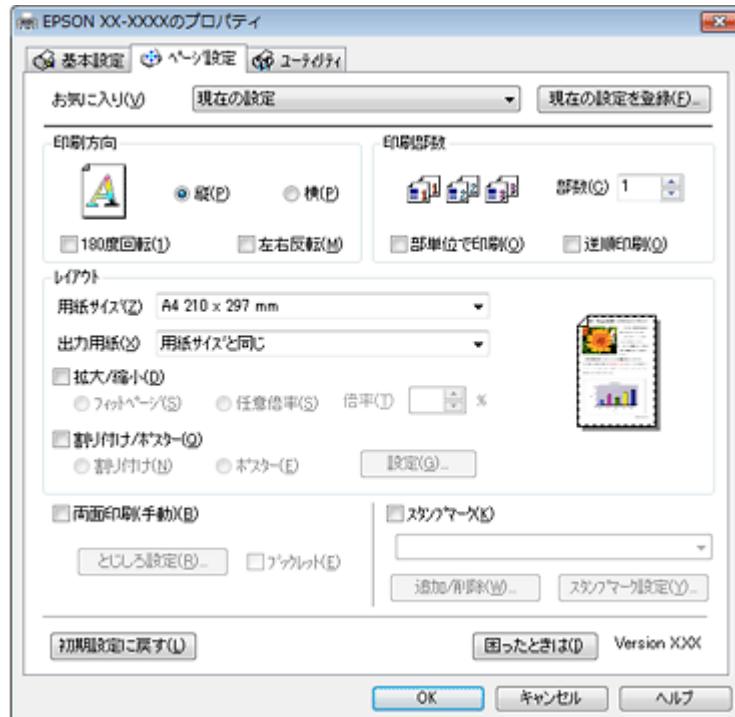


**参考****◆◆設定を保存◆◆**

[お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

[ユーティリティ] 画面

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。

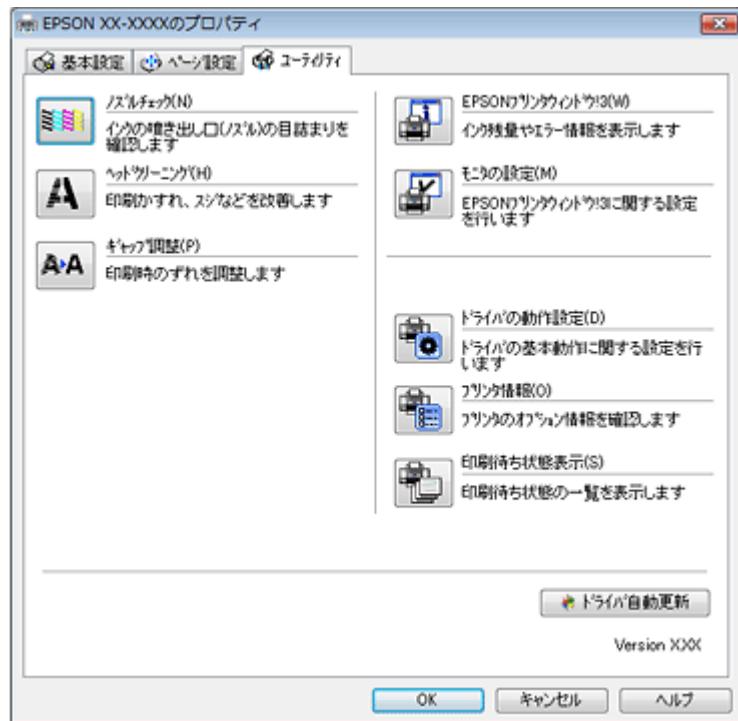

プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)

プリンタドライバの画面を表示する方法は以下の2通りがあります。

アプリケーションソフトから表示する


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。




参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。


- 1 アプリケーションソフト上で、①【ファイル】②【印刷】（または【プリント】など）の順にクリックします。

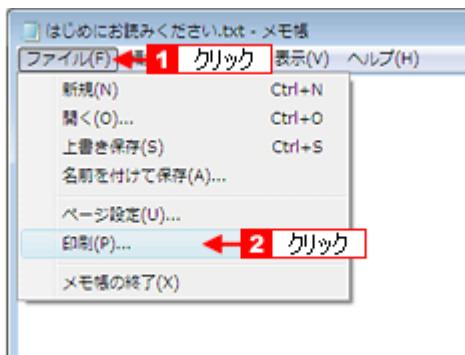

- 2 ①本製品の名称を選択して、②【プロパティ】（または【詳細設定】など）をクリックします。

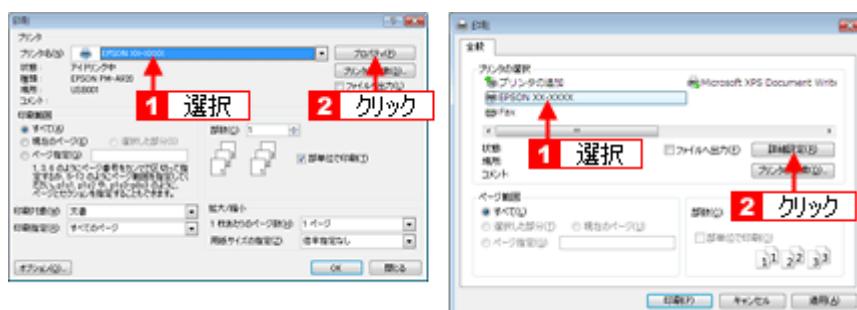

プリンタドライバの画面が表示されます。

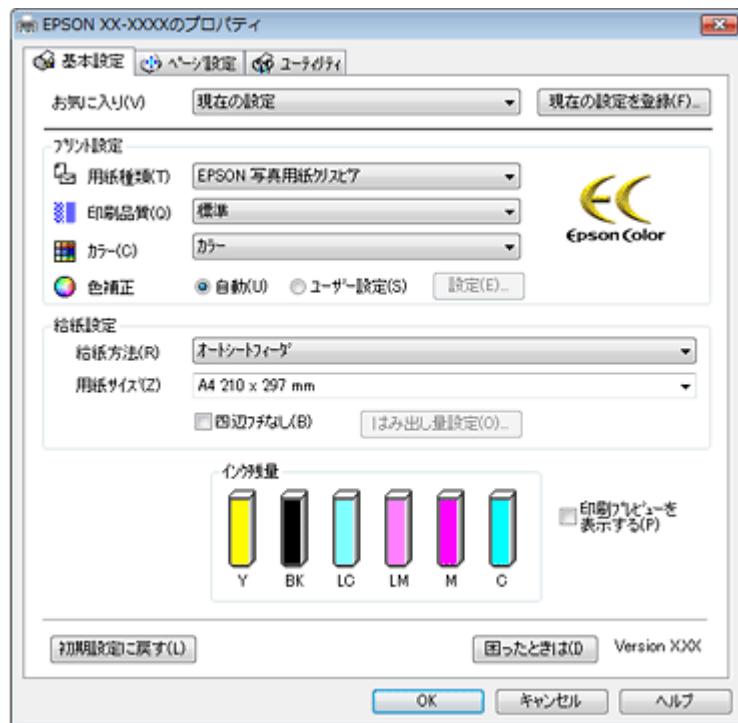

Windows の [スタート] から表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。

1. [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

Windows Vista の場合

① [スタート] ② [コントロールパネル] ③ [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

① [スタート] ② [コントロールパネル] ③ [プリンタとその他のハードウェア] ④ [プリンタとFAX] の順にクリックします。



Windows 98/Me/2000 の場合

1 [スタート] **2** [設定] **3** [プリンタ] の順にクリックします。

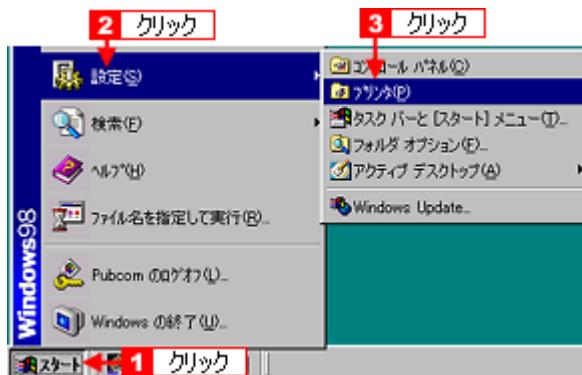

- 2.** Windows 2000/XP/Vista の場合は、**1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [印刷設定] をクリックします。
Windows 98/Me の場合は、**1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。



プリンタ ドライバの画面が表示されます。



参考

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタ ドライバを表示したときの初期設定値になります。普段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくて便利です。

プリンタ ドライバの初期設定を変更するには (Windows)

初期設定の変更方法

プリンタ ドライバの初期設定（プリンタ ドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。

1. Windows の [スタート] からプリンタ ドライバの設定画面を表示します。

 「Windows の [スタート] から表示する」 144

2. ① プリンタ ドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、② [OK] をクリックします。


ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタ ドライバを表示したときの初期設定になります。



プリンタドライバのヘルプ表示方法 (Windows)

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。

- 1 知りたい項目上で右クリックして、2 [ヘルプ] をクリックしてください。

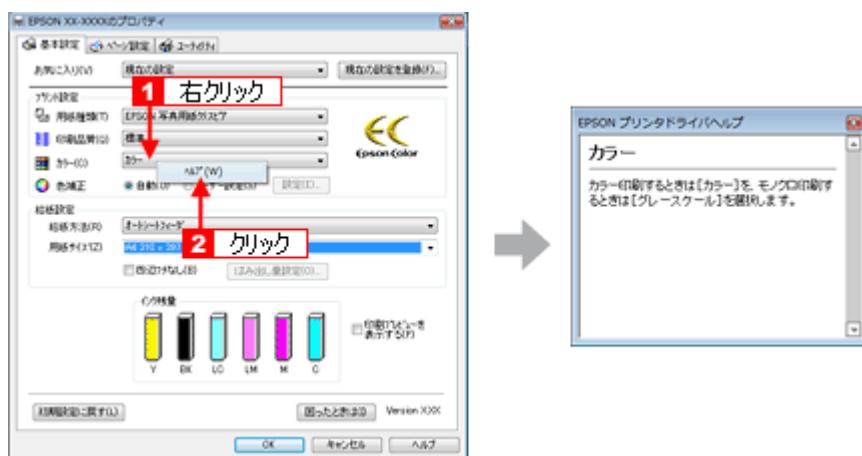

印刷状況を確認（Windows）

以下の画面で印刷状況を確認できます。

プログレスメータ

プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。
印刷処理状況やインク残量 / 型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。



1	進行状況	パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。
2	プリンタ ドライバ設定情報	プリンタ ドライバで設定した値を表示します。
3	インク残量	インク残量の目安を表示します。 ※非純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。
4	[ワンポイント]	ワンポイント情報の表示 / 非表示を切り替えるボタンです。
5	ワンポイント情報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。
6	印刷データ情報	印刷中のファイル名とページ数を表示します。
7	状態表示	プリンタの状態を表示します。
8	[困ったときは]	本ガイドの「トラブル対処方法」のページを表示します。本ガイドがインストールされていないときは、インターネットを通じてエプソンのホームページへ接続されます。
9	[一時停止]	印刷を一時停止するボタンです。
10	[印刷待ち状態表示]	印刷待ちデータの確認画面を表示します。
11	[印刷中止]	印刷を中止するボタンです。
12	[詳しくは]	ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。



参考

- EPSON プリンタ ウィンドウ 13 が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。
「モニタ機能の設定（Windows）」153
- 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。

スプールマネージャ (Windows 98/Me)

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるよう、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プリンタに出力する機能を持っています。

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止 / 削除できます。



プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Windows)

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。




参考

- EPSON プリンタウィンドウ !3 が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。
[「モニタ機能の設定 (Windows)」153]
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
[「プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Mac OS X)」181]

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

[「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」143]

2. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [EPSON プリンタウィンドウ !3] をクリックします。

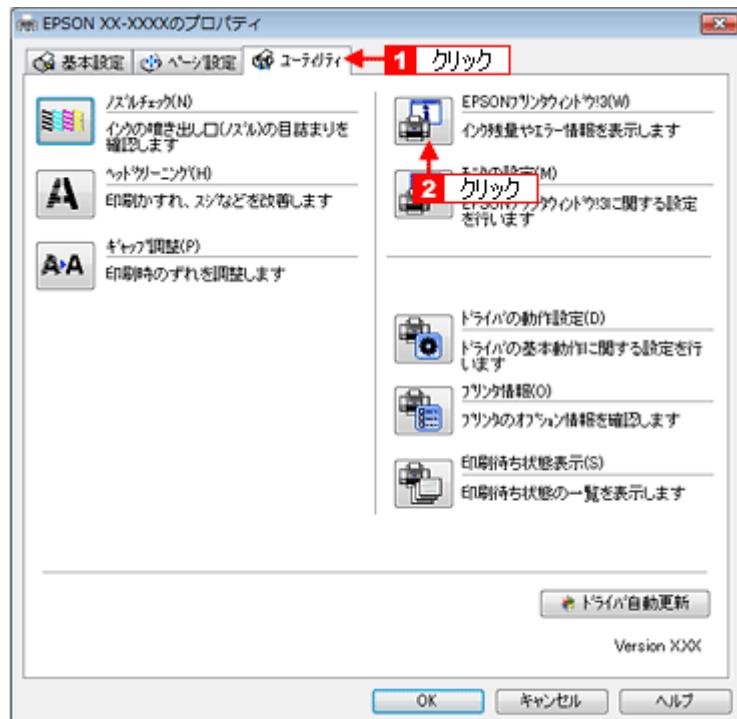

3. プリンタの状態を確認します。



参考

- ◆◆ [EPSON プリンターウィンドウ I3] 画面がエラー表示になっている場合◆◆
エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。
- ◆◆非純正インクカートリッジ使用時のインク残量表示について◆◆
非純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。
エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。

モニタ機能の設定 (Windows)

プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。どのような場合にエラー表示するかを設定できます。



参考


◆◆モニタ機能とは◆◆

「プリンタの状態をパソコン画面で確認 (Windows)」 151

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。


「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 143

2. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [モニタの設定] をクリックします。

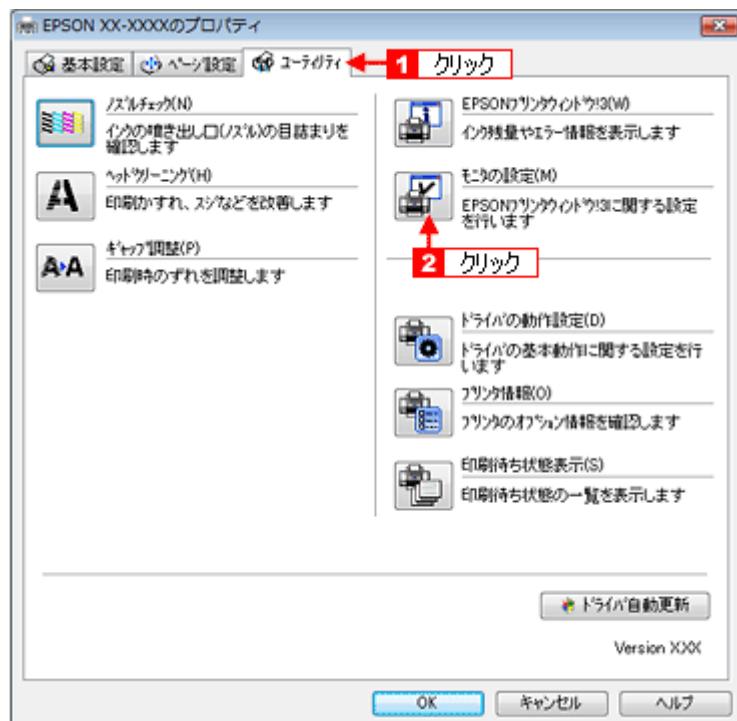


3. ① 各項目を設定して、② [OK] をクリックします。

Windows XP/Vista

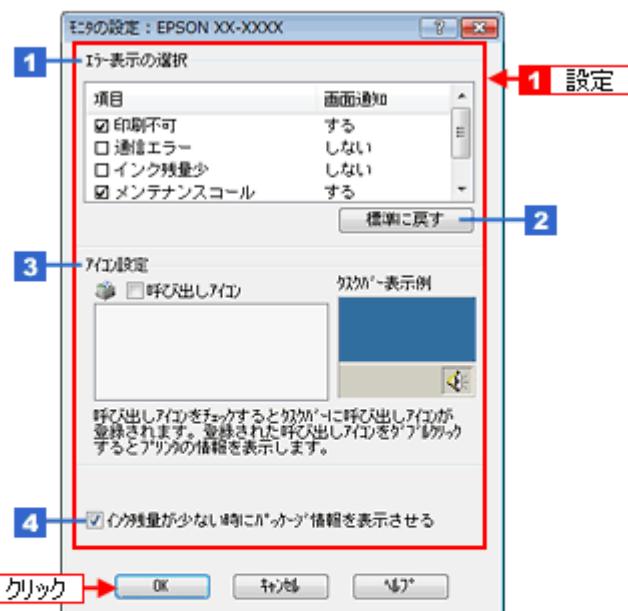

Windows 98/Me/2000

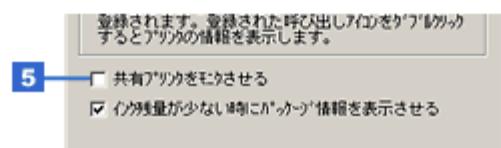

1	エラー表示の選択	どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知りたい項目をチェックしてください。
2	[標準に戻す]	[エラー表示の選択] で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。
3	アイコン設定	タスクバー上に [呼び出しアイコン] を登録するときに、[呼び出しアイコン] をチェックします。
4	インク残量が少ない時にパッケージ情報を表示させる	チェックすると、インク残量が残り少ないとときにインクカートリッジのパッケージ情報が表示されます。
5	共有プリンタをモニタせる (Windows 98/Me/2000のみ)	チェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認できます。



参考

◆◆共有プリンタをモニタできる環境◆◆

- Windows XP/Vista のパソコン同士で共有している場合
Windows XP/Vista では [共有プリンタをモニタせる] の設定項目は表示されませんが、モニタできます。
- Windows 98/Me/2000 のパソコン同士で共有している場合

※ Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。

以上で、設定は終了です。

印刷先（ポート）の確認（Windows）

プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なっていると、印刷データの通路が繋がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の手順で確認できます。

1. [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows Vista の場合

- 1 [スタート]
- 2 [コントロールパネル]
- 3 [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

- 1 [スタート]
- 2 [コントロールパネル]
- 3 [プリンタとその他のハードウェア]
- 4 [プリンタと FAX] の順にクリックします。



Windows 98/Me/2000 の場合

- 1 [スタート]
- 2 [設定]
- 3 [プリンタ] の順にクリックします。

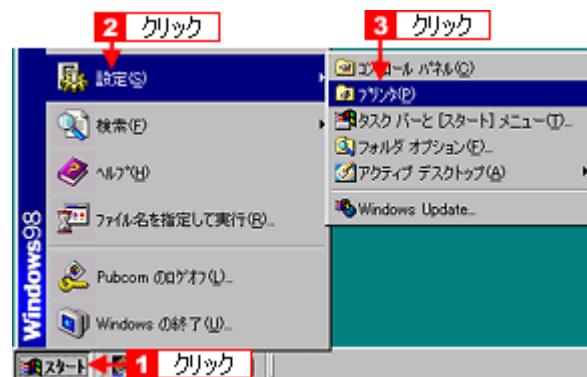

2. ①本製品のアイコンを右クリックして、②【プロパティ】をクリックします。




3. ①【ポート】タブ（Windows 98/Me の場合は【詳細】タブ）をクリックして、②ポートを確認します。

お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。

接続しているケーブル	印刷先のポート	
USB ケーブル	Windows 2000/XP/Vista	USBxxx :
	Windows 98/Me	EPUSBx :

「x」には、数字が入ります。

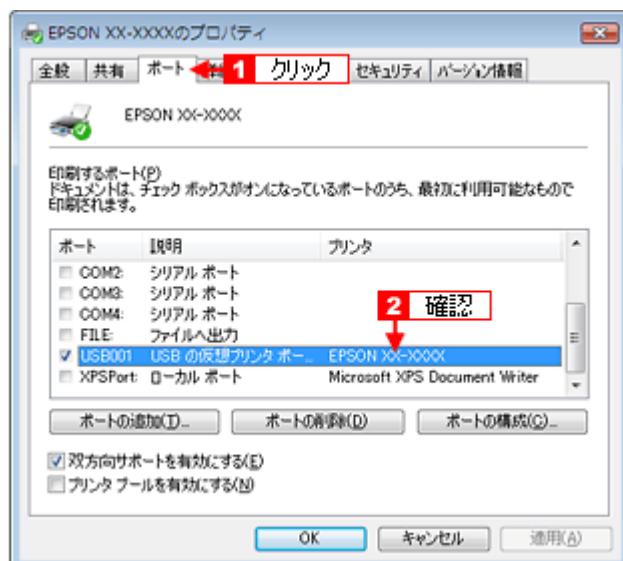

**参考**


[ポートの追加] をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。

以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。

プリンタ情報の取得方法（Windows）

プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能（EPSON プリンタ ウィンドウ!3）を使用しない設定にしているときは、手動で取得する必要があります。

1. プリンタの電源をオンにします。
 2. プリンタドライバの設定画面を表示します。
-  「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
3. ①【ユーティリティ】タブをクリックして、②【プリンタ情報】をクリックします。

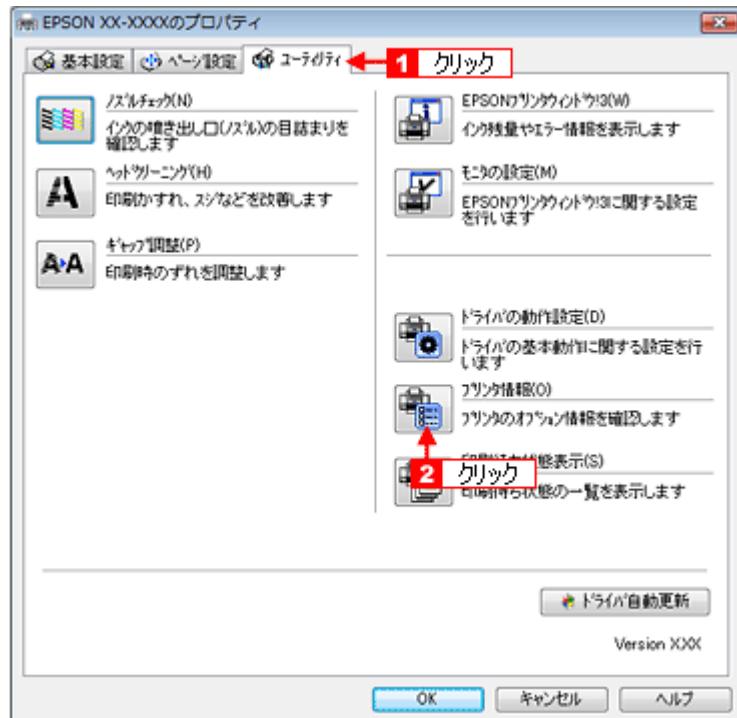

4. 現在の状態を確認します。



	画面上の表示	対処
表示例 1	情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。	手順 5 に進んでください。
表示例 2	オプション情報は、既に設定されています。入力の必要はありません。	【OK】をクリックして設定を終了してください。

5. プリンタにA4サイズの普通紙をセットして、【情報印刷実行】をクリックします。

プリンタ ID が印刷されます。



6. ① 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、② [OK] をクリックします。



以上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。

プリンタ ドライバの削除方法（Windows）

ご利用の OS を選択してください。

- 「プリンタ ドライバの削除方法（Windows Vista）」 162
- 「プリンタ ドライバの削除方法（Windows XP）」 164
- 「プリンタ ドライバの削除方法（Windows 2000）」 167
- 「プリンタ ドライバの削除方法（Windows 98/Me）」 169

プリンタ ドライバの削除方法 (Windows Vista)

Windows Vista での標準的な方法でプリンタ ドライバを削除する手順を説明します。




注意

Windows Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。


1. プリンタ ドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ① [スタート] ② [コントロールパネル] の順にクリックします。



4. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。



5. ① [EPSON プリンタ ドライバ・ユーティリティ] を選択して、② [アンインストールと変更] をクリックします。

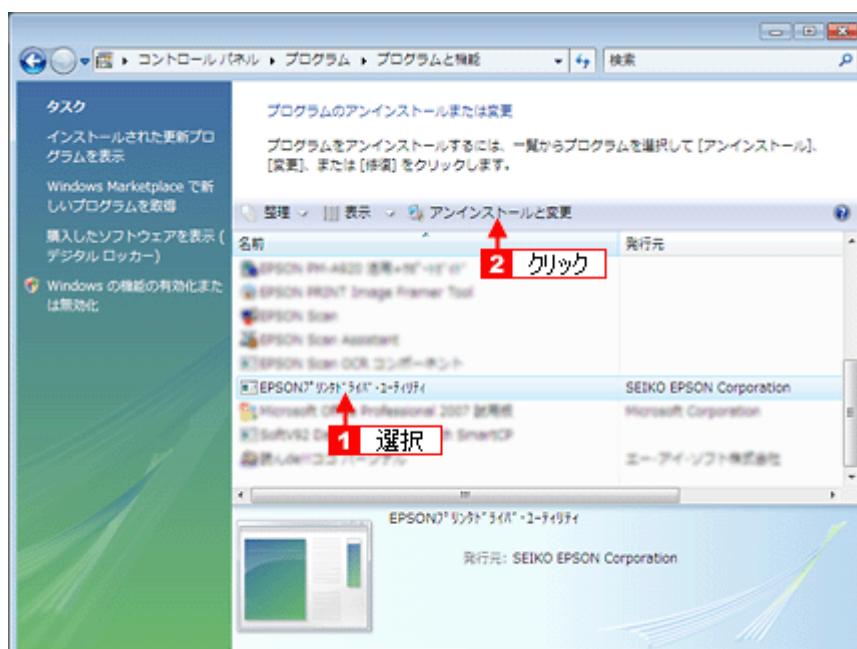

6. 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリックします。



7. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、① プリンタ ドライバを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。



8. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。




参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、「いいえ」をクリックしてください。完全に削除する場合は、「はい」をクリックしてください。

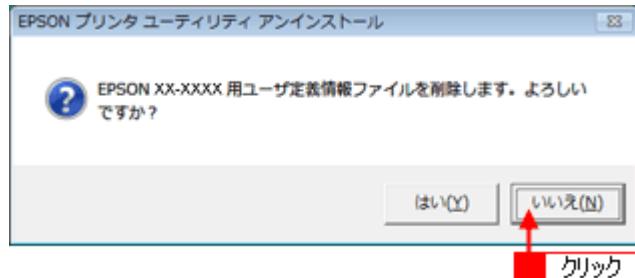

以上で、プリンタ ドライバの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタ ドライバの削除方法（Windows XP）

Windows XP での標準的な方法でプリンタ ドライバを削除する手順を説明します。



注意

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。


1. プリンタ ドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ① [スタート] ② [コントロールパネル] の順にクリックします。



4. [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。



5. ① [プログラムの変更と削除] をクリックして、② [EPSON プリンタ ドライバ・ユーティリティ] を選択し、③ [変更と削除] をクリックします。

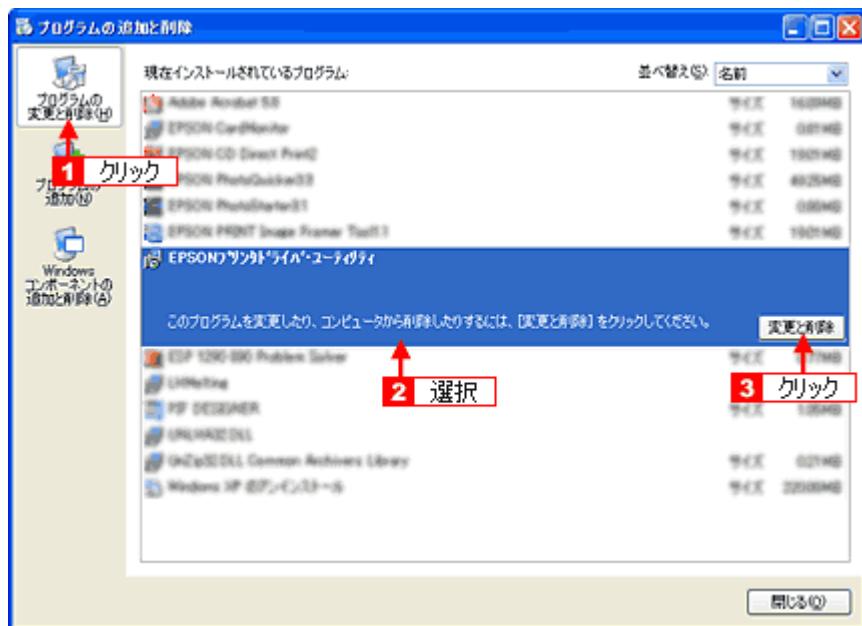

6. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、① プリンタ ドライバを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。



7. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。




参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。

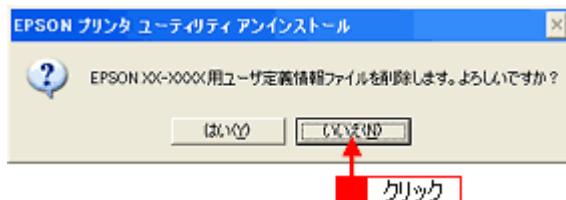

以上で、プリンタ ドライバの削除は終了です。

**参考**

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタドライバの削除方法 (Windows 2000)


Windows 2000 での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。



注意

Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。


1. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ① [スタート] ② [設定] ③ [コントロールパネル] の順にクリックします。

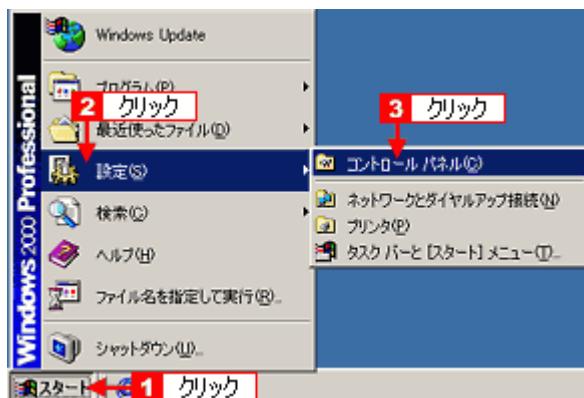

4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



5. ① [プログラムの変更と削除] をクリックして、② [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択し、③ [変更 / 削除] をクリックします。

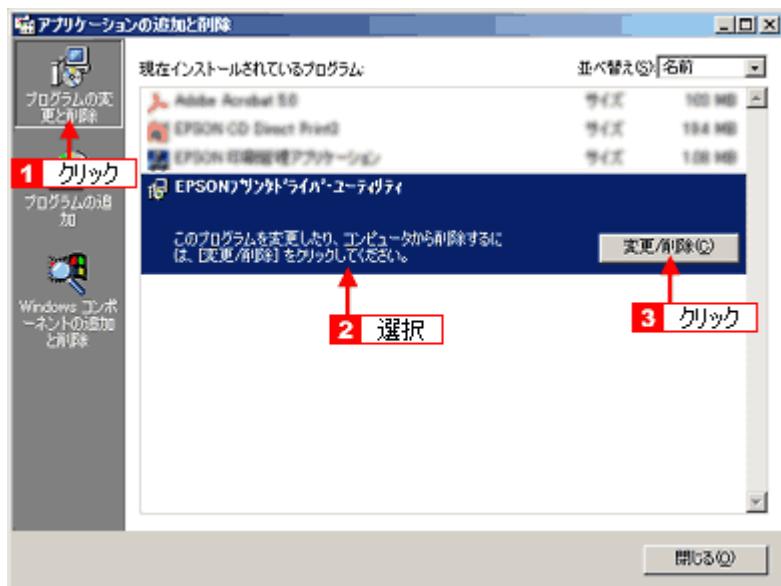

6. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、① プリンタ ドライバを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。



7. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。



参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタ ドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタ ドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタ ドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。



以上で、プリンタ ドライバの削除は終了です。




参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタ ドライバの削除方法（Windows 98/Me）

Windows 98 /Me での標準的な方法でプリンタ ドライバを削除する手順を説明します。


1. プリンタ ドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ① [スタート] ② [設定] ③ [コントロールパネル] の順にクリックします。

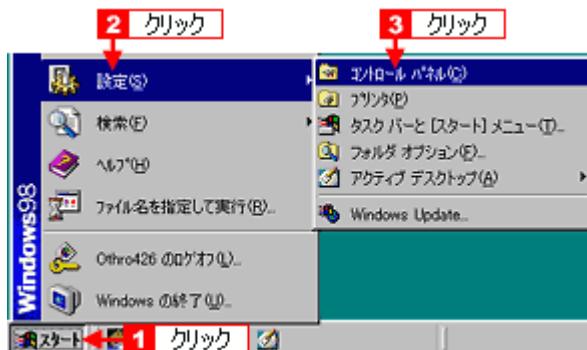

4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



5. ① [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択して、② [追加と削除] をクリックします。

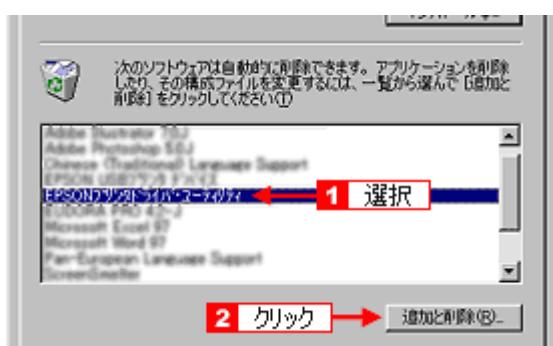

参考

◆◆ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて◆◆


EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタ ドライバと一緒にインストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタ ドライバを削除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

◆◆ [EPSON USB プリンタデバイス] が表示されない◆◆

インストールが不完全なまま終了していると、[EPSON USB プリンタデバイス] の項目が表示されない場合があります。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行してください。

1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
2. [エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

6. [EPSON プリンタ ユーティリティ アンインストール] 画面が表示されたら、① プリンタ ドライバを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。

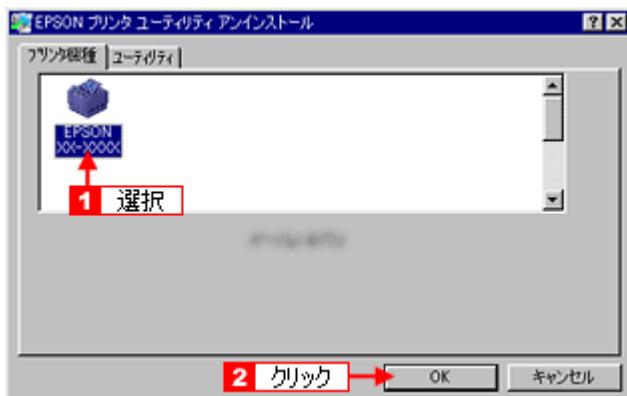

7. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。



参考

◆◆ユーザー定義情報ファイルについて◆◆

プリンタ ドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタ ドライバをインストールした際に改めて登録する必要がなくなります。再度プリンタ ドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ] をクリックしてください。完全に削除する場合は、[はい] をクリックしてください。



以上で、プリンタ ドライバの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

プリンタ ドライバの画面構成（Mac OS X）

Mac OS X で印刷するには、[ページ設定] 画面と [プリント] 画面を使用します。

[ページ設定] 画面

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。



[プリント] 画面

[プリント] 画面は、設定項目の用途によって、以下の画面から構成されています。

[プリント] – [印刷設定] 画面

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。



[プリント] – [カラー設定] 画面

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。



[プリント] – [はみ出し量設定] 画面

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。



[プリント] – [拡張設定] 画面

ここでは、白紙節約などプリンタ ドライバの動作に関する機能を設定できます。



参考

上記のほかに [印刷部数と印刷ページ] 画面や [レイアウト] 画面などが表示されます。これらの画面はエプソンのプリンタドライバではなく、Mac OS X の設定画面です。詳細は Mac OS X のヘルプをご覧ください。

プリンタ ドライバの画面を表示するには（Mac OS X）

プリンタ ドライバの画面は 2 種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。




参考

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する

[プリント] 画面は、印刷に関する設定をする画面です。

アプリケーションソフト上で、① [ファイル] ② [プリント]（または [印刷] など）の順にクリックします。

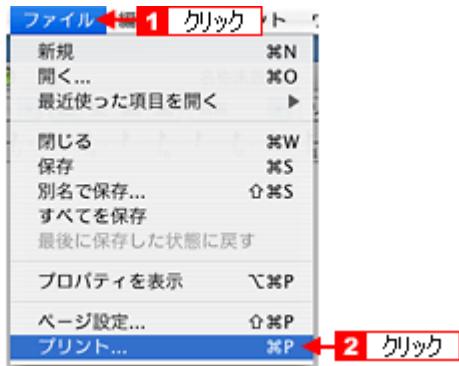

[プリント] 画面が表示されます。




参考

[プリセット] – [別名で保存]（または [保存]）でここでの設定内容を保存することができます。

[ページ設定] 画面を表示する

[ページ設定] 画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。

アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] **2** [ページ設定]（または [用紙設定] など）の順にクリックします。

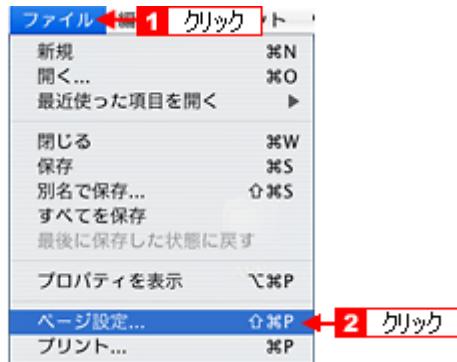

[ページ設定] 画面が表示されます。



プリンタ ドライバの追加（Mac OS X）

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ] で本製品のプリンタ ドライバを追加しておく必要があります。以下の手順に従って、プリンタ ドライバを追加してください。




参考

- 一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。
- プリンタ ドライバの追加方法は、Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、Mac OS X v10.4 の手順について説明します。Mac OS X v10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。

- パソコンとプリンタがケーブルでしっかりと接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



- 1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

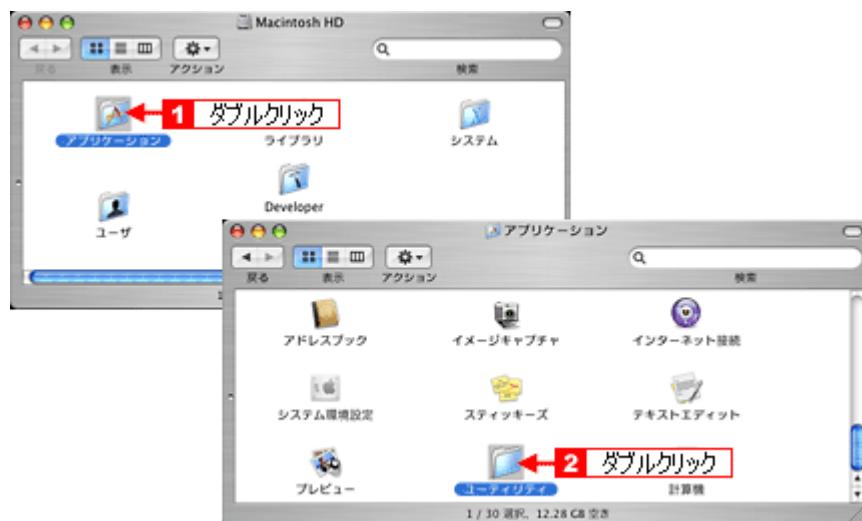


- [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。




5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] をクリックします。



6. ① [デフォルトブラウザ] をクリックし、② USB ポートが表示されている本製品名をクリックして、③ [追加] をクリックします。

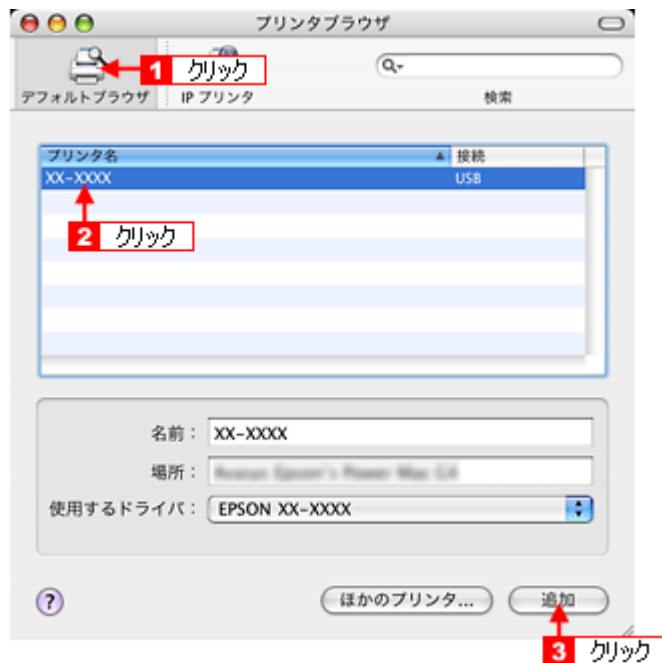

7. ① [プリンタ設定ユーティリティ] ② [プリンタ設定ユーティリティを終了] の順にクリックします。

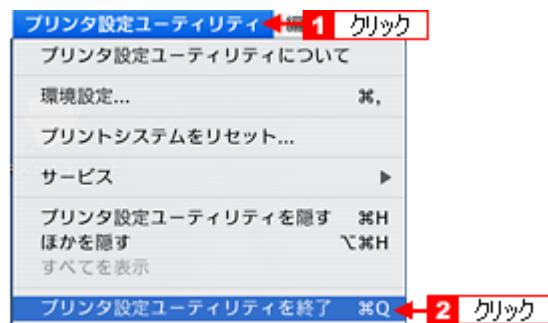

以上で、プリンタ ドライバの追加は終了です。

プリンタ ドライバのヘルプ表示方法（Mac OS X）

プリンタ ドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。
画面上にある (?) をクリックするとヘルプが表示されます。




印刷状況を確認（Mac OS X）

印刷中の場合は、[プリンタ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

- [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



印刷状況が表示されます。

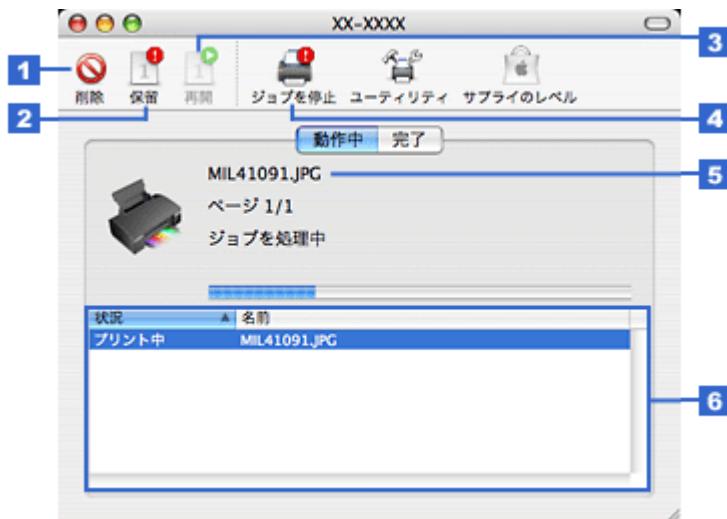

1	[削除]	印刷データを削除するボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留]	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開]	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データ一覧の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始]	ジョブ（印刷）を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始] をクリックすると、印刷を再開します。
5	状態表示部	印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データ一覧	印刷待ちのデータが表示されます。

プリンタの状態をパソコン画面で確認（Mac OS X）

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



2. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



参考

[プリンタ設定ユーティリティ] 画面で① 本製品名をクリックし、② [ユーティリティ] をクリックしても表示できます。



3. ① 本製品名を選択して、② [OK] をクリックします。



4. [EPSON プリンタウィンドウ] をクリックします。



5. プリンタの状態を確認します。



参考

◆◆ [EPSON プリンタウィンドウ] 画面がエラー表示になっている場合◆◆
エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

プリンタ ドライバの削除方法（Mac OS X）

Mac OS X でプリンタ ドライバを削除する手順を説明します。

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。



5. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



6. ① 本製品名を選択して、② [削除] をクリックします。

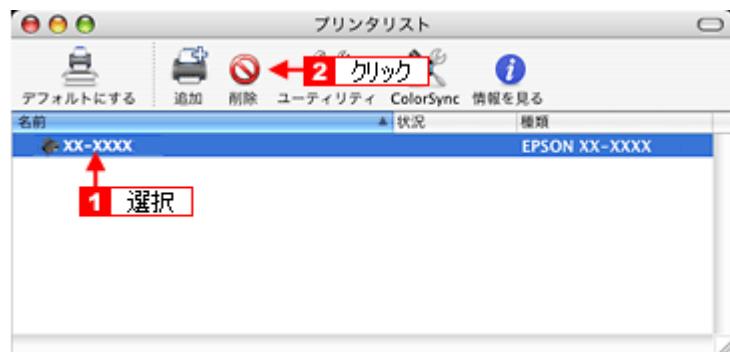

[削除] をクリックしたら、画面を閉じてください。

7. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
8. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



9. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール] を選択します。




10. [プリンタ ドライバ] の横にある ➤ をクリックします。



11. ① [アンインストール] を選択して、② [アンインストール] をクリックします。

削除が実行されます。

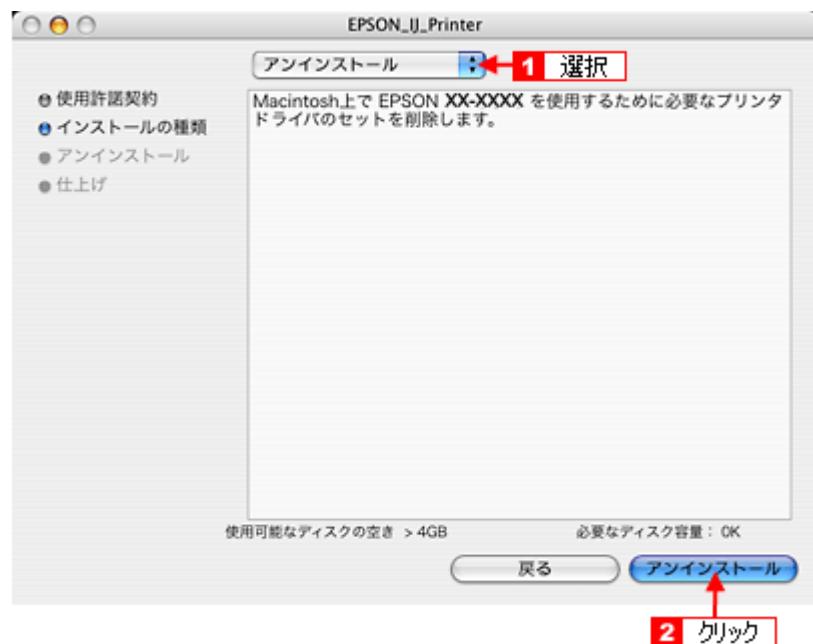


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。

便利な機能を使って印刷

拡大 / 縮小して印刷しよう

ここでは、原稿を拡大または縮小して印刷する手順を説明します。

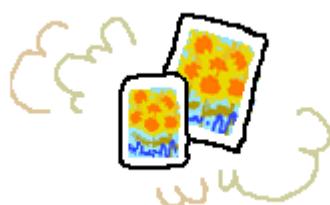

設定画面

拡大 / 縮小印刷をするには、プリンタドライバの [ページ設定] 画面で設定します。



参考

- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
「拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X)」189
- 拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD 印刷時には設定できません。

設定方法には以下の 2 種類があります。

- 「拡大 / 縮小率を自動的に設定 「フィットページ」」 186
- 「拡大 / 縮小率を自由に設定 「任意倍率」」 187

拡大 / 縮小率を自動的に設定 「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小して印刷できます。

例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（ハガキ）を選択すると、自動的に縮小印刷します。

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 143

2. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。 ③ [拡大 / 縮小] をチェックして、④ [フィットページ] をクリックし、⑤ 出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。

[ページ設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、拡大 / 縮小率が自動的に設定されます。



3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。


1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「プリンタ ドライバの画面を表示するには（Windows）」 143

2. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択します。
③ [拡大 / 縮小] をチェックして、④ [任意倍率] をクリックし、⑤ [倍率] を入力します。

倍率は、10 ~ 400% の間で入力できます。

ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

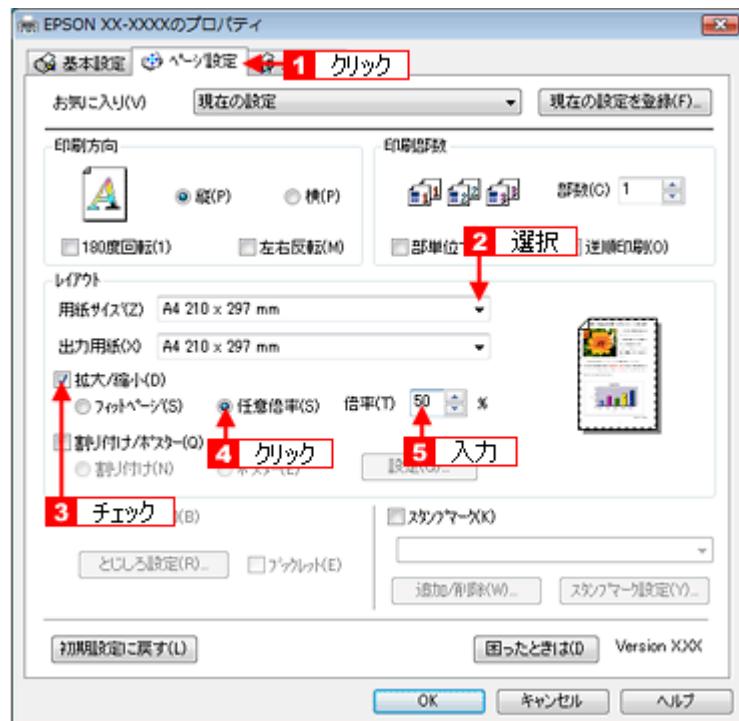

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で、拡大 / 縮小して印刷する手順の説明は終了です。

拡大 / 縮小して印刷しよう (Mac OS X)

Mac OS X では、拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。



参考

- ・拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD 印刷時には設定できません。
- ・Mac OS X の拡大 / 縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、Mac OS X の機能です。

設定方法には以下の 2 種類があります。

プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大 / 縮小

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する」 174

2. [用紙処理] を選択します。



3. ① [出力用紙サイズ] で [用紙サイズに合わせる] をクリックして、② プリンタにセットした用紙サイズを選択します。

**参考**

- ・設定方法などの詳細については、Mac OS X v10.4 のヘルプをご覧ください。
- ・用紙サイズは、必ず [L 判] や [ハガキ] などの標準の用紙サイズを選択して、[L 判 (四辺フチなし)] など [XXXX (四辺フチなし)] と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定] 画面の [用紙サイズ] でも、標準の用紙サイズを選択してください。[XXXX (四辺フチなし)] と表示されている用紙サイズを選択すると、正しく印刷できない場合があります。

4. その他の設定を確認し、[プリント] をクリックして印刷を実行します。

拡大 / 縮小率を自由に設定「任意倍率」

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

⊕ 「[ページ設定] 画面を表示する」 174

2. ① [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、② [拡大縮小] を入力します。

ここで設定する拡大縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。




3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

以上で、拡大 / 縮小して印刷する手順の説明は終了です。

割り付けて印刷しよう

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

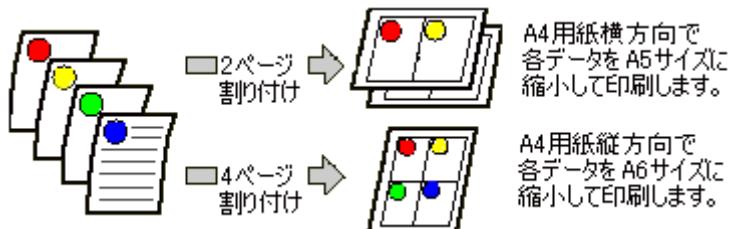

設定画面

割り付け印刷をするには、プリンタドライバの【ページ設定】画面で設定します。



参考

- このページではWindowsでの手順を説明しています。Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。
☞「割り付けて印刷しよう（Mac OS X）」193
- 割り付け印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD印刷時には設定できません。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143

2. ①【ページ設定】タブをクリックし、②【割り付け / ポスター】をチェックして、③【割り付け】をクリックし、④【設定】をクリックします。



3. [割り付け順設定] 画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。

[枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。



参考

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。
「両面に印刷しよう」194
- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。
「拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」」186



割り付けて印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。



参考

- ・割り付け印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD印刷時には設定できません。
- ・Mac OS X の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、Mac OS X の機能です。

1. プリンタドライバの「[プリント]」画面を表示します。

「[プリント]」画面を表示する」174

2. [レイアウト] を選択します。



3. 割り付け方法を設定します。

[境界線] を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



両面に印刷しよう

ここでは、用紙の両面に印刷する手順を説明します。

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセットし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。



設定画面

両面印刷をするには、プリンタドライバの [ページ設定] 画面で設定します。



参考

- 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
- 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- 両面印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD印刷時には設定できません。
- ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。
- Mac OS Xには、両面印刷（手動）の機能はありません。

印刷手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143

2. ① [ページ設定] タブをクリックして、② [両面印刷（手動）] をチェックします。




参考

- ・[とじしろ設定] をクリックすると以下の画面が表示され、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます。なお、お使いのアプリケーションソフトによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてください。



- ・[ブックレット] をチェックすると、冊子に仕上がるようになります。下図の例では、用紙を 2 つに折りたたんだときに外側になるページ (1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ) が先に印刷されます。

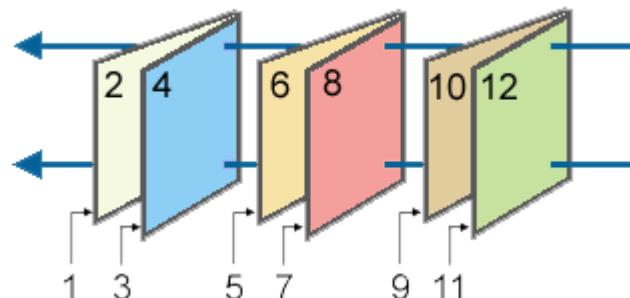

3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

4. 奇数ページの印刷が終了すると [案内] 画面が表示されます。
画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] をクリックします。

**参考**

- ・割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。
 ▷ 「割り付けて印刷しよう」 191
- ・両面印刷では白紙節約設定は有効になりません。

スタンプマークを重ねて印刷しよう

ここでは、スタンプマーク印刷をする手順を説明します。
「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



設定画面

スタンプマーク印刷をするには、プリンタ ドライバの [ページ設定] 画面で設定します。



参考

- ・スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD 印刷時には設定できません。
- ・Mac OS X には、スタンプマーク印刷機能はありません。

印刷手順

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「プリンタ ドライバの画面を表示するには（Windows）」 143

2. ① [ページ設定] タブをクリックし、② [スタンプマーク] をチェックして、③ スタンプマークを選択します。


[スタンプマーク設定] をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。



3. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

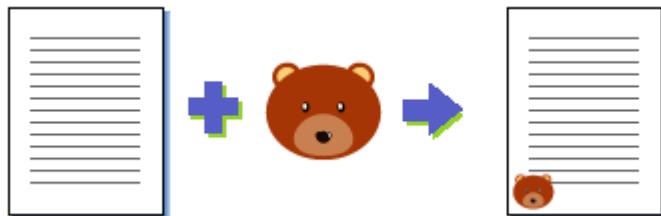

参考

- 登録できる画像のファイル形式はビットマップ（BMP）だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて 10 個です。
- Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。
なお、15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143

2. ① [ページ設定] タブをクリックし、② [スタンプマーク] をチェックして、③ [追加/削除] をクリックします。




3. 画像を登録する場合

① [BMP] をクリックして、② [参照] をクリックし、③ 画像ファイルの保存場所を選択して、④ [開く]（または [OK]）をクリックします。

単語を登録する場合

① [テキスト] をクリックして、② [テキスト] 欄に単語を入力します。

画像を登録する場合

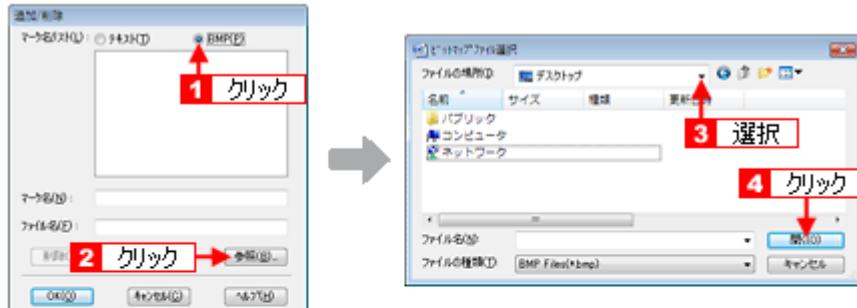

単語を登録する場合



参考

◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆
[マーク名リスト] に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除] をクリックしてください。


4. [マーク名] を入力し、[保存] をクリックして、[OK] をクリックします。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

ポスター（拡大分割）印刷をしよう

ここでは、ポスター（拡大分割）印刷する手順を説明します。

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。

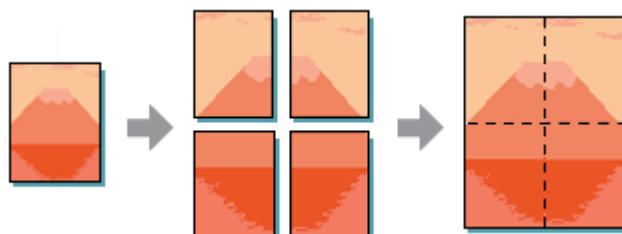

参考

- ・ポスター印刷機能は、CD/DVD 印刷時には設定できません。
- ・Mac OS X には、ポスター印刷機能はありません。

印刷手順


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。

「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」 143

2. ① [ページ設定]タブをクリックして、② [割り付け / ポスター]をチェックし、③ [ポスター]をクリックして、④ [設定]をクリックします。



3. ① ポスター設定枚数を選択して、② その他の項目を設定し、③ [OK] をクリックします。

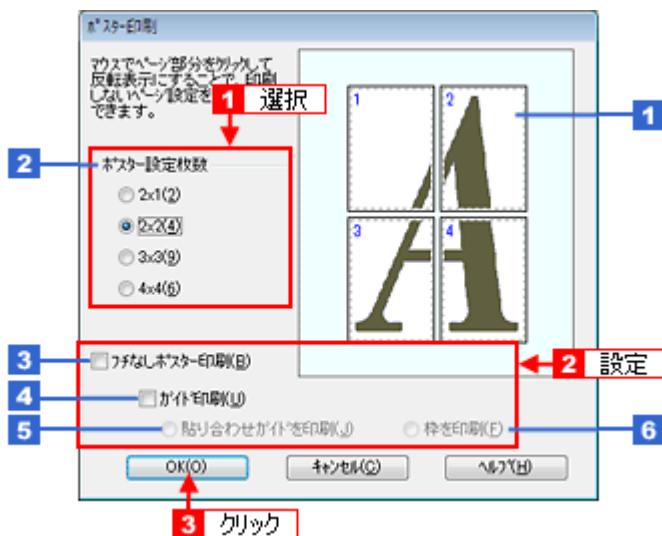

1	印刷ページの選択	印刷しないページをクリックして選択できます。
2	ポスター設定枚数	分割する枚数を設定します。 例) A4 サイズのデータを使い [3x3] に設定した場合は、A4 サイズの素材データを 9 分割して、A4 サイズで 9 枚出力します。 ※ [2x1 (2)] は、Windows 2000/XP/Vista のみ有効です。
3	フチなしポスター印刷	フチなし印刷するときにチェックします。
4	ガイド印刷	貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチェックします。
5	貼り合わせガイドを印刷	貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガイドも印刷します。 ※ [ガイド印刷] にチェックを入れたときのみ表示されます。
6	枠を印刷	余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 ※ [ガイド印刷] にチェックを入れたときのみ表示されます。

※ [ガイド印刷] / [貼り合わせガイドを印刷] / [枠を印刷] は、[フチなしポスター印刷] 選択時は表示されません。



参考

◆◆フチなしポスター印刷をするには◆◆

以下の「[ポスター印刷]」画面の①「[フチなしポスター印刷]」にチェックを付けて、②「[OK]」をクリックします。
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことなく貼り付けられます。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。




注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイドを印刷] をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

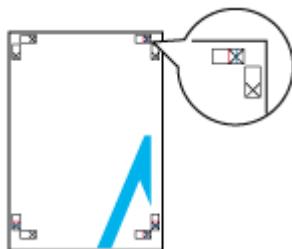


ここではフチありで印刷した 4 枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

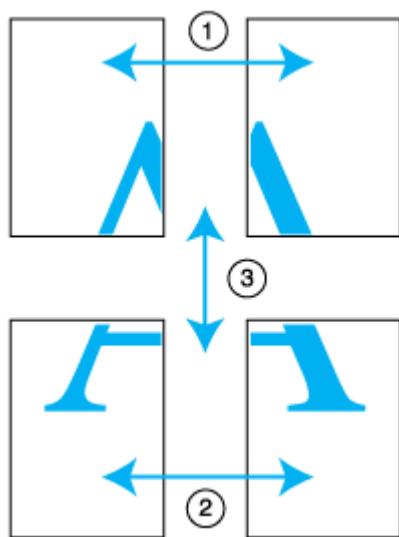


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

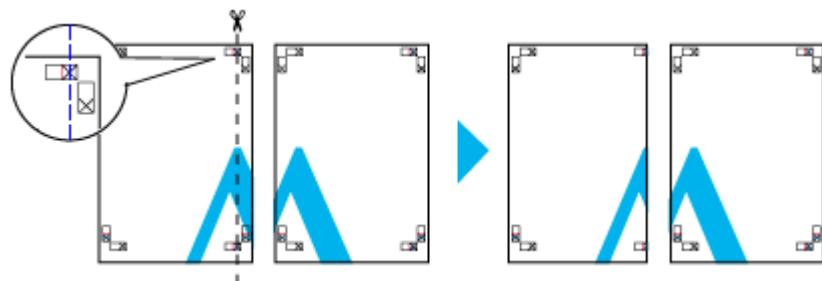


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの × 印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

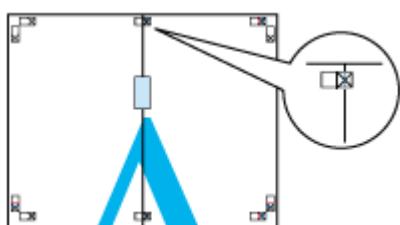


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

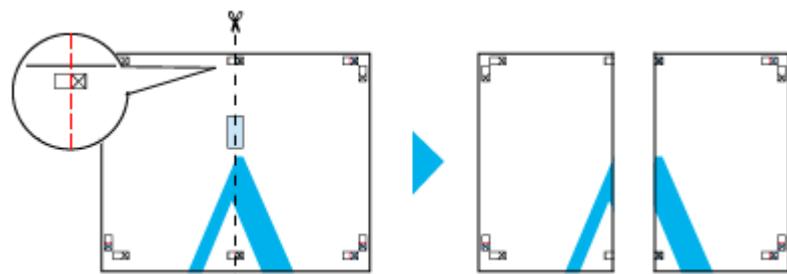

4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。


裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

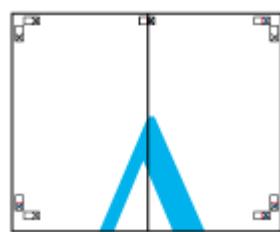


5. 下段の2枚も、手順1～4に従って貼り合わせます。

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

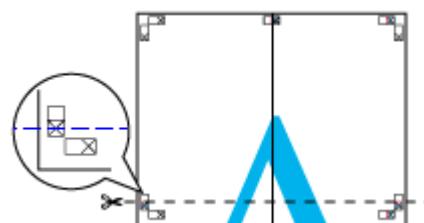


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

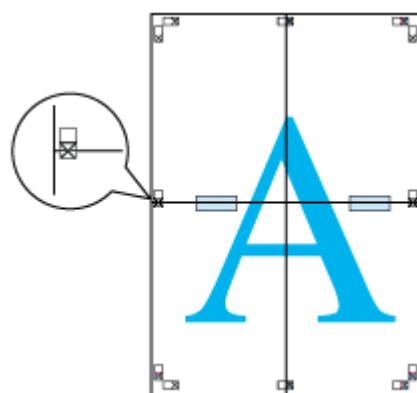


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

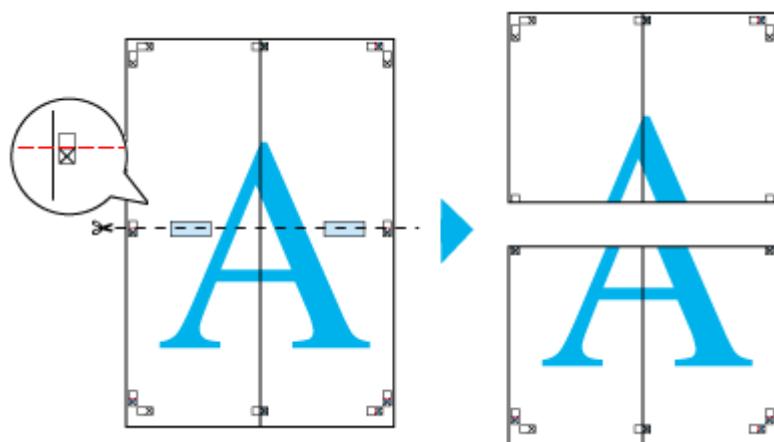


9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

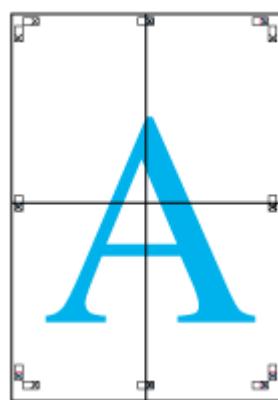

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

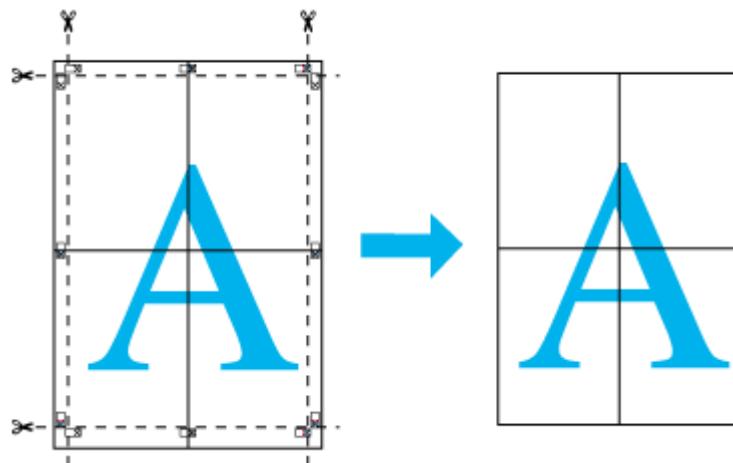

以上で、貼り合わせは終了です。

定形外の用紙に印刷しよう

ここでは、定形外の用紙に印刷する手順を説明します。
プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
⊕ 「定形外の用紙に印刷しよう（Mac OS X）」209

登録手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。
⊕ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
2. ① [基本設定] タブをクリックして、② [ユーザー定義サイズ] を選択します。




3. ① [用紙サイズ名] / [用紙幅] / [用紙長さ] を入力して、② [保存] をクリックします。

- 本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 89.0 ~ 215.9mm
用紙長 : 89.0 ~ 1117.6mm

- ・[用紙サイズ名] の入力可能文字数は、Windows 2000/XP/Vista では 24 文字、Windows 98/Me では全角 12 文字 / 半角 24 文字です。
 - ・[保存] をクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。
 - ・登録できる用紙サイズの数は、30 個までです。
 - ・本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮小印刷してください。
- 「拡大 / 縮小して印刷しよう」 186

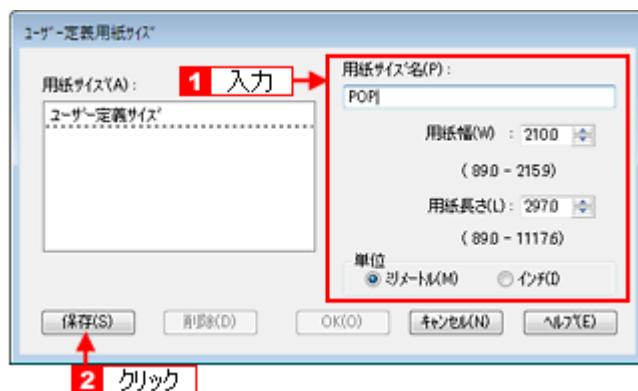

参考

ユーザー定義サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。

4. [OK] をクリックします。

これで [用紙設定] 画面の [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更 / 削除手順

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「プリンタ ドライバの画面を表示するには (Windows)」 143

2. ① [基本設定] タブをクリックして、② [ユーザー定義サイズ] を選択します。



- 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。



- 登録内容を変更する場合は、入力し直して [保存] をクリックします。
削除する場合は、[削除] をクリックします。

- [OK] をクリックします。

[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

定形外の用紙に印刷しよう (Mac OS X)

プリンタ ドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。

このカスタム用紙サイズ設定機能は、Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、Mac OS X v10.4 の手順について説明します。Mac OS X v10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。



参考


Mac OS X のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタ ドライバの機能ではなく Mac OS X の機能です。

登録手順


1. プリンタ ドライバの【ページ設定】画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」 174


2. 【用紙サイズ】から、【カスタムサイズを管理】を選択します。

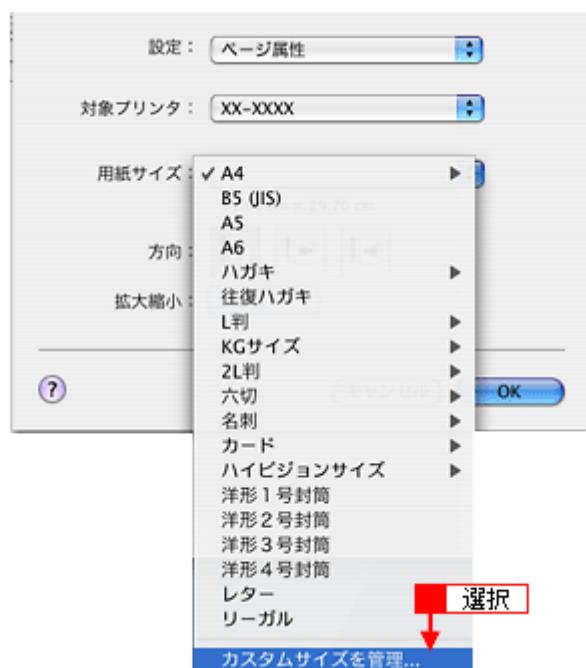

3. ① [+] をクリックして、② 画面左の【名称未設定】をダブルクリックし、新しい用紙サイズ名を入力します。

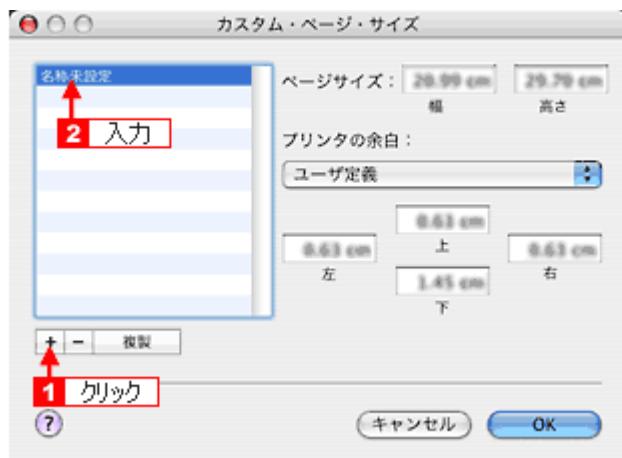

4. ① [ページサイズ] と [プリンタの余白] を入力して、② [OK] をクリックします。

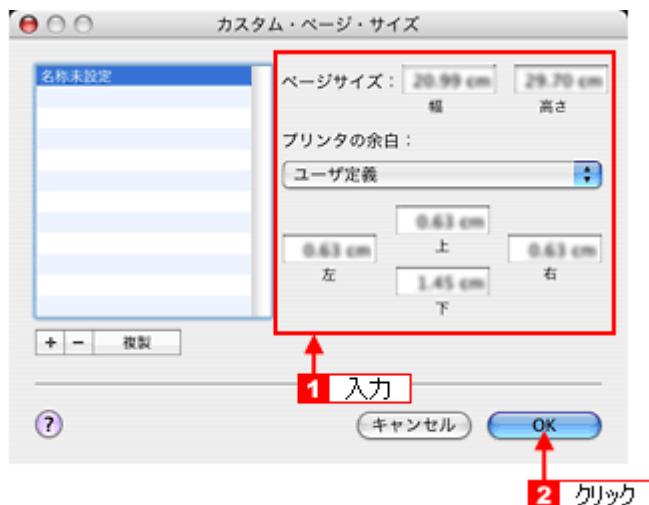

本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 54.0 ~ 215.9mm
用紙長 : 86.0 ~ 1117.6mm



参考

カスタム用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3cm 以上に設定してください。


これで [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更 / 削除手順


1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」 174

2. [用紙サイズ] から、[カスタムサイズを管理] を選択します。

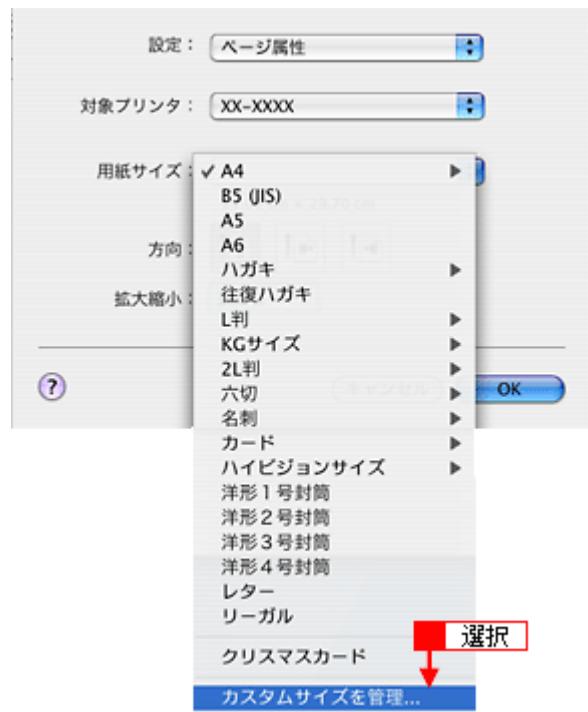

- 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

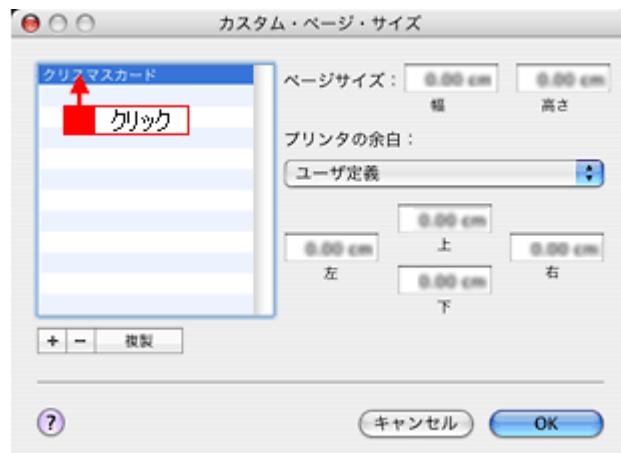

- 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[OK] をクリックします。
削除する場合は、[−] をクリックします。

- [OK] をクリックします。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

最高解像度で印刷しよう

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。



設定のポイント

ポイント1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- ・写真用紙クリスピア＜高光沢＞
- ・写真用紙＜光沢＞
- ・写真用紙＜絹目調＞
- ・写真用紙エントリー＜光沢＞
- ・フォトマット紙
- ・郵便光沢ハガキ（写真用）

ポイント2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙クリスピア＜高光沢＞	EPSON 写真用紙クリスピア
写真用紙＜光沢＞	EPSON 写真用紙
写真用紙＜絹目調＞※	
写真用紙エントリー＜光沢＞	EPSON 写真用紙エントリー
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
郵便光沢ハガキ（写真用）※	郵便光沢ハガキ

※写真用紙＜絹目調＞はがき、郵便光沢ハガキ（写真用）の宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。

設定方法

[印刷品質] で [詳細設定] を選択して、印刷品質レベルを「5」に設定してください。
Mac OS X の場合は、「推奨設定」の [きれい] を選択してください。

印刷手順




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
[最高解像度で印刷しよう (Mac OS X)] 215

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

[「プリンタ ドライバの画面を表示するには (Windows)」 143]

2. [基本設定] 画面の① [用紙種類] でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、② [印刷品質] で [詳細設定] を選択します。

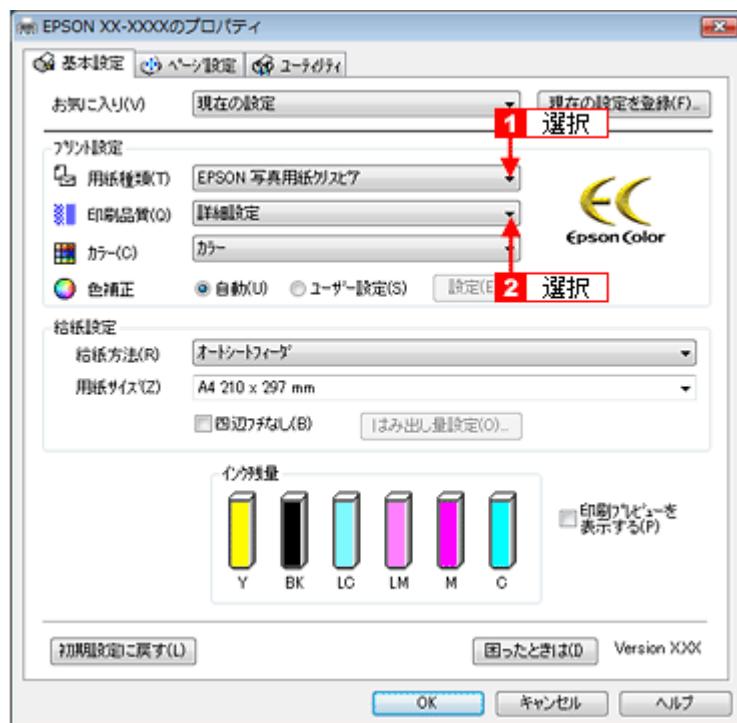

3. ① [品質詳細設定] 画面でスライドバーを [レベル 5] に設定して、② [OK] をクリックします。




4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。



参考

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[基本設定]画面の[印刷品質]で[詳細設定]を選択して、表示された画面で[双方向印刷]のチェックを外してみてください。

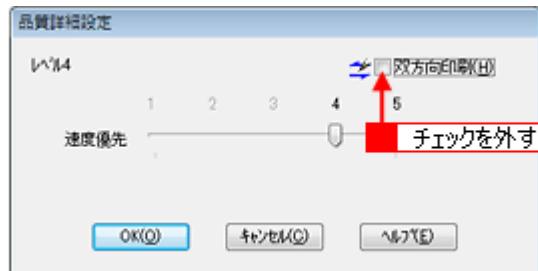

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。


最高解像度で印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。


1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

⇨ 「[プリント] 画面を表示する」174

2. 【印刷設定】を選択します。

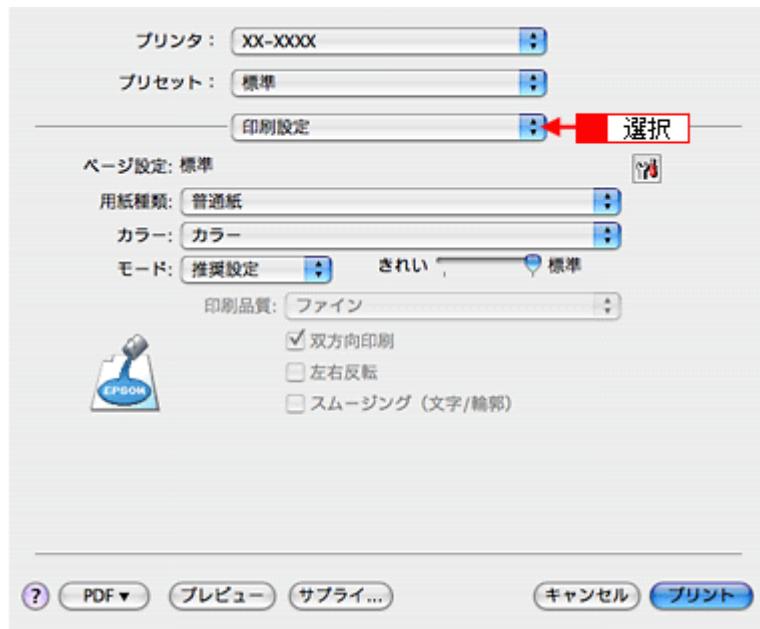

3. ①【用紙種類】でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、②【モード】で【推奨設定】を選択し、③【きれい】を選択します。

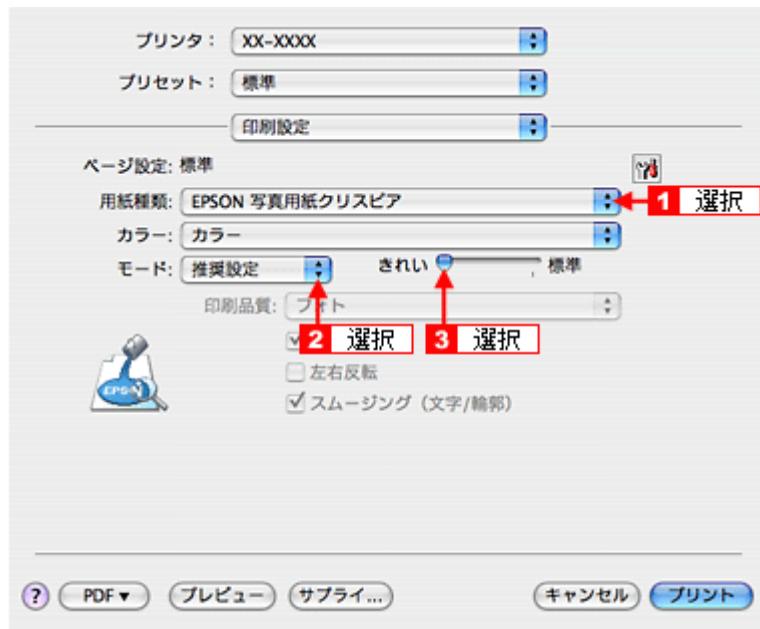

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。



参考

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆


印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、**1** [モード] で [詳細設定] を選択し、**2** [双向印刷] のチェックを外してみてください。



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

画像を補正 / 加工して印刷しよう

ここでは、画像データを補正 / 加工して印刷する手順を説明します。オートフォトファイン!EX 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。

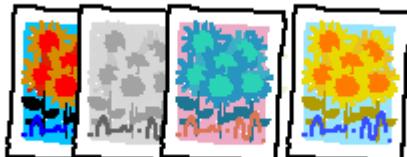

注意

オートフォトファイン!EX で印刷すると、画像内のピントがあっていないう場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!EX 以外のモードを選択して印刷してください。



参考

- オートフォトファイン!EX とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正 / 加工されません。
- オートフォトファイン!EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わった操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- Mac OS X は、「EPSON Easy Photo Print」からのみ使用可能です。

設定画面

画像データを補正 / 加工して印刷するには、プリンタドライバの【基本設定】画面で設定します。

補正 / 加工モードのご紹介

補正モード

標準（自動）	標準的な色調で補正します。
	 

人物	人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。
	 
風景	風景の空や緑をあざやかに補正します。
	 
夜景	夜景の明暗がはっきりするように補正します。
	 
セピア	印刷イメージがセピア色になるように補正します。
	 
モノクロ	白黒のイメージになるように補正します。
	 

シャープネス

シャープネス	画像の輪郭を強調する場合に選択します。効果の度合いを【標準】と【強】から選択できます。
	 

イメージ・ピュアライザ

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。

標準	標準的な色調で補正します。
	 
美肌	人物の肌色部分を滑らかにします。
	 

設定手順

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。
□ 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
2. ①【基本設定】タブをクリックし、②【ユーザー設定】をクリックして、③【設定】をクリックします。



3. ① [オートフォトファイン!EX] をクリックし、② 印刷データにかける補正 / 効果を設定して、③ [閉じる] をクリックします。



参考


◆◆設定を保存◆◆

[基本設定] 画面で [お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。

4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

色を補正して印刷しよう

ここでは、画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。

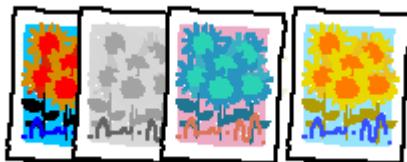

設定画面

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの【基本設定】画面で設定します。



参考

- 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。
- このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「色を補正して印刷しよう (Mac OS X)」226

調整項目のご紹介

色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。	
	自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。
	EPSON 基準色	エプソンの基準色になるように色処理します。
	Adobe RGB	より広い色空間の Adobe RGB で色処理します。
明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。	
コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を 0 として、プラス (+) 方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス (-) 方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少くなります。	

彩度	画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [グレースケール] を選択した場合は調整できません。		
	設定 -	設定 0	設定 +
シアン	シアンの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。		
	設定 -	設定 0	設定 +
マゼンタ	マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。		
	設定 -	設定 0	設定 +
イエロー	イエローの色の強さを調整します。[グレースケール] を選択した場合は調整できません。		
	設定 -	設定 0	設定 +

調整手順

1. プリンタ ドライバの設定画面を表示します。

□ 「プリンタ ドライバの画面を表示するには（Windows）」 143
2. ① [基本設定] タブをクリックし、② [ユーザー設定] をクリックして、③ [設定] をクリックします。




3. ① [手動設定] をクリックし、② 各項目を設定して、③ [閉じる] をクリックします。

調整結果はプレビュー画像で確認できます。



色調整方法で [カラーサークル] を選択した場合

カラーサークル上をクリックして調整します。[水平方向]、[垂直方向] に数値を入れても調整できます。

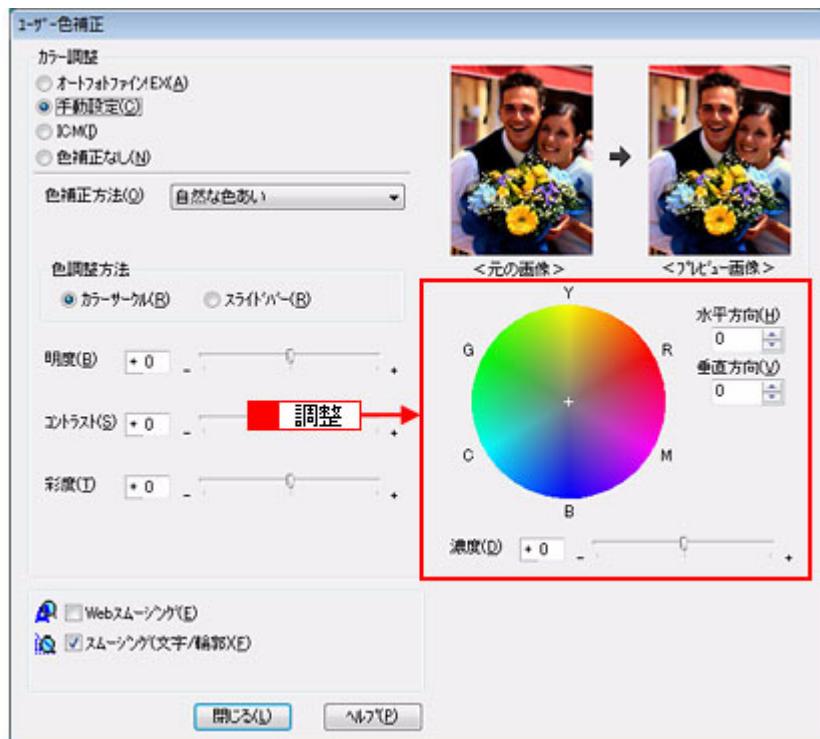

色調整方法で【スライドバー】を選択した場合
シアン、マゼンダ、イエローのバーを左右に移動して調整します。



参考

◆◆設定を保存◆◆

[基本設定] 画面で [お気に入り] の [現在の設定を登録] をクリックすると、ここで設定を登録できます。登録した設定は [お気に入り] の一覧から選択してください。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

色を補正して印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。


1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する」174

2. ①【カラー設定】を選択し、②【手動設定】をクリックして、③【詳細設定】をクリックします。



3. 各項目を設定します。

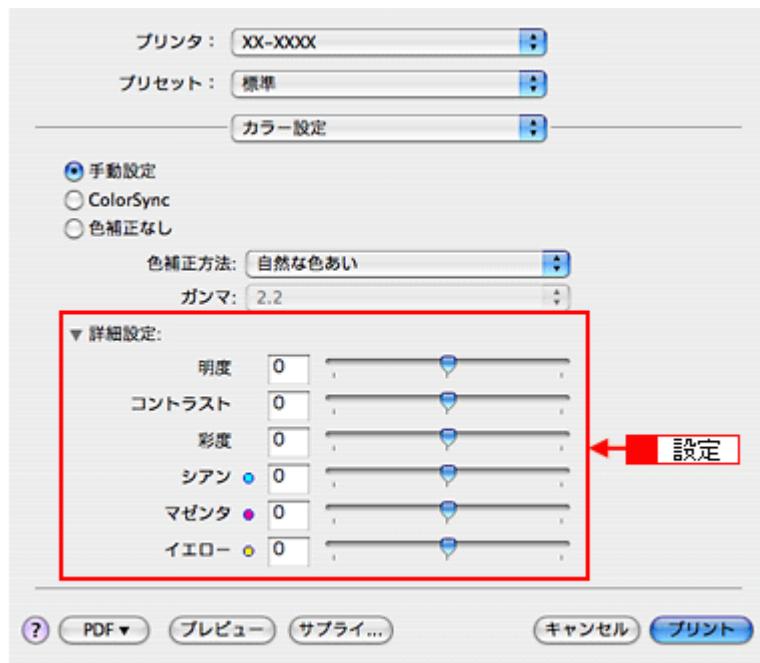

4. その他の設定を確認し、【プリント】をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

画面表示と色合わせして印刷しよう

画像などをプリンタで印刷すると、画面で見た色と実際にプリンタで印刷したものの色が異なる場合があります。その原因は、ディスプレイが出力している色とプリンタが出力する色の表現方法が異なっているからです。同様に、スキャナからスキャンした画像やデジタルカメラで撮影した画像も、プリンタとは色の表現方法が異なります。

この問題を解決するために、「カラーマネージメントシステム」が標準的に使われています。このカラーマネージメントシステムは、Windowsでは「ICM」、Mac OS Xでは「ColorSync」としてOSに標準搭載されています。カラーマネージメントシステムでは、ディスプレイとプリンタの色空間が登録されているICC(International Color Consortium)プロファイルを利用して、ディスプレイとプリンタの色の差を補正し、同じ色を再現するようにします。

ここでは、カラーマネージメントシステム「ICM」と「ColorSync」を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる方法を説明します。



参考

このページではWindowsでの手順を説明しています。Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。

「画面表示と色合わせして印刷しよう（Mac OS X）」232

ディスプレイの設定

ディスプレイの表示色の設定

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を【16bit】、【24bit】などに設定してください。




参考

- ・設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。
- ・すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。


1. 表示色の設定をする画面を開きます。

Windows Vistaの場合


デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、①右クリックして、②【個人設定】をクリックし、③【画面の設定】をクリックします。

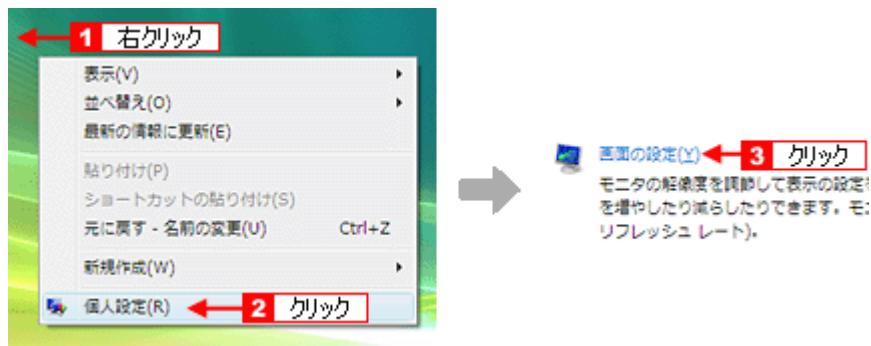**Windows 98/Me/2000/XP の場合**

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、**1** 右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。

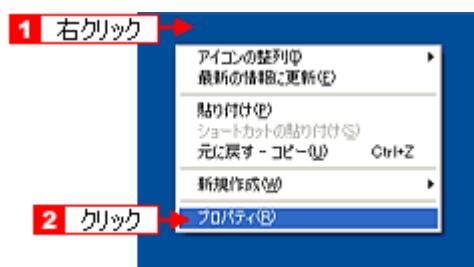**2. 表示色を設定します。****Windows Vista の場合**

[色] で 16、24、32bit（可能であれば 24 または 32bit）などを選択します。

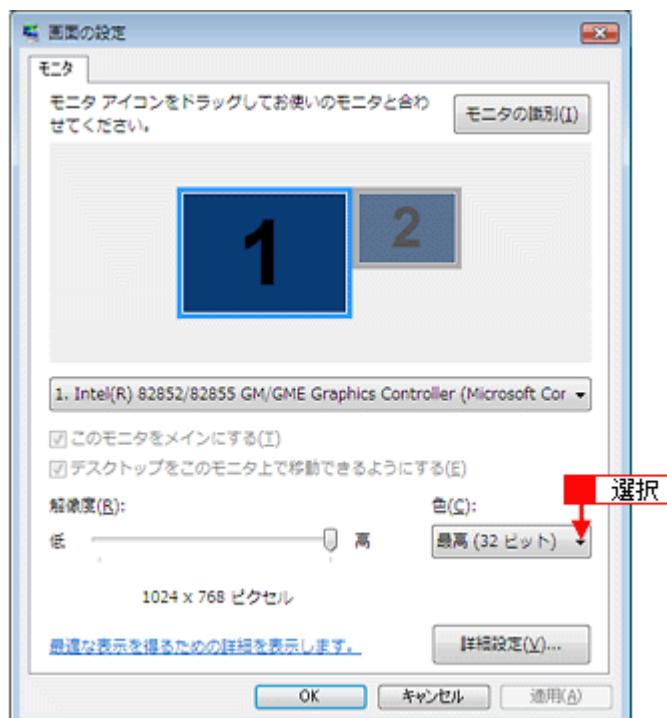**Windows 98/Me/2000/XP の場合**

1 [設定]（または [ディスプレイの詳細]）のタブをクリックして、**2** [画面の色] または [色]（[カラーパレット]）で 16、24、32bit（可能であれば 24 または 32bit）などを選択します。




3. [OK] ボタンをクリックして、画面を閉じます。



参考

以下の画面が表示された場合、① [新しい色の設定でコンピュータを再起動する] をクリックして、② [OK] をクリックします。

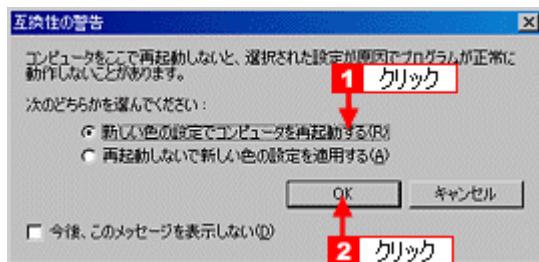

以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。

ディスプレイの調整

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。



参考

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここでは、かんたんな調整方法を紹介します。

1. 室内の照明環境を一定にします。

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。

2. ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、6500Kに調整します。

6500Kは一般的な環境での目安です。

4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。
5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調整を行います。
6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

以上で、ディスプレイの調整は終了です。



参考

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整することをお勧めします。

カラーマネジメントの設定

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置間の色のズレを補正する方法として、カラーマネジメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM 対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。

Windows Vista の場合

1. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設定] をクリックして、[画面の設定] をクリックします。
2. [詳細設定] をクリックします。
3. [色の管理] タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。

Windows 98/Me/2000/XP の場合

1. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
2. [設定] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。
3. [色の管理] タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。

以上で、カラーマネジメントの設定は終了です。



参考


- ・Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロファイルを選択することをお勧めします。
- ・ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問い合わせください。

印刷時の設定

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。
 - 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
2. ① [基本設定] タブをクリックし、② [ユーザー設定] をクリックして、③ [設定] をクリックします。



3. [ICM] をクリックします。

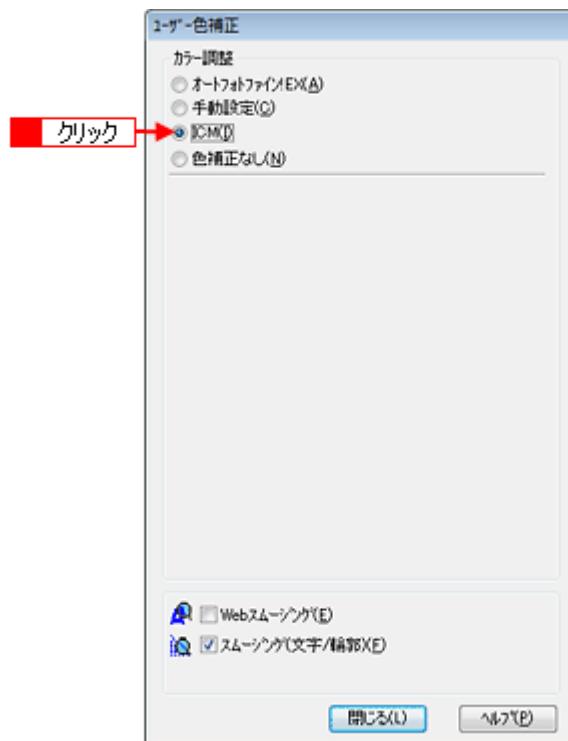

画面表示と色合わせして印刷しよう（Mac OS X）

ここでは、カラーマネージメントシステム「ColorSync」を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる手順を説明します。

ディスプレイの設定

ディスプレイの表示色の設定

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約 32000 色]や[約 1670 万色]などに設定してください。



参考

- 設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。
- すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。


1. 表示色の設定をする画面を開きます。

① [アップル] ② [システム環境設定] ③ [ディスプレイ] の順にクリックします。



2. 表示色を選択します。

[カラー] で [約 32000 色] または [約 1670 万色] を選択します。

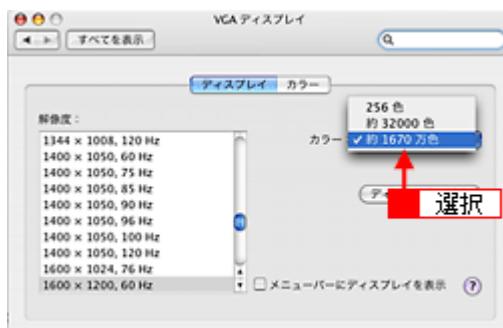

3. 画面を閉じます。

以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。

ディスプレイの調整

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。



参考

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここでは、かんたんな調整方法を紹介します。

1. 室内の照明環境を一定にします。

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。

2. ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、6500Kに調整します。

6500Kは一般的な環境での目安です。

4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調整を行います。

6. 調整が終したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

以上で、ディスプレイの調整は終了です。



参考

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整することをお勧めします。

カラーマネジメントの設定

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置間の色のズレを補正する方法として、カラーマネジメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。

1. [アップル] メニューをクリックし、[システム環境設定] をクリックして、[ディスプレイ] をクリックします。

2. [カラー] タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。

以上で、カラーマネジメントの設定は終了です。




参考

- ・Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロファイルを選択することをお勧めします。
- ・ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問い合わせください。

印刷時の設定

[プリント] 画面で**1** [印刷設定] を選択し、**2** [モード] で [カスタム設定] を選択して、**3** [ColorSync] を選択してください。

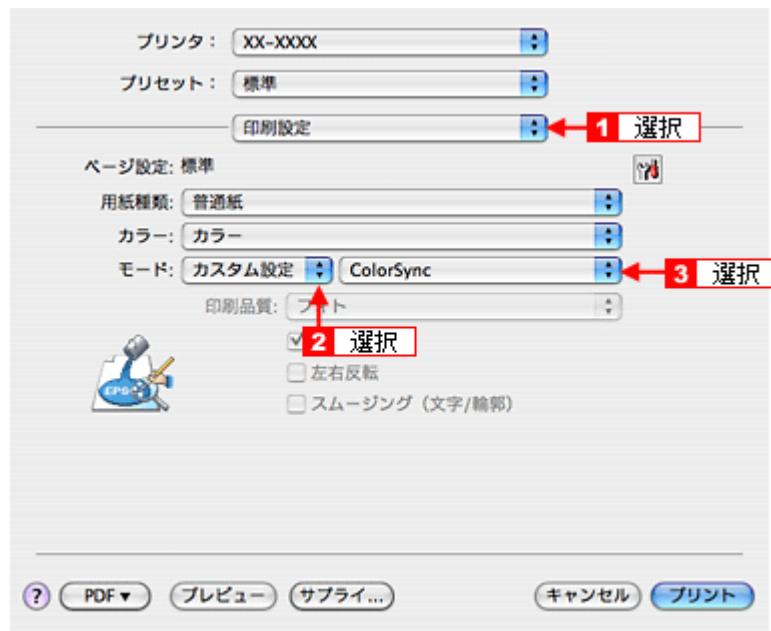

参考

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。

四辺フチなし印刷をしよう

ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。
四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。
以下の用紙以外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

- ・写真用紙クリスピア＜高光沢＞
- ・写真用紙＜光沢＞
- ・写真用紙エントリー＜光沢＞
- ・写真用紙＜絹目調＞
- ・フォトマット紙
- ・両面マット紙＜再生紙＞
- ・郵便ハガキ（インクジェット紙）
- ・郵便光沢ハガキ（写真用）



注意

◆◆規格サイズ（*）よりも長さが短い用紙を使うと◆◆

規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に3mm程度の余白を残して印刷を終します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。

* A4：210×297mm / ハガキ：100×148mm / L判：89×127mm / KGサイズ：102×152mm / 2L判：127×178mm / 六切：203×254mm / カード：54×86mm / 名刺：55×91mm / ハイビジョンサイズ：102×181mm

かんたんに四辺フチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）」から印刷すると、面倒な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。
「EPSON Easy Photo Print」の詳細は、ソフトウェア編の「EPSON Easy Photo Print」をご覧ください。

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには



参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
[?] 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには (Mac OS X)」 238

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。

[?] 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)」 143

3. ① [基本設定] タブをクリックし、② [給紙方法] を選択して、③ [四辺フチなし] をチェックします。



参考

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定] をクリックすると、はみ出し量を 3 段階 [標準]、[少ない]、[より少ない] で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

**参考**

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

「写真の印刷方法」 14

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには（Mac OS X）

ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。

余白設定ができるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

「[ページ設定] 画面を表示する」 174

3. 【用紙サイズ】で、各用紙サイズの【四辺フチなし】を選択します。



参考

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、「はみ出し量設定」を選択すると、はみ出し量を3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。



4. その他の設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

**参考**

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

「写真の印刷方法（Mac OS X）」19

トラブル対処方法

パソコンから印刷できない


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 プリンタをチェック



「チェック 1 プリンタをチェック」242

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック

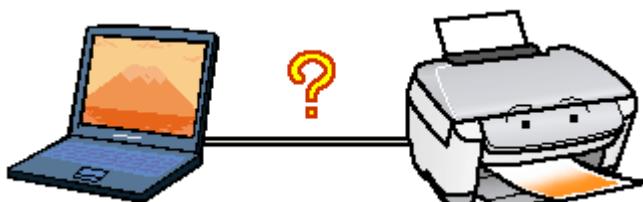

「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」243

チェック 3 パソコンをチェック



「チェック 3 パソコンをチェック」244

チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は

 「チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は」 253

チェック 1 プリンタをチェック



パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？

以下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。



パソコンでのエラーメッセージの詳細は、以下のページをご覧ください。

「パソコン画面にエラーが表示される」 270



プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。プリンタのエラー表示についての詳細説明は、『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。



プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますか？

プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてください。

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」 243

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック



ケーブルは外れていませんか？

ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。

⊕ 「USB インターフェイス接続条件」 129



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。

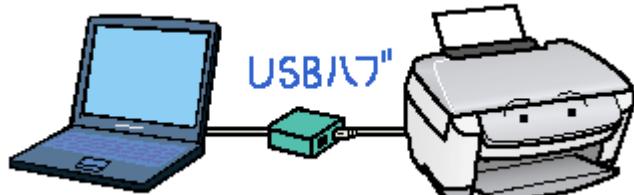

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

⊕ 「チェック 3 パソコンをチェック」 244

チェック3 パソコンをチェック

Windows

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。

1. [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows Vista の場合

- 1 [スタート]
- 2 [コントロールパネル]
- 3 [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




Windows XP の場合

- 1 [スタート]
- 2 [コントロールパネル]
- 3 [プリンタとその他のハードウェア]
- 4 [プリンタとFAX] の順にクリックします。




Windows 98/Me/2000 の場合

- 1 [スタート]
- 2 [設定]
- 3 [プリンタ] の順にクリックします。

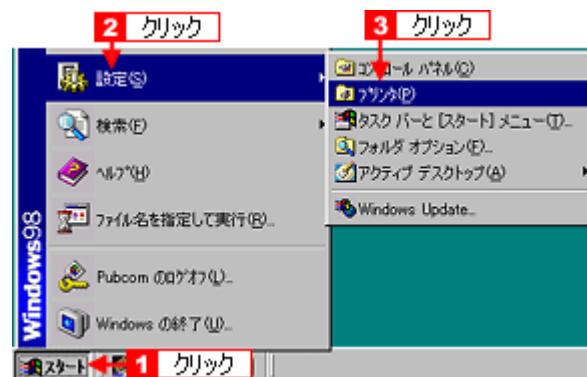

2. [プリンタ] フォルダが表示されます。

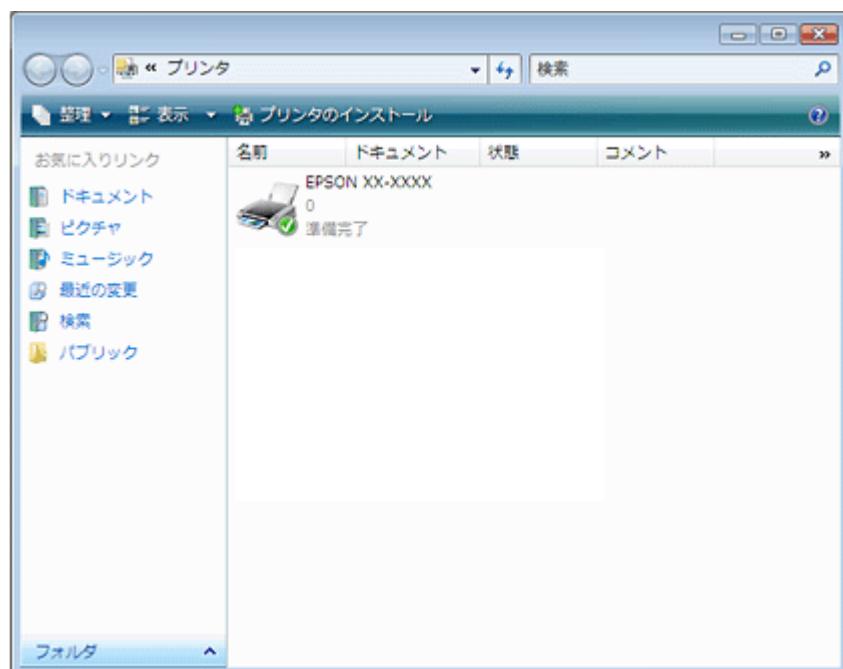

この後は、以下のチェック項目をご確認ください。




プリンタドライバは正常にインストールされていますか？

[プリンタ] フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、以下のページを参照してインストールしてください。


「プリンタドライバの再インストール方法」 131

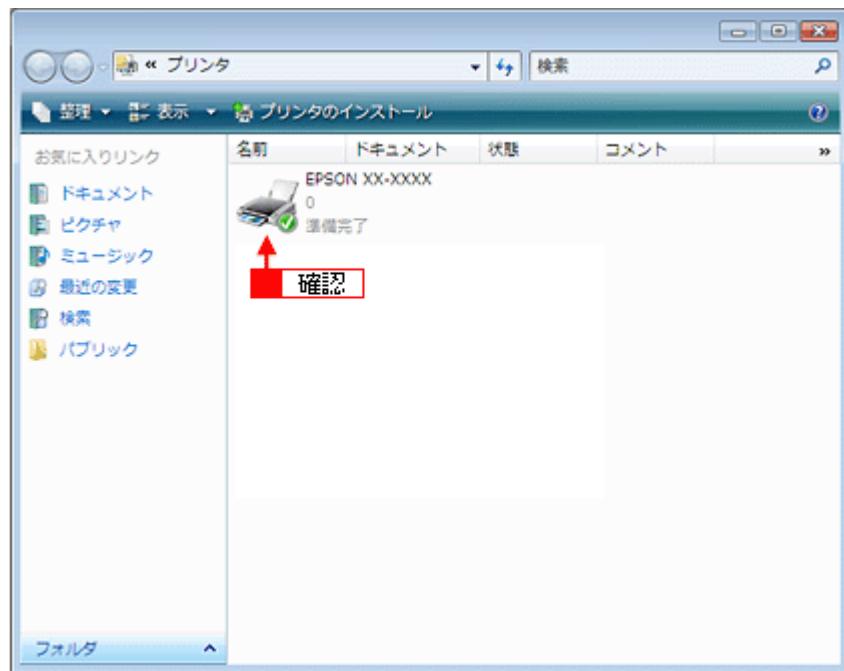


パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。
以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。

1. [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。

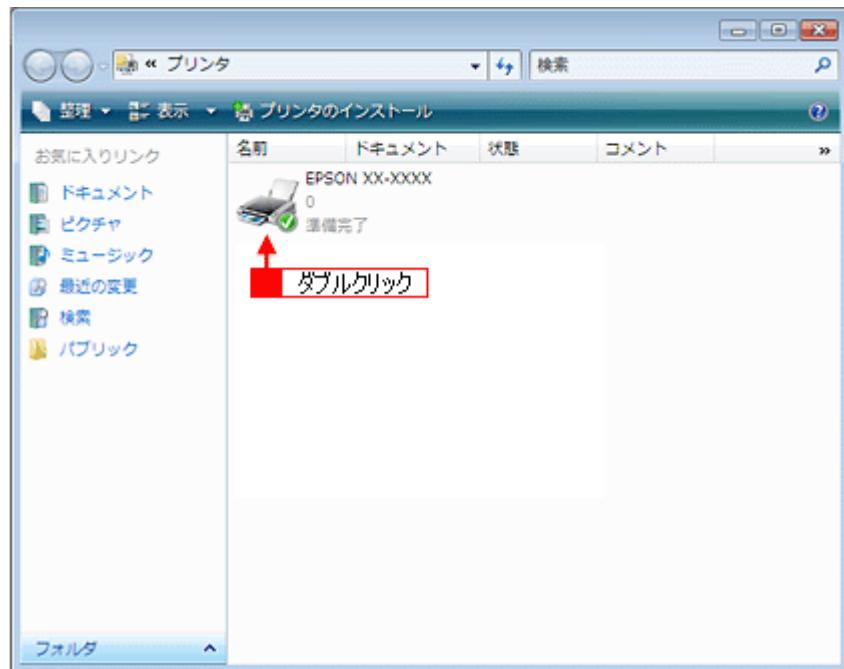


2. ① 印刷待ちデータを右クリックして、② [再印刷] または [キャンセル] などをクリックします。

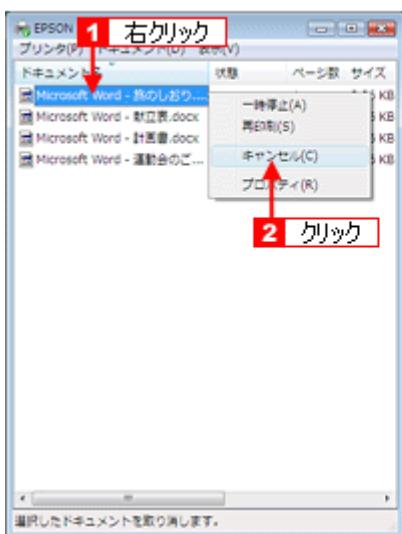Windows 2000/XP/Vista**Windows 95/98/Me****参考**

- 上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ユーティリティ] 画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの [印刷待ち状態表示] をクリックしても開くことができます。
- 印刷待ちデータを削除できない場合は、一旦プリンタの電源をオフし、パソコンを再起動後にもう一度印刷待ちデータを削除してください。印刷データが削除されたことを確認し、プリンタの電源をオンしてください。

[ユーティリティ]画面


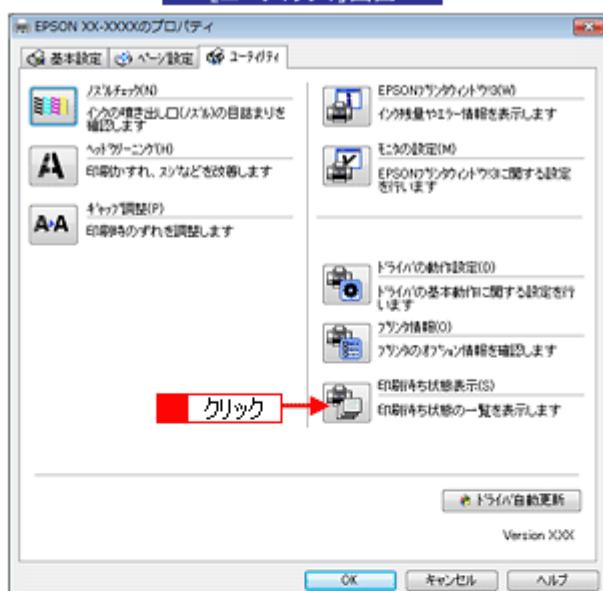


プログレスメータ



プリントマネージャのステータスが [一時停止] になっていませんか？

1 [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** [一時停止] でないことを確認してください。

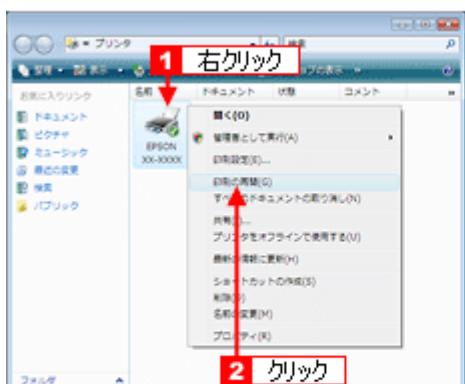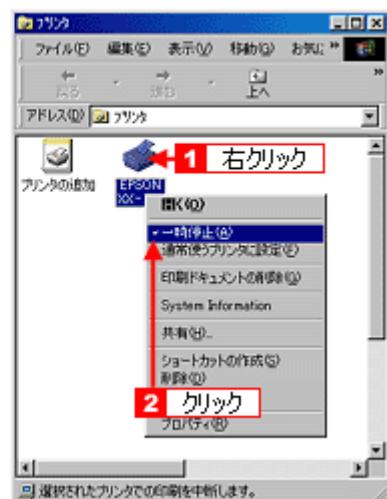Windows XP/Vista**Windows 98/Me/2000****参考**

◆◆一時停止の状態を確認◆◆

<Windows XP/Vista の場合>

[印刷の再開] が表示されているときは一時停止の状態です。

<Windows 98/Me/2000 の場合>

[一時停止] にチェックマークが付いているときは一時停止の状態です。

**印刷先（ポート）の設定は正しいですか？**

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。

以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。

- 1** [プリンタ] フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、**2** [プロパティ] をクリックします。


Windows 2000/XP/Vista**Windows 98/Me**

- 1** [ポート] タブ (Windows 98/Me の場合は [詳細] タブ) をクリックして、**2** ポートを確認します。

お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。

接続しているケーブル	印刷先のポート	
USB ケーブル	Windows 2000/XP/Vista	USBxxx :
	Windows 98/Me	EPUSBx :

「x」には、数字が入ります。

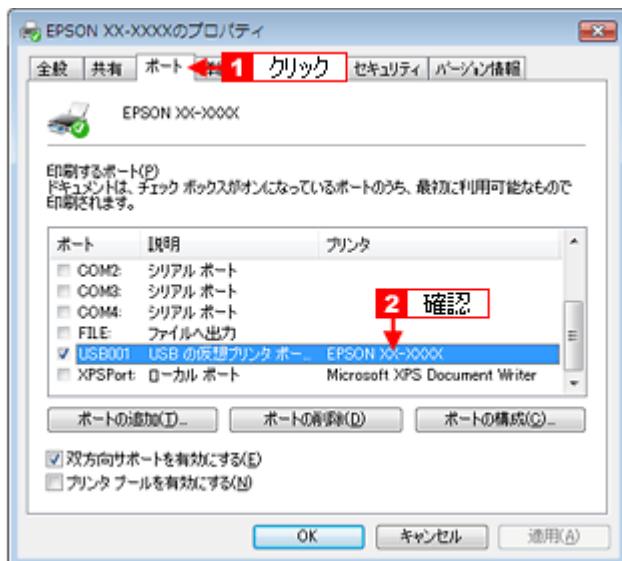**参考**

[ポートの追加] をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示されているポートを選択してください。

**ツールバーの【印刷】アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？**

[プリンタ] フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付いていない場合は**1** アイコンを右クリックし、**2** [通常使うプリンタに設定] をクリックしてチェックを付けてください。

**Windows 98/Me の場合、スプールマネージャのステータスが【一時停止】になっていますか？**

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし [一時停止 / 再開] をクリックしてください。
表示方法 : 「スプールマネージャ (Windows 98/Me)」 150




※ Windows 2000/XP/Vista には、スプールマネージャはありません。




印刷プレビュー画面が表示されませんか？

プリンタドライバの【基本設定】画面で【印刷プレビューを表示する】にチェックが付いている場合、印刷を実行する前にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。

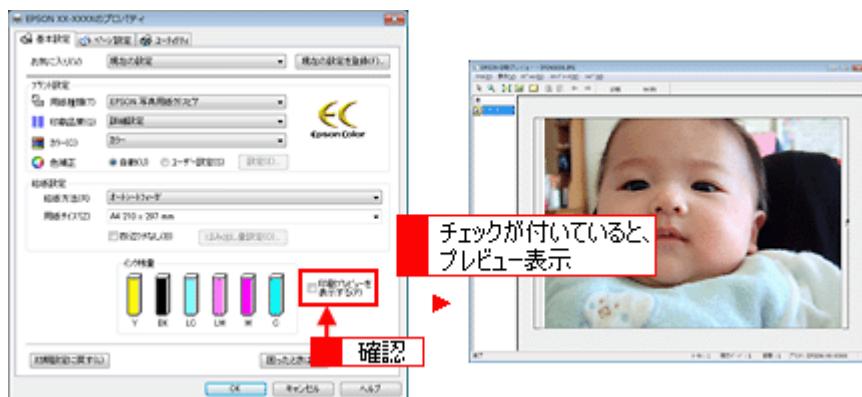

プレビュー画面が表示されたときは、[印刷] をクリックすると印刷を実行します。

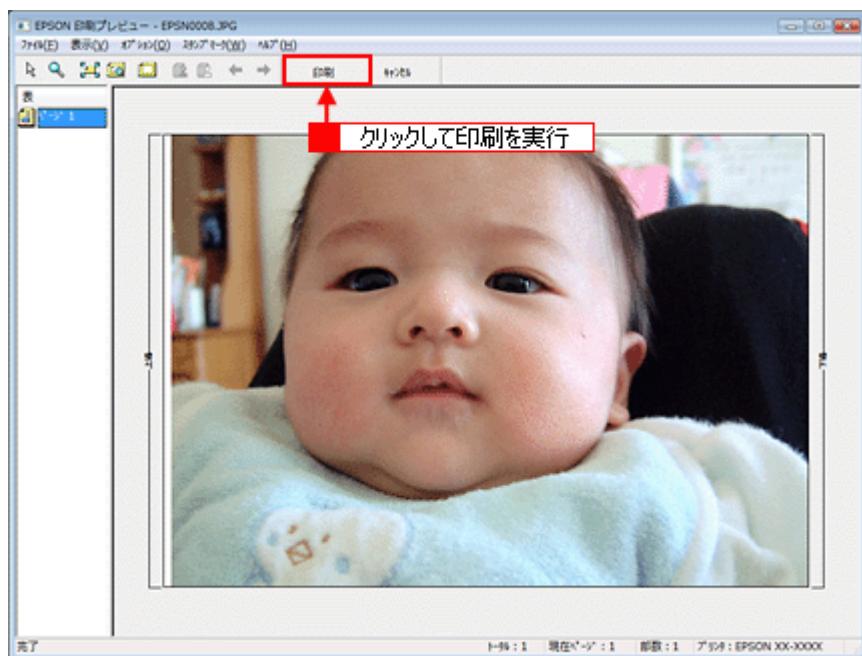

また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する] のチェックを外してください。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

- ⇨ 「チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は」253

Mac OS X



プリンタ ドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。


⊕ 「プリンタ ドライバの追加 (Mac OS X)」176



印刷のステータスが [一時停止] になつていませんか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリンタ ドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] をクリックしてください。

画面の表示方法 : ⊕ 「プリンタ ドライバの追加 (Mac OS X)」176

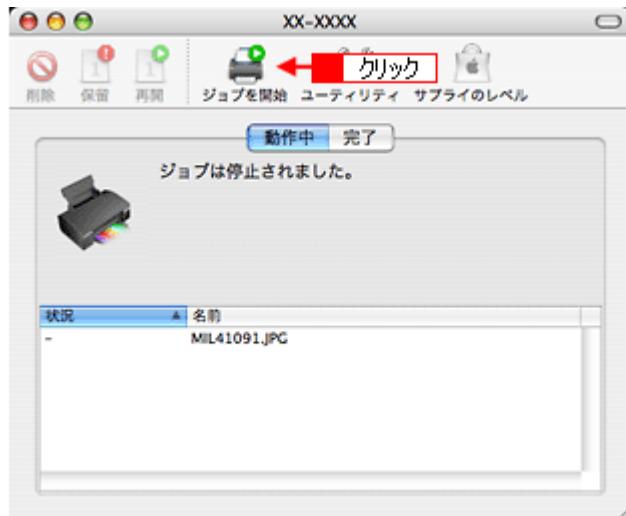

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

⊕ 「チェック 4 以上を確認しても印刷できない場合は」253

チェック4 以上を確認しても印刷できない場合は



プリントドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

プリントドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

一旦、プリントドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。

- ⇨ 「プリントドライバの削除方法（Windows）」 161
- ⇨ 「プリントドライバの削除方法（Mac OS X）」 183
- ⇨ 「プリントドライバの再インストール方法」 131

印刷品質 / 結果が悪い

印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク? をクリックしてください。


印刷品質が悪い

? 「印刷品質が悪い」 256

	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
正常			


印刷面がこする / 汚れる

? 「印刷面がこする / 汚れる」 260

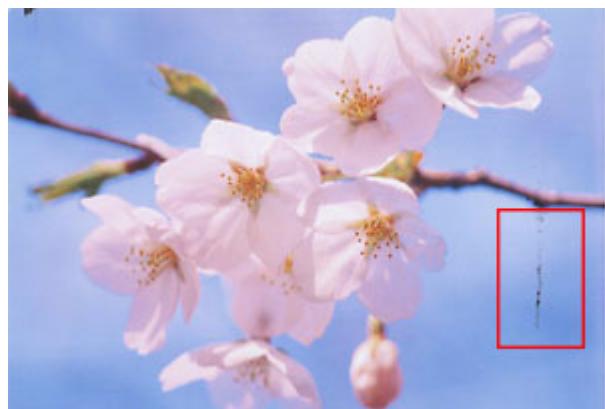

印刷位置がずれる / はみ出す

? 「印刷位置がずれる / はみ出す」 262

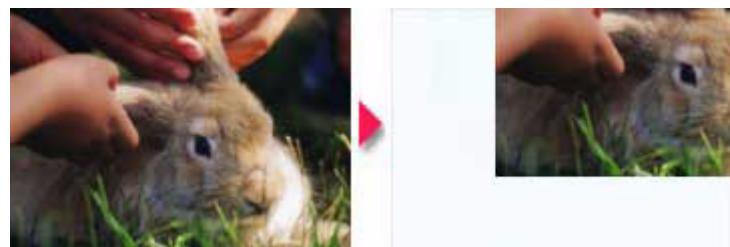

ホームページを思い通りに印刷できない

「ホームページを思い通りに印刷できない」 264

- ・ページの右端がきれる
- ・背景色が印刷されない
- ・画像が粗い

印刷品質が悪い

印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。


プリンタをチェック



プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 272

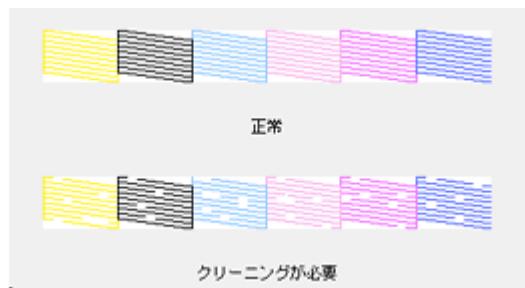

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。



双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整を行って、ずれを修正してください。

「ギャップ調整」 276



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

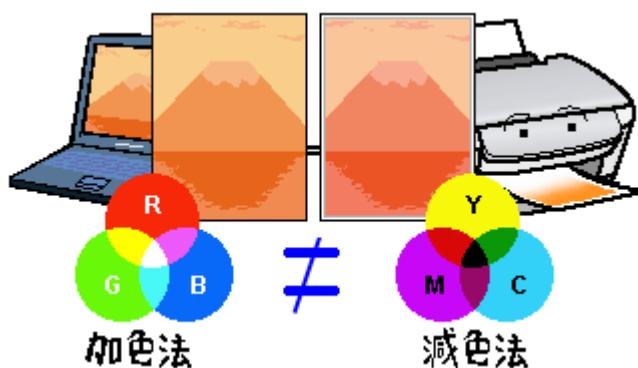

用紙をチェック



写真などを普通紙に印刷していませんか？

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。



印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？

- ・写真用紙クリスピア＜高光沢＞
- ・写真用紙＜光沢＞
- ・写真用紙エントリー＜光沢＞
- ・写真用紙＜綿目調＞

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。


※1枚ずつ広げて一昼夜（24時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタ ドライバの設定をチェック



プリンタ ドライバの【用紙種類】の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタ ドライバで設定する【用紙種類】が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタ ドライバの設定をご確認ください。

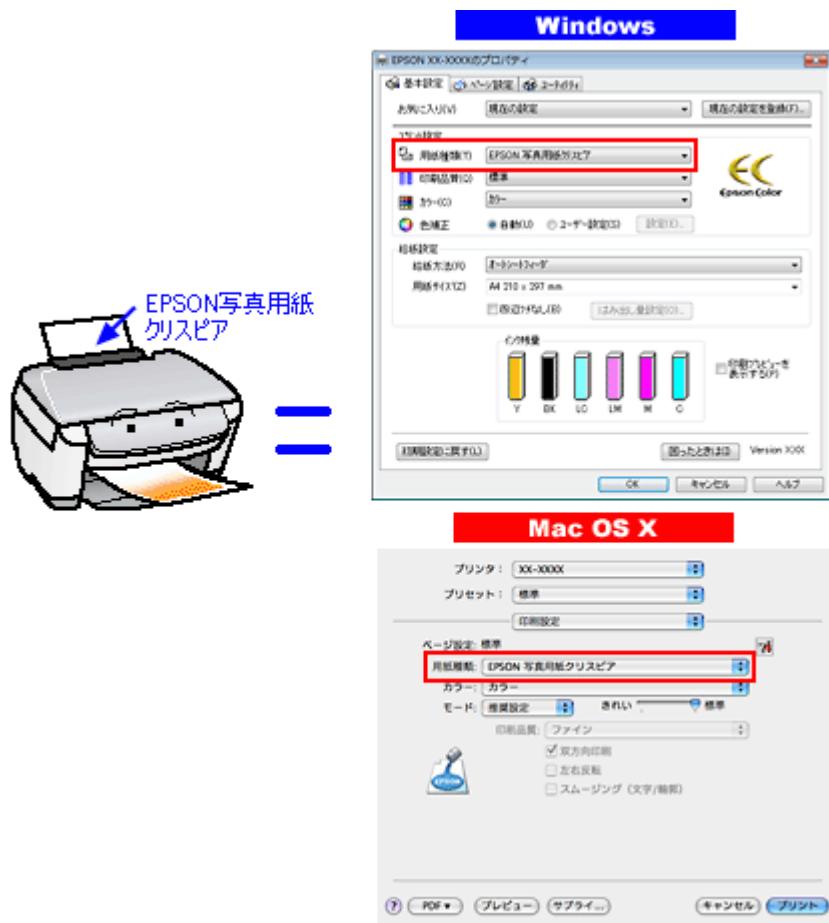

「用紙別プリンタ ドライバ設定一覧」134



プリンタ ドライバの「カラー設定」の設定は合っていますか？

プリンタ ドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリンタ ドライバの設定をご確認ください。



「色を補正して印刷しよう」221



[オートフォトファイン!EX] の設定で印刷していませんか？

オートフォトファイン!EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるために、色合いが変わることがあります。

オートフォトファイン!EXで印刷すると、画像内のピントがあつてない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!EX以外のモードを選択して印刷してください。



参考

- Mac OS Xの場合、オートフォトファイン!EX機能はありません。
- EPSON写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン!EXが設定されます。オートフォトファイン!EX以外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。

印刷データをチェック



写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。

「写真をきれいに印刷するポイント」 70

印刷面がこする / 汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

用紙をチェック



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、以下を確認してから反りを修正してください。

詳細については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください。（往復ハガキのみ横方向）

横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。



専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。



ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

印刷領域をチェック




定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？

定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

「四辺フチなし印刷の推奨用紙」235

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタドライバの【こすれ軽減】をチェックして印刷してみてください。

以下の画面は、プリンタドライバの【ユーティリティ】タブをクリックして、【ドライバの動作設定】をクリックすると表示されます。

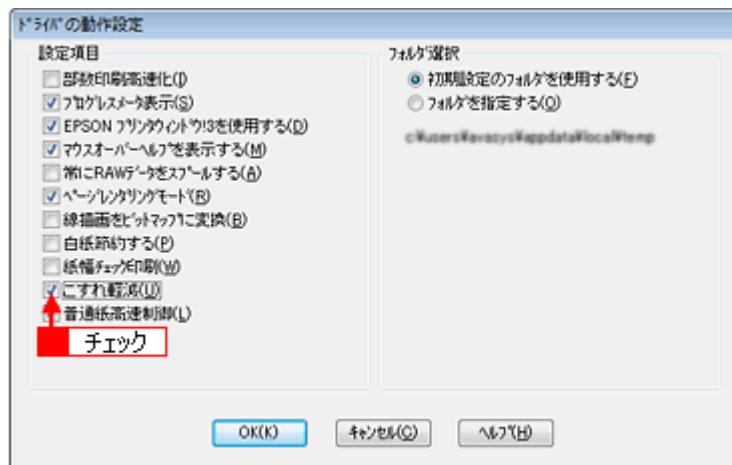

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。



注意

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。
なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなる場合があります。



標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

プリンタをチェック



プリンタ内部が汚れていませんか？

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。
お手入れの方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

また、お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが同梱されている場合には、クリーニングシートを使ってローラをクリーニングしてください。

印刷位置がずれる / はみ出す


印刷位置がずれる / はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。

プリンタ ドライバの設定をチェック



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した【用紙サイズ】は同じですか？

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。

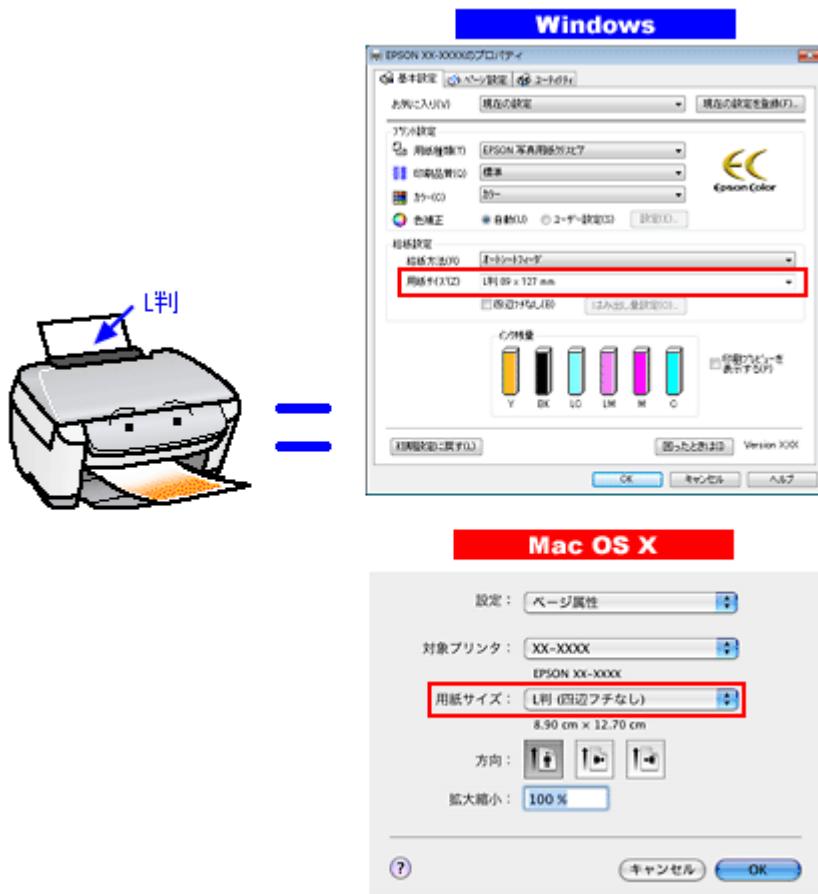

参考

◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆

拡大 / 縮小して印刷してください。

⇨ 「拡大 / 縮小して印刷しよう」186



四辺フチなし印刷をしていませんか？

四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しあはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。なお、あはみ出し量は3段階【標準】、【少ない】、【より少ない】で調整することができます。本番前に試し印刷することをお勧めします。

⇨ 「四辺フチなし印刷をしよう」235

その他をチェック



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。



長形 3 号封筒、長形 4 号封筒をセットする際に、フラップ側（フタの部分）を下向きにしてセットしていませんか？
(Windows のみ)

本製品では長形 3 号封筒、長形 4 号封筒をセットする際に、必ずフラップ側（フタの部分）を上（天）にしてセットしてください。

フラップ側を下向きにしてセットすると給紙不良になるおそれがあります。

ホームページを思い通りに印刷できない

ページの右端が欠けて印刷される

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホームページが印刷のことを考えて制作されていないためです。

ページの右端が欠けないようにするためには、以下の方法で印刷してください。

Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合

Windows Internet Explorer 7.x には、ページの右端が切れないように印刷できる機能があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

「Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合」 72


Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷する場合（添付ソフトウェアで印刷）

本製品に添付のソフトウェア「EPSON Web-To-Page（エプソン ウェブ トゥ ページ）」を使うと、簡単にページの右端が切れないように印刷できます。



参考

EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。インストールすると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお、Windows Internet Explorer 7.x では使用できません。

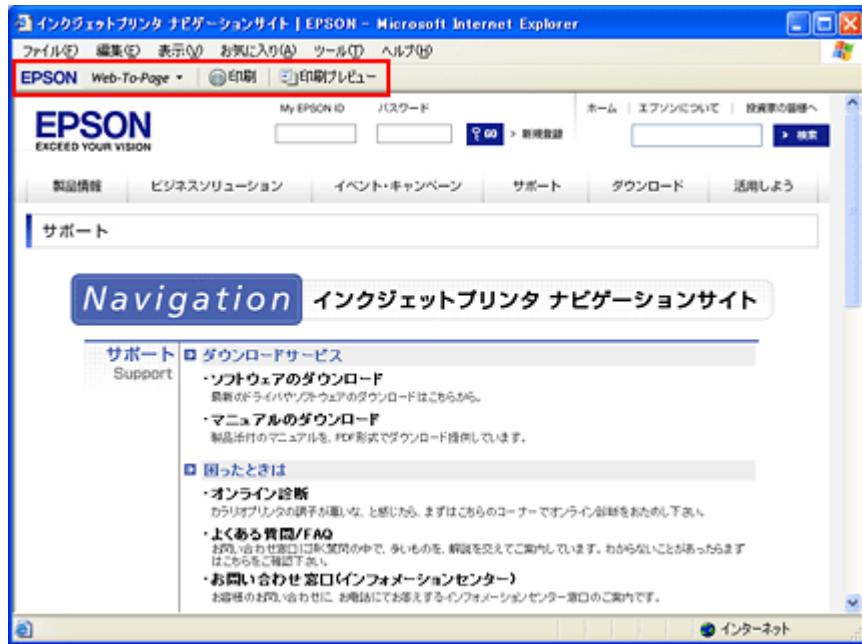

詳しくは、以下のページをご覧ください。

「Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷する場合」 75

Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷する場合（ブラウザの標準機能で印刷）

ホームページのブラウザソフトの標準機能で印刷する場合は、以下の点に注意してください。




参考

ここでは、Microsoft Internet Explorer 6.x の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

ステップ1 印刷プレビューで確認

Microsoft Internet Explorer の [印刷プレビュー] 機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認できます。

1. Microsoft Internet Explorer で① [ファイル] ② [印刷プレビュー] の順にクリックします。

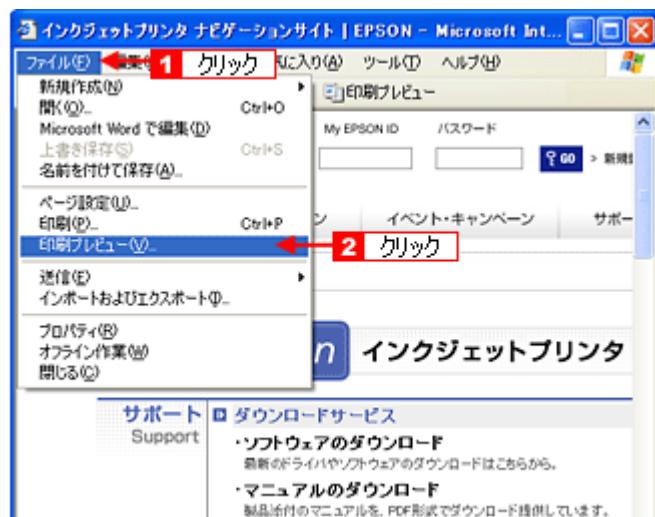

参考

◆◆プレビュー機能がない◆◆

ご利用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、[印刷プレビュー] 機能がないものもあります。その場合は、プリンタ ドライバの [基本設定] 画面にある [印刷プレビュー] 機能を使ってご確認ください。


2. 右側が欠けていないことを確認します。



ステップ2 余白の設定を調整

印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認してみましょう。

1. Microsoft Internet Explorer で **1 [ファイル]** **2 [ページ設定]** の順にクリックします。

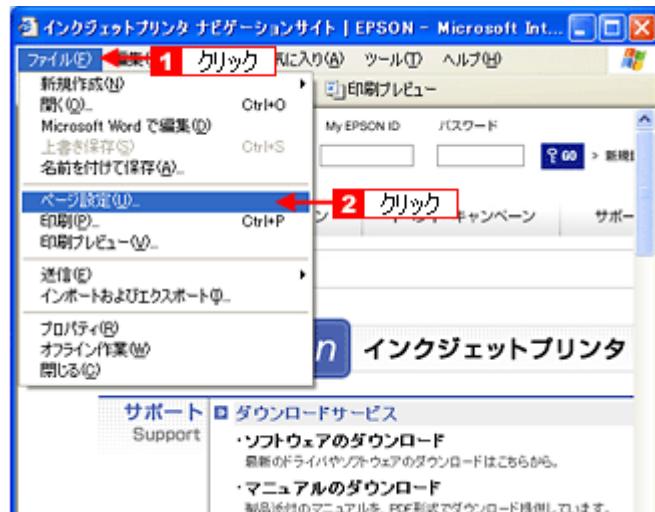

2. [余白] を設定します。

[左]、[右]、[上]、[下] をすべて 0 にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにレイアウトすることができます。



背景色が印刷されない

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。




参考

ここでは、Windows Internet Explorer 7.x の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザのヘルプなどをご覧ください。


1. Windows Internet Explorer の① [ツール] (または [表示]) をクリックして、② [インターネットオプション] をクリックします。



2. ① [詳細設定] タブをクリックして、② 設定項目をスクロールさせます。

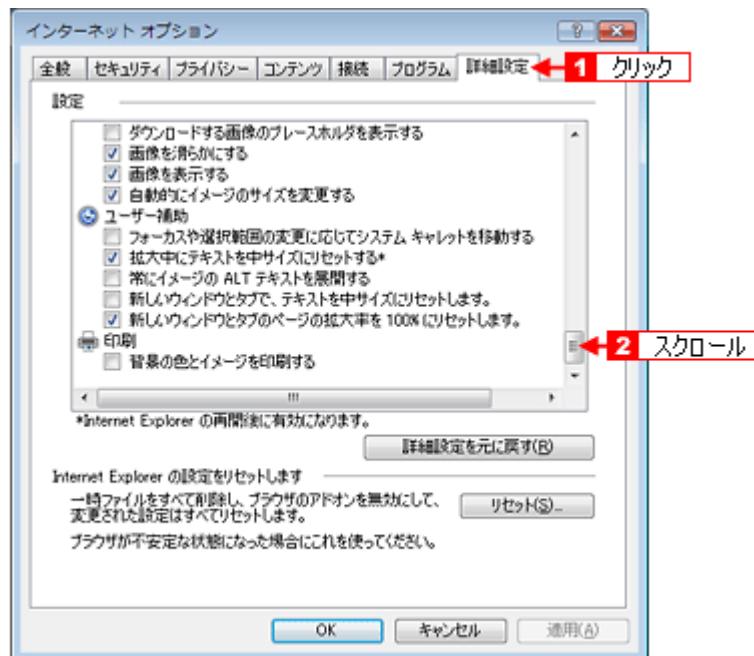

3. ① [背景の色とイメージを印刷する] をチェックして、② [OK] をクリックします。

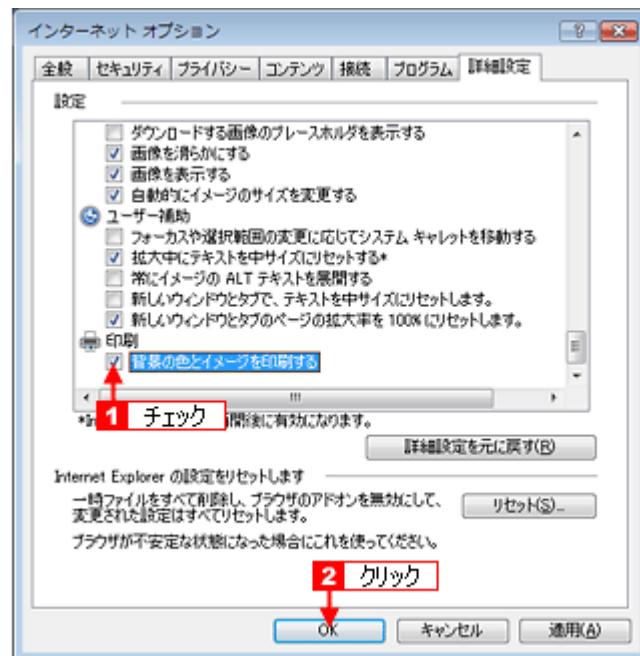

画像がきれいに印刷できない

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。

パソコン画面にエラーが表示される



「プリンタが接続されていません。」「用紙がセットされていません。」などのエラー内容が表示される




エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。

「パソコンから印刷できない」 240



「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される

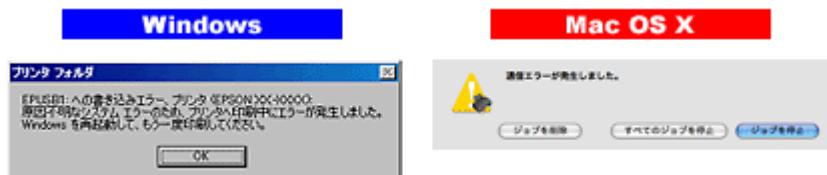

上記のメッセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。


- ・プリンタ ドライバが正しくインストールされていない場合
- ・パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合
- ・「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。

「パソコンから印刷できない」 240



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される

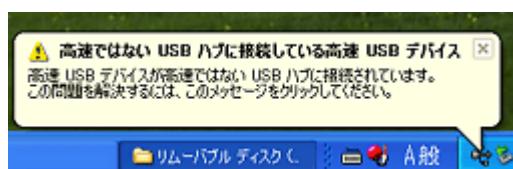

お使いのパソコンは USB2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを接続し直してください。USB2.0 の差込口がない場合でも、USB1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右上の [×] をクリックします。

その他のトラブル



ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。

また、十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。

プリンタのエラー表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック / カラー両方のインクが消費されます。

- ・ヘッドクリーニング時

- ・セルフクリーニング時

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物にならん。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなつた

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなつても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。



漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じことがあります。


このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

付録

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニング方法を説明します。
プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。

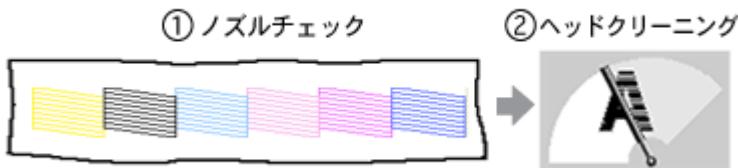


- | | |
|-----------|---|
| ノズルチェック | ： 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。 |
| ヘッドクリーニング | ： ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 |



参考

- ・十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してください。
なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をごください。
- ・このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。
 「ノズルチェックとヘッドクリーニング（Mac OS X）」274


- 1.** プリンタの電源をオンにします。
 - 2.** プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。
 - 3.** プリンタドライバの設定画面を表示します。
- 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
- 4.** **1** [ユーティリティ] タブをクリックして、**2** [ノズルチェック] をクリックします。

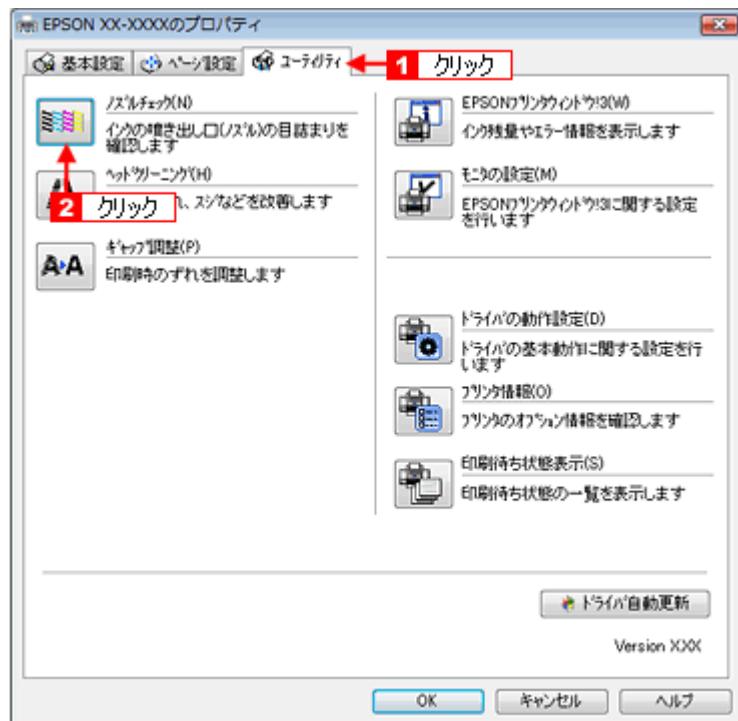**参考**

[ノズルチェック] の下の [ヘッドクリーニング] をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

5. この後は、画面の指示に従って操作してください。

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。

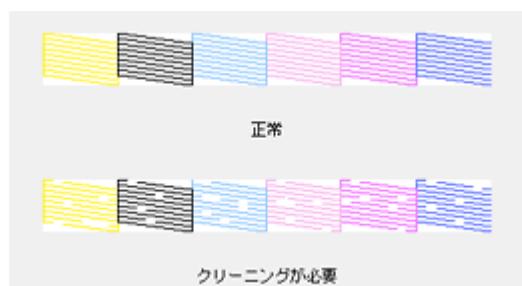**参考**

◆◆ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング◆◆

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして 6 時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ノズルチェックとヘッドクリーニング（Mac OS X）

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニング手順を説明します。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



5. ① 本製品名を選択して、② [OK] をクリックします。




6. [ノズルチェック] をクリックします。

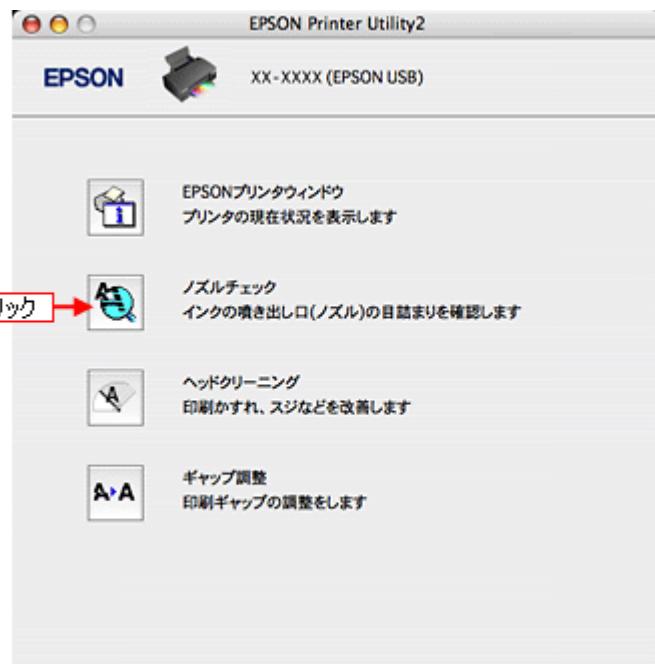**参考**

[ノズルチェック] の下の [ヘッドクリーニング] をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。

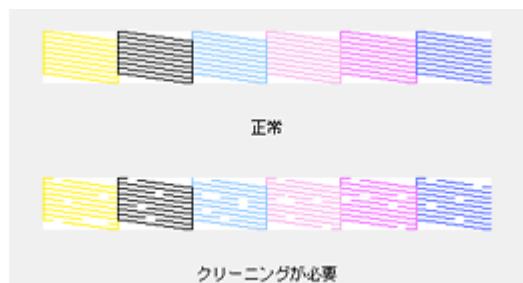**参考**

◆◆ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング◆◆

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

横（左右）のずれ

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方面印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がズレて、縦の墨線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。




参考

このページでは Windows での手順を説明しています。Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

「ギャップ調整（Mac OS X）」278

1. プリンタの電源をオンにします。
 2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。
 3. プリンタドライバの設定画面を表示します。
- 「プリンタドライバの画面を表示するには（Windows）」143
4. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [ギャップ調整] をクリックします。

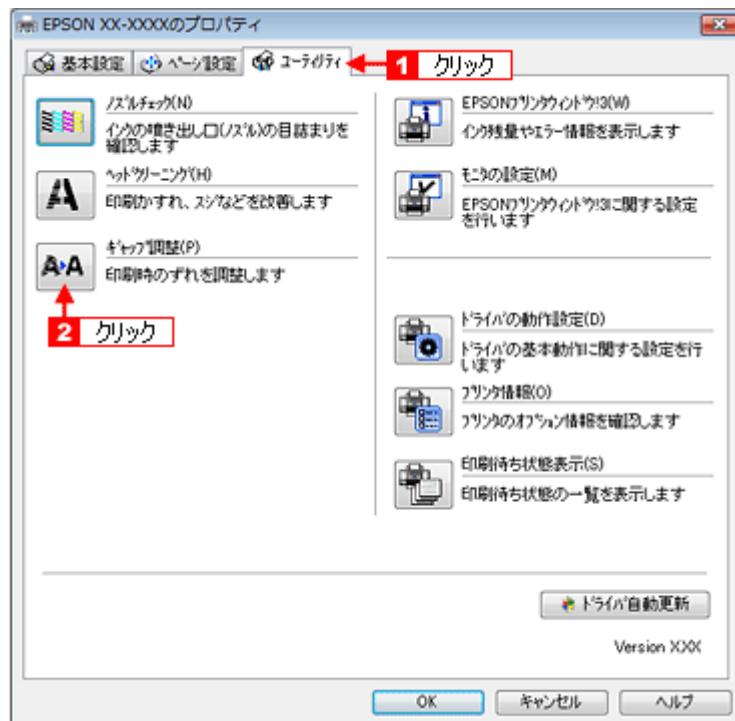

5. この後は、画面の指示に従って操作してください。




参考

◆◆ギャップ調整シートの見方◆◆

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。

それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

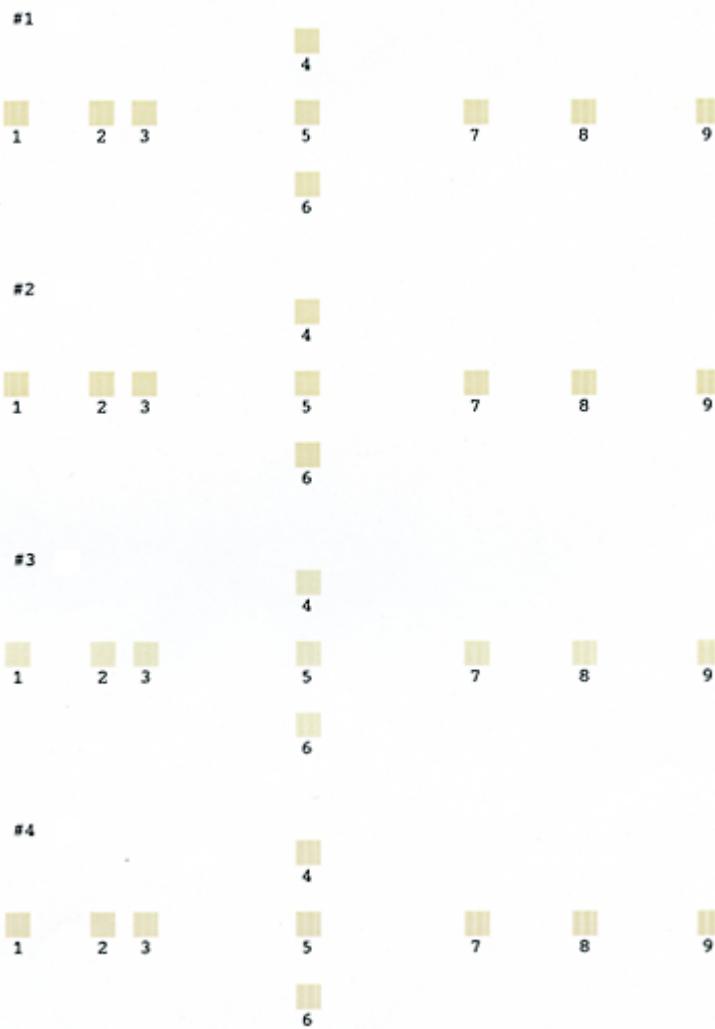

ギャップ調整 (Mac OS X)

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックします。



5. ① 本製品名を選択して、② [OK] をクリックします。



6. [ギャップ調整] をクリックします。

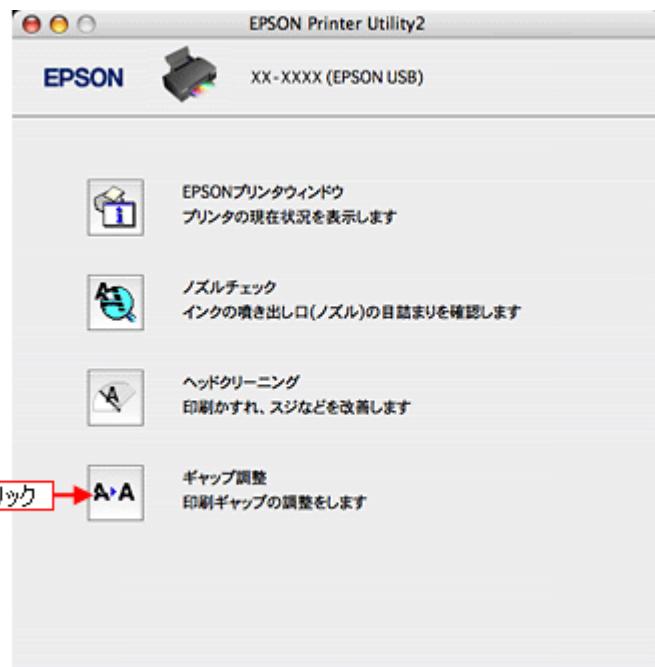


7. この後は画面の指示に従って操作してください。



参考

◆◆ギャップ調整シートの見方◆◆

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

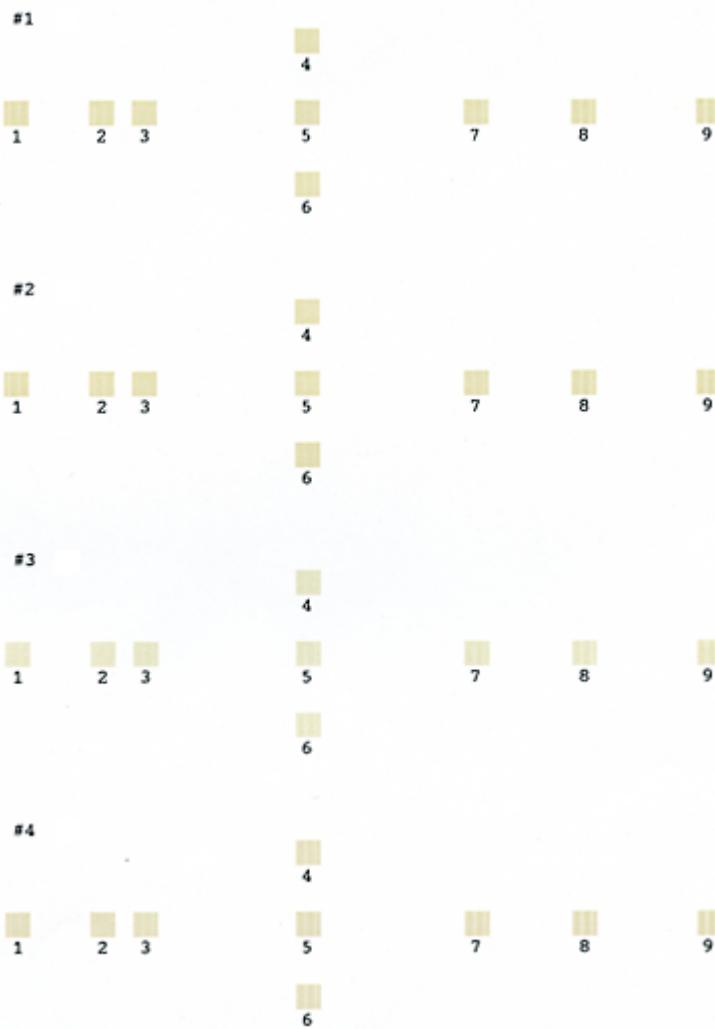

色のしくみ

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。

色の要素


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度や明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと従って無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。

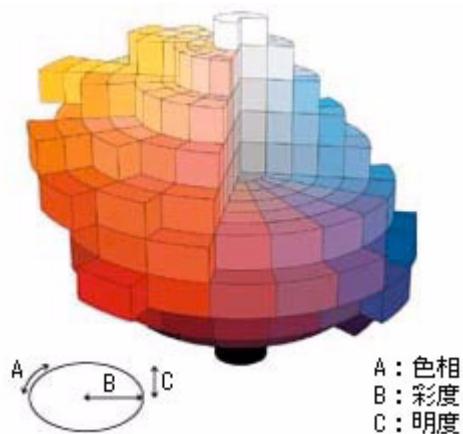


ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 白）までを色を加えることで表現するため、加法混色（加色法）と呼ばれます。ディスプレイもこの方法で色を表現しています。

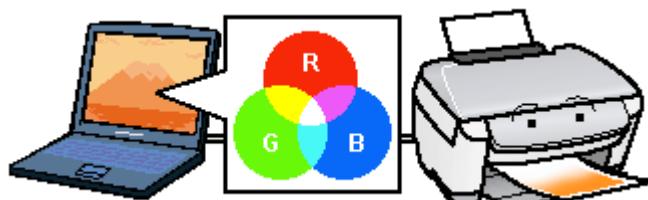

プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残りの色を反射することで色を表現します）。

例えば「赤いインク」では次のようにになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。


理論的にはCMYの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒（BK）インクを使用し、CMYBKの4色で印刷します。

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

パソコンで作成したグラフィックデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

このRGB → CMY変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、ディスプレイやカラーマネジメントの設定によって、色合いをできるだけ近付けることもできます。

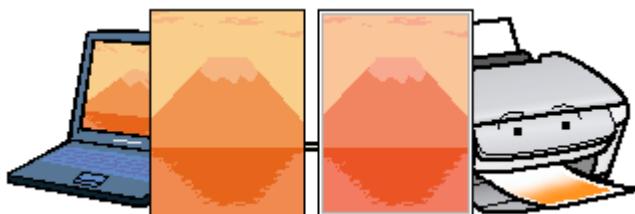

参考


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画（C/M/Y）→ディスプレイ（R/G/B）→印刷（C/M/Y）の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度

よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと印刷解像度の説明をします。

解像度とは

デジタルカメラの画像、スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

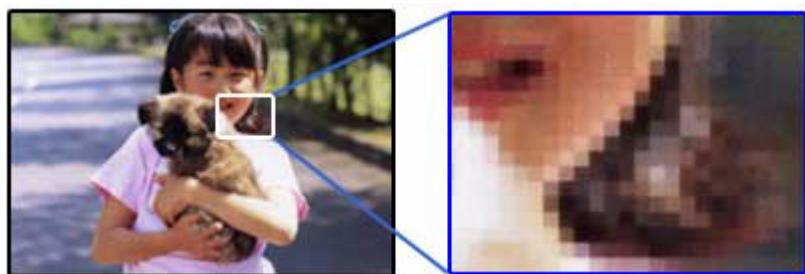

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」[25.4mmあたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ) 当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



100dpiの画像データ



240dpiの画像データ

例えば 2880dpi 印刷とは、25.4mm (1 インチ) の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データの解像度と印刷解像度の関係

画像データは 1 ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は 1 ドットで通常 4 色 (C/M/Y/BK) のうち 1 色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ 1 ドット分の色を表現しています。そのため、例えば 2880dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十分なのです。

また、印刷の設定をいくら高記録解像度に設定しても、スキャンまたは撮影した画像データの解像度が低ければ思うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。




参考

- 印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の 6 分の 1 である 240dpi など）を指定すると、ジャギー（線のギザギザ）が目立たなくなります。

- モノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

印刷サイズと解像度の関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

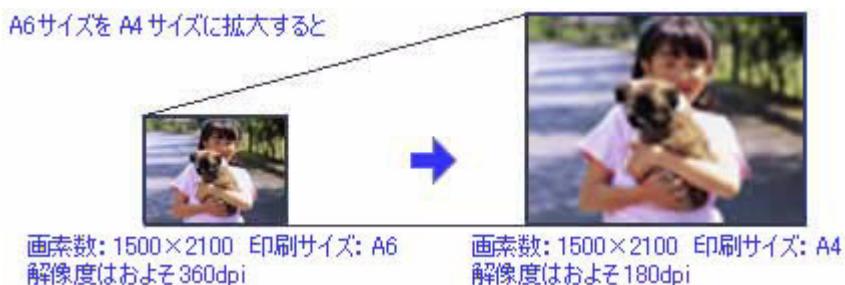

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ／携帯電話

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

画素数	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L 判	2L 判	B5	A4
約 10 万画素	352×288	△	△	△	△
約 30 万画素	640×480	○	△	△	△
約 48 万画素	800×600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024×768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280×1024	◎	◎	○	△
約 200 万画素	1600×1200	◎	◎	○	○
約 300 万画素	2048×1536	◎	◎	◎	○
約 400 万画素	2240×1680	◎	◎	◎	◎
約 500 万画素	2560×1920	□	◎	◎	◎
約 600 万画素以上	2816×2120	□	◎	◎	◎

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

スキャナ

	入力解像度	原稿サイズ	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
				L 判	2L 判	B5	A4
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700×1100	◎	◎	○	○

フラットヘッド スキャナ	300dpi	4×6	1200×1800	◎	◎	○	○
		A4	2550×3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4×6	2400×3600	□	□	◎	◎
		A4	5100×7200	※	※	□	□
	1200dpi	4×6	4800×7200	※	※	□	□
		A4	10200×14000	※	※	※	※

○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
BASE	768×512	○	△	△	△
4BASE	1536×1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072×2048	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。

○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

Epson Colorについて




Epson Colorとは

Epson Colorとは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれいに自動補正する「オートフォトファイン!EX (※)」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。


※オートフォトファイン!EXは人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。



人物

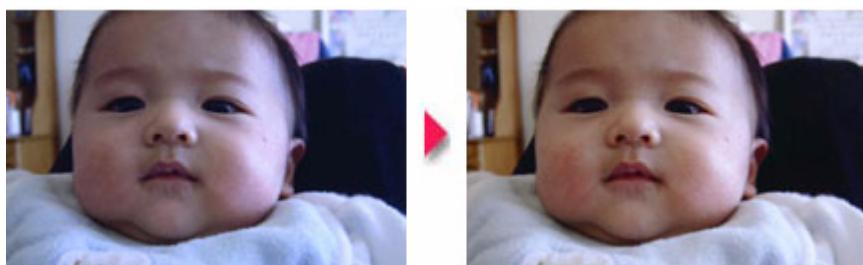

風景

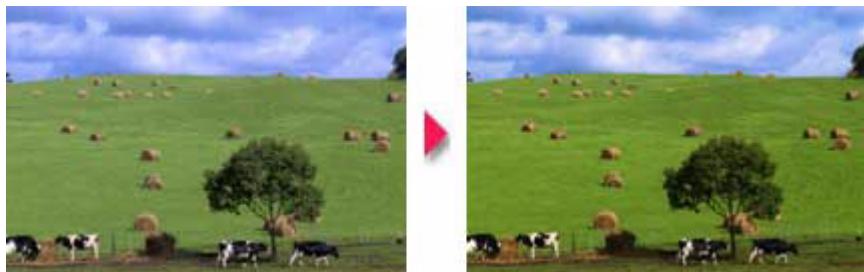

参考

- 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正 / 加工されません。
- オートフォトファイン IEX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わった操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。

Epson Color で印刷するためには

Epson Color で印刷するためには、Epson Color 対応のプリンタで、Epson Color 対応用紙に印刷してください。

Epson Color 対応用紙

- 写真用紙クリスピア＜高光沢＞
- 写真用紙＜光沢＞
- 写真用紙エントリー＜光沢＞
- 写真用紙＜綿目調＞

印刷手順

プリンタに Epson Color 対応用紙をセットし、[用紙種類] で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。

このとき [レイアウト調整] 画面に「Epson Color」ロゴが表示されます。




参考

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されれば、この情報に基づいた画像補正を行います。

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合

プリンタドライバの [基本設定] 画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。
このとき [基本設定] 画面に「Epson Color」ロゴが表示されます。

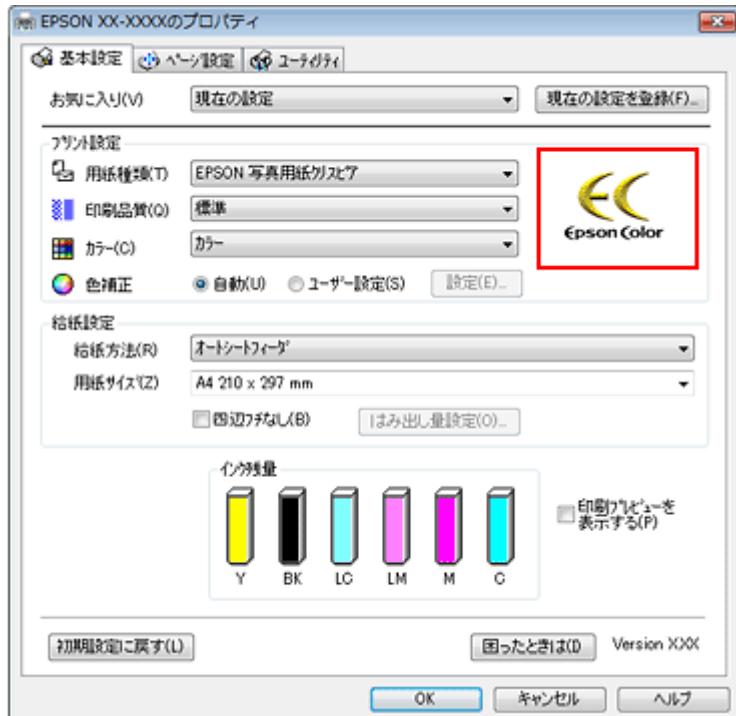

参考

Mac OS X では、市販のアプリケーションソフトから Epson Color をご利用いただけません。

以上で、Epson Color の説明は終了です。

PRINT Image Matching

PRINT Image Matching とは？

PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキャナで読み込んだ画像またはこの機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。PRINT Image Matching 対応のスキャナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに付加されます。

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキャナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷できます。

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタで鮮やかに印刷するための機能です。



参考

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。
- PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。
☞ <http://www.epson.jp>
- PRINT Image Matching 対応のスキャナを使用すると、スキャンした画像データに印刷コマンドを付加することもできます。
- PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。PRINT Image Matching は、このようなケースで効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き生きとしてきます。

効果 1（デジタルカメラ / スキャナ）

「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマンドで伝達して印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較



効果 2（デジタルカメラ）

撮影時の意図が印刷結果に反映されます。例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとした画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそのままに印刷できます。



シャープでコントラストの高いプリント



軟調な肌色部分を記憶色に補正したプリント



参考

デジタルカメラ / スキャナ以外には利用できないの？

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効果的な印刷ができるようになります。

効果 3（デジタルカメラ）

デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定によって、印刷画像の色合いに違いが現れます。



参考

デジタルカメラ / スキャナ以外には利用できないの？

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効果的な印刷ができるようになります。

どうやって使うの？

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキャナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが、PRINT Image Matching に対応している必要があります。

PRINT Image Matching 対応用紙

以下の用紙に印刷する場合に、PRINT Image Matching 機能が有効になります。

- ・写真用紙クリスピア＜高光沢＞
- ・写真用紙＜光沢＞
- ・写真用紙＜綿目調＞
- ・写真用紙エントリー＜光沢＞
- ・フォトマット紙
- ・ミニフォトシール
- ・フォトシール フリーカット

対応ソフトウェア

- EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）※
- PRINT Image Matching 対応ソフトウェア

※ PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。

なお、PRINT Image Matching 対応ソフトウェアについては、エプソンのホームページで確認できます。

 <http://www.epson.jp/support/taiou/shuhens/soft/>

印刷手順

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正] 画面で [PRINT Image Matching] を選択します。

詳細は、「EPSON Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。



参考

- EPSON Easy Photo Print を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。
- お使いのエプソンプリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには、PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Printなどを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効 / 無効が切り替わります。PRINT Image Matching および PRINT Image Matching のバージョンの情報につきましては、エプソンのホームページをご覧ください。
 <http://www.epson.jp>

以上で PRINT Image Matching の説明は終了です。

Exif Print

Exif Print とは？

Exif Print（イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現するとのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。



参考

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。

効果 1

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



補正なし

補正あり

効果 2

被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作りを損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント

軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント


どうやって使うの？

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。
写真を印刷する際、Epson Color 対応用紙を選択すれば、Exif Print の撮影情報を使用して印刷を行います。
⇒「Epson Color について」286

印刷手順

添付の写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。

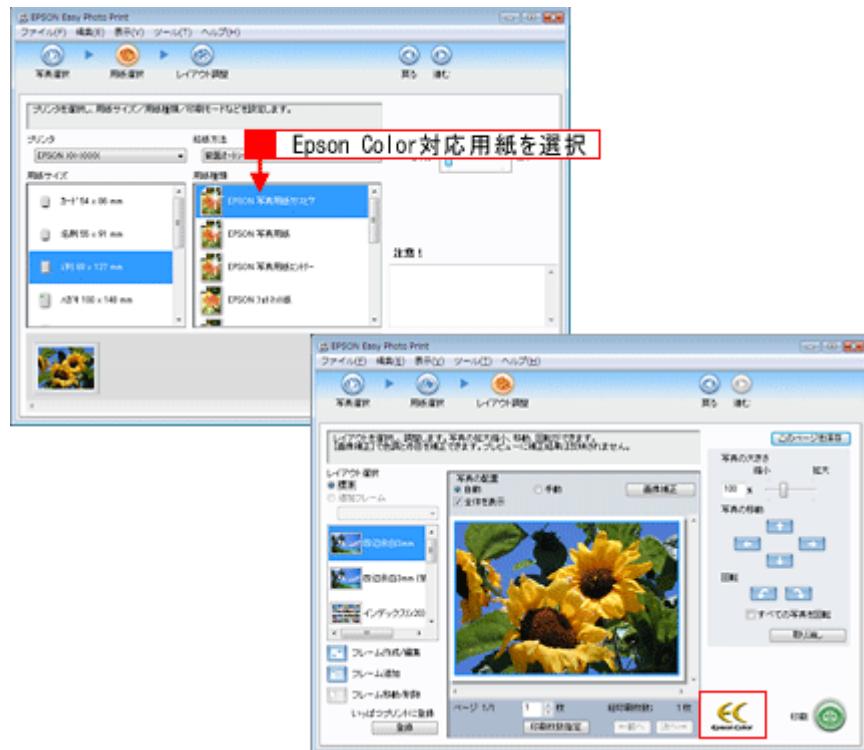

参考

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、[Epson Color] ロゴが表示されません。この場合は、[印刷補正] 画面で [オートフォトファイン!EX] を選択します。詳細は、「Epson Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。


以上で Exif Print の説明は終了です。

プリンタの共有

プリンタの共有とは

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有することになります。

これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。

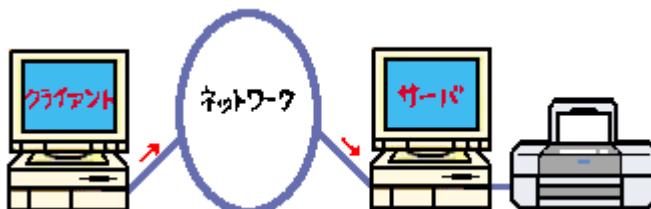

参考

- ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同一ネットワーク管理下にあることが前提になります。
- Windows 98/Me で EPSON プリンタウインドウ !3 を使用している場合は、IPX/SPX 互換プロトコルが設定されていると、通信エラーが発生することがあります。IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーを回避できます。
- オプションの「PA-W11G2」や「PA-TCU1」などのネットワークアダプタを利用すると、パソコンでプリンタの共有をしなくてもネットワークプリンタとして利用できます。詳しくは、オプション製品の取扱説明書をご覧ください。

プリンタ共有の設定方法

ご利用の OS を選択してください。

- 「プリンタ共有の設定方法 (Windows Vista)」 295
- 「プリンタ共有の設定方法 (Windows 2000/XP)」 307
- 「プリンタ共有の設定方法 (Windows 98/Me)」 317
- 「プリンタの共有の設定方法 (Mac OS X)」 326

プリンタ共有の設定方法（Windows Vista）

プリントサーバ機の設定



注意

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。

設定手順


- 1 [スタート] 2 [コントロールパネル] 3 [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。




- 1 本製品のアイコンを右クリックして、2 [共有] をクリックします。



- 3 [共有オプションの変更] をクリックします。

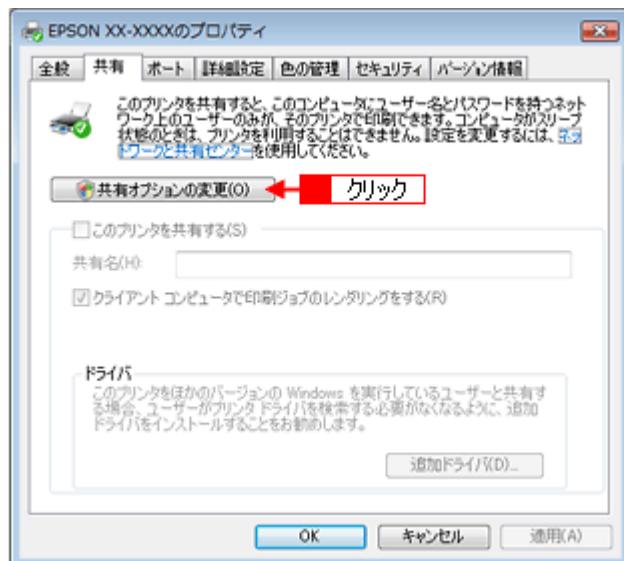


4. 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

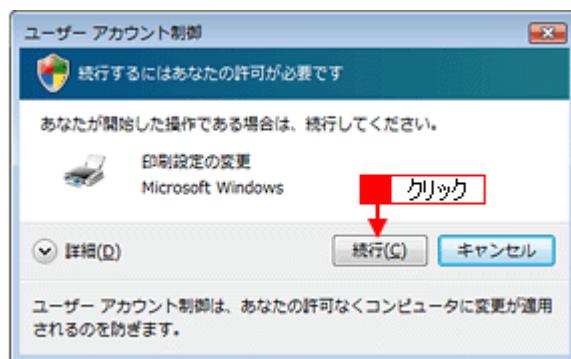

5. ① [このプリンタを共有する] をクリックし、② [共有名] を入力して、③ [OK] をクリックします。

共有名は自由に付けてください。

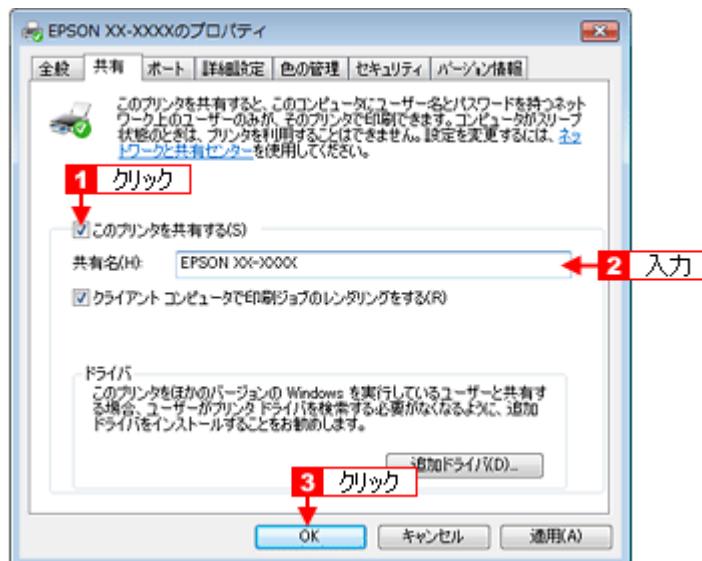



参考

・追加ドライバについて


Windows 2000/XP/Vista (32bit 版) と Windows XP/Vista (64bit 版) の組み合わせでプリンタを共有する場合は、追加ドライバが必要です。

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インストール方法は以下を参照してください。

「クライアント機の設定」 298

なお、Windows 2000/XP/Vista (32bit OS 間) あるいは Windows XP/Vista (64bit OS 間) の組み合わせでは、共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。

また、Windows Vista のサーバ機には、Windows 98/Me のドライバを追加することはできません。

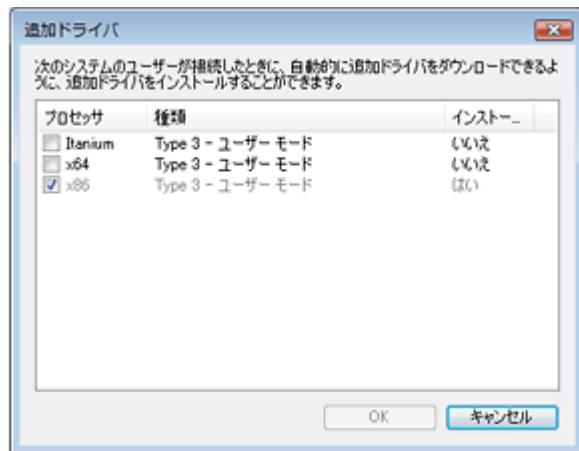

・ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。

・共有プリンタをモニタできる環境


Windows XP/Vista のパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる] の設定項目は表示されませんが、モニタできます。

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。


追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順 5 の続きです。

1. [追加ドライバ] をクリックします。

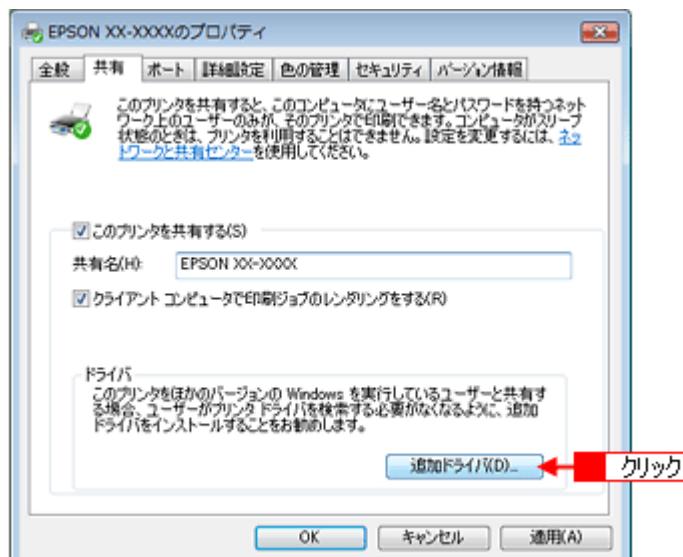

2. ① 追加するドライバの種類をチェックして、② [OK] をクリックします。

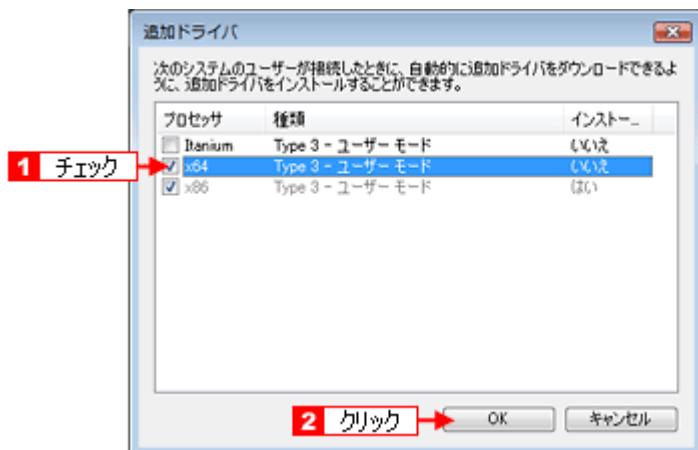


3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

4. ① CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名を半角で入力して、② [OK] をクリックします。

CD ドライブが「E:」で Windows XP/Vista (64bit 版) ドライバを追加する場合の入力例 :

E:\INVISTA_XP64

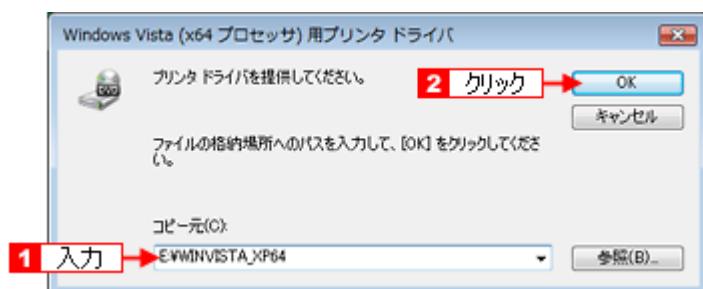

[OK] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。

5. [閉じる] をクリックします。

これで追加ドライバのインストールは終了です。

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	「クライアント機の設定」298
Windows 2000/XP	「クライアント機の設定」312
Windows 98/Me	「クライアント機の設定」321

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。



注意

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。



参考

ここでは【プリンタ】フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windowsの【ネットワークコンピュータ】や【マイネットワーク】から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで説明と同じです。

設定手順


- 1 [スタート] 2 [コントロールパネル] の順にクリックします。



- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックします。



- 3 [ネットワークと共有センター] をクリックします。

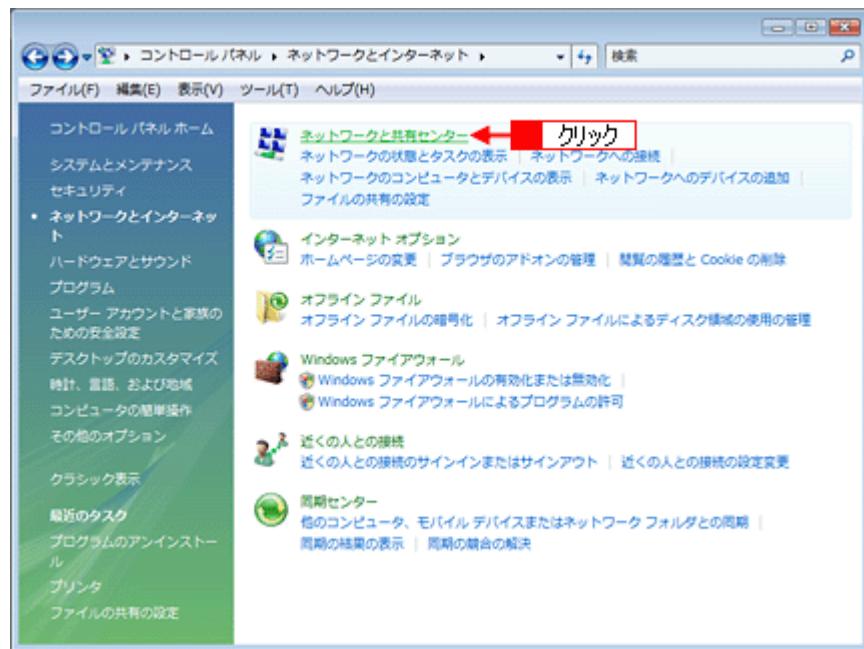

4. [共有と探索] の [プリンタ共有] の設定を確認します。


[無効] になっている場合は、① をクリックして手順 5 に進んでください。
 [有効] になっている場合は、画面を閉じて手順 7 に進んでください。



5. ① [プリンタ共有を有効にする] を選択して、② [適用] をクリックします。




6. [続行] をクリックしてから、画面を閉じます。

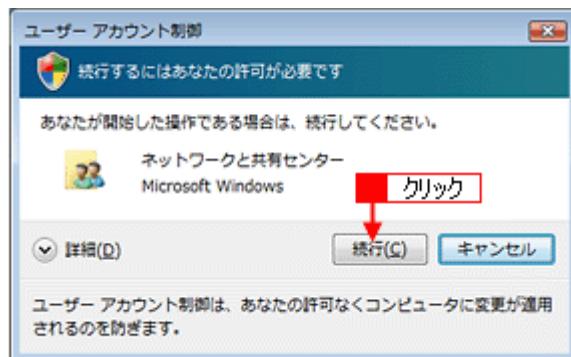


7. ① [スタート] ② [コントロールパネル] ③ [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。



8. [プリンタのインストール] をクリックします。

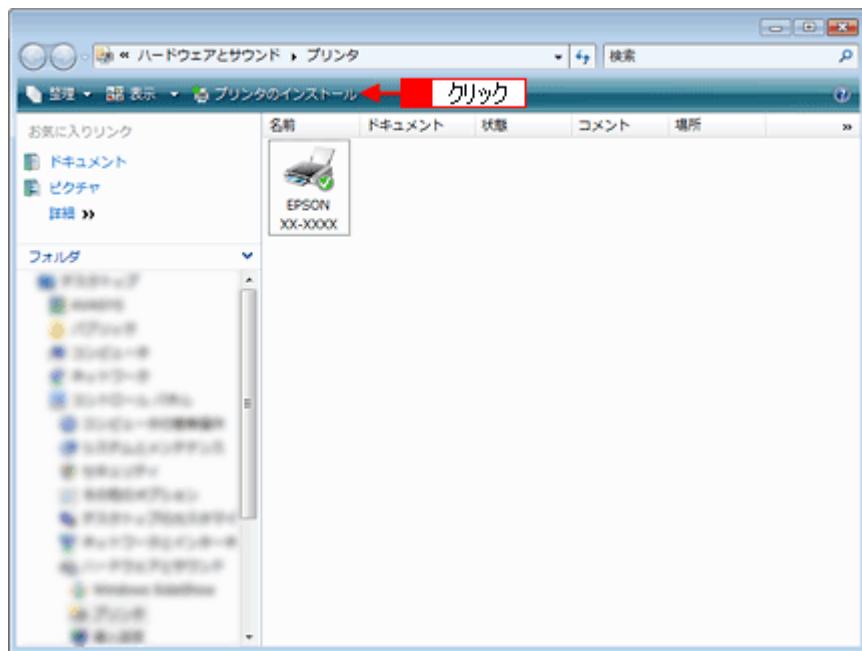


9. [ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します] をクリックします。

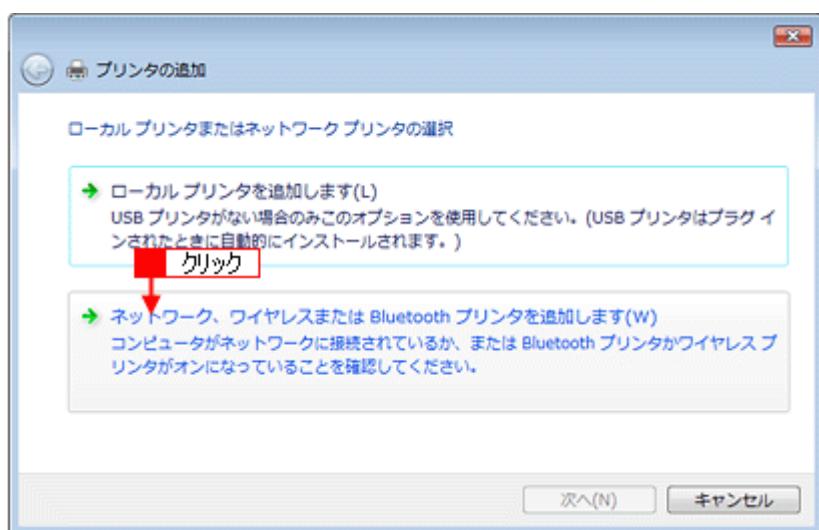


10. ① インストールするプリンタをクリックして、② [次へ] をクリックします。

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

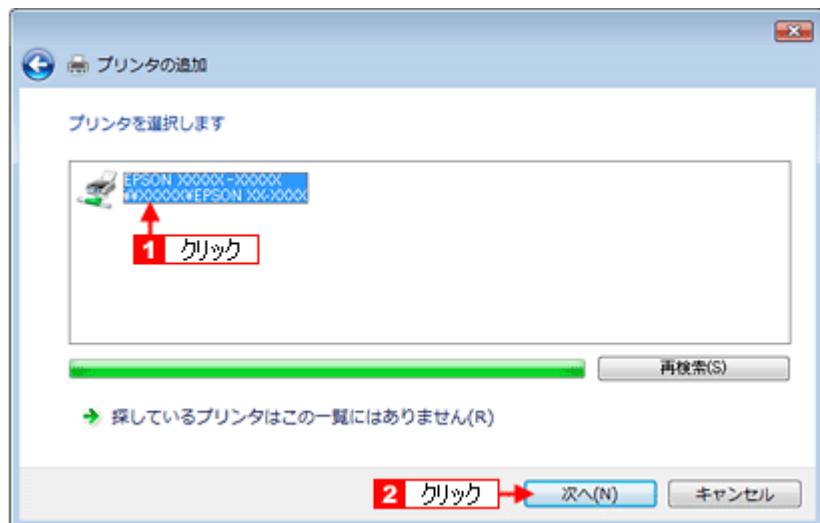


手順 14 に進んでください。

インストールするプリンタが表示されないときは、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。

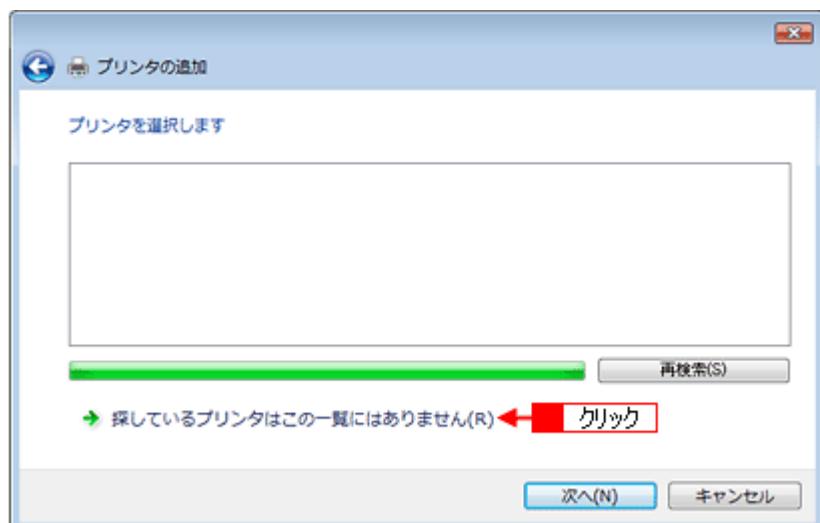


11. ① [共有プリンタを名前で選択する] をクリックして、② [次へ] をクリックします。

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからないことを前提に [次へ] をクリックして手順を進めます。

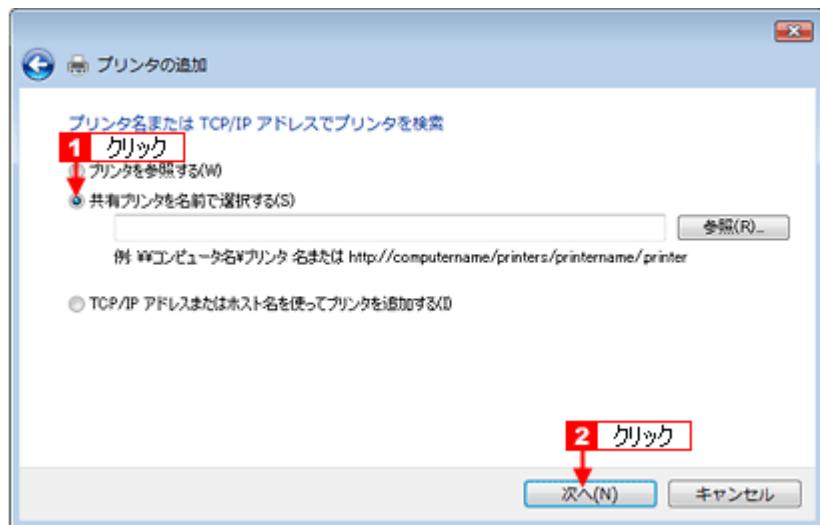


12. ① 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、② [選択] をクリックします。

ユーザー名、パスワードを入力する画面が表示されたら、サーバ機にログインするためのユーザー名とパスワードを入力してください。

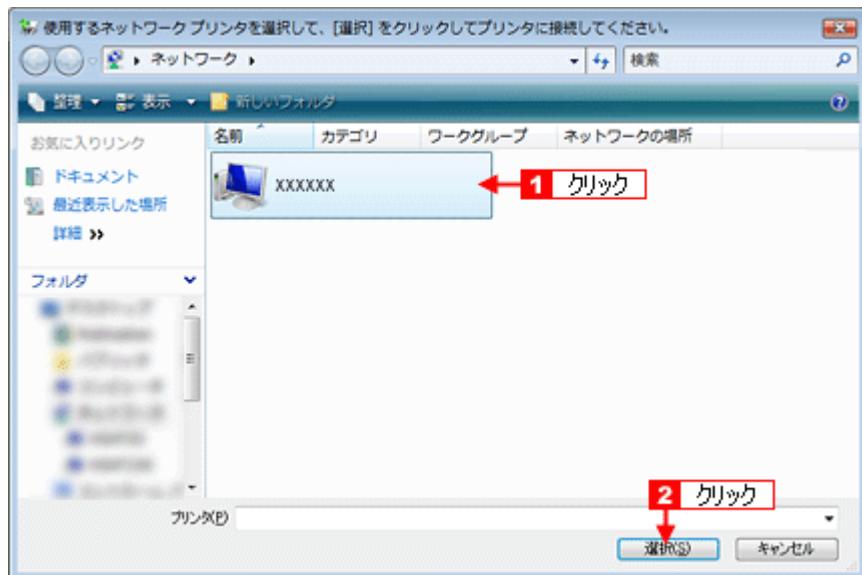


13. ① 共有プリンタの名前をクリックして② [選択] をクリックします。

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

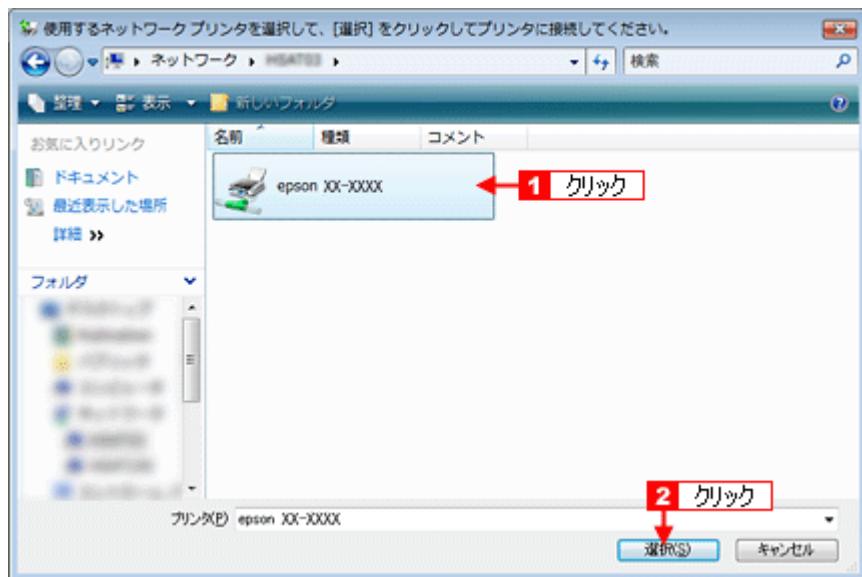


14. 以下の画面が表示されたときは、① [ドライバのインストール] をクリックして、② [続行] をクリックします。

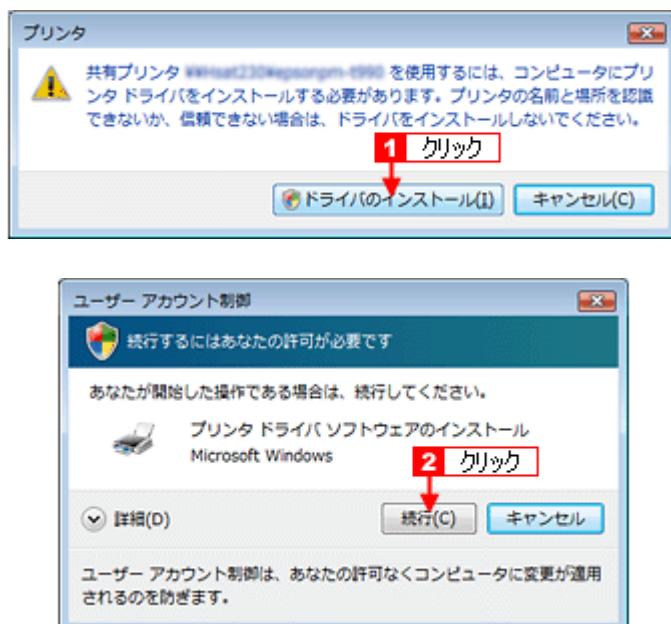


参考

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

15. ① 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、② [次へ] をクリックします。

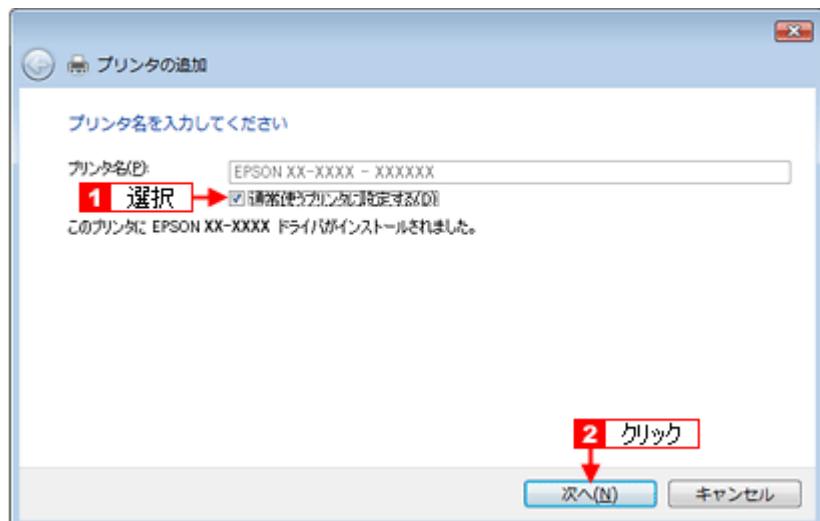

16. [完了] をクリックします。

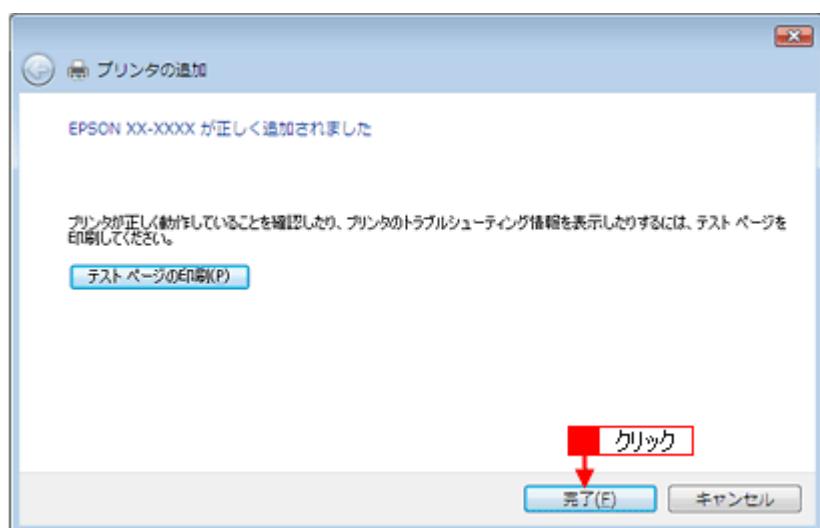

以上で、クライアント機の設定は終了です。

プリンタ共有の設定方法 (Windows 2000/XP)

プリントサーバ機の設定



注意

- Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

設定手順

以下の説明では、Windows XP の画面を使用しています。

1. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダを表示します。

Windows XP


- 1** [スタート] をクリックして、**2** [コントロールパネル] をクリックして、**3** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、**4** [プリンタと FAX] をクリックします。



Windows 2000


[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順にクリックします。

2. **1** 本製品のアイコンを右クリックして、**2** [共有] をクリックします。

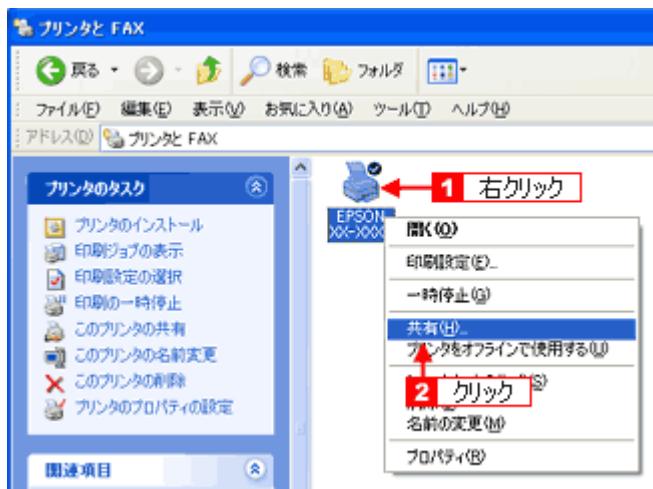

3. ① [このプリンタを共有する] をクリックし、② [共有名] を入力して、③ [OK] をクリックします。

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（-）を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

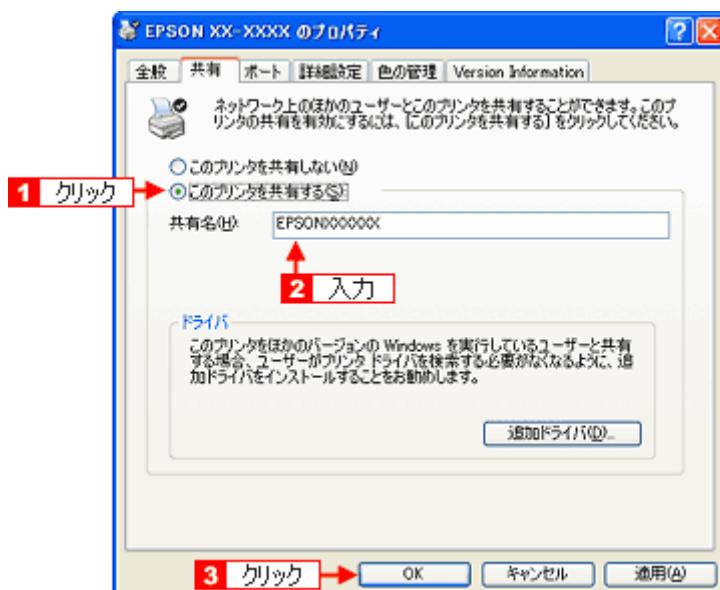

参考

追加ドライバについて

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インストール方法は以下を参照してください。



「追加ドライバのインストール方法」310

なお、Windows 2000/XP/Vista の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。




4. Windows 2000 の場合は、共有プリンタをモニタさせます。

① 本製品のアイコンを右クリックして、② [印刷設定] をクリックします。


Windows XP は以下の作業は不要です。



5. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [モニタの設定] をクリックします。

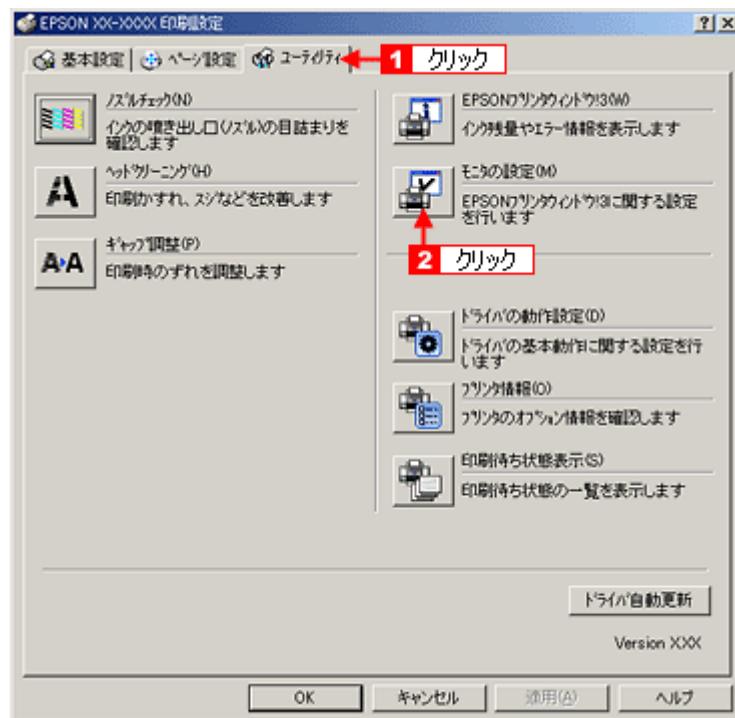

6. ① [共有プリンタをモニタさせる] をチェックして、② [OK] をクリックします。

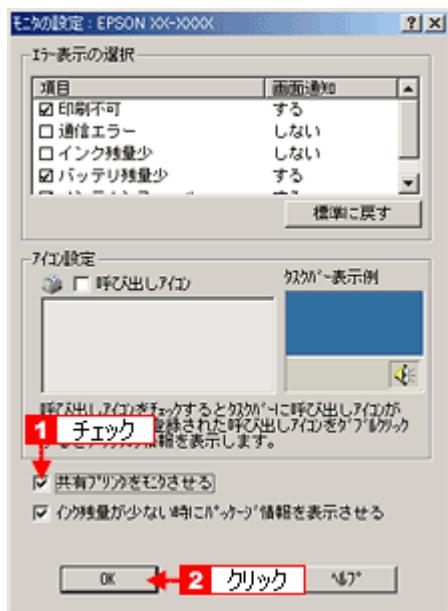

参考

・ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

・共有プリンタをモニタできる環境


Windows XP/Vistaのパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。

Windows XP/VistaのパソコンとWindows 98/Me/2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニタできません。


追加ドライバのインストール方法

以下の説明は、上記の手順3の続きです。

1. [追加ドライバ] をクリックします。

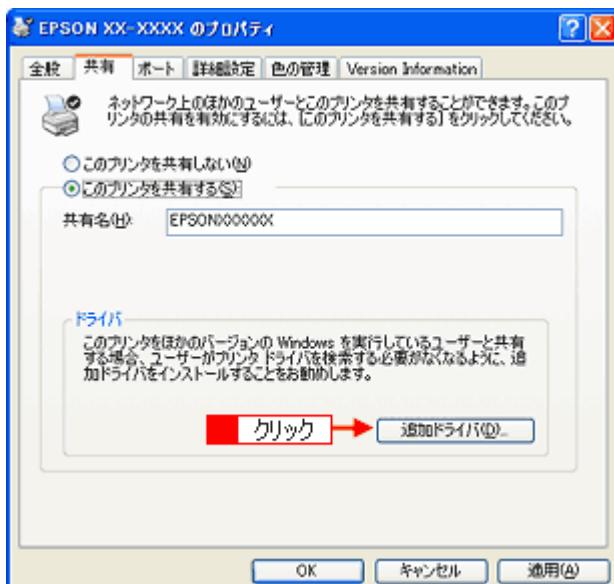

2. ① クライアント機のOSに合わせて[Intel Windows 95、98、およびMe]または[Intel Windows 95または98]をチェックして、② [OK] をクリックします。

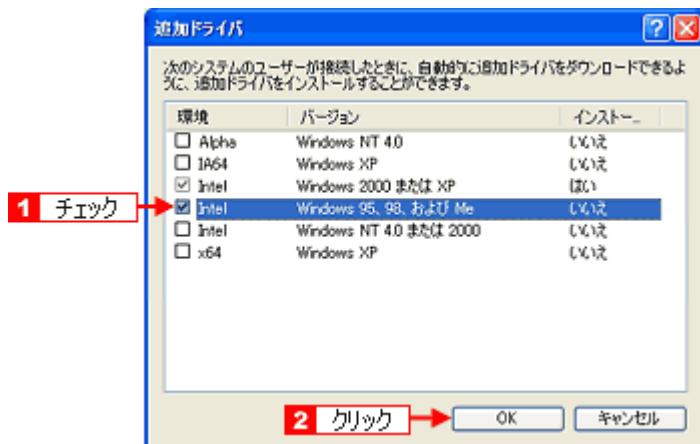


3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。




参考

以下のメッセージが表示されたときは、OS (Windows) の CD-ROM をパソコンにセットして、[OK] をクリックします。

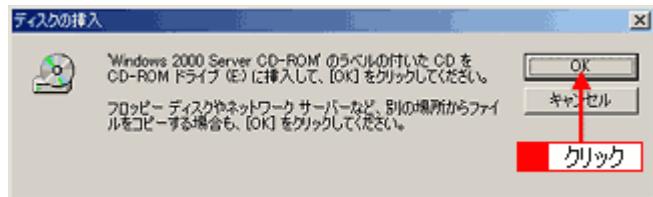

4. ① CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN9X」を半角で入力して、② [OK] をクリックします。

E ドライブにセットした場合の入力例：E:\WIN9X

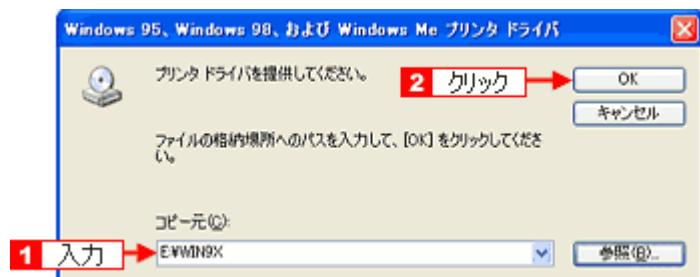

[OK] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。

5. [閉じる] をクリックします。

これで追加ドライバのインストールは終了です。

以上で本製品を共有するためのプリンタサーバ機の設定は終了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	「クライアント機の設定」298
Windows 2000/XP	「クライアント機の設定」312
Windows 98/Me	「クライアント機の設定」321

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。



注意

- Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。



参考

ここでは【プリンタ】フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows の【ネットワークコンピュータ】や【マイネットワーク】から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで説明と同じです。

設定手順

1. 【プリンタ】または【プリンタと FAX】フォルダを表示します。

Windows XP


- 【スタート】をクリックして、**2**【コントロールパネル】をクリックして、**3**【プリンタとその他のハードウェア】をクリックして、**4**【プリンタと FAX】をクリックします。




Windows 2000

【スタート】 - 【設定】 - 【プリンタ】の順にクリックします。


- 2. Windows XP の場合は、【プリンタのインストール】または【プリンタの追加】アイコンをクリックします。Windows 2000 の場合は、【プリンタの追加】アイコンをダブルクリックして、【次へ】をクリックします。**

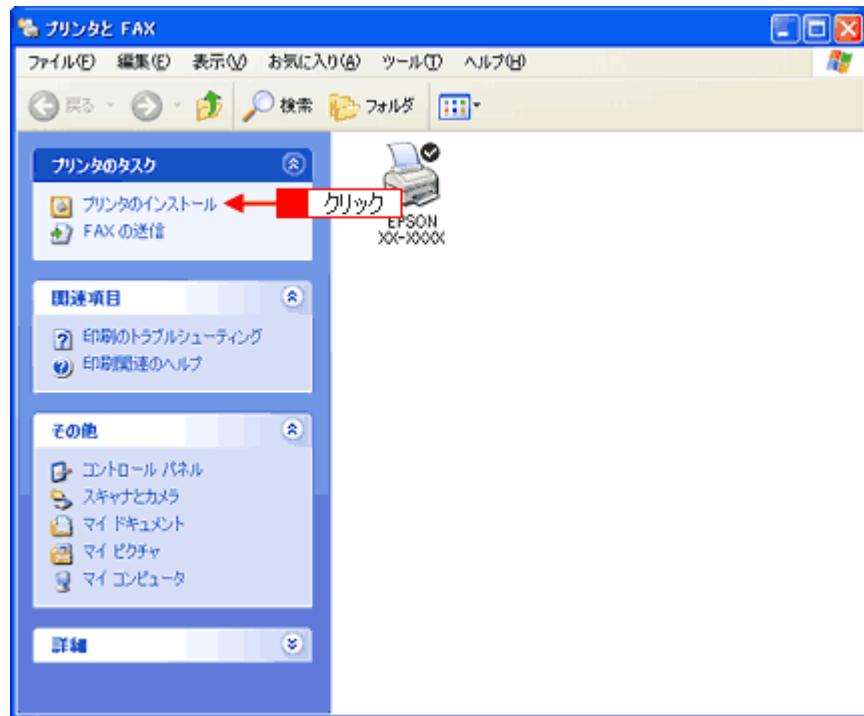

3. [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

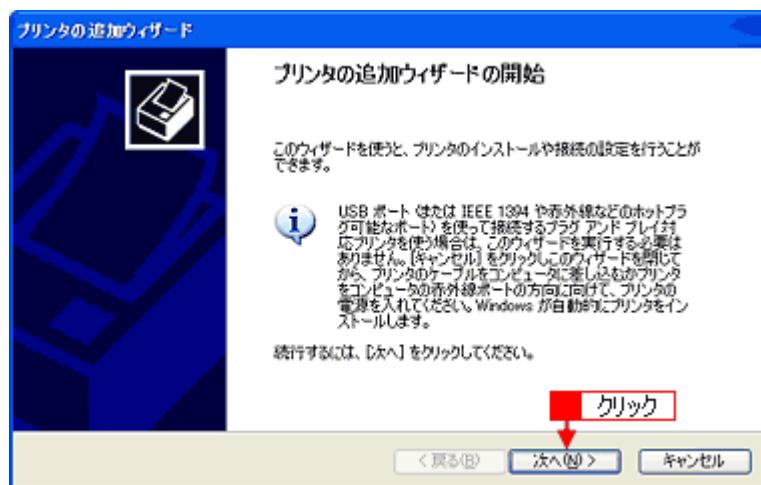


4. ① [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] をクリックして、② [次へ] をクリックします。

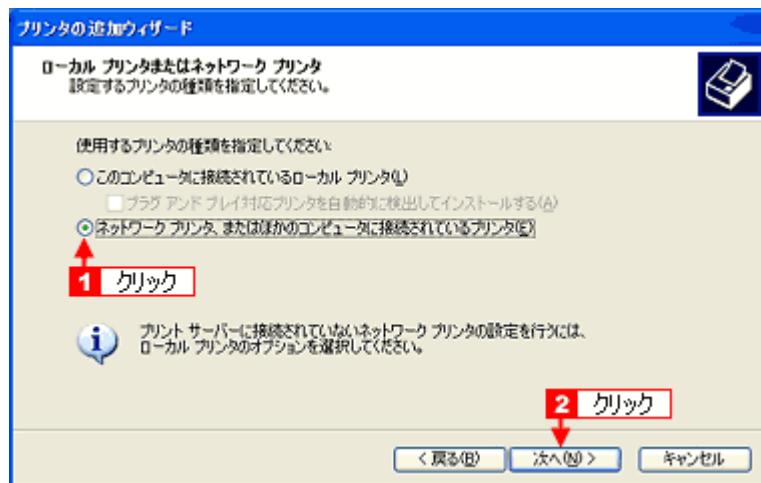

5. Windows XP の場合は、**1 [指定したプリンタに接続する]**をクリックして、**2 共有プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックします。**
 Windows 2000 の場合は、**1 [プリンタ名を入力する]**をクリックして、**2 共有プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックします。**

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからないことを前提に [次へ] をクリックして手順を進めます。

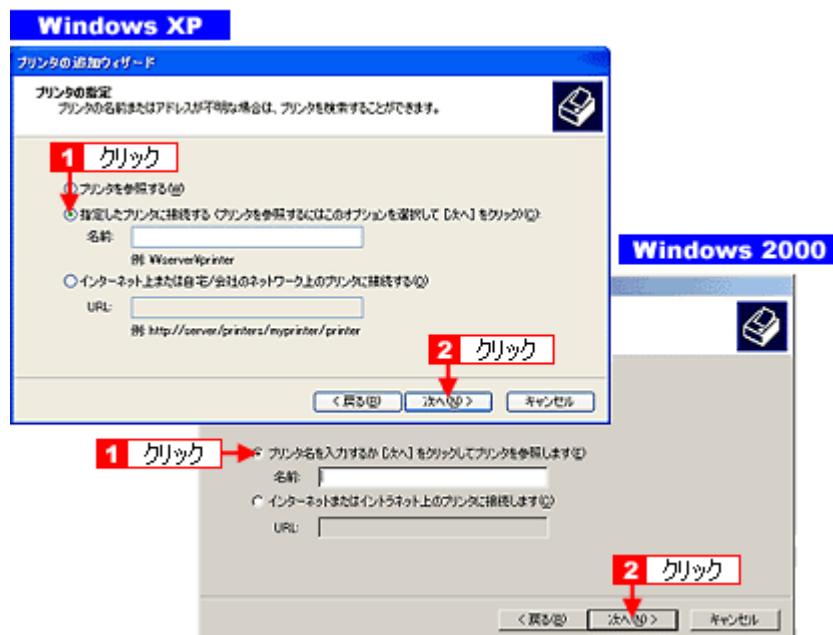

6. **1 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、2 共有プリンタの名前をクリックして、3 [次へ] をクリックします。**


画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。



参考


既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

7. **1 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、2 [次へ] をクリックします。**

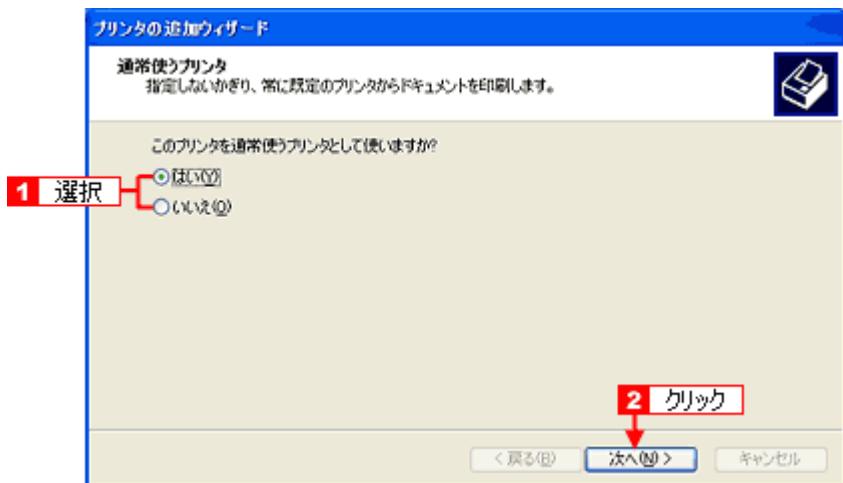**参考**

プリントサーバが Windows 98/Me の場合に上記画面は表示されません。以下をご覧ください。
[「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」315](#)

8. 設定の内容を確認して、[完了] をクリックします。

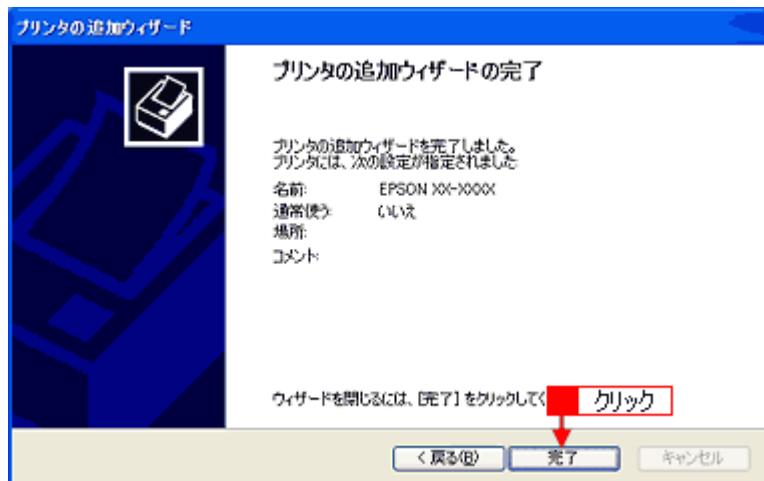

以上で、クライアント機の設定は終了です。

ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール

プリントサーバ機が Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてください。

1. 手順 6 の後に以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。




2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

3. ①ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINVISTA_XP_2K] を半角文字で入力して、 ② [OK] をクリックします。

E ドライブにセットした場合の入力例 :E:¥WINVISTA_XP_2K

Windows XP (64bit 版) の場合は、[WINVISTA_XP64] を入力してください。

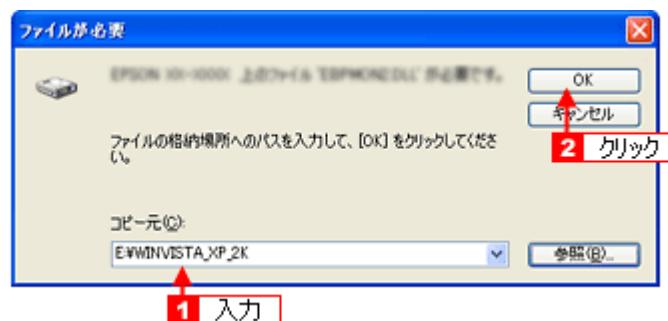


4. この後は、画面の指示に従ってください。

プリンタ共有の設定方法（Windows 98/Me）


プリントサーバ機の設定

設定手順


- 1 [スタート] をクリックして、2 [設定] にカーソルを合わせて、3 [コントロールパネル] をクリックします。

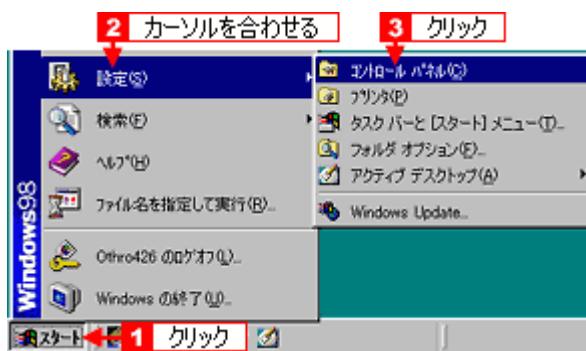

- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

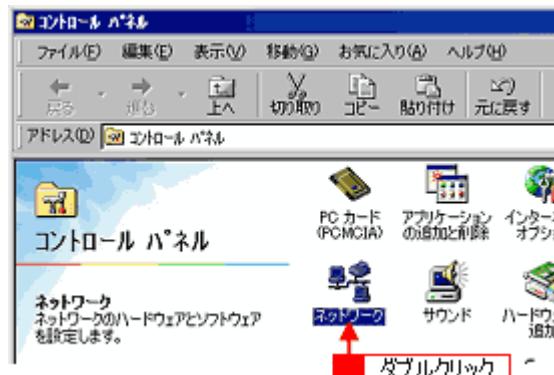


- 3 [ファイルとプリンタの共有] をクリックします。

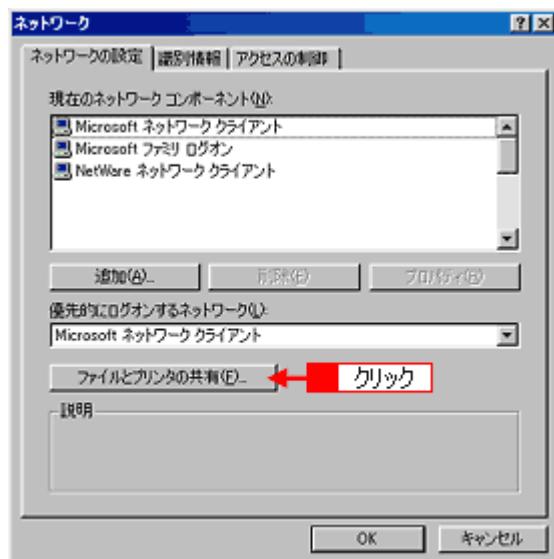

4. ① [プリンタを共有できるようにする] をチェックして、② [OK] をクリックします。




5. [OK] をクリックします。

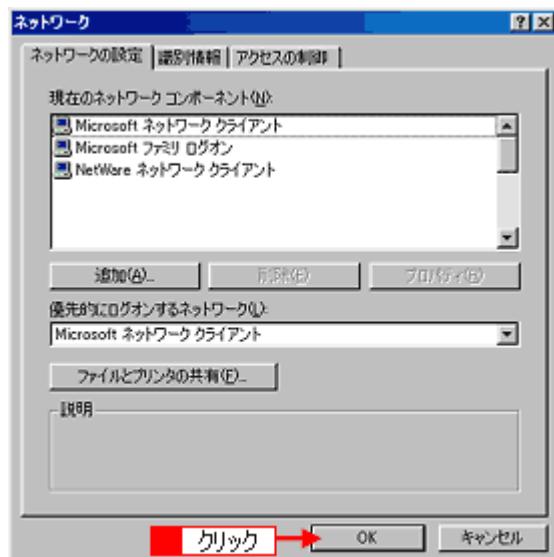


参考

- ・[ディスク挿入] のメッセージが表示されたときは、Windows 98/Me の CD-ROM をパソコンにセットし、[OK] をクリックして、画面の指示に従ってください。
- ・再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してください。その後、手順 1 に従ってコントロールパネルを表示させてから手順 6 にお進みください。

6. コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。

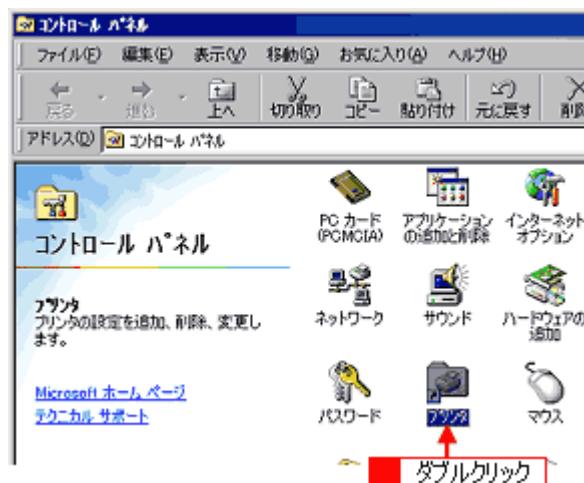


7. ① 本製品のアイコンを右クリックして、② [共有] をクリックします。

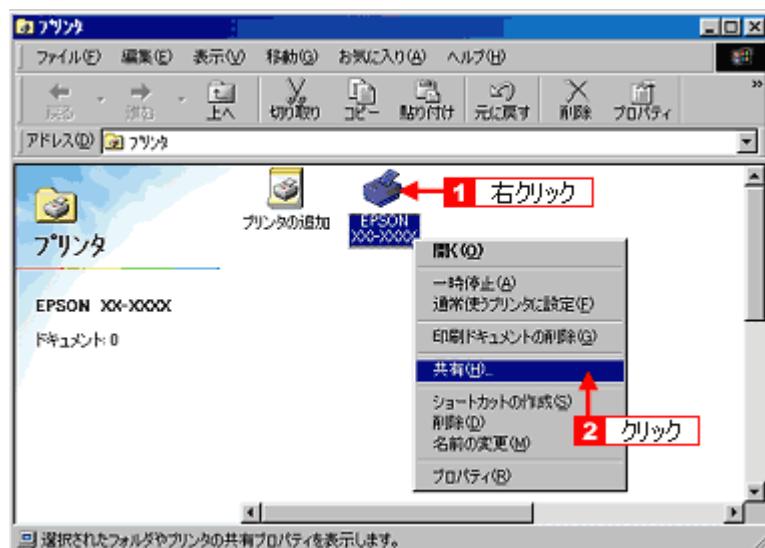

8. ① [共有する] をクリックして、② [共有名] を入力し、③ [適用] をクリックします。

必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力してください。


共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（-）を使用しないでください。エラーが発生するおそれがあります。

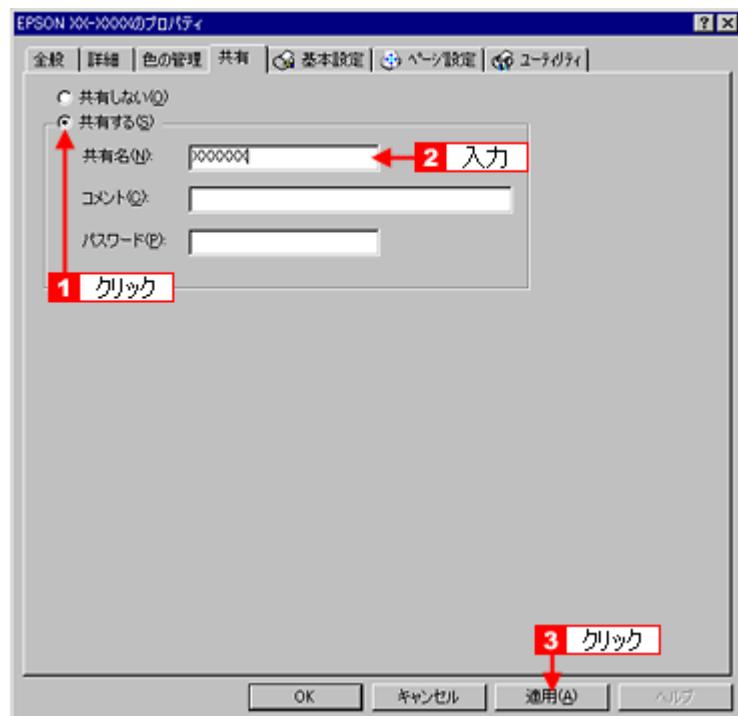

9. ① [ユーティリティ] タブをクリックして、② [モニタの設定] をクリックします。



10. ① [共有プリンタをモニタせる] をチェックして、② [OK] をクリックします。

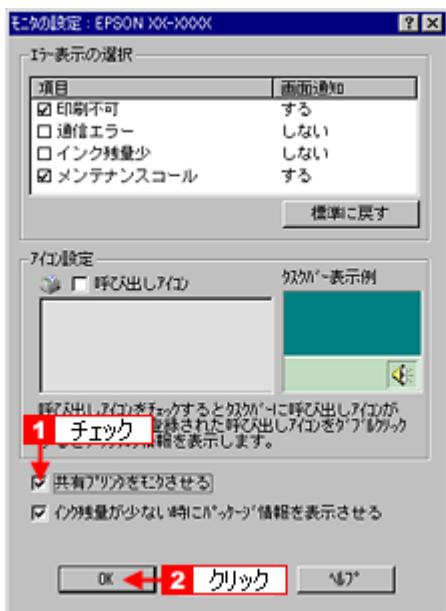

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いてクライアント機を設定してください。

ご利用のクライアント OS	参照ページ
Windows Vista	「クライアント機の設定」298
Windows 2000/XP	「クライアント機の設定」312
Windows 98/Me	「クライアント機の設定」321

クライアント機の設定

ここではサーバを使用した環境での一般的な（Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。




参考


ここでは【プリンタ】フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の【ネットワークコンピュータ】や【マイネットワーク】から、共有プリンタに接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法は同じです。

設定手順


1. ① [スタート] をクリックして、② [設定] にカーソルを合わせて、③ [プリンタ] をクリックします。

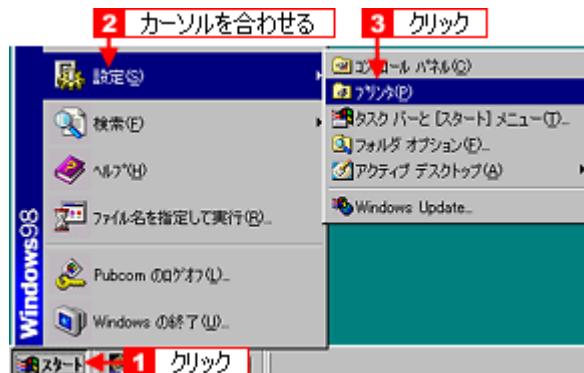


2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

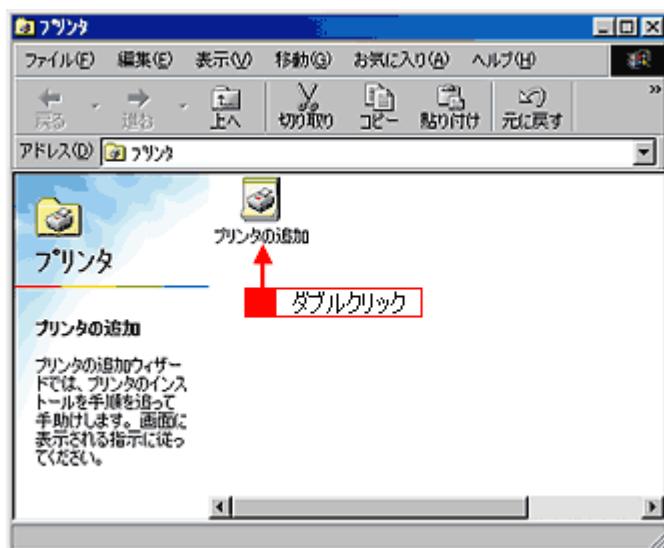

3. [次へ] をクリックします。

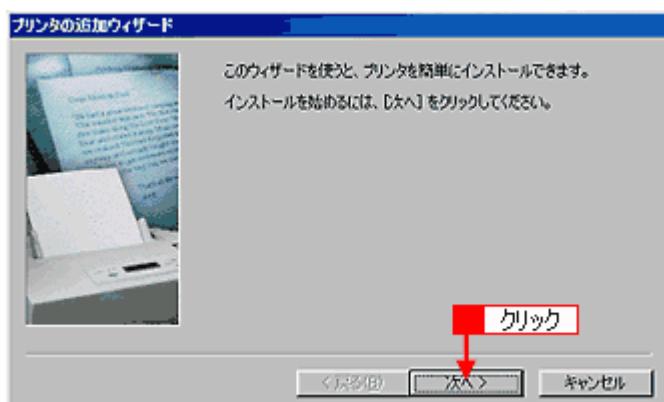


4. ① [ネットワークプリンタ] を選択して、② [次へ] をクリックします。

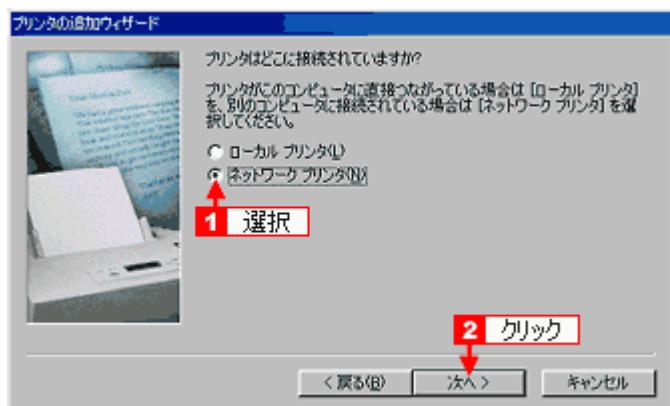

5. [参照] をクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

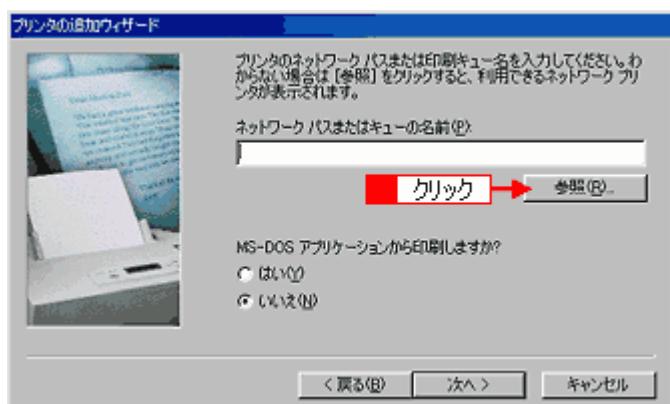


参考


[ネットワークパスまたはキューの名前] の入力欄に、以下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。
¥ ¥目的のプリンタが接続されているパソコン名 ¥ 共有プリンタ名

6. ① プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、② 共有プリンタの名前をクリックして、③ [OK] をクリックします。

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

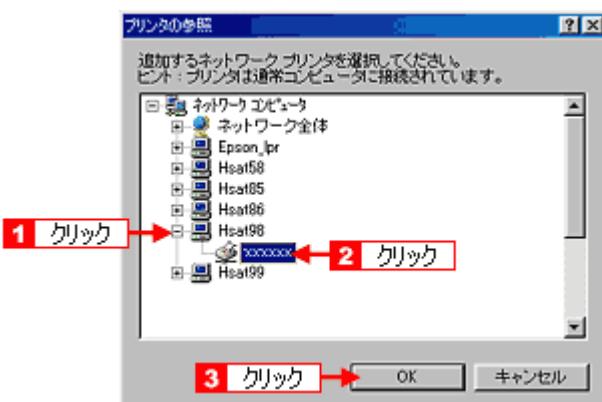


7. [次へ] をクリックします。

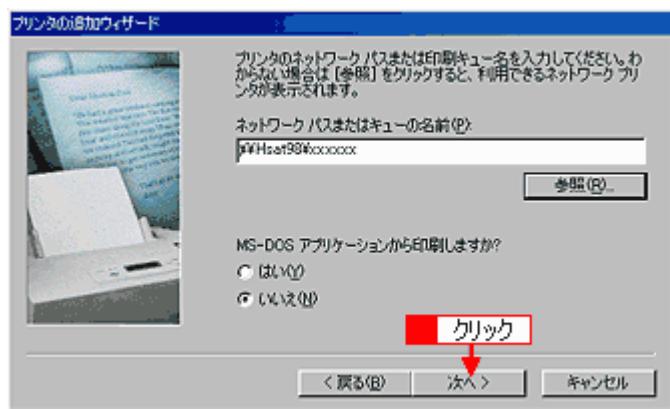**参考**

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージに従って選択してください。

8. ①接続する共有プリンタ名を確認して、②【次へ】をクリックします。

プリンタ名は変更できます。

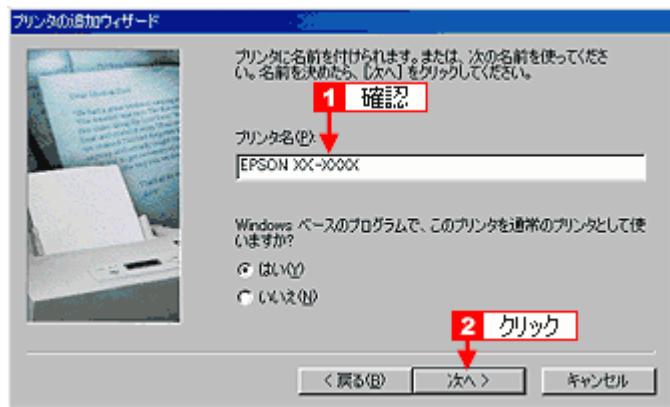
**参考**

プリントサーバが Windows 2000/XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面は表示されません。以下をご覧ください。

「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」 325

9. ①テストページを印刷するかどうかを選択して、②【完了】をクリックします。


プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動コピーでインストールされます。

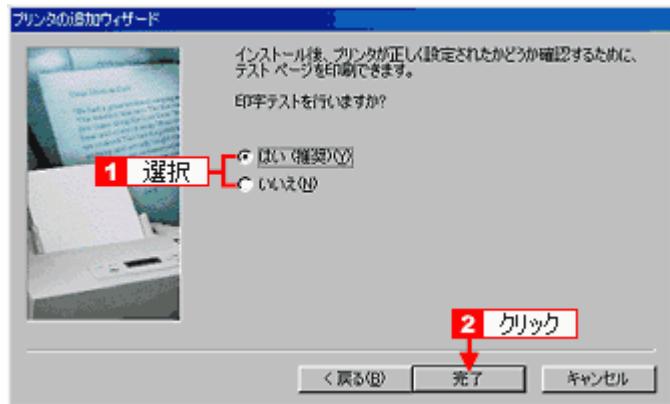

以上で、クライアント機の設定は終了です。

ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール


1. 手順 7 の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用] をクリックします。

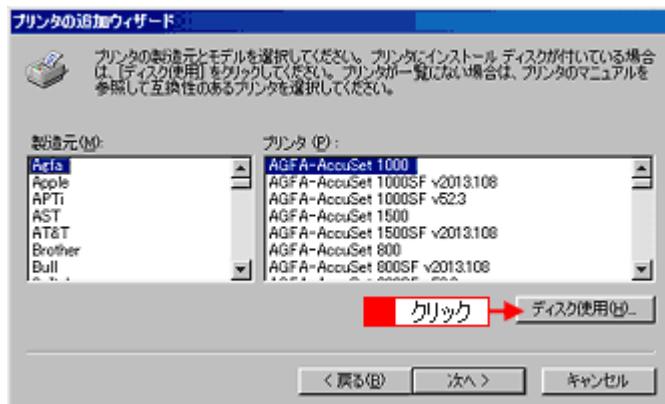


2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

3. ①ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [win9x] を半角で入力して、② [OK] をクリックします。

D ドライブにセットした場合の入力例 : d:\win9x

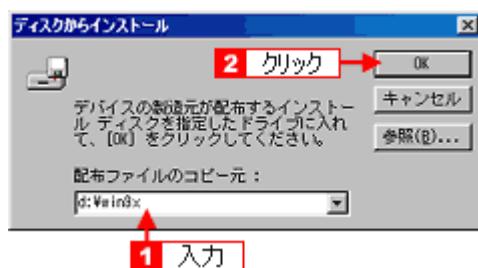

4. ① プリンタ名を確認して、② [次へ] をクリックします。

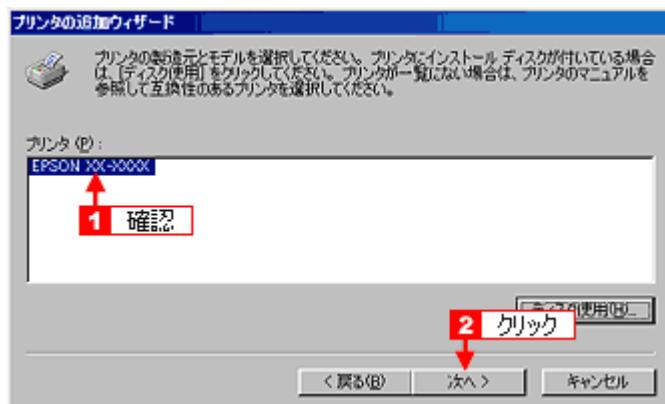

5. この後は、画面の指示に従ってください。

プリンタの共有の設定方法（Mac OS X）

プリントサーバ機の設定

設定手順


1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。




2. [共有] アイコンをクリックします。



3. [プリンタ共有] をチェックします。

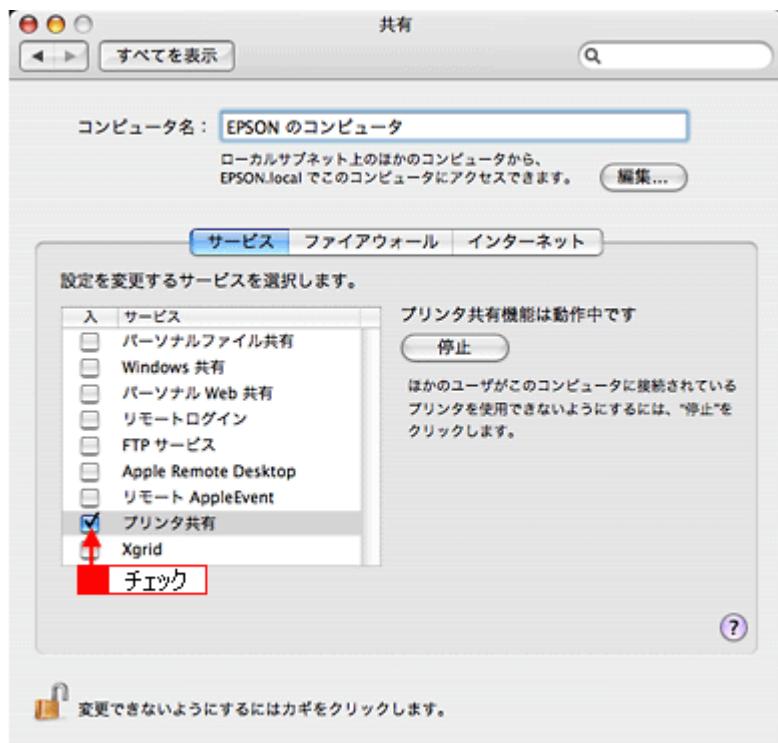**参考**

鍵が閉まっている場合は、[鍵] をクリックして解除してください。解除するときに、管理者のパスワードが必要になります。

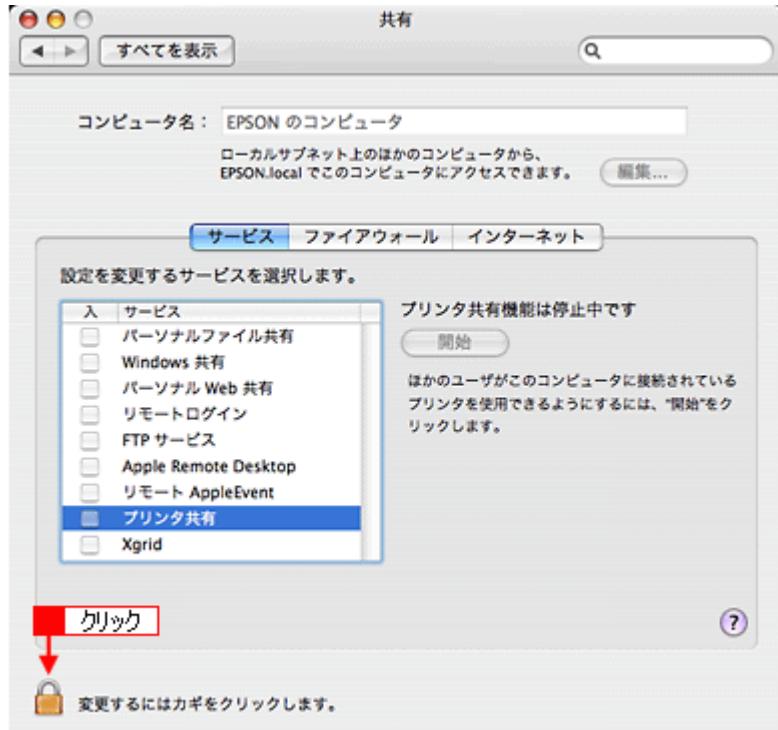

画面を閉じてください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

「クライアント機の設定」328

クライアント機の設定



参考

Mac OS X v10.2をご利用の方へ


[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



2. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

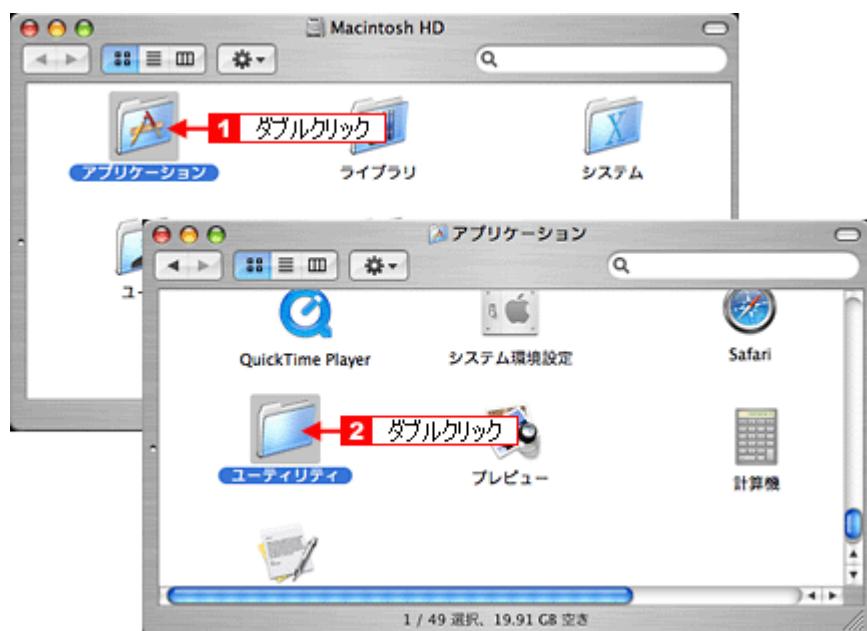


3. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



4. [追加] をクリックします。



5. ① [デフォルトブラウザ] をクリックし、② 共有プリンタが表示されている本製品名をクリックして、③ [追加] をクリックします。

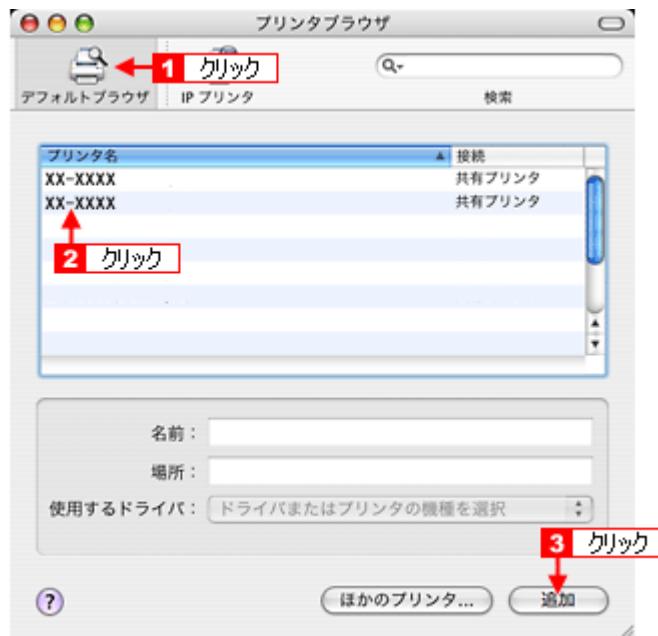

参考

- ・共有プリンタの表示方法は、Mac OS X のバージョンによって異なります。詳しくは、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。
- ・プリンタの一覧が表示されないときは、以下の手順で [プリンタ設定ユーティリティ] の環境設定を確認してください。

1. [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

商標 / 表記について

商標と著作権について

- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi-PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Mac、Macintosh、Mac OS および ColorSync は Apple, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

複製について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する以外、著作権者の承認が必要です。

表記について

Windows

本製品が対応している Windows のバージョンは以下の通りです。

- Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 98 Second Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Home Edition/Professional operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (TM) operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように、Windows の表記を省略することがあります。

Mac OS

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

Mac OS X v10.2.8 以降

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて「Mac OS X」と表記していることがあります。

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

本製品に関するお問い合わせ先一覧

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報を届けたり、プリントをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

►カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 **050-3155-8011**

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコ生命ビル10F エプソンサービス株	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス株	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス株	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス株	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス株	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター：0263-86-7660 ・東京修理センター：042-584-8070 ・福岡修理センター：092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。※梱包は業者が行います。

【電話番号】 **050-3155-7150**

【受付時間】 月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて
日通諒訪支店で代行いたします。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しておられ、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない
場合があります。

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお
かけください。

○スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールなどはホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/school/>

○ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。<http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)
でお買い求めください。(2007年9月現在)

○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011) 221-7911 東京(042) 585-8500 名古屋(052) 202-9532 大阪(06) 6397-4359 福岡(092) 452-3305

○エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

コンシューマ(IJP) 2007.9