

もくじ

写真を印刷

用紙のセット方法	8
ステップ1 用紙の準備	8
ステップ2 用紙のセット	10
写真の印刷方法	12
本製品に付属のソフトウェアで印刷	12
市販ソフトウェアで印刷	13
写真をきれいに印刷するポイント	23
ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	23
ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷	24

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法	25
ステップ1 ハガキの準備	25
ステップ2 ハガキのセット	26
ハガキの印刷方法	28
印刷手順	28

CD / DVD レーベルを印刷

CD / DVD のセット方法	32
ステップ1 印刷できる CD / DVD の確認	32
ステップ2 CD / DVD のセット	32
レーベルデータの作成と印刷方法	36
EPSON Multi-PrintQuicker で印刷	36
市販ソフトウェアで印刷	36
CD / DVD 印刷時のご注意	38
印刷前のご注意	38
印刷後のご注意	38

文書／ホームページ／封筒に印刷

A4 などの定形紙のセット方法	39
ステップ1 用紙の準備	39
ステップ2 用紙のセット	40
封筒のセット方法	43
ステップ1 封筒の準備	43
ステップ2 封筒のセット	43
文書の印刷方法	45
印刷手順	45
ホームページの印刷方法	49
印刷手順	49
封筒の印刷方法	57
封筒の印刷領域と余白	57
印刷手順	57

バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法	62
----------------------	----

ステップ1 フォトスタンド紙の準備	62
ステップ2 セット方法	62
フォトスタンド紙への印刷方法	65
EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷	65
印刷後のフォトスタンド紙の組み立て	65
フォトアルバム紙印刷でできること	66
フォトアルバム紙 (L判) のセット方法	67
ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備	67
ステップ2 作業スペースの確保	68
ステップ3 フォトアルバム紙のセット	69
フォトアルバム紙 (A5判) のセット方法	73
ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備	73
ステップ2 作業スペースの確保	74
ステップ3 フォトアルバム紙のセット	75
アルバムデータの作成と印刷方法	79
フォトアルバム紙の取り除き方法	80
印刷前の取り除き方	80
印刷後の取り除き方	81
名刺のセットとデータの作成/印刷方法	82
用紙のセット方法	82
名刺データの作成と印刷方法	83
ロール紙印刷でできること	85
横断幕/垂れ幕を印刷	85
写真を連続印刷	85
パノラマ写真を印刷	85
ロール紙のセット方法	86
ロール紙への印刷方法 (写真)	89
EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷	89
市販ソフトウェアで印刷	89
ロール紙への印刷方法 (横断幕/垂れ幕)	99
ロール紙のカット方法	100
ロール紙の取り除き方法	102
ミニフォトシールのセットと印刷方法	104
用紙のセット方法	104
印刷方法	105
ラベルシートのセットと印刷方法	107
用紙のセット方法	107
印刷方法	107

便利な印刷機能

拡大/縮小印刷	109
拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」	109
拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」	110
割り付け印刷	112
印刷手順	112
両面印刷 (手動)	115
印刷手順	115
スタンプマーク印刷	117
印刷手順	117
オリジナルスタンプマークの登録	118
四辺フチなし印刷 (定形紙)	121
四辺フチなし印刷 (定形紙)	121
四辺フチなし印刷 (ロール紙)	124
フチなし印刷 (ロール紙)	124

四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）	127
四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）.....	127
写真を補正／加工して印刷	129
補正／加工モードのご紹介.....	129
設定手順.....	130
色を微調整して印刷	132
調整項目のご紹介.....	132
調整手順.....	133
画面表示と色合わせして印刷	136
設定手順.....	136
最高画質で印刷	140
設定のポイント.....	140
印刷手順.....	140
ポスター（拡大分割）印刷	144
印刷手順.....	144
貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方.....	145
オリジナルサイズ用の用紙に印刷	149
登録手順.....	149
変更／削除手順.....	152

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル	155
紙詰まり.....	155
うまく給紙できない.....	155
L判／A4など定形紙の取り除き方法	156
名刺／カードの取り除き方法	158
詰まっている箇所の確認.....	158
見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法.....	158
見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法.....	159
CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法	161
フォトアルバム紙の取り除き方法	162
ロール紙の取り除き方法	163
うまく給紙できない（L判／A4など）.....	165
うまく給紙できない（CD／DVD）.....	167
うまく給紙できない（フォトスタンド紙）.....	169
うまく給紙できない（フォトアルバム紙）.....	170
うまく給紙できない（ロール紙）.....	171
印刷品質／結果のトラブル	174
印刷品質が悪い.....	174
印刷面がこすれる／汚れる.....	174
印刷位置がずれる／はみ出す.....	174
CD／DVDレーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い.....	175
ホームページを思い通りに印刷できない.....	175
印刷品質が悪い	176
プリンタをチェック.....	176
用紙をチェック.....	177
プリンタドライバの設定をチェック.....	178
印刷データをチェック.....	180
印刷面がこすれる／汚れる	181
用紙をチェック.....	181
印刷領域をチェック.....	182
プリンタをチェック.....	183
印刷位置がずれる／はみ出す	184
プリンタドライバの設定をチェック.....	184

その他をチェック	185
CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	186
ホームページを思い通りに印刷できない	187
背景色が印刷されない	187
画像がきれいに印刷できない	188
プリンタが動かない / 印刷できないトラブル	189
チェック 1 プリンタの電源をチェック	189
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	189
チェック 3 プリンタをチェック	189
チェック 4 パソコンをチェック	190
チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は	190
チェック 1 プリンタの電源をチェック	191
チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック	192
チェック 3 プリンタをチェック	193
チェック 4 パソコンをチェック	194
確認手順	194
チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は	197
パソコン画面にエラーが表示される	198
その他のトラブル	199

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは?	200
印刷データの配達屋さん	200
印刷条件の受付屋さん	200
便利な機能がたくさん	201
プリンタドライバ「追加方法」 / 「選択方法」	202
プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)	202
プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 9)	207
プリンタドライバ「画面の表示方法」	209
Mac OS X の場合 (プリンタドライバ「画面の表示方法」)	209
Mac OS 9 の場合 (プリンタドライバ「画面の表示方法」)	210
プリンタドライバ「各画面の説明 (ヘルプの表示方法)」	212
ヘルプの表示方法	212
プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」	213
Mac OS X の場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	213
Mac OS 9 の場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	214
プリンタドライバ「モニタ機能の設定」	216
設定手順	216
プリンタドライバ「システム条件」	218
Windows XP	218
Windows 2000	218
Windows Me	218
Windows 98	219
Mac OS X	219
Mac OS 9	219
プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)	219
EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD レーベルの作成と印刷」	220
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	220
CD / DVD レーベルの作成と印刷	220
EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」	230
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	230
CD / DVD ジャケットの作成と印刷	230
EPSON Multi-PrintQuicker「名刺の作成と印刷」	241
EPSON Multi-PrintQuicker の起動	241
名刺の作成と印刷	241

EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」	249
EPSON Multi-PrintQuicker の起動.....	249
横断幕／垂れ幕の作成と印刷.....	249
EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」	261
EPSON Creativity Suite 「EPSON Creativity Suite とは？」	262
EPSON Creativity Suite とは？.....	262
各アイコンについて.....	262
EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」	264
EPSON File Manager 「EPSON File Manager の使い方」	265
EPSON File Manager とは？.....	265
EPSON File Manager の起動方法.....	265
EPSON File Manager 「画像をメールに添付」	267
EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」	269
EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」	272
EPSON ProLab Print 「写真を作品に仕上げ印刷」	278
アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」	285
アルバムプリント for EPSON の起動.....	285
アルバムの作成と印刷.....	286
アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」	295
フォトアルバム作成の流れ.....	295
写真の準備.....	295
アルバムプリント for EPSON の起動.....	296
アルバムの作成と印刷.....	297
表紙の作成と印刷.....	302
アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」	309
表示方法.....	309
EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」	310
EPSON MovieCapture とは？.....	310
起動方法.....	310
使い方.....	312
ソフトウェアのバージョンアップ	313
最新ソフトウェアの入手方法.....	313
ダウンロード／インストール手順.....	314
ソフトウェアの削除（アンインストール）方法	315
Mac OS X でのソフトウェアの削除方法	316
プリンタドライバの削除方法.....	316
アプリケーションソフトの削除方法.....	318
電子マニュアルの削除方法.....	318
Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法	320
プリンタドライバの削除方法.....	320
アプリケーションソフトの削除方法.....	321
電子マニュアルの削除方法.....	321
ソフトウェアの再インストール方法	323

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意	324
使用できるインクカートリッジ.....	324
インクカートリッジ取り扱い上のご注意.....	324
インクカートリッジの交換方法	327
パソコンに表示されるメッセージに従って交換.....	327
プリンタのボタン操作で交換.....	327
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング	333
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法.....	333
自動メンテナンス機能.....	333

プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング	335
ステップ1 ノズルチェック	335
ステップ2 ヘッドクリーニング	336
パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング	338
操作手順	338
ギャップ調整	343
調整手順	343
保管時（長期間使用しないとき）のお願い	347
定期的に印刷してください	347
水平な状態で保管してください	347
プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください	347
お手入れ	348
外装面のお手入れ	348
給紙／排紙ローラのクリーニング	348
輸送時のご注意	352

本製品について

ランプ表示	354
正常な状態	354
エラー状態	354
プリンタの状態をパソコン画面で確認	357
表示方法	357
使用できる用紙／CD／DVD	361
L判／A4 など	361
ハガキ	363
封筒	363
ロール紙	364
CD／DVD	365
使用できる用紙（サイズ別一覧表）	366
定形紙	366
ロール紙	367
用紙別プリンタドライバ設定一覧	369
L判／A4 サイズなどの用紙	369
ハガキ	370
封筒	370
ロール紙	370
CD／DVD	370
印刷の中止方法	372
プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する	372
パソコンの画面から印刷を中止する	372
排紙トレイの切替方法	375
切替方法	375
グロスオプティマイザについて	376
効果1 写真用紙での均一な光沢感	376
効果2 普通紙／郵便ハガキ（再生紙も含む）での印刷品質アップ	377
グロスオプティマイザの設定	378
仕様	383
基本仕様	383
インクカートリッジ仕様	383
用紙仕様	384
印刷領域と余白について	384
電気仕様	387
総合仕様	387
インターフェイス仕様	388
初期化	389

付録

印刷後のご注意と用紙保存方法	390
印刷後のご注意	390
印刷後の用紙保存方法	390
プリンタの共有方法	392
設定方法	392
プリントサーバ機の設定 (Mac OS X)	393
設定手順	393
プリントサーバ機の設定 (Mac OS 9)	395
設定手順	395
クライアント機の設定 (Mac OS X)	397
クライアント機の設定 (Mac OS 9)	399
設定手順	399
PRINT Image Matching	401
PRINT Image Matching とは?	401
どんな効果があるの?	401
どうやって使うの?	402
Exif Print	403
Exif Print とは?	403
どんな効果があるの?	403
どうやって使うの?	404
色について	405
色の要素	405
ディスプレイの発色プロセス<加法混色>	405
プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>	406
出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>	406
解像度とは?	407
解像度とは	407
画像データ解像度とプリンタ解像度の関係	408
印刷サイズと画像サイズの関係	408
バックグラウンドプリントの設定	410
設定方法 1	410
設定方法 2	411
プリンタケーブルについて	412
推奨プリンタケーブルについて	412
プリンタケーブル変更時のご注意	413
通信販売 (消耗品) のご案内	414
電子マニュアルの使い方	415
マニュアルの見方	415
マニュアルの印刷方法	417
掲載画面について	418
本文中で使用している記号について	418
商標/表記について	419
商標について	419
表記について	419
本製品に関するお問い合わせ先一覧	420

写真を印刷

用紙のセット方法

ここでは、定形紙（L判／A4 など）のセット方法について説明します。

このページのもくじ

- ➡ 「ステップ1 用紙の準備」 8
- ➡ 「ステップ2 用紙のセット」 10



ステップ1 用紙の準備



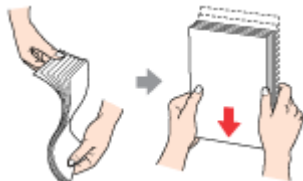
プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

注意



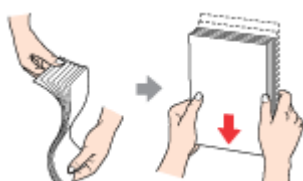
- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

写真用紙／光沢紙／マット紙

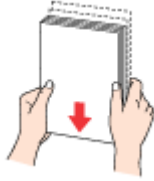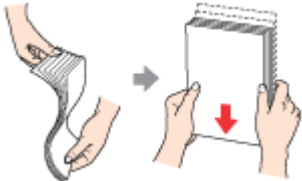用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙クリスピー<高光沢>	L判：20枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 
	2L判：20枚		
	A4：20枚		
	六切：20枚		
写真用紙<光沢>	L判：20枚		用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
	2L判：20枚		
	A4：20枚		
	六切：20枚		
	カードサイズ：30枚		
写真用紙<絹目調>	20枚		
フォトマット紙	20枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。
フォトマット紙 / 顔料専用	20枚		

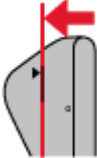スーパーファイン紙	エッジガイドの▼マークまで 	—	袋から取り出して、反りを修正します。  そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。
-----------	--	---	--

普通紙

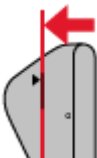用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※) 市販の普通紙	エッジガイドの▼マークまで 	—	袋から取り出して、反りを修正します。  そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

※両面印刷時のセット可能枚数は 30 枚までです。

バラエティ用紙

バラエティ用紙の準備とセット方法については、リンク先のページで説明しています。


用紙	準備とセット方法
両面マット紙<再生紙> 名刺サイズ	☞☞「名刺のセットとデータの作成／印刷方法」 82
フォトスタンド紙	☞☞「フォトスタンド紙のセット方法」 62
フォトアルバム紙	☞☞「フォトアルバム紙 (L 判) のセット方法」 67 ☞☞「フォトアルバム紙 (A5 判) のセット方法」 73
ミニフォトシール	☞☞「ミニフォトシールのセットと印刷方法」 104
スーパーファイン専用ラベルシート	☞☞「ラベルシートのセットと印刷方法」 107

ステップ2 用紙のセット

1. 用紙サポートを開いて、引き出します。




2. 排紙トレイを開いて、引き出します。

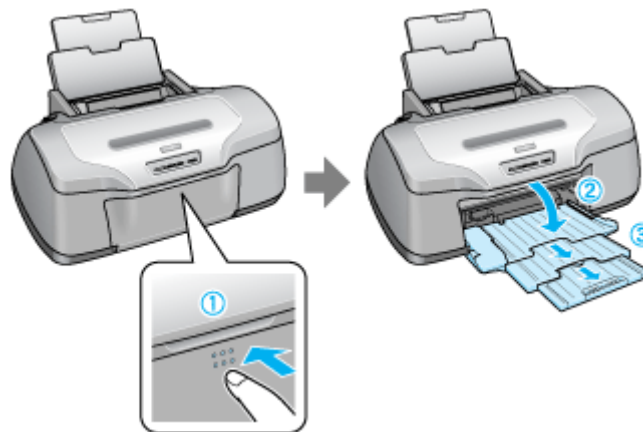


3. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

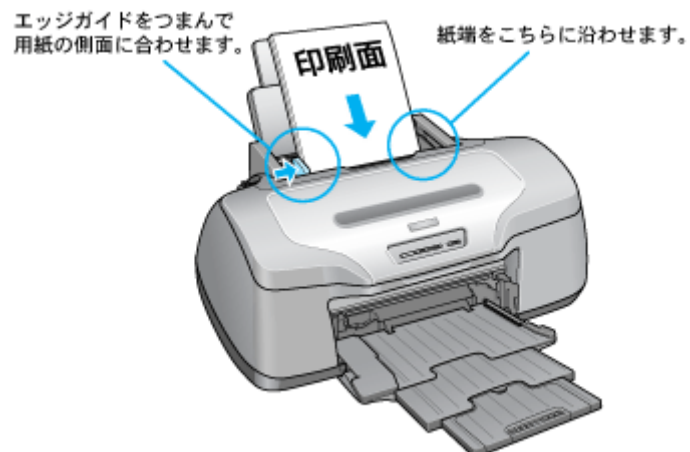

 注意

- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
 「排紙トレイの切替方法」 375
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、用紙のセットは終了です。

次は  「写真の印刷方法」 12 へ

写真の印刷方法

本製品には以下の写真印刷ソフトウェアが添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」 12
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 13

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

本製品に付属のソフトウェアで印刷

本製品に付属のソフトウェアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。

写真プリント「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)

簡単に写真を印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

▶▶ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 272



アルバムプリント (アルバムプリント for EPSON)

オリジナルのアルバムを作成して印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

▶▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷 (定形紙)」」 285



作品プリント「EPSON ProLab Print」(エプソンプロラボプリント)

写真を作品として印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。

⇒「EPSON ProLab Print「写真を作品に仕上げて印刷」」278



市販ソフトウェアで印刷

ここでは「Adobe Photoshop Elements」を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。


印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS X の場合 (印刷手順)」 14
- 「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 18

Mac OS X の場合 (印刷手順)

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

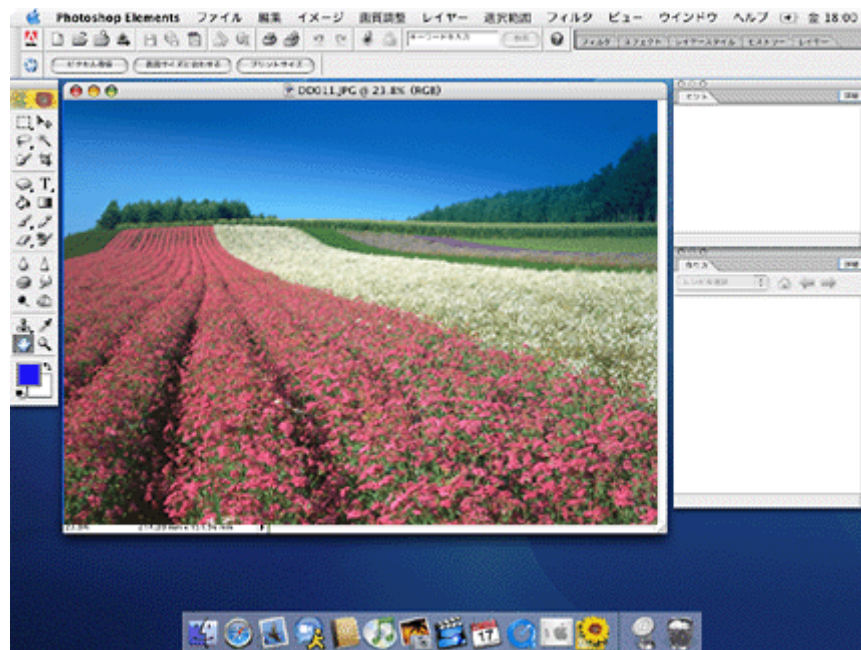

2. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

[ページ設定] 画面が表示されます。



3. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ (四辺フチなし) などの (XXXXXX) が表示されます。ここでは、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。




5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。



こんなときは

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

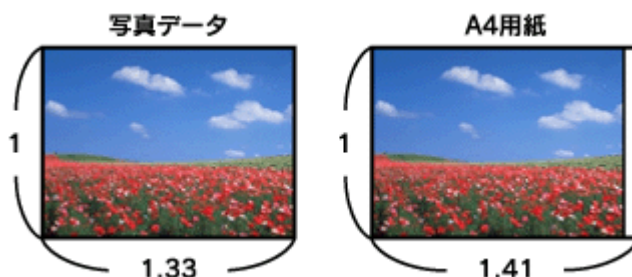

四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックせずに、[高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。


例えば、L判横（89 × 127mm）に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。[高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。




6. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」209

7. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。

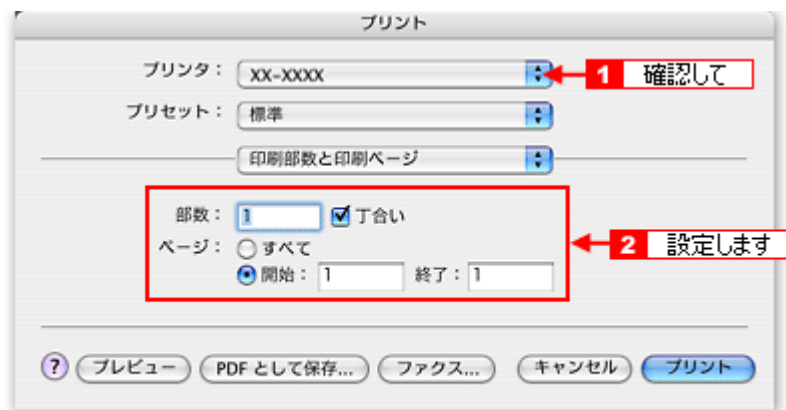

8. 「印刷設定」を選択します。

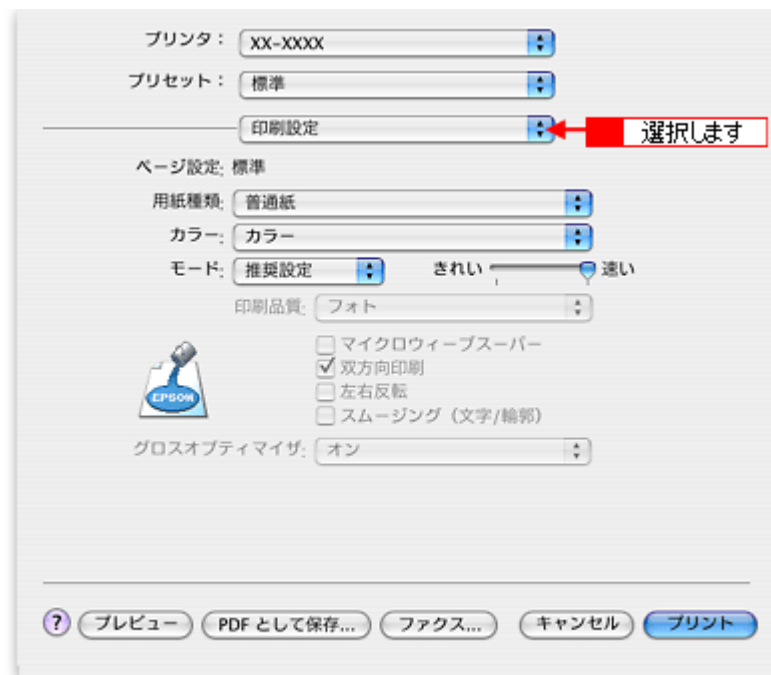

9. 「印刷設定」画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

10. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


補足情報

[プリセット] – [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり / なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり / なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

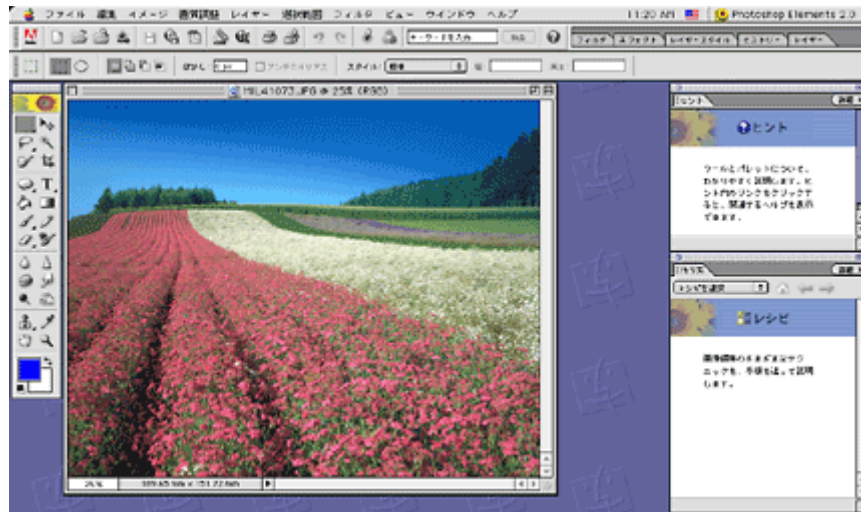


2. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

[用紙設定] 画面が表示されます。



3. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

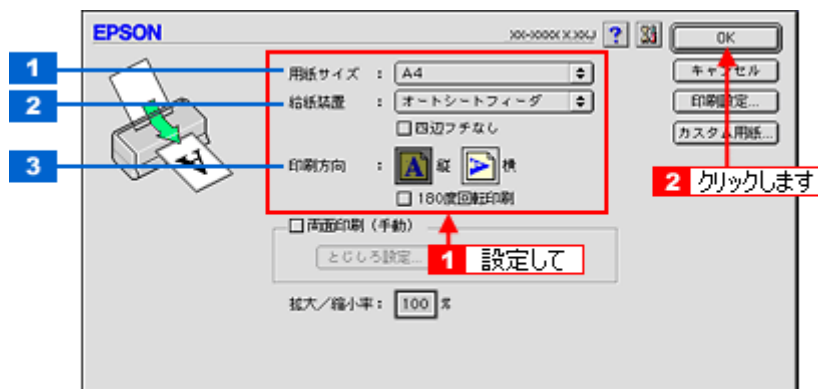

1	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
---	-------	------------------------

2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。




5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。




こんなときは

◆◆四辺フチなしで印刷する場合は◆◆

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）などして調整する必要があります。

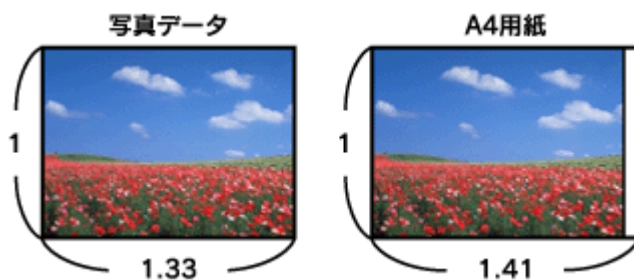

四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックせずに、[高さ] または [幅] のどちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。
 例えば、L判横（89 × 127mm）に印刷する場合は、[幅] に [12.7cm] と入力してください。
 [高さ] か [幅] のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。

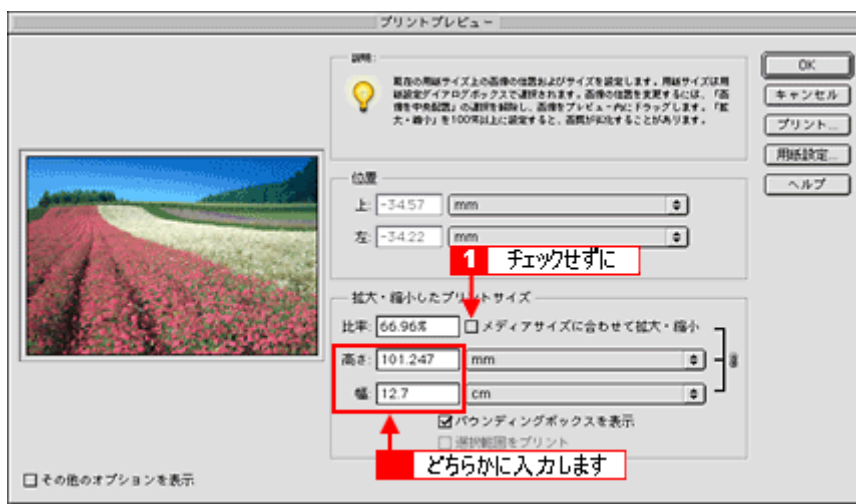

6. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

7. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

8. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。


このページのもくじ

- ➡「ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷」23
- ➡「ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷」24

ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの写真に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの写真に印刷すると・・・

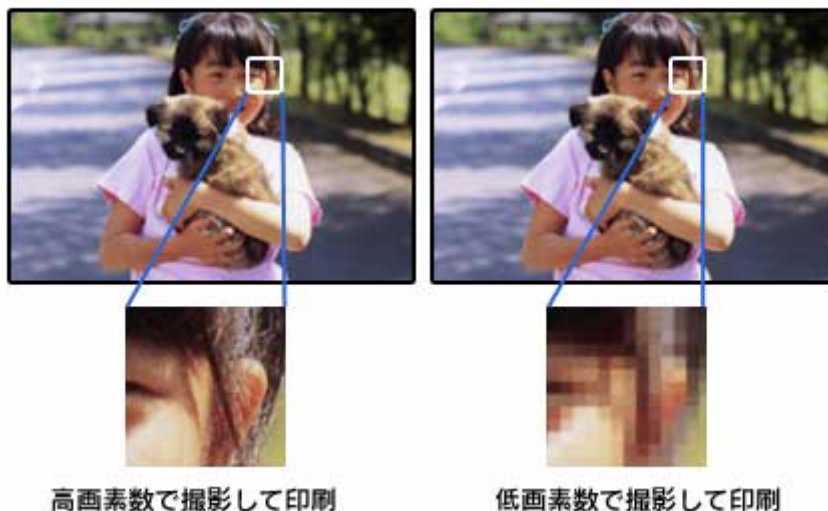


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラの 画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約10万画素	352 × 288	△	△	△	△
約30万画素	640 × 480	○	△	△	△
約48万画素	800 × 600	○	△	△	△
約80万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約130万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約200万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約300万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約400万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約500万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎
約600万画素	2816 × 2120	□	◎	◎	◎

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
- やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
- ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
- やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの [用紙種類] 設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

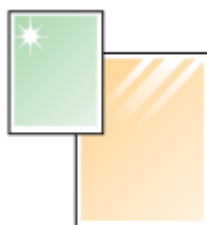

写真用紙

年賀状／ハガキを印刷


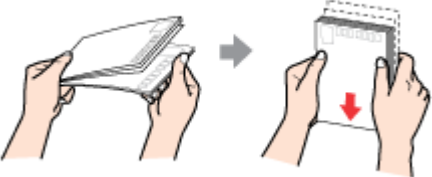
ハガキのセット方法

このページのもくじ

- ▼ 「ステップ1 ハガキの準備」 25
- ▼ 「ステップ2 ハガキのセット」 26


ステップ1 ハガキの準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。


用紙	セット可能枚数	準備
郵便ハガキ（インクジェット紙）	50 枚	反りを修正して、平らにします。  そして、ハガキをよくさばき、端をそろえます。 
郵便ハガキ	50 枚	
スーパーファイン専用ハガキ	50 枚	

注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。
- 下図のように 5mm 以上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないでください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。

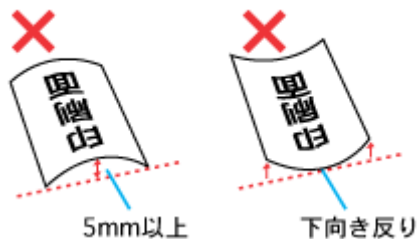

- 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。

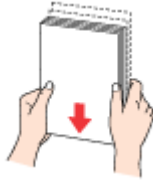用紙	セット可能枚数	準備
写真用紙<絹目調>はがき	20 枚	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 

注意


- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

ステップ2 ハガキのセット

1. 用紙サポートを開いて引き出します。




2. 排紙トレイを開いて引き出します。

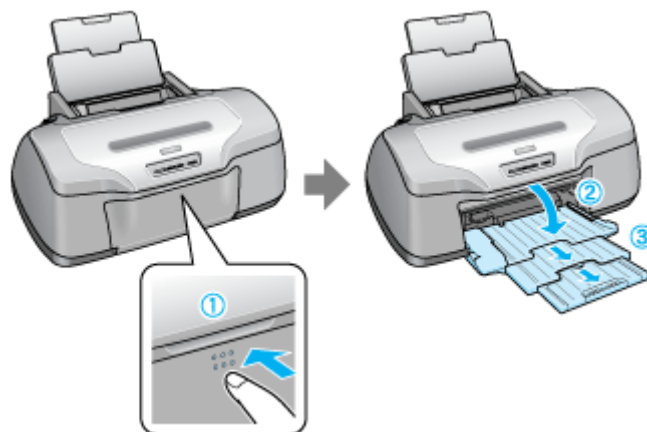


3. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。
往復ハガキは、折り目を付けずに横方向にセットしてください。

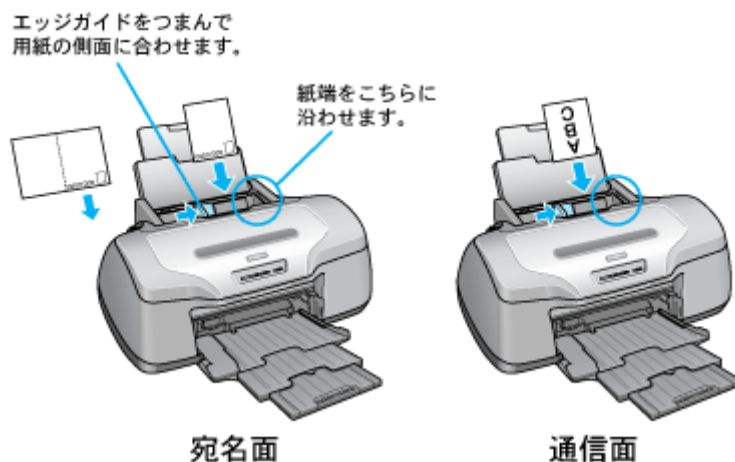

注意

- ハガキは、下図の向きでセットしてください。

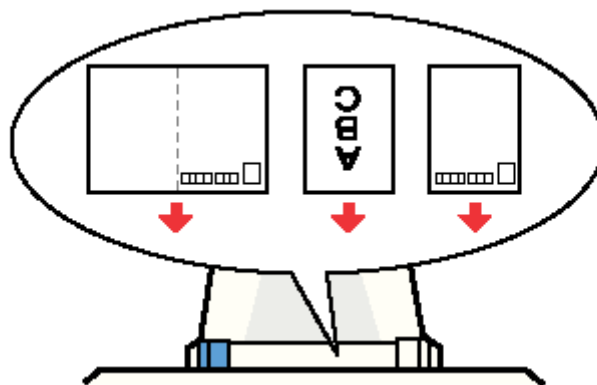

- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞「排紙トレイの切替方法」375
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、ハガキのセットは終了です。

次は☞「ハガキの印刷方法」28へ

ハガキの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 🔴 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 28
- 🔴 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 30

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

👉 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は [往復ハガキ] を選択します。 [ハガキ] を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示されます。ここでは、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。


3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

👉 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

4. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。



5. 「印刷設定」を選択します。

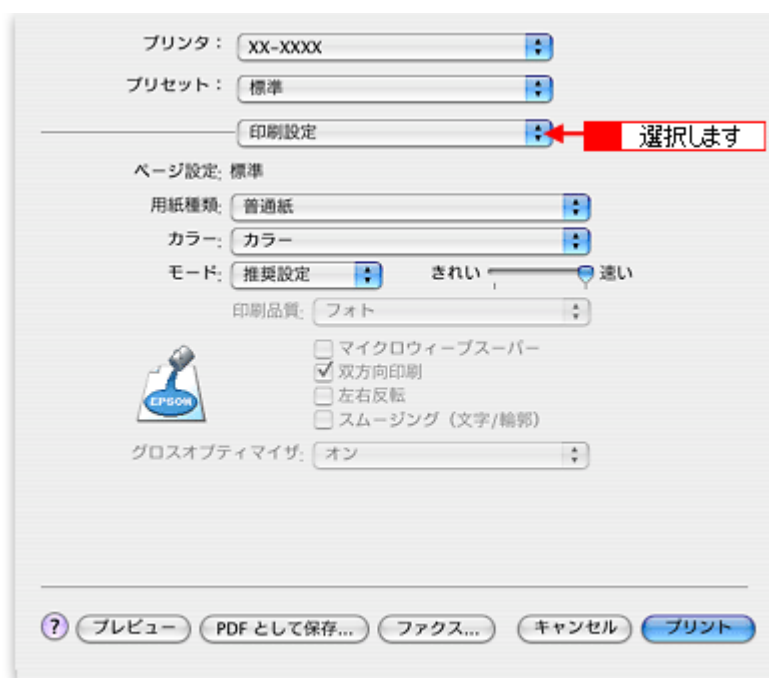

6. 「印刷設定」画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

補足情報

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. 1 [用紙設定] 画面の各項目を設定して、2 [OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ] を選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにはチェックします。 ☞「四辺フチなし印刷（定形紙）」121
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

CD / DVD レーベルを印刷

CD / DVD のセット方法


このページのもくじ

- ▼ 「ステップ1 印刷できる CD / DVD の確認」 32
- ▼ 「ステップ2 CD / DVD のセット」 32

ステップ1 印刷できる CD / DVD の確認

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

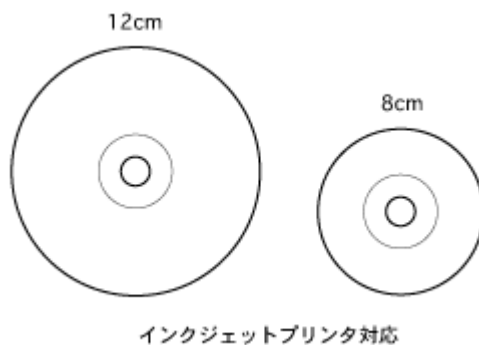

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをお使いください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。


👉 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

ステップ2 CD / DVD のセット

注意

以下の手順に従って、正しくセットしてください。正しくセットしないと、CD/DVD に傷が付いてデータが読み込めなくなるおそれがあります。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

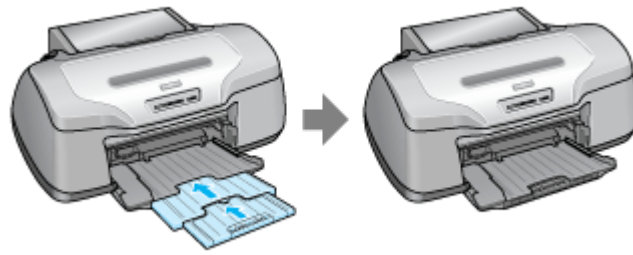

4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



こんなときは


◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3～20秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。


5. CD/DVDを専用のトレイに載せます。

トレイ上にゴミなどがいないかを確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。

12cmCD/DVDの場合

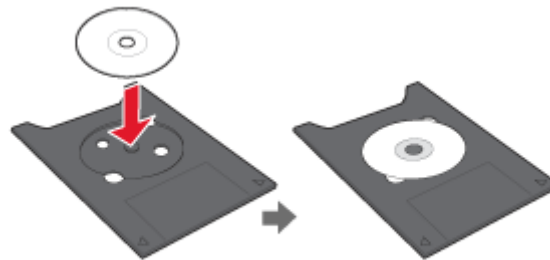

8cmCD/DVDの場合

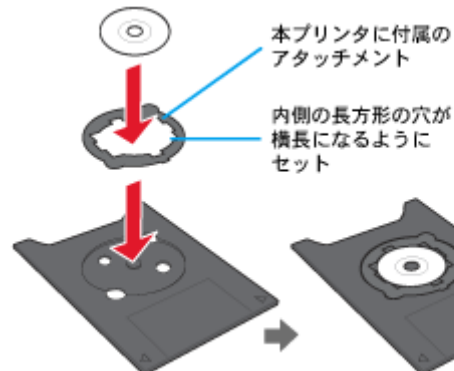

注意


- 本製品に付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。
- 8cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてください。アタッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8cm CD 用アタッチメントは使用できません。

補足情報

- 購入時、8cm CD/DVD 用アタッチメントは、トレイに貼り付いています。12cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントを取り外してください。
- プリンタの背面には十分なスペースを確保してください。CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 12cm 排出されます。

6. トレイを CD/DVD ガイドにセットします。


図の向きに従ってトレイを挿入し、▶ マークを合わせてください。

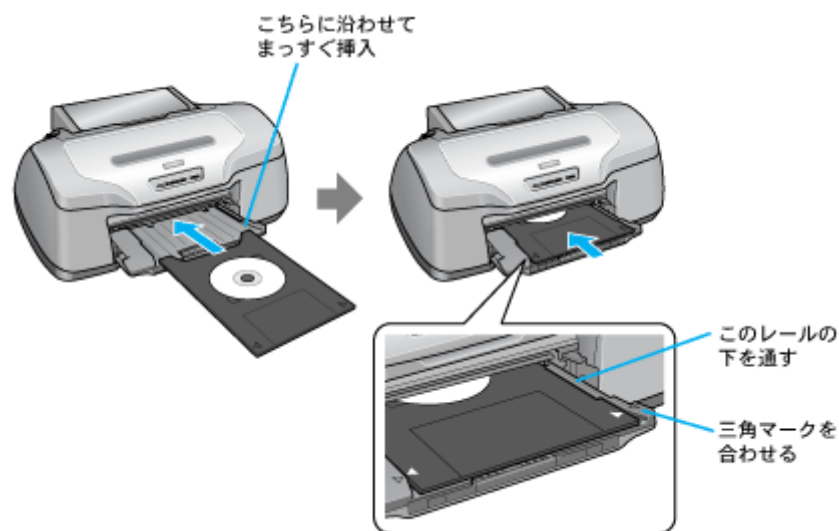**注意**

- 用紙ランプとインクランプが同時に点滅しているときは、トレイを挿入しないでください。(消灯してから挿入してください。)
- 必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあります。

7. 【用紙】 ボタンを押します。

電源ランプが点滅し、CD/DVD トレイが前後に移動してセット位置が自動調整されます。電源ランプの点滅が点灯に変わったらセット完了です。

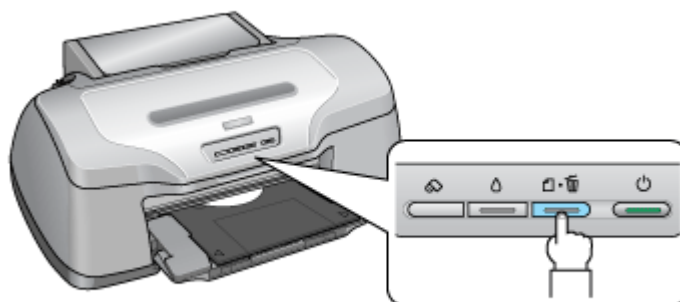**こんなときは**

◆◆トレイが排出される◆◆

トレイが正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。
もう一度、挿入位置を確認してトレイをセットしてください。

◆◆トレイをセットし直す◆◆

もう一度【用紙】ボタンを押してください。CD/DVD トレイが排出されます。

以上で、CD/DVD のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続き CD/DVD 印刷をしない場合は、排紙トレイを下段に戻しておいてください。

☞☞「排紙トレイの切替方法」375

次は☞☞「レーベルデータの作成と印刷方法」36 へ

レーベルデータの作成と印刷方法


本製品には CD/DVD レーベル作成印刷ソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(エプソン マルチプリント クイッカー)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ① 「EPSON Multi-PrintQuicker で印刷」 36
- ② 「市販ソフトウェアで印刷」 36

EPSON Multi-PrintQuicker で印刷

EPSON Multi-PrintQuicker を使うと、CD/DVD レーベルの作成、印刷が簡単にできます。

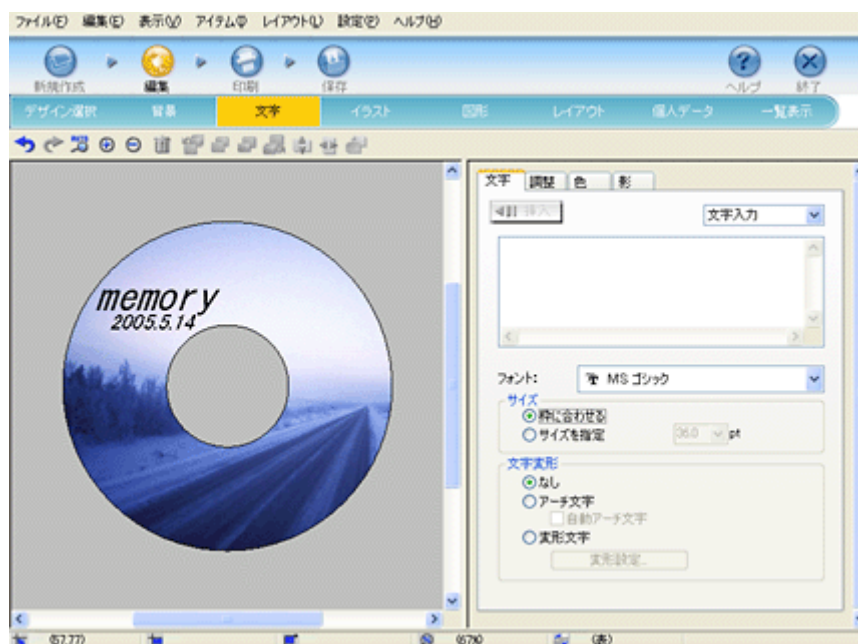

詳しくは以下のページをご覧ください。

👉 「EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」」 220

市販ソフトウェアで印刷

CD/DVD 印刷に対応した市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、以下の設定で印刷してください。

設定項目	設定内容	
用紙種類	CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD
	高画質対応 CD/DVD レーベル	一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD
用紙サイズ	A4	
給紙方法	手差し (定形紙)	

補足情報

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。

☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

CD / DVD 印刷時のご注意

このページのもくじ


- 🔴 「印刷前のご注意」 38
- 🔴 「印刷後のご注意」 38

印刷前のご注意

印刷前のご注意

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷する場合は、べたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。

CD / DVD の印刷領域

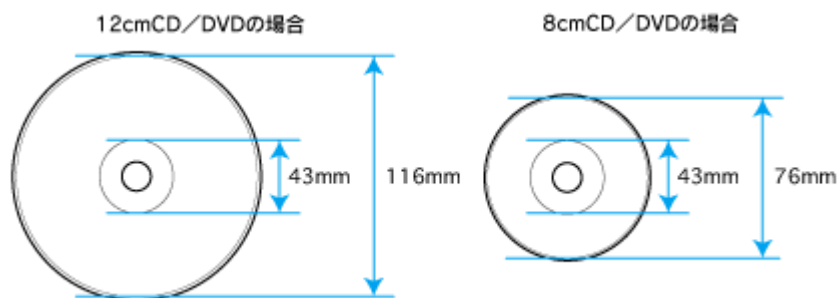

🔔 注意

EPSON Multi-PrintQuicker では、内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、本プリンタでは設定しないでください。CD/DVD ドライブ内部で動作不具合を起こす可能性があります。

印刷後のご注意

- 印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。
- 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- 印刷面がべたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷することをお勧めします。
👉 「CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」 186
- 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭き取ってください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりにません。

文書／ホームページ／封筒に印刷

A4 などの定形紙のセット方法

このページのもくじ

- ▼ 「ステップ 1 用紙の準備」 39
- ▼ 「ステップ 2 用紙のセット」 40



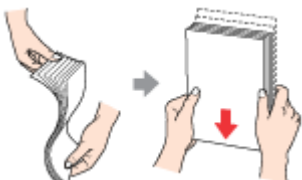
ステップ 1 用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

注意

- 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。


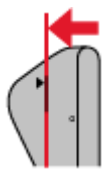



普通紙

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
両面上質普通紙 <再生紙> (※)	エッジガイドの ▼マークまで	—	袋から取り出して、反りを修正します。
市販の普通紙			 そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。  反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

※両面印刷時のセット可能枚数は 30 枚までです。

写真用紙／光沢紙／マット紙

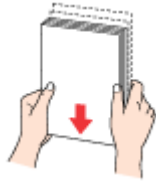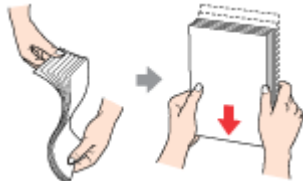用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
----	---------	-----	----

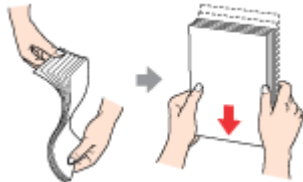
写真用紙クリスピー<高光沢>	L判：20枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 
	2L判：20枚		
	A4：20枚		
	六切：20枚		
写真用紙<光沢>	L判：20枚		用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
	2L判：20枚		
	A4：20枚		
	六切：20枚		
	カードサイズ：30枚		
写真用紙<絹目調>	20枚		
フォトマット紙	20枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。 
フォトマット紙 / 顔料専用	20枚		
スーパーファイン紙	エッジガイドの▼マークまで 	より白い面	袋から取り出して、反りを修正します。 
			そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。 
			反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。

ステップ2 用紙のセット

1. 用紙サポートを開いて、引き出します。




2. 排紙トレイを開いて、引き出します。

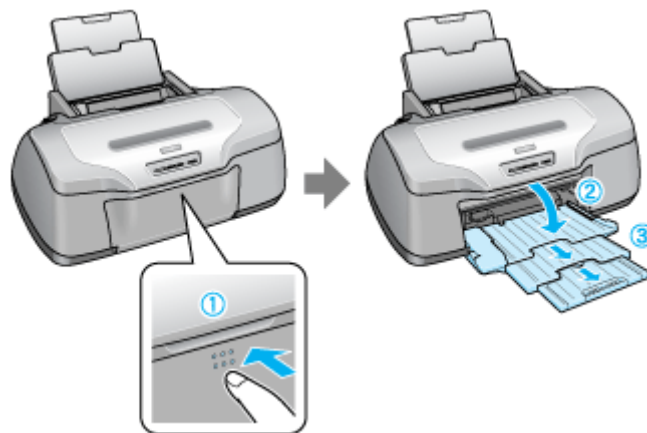


3. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。


用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。

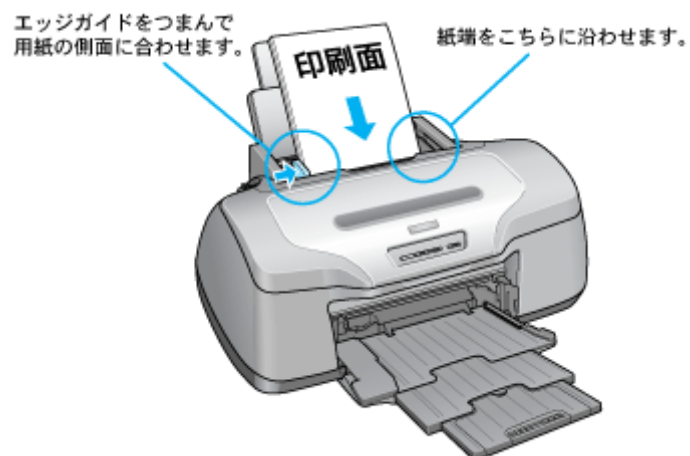

注意

- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
 「排紙トレイの切替方法」 375
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、用紙のセットは終了です。

次は「文書の印刷方法」45 へ

封筒のセット方法

このページのもくじ

- ① 「ステップ1 封筒の準備」 43
- ② 「ステップ2 封筒のセット」 43


ステップ1 封筒の準備

1. 本製品で使用できる封筒をご確認ください。

☞ 「封筒」 363

2. 封筒をよくさばき、端をそろえます。

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてください。

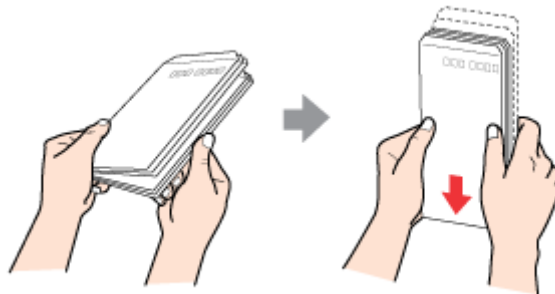

注意


◆◆セット可能枚数◆◆
封筒のセット可能枚数は10枚です。

ステップ2 封筒のセット

1. 用紙サポートを開いて、引き出します。




2. 排紙トレイを開いて、引き出します。

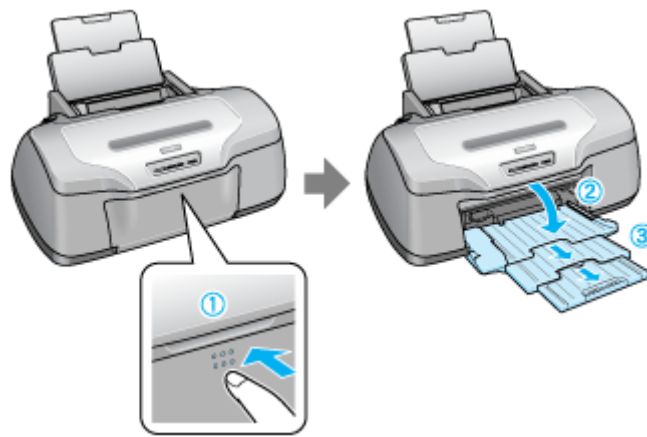

3. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。

エッジガイドをつまんで
用紙の側面に合わせます。

紙端をこちらに
沿わせませす。

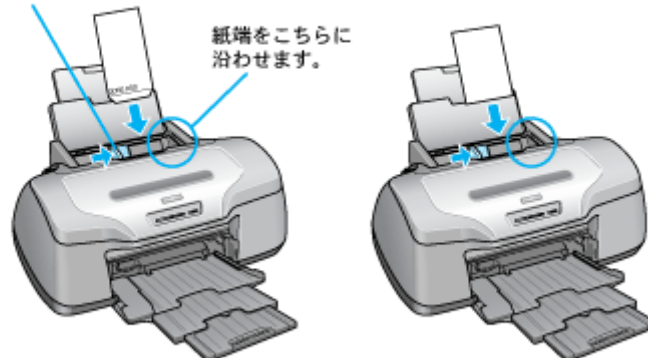


長形封筒

洋形封筒

注意

- 封筒は、下図の向きでセットしてください。

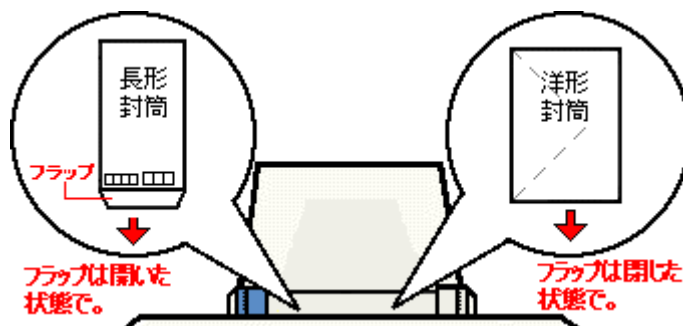

- 印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正してからセットしてください。
- 排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。
☞☞「排紙トレイの切替方法」375
- ロール紙やフォトアルバム紙が挿入されていないことを確認してください。

以上で、封筒のセットは終了です。

次は☞☞「封筒の印刷方法」57へ

文書の印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。


- ① 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 45
- ② 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 47

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

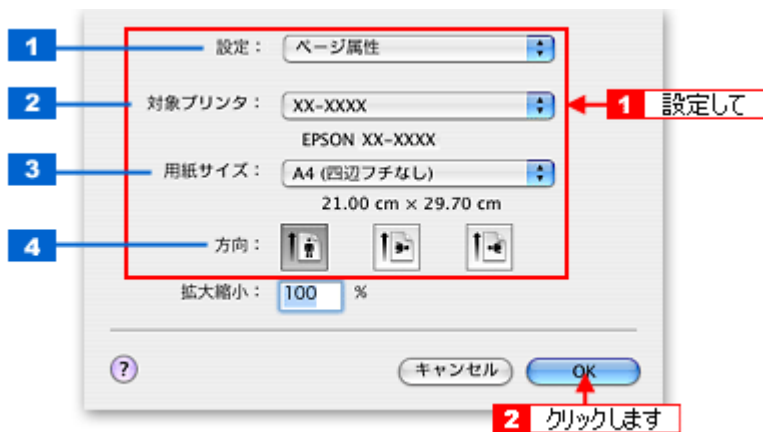

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここでは、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意


◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。


3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

4. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。

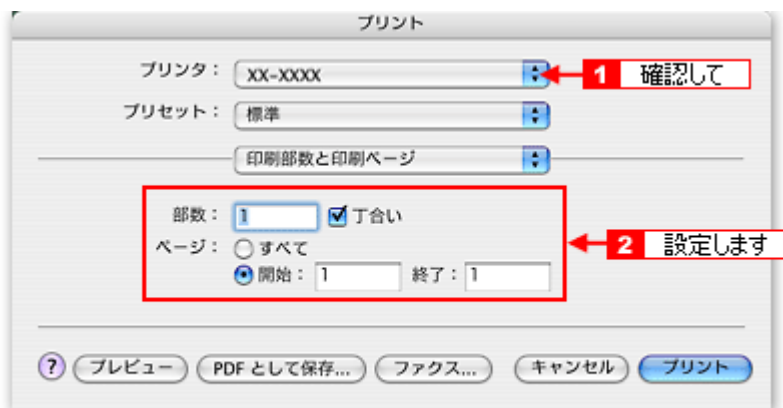

5. 【印刷設定】を選択します。

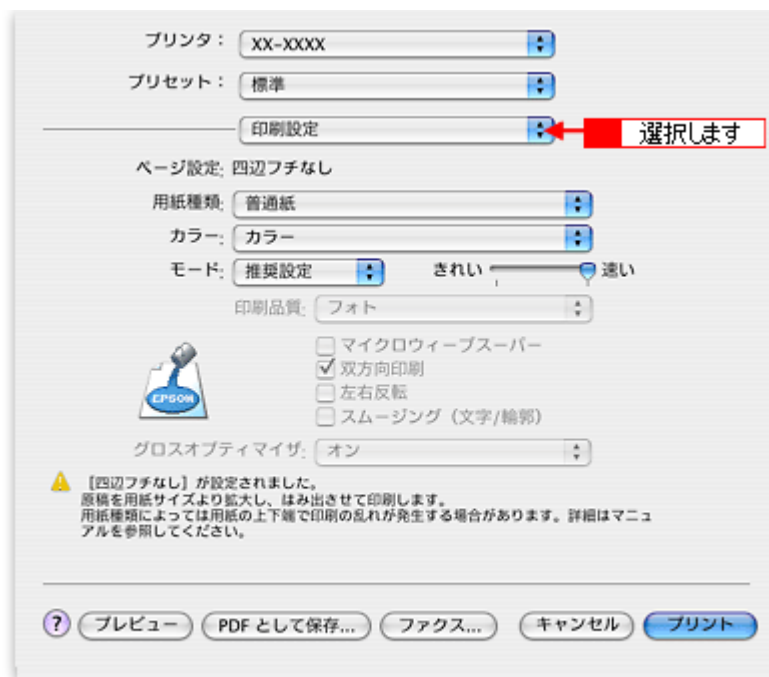

6. 【印刷設定】画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

補足情報

[プリセット] – [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり / なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり / なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。


以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

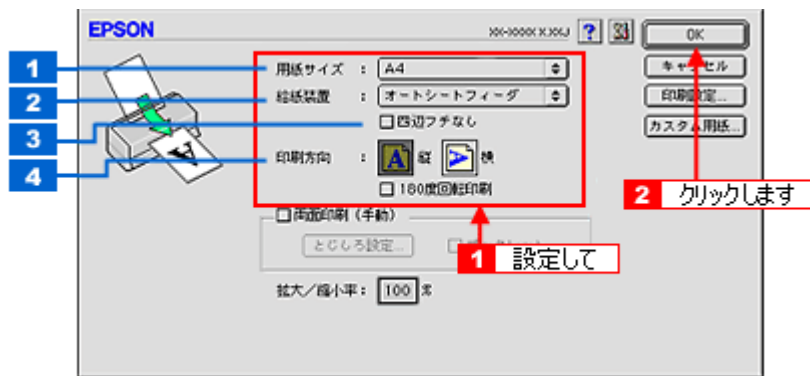

1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ☐☐→「四辺フチなし印刷 (定形紙)」 121
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆
 四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☐☐→「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☐☐→「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 369
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。

ホームページの印刷方法

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 🔴 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 49
- 🔴 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 55

Mac OS X の場合（印刷手順）

Safari で印刷する場合

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

👉 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの（XXXXXX）が表示されます。ここでは、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意


◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。


3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

👉 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209


4. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。

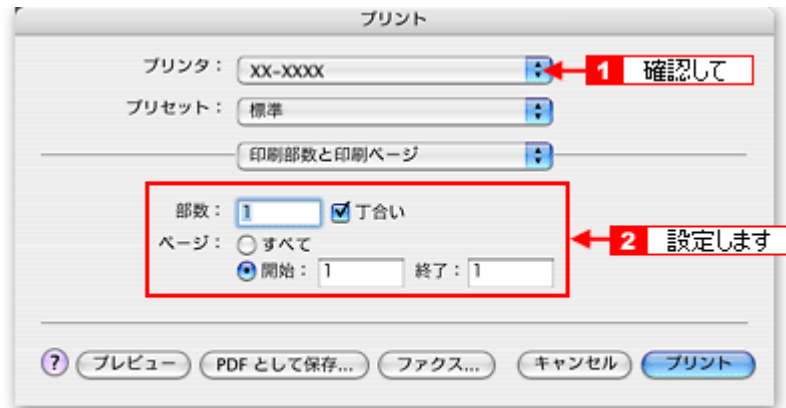

5. [印刷設定] を選択します。

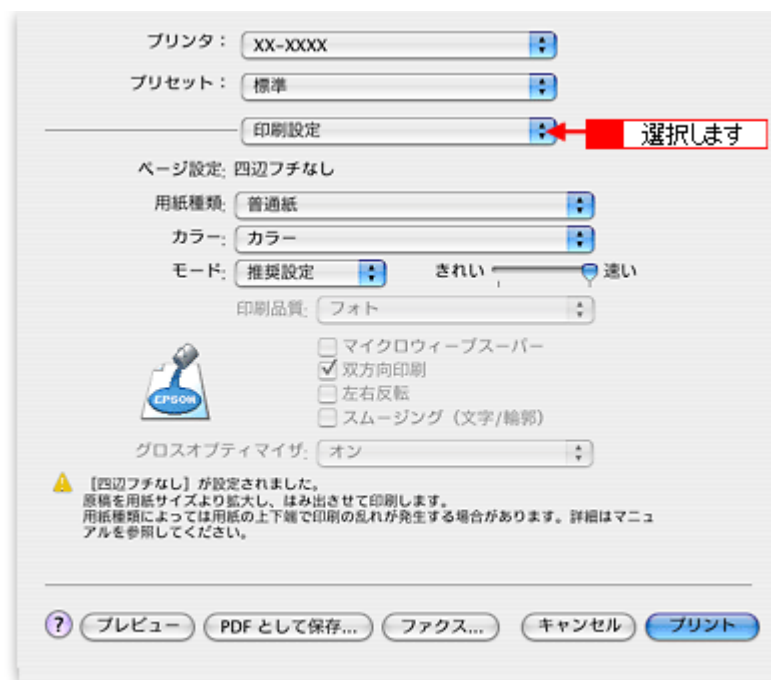

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

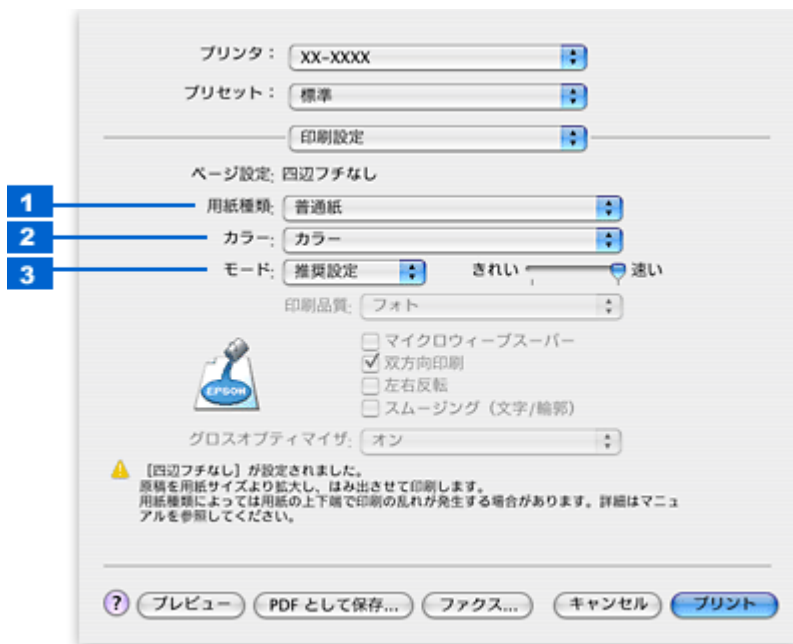

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

7. **1** [Safari] を選択して、**2** 各項目を設定します。



8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

補足情報


[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。

Microsoft Internet Explorer で印刷する場合

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

2. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

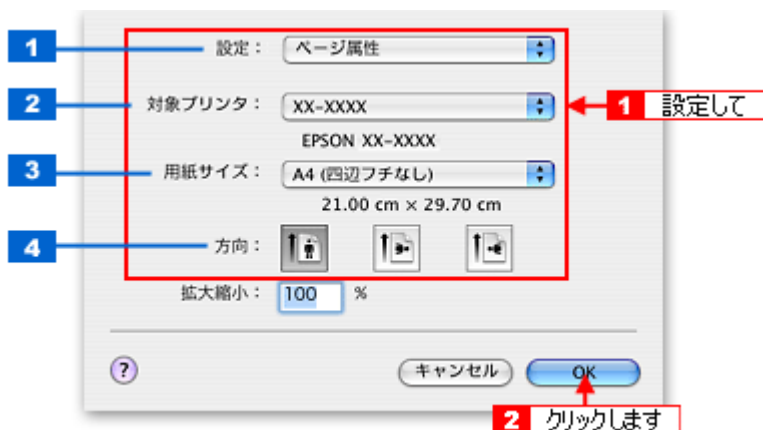


1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ (四辺フチなし) などの (XXXXXX) が表示されます。ここでは、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

注意


◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

3. **1** [ファイル] メニューをクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

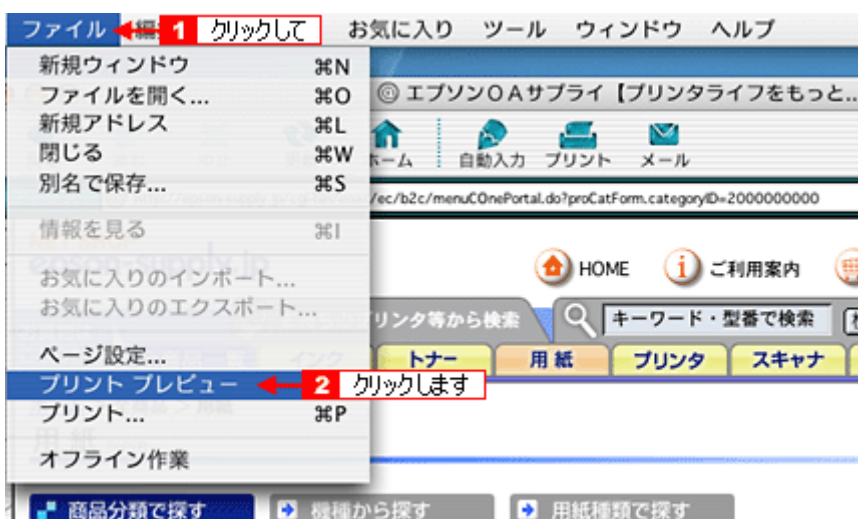


4. **1** [プレビュー] 画面の各項目を設定して、**2** [プリント] ボタンをクリックします。

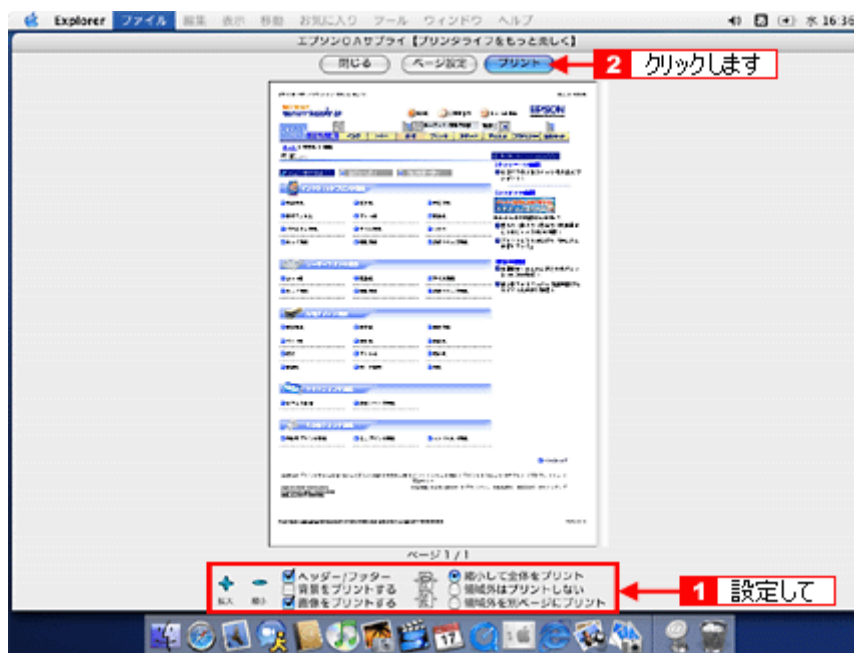


5. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。



6. [印刷設定] を選択します。

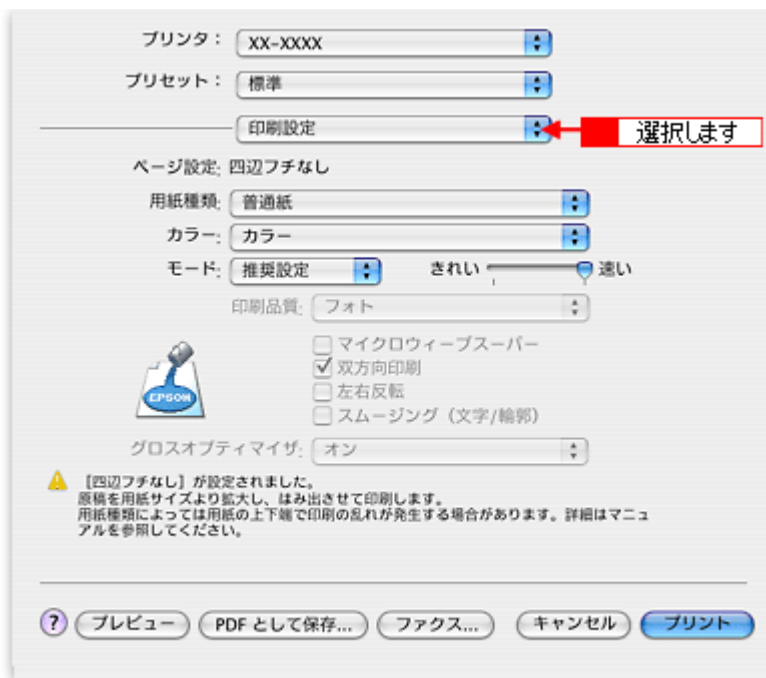

7. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

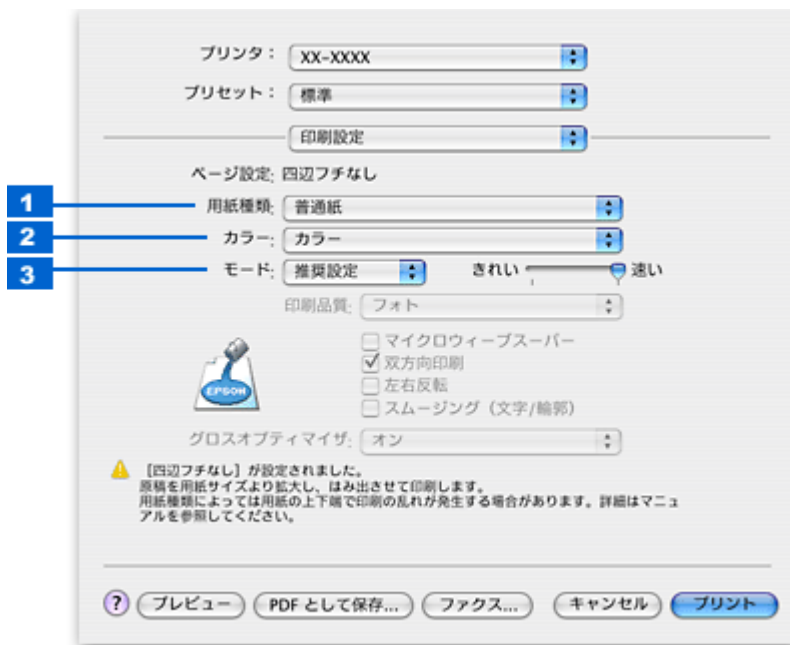

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。	

8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

補足情報

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。

以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

ここでは、Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

⇒ 「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。




1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにはチェックします。 「四辺フチなし印刷 (定形紙)」 121
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆
 四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 なお、はみ出し量は 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。


3. **1** [ファイル] メニューをクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

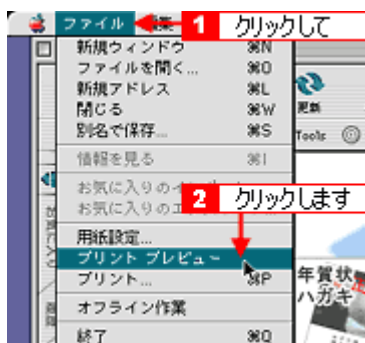

4. **1** [プレビュー] 画面の各項目を設定して、**2** [プリント] ボタンをクリックします。



5. [プリント] 画面の各項目を設定します。

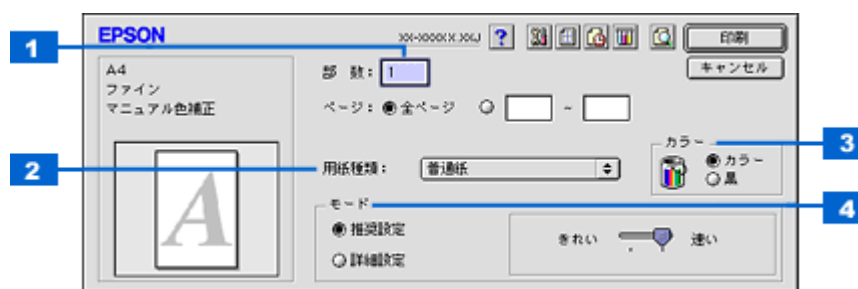

1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを選択します。
	推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

6. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。


封筒の印刷方法

このページのもくじ

- ① 「封筒の印刷領域と余白」 57
- ② 「印刷手順」 57

封筒の印刷領域と余白

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

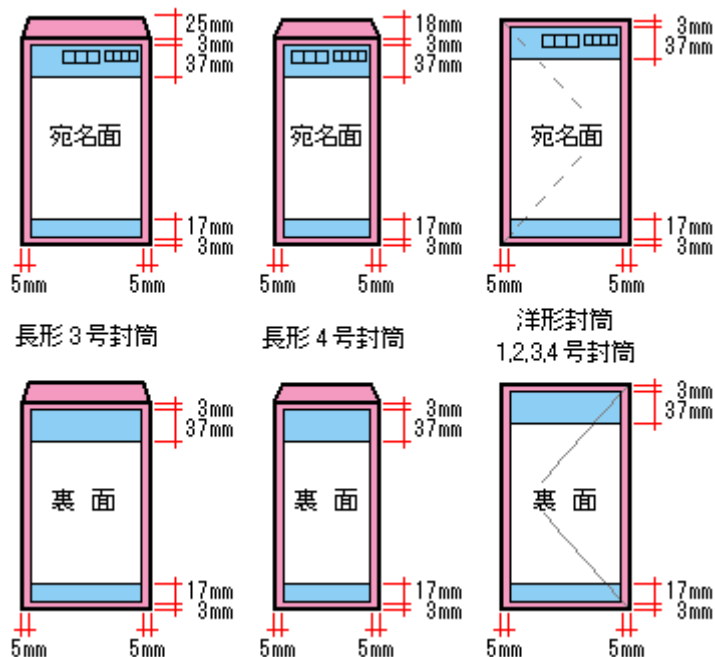

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。


- ① 「Mac OS X の場合 (印刷手順)」 57
- ② 「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 60

Mac OS X の場合 (印刷手順)

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

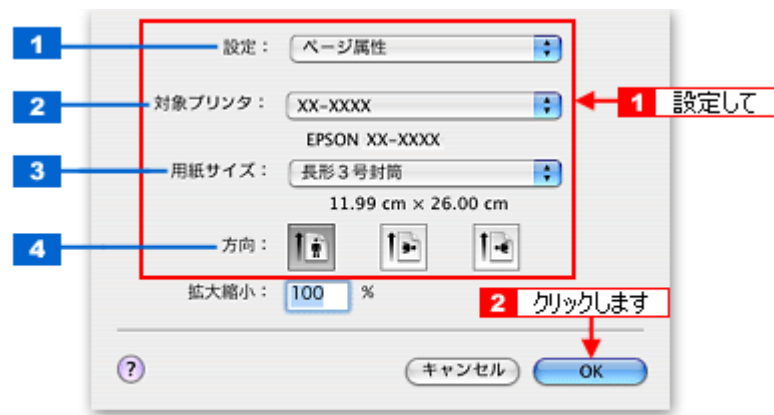

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。


3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」209

4. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認して、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。



5. [印刷設定] を選択します。

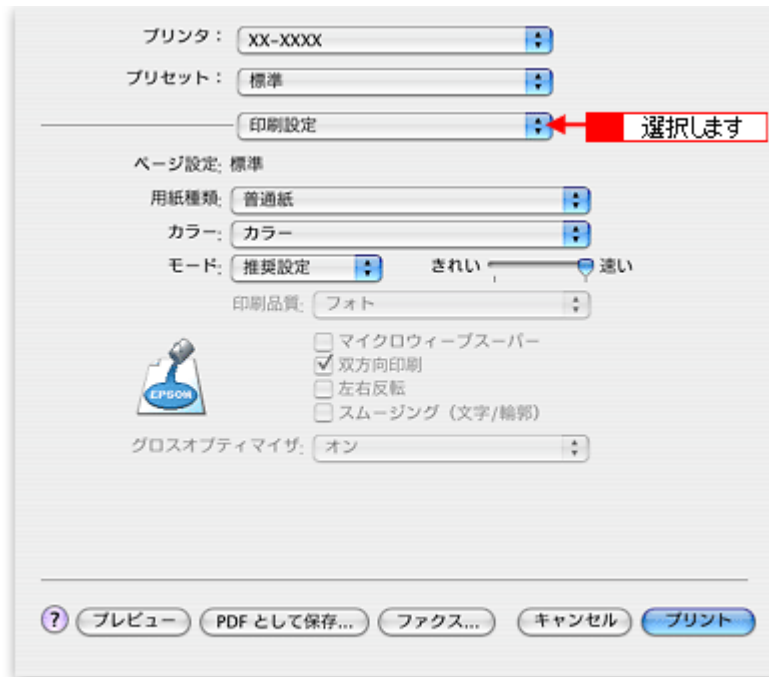

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	[普通紙] を選択します。	
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
3	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
	詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。	

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

補足情報

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	[普通紙] を選択します。
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。

4	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

5. **【印刷】** ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。


バラエティ用紙を使って楽しもう

フォトスタンド紙のセット方法

このページのもくじ

- ▼ 「ステップ1 フォトスタンド紙の準備」 62
- ▼ 「ステップ2 セット方法」 62

ステップ1 フォトスタンド紙の準備

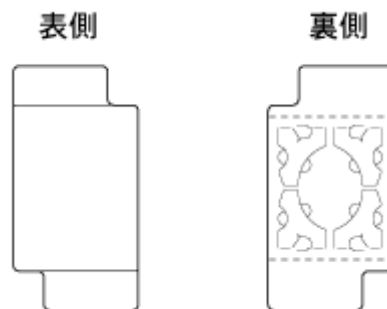


注意

- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- 角が曲がっている用紙は、セットしないでください。
- 印刷前にミシン目部を折り曲げないようにしてください。折り曲げると、印刷品質に影響が出る場合があります。
- 印刷前にミシン目部を切り離さないでください。ミシン目部を切り離した用紙は印刷できません。

ステップ2 セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

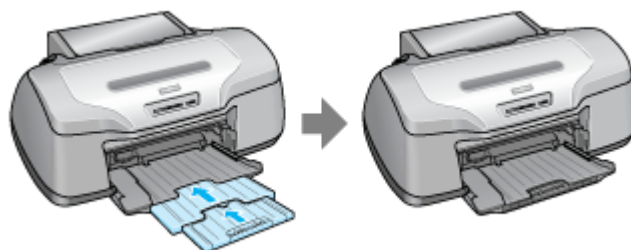

4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。




こんなときは

◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3～20秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。

5. 用紙を前面給紙口にセットします。

印刷面を上にして縦方向に1枚だけ挿入し、プリンタ上の三角マークに用紙後端を合わせてください。

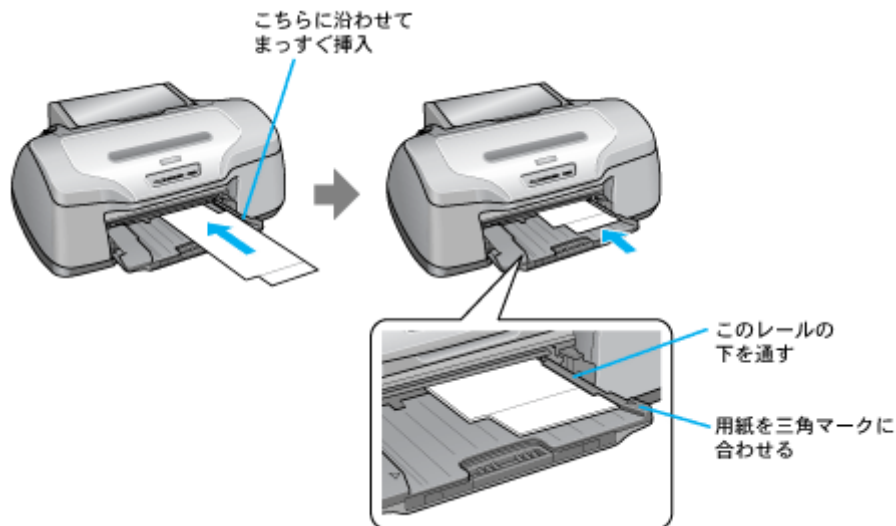


注意

- 用紙ランプとインクランプが同時に点滅しているときは、トレイを挿入しないでください。(消灯してから挿入してください。)
- 必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあります。

6. 【用紙】 ボタンを押します。

電源ランプが点滅して、用紙が給紙されセット位置が自動調整されます。電源ランプの点滅が点灯に変わったらセット完了です。

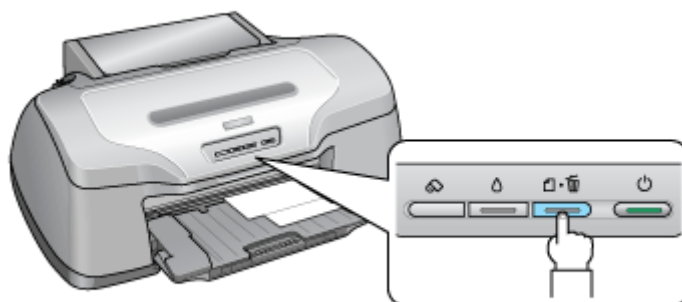

こんなときは

◆◆用紙が排出される◆◆

用紙が正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。
もう一度、挿入位置を確認して用紙をセットしてください。

◆◆用紙をセットし直す◆◆

もう一度【用紙】ボタンを押してください。用紙が排出されます。

以上で、フォトスタンド紙のセットは終了です。

補足情報

印刷終了後、引き続きフォトスタンド紙印刷をしない場合は、排紙トレイを下段に戻しておいてください。

☞☞「排紙トレイの切替方法」375

次は☞☞「フォトスタンド紙への印刷方法」65へ

フォトスタンド紙への印刷方法

本製品には写真印刷に適したソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- 「EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷」 65
- 「印刷後のフォトスタンド紙の組み立て」 65

EPSON Easy Photo Print (付属ソフトウェア) で印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)を使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。



詳しくは以下のページをご覧ください。

👉 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 272

補足情報

◆◆印刷時の設定◆◆

フォトスタンド紙へ印刷する場合は、以下のように設定してください。

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトスタンド
給紙方法	手差し (定形紙) / 手差し (フチなし) (Mac OS X の場合は、手差し (定形紙) / 手差し (フチなし、定形紙))
用紙サイズ	2L 判 127 × 178mm

印刷後のフォトスタンド紙の組み立て

フォトスタンド紙の組み立て方法は、フォトスタンド紙に付属の取扱説明書をご覧ください。

フォトアルバム紙印刷でできること

フォトアルバムキットは12枚つづりのフォトアルバム紙と表紙、表紙カバーなどがセットになった写真アルバム作成用の専用キットです。本製品に付属のソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」を使用して、写真などを印刷すれば簡単にアルバムが作成できます。



フォトアルバム紙（L判）のセット方法

ここでは、L判のフォトアルバム紙のセット方法を説明します。

こんなときは


- ◆◆ A5判のフォトアルバム紙をセットする場合は◆◆
- ☞☞ 「フォトアルバム紙（A5判）のセット方法」 73

このページのもくじ

- ➡ 「ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備」 67
- ➡ 「ステップ2 作業スペースの確保」 68
- ➡ 「ステップ3 フォトアルバム紙のセット」 69


ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備

下図のものを準備してください。

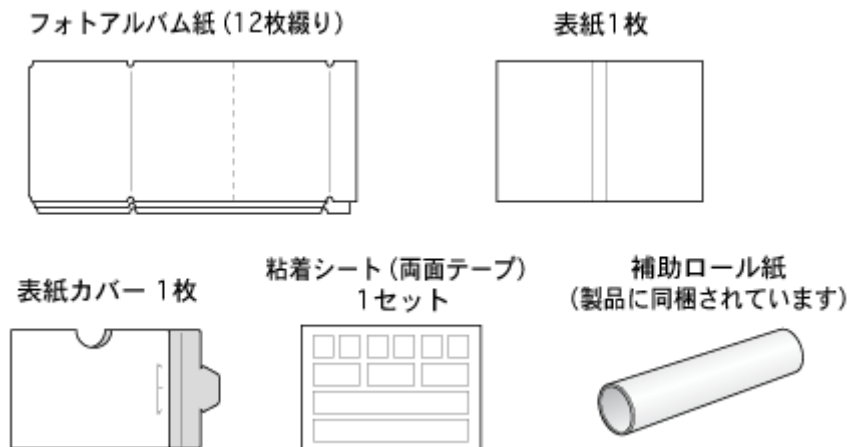

注意


- フォトアルバム紙取り扱いの注意については、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。
- フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。印刷補助ページは、用紙を最後のページまで正常に印刷させるためのものです。
- フォトアルバム紙の印刷に使う添付のアプリケーションソフトは、12枚連続印刷のみ対応ですので、フォトアルバム紙は切り離さずに12枚つながったままでご使用ください。切り離すと、正常に給紙や印刷が行われません。
- フォトアルバム紙の両側にある切り欠きは、印刷位置を決めるために使用されます。切り欠きの部分を曲げたり変形させたりすると正常に印刷できなくなります。

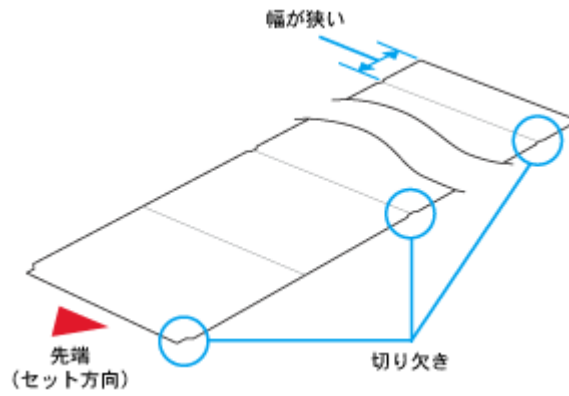

ステップ2 作業スペースの確保

フォトアルバム紙に印刷するには、次のような広いスペースが必要です。
印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、台の上は、埃やゴミなどを取り除いてきれいにしておいてください。

フォトアルバム紙の印刷前（セット時）

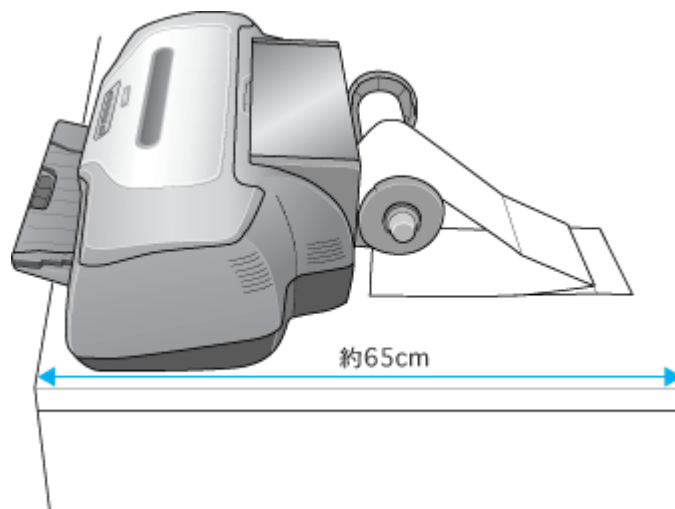

フォトアルバム紙の印刷後




ステップ3 フォトアルバム紙のセット

注意

フォトアルバム紙は途中で切り離さず、必ず 12 枚連続の状態でご使用ください。また、印刷前には、購入時に折られている箇所以外を折らないでください。


1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

フォトアルバム紙は、一段にしないと正常に排紙されない場合があります。

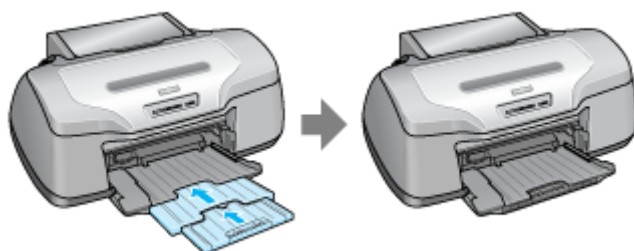


4. ロール紙ホルダに、フォトアルバム紙用セット補助ロールをはめ込みます。

左右にすき間が空かないようにしっかりとはめ込んでください。

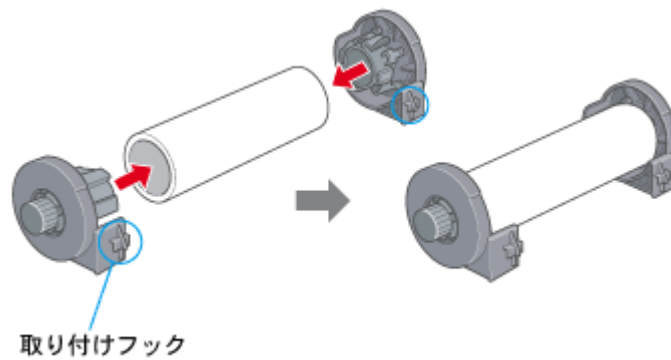


5. ロール紙ホルダをプリンタに取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

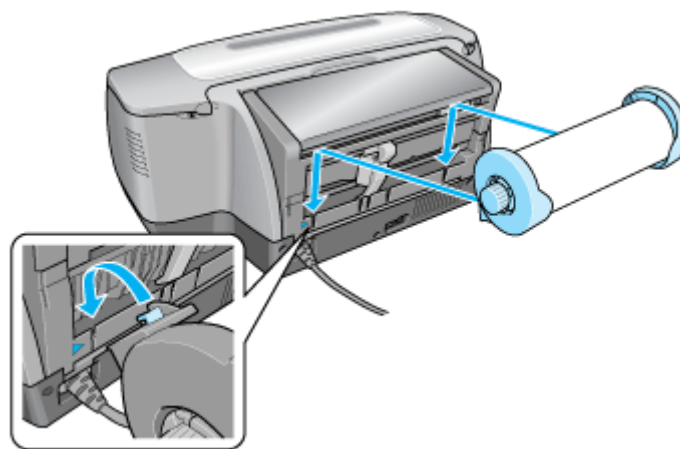


注意

印刷中にフォトアルバム紙を挟み込まないように、電源コードやケーブルをプリンタ側に添わせてください。

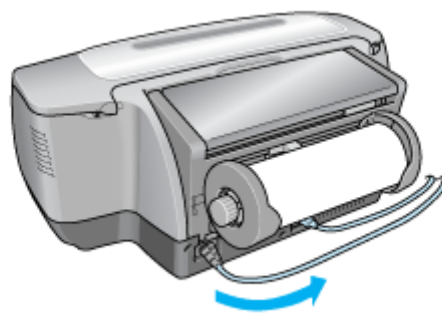


6. ロール紙挿入口に、フォトアルバム紙を挿入します。

フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。フォトアルバム紙の先端（印刷補助ページがない方）を、ロール紙ホルダの上を通してロール紙挿入口の左側に沿わせて挿入し、エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせます。そのままフォトアルバム紙を奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押さえたままにすると、フォトアルバム紙が自動的に給紙されます。

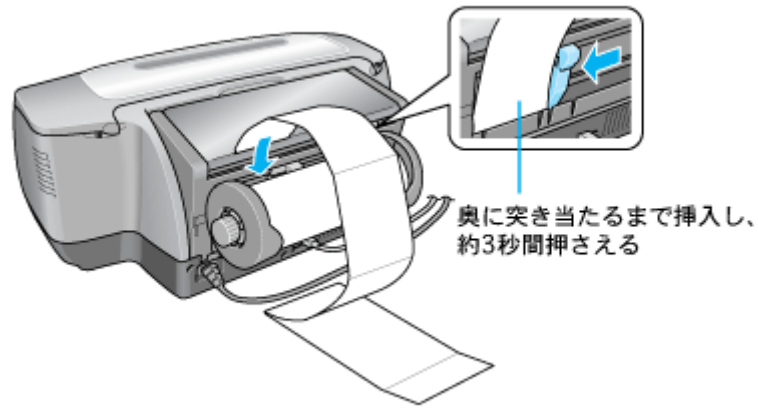

注意

印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、挿入方向に向かってまっすぐ置いてください。斜めに置くと、正常に給紙されません。

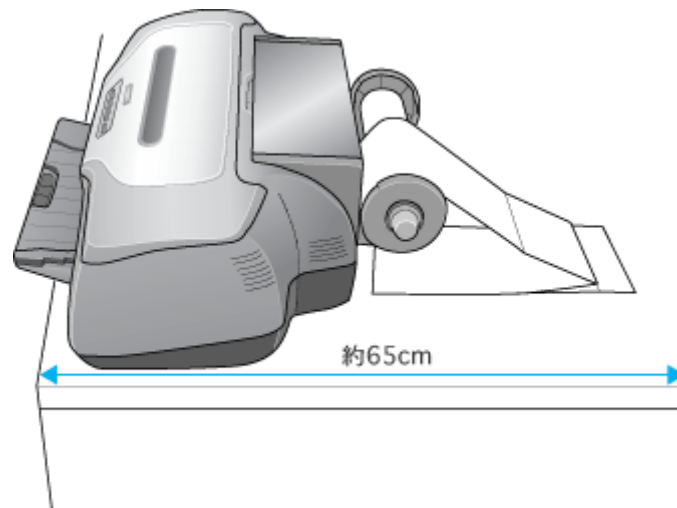

こんなときは

◆◆フォトアルバム紙が自動的に給紙されない◆◆

フォトアルバム紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆用紙ランプが点滅している◆◆


フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」80

7. プリンタカバーを開けて、フォトアルバム紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないか確認します。

斜めに給紙されている場合は、フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」80

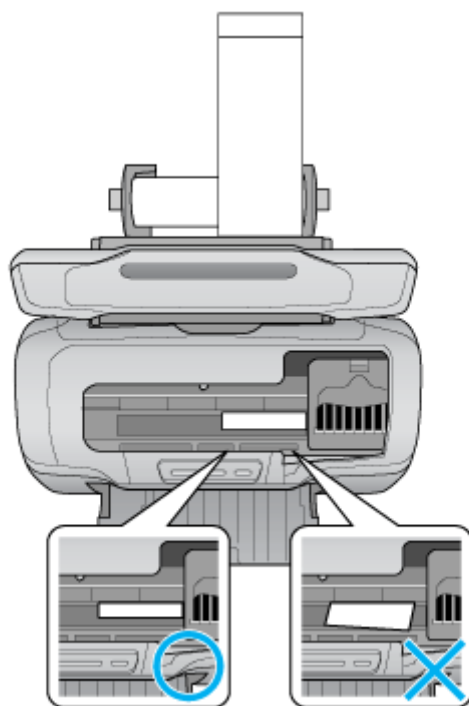

次は➡「アルバムデータの作成と印刷方法」 79

フォトアルバム紙（A5判）のセット方法

ここでは、A5判のフォトアルバム紙のセット方法を説明します。

こんなときは


- ◆◆L判のフォトアルバム紙をセットする場合は◆◆
- ☞☞「フォトアルバム紙（L判）のセット方法」67

このページのもくじ

- 「ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備」73
- 「ステップ2 作業スペースの確保」74
- 「ステップ3 フォトアルバム紙のセット」75


ステップ1 フォトアルバム紙印刷に必要なものの準備

下図のものを準備してください。

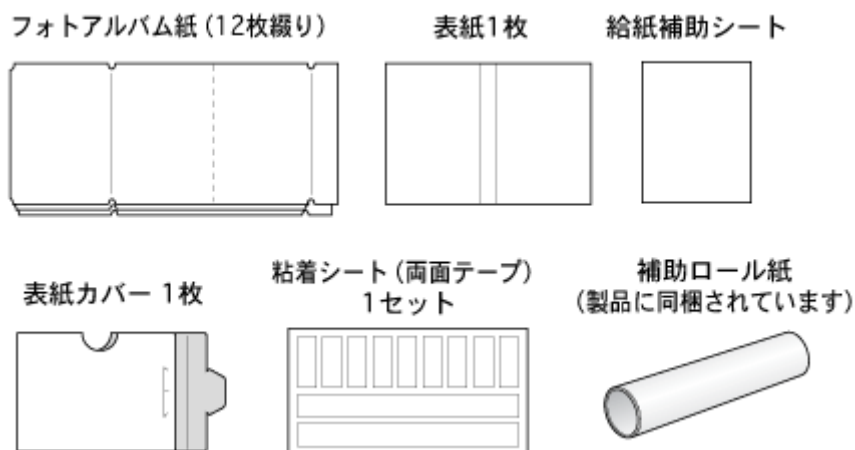

注意


- フォトアルバム紙取り扱いの注意については、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。
- フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。印刷補助ページは、用紙を最後のページまで正常に印刷させるためのものです。
- フォトアルバム紙の印刷に使う添付のアプリケーションソフトは、12枚連続印刷のみ対応ですので、フォトアルバム紙は切り離さずに12枚つながったままでご使用ください。切り離すと、正常に給紙や印刷が行われません。
- フォトアルバム紙の両側にある切り欠きは、印刷位置を決めるために使用されます。切り欠きの部分を曲げたり変形させたりすると正常に印刷できなくなります。

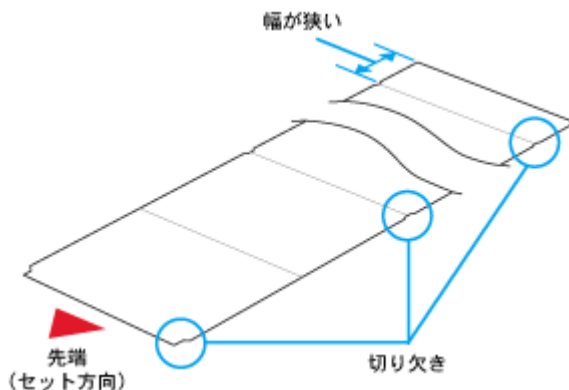

ステップ2 作業スペースの確保

フォトアルバム紙に印刷するには、次のような広いスペースが必要です。
印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、台の上は、埃やゴミなどを取り除いてきれいにしておいてください。

フォトアルバム紙の印刷前（セット時）

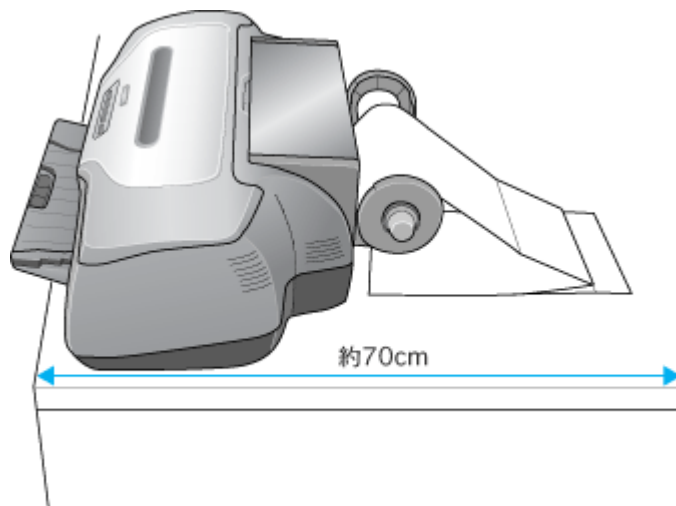

フォトアルバム紙の印刷後




ステップ3 フォトアルバム紙のセット

注意

フォトアルバム紙は途中で切り離さず、必ず 12 枚連続の状態でご使用ください。また、印刷前には、購入時に折られている箇所以外を折らないでください。


1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

フォトアルバム紙は、一段にしないと正常に排紙されない場合があります。

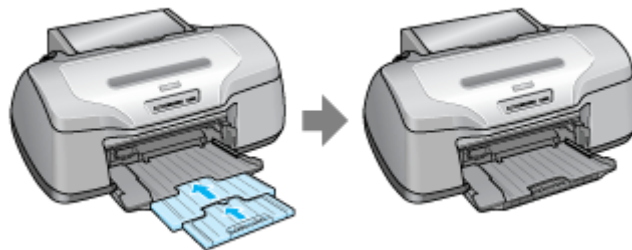


4. フォトアルバム紙用セット補助ロールと給紙補助シートを、ロール紙ホルダにはめ込みます。

給紙補助シートは、折り返し部分を広げて印刷面が上になるように、補助ロールに挿入してください。なお、給紙補助シートが折り曲がらないようにしてください。

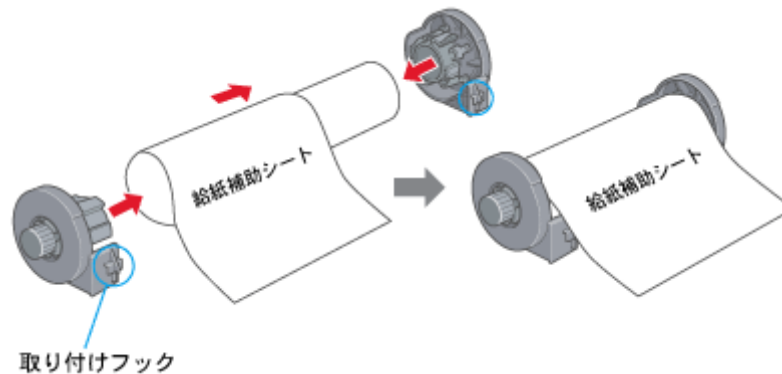


5. ロール紙ホルダをプリンタに取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

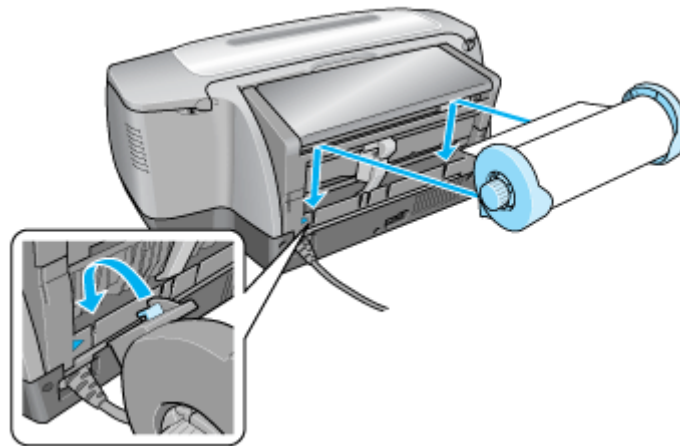


注意

印刷中にフォトアルバム紙を挟み込まないように、電源コードやケーブルをプリンタ側に添わせてください。

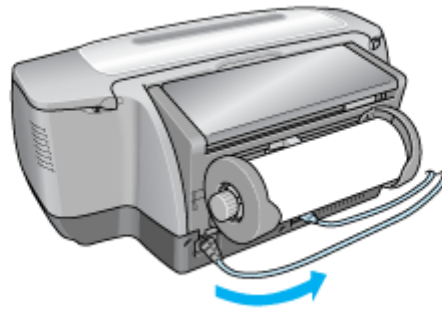


6. 給紙補助シートをロール紙挿入口の奥に突き当たるまで挿入します。

挿入が不十分な状態で印刷すると、印刷位置がずれる可能性があります。

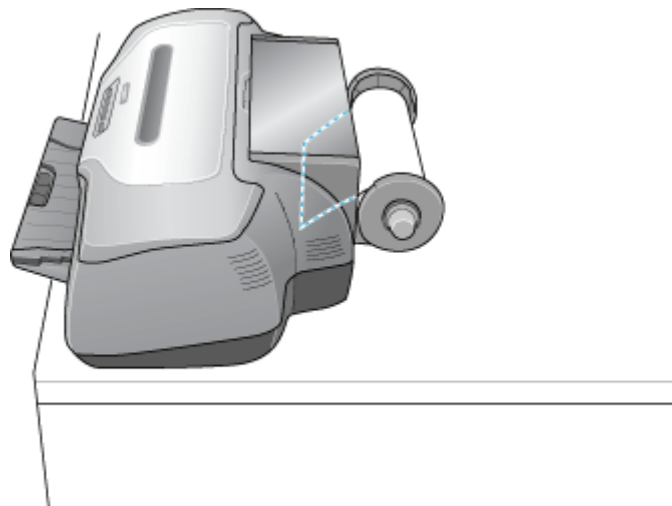


7. ロール紙挿入口に、フォトアルバム紙を挿入します。

フォトアルバム紙には、先端と後端があります。印刷補助ページ（幅の狭いページ）がある側が後端です。フォトアルバム紙の先端（印刷補助ページがない方）を、ロール紙ホルダの上を通してロール紙挿入口の左側に沿わせて挿入し、エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせます。そのままフォトアルバム紙を奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押さえたままにすると、フォトアルバム紙が自動的に給紙されます。

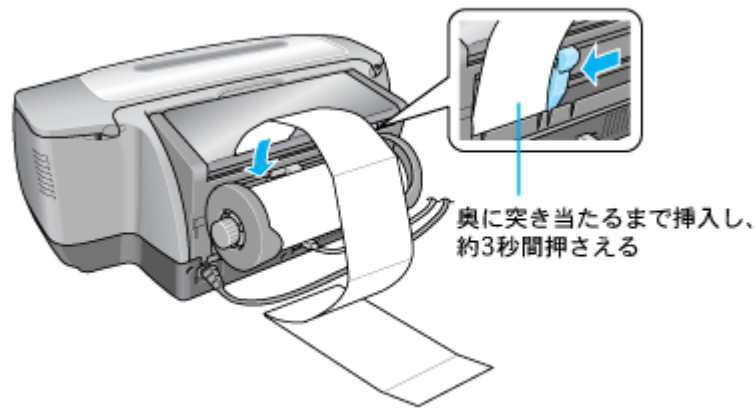

注意

印刷前のフォトアルバム紙は、プリンタから垂れ下がらないように水平な台に置いてください。また、挿入方向に向かってまっすぐ置いてください。斜めに置くと、正常に給紙されません。

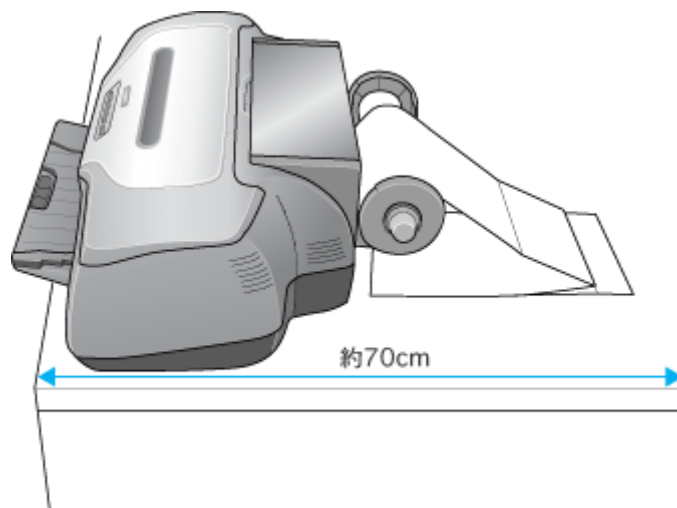

こんなときは

◆◆フォトアルバム紙が自動的に給紙されない◆◆

フォトアルバム紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆用紙ランプが点滅している◆◆


フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」80

8. プリンタカバーを開けて、フォトアルバム紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないか確認します。

斜めに給紙されている場合は、フォトアルバム紙を取り除き、セットし直してください。

☞☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」80

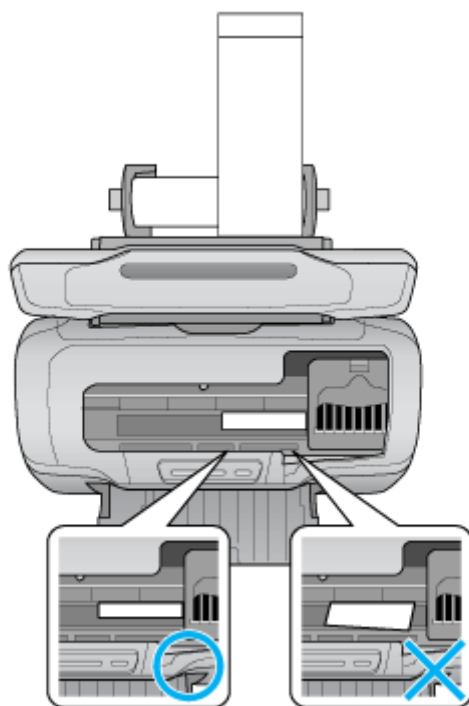

次は➡「アルバムデータの作成と印刷方法」79

アルバムデータの作成と印刷方法

本製品にはアルバムデータの作成と印刷ができるソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。



詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」 295

フォトアルバム紙の取り除き方法

このページのもくじ

- 「印刷前の取り除き方」 80
- 「印刷後の取り除き方」 81


こんなときは

- ◆◆フォトアルバム紙が詰まっているときの取り除き方法は◆◆
- ⇒「フォトアルバム紙の取り除き方法」 162

印刷前の取り除き方


1. 【ロール紙】 ボタンを約 1 秒押します。

フォトアルバム紙が取り除ける位置まで戻り、用紙ランプが点滅します。

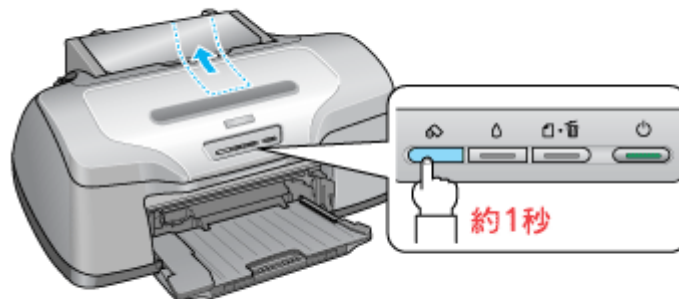

2. フォトアルバム紙を取り除きます。
3. もう一度【ロール紙】 ボタンを押します。


【ロール紙】 ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

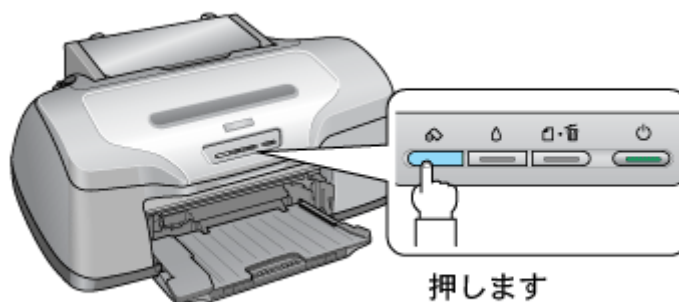

以上で、印刷前のフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

印刷後の取り除き方

印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。
フォトアルバム紙が手前に排紙されます。

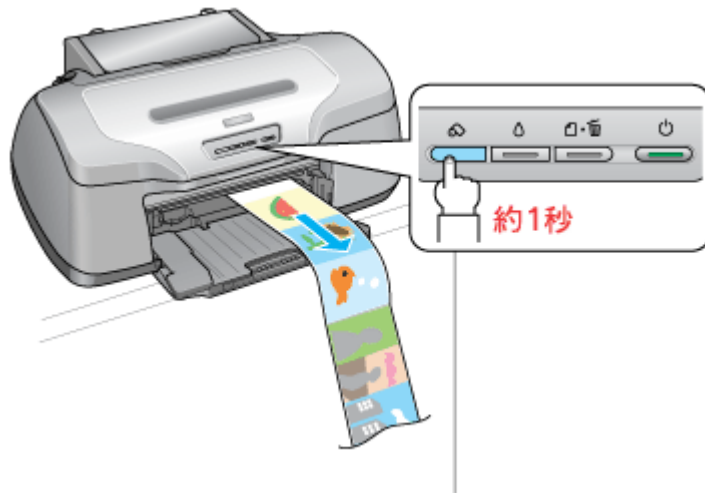

以上で、印刷後のフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

名刺のセットとデータの作成／印刷方法

このページのもくじ

- 「用紙のセット方法」 82
- 「名刺データの作成と印刷方法」 83

用紙のセット方法

ここでは、エプソン製専用紙のセット方法を説明します。

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

両面マット紙<再生紙>名刺サイズ



セット可能枚数

30 枚

セット方法

- ・ 袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えてください。
- ・ 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- ・ 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。



- 用紙が反っている場合は、下図のようにセットしてください。また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてください。





- カード、名刺サイズの用紙をセットしているときに【用紙】ボタンを押さないでください。用紙が正しく給紙されずエラーになります。

名刺データの作成と印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には名刺データの作成と印刷ができるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(マルチ プリント クイッカー)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

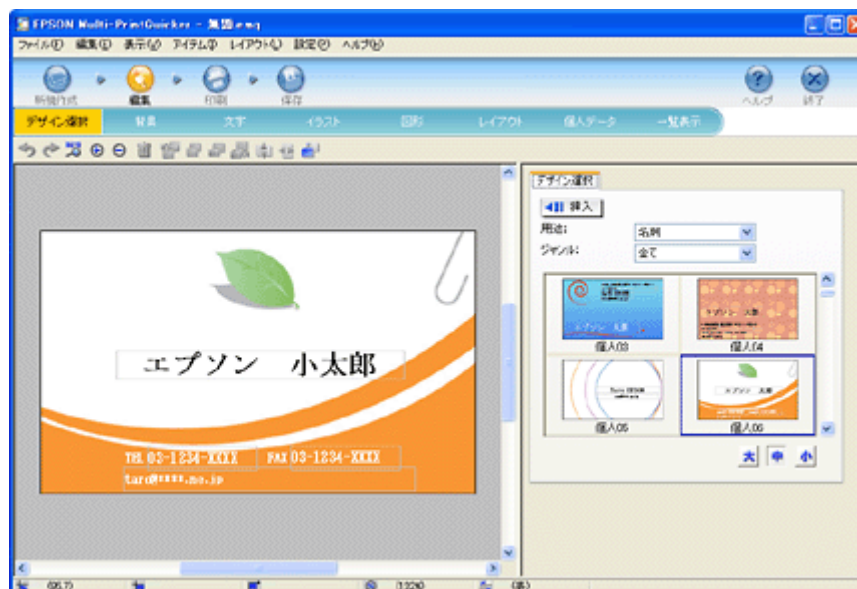

詳しくは以下のページをご覧ください。
 「EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」 241

印刷時の設定（プリンタドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON 両面マット紙<再生紙>
用紙サイズ	名刺

ロール紙印刷でできること

ロール紙を使うと、以下の印刷ができます。

- ▶ 「横断幕／垂れ幕を印刷」 85
- ▶ 「写真を連続印刷」 85
- ▶ 「パノラマ写真を印刷」 85

横断幕／垂れ幕を印刷

横断幕 / 垂れ幕、横長 / 縦長のポスターなどを印刷できます。



印刷方法は▶▶「ロール紙への印刷方法（横断幕／垂れ幕）」99へ

写真を連続印刷

デジタルカメラで撮影した写真などを、次々に印刷できます。



印刷方法は▶▶「ロール紙への印刷方法（写真）」89へ

パノラマ写真を印刷

大迫力のパノラマ写真を印刷できます。




印刷方法は▶▶「ロール紙への印刷方法（写真）」89へ

ロール紙のセット方法

注意

ロール紙取り扱いの注意については、ロール紙の取扱説明書をご確認ください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 普通紙などの用紙がセットされている場合は取り除きます。
3. 排紙トレイを一段にします。

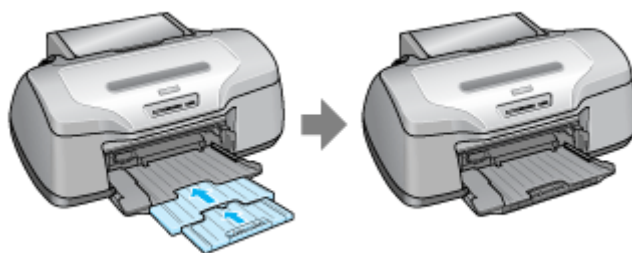


注意

排紙トレイが上段になっているときは、下段に変更してください。上段のまま印刷すると用紙が詰まります。

☞「排紙トレイの切替方法」375

4. 付属のロール紙ホルダに、ロール紙をはめ込みます。

給紙方向とホルダの向き（取り付けフックが手前を向くように）に注意して、左右にすき間があかないようにしっかりとはめ込んでください。

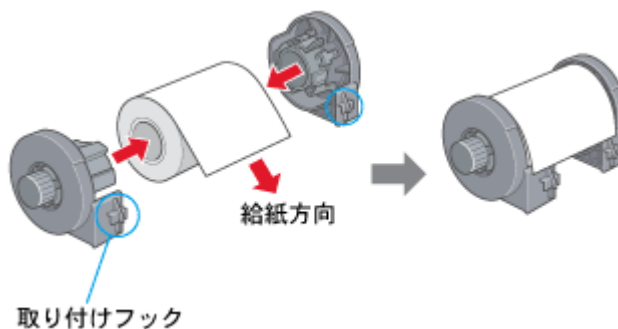


こんなときは

◆◆新品のロール紙をセットする◆◆

新品のロール紙には、印刷面を保護するシートが巻かれている場合があります。保護シートは、ロール紙をホルダにはめ込んでから取り除いてください。


5. ロール紙先端がまっすぐになっていることを確認します。

下図のように切断面が直角になっていないと、正常に給紙されません。定規とカッターを使って直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。

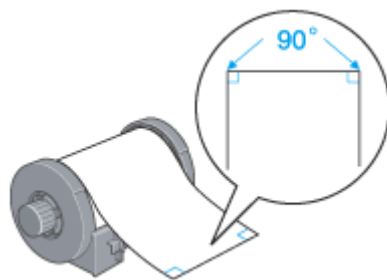


6. ロール紙ホルダをプリンタに取り付けます。

ロール紙ホルダの取り付けフックを、プリンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みます。

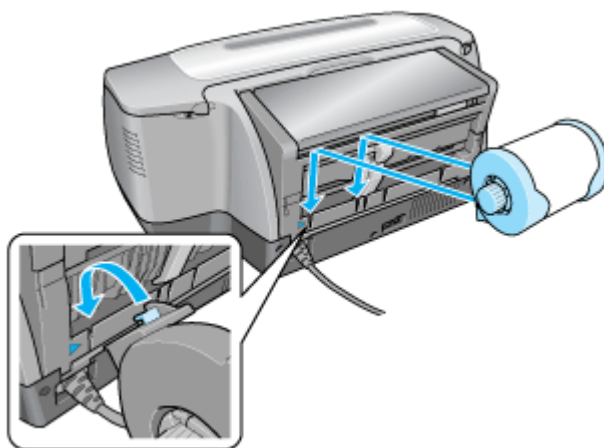

7. ロール紙挿入口に、ロール紙を挿入します。

ロール紙挿入口の左側に沿わせてロール紙を挿入し、エッジガイドをロール紙の側面に合わせます。そのままロール紙を奥に突き当たるまで挿入し、約3秒間押さえたままにすると、ロール紙が自動的に給紙されます。

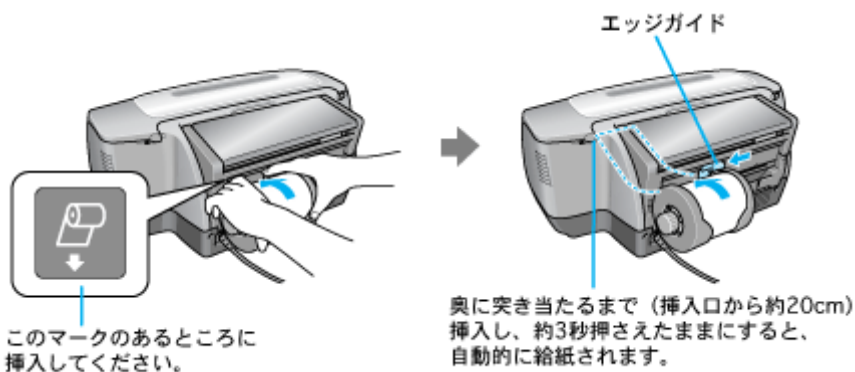

こんなときは


◆◆ロール紙が自動的に給紙されない◆◆

ロール紙がプリンタの奥に突き当たるまで挿入されていない可能性があります。もう一度、奥に突き当たるまで挿入してみてください。

◆◆ロール紙が反っていて挿入しにくい◆◆

一旦、ロール紙ホルダをプリンタから取り外し、ロール紙の反りを修正してから挿入してください。


下図のように、普通紙を2つ折りにしたものや小冊子を使ってロール紙をはさみ、用紙を巻いて反りを修正してください。

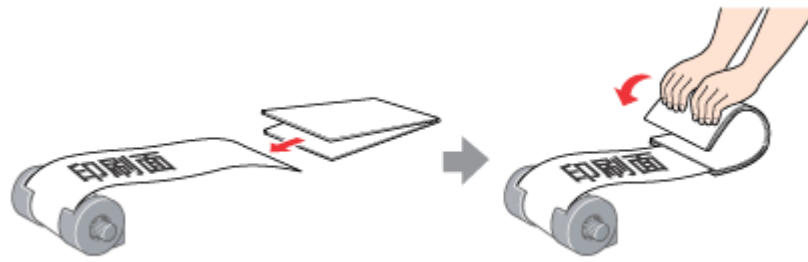

◆◆スーパーファイン紙ロールタイプをセットする◆◆

挿入する前に、一旦ロール紙を 50cm ほど引き出してから挿入すると、セットしやすくなります。

8. プリンタカバーを開けて、ロール紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないかを確認します。

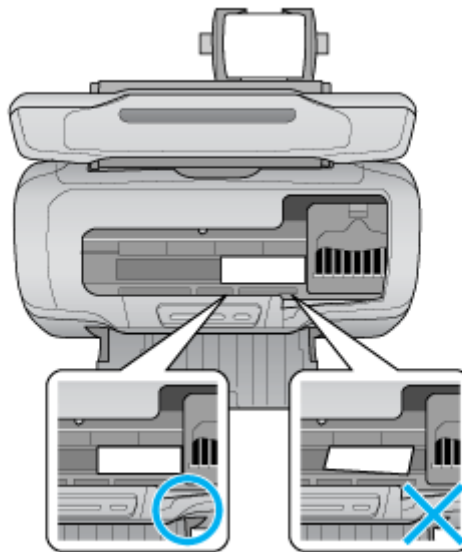

斜めに給紙されている場合は、ロール紙を取り除き、セットし直してください。

ロール紙先端にシワや折れが発生している場合は、ロール紙を取り除き、シワや折れのある部分をカットしてから、セットし直してください。

☞☞「ロール紙の取り除き方法」102

⚠ 注意

- ロール紙がたるんでいる場合は、ロール紙ホルダのノブを回してたるみを巻き取ってください。
- ロール紙の残り 20cm くらいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換してから印刷することをお勧めします。

次は☞☞「ロール紙への印刷方法（写真）」89 へ

ロール紙への印刷方法（写真）

本製品にはロール紙印刷に最適な写真印刷ソフトウェアが添付されています。ここでは、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ➡ 「EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷」 89
- ➡ 「市販ソフトウェアで印刷」 89

補足情報

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

EPSON Easy Photo Print（付属ソフトウェア）で印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使うと、簡単にロール紙に写真を印刷できます。



詳しくは以下のページをご覧ください。

- ➡ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 272

注意

EPSON Easy Photo Print（Mac OS X 版）は、ロール紙印刷に対応していません。

印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

- ➡ 「ロール紙のカット方法」 100 へ

市販ソフトウェアで印刷

ここでは、「Adobe Photoshop Elements」を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。

補足情報

アプリケーションソフトによっては、写真の連続印刷に対応していない場合があります。


印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 90
- 「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」 94


Mac OS X の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

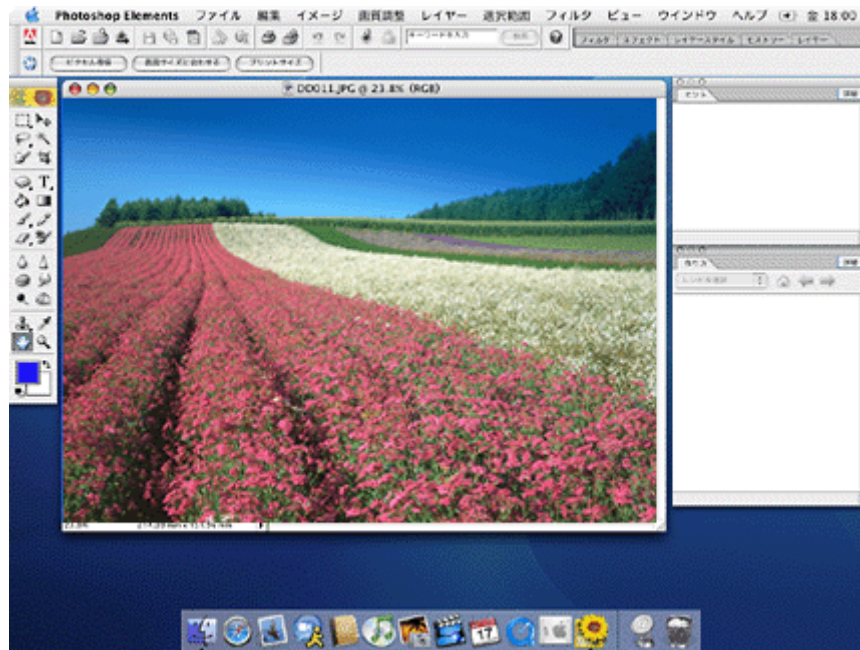


2. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

[ページ設定] 画面が表示されます。

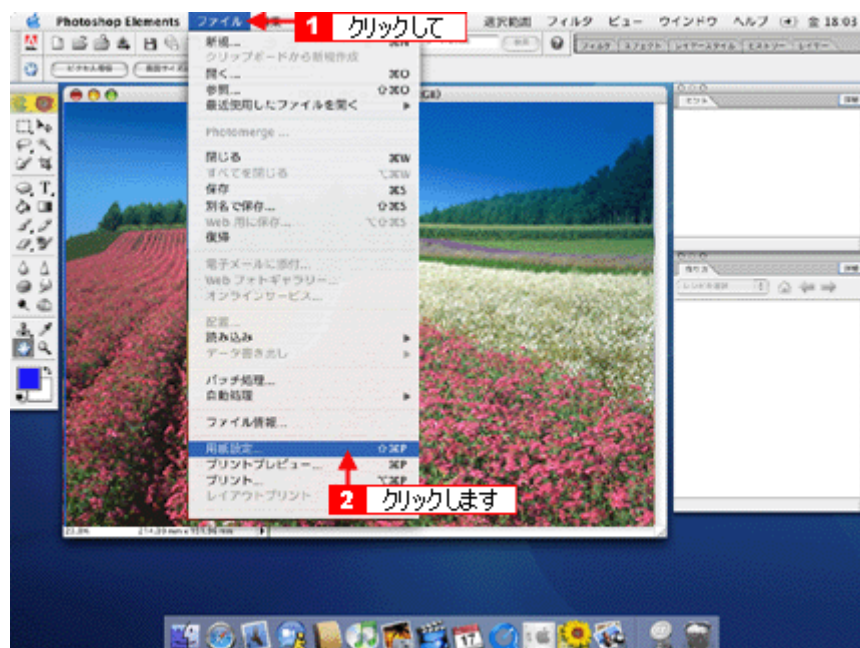

3. **1** [ページ設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

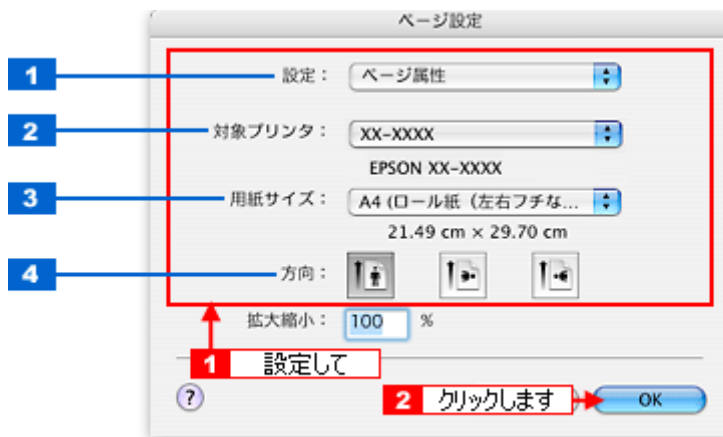

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	[本製品名] を選択します。
3	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ (ロール紙 (左右フチなし、長尺)) などの (XXXXXX) が表示されます。ここでは、用紙タイプや左右フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。



5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。




6. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。


☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」209

7. **1** [プリンタ] の項目で [本製品名] が表示されていることを確認し、**2** 印刷部数と印刷ページを設定します。

違う名称が表示されている場合は、選択し直してください。

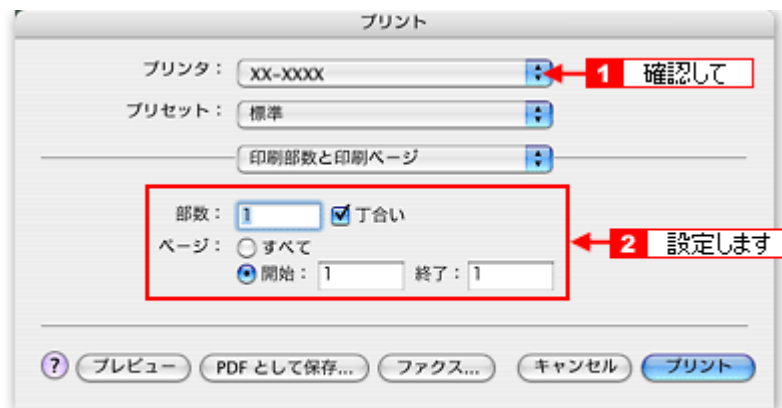

8. [印刷設定] を選択します。

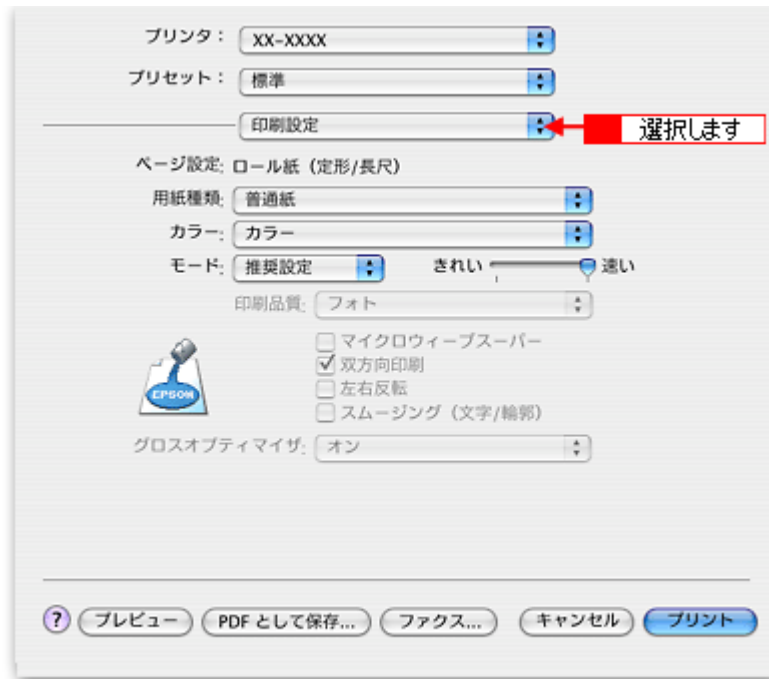

9. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。




3	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☐➡「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369	
	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		カスタム設定	登録されている設定を一覧の中から選択できます。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

10. [ロール紙オプション] を選択します。



11. [ロール紙オプション] 画面の各項目を設定します。

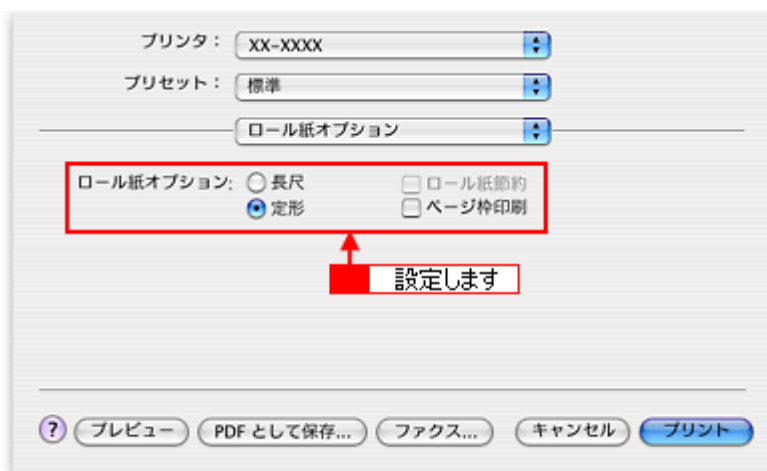

ロール紙オプション	長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。選択すると、[ロール紙節約]が有効になります。
	定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。選択すると、[ページ枠印刷]の項目が有効になります。
	ロール紙節約	データの最後に余白部分があるときにチェックすると、その余白部分を紙送りしないでロール紙を節約します。
	ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチェックすると、ページを区切るための線が印刷されます。

12. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


補足情報

[プリセット] - [別名で保存] (または [保存]) でここでの設定内容を保存することができます。
 なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。
 印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。
 📄➡️「ロール紙のカット方法」100 へ

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

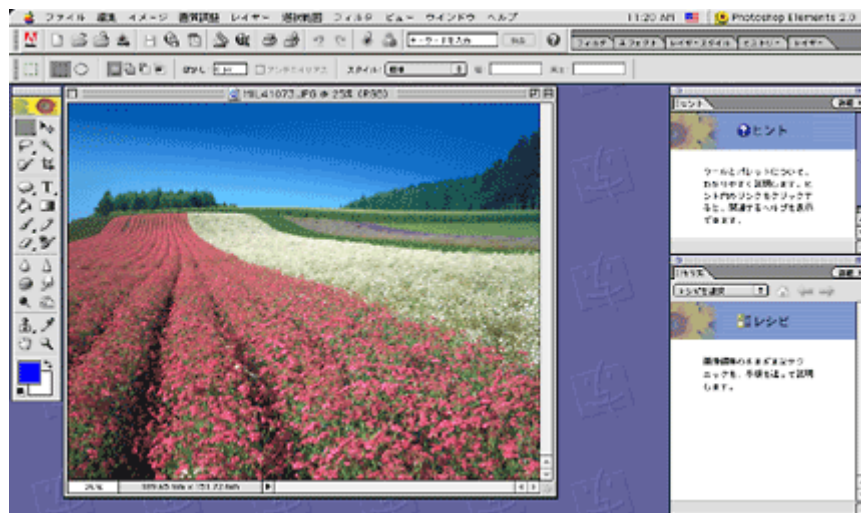


2. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

[用紙設定] 画面が表示されます。



3. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

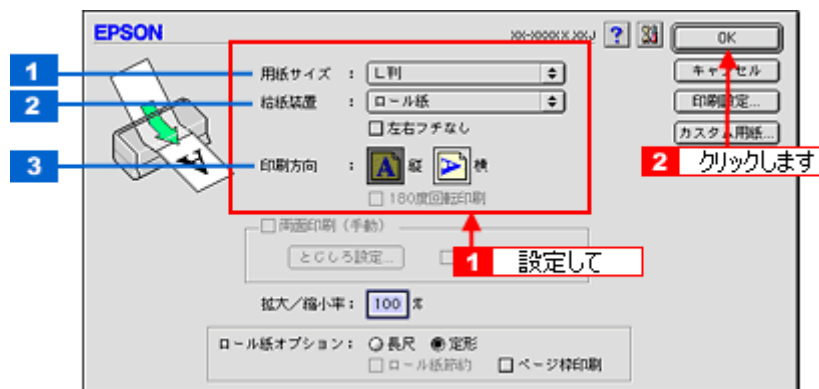

1	用紙サイズ	プリンタにセットした用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[ロール紙] か [ロール紙 (左右フチなし)] を選択します。

3	印刷方向	印刷方向を選択します。
---	------	-------------

4. **1** [ファイル] をクリックして、**2** [プリントプレビュー] をクリックします。

[プリントプレビュー] 画面が表示されます。



5. **1** [メディアサイズに合わせて拡大・縮小] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。



6. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞ [用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9) 211

7. **1** [用紙設定] 画面の各項目を設定して、**2** [OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
2	給紙装置	[ロール紙] を選択します。	
3	左右フチなし	フチなし印刷するときにチェックします。 ☐☐➡「四辺フチなし印刷（ロール紙）」124	
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。	
5	ロール紙オプション	長尺モード	印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。選択すると、[ロール紙節約] が有効になります。 なお、長尺モードでは、オートフォトファイン!6 機能は有効になりません。
		定形モード	印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。選択すると、[ページ枠印刷] の項目が有効になります。
		ロール紙節約	データの最後に余白部分があるときにチェックすると、その余白部分を紙送りしないでロール紙を節約します。
		ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチェックすると、ページを区切るための線が印刷されます。

8. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


☐☐➡「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

9. 【プリント】画面の各項目を設定します。




1	部数	印刷部数を入力します。	
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☐☐➡「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369	
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。	
4	モード	印刷モードを選択します。	
		推奨設定	エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。
		詳細設定	印刷品質を詳細に設定できます。

10. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。
印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。
 「ロール紙のカット方法」 100

ロール紙への印刷方法（横断幕／垂れ幕）

本製品には横断幕 / 垂れ幕の作成と印刷ができるソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」(マルチ プリント クイッカー) が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

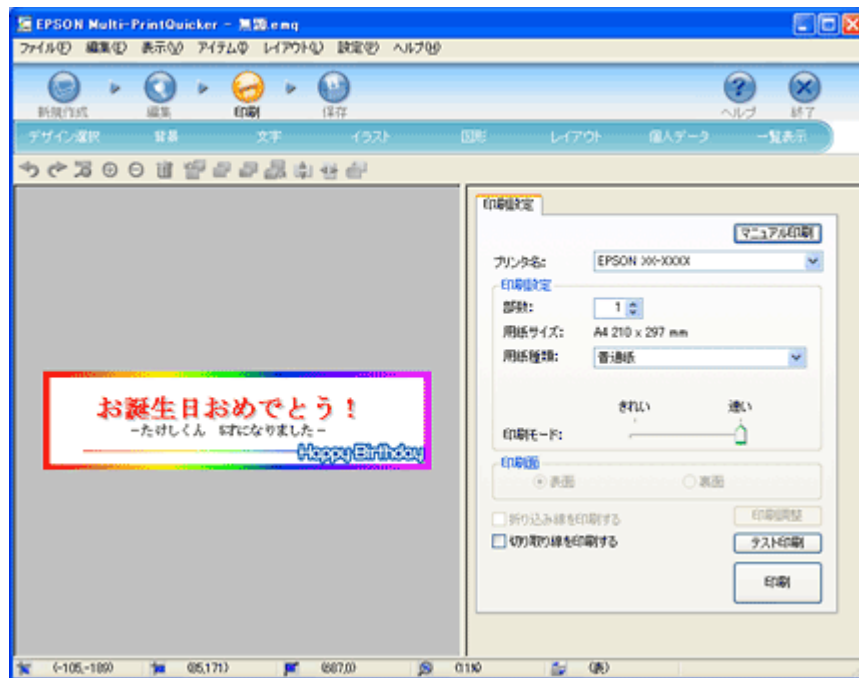

詳しくは、以下のページをご覧ください。

☞「EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」」 249 へ

注意

Mac OS X での EPSON Multi-PrintQuicker は、ロール紙印刷に対応していません。


印刷終了後は、以下のページを参照してロール紙をカットしてください。

☞「ロール紙のカット方法」 100 へ

ロール紙のカット方法

1. 印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。

切り取り線が印刷され、ロール紙が約20cm排紙されます。

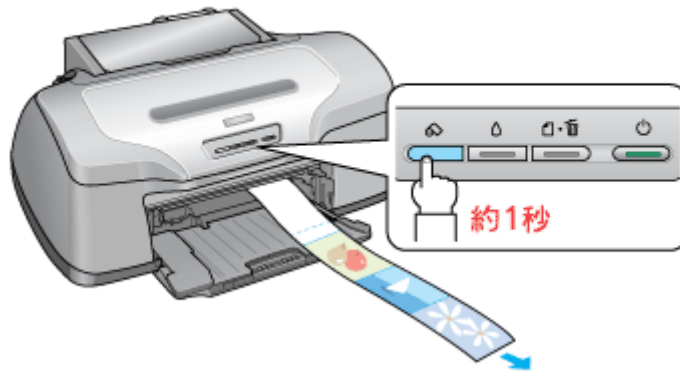


注意

ここでは、【ロール紙】ボタンを3秒以上押さないでください。3秒以上押すと、ロール紙が逆戻りし、印刷結果に傷が付くおそれがあります。


2. 切り取り線に沿って印刷結果をカットします。

必ず切り取り線に沿ってカットしてください。切り取り線より後方（排紙口側）でカットすると、給紙不良やインクの空打ちの原因になります。

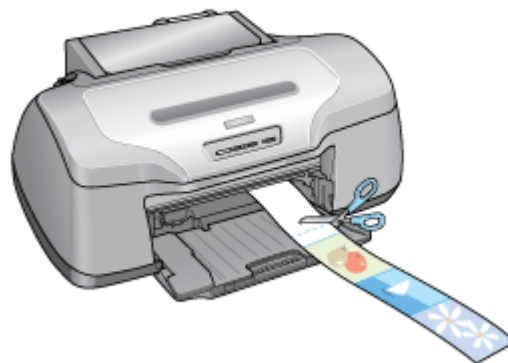

カット後、続けて印刷するときは

【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。ロール紙が印刷開始位置まで戻り、次の印刷ができる状態になります。

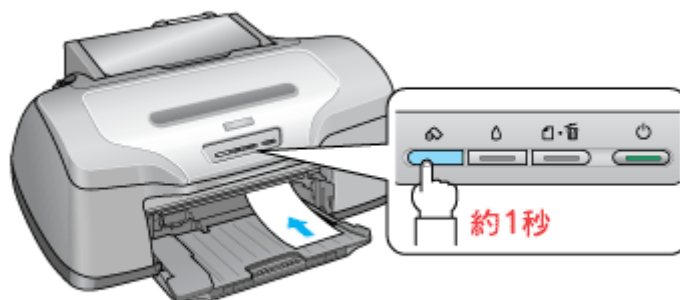

印刷開始位置に戻った後、ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙のたるみを巻き取ってください。

こんなときは

◆◆ロール紙が後方に排紙された◆◆

【ロール紙】ボタンを3秒以上押すと、ロール紙は後方に排紙されます。この場合は、プリンタがエラー状態になりますので、【ロール紙】ボタンを押してエラーを解除してからロール紙をセットし直してください。

印刷を終了してロール紙を取り除くときは

☞☞「ロール紙の取り除き方法」102


ロール紙の取り除き方法

こんなときは

◆◆ロール紙が詰まっているときの取り除き方法◆◆
☞☞「ロール紙の取り除き方法」163

1. 【ロール紙】ボタンを3秒以上押したままにします。

ロール紙が取り除ける位置まで戻り、用紙ランプが点滅します。

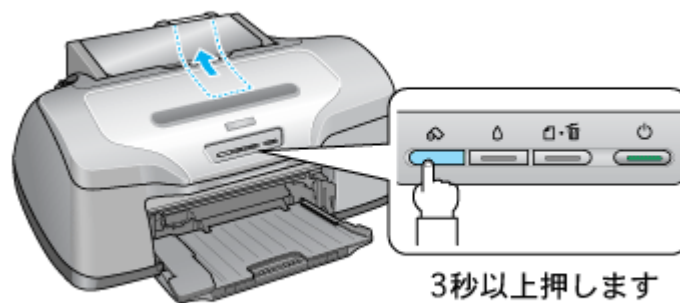


こんなときは

◆◆ボタンを押しても、ロール紙が取り除ける位置まで戻らない◆◆
もう一度【ロール紙】ボタンを3秒以上押してください。


2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。

ロール紙ホルダの中に収まるように、最後まで巻き取ってください。

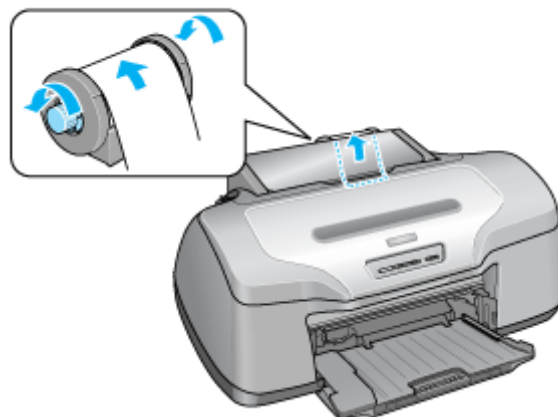

3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。

【ロール紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

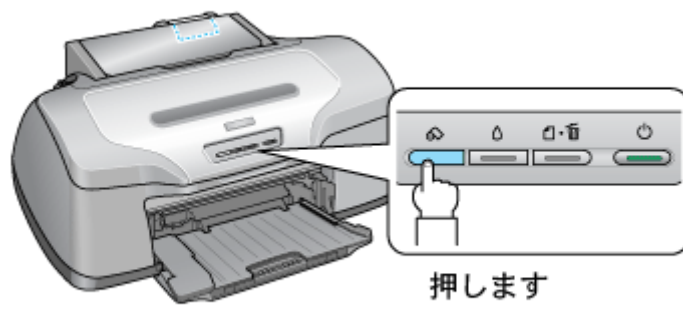

以上で、ロール紙の取り除きは終了です。

ミニフォトシールのセットと印刷方法

ミニフォトシールは、お気に入りの写真やイラストを使って、ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールを作成できます。



このページのもくじ

- ▼ 「用紙のセット方法」 104
- ▼ 「印刷方法」 105

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1 枚


印刷面

コーナークット（切り欠け部）が右上にくる面



セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 用紙のコーナークット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- 正しく給紙するために、ミニフォトシールに同梱されている給紙補助シート 2 枚（A と B）を用紙の下に重ねて、セットしてください。

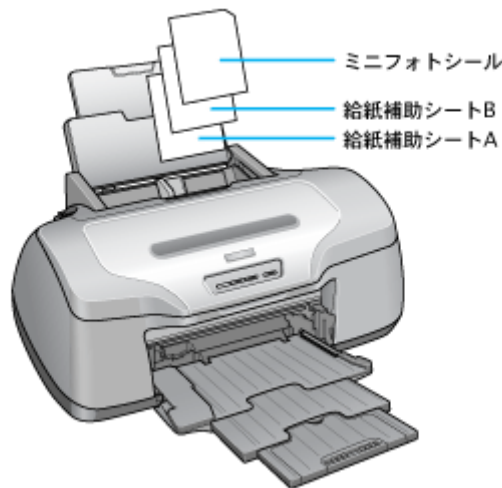

注意

シールのはがれかかったもの、あるいは一度はがしたものはセットしないでください。

印刷方法

使用アプリケーションソフト

本製品には 16 分割シール印刷ができるソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント)が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。



詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」 272

印刷時の設定

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON フォトシール

用紙サイズ	ハガキ
給紙方法	オートシートフィーダ（※ [フチなし] にチェックが付いている場合は外す。） （Mac OS X の場合は [標準]）
レイアウト選択	<ul style="list-style-type: none">• 16 枚すべて異なる写真を印刷する場合 16 枚の写真を選択後、[シール（違う写真で 16 コマ）] を選択。• 16 枚すべて同じ写真を印刷する場合 印刷する写真 1 枚を選択後、[シール（同じ写真で 16 コマ）] を選択。

ラベルシートのセットと印刷方法

スーパーファイン専用ラベルシートは、オリジナルのステッカーが手軽に作れる、裏面糊付きのラベルシールです。



このページのもくじ

- ▼ 「用紙のセット方法」 107
- ▼ 「印刷方法」 107

用紙のセット方法

注意

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。

セット可能枚数

1 枚

印刷面

EPSON ロゴマークが印刷されていない面

セット方法

- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。
- 印刷面が上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
- 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。
- ラベルシートの台紙を剥がした状態でプリンタにセットしないでください。プリンタに貼り付き、故障の原因となります。
- 一度カットしたラベルシートや、台紙から一度剥がし再度貼り付けたラベルシートはプリンタにセットしないでください。

印刷方法

使用するアプリケーションソフト


市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、ラベルシートは A4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。

印刷時の設定（プリンタドライバの設定）

設定項目	設定内容
用紙種類	EPSON スーパーファイン専用ハガキ
用紙サイズ	A4

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷

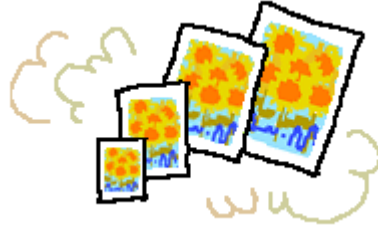

補足情報

拡大 / 縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)

設定方法には以下の 2 種類があります。

- ① 「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 109
- ② 「拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」」 110

拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小されて印刷されます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキサイズ用の紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ (ハガキ) を選択すると、自動的に縮小印刷されます。

印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、フィットページ印刷機能はありません。

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。


⇒ 「【用紙設定】画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. 【用紙サイズ】で印刷データの用紙サイズを選択します。



3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

4.  ボタンをクリックします。



5. **1** [フィットページ] をチェックして、**2** 出力用紙サイズ (プリンタにセットした用紙サイズ) を選択します。

[用紙設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、自動的に拡大 / 縮小率が設定されます。



6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷できます。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ☑ 「Mac OS X の場合 (印刷手順)」 110
- ☑ 「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 111

Mac OS X の場合 (印刷手順)


Mac OS X での拡大 / 縮小印刷機能は、OS の標準機能です。

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. **1** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、**2** [拡大 / 縮小率] を入力します。

ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

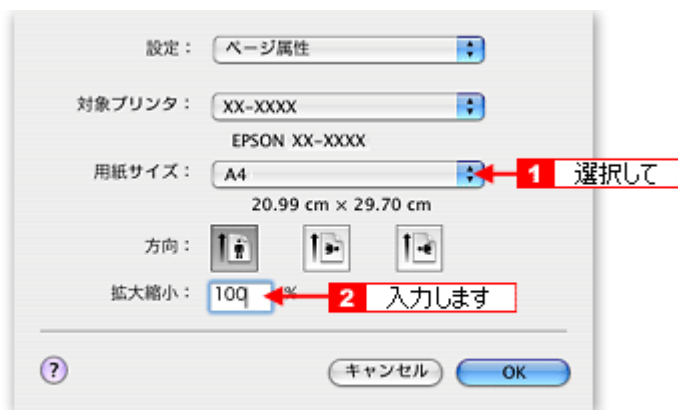

3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

Mac OS 9 の場合 (印刷手順)


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞ 「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. **1** [用紙サイズ] で印刷データの用紙サイズを選択して、**2** [拡大 / 縮小率] を入力します。

倍率は、25 ~ 400% の間で入力できます。


ここで設定する拡大 / 縮小率は、[用紙サイズ (= 原稿のサイズ)] に対しての倍率です。

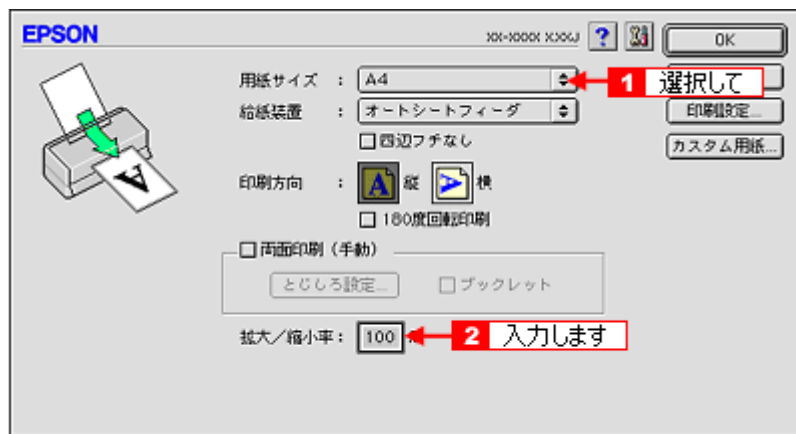

3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

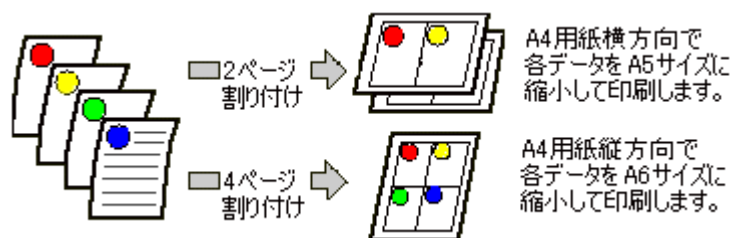

A4用紙横方向で
各データをA5サイズに
縮小して印刷します。

A4用紙縦方向で
各データをA6サイズに
縮小して印刷します。

補足情報

割付印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合 (印刷手順)」 112
- ▶ 「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 113

Mac OS X の場合 (印刷手順)

補足情報

Mac OS X での割り付け印刷機能は、OS の標準機能です。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。


⇒ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

2. [レイアウト] を選択します。



3. 割り付け方法を設定します。


[枠線] を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。

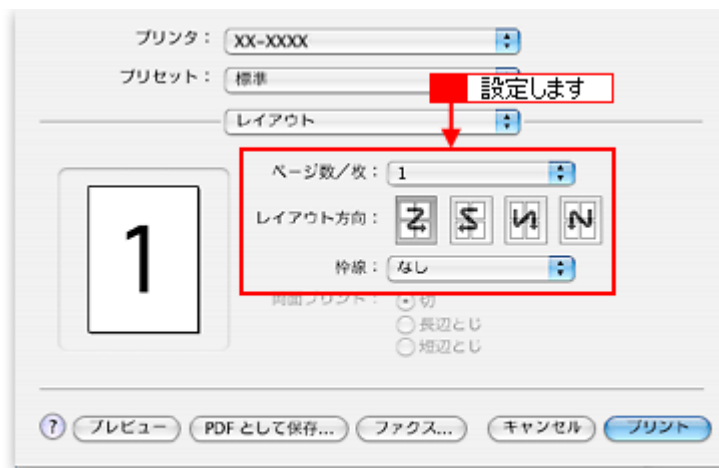

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

2.  ボタンをクリックします。



3. **1** [割り付け印刷] をチェックし、**2** [割り付け] をクリックして、**3** 割り付け方法を設定します。

[枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。
☞「両面印刷（手動）」115
- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズ of 用紙にも割り付けて印刷できます。
☞「拡大 / 縮小率を自動的に設定「フィットページ」」109



両面印刷（手動）

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセットし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。



注意

両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。

⇒「普通紙」362

補足情報

- 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- 両面印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）
- ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。

印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、両面印刷機能はありません。


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

⇒「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. [両面印刷（手動）] をチェックします。

[とじしろ設定] ボタンをクリックすると、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます。なお、お使いのアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてください。

[ブックレット] にチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。

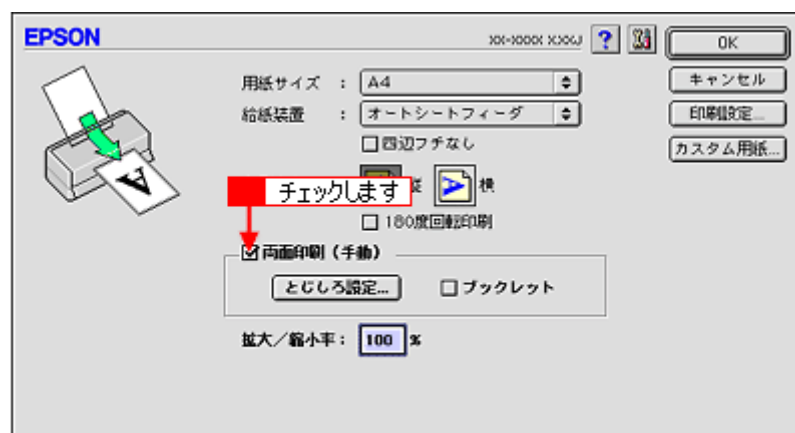


3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

先に奇数ページから印刷されます。

補足情報

◆◆ [ブックレット] をチェックした場合の印刷順序◆◆

下図の例では、用紙を2つに折りたたんだときに外側になるページ（1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ）が先に印刷されます。

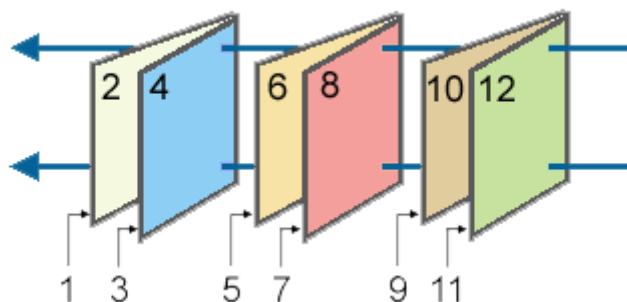

4. 奇数ページの印刷が終了すると [案内] 画面が表示されます。
画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] ボタンをクリックします。

残りの偶数ページが印刷されます。

補足情報

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。

☞「割り付け印刷」112

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



補足情報

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD (※)、ロール紙 (※)、フォトスタンド紙 (※)、フォトアルバム紙 (※) 印刷時には設定できません。(※機種によっては対応していません。)

このページのもくじ

- 「印刷手順」 117
- 「オリジナルスタンプマークの登録」 118


印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能はありません。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

➡ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

2.  ボタンをクリックします。



3. **1** [スタンプマーク] をチェックして、**2** スタンプマークを選択します。

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。また、[テキスト編集] と [マウスによる回転] は、登録した単語を選択した場合に設定できます。




補足情報

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

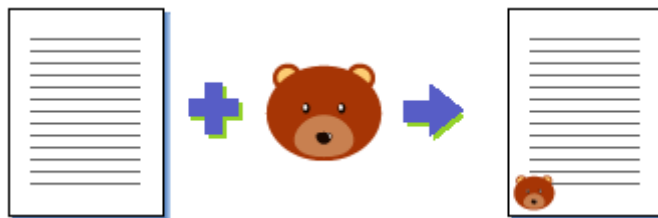


補足情報

- 登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ 10 個までです。
- 登録できる画像ファイルの容量は 1MB までです。
なお、1MB 未満の画面でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

➡「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

2.  ボタンをクリックします。



3. **1** [スタンプマーク] をチェックして、**2** [追加 / 削除] ボタンをクリックします。



4. 画像を登録する場合
1 [ピクチャ追加] ボタンをクリックして、**2** 画像ファイルの保存場所を選択して、**3** [開く] ボタンをクリックします。


単語を登録する場合

1 [テキスト追加] ボタンをクリックして、**2** [テキスト] 欄に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して、[OK] ボタンをクリックします。

画像を登録する場合



単語を登録する場合

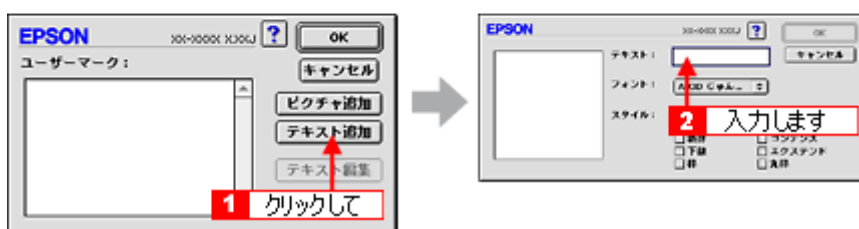

こんなときは**◆◆スタンプマーク名を変更する◆◆**

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力してください。

◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックしてください。

5. [OK] ボタンをクリックして、[レイアウト] 画面に戻ります。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

四辺フチなし印刷（定形紙）

標準の印刷では用紙の周りに 3mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷（定形紙）

四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。
以下の用紙以外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

- 写真用紙クリスピー<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトマット紙
- フォトマット紙 / 顔料専用
- 郵便ハガキ（再生紙）
- 郵便ハガキ（インクジェット紙）
- スーパーファイン専用ハガキ
- 両面マット紙<再生紙>名刺サイズ
- フォトアルバム紙（表紙のみ）

注意

◆◆規格サイズ(*)よりも長さが短い用紙を使うと◆◆

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。

* A4 : 210 × 297mm / ハガキ : 100 × 148mm / L判 : 89 × 127mm / 2L判 : 127 × 178mm / 六切 : 203 × 254mm

簡単に四辺フチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」(エプソン イージー フォトプリント) から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。

☞☞「EPSON Easy Photo Print「写真を簡単印刷」」272

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには

ご利用の OS を選択してください。

- 🔴「Mac OS X の場合（四辺フチなし印刷（定形紙）」122
- 🔴「Mac OS 9 の場合（四辺フチなし印刷（定形紙）」122

Mac OS X の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいを作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

3. [用紙サイズ] で、各用紙サイズの [四辺フチなし] を選択します。

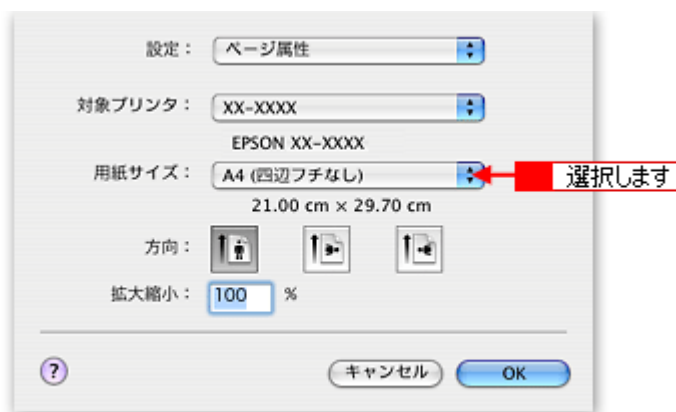

補足情報

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、[プリント] 画面で [はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を 3 段階 [標準] [少ない] [より少ない] で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「Mac OS X の場合（印刷手順）」14

Mac OS 9 の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいを作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの「用紙設定」画面を表示します。


☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

3. **1** [オートシートフィーダ] を選択して、**2** [四辺フチなし] をチェックします。

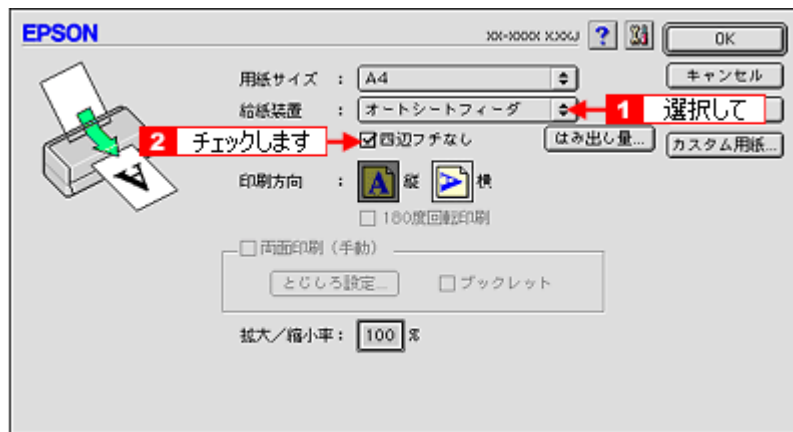

補足情報

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、[プリント] 画面で [はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を3段階 [標準] [少ない] [より少ない] で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。

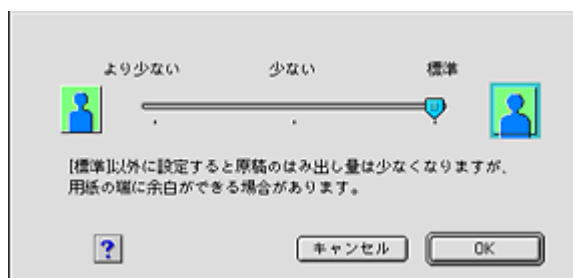

4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。


補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。

☞「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 18

四辺フチなし印刷（ロール紙）

標準の印刷では用紙の周りに 3mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。

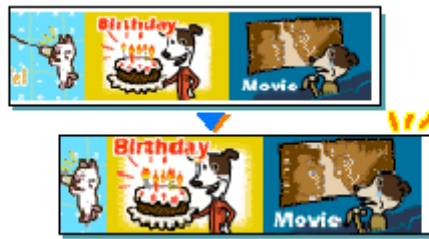

フチなし印刷（ロール紙）

簡単にフチなし印刷するには

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。

☞「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 272

市販のアプリケーションソフトを使ってフチなし印刷するには

ご利用の OS を選択してください。

- 🔴「Mac OS X の場合（フチなし印刷（ロール紙）」 124
- 🔴「Mac OS 9 の場合（フチなし印刷（ロール紙）」 125

Mac OS X の場合（フチなし印刷（ロール紙））

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、ロール紙の幅いっぱいを作成してください。
余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

補足情報


ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙の幅より + 5mm 大きく設定してください。左右 2.5mm ずつ（計 5mm）はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実現します。

2. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」 210

3. [用紙サイズ] で、各用紙サイズの [ロール紙（左右フチなし、定形）] または [ロール紙（左右フチなし、長尺）] を選択します。

設定項目	説明
XXXX ロール紙（左右フチなし、定形）	ロール紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。
XXXX ロール紙（左右フチなし、長尺）	帯状に長いデータを左右フチなし印刷する場合に選択します。

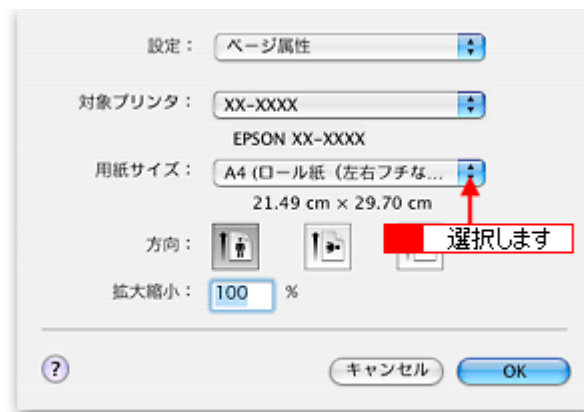

補足情報

- フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（左右 2.5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
 - ロール紙印刷では、はみ出し量を調整することはできません。
- その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。
 ☞「Mac OS X の場合（印刷手順）」90

Mac OS 9 の場合（フチなし印刷（ロール紙））

注意

アプリケーションソフトによっては、連続のフチなし印刷ができないものがあります。

- アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、ロール紙の幅いっぱいを作成してください。
 余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

補足情報

ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙の幅より + 5mm 大きく設定してください。左右 2.5mm ずつ（計 5mm）はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実現します。

- プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する（Mac OS 9）」211

- 1** [ロール紙] を選択して、**2** [左右フチなし] をチェックします。



補足情報

- フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（左右 2.5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
 - ロール紙印刷では、はみ出し量を調整することはできません。
4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

補足情報

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。
 ■➡「Mac OS 9 の場合（印刷手順）」94

四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）

標準の印刷では用紙の周りに 3mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



四辺フチなし印刷（フォトスタンド紙／フォトアルバム紙）

フォトスタンド紙に四辺フチなし印刷

本製品に付属のソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」（エプソン イージー フォトプリント）を使って印刷してください。



詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 272

フォトアルバム紙に四辺フチなし印刷

本製品に付属のソフトウェア「アルバムプリント for EPSON」を使って印刷してください。




詳しくは以下のページをご覧ください。

➡「アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」 295

写真を補正／加工して印刷

オートフォトファイン!6 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。

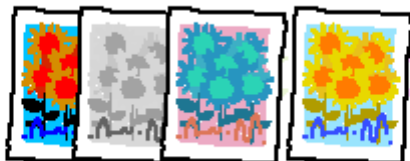

補足情報

- オートフォトファイン!6 とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正・加工されません。
- オートフォトファイン!6 は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大 / 縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。

注意

オートフォトファイン!6 で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6 以外のモードを選択して印刷してください。

このページのもくじ

- ▶ 「補正／加工モードのご紹介」 129
- ▶ 「設定手順」 130

補正／加工モードのご紹介

色調

標準	<p>EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。</p> 
セピア	<p>セピア調にして印刷するモードです。</p> 

モノクロ	<p>白黒のイメージになるように色調を補正して印刷するモードです。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  ▶  </div>
------	---

シャープネス

シャープネス	<p>画像の輪郭を強調して印刷する機能です。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  ▶  </div>
--------	--

イメージ・ピュアライザ

イメージ・ピュアライザ	<p>デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  ▶  </div>
美肌	<p>人物の肌色部分を滑らかにします。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  ▶  </div>

設定手順

補足情報

Mac OS X の場合、オートフォトファイン!6 機能はありません。


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

2. **1** [詳細設定] をクリックして、**2** [設定変更] ボタンをクリックします。




3. **1** [オートフォトファイン!6] をクリックして、**2** 印刷データにかかる補正 / 効果を選択します。

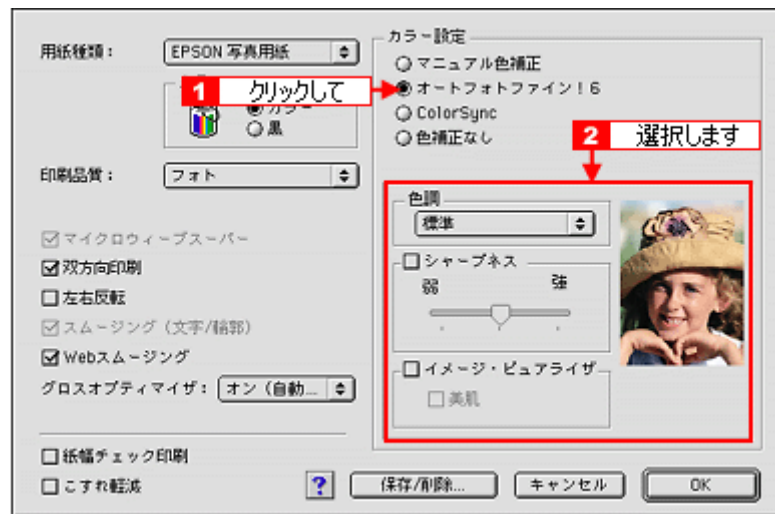

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

色合いや明度などを微調整して印刷できます。

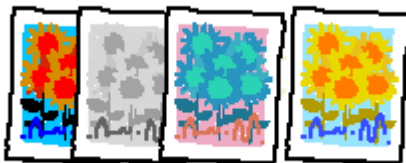

補足情報










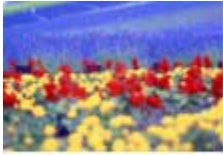
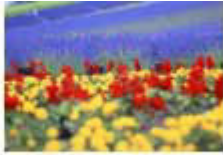

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。

このページのもくじ

- 「調整項目のご紹介」 132
- 「調整手順」 133

調整項目のご紹介

色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。	
	自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。
	あざやかな色あい	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。
	EPSON 基準色	エプソンの基準色になるように色処理をします。
	Adobe RGB	より広い色空間の AdobeRGB で色処理しています。
明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>設定-</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定+</p> </div> </div>	
コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>設定-</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定+</p> </div> </div>	

<p>彩度</p>	<p>画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>シアン</p>	<p>シアンの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>マゼンタ</p>	<p>マゼンタの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>
<p>イエロー</p>	<p>イエローの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 設定- 設定0 設定+ </div>

調整手順

ご利用の OS を選択してください。


- ▼ 「Mac OS X の場合（調整手順）」 133
- ▼ 「Mac OS 9 の場合（調整手順）」 134

Mac OS X の場合（調整手順）


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

2. **1** [カラー設定] を選択し、**2** [マニュアル色補正] をクリックして、**3** [詳細設定] をクリックします。

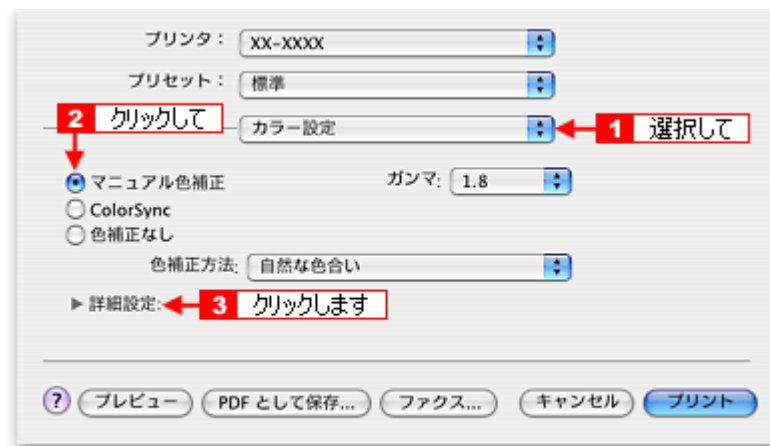

3. 各項目を設定します。

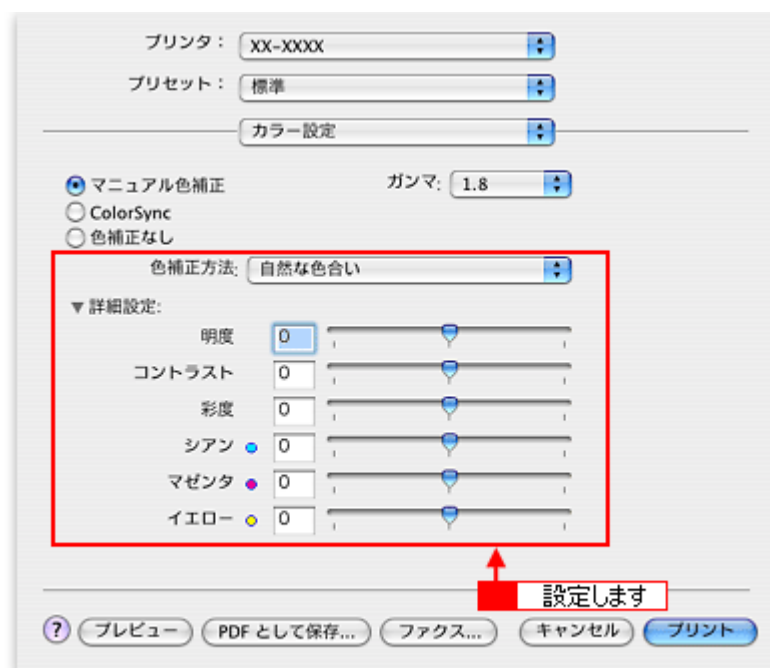

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

Mac OS 9 の場合（調整手順）


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

2. **1** [詳細設定] をクリックして、**2** [設定変更] ボタンをクリックします。



3. **1** [マニュアル色補正] をクリックして、**2** 各項目を設定します。

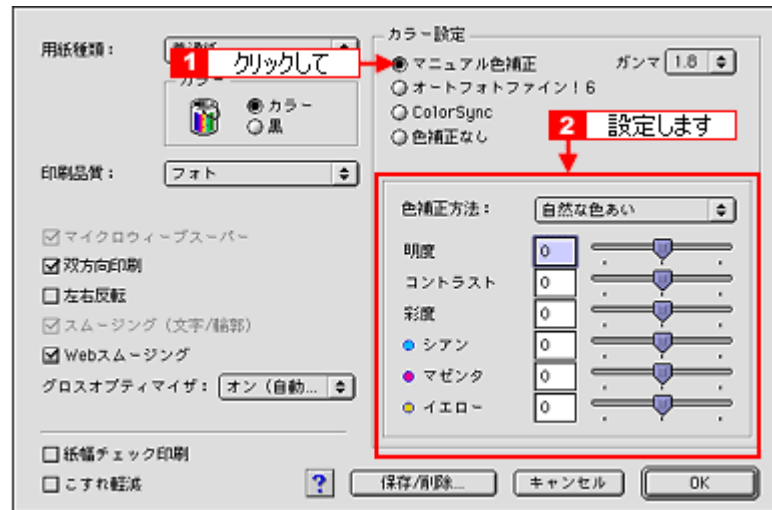

補足情報

◆◆設定を保存◆◆

[詳細設定] 画面の [保存 / 削除] ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。保存した設定は、[プリント] 画面の詳細設定一覧から選択してください。

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

画面表示と色合わせして印刷

デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっているからです。

▶▶▶「色について」405

しかし、以下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。



設定手順

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために、ColorSyncという方法を使います。

補足情報

画像入力機器 / 画像取り込みアプリケーションソフトが ColorSync に対応している必要があります。

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（設定手順）」136
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（設定手順）」137


Mac OS X の場合（設定手順）

スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で、**1** [印刷設定] を選択し、**2** [カスタム] 設定をクリックして、**3** [ColorSync] を選択します。

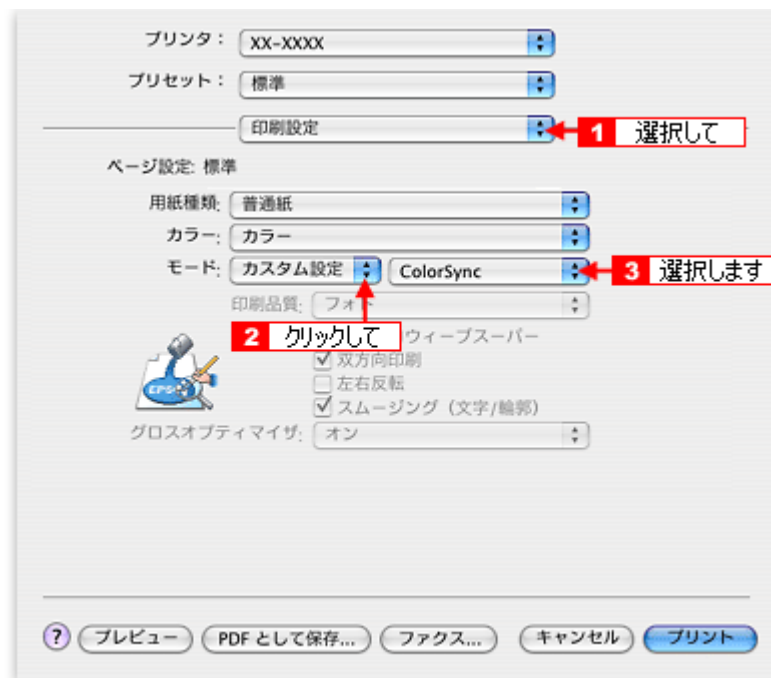

補足情報


- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。

Mac OS 9 の場合（設定手順）

パソコンでの設定

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。

1. **1** [アップルメニュー] をクリックして、**2** [コントロールパネル] をクリックして、**3** [モニタ] をクリックします。

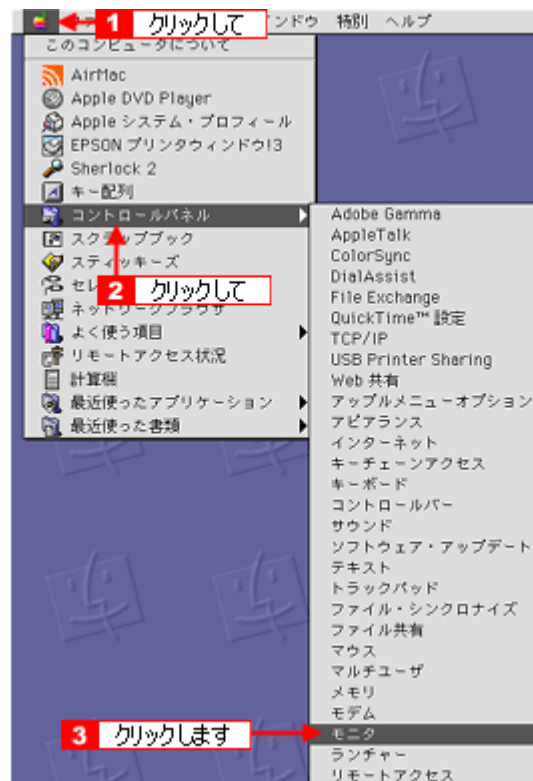

2. [カラー] ボタンをクリックします。



3. [ColorSync プロファイル] を選択します。



スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で、**1** [詳細設定] をクリックして、**2** [ColorSync] を選択します。



補足情報

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。

最高画質で印刷

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。

このページのもくじ

- 「設定のポイント」 140
- 「印刷手順」 140

設定のポイント

ポイント 1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- 写真用紙 クリスピーア<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトスタンド紙
- フォトアルバム紙

ポイント 2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。

☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 369

モード設定

- [詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
Mac OS X の場合は、[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択してください。
- フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は、[推奨設定] をクリックしてください。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。


- 「Mac OS X の場合 (印刷手順)」 140
- 「Mac OS 9 の場合 (印刷手順)」 142

Mac OS X の場合 (印刷手順)

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

2. [印刷設定] を選択します。

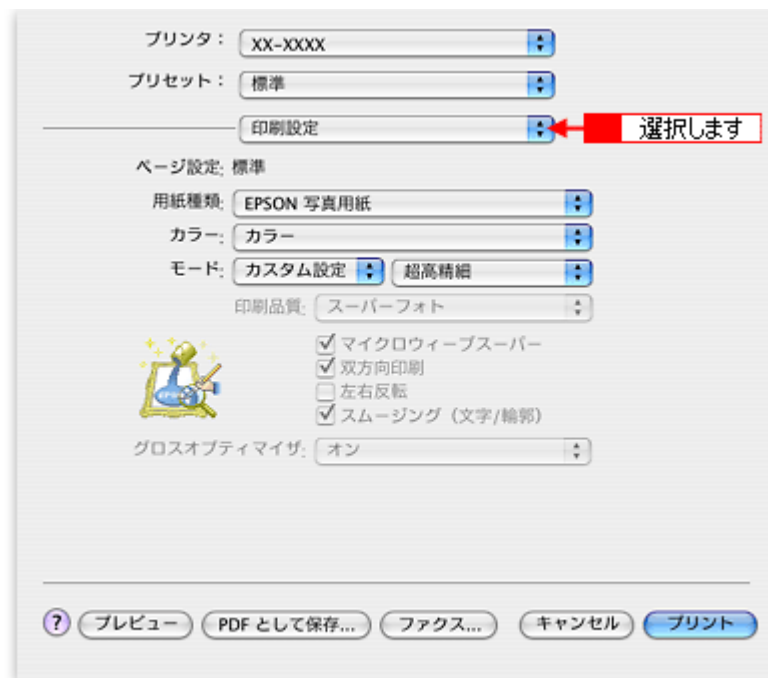

3. 以下の設定をします。

1 [用紙種類] :

セットした用紙に対応した用紙種類を選択

2 [モード] :

[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択

フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は [推奨設定] をクリック




4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに [双方向印刷] のチェックを外してみてください。

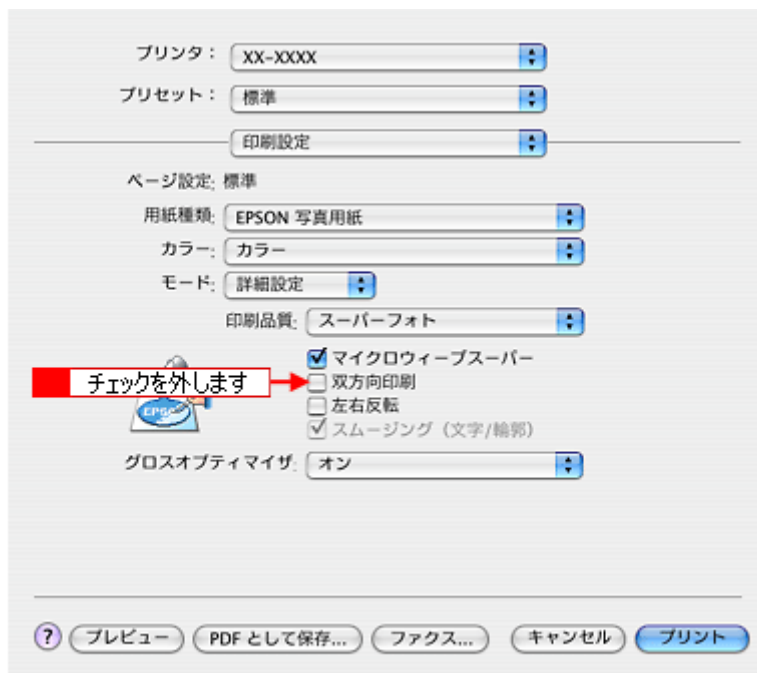

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Mac OS 9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

⇒「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

2. 以下を設定します。


1 [用紙種類] :

セットした用紙に対応した用紙種類を選択

2 [モード] :

[詳細設定] をクリックして [超高精細] を選択

フォトスタンド紙 / フォトアルバム紙の場合は [推奨設定] をクリック

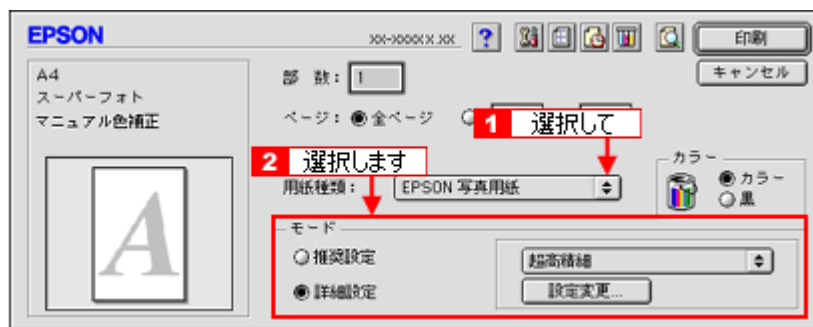


3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

補足情報

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定] 画面で [双方向印刷] のチェックを外してみてください。

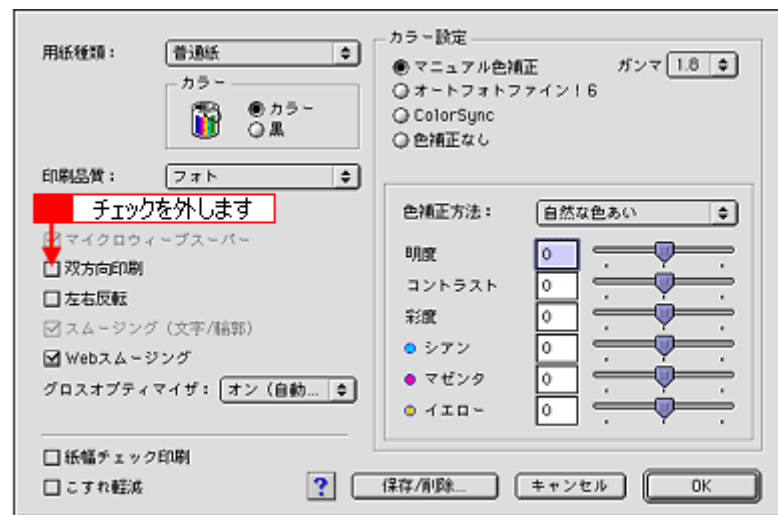

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

ポスター（拡大分割）印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーができていきます。



補足情報

ポスター印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- ① 「印刷手順」 144
- ② 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」 145


印刷手順

補足情報

Mac OS X の場合、ポスター印刷機能はありません。


1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

➡ 「【プリント】画面を表示する（Mac OS 9）」 210

2.  ボタンをクリックします。



3. **1** [割り付け印刷] をチェックして、**2** [ポスター印刷] をクリックし、**3** 分割枚数を選択します。
4 また、その他の項目も設定します。

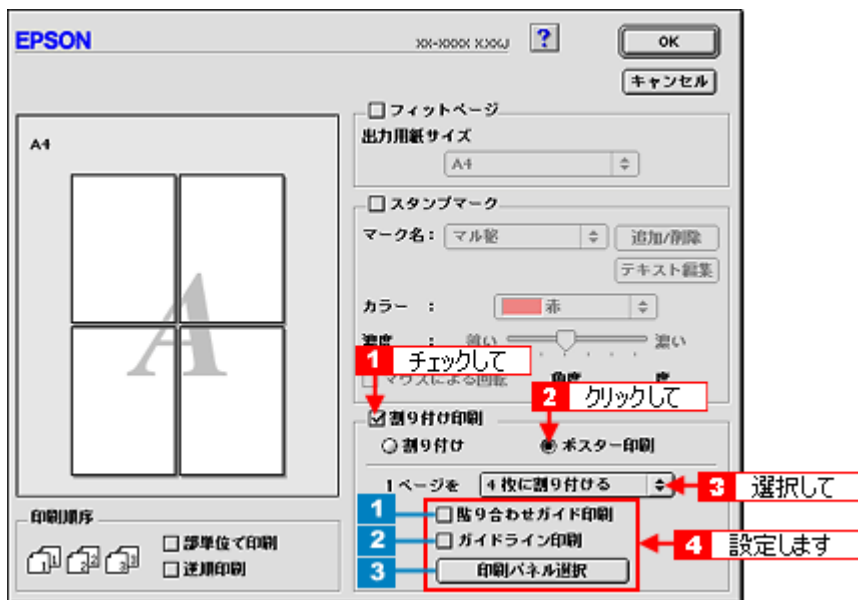

1	貼り合わせガイド印刷	チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。
2	ガイドライン印刷	チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。
3	印刷パネル選択	印刷しないページをクリックして選択できます。


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

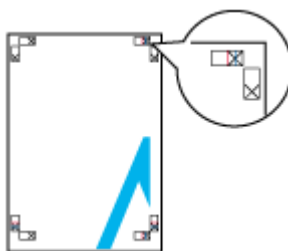


ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

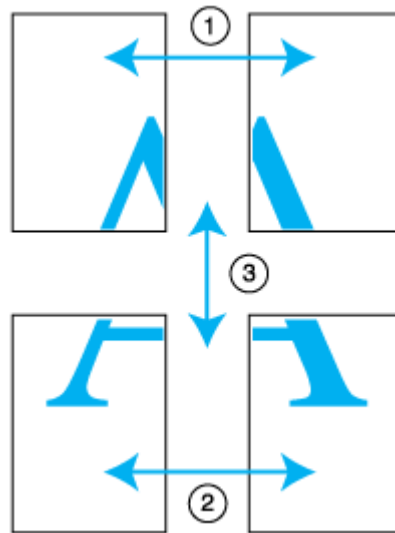


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

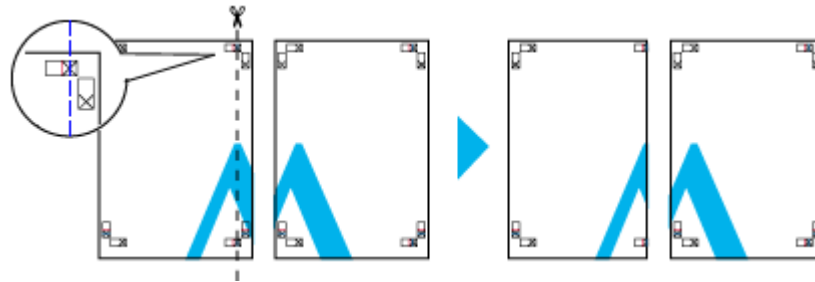


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

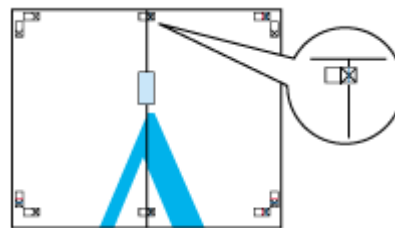


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

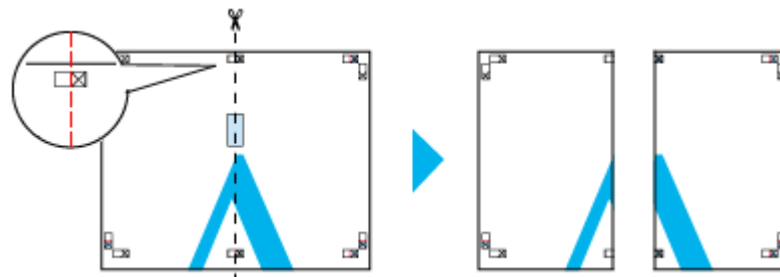


4. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

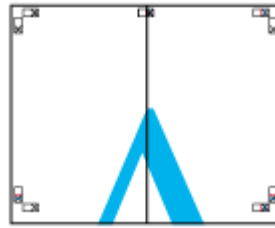


5. 下段の 2 枚も、手順 1～4 に従って貼り合わせます。
6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

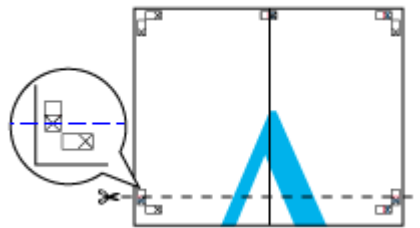


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

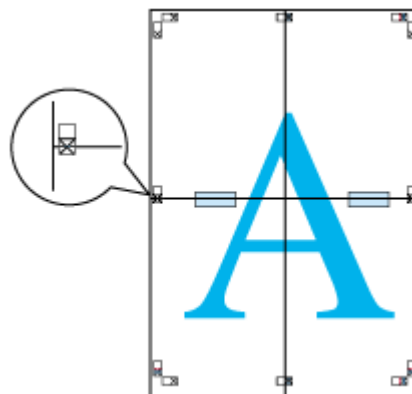


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

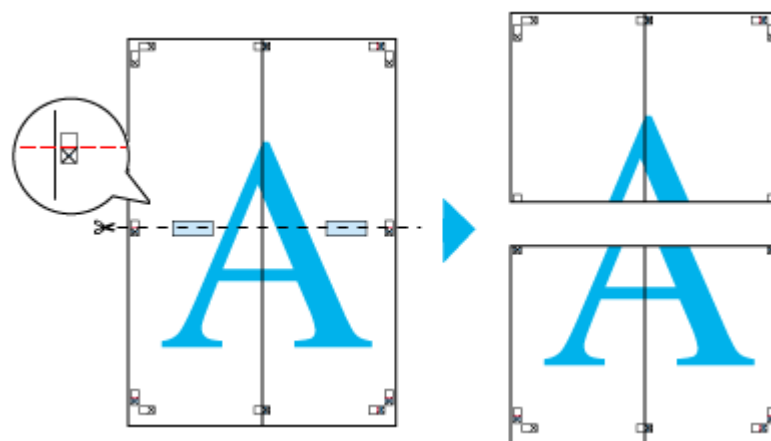


9. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

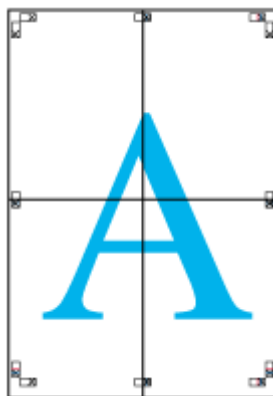

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

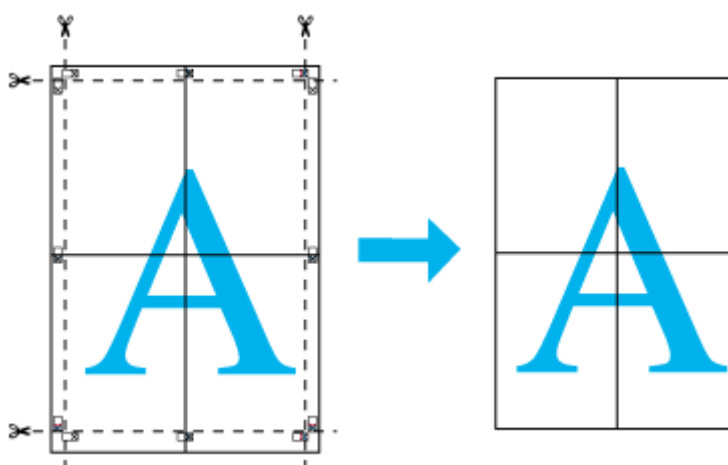

以上で、貼り合わせは終了です。

オリジナルサイズの用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。



このページのもくじ

- ▼ 「登録手順」 149
- ▼ 「変更／削除手順」 152

登録手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▼ 「Mac OS X の場合（登録手順）」 149
- ▼ 「Mac OS 9 の場合（登録手順）」 151

Mac OS X の場合（登録手順）

このカスタム用紙サイズ設定機能は、Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、Mac OS X v10.3 の手順について説明します。Mac OS X v10.3 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧ください。


注意

- ・ オリジナルサイズの用紙登録機能は、Mac OS X v10.2.3 以上で対応しています。
- ・ Mac OS X のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく Mac OS X の機能です。

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

⇒ 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

2. [設定] で [カスタム用紙サイズ] を選択します。

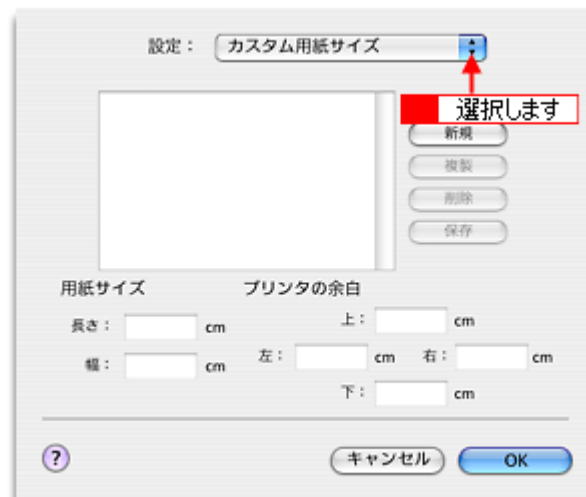

3. **1** [新規] ボタンをクリックし、**2** 画面左の一覧に追加された [名称未設定] に新しい用紙サイズ名を入力します。




4. **1** [用紙サイズ] と [プリンタの余白] を入力して、**2** [保存] ボタンをクリックします。

本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅：8.90 ～ 21.59cm

用紙長：8.90 ～ 111.76cm

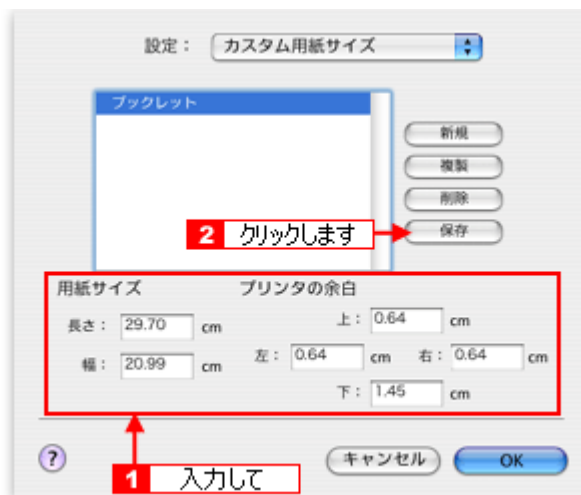


補足情報

- 定形紙のカスタム用紙サイズは、フチなし印刷に対応していません。余白を 0.3cm 以上に設定してください。
- ロール紙のカスタム用紙サイズは、フチなし印刷に対応していますので余白を 0.0cm に設定できます。ただし、長尺（帯状に長い）の印刷データを印刷する場合は、[幅]（または [長さ]）※でロール紙幅（89mm など）+ 左右 2.5mm（計 5mm）に設定してください。
※ [幅] / [長さ] どちらを設定するかは、印刷方向によって決めてください。

5. [OK] ボタンをクリックします。

補足情報

Mac OS X v10.4 をご利用の場合は、[ページ設定] 画面の [用紙サイズ] メニューから [カスタムサイズを管理] を選択してください。以下の画面が表示されますので、[+] をクリックして用紙サイズなどを設定してください。

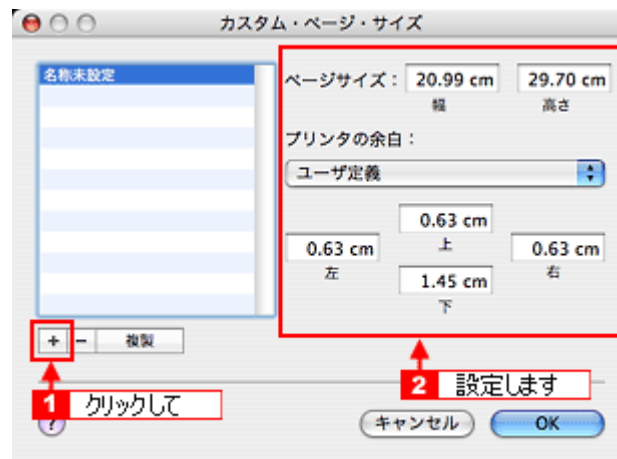

以上で、[用紙サイズ] に新しい用紙サイズが登録されました。

Mac OS 9 の場合（登録手順）

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。


⇒ 「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

2. [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



3. **1** [新規] ボタンをクリックし、**2** 画面右の一覧に追加された [名称未設定] をダブルクリックして、**3** 新しい用紙サイズ名を入力します。

- 用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角 15 文字 / 半角 31 文字です。
- 登録できる用紙サイズの数は、100 個までです。

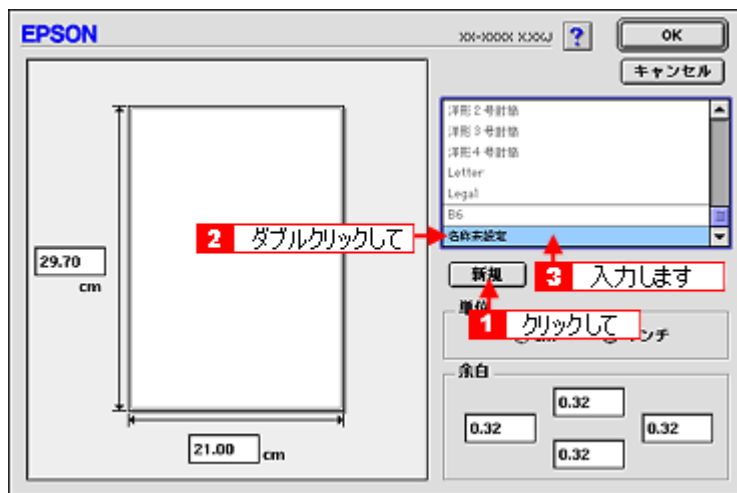

4. 新しい用紙サイズの【用紙幅】 / 【用紙長】 / 【余白】を入力します。


指定できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅：8.90 ～ 55.88cm

用紙長：8.90 ～ 111.76cm

ただし、本製品で印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮小（フィットページ）印刷されます。

☞「印刷できる用紙のサイズ」384

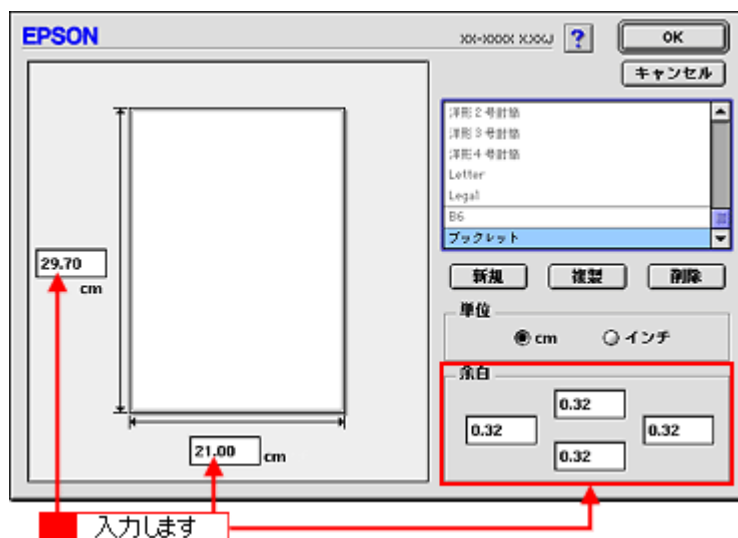

補足情報

余白は、画面左のプレビュー部で内枠をドラッグしても設定できます。

5. 【OK】 ボタンをクリックします。

以上で、[用紙設定] 画面の [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更／削除手順

ご利用の OS を選択してください。


- 🔴 「Mac OS X の場合（変更／削除手順）」 153
- 🔴 「Mac OS 9 の場合（変更／削除手順）」 153

Mac OS X の場合（変更／削除手順）


1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞☞「[ページ設定] 画面を表示する」210

2. [設定] で [カスタム用紙サイズ] を選択します。

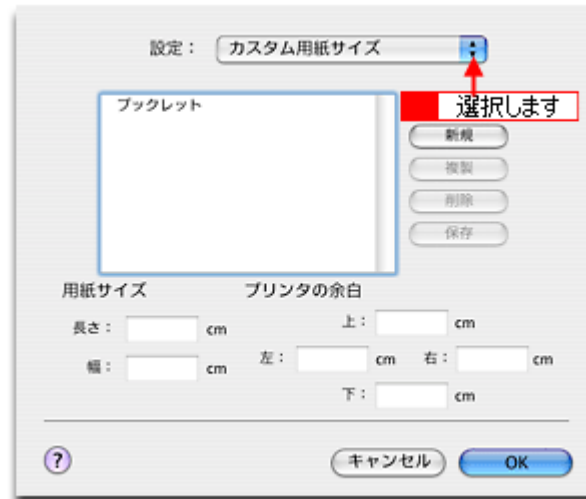

3. 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

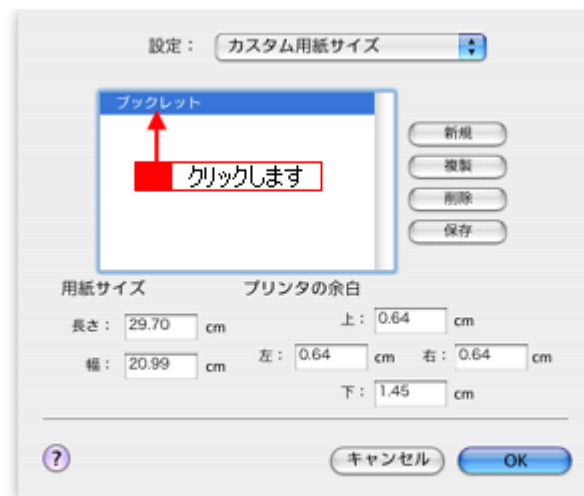

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存] ボタンをクリックします。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。
5. [OK] ボタンをクリックします。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

Mac OS 9 の場合（変更／削除手順）


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

☞☞「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」211

2. [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



3. 画面右の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

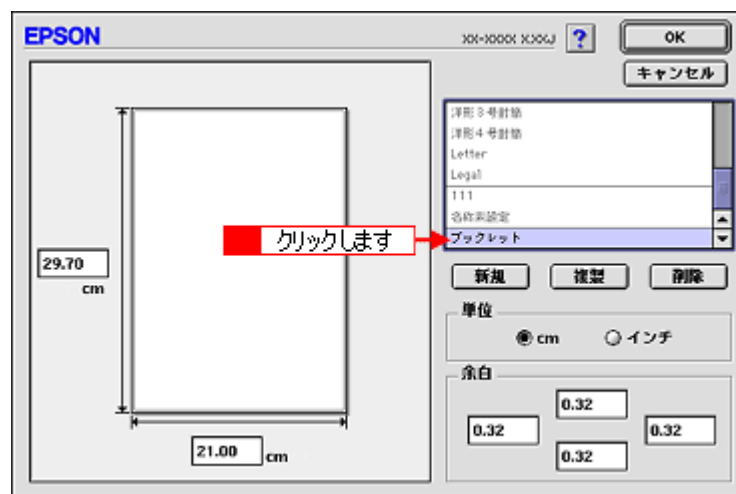

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直します。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

こんなときは

◆◆登録済みの用紙サイズ名を変更する◆◆
用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。

5. [OK] ボタンをクリックします。


[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

トラブル対処方法

給紙／排紙のトラブル


紙詰まり

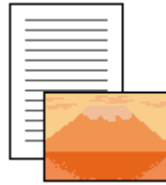


☞☞☞「L判／A4 など定形紙の取り除き方法」 156



☞☞☞「名刺／カードの取り除き方法」 158

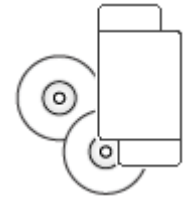

☞☞☞「CD／DVD／フォトスタンド紙の取り除き方法」 161

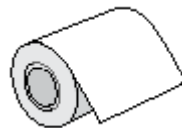

☞☞☞「ロール紙の取り除き方法」 163




☞☞☞「フォトアルバム紙の取り除き方法」 162


うまく給紙できない




☞☞☞「うまく給紙できない (L判／A4 など)」 165

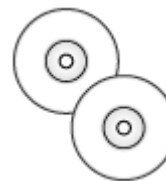

☞☞☞「うまく給紙できない (CD／DVD)」 167

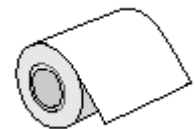

☞☞☞「うまく給紙できない (ロール紙)」 171

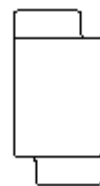

☞☞☞「うまく給紙できない (フォトスタンド紙)」 169



☞☞☞「うまく給紙できない (フォトアルバム紙)」 170

L判／A4 など定形紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. プリンタの電源をオフにします。

詰まった用紙が排出されます。
排出されない場合は、手順2に進んでください。

2. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



3. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

排紙口から取り除けない場合は、手順4に進んでください。



4. プリンタカバーを開けて、プリンタ上部から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

上から取り除けない場合は、手順5に進んでください。



5. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

注意

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。



こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取り除けない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。


以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

名刺／カードの取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

詰まっている箇所の確認

1. プリンタカバーを開けて、詰まっている箇所を確認し、図下のリンクをクリックします。

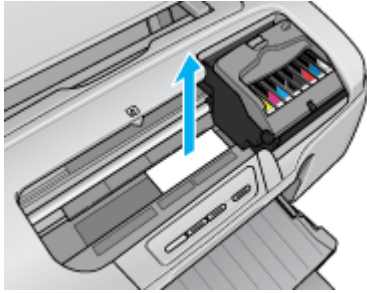

☞「見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法」158

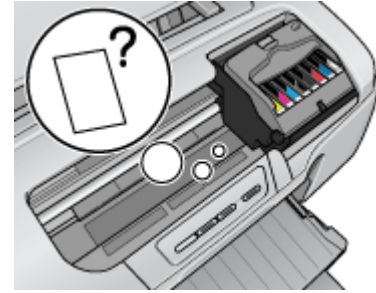

☞「見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法」159


見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



3. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

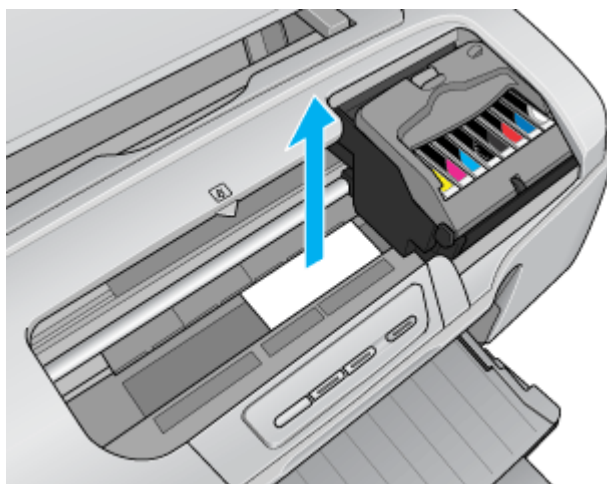

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法

1. 名刺またはフォトカードをもう 1 枚セットします。


縦方向にセットしてください。



2. 【用紙】 ボタンを押します。

詰まっている用紙が送り出されます。

なお、送り出されずに内部で止まっている場合がありますので、その場合は手順 3 に進んでください。

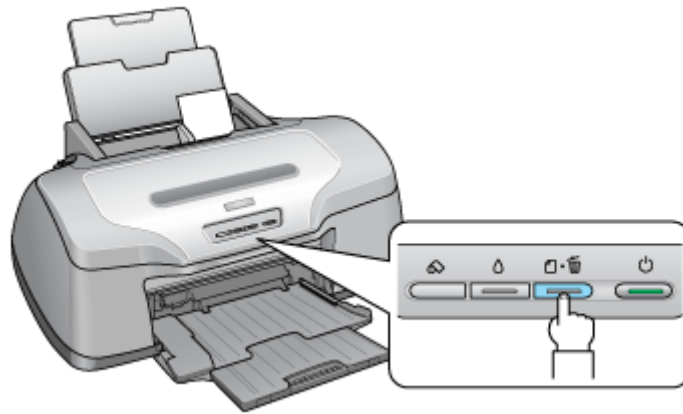


3. プリンタの電源をオフにします。
4. 排紙トレイを上段に切り替えます。

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



5. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

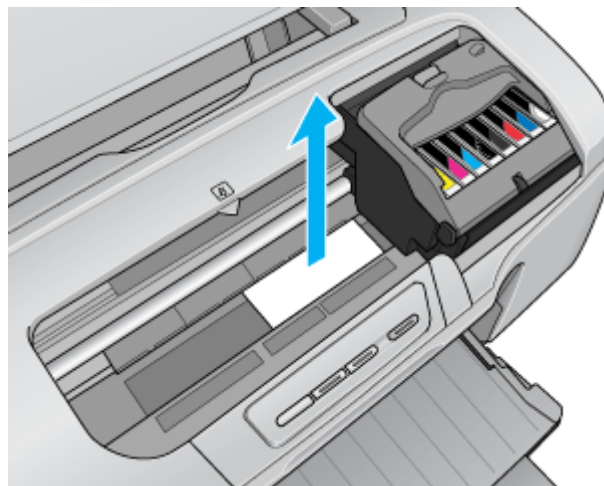

こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。
最後に、排紙トレイを下段に戻してください。

CD / DVD / フォトスタンド紙の取り除き方法


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。
ここでは、CD/DVD トレイを例にして説明します。フォトスタンド紙も同じ手順で取り除くことができます。

1. CD/DVD トレイをゆっくり引き抜きます。



2. 【用紙】 ボタンを押します。

エラーが解除されます。

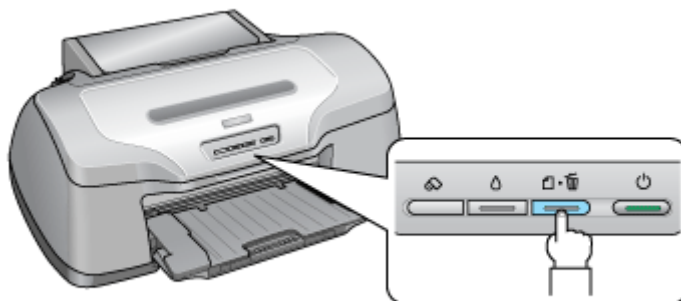


以上で、詰まった CD/DVD トレイ/フォトスタンド紙の取り除きは終了です。

フォトアルバム紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. 【ロール紙】 ボタンを約 1 秒押します。

【ロール紙】 ボタンを押すと、フォトアルバム紙が排紙されます。

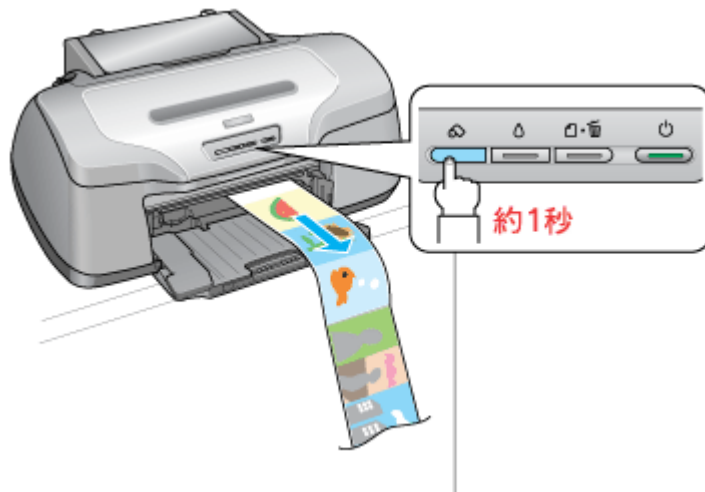

こんなときは

◆◆上記手順で取り除けない場合は◆◆

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 前方に引き抜ける場合は、後方でフォトアルバム紙をカットして、前方にゆっくり引き抜きます。
3. 前方に引き抜けない場合は、後方にゆっくり引き抜きます。
ただし、絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。


以上で、詰まったフォトアルバム紙の取り除きは終了です。

ロール紙の取り除き方法

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

1. 【ロール紙】ボタンを3秒以上押します。

【ロール紙】ボタンを3秒以上押すと、ロール紙が後方に送り出されます。

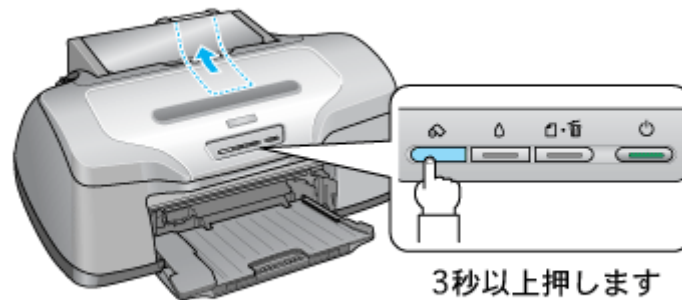


こんなときは

◆◆すべてのロール紙を送り出せない◆◆
もう一度【ロール紙】ボタンを3秒以上押して、後方に送り出してください。

2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。

3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。

【ロール紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅が消えます。

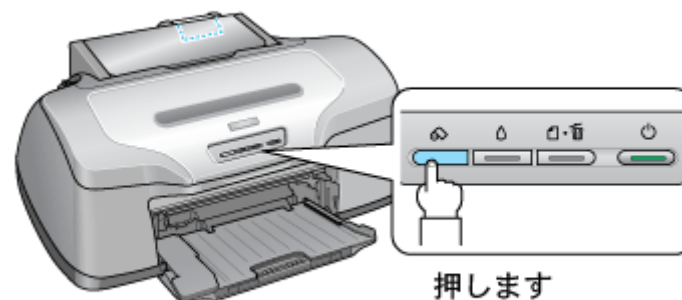

こんなときは

◆◆上記手順で取り除けない場合は◆◆

1. プリンタの電源をオフにします。
2. 前方に引き抜ける場合は、後方でロール紙をカットして、前方にゆっくり引き抜きます。
3. 前方に引き抜けない場合は、後方にゆっくり引き抜きます。
ただし、絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上で、詰まったロール紙の取り除きは終了です。

うまく給紙できない（L判／A4 など）

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

用紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？
- 用紙をよくさばきましたか？
- 用紙の端をよく揃えましたか？
- 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向）
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

- ▶▶▶「用紙のセット方法」8
- ▶▶▶「ハガキのセット方法」25
- ▶▶▶「封筒のセット方法」43

✓ チェック

本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙にシワや折り目はないですか？
- 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？
- 用紙が湿気を含んでいませんか？
- 用紙が反っていませんか？
- ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？


以下のページで使用できる用紙をご確認ください。

- ▶▶▶「使用できる用紙／CD／DVD」361

✓ チェック

Mac OS 9 の場合、プリンタドライバの給紙装置の設定は [オートシートフィーダ] になっていますか？

L判 /A4 などに印刷する場合、[オートシートフィーダ] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[オートシートフィーダ] に設定してください。

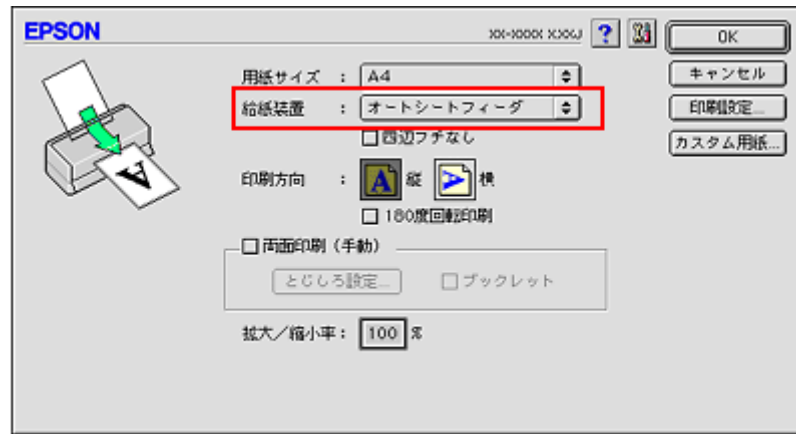

✓ チェック

名刺サイズの用紙をセットしたときに、[用紙] ボタンを押していませんか？

名刺サイズの用紙をセットした時に [用紙] ボタンを押すと、用紙が正しく給紙されずにエラーになります。エラーになった場合は、一旦電源をオフにして、用紙をセットし直してください。

補足情報

通常は、給紙／排紙は自動的に行われますので、[用紙] ボタンを押す必要はありません。

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない (CD / DVD)

CD/DVD トレイをうまく給紙できないときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- 排紙トレイの位置が上段になっていますか？
- 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- CD/DVD トレイを差し込むときに、トレイ上の三角マークとプリンタ上の三角マークを合わせましたか？
- 排紙トレイの左右のレールの下を通して、CD/DVD トレイをセットしましたか？
- CD/DVD トレイをセットした後、【用紙】 ボタンを押しましたか？
- CD/DVD トレイは、プリンタの前面給紙口から挿入していますか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞「CD / DVD のセット方法」32

✓ チェック

プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますか？

CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 12cm 排出されます。背面に十分なスペースを確保してください。

✓ チェック


プリンタが準備中の場合、CD/DVD トレイは排紙されます。

CD/DVD をセットして印刷を実行しても、プリンタが準備中の場合は、CD/DVD トレイが排紙されます。準備動作が終了したら、トレイをセットし直して、【用紙】 ボタンを押してください。

✓ チェック

Mac OS 9 で市販のアプリケーションソフトから印刷する場合、プリンタドライバの給紙装置の設定は [手差し (定形紙)] になっていますか？

CD/DVD に印刷する場合、[手差し (定形紙)] 以外に設定されていると正しく給紙されません。[手差し (定形紙)] に設定してください。

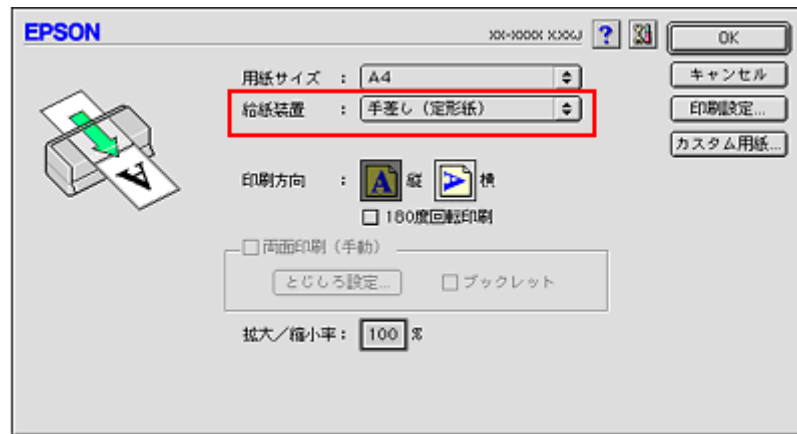

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（フォトスタンド紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

フォトスタンド紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- 用紙を排紙トレイの右側に沿わせていますか？
- 排紙トレイの位置が上段になっていますか？
- 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- フォトスタンド紙の後端とプリンタ上の三角マークが揃う位置まで挿入しましたか？
- 排紙トレイの右のレールの下を通して、フォトスタンド紙をセットしましたか？
- フォトスタンド紙をセットした後、【用紙】ボタンを押しましたか？
- フォトスタンド紙は、プリンタの前面給紙口から挿入していますか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

☞「フォトスタンド紙のセット方法」62

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（フォトアルバム紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

フォトアルバム紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ロール紙挿入口にセットしていますか？
- フォトアルバム紙の先端と後端（印刷補助ページあり）を間違えていませんか？
- 排紙トレイの位置が下段になっていますか？
- 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- エッジガイドをフォトアルバム紙の側面に合わせていますか？
- フォトアルバム紙が斜めに給紙されていませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

⇒「フォトアルバム紙（L判）のセット方法」67

⇒「フォトアルバム紙（A5判）のセット方法」73

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック

一般の室温環境下に設置されていますか？

一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

うまく給紙できない（ロール紙）

給紙されない、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

✓ チェック

ロール紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ロール紙挿入口にセットしていますか？
- 排紙トレイの位置が下段になっていますか？
- 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- エッジガイドをロール紙の側面に合わせていますか？
- ロール紙を斜めに挿入していませんか？


以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

👉「ロール紙のセット方法」86

✓ チェック

ロール紙先端の角が直角になっていますか？

以下の図のように、切断面が直角になっていないと、斜めに給紙される原因になります。定規とカッターを使用して直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。

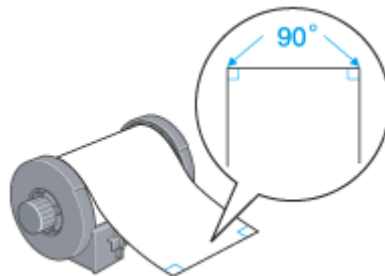

✓ チェック

Mac OS 9 の場合、プリンタドライバの給紙装置の設定が【ロール紙】になっていますか？

ロール紙に印刷する場合、[ロール紙] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[ロール紙] に設定してください。



✓ チェック

Mac OS X の場合、[ページ設定] 画面の [用紙サイズ] で、[ロール紙] を選択していますか？

ロール紙に印刷する場合、[ロール紙] 以外に設定されていると正しく給紙されません。
[ロール紙] に設定してください。



◆ ◆ ◆ こんなどきは

◆ ◆ ◆ [ロール紙] 以外に設定したまま印刷してしまった ◆ ◆ ◆
ロール紙が余分に給紙されてエラーになります。以下のページを確認してロール紙を取り除いてください。
☞ 「ロール紙の取り除き方法」 102

✓ チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？

以下の場合、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。

- 設置場所が水平ではない
- 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まっている
- プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している


また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

✓ チェック


一般の室温環境下に設置されていますか？







一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

印刷品質／結果のトラブル


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状に近い項目のリンクをクリックしてください。

印刷品質が悪い

「印刷品質が悪い」 176


	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
正常			


印刷面がこすれる／汚れる

「印刷面がこすれる／汚れる」 181



印刷位置がずれる／はみ出す

「印刷位置がずれる／はみ出す」 184

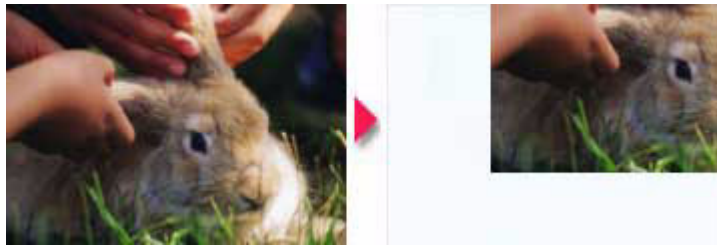

CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

☞「CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」186

ホームページを思い通りに印刷できない

☞「ホームページを思い通りに印刷できない」187

- ページの右端がきれる
- 背景色が印刷されない
- 画像が粗い

印刷品質が悪い

印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ① 「プリンタをチェック」 176
- ② 「用紙をチェック」 177
- ③ 「プリンタドライバの設定をチェック」 178
- ④ 「印刷データをチェック」 180



プリンタをチェック

✓ チェック



プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。
☞ 「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 333

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

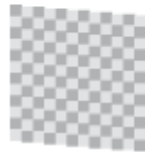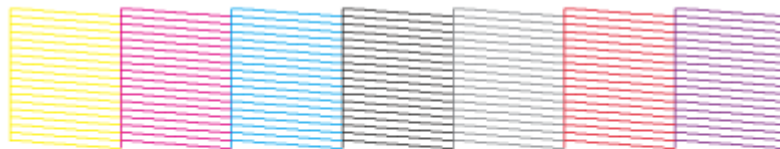

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

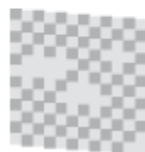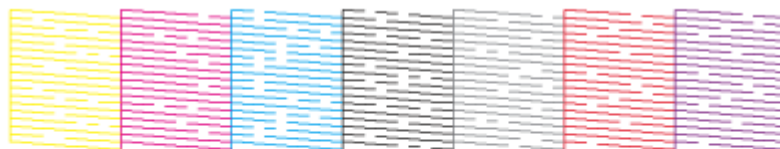

✓ チェック

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。
☞ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 324

✓ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。

✓ チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。

☞「ギャップ調整」343

✓ チェック

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

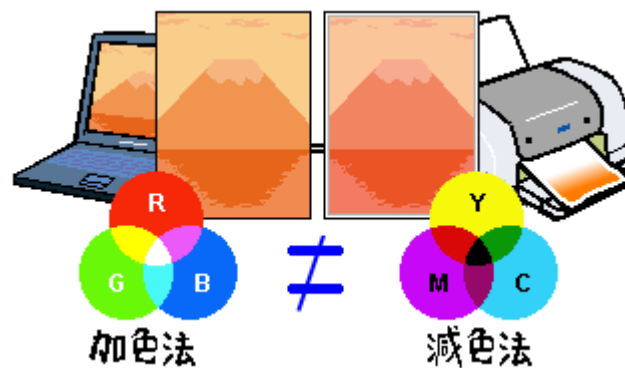

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「色について」405

用紙をチェック

✓ チェック

写真などを普通紙に印刷していませんか？

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

✓ チェック

印刷後、以下の用紙を重ねた状態で放置していませんか？

- 写真用紙クリスピーア<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトスタンド紙
- フォトアルバム紙

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。


※1枚ずつ広げて一昼夜（24時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタドライバの設定をチェック

✓ チェック

プリンタドライバの「用紙種類」の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する「用紙種類」が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタドライバの設定をご確認ください。


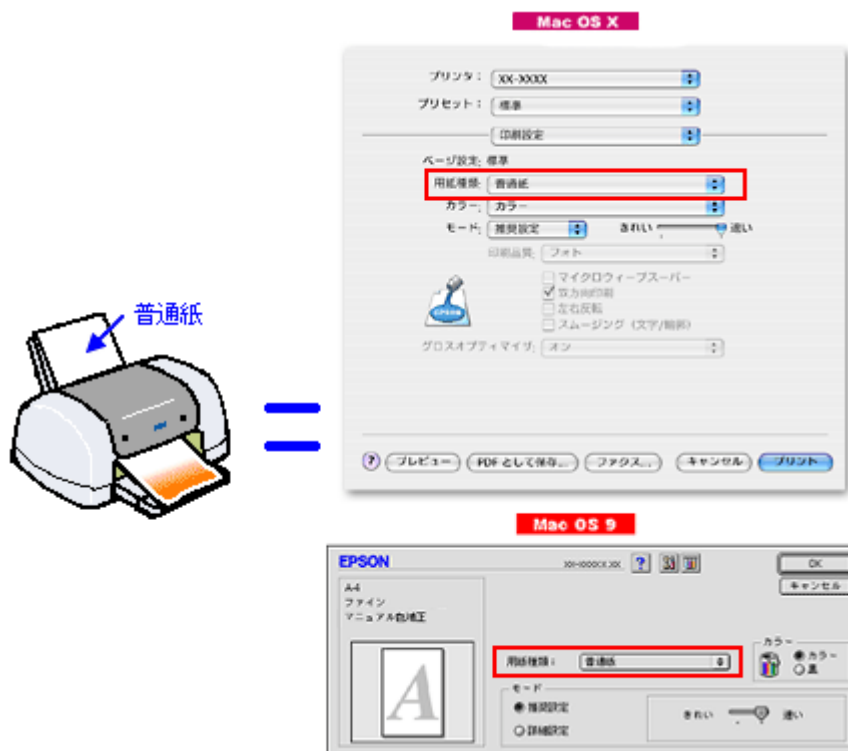


☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」369

✓ チェック

プリンタドライバで「カラー設定」の設定をしていますか？

プリンタドライバで、「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プリンタドライバの設定をご確認ください。

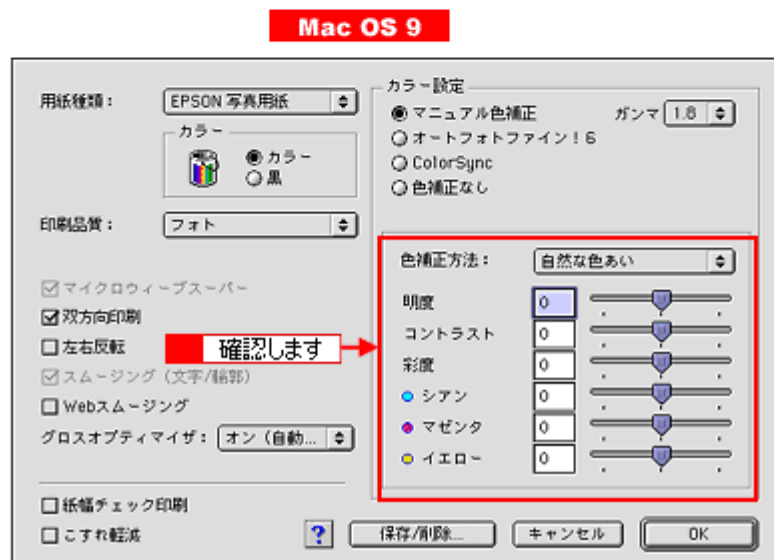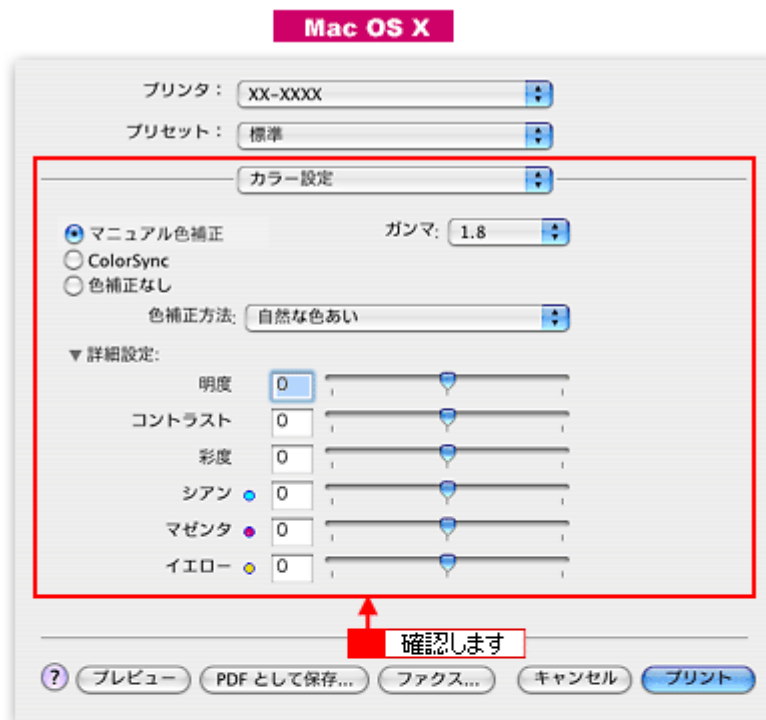

☞「色を微調整して印刷」 132

✓ チェック

[オートフォトファイン!6] の設定で印刷していませんか？

- オートフォトファイン!6 は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- オートフォトファイン!6 で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォトファイン!6 以外のモードを選択して印刷してください。

補足情報

- Mac OS X の場合、オートフォトファイン!6 機能はありません。
- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン!6 が設定されます。オートフォトファイン!6 以外のモードで印刷したい場合は、[詳細設定] から詳細設定画面に入り、詳細設定画面の中でカラー設定を変更してください。

印刷データをチェック

✓ チェック

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズ of 用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。

☞ 「写真をきれいに印刷するポイント」 23

印刷面がこすれる／汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

このページのもくじ

- ① 「用紙をチェック」 181
- ② 「印刷領域をチェック」 182
- ③ 「プリンタをチェック」 183

用紙をチェック

✓ チェック

仕様外の厚い用紙を使用していませんか？

本製品で使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。

用紙セット位置	用紙厚
オートシートフィーダ	0.08 ～ 0.27mm

この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。

✓ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。

👉 「用紙のセット方法」 8

✓ チェック

用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。

✓ チェック

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

✓ チェック

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

印刷領域をチェック

✓ チェック

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

☞「四辺フチなし印刷の推奨用紙」121

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタドライバの「こすれ軽減」をチェックして印刷してみてください。


Mac OS X の場合

以下の画面は、[プリント] 画面を表示して [拡張設定] を選択すると表示されます。

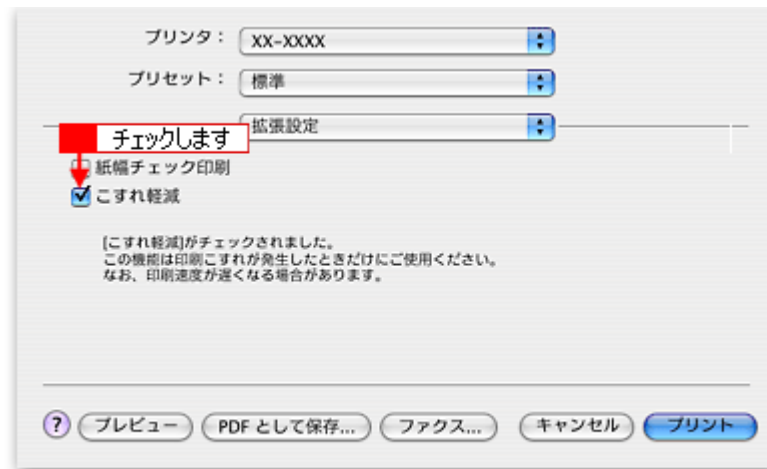

Mac OS 9 の場合

以下の画面は、プリンタドライバの [プリント] 画面で、[詳細設定] モードにして、[設定変更] ボタンをクリックすると表示されます。

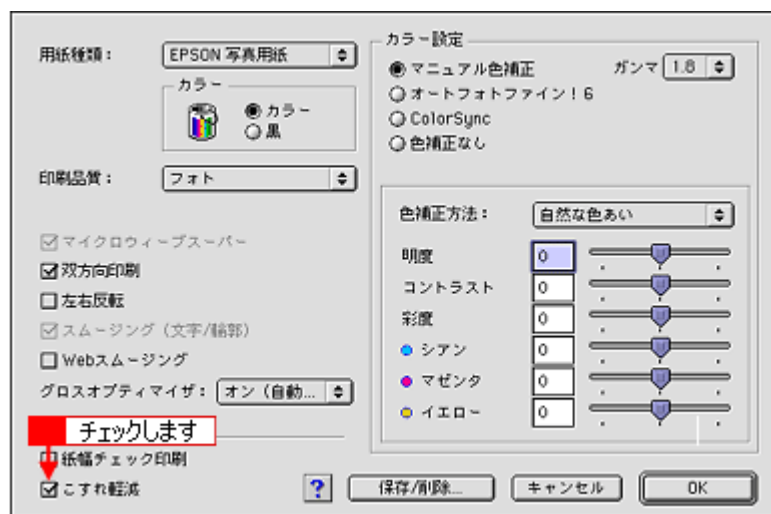


それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

☞「印刷領域と余白について」384

 **注意**

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。
なお、印刷速度が遅くなる場合があります。

 **チェック****標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？**

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。
 「印刷領域と余白について」 384


プリンタドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。
設定手順は、この上の項目と同じです。
それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

 **チェック****ロール紙の残り 20cm の領域に印刷していませんか？**

ロール紙の残り 20cm の領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。
この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換することをお勧めします。

プリンタをチェック

 **チェック****プリンタ内部が汚れていませんか？**

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。
 「お手入れ」 348

 **チェック****CD/DVD、ロール紙、フォトアルバム紙、フォトスタンド紙印刷時に、排紙トレイを全部引き出していないか？**

排紙トレイが全部引き出されていると、CD/DVD トレイや用紙が正常に排紙されず、プリントヘッドが用紙をこすってしまうことがあります。排紙トレイを一番縮めた状態（一段）にしてください。

その他をチェック

✓ チェック


用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷位置がずれたり、印刷濃度が意図したものと異なったりする場合があります。そのような場合は、「EPSON Multi-PrintQuicker」で印刷位置や濃度の調整を行うことができます。詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。

「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の見方については、以下のページをご覧ください。

 「EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」」 261

ホームページを思い通りに印刷できない

このページのもくじ

- ① 「背景色が印刷されない」 187
- ② 「画像がきれいに印刷できない」 188

背景色が印刷されない

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。

ご利用の OS を選択してください。

- ① 「Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）」 187
- ② 「Mac OS 9 の場合（背景色が印刷されない）」 188

Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

⇒ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209

2. 【Internet Explorer】を選択します。



3. 【背景をプリントする】をチェックして印刷します。



Mac OS 9 の場合（背景色が印刷されない）

1. Microsoft Internet Explorer の **1** [ファイル] メニューの **2** [プリントプレビュー] をクリックします。



2. [背景をプリントする] をチェックして印刷します。



画像がきれいに印刷できない

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合があります。そのため、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。

プリンタが動かない／印刷できないトラブル

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 プリンタの電源をチェック



☞「チェック 1 プリンタの電源をチェック」191

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック



☞「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」192

チェック 3 プリンタをチェック



☞「チェック 3 プリンタをチェック」193

チェック 4 パソコンをチェック



☞「チェック 4 パソコンをチェック」194

チェック 5 以上を確認しても印刷ができない場合は

☞「チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は」197

チェック 1 プリンタの電源をチェック

✓ チェック

プリンタの電源は入っていますか？

プリンタの電源が入っているかをご確認ください。

✓ チェック

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。

✓ チェック

コンセントに電源はきていますか？

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プリンタの故障が考えられます。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。

☞ 「チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック」 192

チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック

✓ チェック

ケーブルは外れていませんか？

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。

✓ チェック

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？

以下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。

☞「プリンタケーブルについて」412

✓ チェック

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。

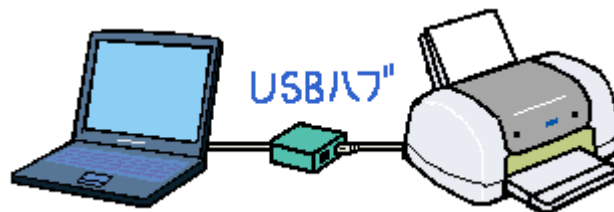

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。


☞「チェック 3 プリンタをチェック」193

チェック 3 プリンタをチェック

✓ チェック

パソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。

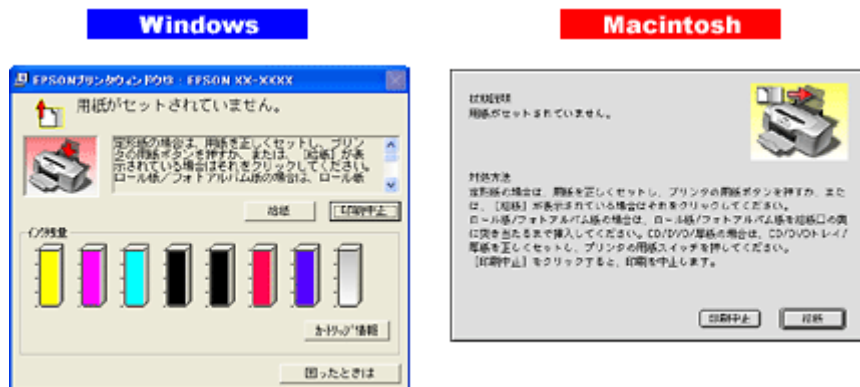

詳しくは、以下のページをご覧ください。
 ⇨「パソコン画面にエラーが表示される」 198

✓ チェック

プリンタのランプを確認してください。

ランプが赤く点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。



以下のページでエラーの内容を確認してください。
 ⇨「ランプ表示」 354

✓ チェック

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますか？

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてください。
 ⇨「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」 335

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。
 ⇨「チェック 4 パソコンをチェック」 194

チェック 4 パソコンをチェック

確認手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（確認手順）」 194
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（確認手順）」 194

Mac OS X の場合（確認手順）

✓ チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。
▶▶ 「プリンタドライバ「追加方法」／「選択方法」 202


こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆
[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

✓ チェック

印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか？

[プリンタ設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] ボタンをクリックしてください。
画面の表示方法 : ▶▶ 「プリンタドライバ「追加方法」／「選択方法」 202

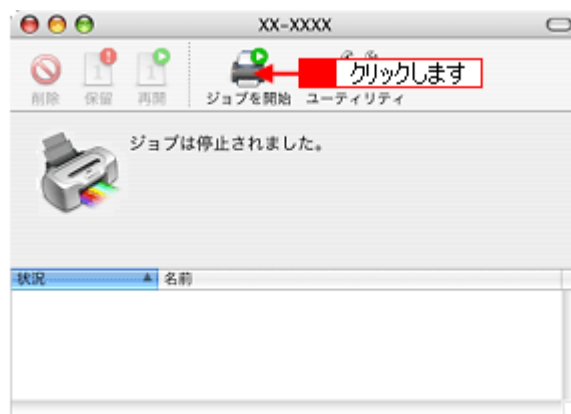

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆
[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

Mac OS 9 の場合（確認手順）

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。

2. **1** [アップル] メニューをクリックして、**2** [セレクトラ] をクリックします。



3. [セレクトラ] 画面が表示されます。



この後は、以下のチェック項目をご確認ください。

✓ チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？

[セレクトラ] 画面に本製品のアイコンがあるかをご確認ください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていないので、以下のページを参照してインストールしてください。

☞ 「ソフトウェアの再インストール方法」 323



✓ チェック

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？



実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。


1 本製品のアイコンをクリックし、**2** USB ケーブルで接続されている場合は [USB ポート] が、IEEE1394 ケーブルで接続されている場合は [FireWire ポート] が選択されていることを確認してください。画面は USB ケーブルで接続している場合です。




✓ チェック

EPSON Monitor IV のステータスが [一時停止] になっていませんか？

EPSON Monitor IV を表示して、[プリントキューの開始] ボタンまたは  ボタンをクリックしてください。
表示方法 :  「EPSON Monitor IV」 214

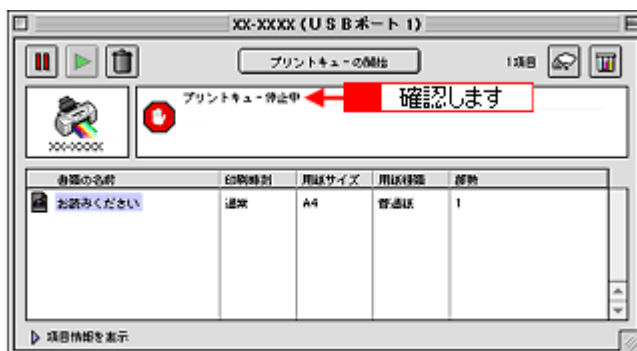

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。
 「チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は」 197

チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は

✓ チェック


プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

- プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。
一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。
- ☐☐➡「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」 315
 - ☐☐➡「ソフトウェアの再インストール方法」 323

パソコン画面にエラーが表示される

✓ チェック

「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのエラー内容が表示される

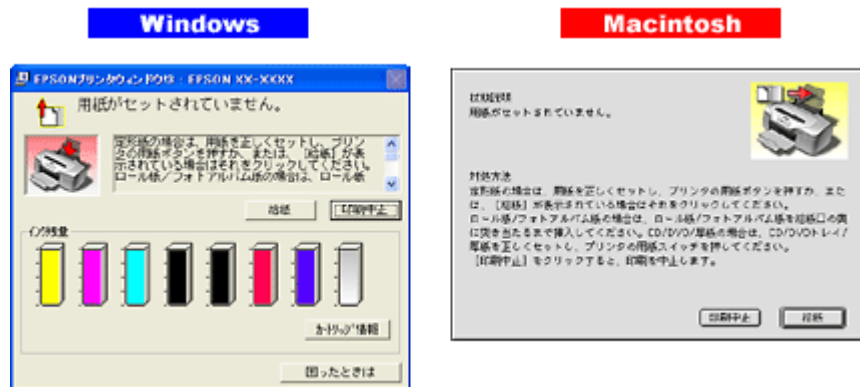

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。
何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。
⇒「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」189

✓ チェック

「通信エラー」などのメッセージがパソコンの画面に表示されて印刷できない



上記のメッセージは、いくつかの要因によって表示されます。

- ・ プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・ パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。
⇒「プリンタが動かない／印刷できないトラブル」189

その他のトラブル

✓ チェック

ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのランプ表示をご確認ください。
また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。

▶▶「ランプ表示」354

▶▶「インクカートリッジの交換方法」327

✓ チェック

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック / カラー両方のインクが消費されます。

- ・ ヘッドクリーニング時
- ・ セルフクリーニング時
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。

✓ チェック

連続して印刷をしている途中で印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなる場合があります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。）

その後印刷を再開すると、通常の方法で印刷できるようになります。

✓ チェック

印刷に時間がかかる、印刷がなかなか始まらない

Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場合があります。

未使用のアプリケーションソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて...] を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロック：」の値です。

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみてください。（[システムが使用するメモリ] + [印刷に必要な空きメモリ容量] 以上の値を割り当ててください。）

✓ チェック

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じる場合があります。

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは？


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があります。

プリンタドライバの主な働きは以下の通りです。

- ① 「印刷データの配達屋さん」 200
- ② 「印刷条件の受付屋さん」 200
- ③ 「便利な機能がたくさん」 201

印刷データの配達屋さん


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。

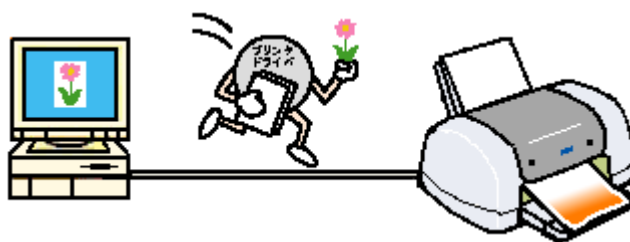

印刷条件の受付屋さん

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。

- ☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 209

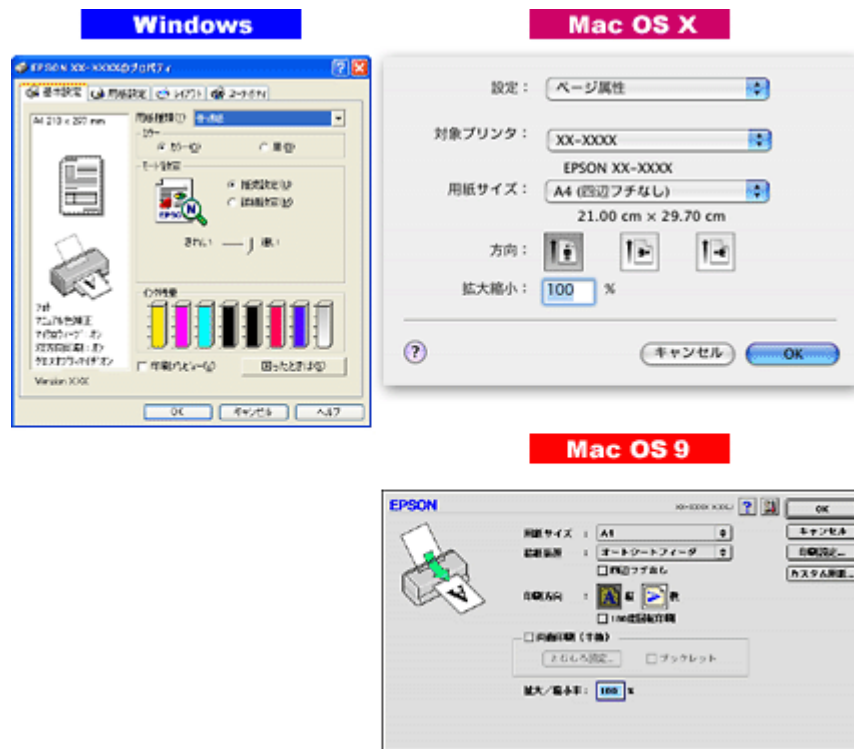

便利な機能がたくさん

プリンタドライバには「拡大 / 縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを 1 枚の用紙に割り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。



補足情報

◆◆プリンタドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞「ソフトウェアのバージョンアップ」313

プリンタドライバ「追加方法」／「選択方法」

このページのもくじ

- 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」 202
- 「プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 9)」 207

プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ] で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。

補足情報

- 一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再追加する必要はありません。
- 事前に、パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていること、プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆


[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。


- 「USB ケーブルで接続している場合」 202
- 「IEEE1394 ケーブルで接続している場合」 204

USB ケーブルで接続している場合

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。

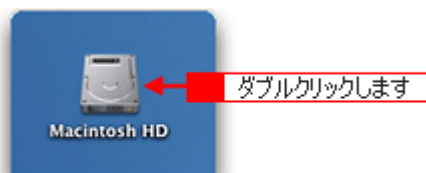


3. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

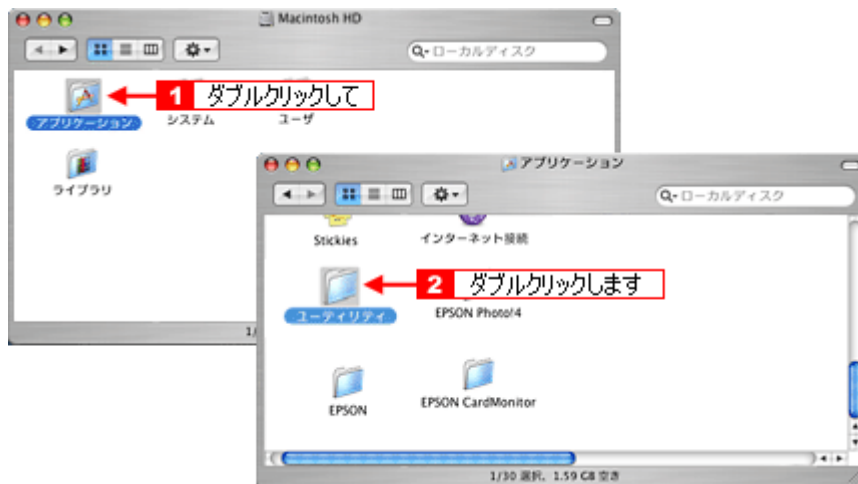


4. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] ボタンをクリックします。

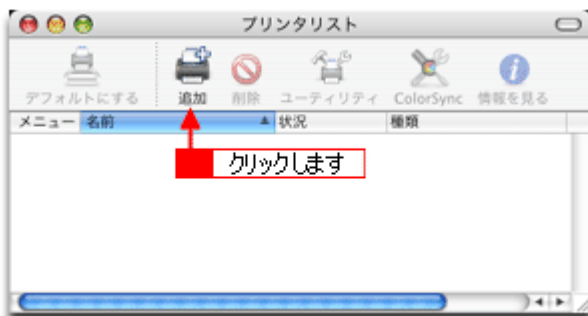


6. **1** [USB] ポートを選択し、**2** 本製品名をクリックして、**3** [追加] ボタンをクリックします。

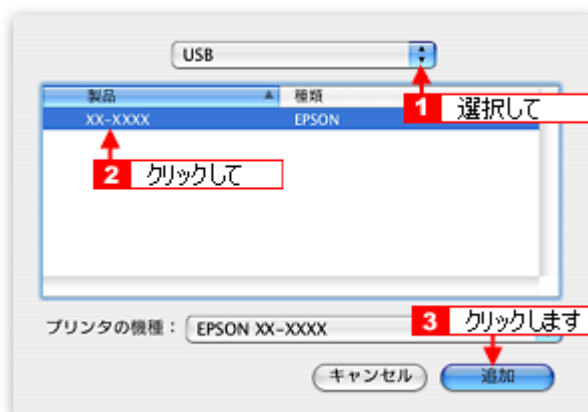


補足情報

- Mac OS v10.2 ~ 10.3 の場合は、[EPSON USB] ポートも表示されます。[EPSON USB] ポートを選択しても同じように動作します。

- Mac OS v10.4 の場合は、以下の画面が表示されます。**1** [デフォルトブラウザ] をクリックし、**2** [USB] が表示されていることを確認し、**3** 本製品名をクリックして、**4** [追加] ボタンをクリックします。

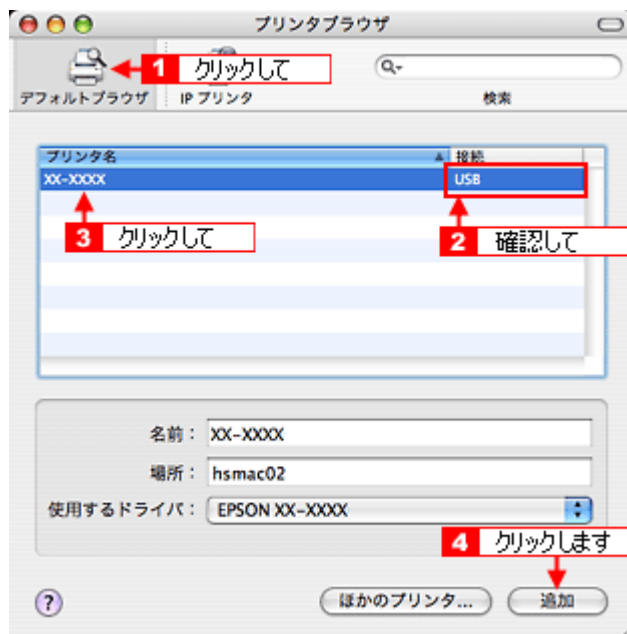


- [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

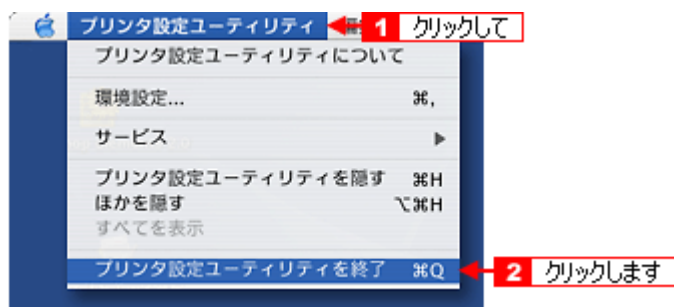

以上で、プリンタドライバの追加は終了です。

IEEE1394 ケーブルで接続している場合

- パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。

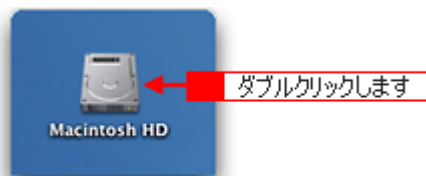


- 1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。



4. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] ボタンをクリックします。

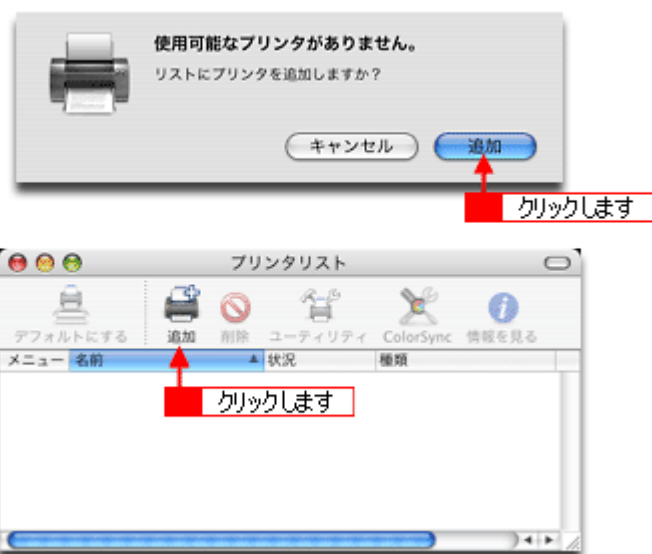


6. **1** [EPSON FireWire] ポートを選択し、**2** 本製品名をクリックして、**3** [追加] ボタンをクリックします。




補足情報

Mac OS v10.4 の場合は、以下の画面が表示されます。**1** [デフォルトブラウザ] をクリックし、**2** [ほかのプリンタ] ボタンをクリックすると、上記の画面が表示されます。

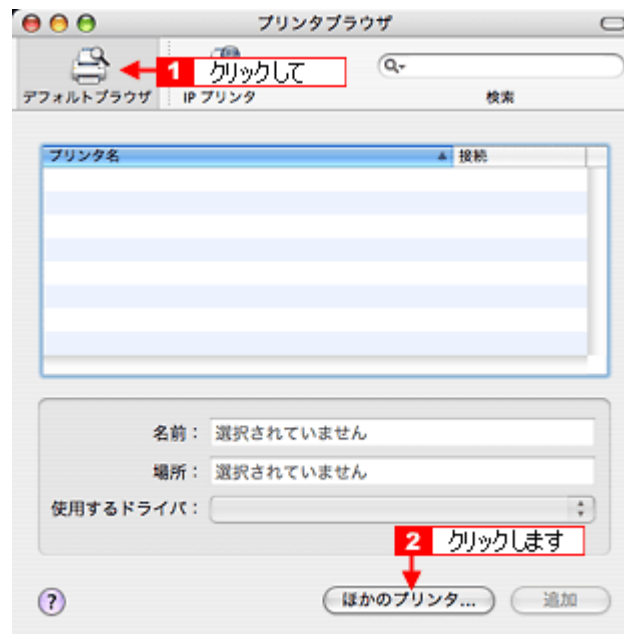

7. [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

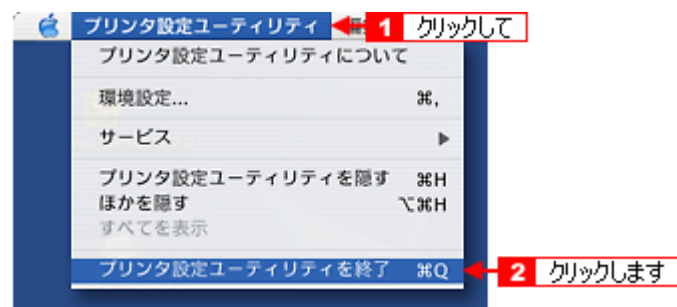

以上で、プリンタドライバの追加は終了です。

プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 9)

印刷前に、[セクタ] で本製品のプリンタドライバを選択しておく必要があります。
以下の手順に従って、プリンタドライバを選択してください。

補足情報

一度選択すれば、違うプリンタを使わない限り、再選択する必要はありません。

選択手順

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. **1** [アップル] メニューをクリックして、**2** [セクタ] をクリックします。



3. **1** 本製品のアイコンをクリックし、**2** [USB ポート] または [Fire Wire ポート] が選択されていることを確認します。

画面は、USB ポートで選択している場合です。



補足情報

◆◆バックグラウンドプリントについて◆◆


[入] をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

⇒「バックグラウンドプリントの設定」410

こんなときは

◆◆ [ポート] が表示されない◆◆

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

4. 画面左上の  ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。

プリンタドライバ「画面の表示方法」

ご利用の OS を選択してください。

- ① 「Mac OS X の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」 209
- ② 「Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」 210

Mac OS X の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）

プリンタドライバの画面は 2 種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- ① 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」 209
- ② 「[ページ設定] 画面を表示する」 210

補足情報

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)

[プリント] 画面は、印刷に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] メニューをクリックして、**2** [プリント]（または [印刷] など）をクリックします。



[プリント] 画面が表示されます。



補足情報

[プリセット] - [別名で保存]（または [保存]）でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり / なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり / なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。


[ページ設定] 画面を表示する

[ページ設定] 画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、**1**[ファイル] メニューをクリックして、**2**[ページ設定]（または [用紙設定] など）をクリックします。



[ページ設定] 画面が表示されます。

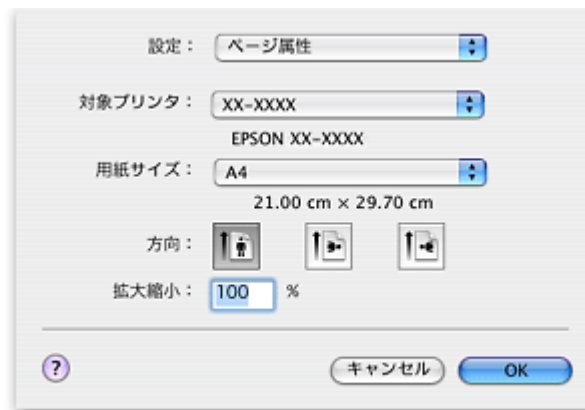

Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210
- 「[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)」 211

補足情報

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)

[プリント] 画面は、印刷品質に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、**1**[ファイル] メニューをクリックして、**2**[プリント]（または [印刷] など）をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[プリント] 画面が表示されます。



[用紙設定] 画面を表示する (Mac OS 9)

[用紙設定] 画面は、用紙に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、**1** [ファイル] メニューをクリックして、**2** [用紙設定] をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[用紙設定] 画面が表示されます。



プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。


ヘルプの表示方法

ご利用の OS を選択してください。


- 🔴 「Mac OS X の場合（ヘルプの表示方法）」 212
- 🔴 「Mac OS 9 の場合（ヘルプの表示方法）」 212


Mac OS X の場合（ヘルプの表示方法）

画面上にある [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

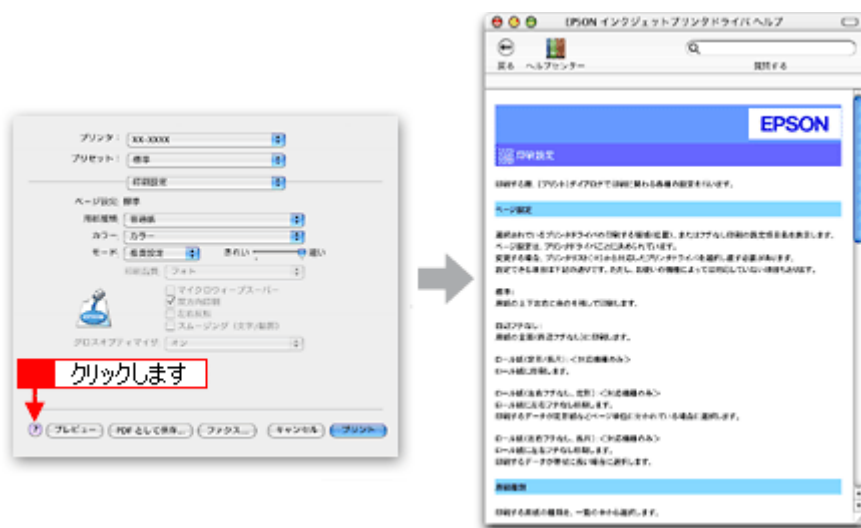

Mac OS 9 の場合（ヘルプの表示方法）

画面の上部にある  ボタンをクリックしてください。

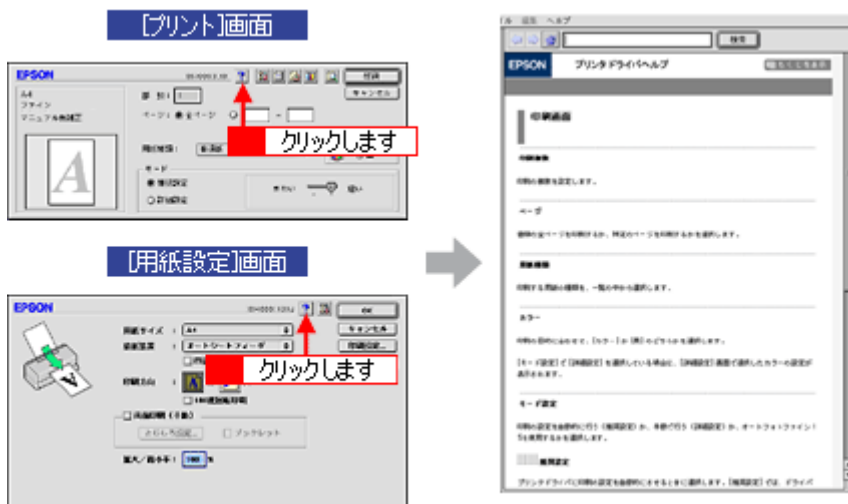

プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」

ご利用の OS を選択してください。

- ① 「Mac OS X の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」 213
- ② 「Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」 214

Mac OS X の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）

印刷途中の場合は、[プリンタ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

こんなときは


◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆

[プリンタ] アイコンは、[プリントセンター] アイコンになります。

1. [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



印刷状況が表示されます。

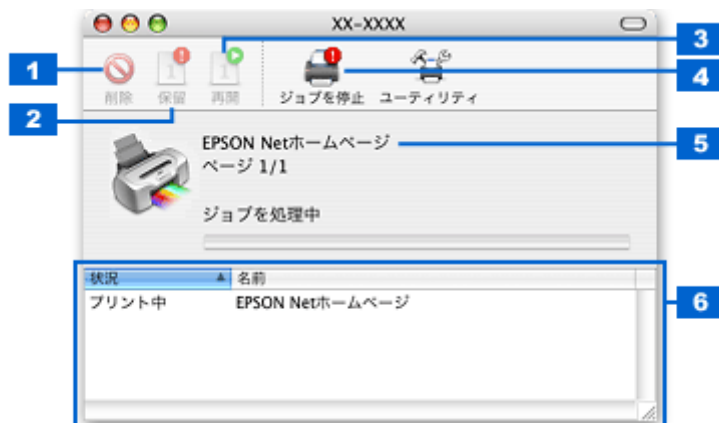


1	[削除]	印刷データを削除するボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留]	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開]	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データ一覧の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始]	ジョブ（印刷）を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。） [ジョブを開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。

Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）

EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。

EPSON Monitor IV


EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりできます。
EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーションメニューから [EPSON Monitor IV] を選択してください。

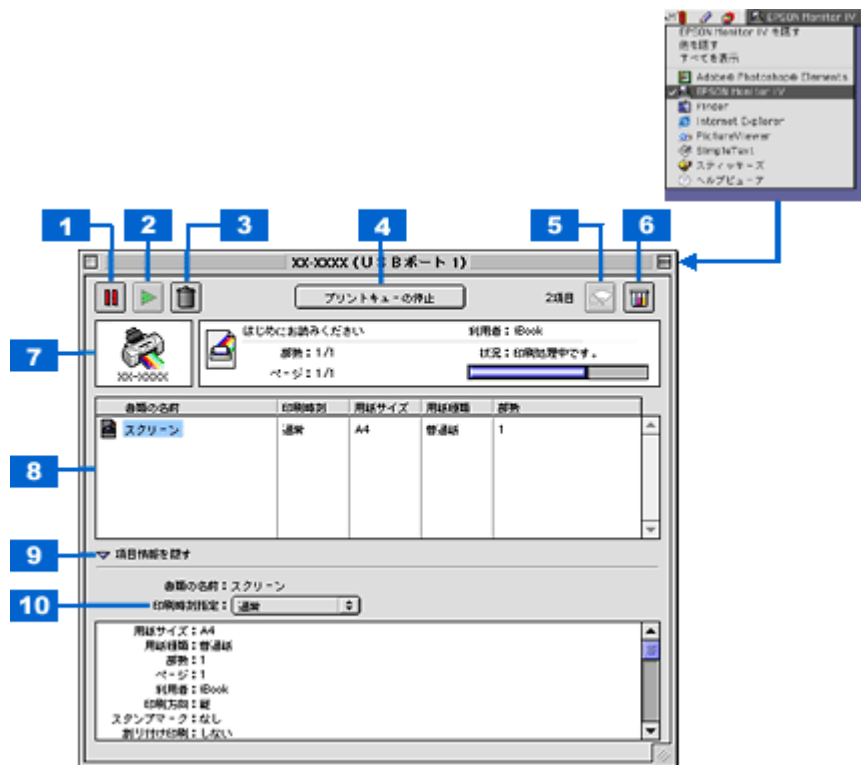

1		印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2		一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3		印刷データを削除するボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[プリントキューの停止] / [プリントキューの開始]	プリントキューを停止 / 開始するボタンです。 [プリントキューの停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。)[プリントキューの開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5		プリントヘッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。
6		インク残量を表示するボタンです。
7	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
8	印刷待ちデータ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。
9	項目情報を隠す/表示	クリックすると、項目情報 (画面下部) の表示 / 非表示を切り替えることができます。
10	項目情報	印刷データの名称やプリンタドライバの設定状況などが表示されます。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定] では、印刷の順番を指定できます。

補足情報

バックグラウンドプリントを [切] に設定してある場合は、上記操作をすると以下の画面が表示されます。印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。

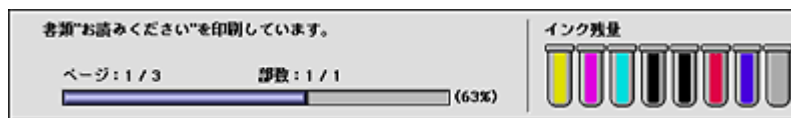

☞☞「バックグラウンドプリントの設定」410

こんなときは

◆◆印刷していないときの表示方法◆◆

ハードディスク内の [システムフォルダ] - [機能拡張フォルダ] にある [EPSON Monitor IV] アイコンをダブルクリックしてください。

プリンタドライバ「モニタ機能の設定」

プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。

⇒「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 357


設定手順


補足情報

Mac OS X の場合、モニタ機能は設定できません。


1. プリンタドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

⇒「プリンタドライバ「画面の表示方法」 209

2.  ボタンをクリックします。

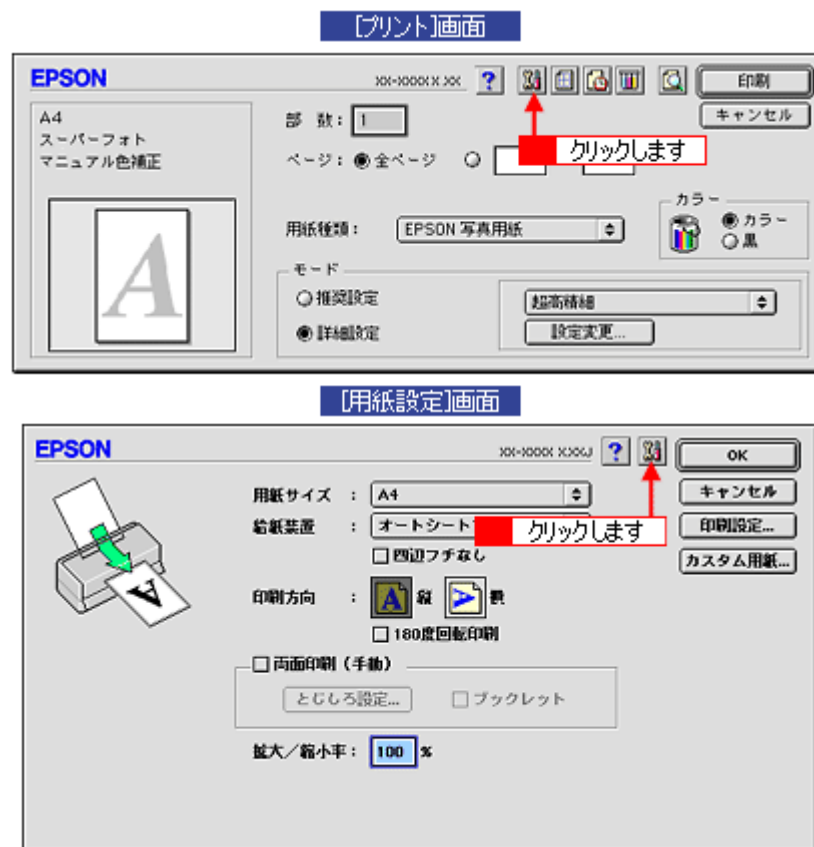

3. [環境設定] ボタンをクリックします。

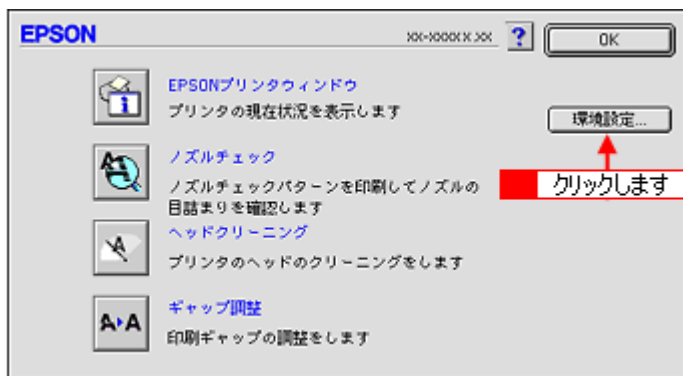

4. 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。



1	エラー通知	発生したエラーの通知方法を選択します。
2	警告通知	警告の通知方法を選択します。
3	スプールファイル保存フォルダ	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は [選択] ボタンをクリックします。
4	コピー印刷ファイル保存フォルダ	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する場合は、[選択] ボタンをクリックしてください。
5	印刷データをハードディスクに保存した後、プリンタへ送信する	チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用になると、印刷中に一時的にプリントヘッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐことができます。
6	印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、エラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。
7	印刷前にインクニアンドを確認する	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうかを確認する場合は、チェックします。
8	[初期状態に戻す]	設定値を初期の状態に戻す場合にチェックします。
	[OK]	環境設定を保存して終了する場合にチェックします。

以上で、設定は終了です。

プリンタドライバ「システム条件」

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

このページのもくじ

- ④ 「Windows XP」 218
- ④ 「Windows 2000」 218
- ④ 「Windows Me」 218
- ④ 「Windows 98」 219
- ④ 「Mac OS X」 219
- ④ 「Mac OS 9」 219
- ④ 「プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)」 219

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium (R) 300MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上 (推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB/IEEE1394
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium (R) 133MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB/IEEE1394
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	Pentium (R) 150MHz 以上

主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB/IEEE1394
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	Pentium (R) 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Mac OS X

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 800MHz)
インターフェイス	USB/IEEE1394
主記憶メモリ	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 500MB 以上)

Mac OS 9

システムソフトウェア	Mac OS 9.1 以降
CPU	PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 800MHz)
インターフェイス	USB/IEEE1394
主記憶メモリ	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 500MB 以上)

プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機 (双方向通信機能のある機種)

補足情報

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー) などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) では、簡単に CD/DVD レーベルを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 220
- 「CD / DVD レーベルの作成と印刷」 220

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD / DVD レーベルの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択

1. **1** [本製品名]、**2** [CD/DVD レーベル]、**3** [用紙名称] を選択して、**4** [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

1. **1** [背景] ボタンをクリックして、**2** [背景] タブをクリックします。




2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプルイラストを配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックしてください。

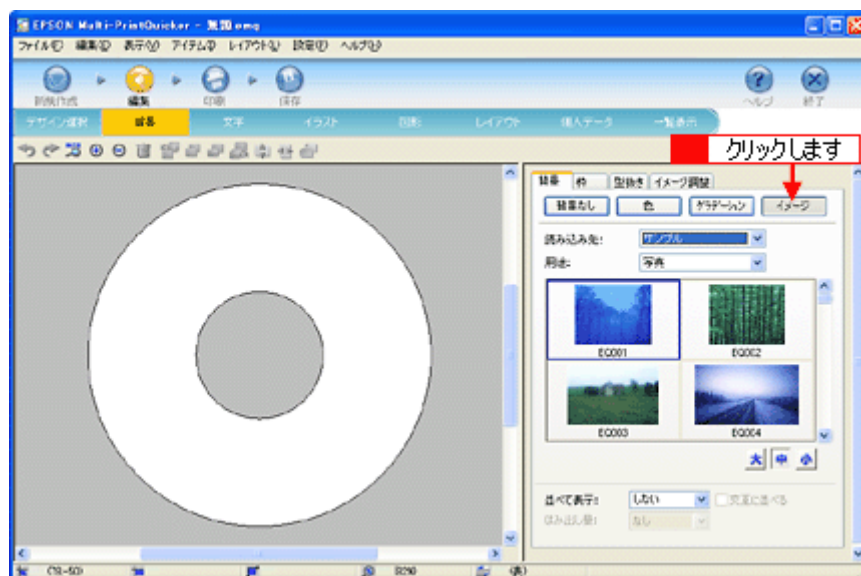

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、**2** [用途] で [パターン] を選択します。サンプルイラストの一覧が表示されますので、**3** 配置するパターンをクリックします。

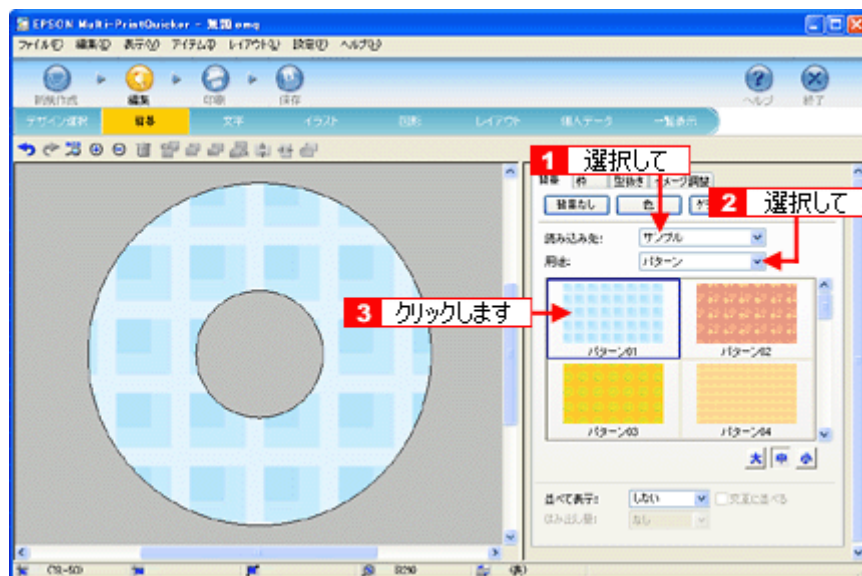

編集エリアに画像ファイルが配置されます。


以上で背景が作成できました。

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

1. **1** [文字] ボタンをクリックして、**2** [文字] タブをクリックします。

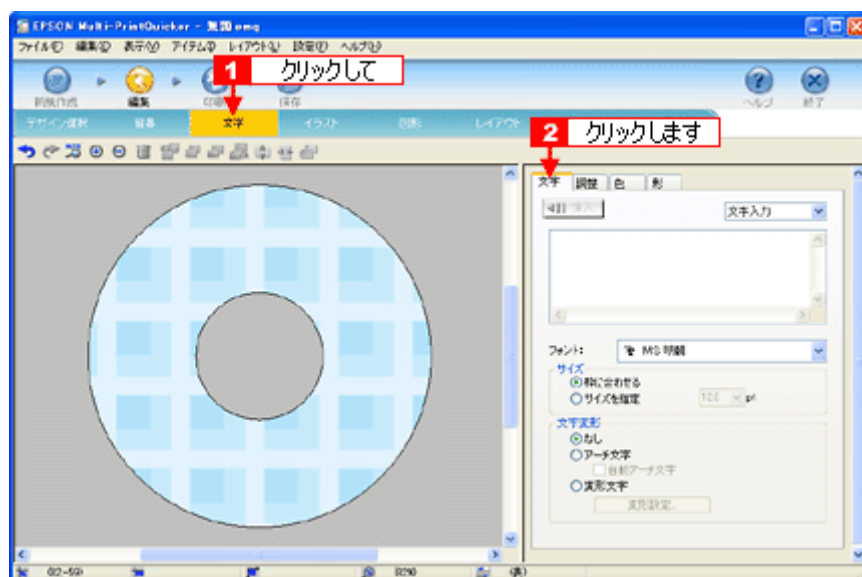

2. 文字を入力して、[挿入] ボタンをクリックします。

- 1** 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、**2** [フォント] を選択します。
- 3** フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。**4** ここでは 20.0pt に設定します。
- 5** 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

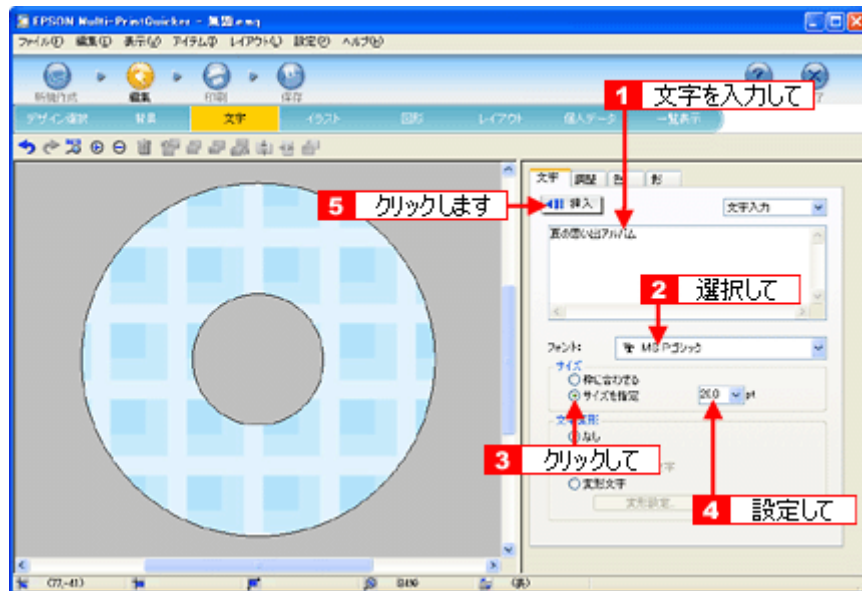


3. 文字を変形します。

ここでは、CD/DVD のふちに合わせてアーチ文字に変形します。

1 編集エリアで文字を選択し、**2** [文字変形] で [アーチ文字] と、**3** [自動アーチ文字] をクリックします。文字が、自動的に CD/DVD のふちに合ったアーチ型に変形します。



4. **1** [調整] タブをクリックし、**2** [中央揃え] ボタンをクリックして、文字を中央に揃えます。

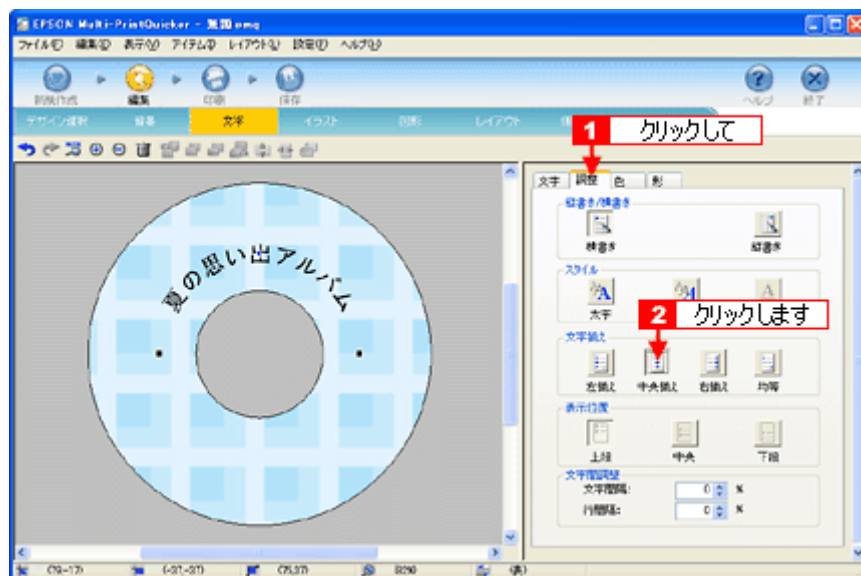

以上で文字の入力ができました。
ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。




2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して [用途] で [写真] を選択します。
サンプル写真の一覧が表示されますので、**2** 配置する写真を選択して、**3** [挿入] ボタンをクリックします。
編集エリアに写真が配置されます。




3. 画像ファイルの位置を調整します。

編集エリアの画像ファイルの部分にマウスカーソルを移動させると、マウスポインタが  に変わりますので、ドラッグして調整します。

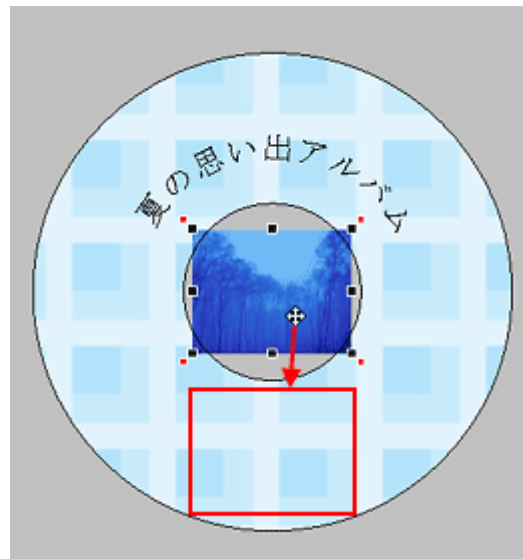

4. 画像ファイルの大きさを調整します。

編集エリアの画像ファイルをクリックし、サイズ変更ポイント (■) をドラッグします。

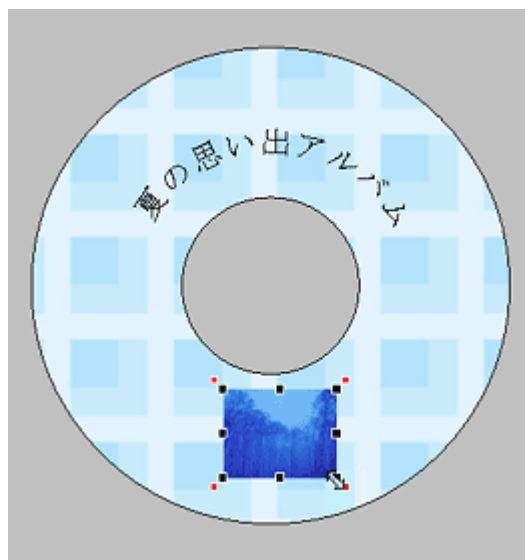

ほかにも配置したい画像ファイルがあれば手順 2～4 を繰り返してください。




以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ 5 レイアウトの調整

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

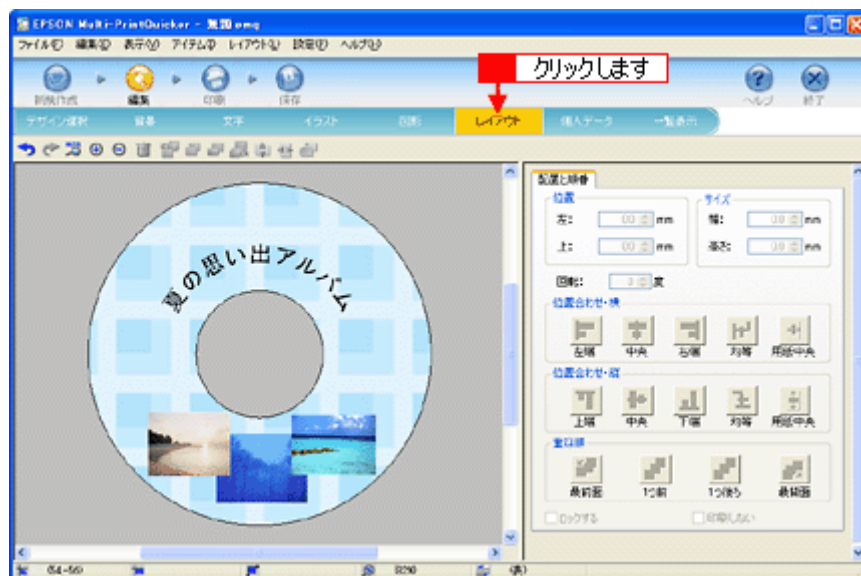

2. 画像ファイルの重ね順を入れ替えます。

1 編集エリアで最背面の画像ファイルをクリックして選択し、**2** [重ね順] の [1つ前] ボタンをクリックします。



以上で配置と順番が調整できました。

ここでは、重なり順の調整をしましたが、ほかにも縦位置、横位置を揃える などさまざまな調整が行えます。

ステップ6 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタにCD/DVD をセットします。
2. **1** [印刷] ボタンをクリックし、**2** [印刷設定] タブをクリックします。



3. **1** [用紙種類] を選択します。
- 2** その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

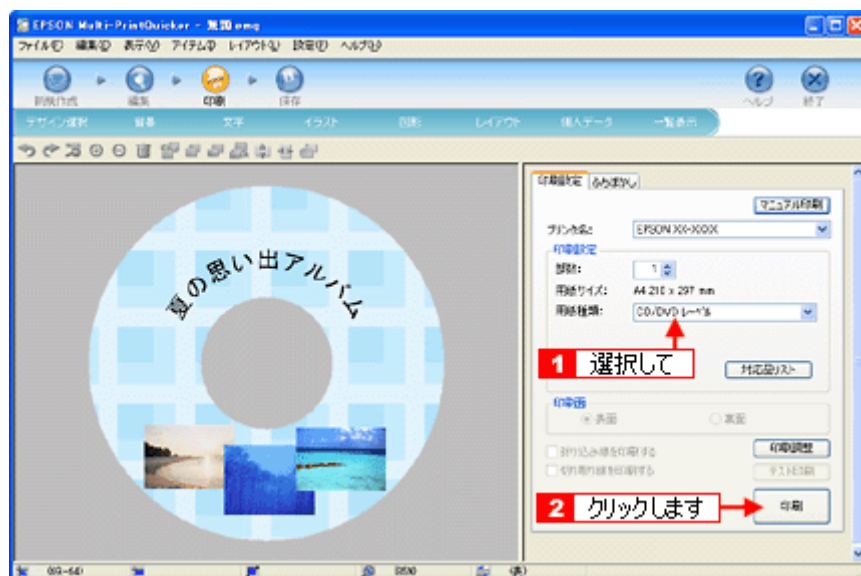

注意

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について ◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。[対応品リスト] ボタンをクリックすると、エプソンのホームページへ接続されます。

高画質印刷後は、標準品と同様に 24 時間以上乾かしてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。

4. 印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。

注意

印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。

引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。

以上で、レーベルの印刷は終了です。

こんなときは

◆◆ 1 回の印刷で、複数枚の印刷を設定した場合◆◆
以下の手順に従って、2 枚目以降の印刷をしてください。

1. 1 枚目の印刷終了後、印刷動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。
2. 新しい CD/DVD をトレイに載せて、プリンタにセットし直します。
3. 【用紙】 ボタンを押します。
2 枚目の印刷が始まります。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) では、簡単に CD/DVD ジャケットを作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 230
- 「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」 230

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD / DVD ジャケットの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択


1. **1** [本製品名]、**2** [CD/DVD ジャケット]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択して、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に画像ファイルを配置してみましょう。

1. **1** [背景] ボタンをクリックして、**2** [背景] タブをクリックします。

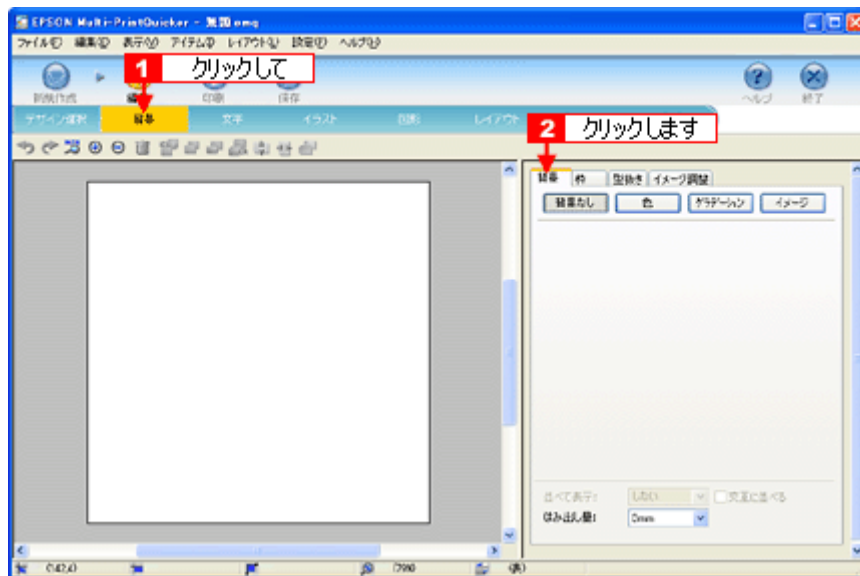

2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックします。

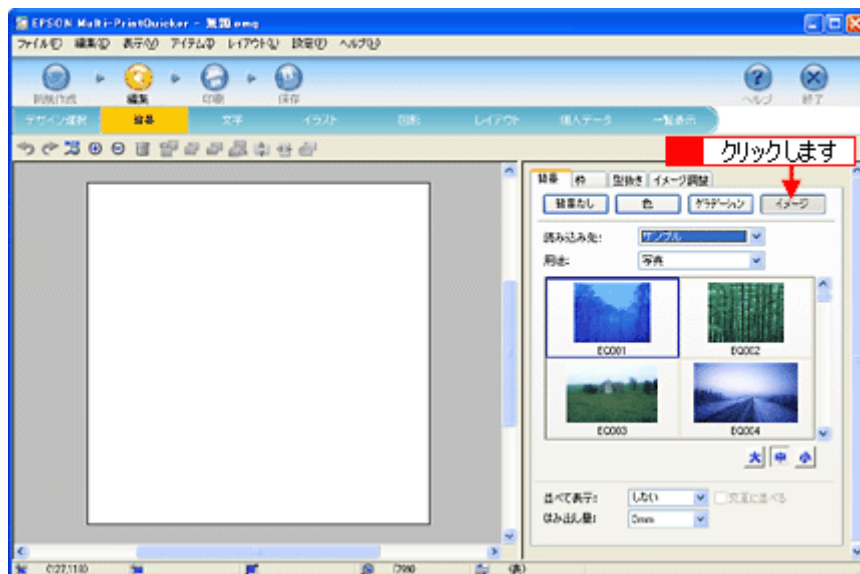

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択して、**2** [用途] で [写真] を選択します。サンプル写真の一覧が表示されますので、**3** 配置する写真をクリックします。編集エリアに写真が配置されます。




以上で背景が作成できました。
背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

1. **1** [文字] ボタンをクリックし、**2** [文字] タブをクリックします。

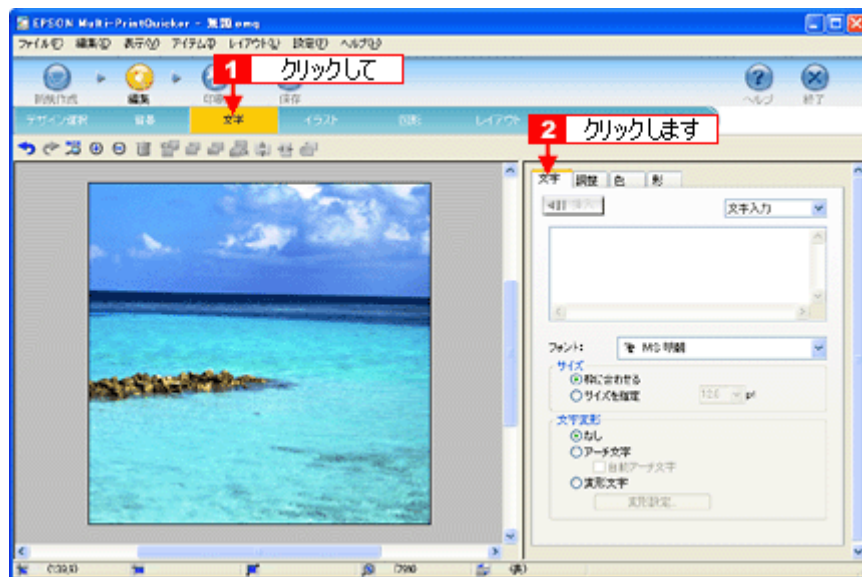

2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

- 1** 文字の入力ボックスをクリックして文字を入力し、**2** [フォント] を選択します。
- 3** フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。**4** ここでは 36.0pt に設定します。
- 5** 最後に [挿入] ボタンをクリックします。

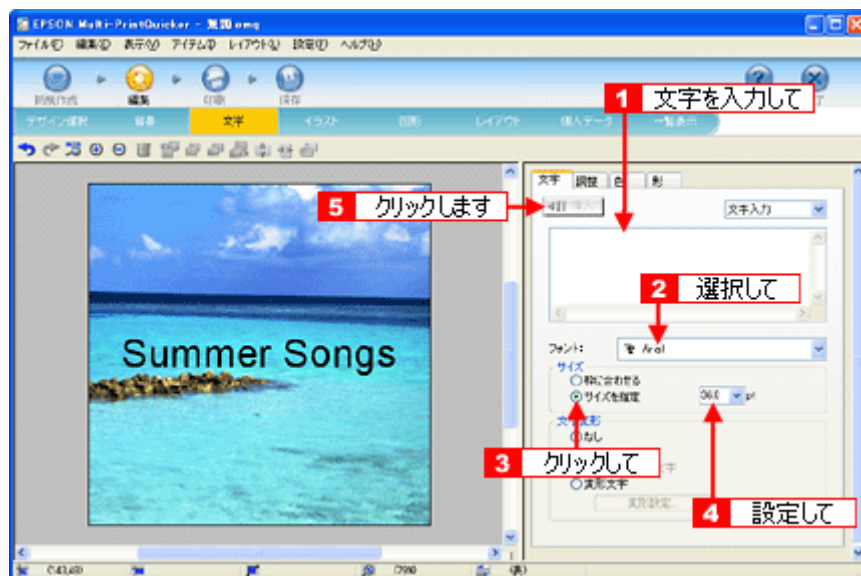

以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 図形の配置

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。

ここでは、CD/DVDのタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましょう。

1. **1** [図形] ボタンをクリックして、**2** [線] タブをクリックします。




2. ここでは、直線を描きます。

1 [直線] ボタンをクリックしてから、**2** 次のような設定を行います。

[線種] : 直線

[線の太さ] : 1.0mm 程度を設定

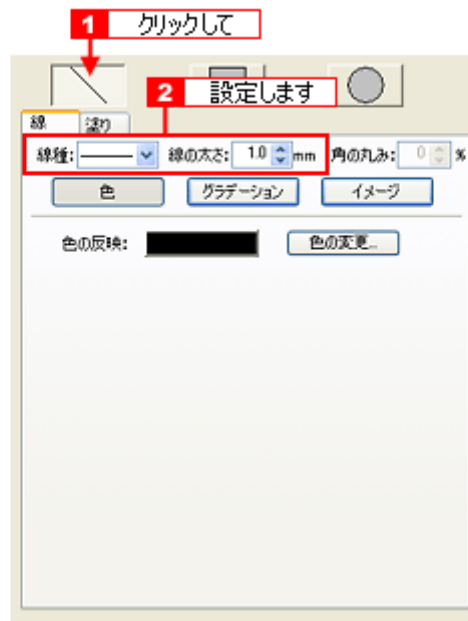


3. 編集エリア上をドラッグします。




4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置します。

編集エリアで直線を選択し、**1** Windows の場合は右クリック、Macintosh の場合は【control】キーを押したままクリックしてコンテキストメニューを表示し、**2** [コピー] をクリックします。

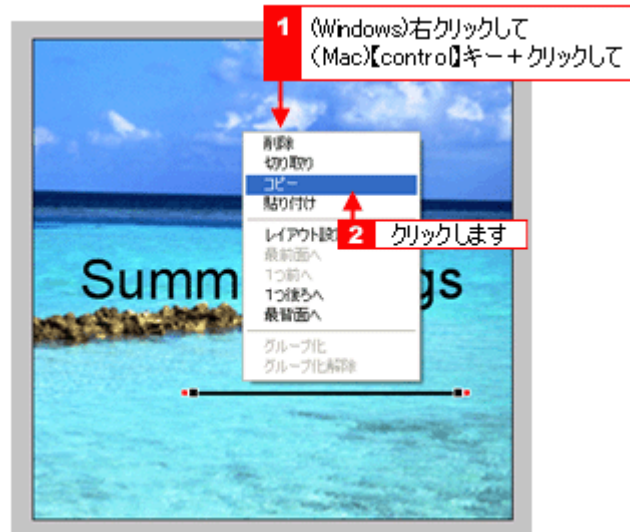

5. 1 再度コンテキストメニューを表示させて、2 Windows の場合は [貼り付け]、Macintosh の場合は [ペースト] をクリックします。

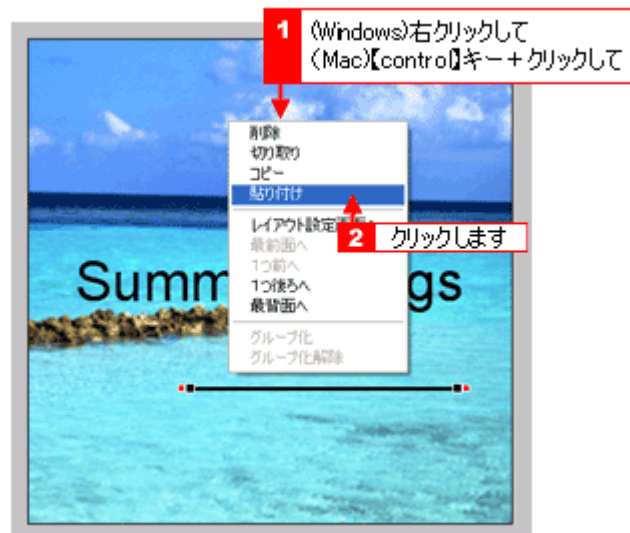

貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。



以上で図形の配置ができました。

ステップ5 レイアウトの調整

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましょう。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。




2. 直線の横位置を揃えます。
下の画面のように、すべての直線が接する範囲をドラッグして、すべての直線を選択します。



3. [位置合わせ・横] の [左端] ボタンをクリックします。

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。

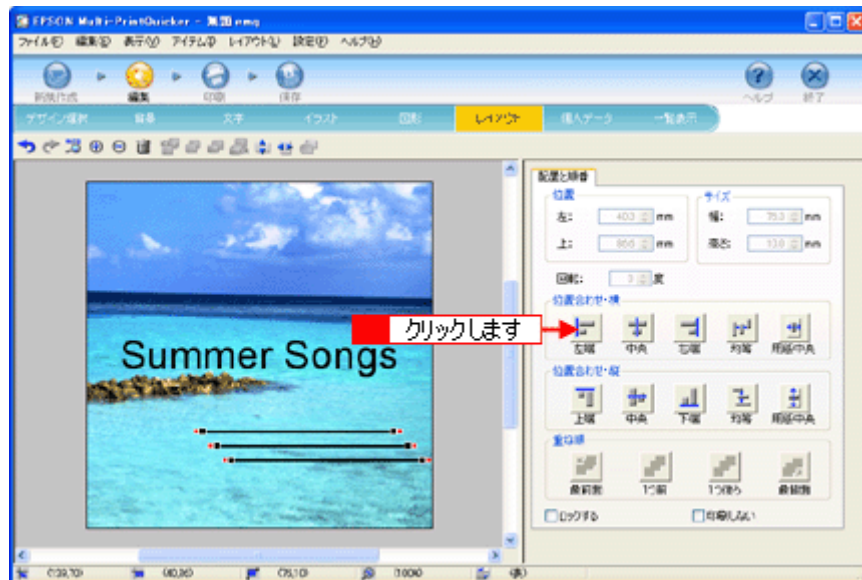


以上で直線を揃える調整ができました。

ステップ6 用紙全体を一覧表示する


印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

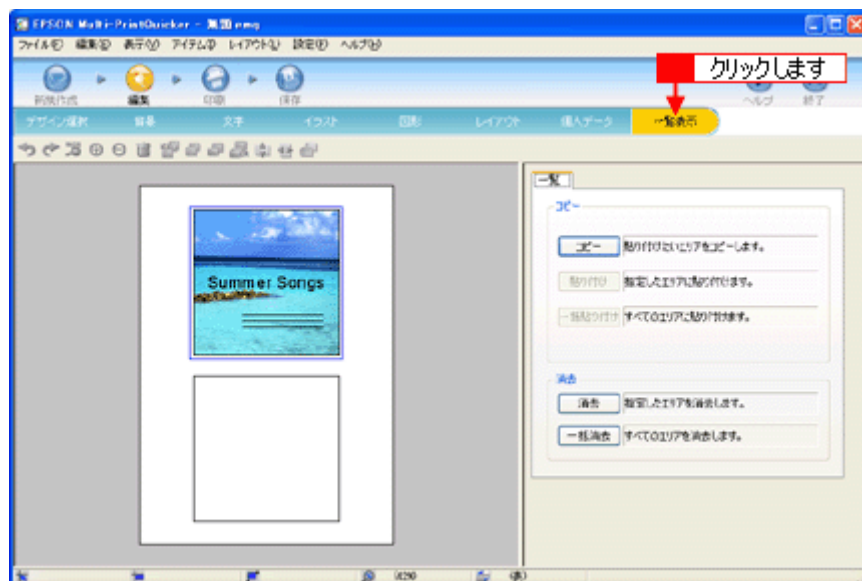


2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。

[コピー] ボタンをクリックします。

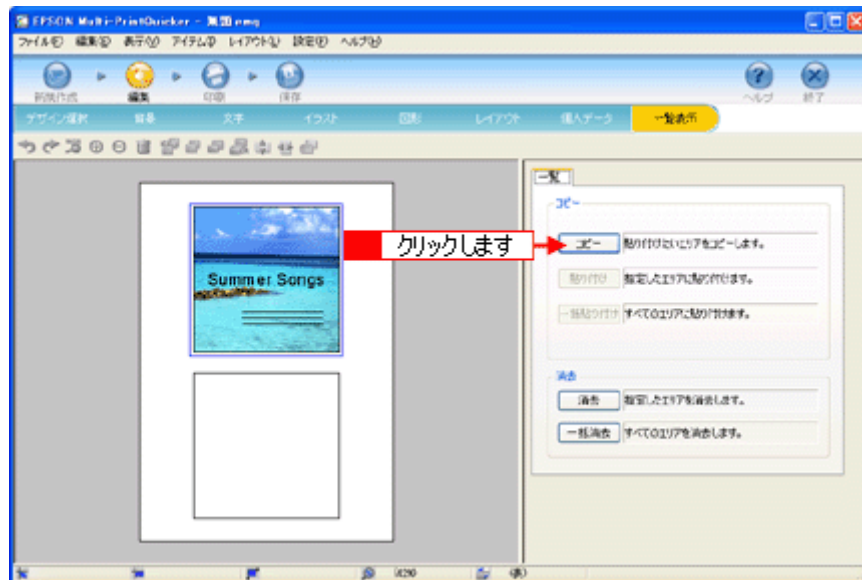


3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けます。

1 編集エリアでもう一方の面をクリックし、**2** [貼り付け] ボタンをクリックします。

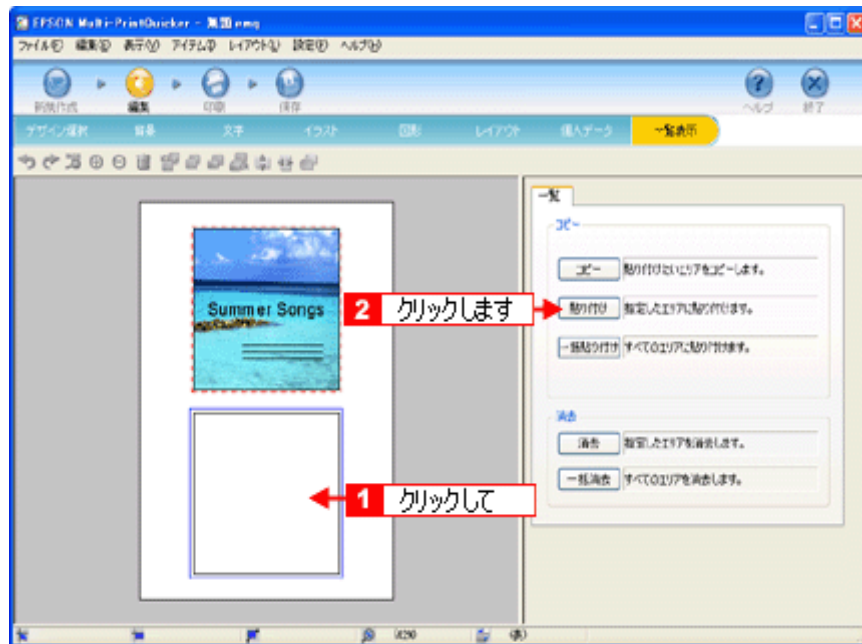

4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、**1** 編集したい面をクリックしてから、**2** 操作手順バーのボタンをクリックしてほかの画面で編集を行います。

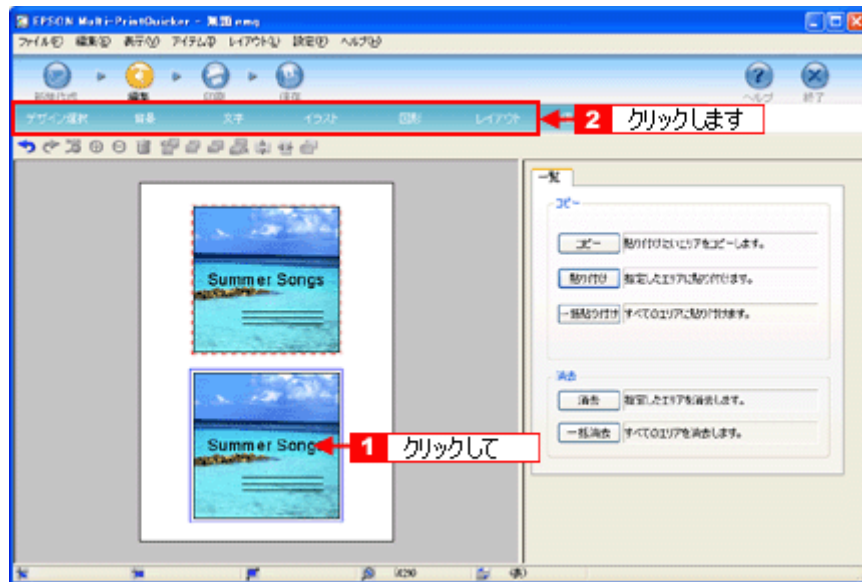


以上で一覧表示の操作は終了です。

ステップ7 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

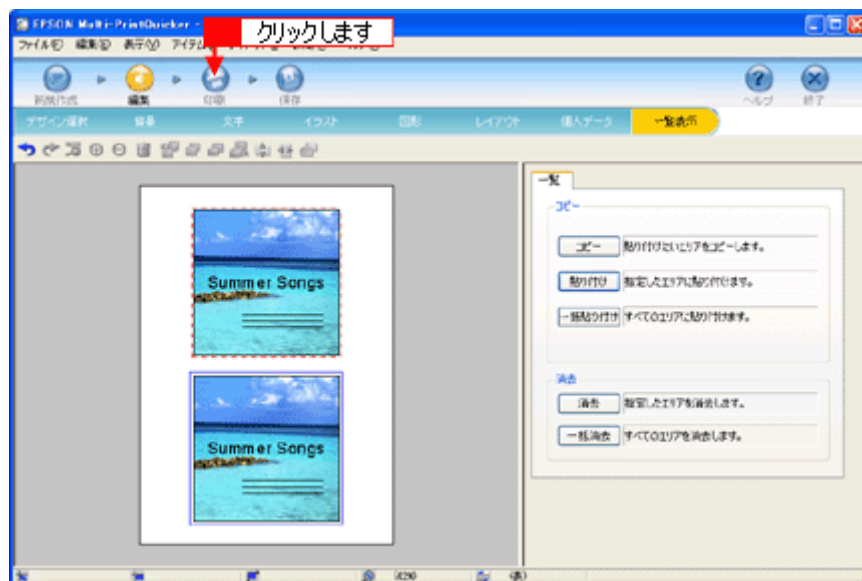

3. **1** [用紙種類] を選択します。
2 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

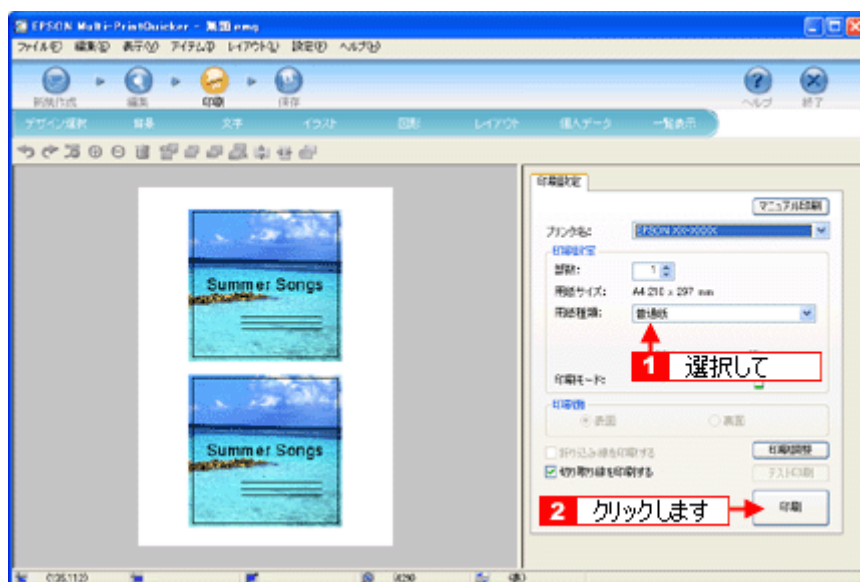

4. 印刷終了後、余白部分を切り取ります。

以上で、ジャケットの印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリントクイッカー) では、簡単に名刺を作成して印刷することができます。

このページのもくじ

- 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 241
- 「名刺の作成と印刷」 241

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



名刺の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択

1. **1** [本製品名]、**2** [名刺]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択し、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは名刺を作成しますので、[名刺] ボタンを選択します。




補足情報

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。

ステップ2 デザインの選択


EPSON Multi-PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここでは、サンプルデザインを変更して名刺を作ってみましょう。

1. [デザイン選択] ボタンをクリックします。

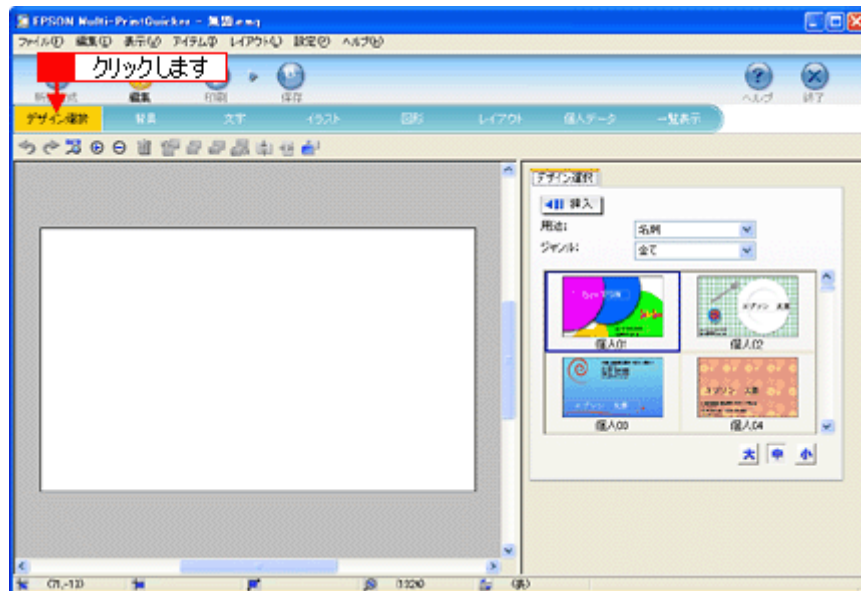


2. **1**[用途] と **2**[ジャンル] を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。ここでは、以下の通りに選択します。

用途：[名刺]
ジャンル：[会社 [横]]

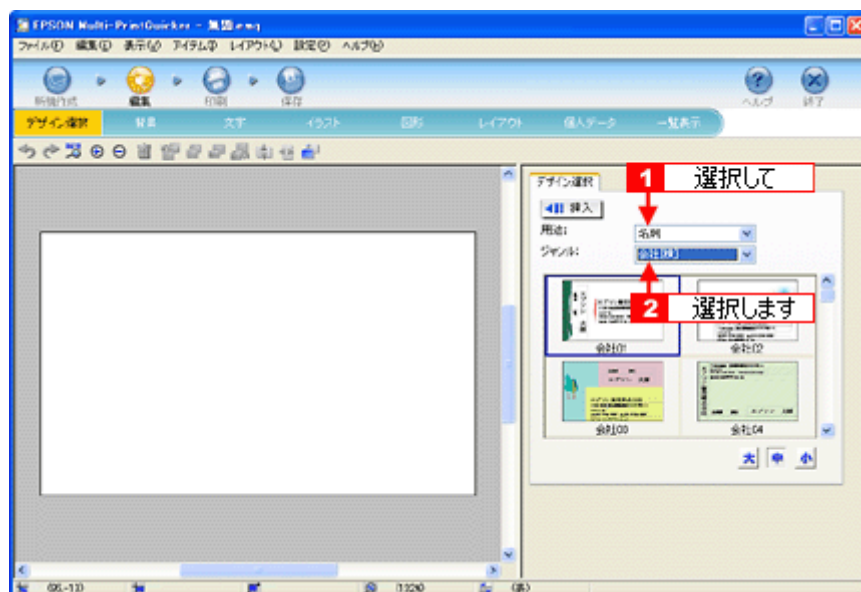

3. **1**使用するデザインをクリックして選択し、**2**[挿入] ボタンをクリックします。

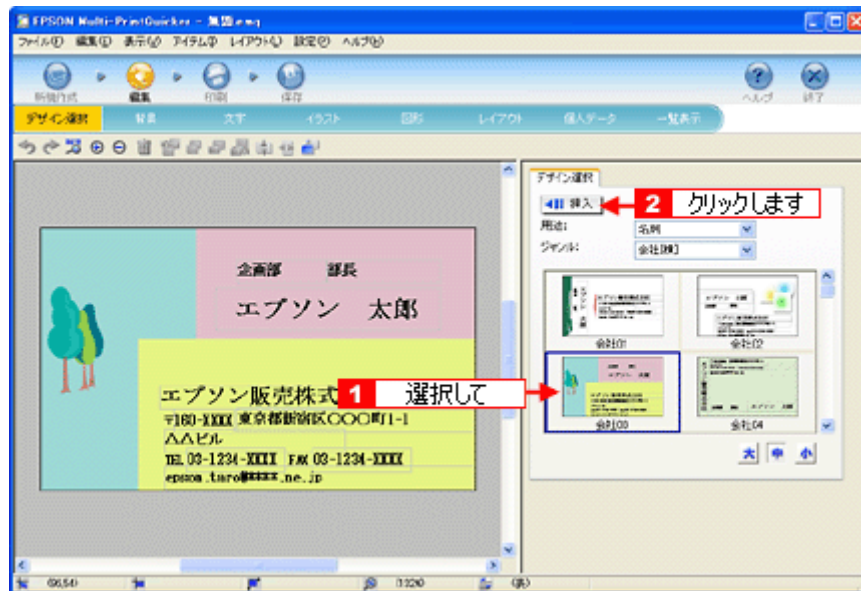


以上でデザインの選択ができました。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。
ここでは、個人データを使って名刺を作ります。以下の手順に従って操作してください。

1. **1** [文字] ボタンをクリックし、**2** [文字] タブをクリックします。

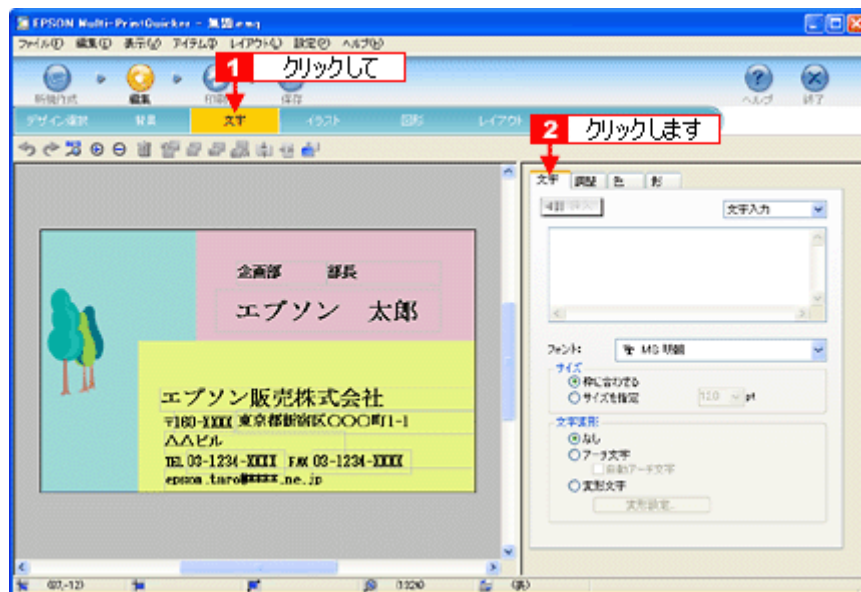

2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。

1 [個人データ] を選択し、**2** [個人データ編集] ボタンをクリックします。

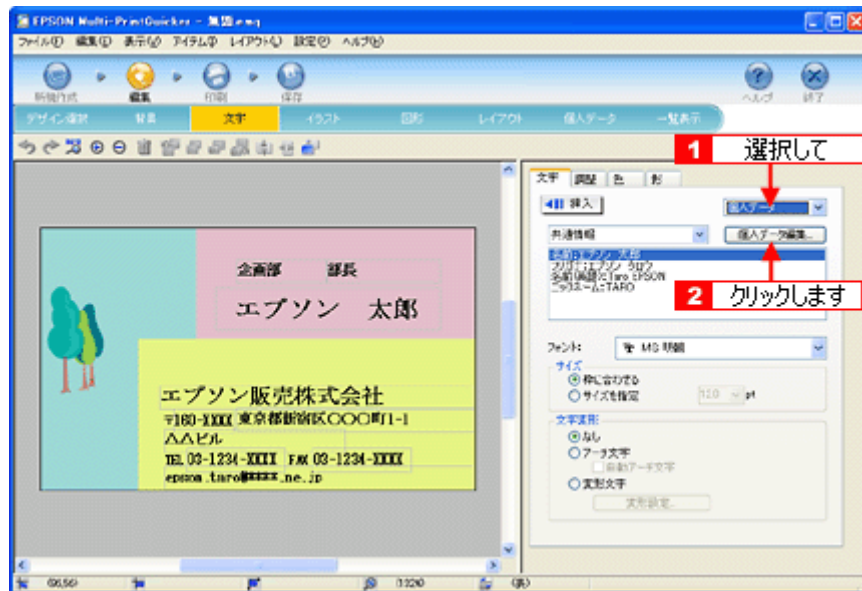


3. 表示された [個人データ] 画面で **1** [会社] ボタンをクリックします。
2 サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。



4. 個人データの入力が終わったら、[OK] ボタンをクリックします。

5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。
1 編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、**2** 各項目を変更します。

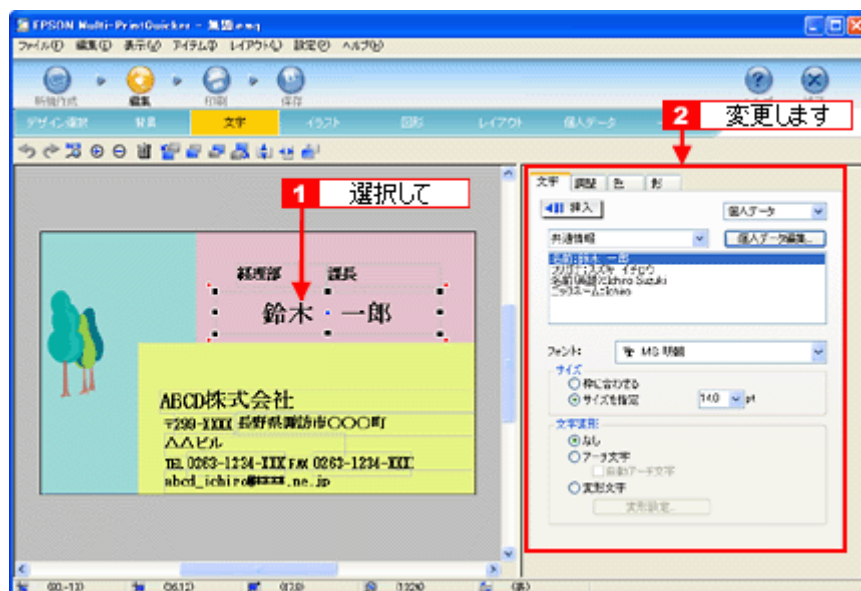


以上で文字の入力ができました。
 ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ 4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。

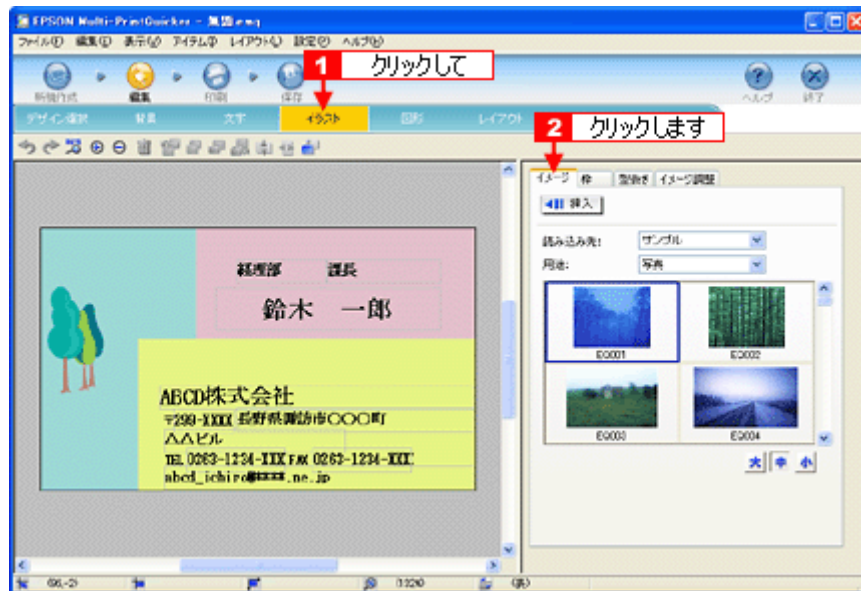

2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。


EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。

1 [読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。

2 サンプル写真の一覧が表示されますので配置する写真を選択し、**3** [挿入] ボタンをクリックします。編集エリアに写真が配置されます。



3. 画像ファイルの位置を調整します。

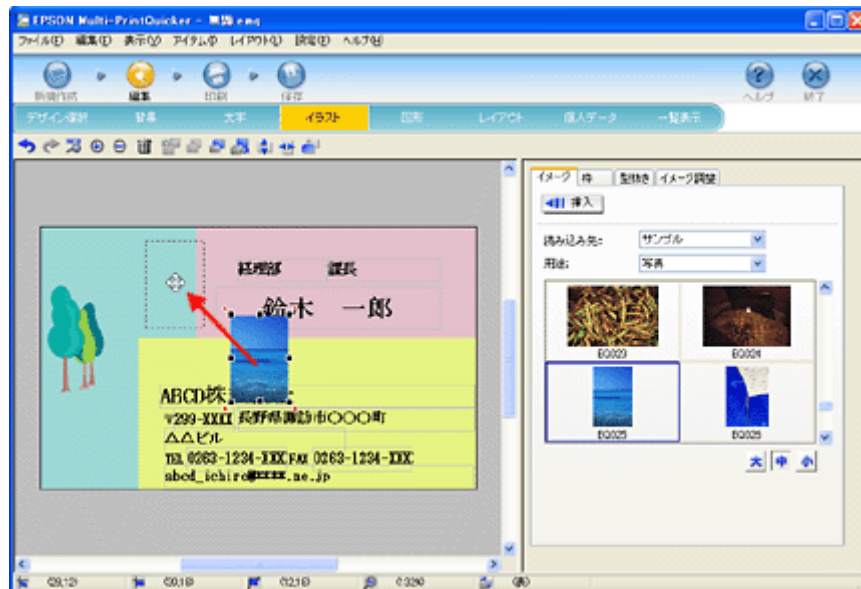


以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ5 用紙全体を一覧表示する

印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

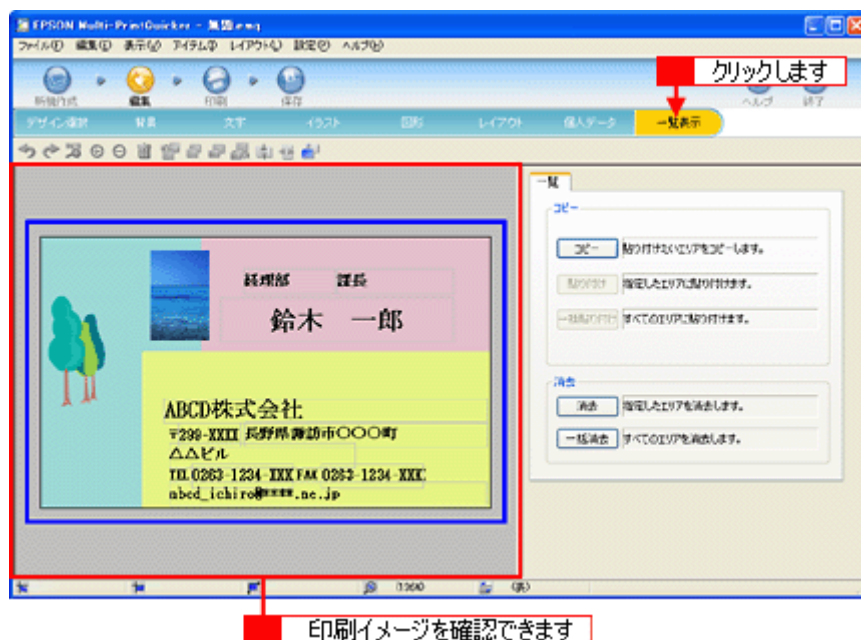


以上で一覧表示の確認は終了です。

ステップ6 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

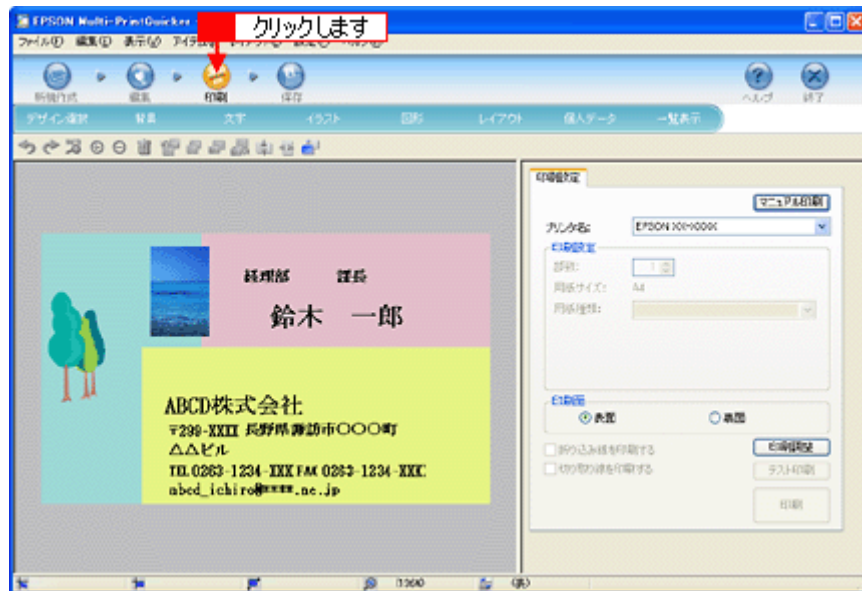

3. **1** [用紙種類] を選択します。
2 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。



以上で、名刺の印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）では、簡単に横断幕 / 垂れ幕を作成して印刷することができます。

注意

ロール紙を使った垂れ幕などの長尺印刷は、Mac OS X では対応していません。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 249
- ▼ 「横断幕／垂れ幕の作成と印刷」 249

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



横断幕／垂れ幕の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択


1. **1** [本製品名]、**2** [長尺]、**3** [用紙名称]、**4** [用紙方向] を選択し、**5** [新規作成] ボタンをクリックします。



ステップ2 背景の作成


背景に枠を付けてみましょう。

1. **1** [背景] ボタンをクリックし、**2** [枠] タブをクリックします。

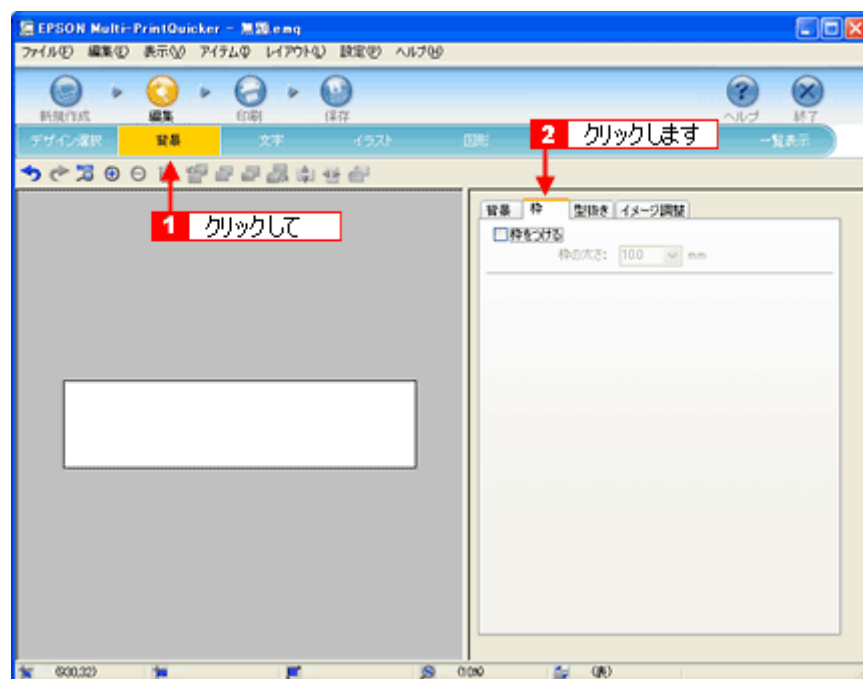


2. ここでは、グラデーションの枠を付けます。

1 [枠をつける] をチェックし、**2** [枠の太さ] を 10.0mm 程度に設定して、**3** [グラデーション] ボタンをクリックします。

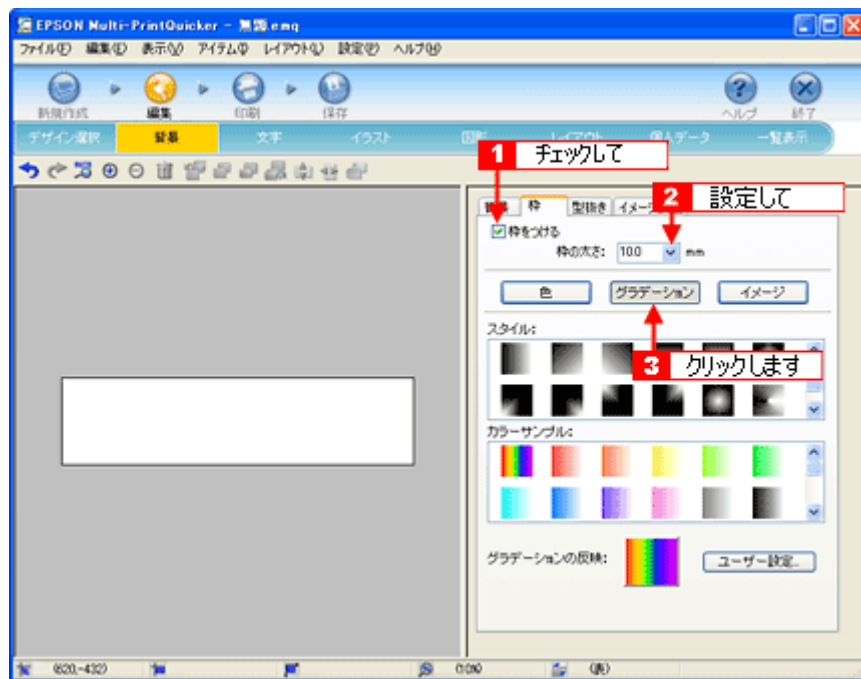

3. **1** [スタイル] と **2** [カラーサンプル] を選択して、**3** [グラデーションの反映] ボタン (Windows) / [反映] ボタン (Macintosh) をクリックします。

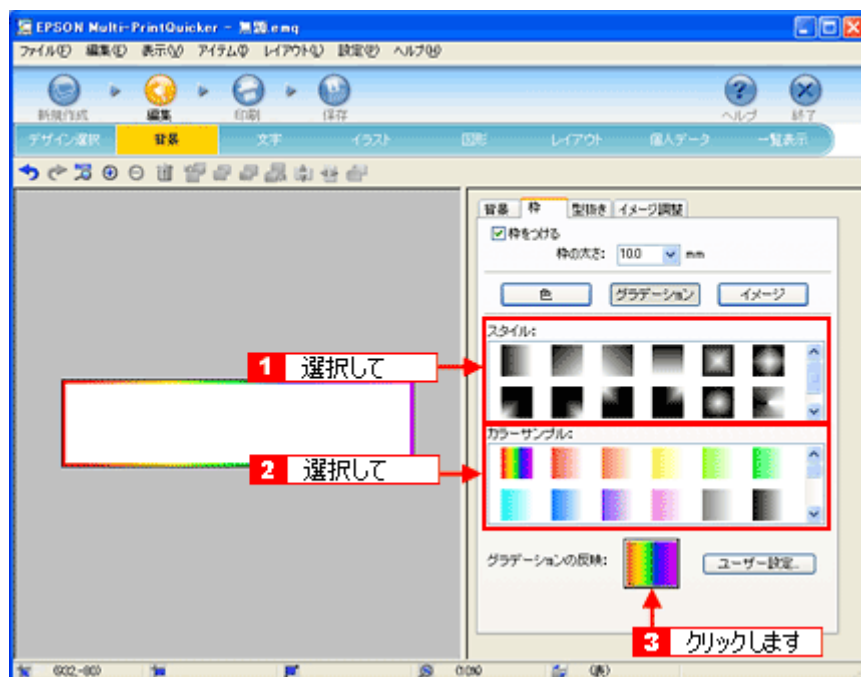


以上で背景が作成できました。

背景には、枠を作成するだけでなく、背景全体に色やグラデーションを付けるなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力

文字を入力してみましょう。

1. **1** [文字] ボタンをクリックし、**2** [文字] タブをクリックします。

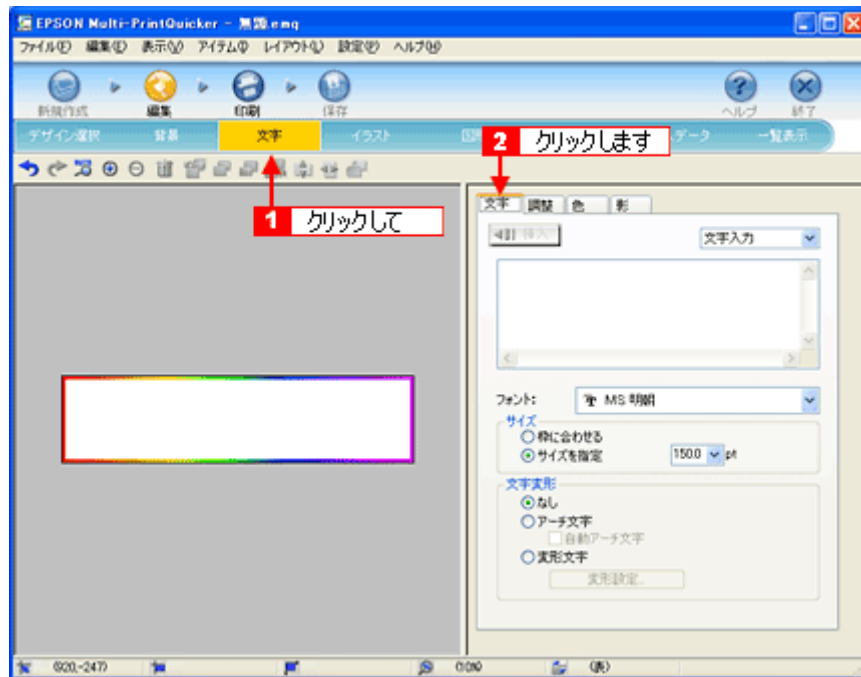


2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

1 文字の入力ボックスをクリックし、文字を入力します。


2 [フォント] を選択します。

3 長尺は大きな用紙を使うので、用紙サイズに合わせてフォントサイズを設定します。フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。**4** ここでは 150.0pt に設定します。

5 [挿入] ボタンをクリックします。

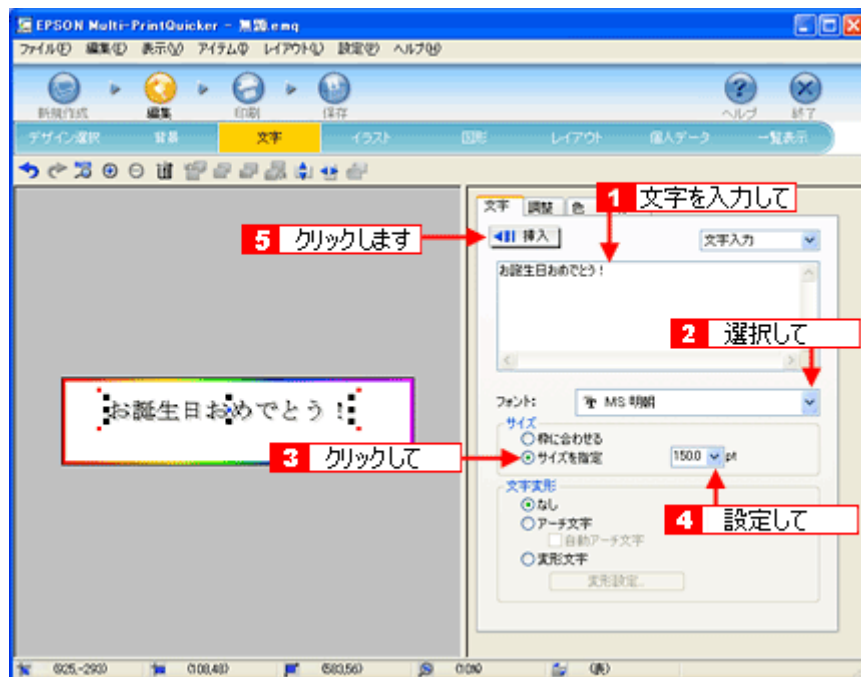

3. 文字の位置を調整します。

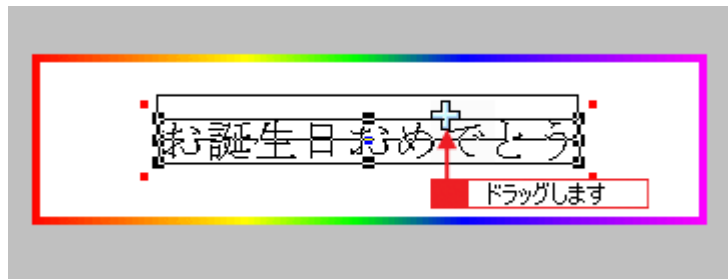


ほかにも文字を入力したい場合は、手順 2、3 の操作を繰り返します。

4. 文字の装飾を行います。

ここでは、文字を太字にします。

1 [調整] タブをクリックします。


2 編集エリアで文字を選択し、**3** [スタイル] の [太字] ボタンをクリックします。

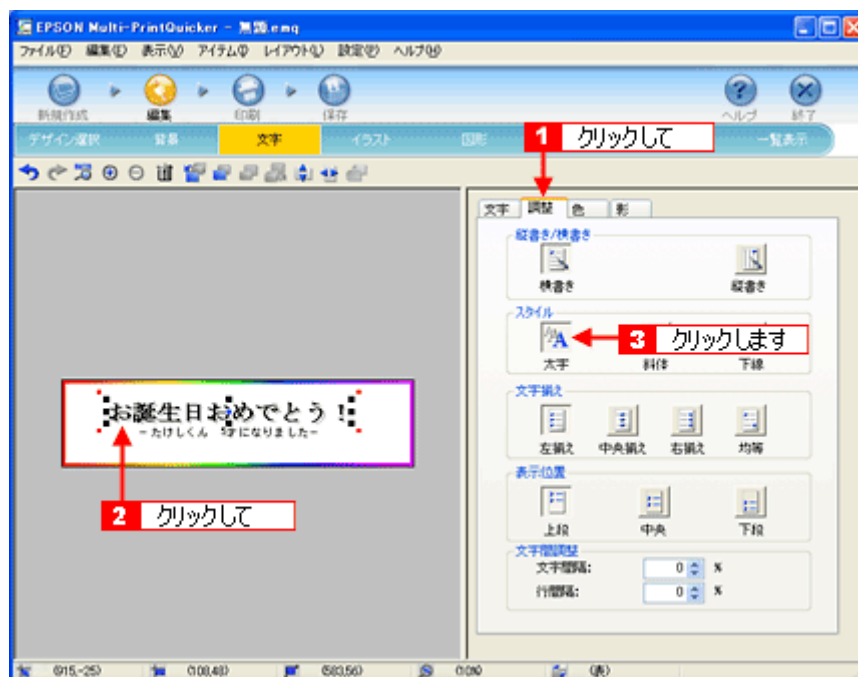


5. 文字の色を変更します。

1 [色] タブをクリックします。

2 編集エリアで文字を選択し、**3** [色] ボタンをクリックします。**4** [色の変更] ボタンをクリックすると、色の設定ダイアログが表示されます。

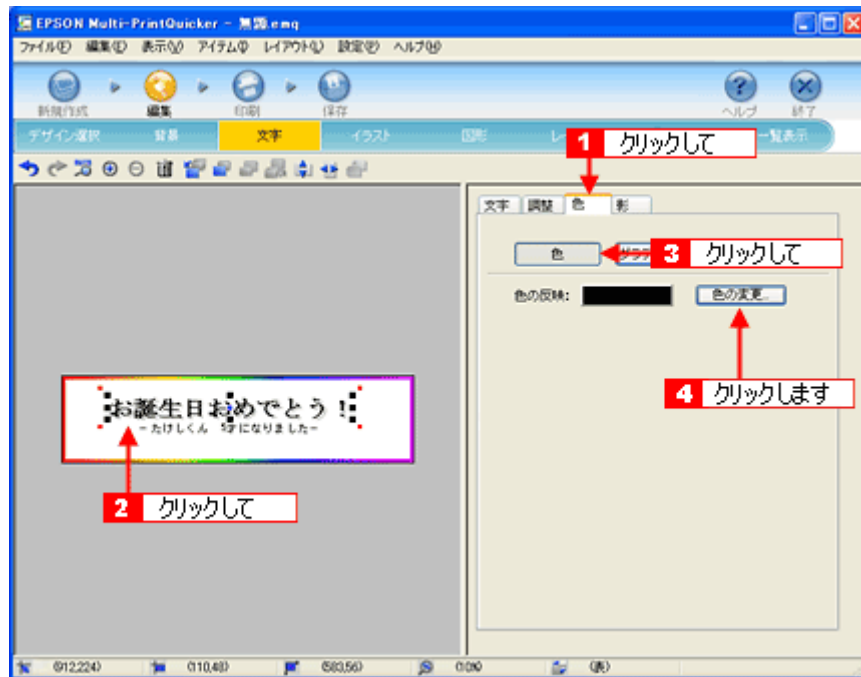


色の設定ダイアログで色を変更します。色の設定ダイアログはお使いの OS により異なります。

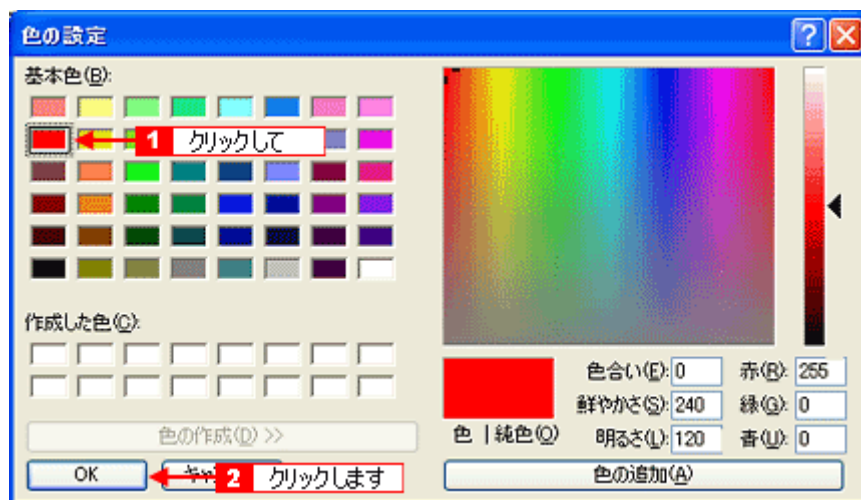

6. 文字に影を付けます。

1 [影] タブをクリックします。

2 編集エリアで文字を選択し、**3** [影をつける] をクリックします。

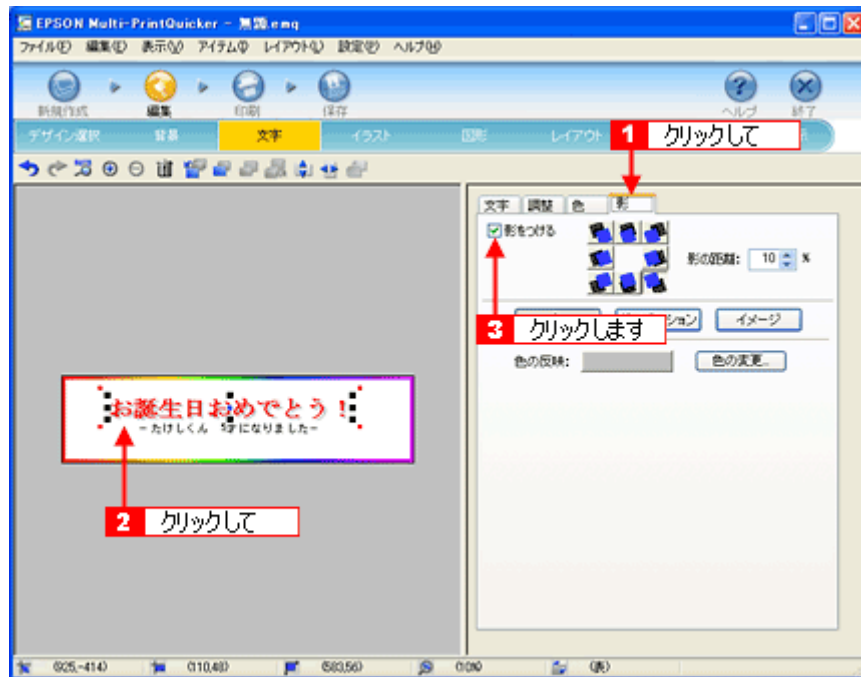


以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字にグラデーションを付けたり、文字にイラストや画像を設定したりするなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。


1. **1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [イメージ] タブをクリックします。

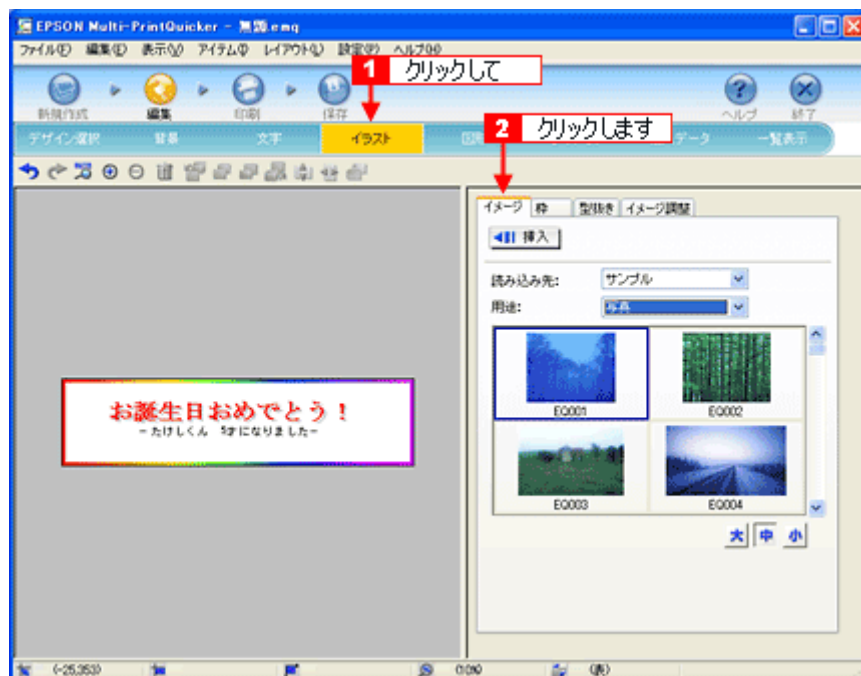


2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプルイラストを配置します。

- 1** [読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [イラスト] を選択します。
- 2** サンプルイラストの一覧が表示されますので配置するイラストを選択し、**3** [挿入] ボタンをクリックします。編集エリアにイラストが配置されます。

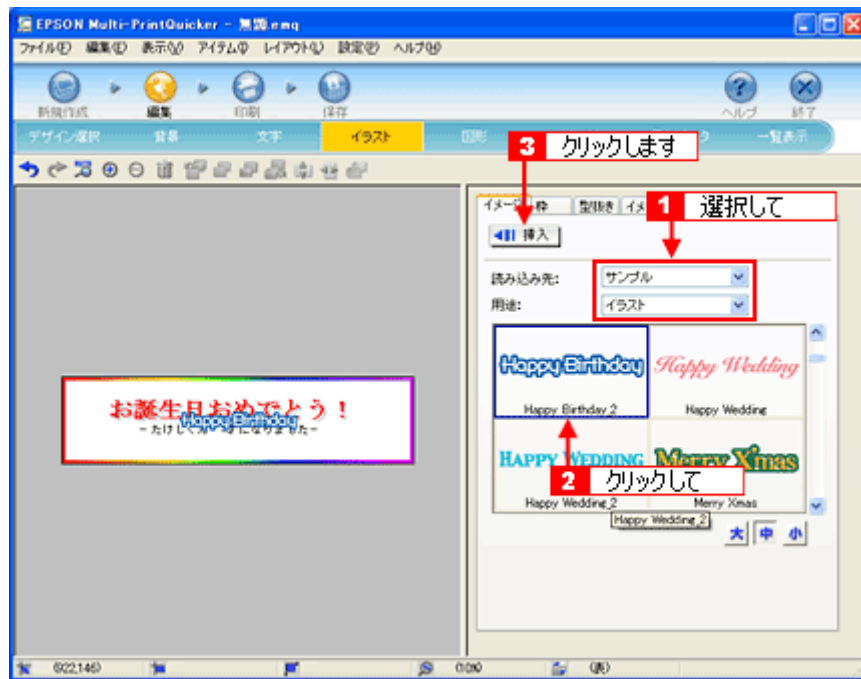

3. イラストの位置を調整します。

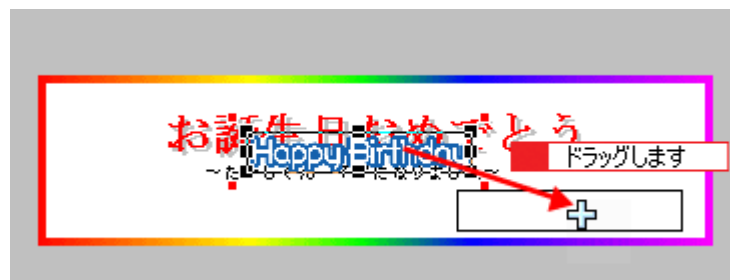


以上でイラストの配置ができました。

ステップ5 図形の配置


直線、四角形、円形などの図形を配置できます。

1. **1** [図形] ボタンをクリックし、**2** [線] タブをクリックします。

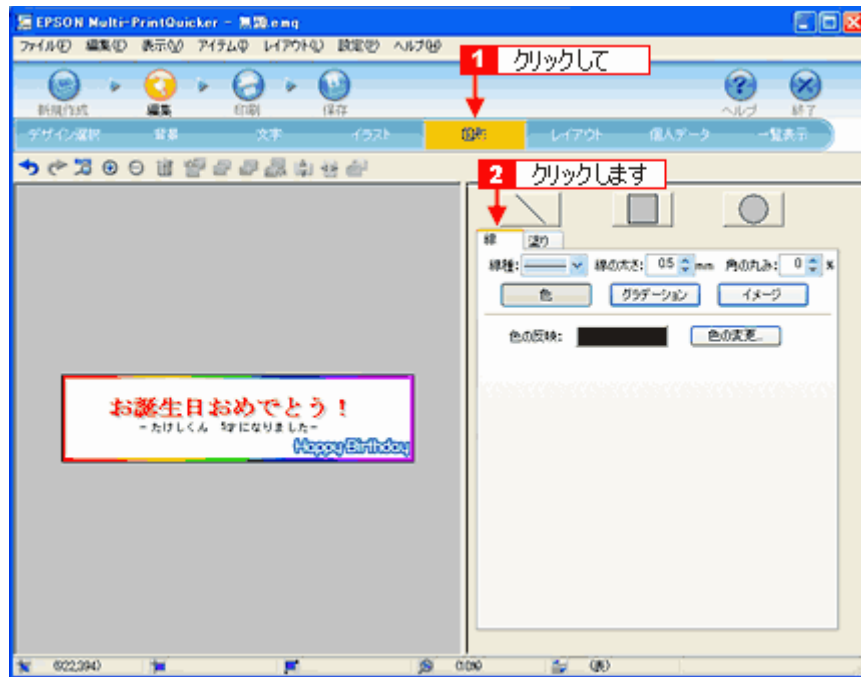


2. ここでは、直線を描きます。

- 1 [直線] ボタンをクリックしてから、次のような設定を行います。
- 2 [線種] : 直線
- 2 [線の太さ] : 5.0mm 程度を設定

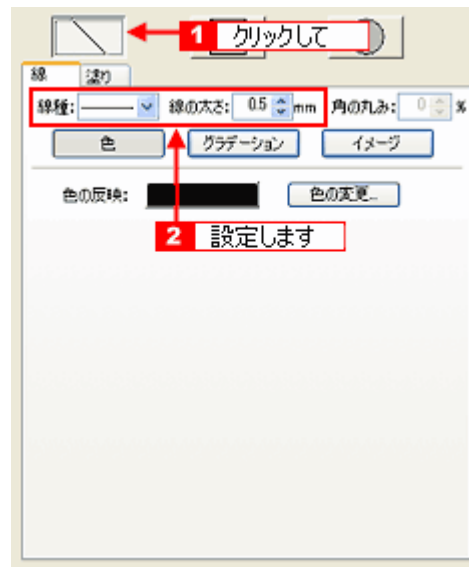


3. 編集エリア上をドラッグします。

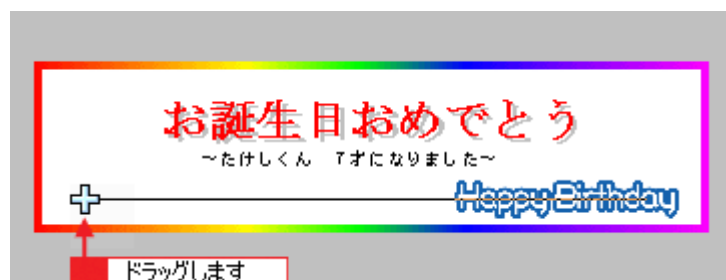


4. 直線にグラデーションを付けます。

- 1 編集エリアで直線をクリックし、2 [グラデーション] ボタンをクリックします。

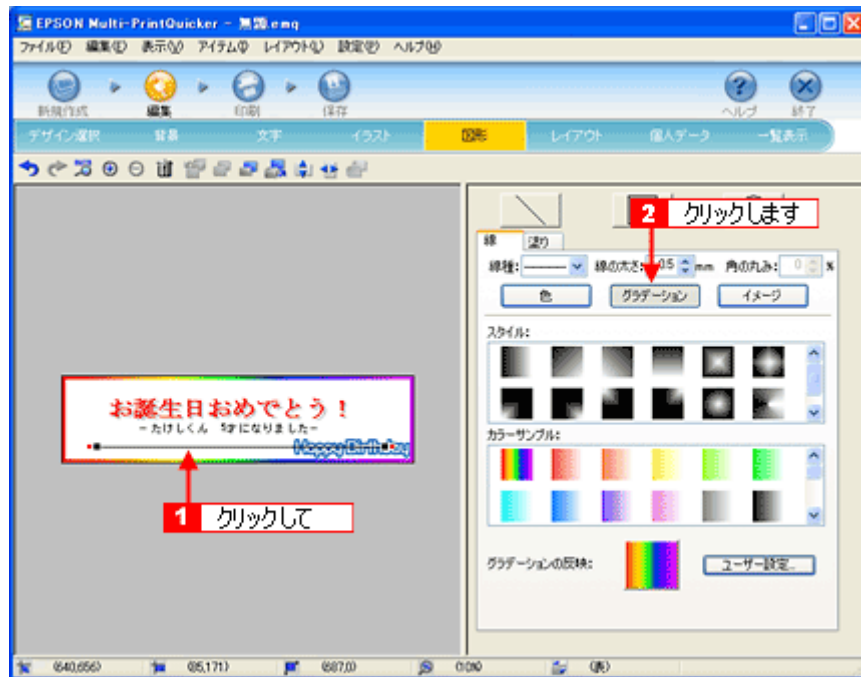

5. 1 [スタイル] と [カラーサンプル] を選択して、2 [グラデーションの反映] ボタン (Windows の場合) / [反映] ボタン (Macintosh の場合) をクリックします。

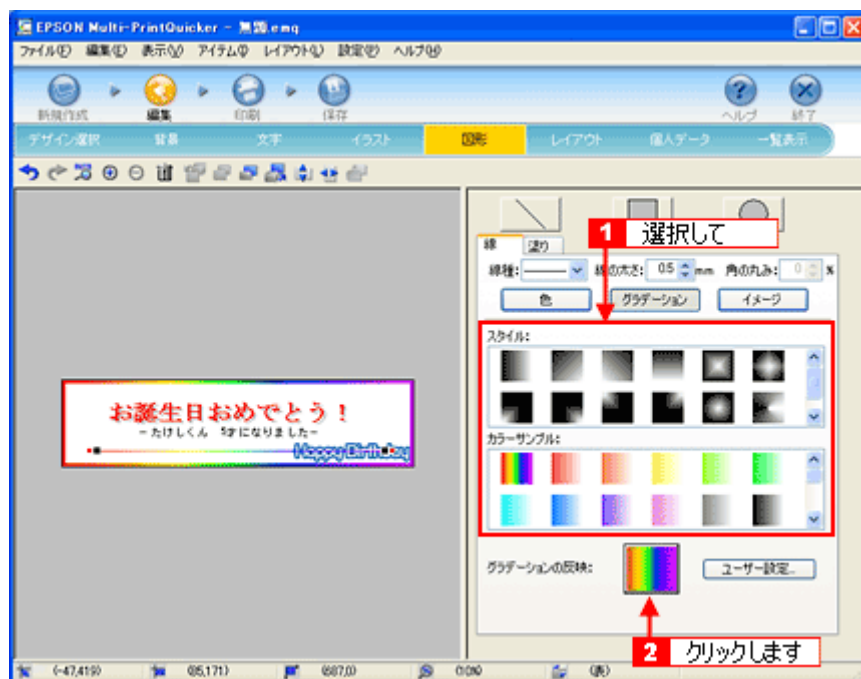


以上で図形の配置ができました。

ここでは、直線に色 (グラデーション) を付けての配置をしましたが、ほかにも四角や円形の図形を配置するなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ6 レイアウトの調整


配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

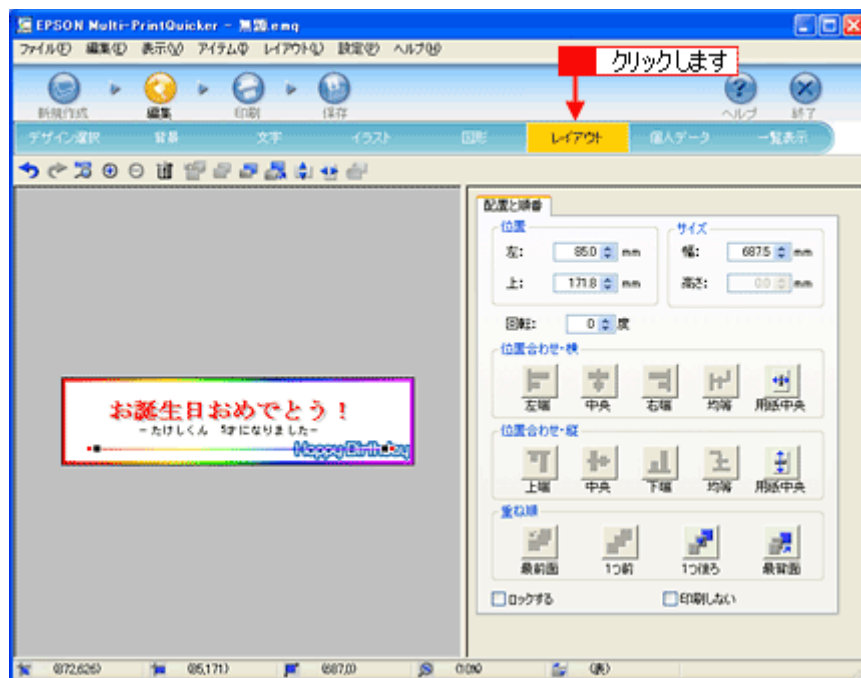

2. 直線がイラスト前面に配置されていますので、アイテムの重ね順を入れ替えます。

1 編集エリアで直線をクリックして、**2** [重ね順] で [最背面] ボタンをクリックします。
直線がイラストの後ろへ移動します。

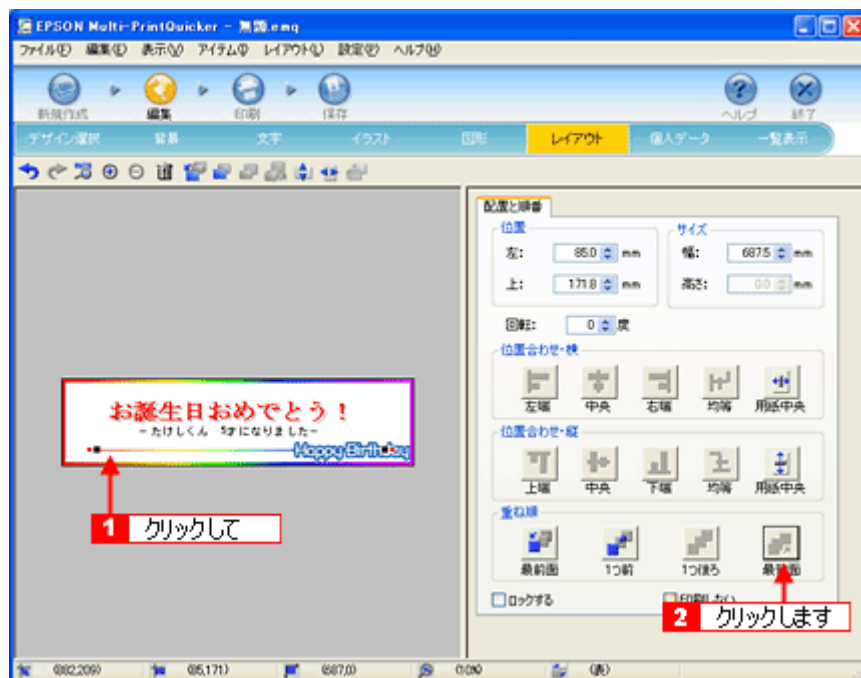

以上で配置と順番が調整できました。


ステップ7 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタにロール紙をセットします。


詳しくは、ロール紙のセット方法のページをご覧ください。

2. [印刷] ボタンをクリックします。

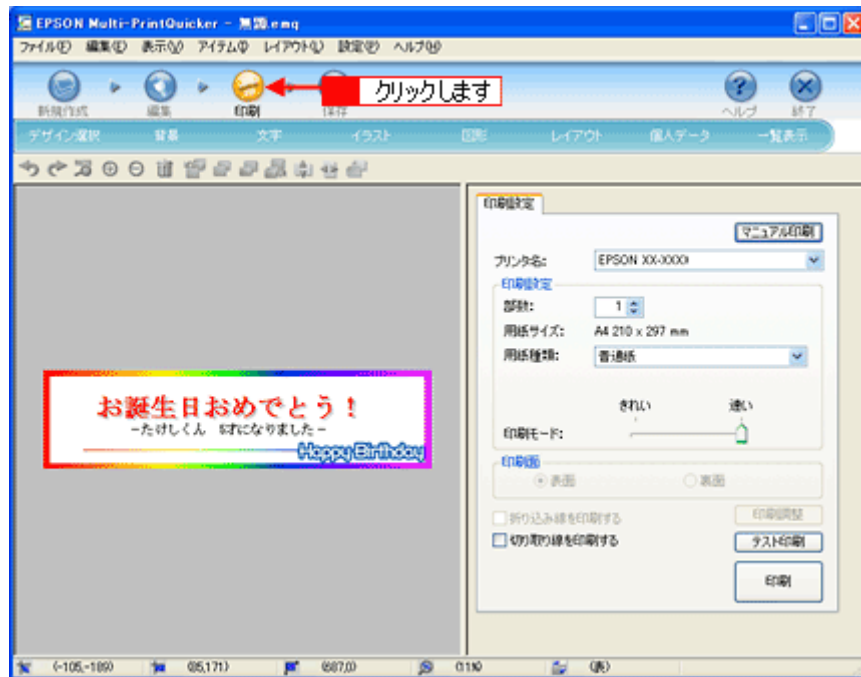

3. **1** [用紙種類] を選択します。
- 2** その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

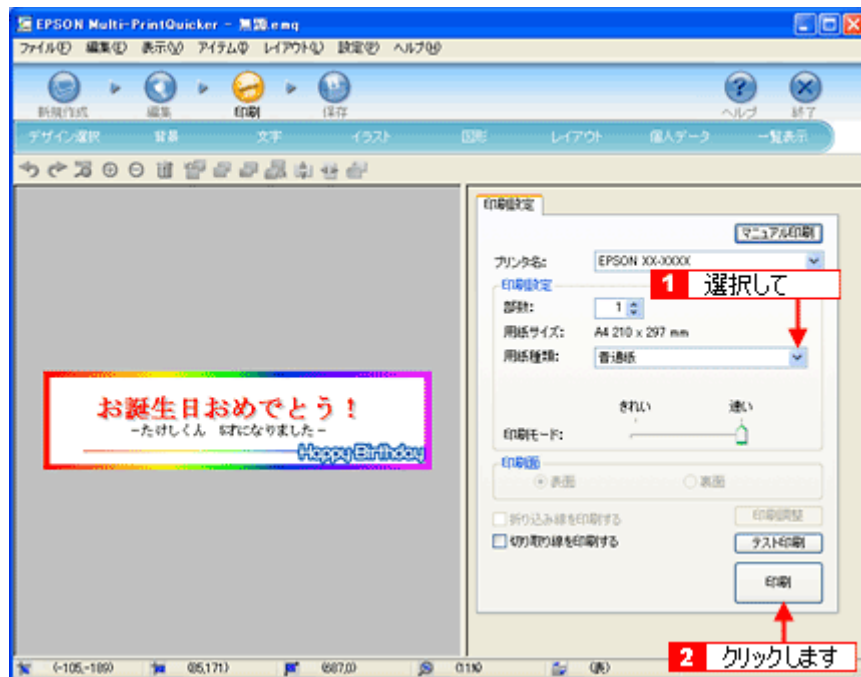

補足情報

[テスト印刷] ボタンをクリックすると、ドキュメント全体を A4 サイズの用紙に収まるように縮小して印刷します。ロール紙などを無駄にすることなく、試し印刷が行えます。テスト印刷を行う場合は、A4 サイズの用紙をプリンタにセットしてから行ってください。

以上で、横断幕 / 垂れ幕の印刷は終了です。

補足情報

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）の使い方については、EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプは、各画面の [ヘルプ] ボタンをクリックすると、表示されます。



EPSON Creativity Suite 「EPSON Creativity Suite とは？」

EPSON Creativity Suite とは？

EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート) は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパッケージです。



EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでスキャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。



各アイコンについて

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) で画像を管理し、そこから以下のアプリケーションソフトを起動できます。

EPSON File Manager は、EPSON Creativity Suite の各アプリケーションソフトを起動して、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。

 <p>かんたん写真プリント</p>	<p>EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) が起動します。写真を簡単にきれいに印刷することができます。</p> <p>▶▶▶ 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 272</p>
 <p>アルバムプリント</p>	<p>アルバムプリント for EPSON が起動します。デジタルカメラで撮影した写真などでオリジナルのアルバムを作成することができます。</p> <p>▶▶▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷 (定形紙)」」 285</p> <p>▶▶▶ 「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷 (フォトアルバム紙)」」 295</p>

 <p>画像をWebに登録</p>	<p>EPSON Send To Web (エプソン センド トゥ ウェブ) が起動します。 画像を Web にアップロードできます。 ☞☞「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」 269</p>
 <p>こだわり写真プリント</p>	<p>EPSON ProLab Print (エプソン プロラボ プリント) が起動します。 写真をレイアウトして、色調のサンプルを印刷しながら、こだわりの作品を作ることができます。 ☞☞「EPSON ProLab Print 「写真を作品に仕上げて印刷」」 278</p>
 <p>画像をメールに添付</p>	<p>EPSON Attach To Email (エプソン アタッチ トゥ イーメール) が起動します。 画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。(http://www.i-love-epson.co.jp) ☞☞「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」 267</p>
 <p>動画プリント</p>	<p>EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー) が起動します。 動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 ☞☞「EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」」 310</p>

EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」

EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。
以下は EPSON File Manager の場合です。



EPSON File Manager 「EPSON File Manager の使い方」

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON File Manager とは？」 265
- ▼ 「EPSON File Manager の起動方法」 265

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON File Manager とは？

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) は、EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。詳しくは、EPSON File Manager のヘルプをご覧ください。



補足情報

本製品では [スキャナビ設定] ボタンは使用できません。

EPSON File Manager の起動方法

Windows の場合


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



こんなときは

◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆

1 [スタート] 2 [すべてのプログラム] (または [プログラム]) 3 [EPSON Creativity Suite] 4 [EPSON File Manager] の順にクリックしてください。

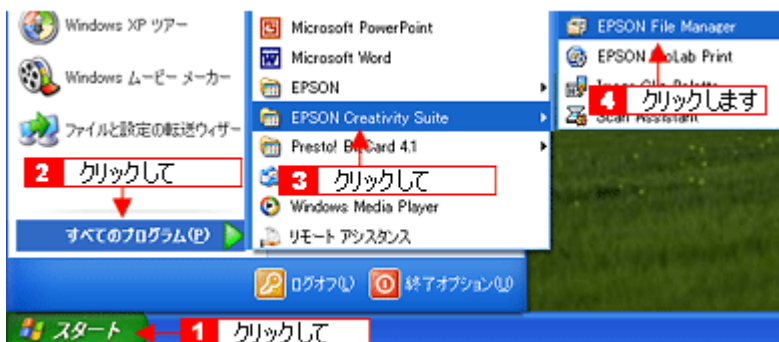

Macintosh の場合


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



こんなときは

◆◆ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は◆◆

1 [ハードディスク] アイコン 2 [アプリケーション] フォルダ 3 [EPSON] フォルダ 4 [Creativity Suite] フォルダ 5 [File Manager] フォルダ 6 [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) / [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックしてください。

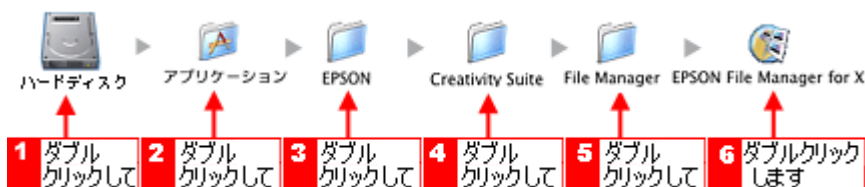

EPSON File Manager 「画像をメールに添付」

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、画像を簡単にメールに添付することができます。ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。

対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。(http://www.i-love-epson.co.jp)

補足情報

- [画像をメールに添付] の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールされていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合

<Mac OS 9 の場合 >





<Mac OS X の場合 >



2. E メールで送信する画像を選択します。




3. [画像をメールに添付] ボタンをクリックします。

画面に表示されていない場合は、  ボタンをクリックして [画像をメールに添付] ボタンを表示させ、クリックします。




4. **1** 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、**2** データのサイズを選択し、**3** [OK] ボタンをクリックします。

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。

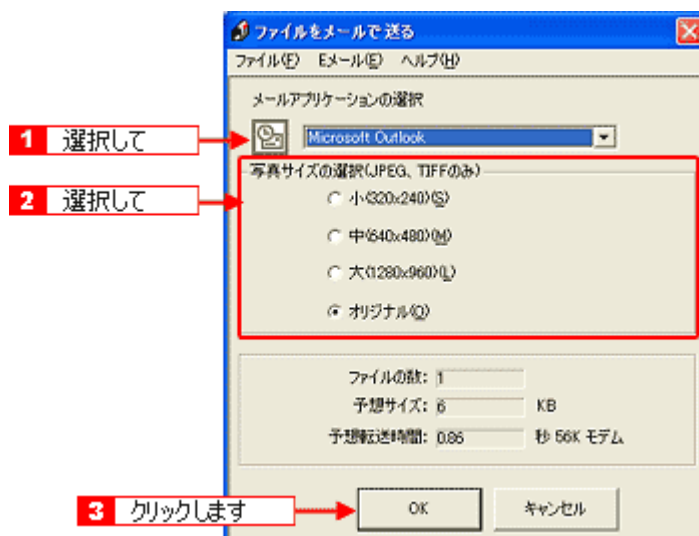

5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。

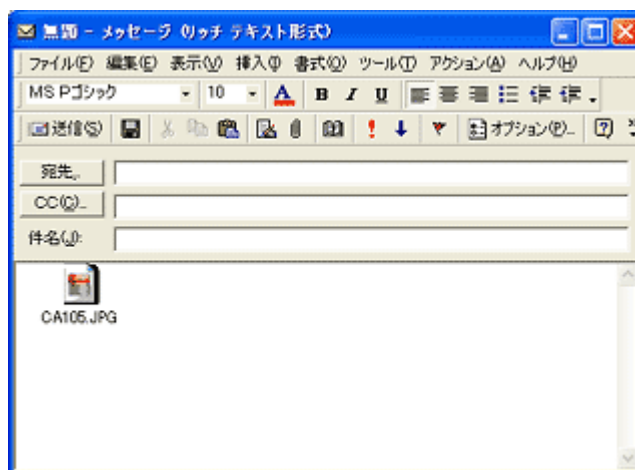

以上で、EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。

EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト) にアップロードすることができます。

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。

補足情報

- インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。
- 「EPSON Photo Album」とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。「EPSON Photo Album」を使用するには、事前に「MyEPSON」への登録が必要になります。詳しくは、デジタル写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧ください。(http://www.photogarden.jp/)
- Mac OS 9 では、この機能は使用できません。
- 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合

<Mac OS 9 の場合 >




<Mac OS X の場合 >




2. Web にアップロードする画像を選択します。




3. 「画像を Web に登録」ボタンをクリックします。

画面上に表示されていない場合は、 ボタンをクリックして「画像を Web に登録」ボタンを表示させ、クリックします。

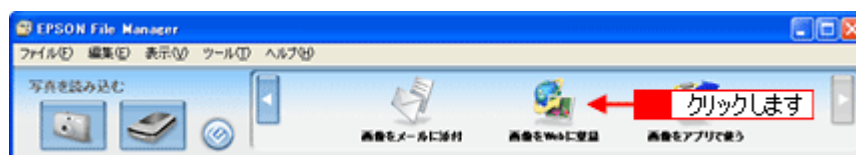

4. **1** アップロードするサイトを選択して、**2** ユーザーID/ 接続パスワードを入力したら、**3** [アップロード] ボタンをクリックします。

選択した画像ファイルがアップロードされます。

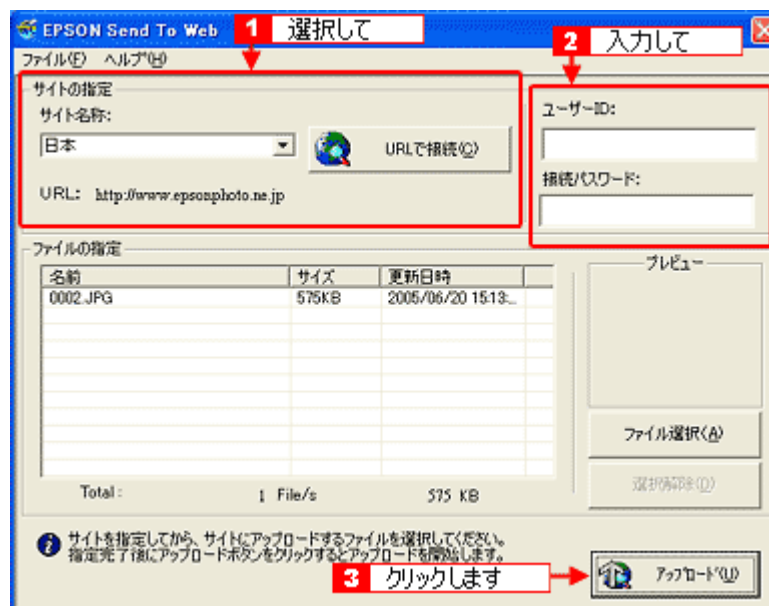

補足情報

- ・ [アップロード] ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト (URL) と [キャンセル] ボタンが表示されます。

- 上の画面（EPSON Send To Web）の詳しい説明は、EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。

以上で、EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。

EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」

EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) では、印刷完成イメージを確認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することができます。

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合





Macintosh の場合



2. 1 写真データが保存されているフォルダを選択して、2 印刷する写真をチェックします。




3. [かんたん写真プリント] ボタンをクリックします。

画面に表示されていない場合は、  ボタンをクリックして [かんたん写真プリント] ボタンを表示させ、クリックします。
EPSON Easy Photo Print が起動します。




4. [プリンタ] / [給紙方法] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。
フチなし印刷をする場合は、[フチなし] をチェックします。

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。

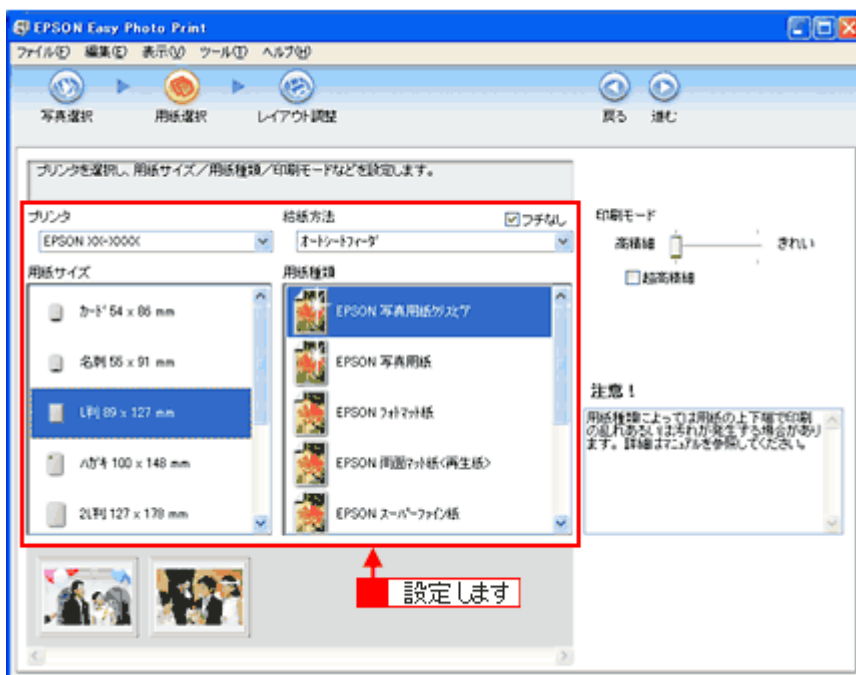

5. [印刷モード] を設定します。

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。

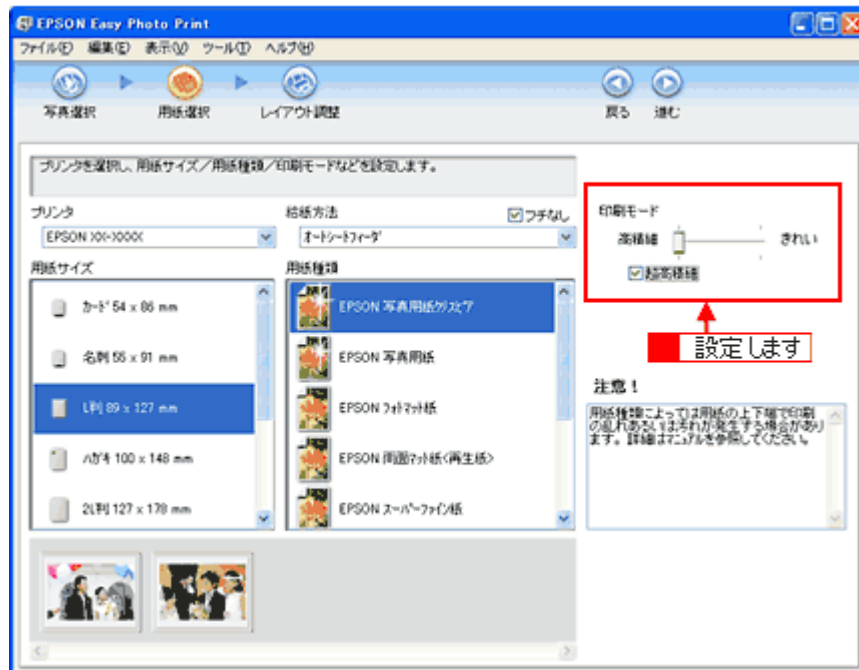

6. [レイアウト調整] をクリックします。



7. **1** レイアウト選択で [標準] ボタンをクリックして、**2** 一覧から [レイアウト] を選択します。



補足情報

画像の補正をしたい場合は、[印刷補正] ボタンをクリックして各補正項目を設定します。詳しくは、EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。

8. [印刷枚数指定] ボタンをクリックします。

各写真を 1 枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定] ボタンをクリックせずに、[印刷] ボタンをクリックして印刷を実行することもできます。



9. 1 ページごと印刷枚数を指定して、2 [閉じる] ボタンをクリックします。



10. [印刷] ボタンをクリックします。



印刷が始まります。


以上で、EPSON Easy Photo Print で写真を簡単、きれいに印刷する方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON Easy Photo Print は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON Easy Photo Print] の順にクリックします。

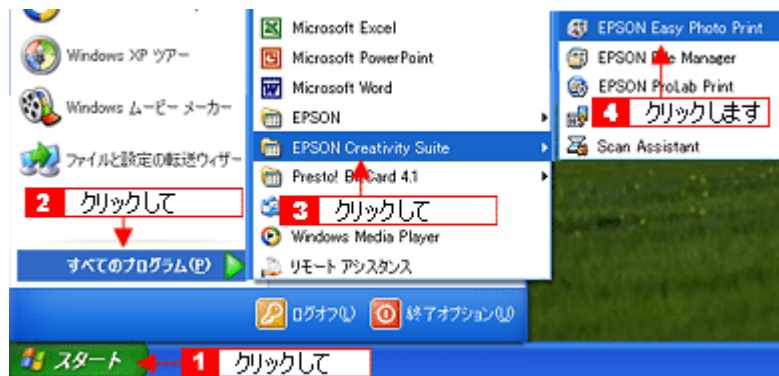

• **Macintosh の場合**

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [Easy Photo Print] フォルダ **6** [EPSON Easy Photo Print for X] (Mac OS X) / [EPSON Easy Photo Print] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。




EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は、EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。

EPSON ProLab Print 「写真を作品に仕上げて印刷」

EPSON ProLab Print (エプソン プロラボ プリント) は、暗室感覚でイーゼル枠 (写真の大きさ / 位置) の調整をしたり、サンプル印刷 (試し焼き) をして、画像を美術展やギャラリーでの展示やこだわりの作品として印刷するためのアプリケーションソフトです。

イーゼルとは、印画紙現像の際、引伸機の下にセットした印画紙を押さえて現像部分をマスキングする枠です。

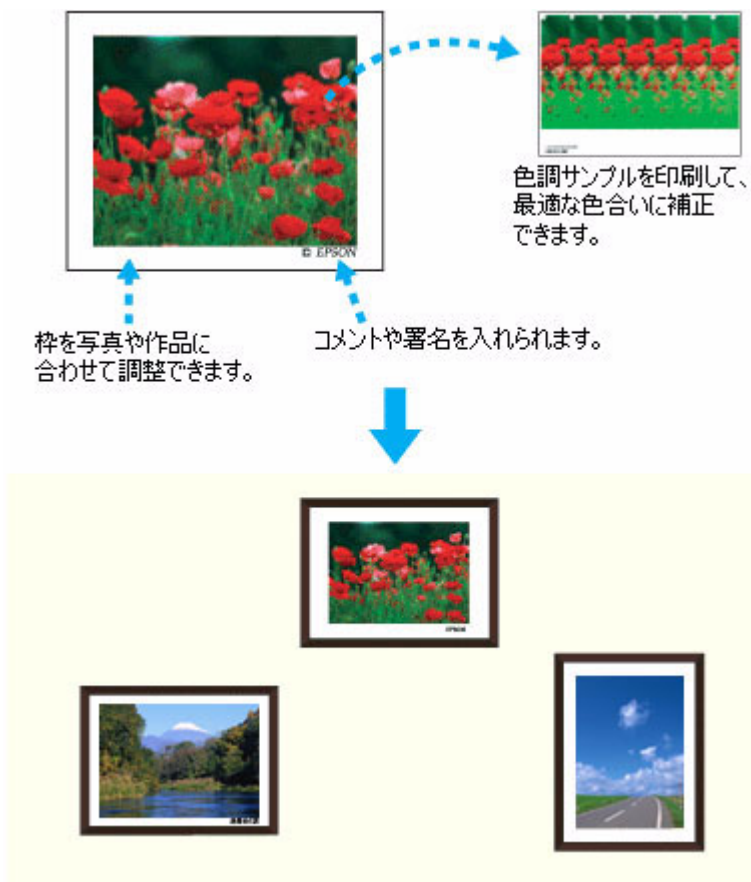

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合



Macintosh の場合



2. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。



1 枚だけ選択してください。



補足情報

EPSON ProLab Print では写真は 1 枚しか選択できません。複数の写真を選択した場合は、手順 3 の後にメッセージが表示され先頭の写真が選択されます。

3. **【こだわり写真プリント】** ボタンをクリックします。

画面に表示されていない場合は、  ボタンをクリックして **【こだわり写真プリント】** ボタンを表示させ、クリックします。


EPSON ProLab Print が起動します。



4. [プリンタ] / [用紙サイズ] / [用紙種類] を設定します。



5. **1** [レイアウト調整] ボタンをクリックし、**2** [写真枠調整] タブをクリックして、**3** [写真枠]、[用紙方向]、[写真の位置]、[写真サイズ]、[余白設定]などを設定します。

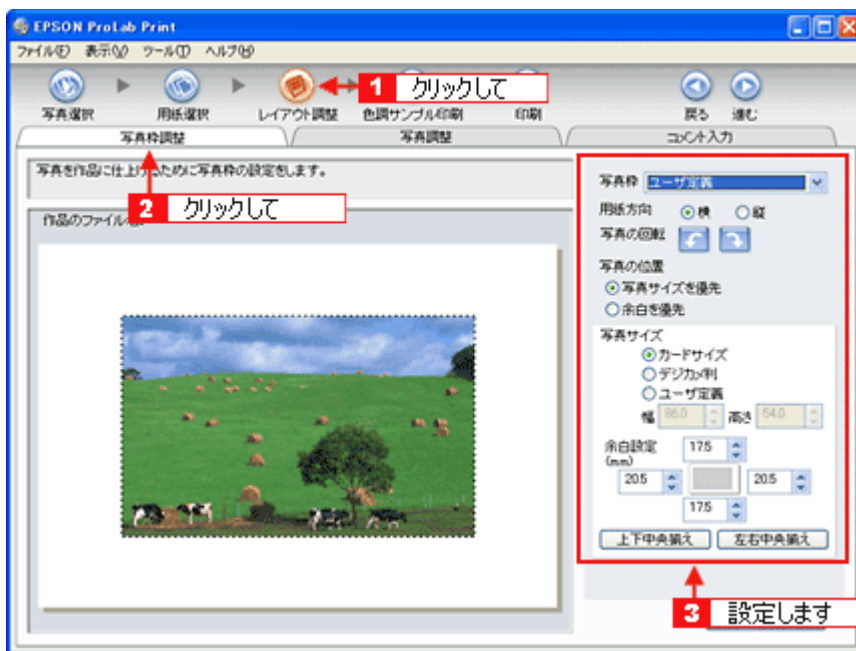

補足情報

◆◆ [写真調整] タブ◆◆


[写真調整] タブでは、写真を拡大 / 縮小したり、移動したりすることができます。

◆◆ [コメント入力] タブ◆◆

[コメント入力] タブをクリックすると、コメントや署名を挿入することができます。

- 1 [色調サンプル印刷] ボタンをクリックして、2 [サンプル印刷形式]、3 [色調の条件]、4 [用紙サイズ] を選択します。

ここでは、[サンプル印刷形式] で [短冊]、[色調の条件 1] で [明るさ・濃度 (RGB)]、[用紙サイズ] で [L 判] を選択した場合を例にしています。

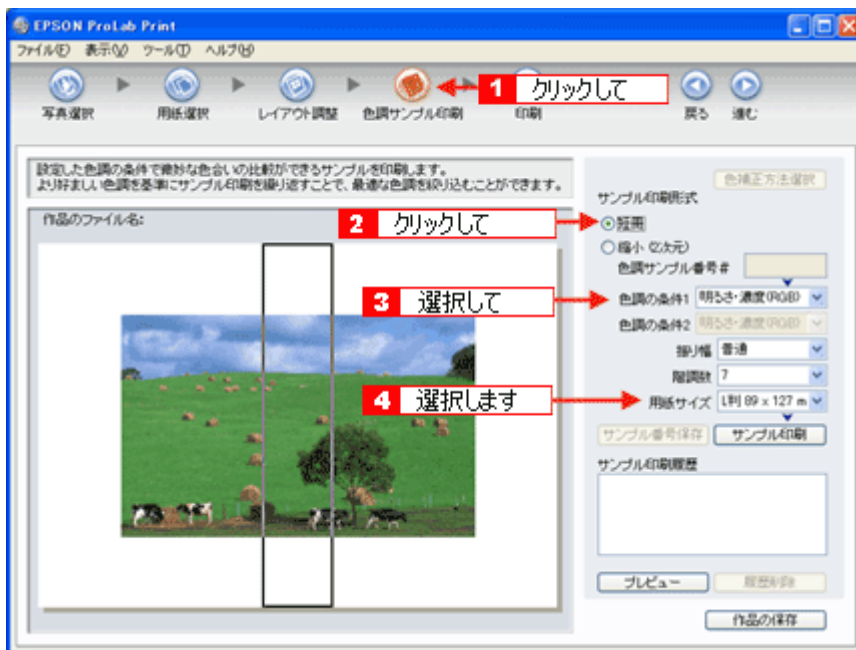

補足情報

[色調の条件 2] は、[サンプル印刷形式] で [短冊] を選択していると選択できません。

7. 短冊で色調の印刷比較したい部分を指定し、サンプル印刷イメージを確認します。

1 色調を比較印刷したい部分に短冊の枠をドラッグして指定してください。**2** [プレビュー] ボタンをクリックするとサンプル印刷イメージがプレビュー表示されます。




8. [サンプル印刷] ボタンをクリックします。

サンプル印刷が始まります。



9. サンプル印刷の結果を見ながら、思い通りに印刷されている色調サンプル番号を選択します。

色調サンプル番号は、短冊の場合は左側から、縮小の場合は左上から背景色を白にして黒字で印刷されます。サンプル印刷結果を確認し、思い通りの印刷結果が得られなかった場合は、もう一度、色調の条件を変更して印刷し直してください。

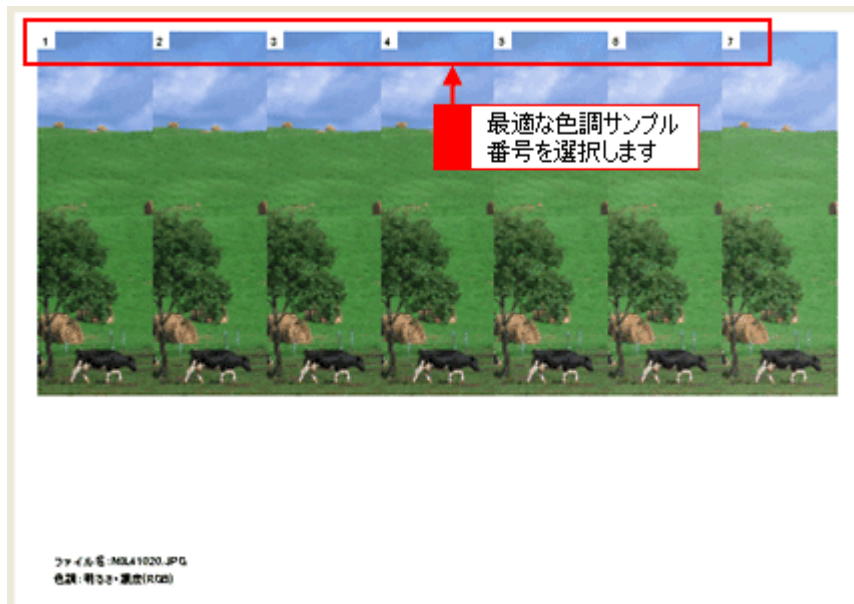

思い通りの結果で印刷されていたサンプルの色調が確認できたら、本番の印刷をします。

10. **1** [印刷] ボタンをクリックして、**2** [色調サンプル番号] を入力し、**3** [印刷] ボタンをクリックします。
印刷が始まります。



補足情報

色調サンプル番号は、小数点第1位まで入力して番号と番号の間を指定することもできます。(例えば、「5」と「6」の間を指定する場合は「5.5」と入力します。)


以上で、EPSON ProLab Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。

補足情報

EPSON ProLab Print は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [EPSON Creativity Suite] **4** [EPSON ProLab Print] の順にクリックします。

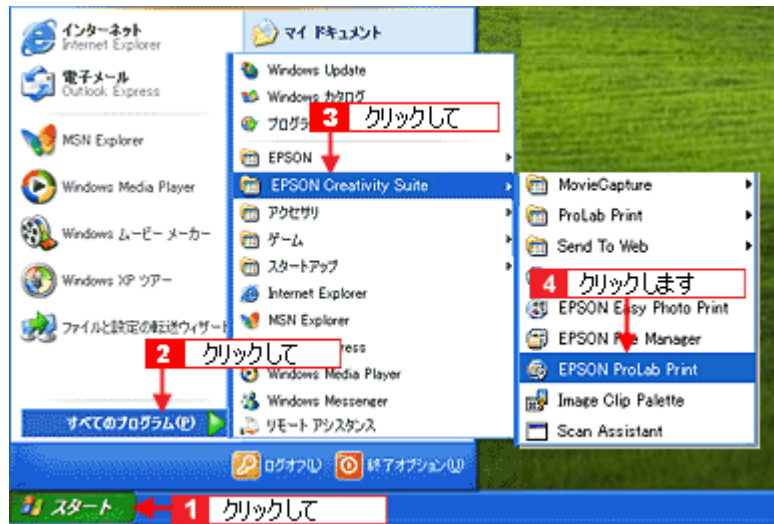

• **Macintosh の場合**

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] フォルダ **3** [EPSON] フォルダ **4** [Creativity Suite] フォルダ **5** [ProLab Print] フォルダ **6** [EPSON ProLab Print for X] (Mac OS X) / [EPSON ProLab Print] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。



EPSON ProLab Print の詳しい説明は、EPSON ProLab Print のオンラインヘルプをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷（定形紙）」

アルバムプリント for EPSON は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成できます。ここでは、定形紙での簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 285
- ▶ 「アルバムの作成と印刷」 286

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON の起動

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

• Windows の場合



• Macintosh の場合





2. アルバム作成に使いたい写真を選択します。

複数枚選択することをお勧めします。

なお、この後の操作でも追加したり差替えたりすることができます。



3. [アルバムプリント] ボタンをクリックします。

画面に表示されていない場合は、  ボタンをクリックして [アルバムプリント] ボタンを表示させ、クリックします。


アルバムプリント for EPSON が起動します。



アルバムの作成と印刷


ステップ1 準備

1. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

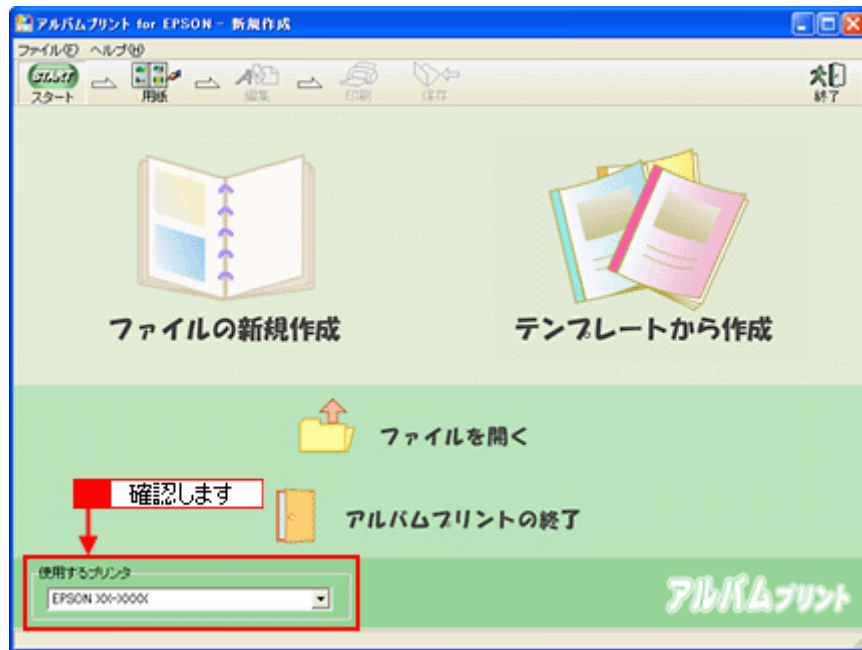

2. ファイルを作成します。

ここでは、[テンプレートから作成] をクリックして、次の手順へお進みください。

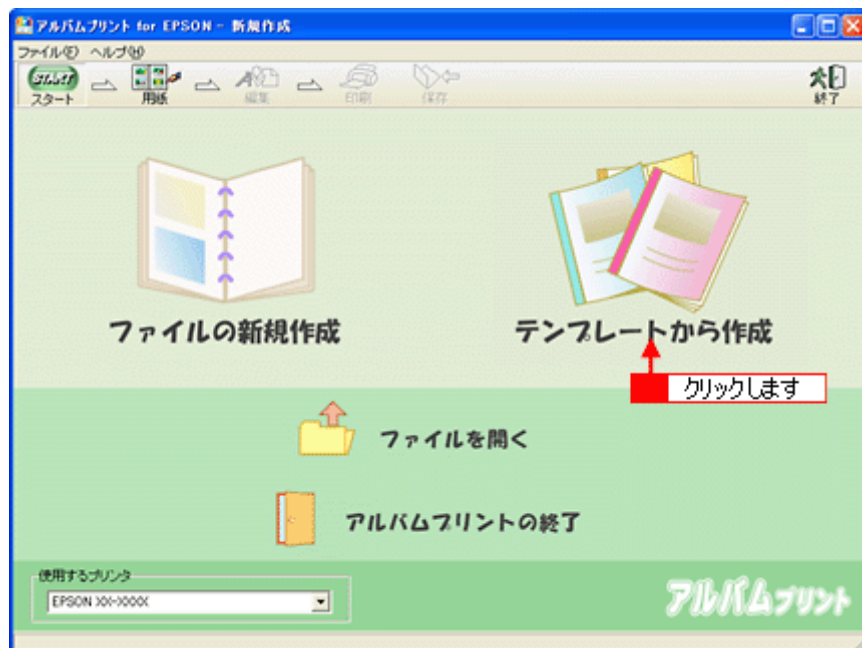

ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート (型) を使って、アルバムを作成する場合に選択します。

3. **1** お好みのテンプレートを選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。




注意

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセットしてください。

4. 以下の画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。


選択した写真が自動的にテンプレートに貼り込まれます。

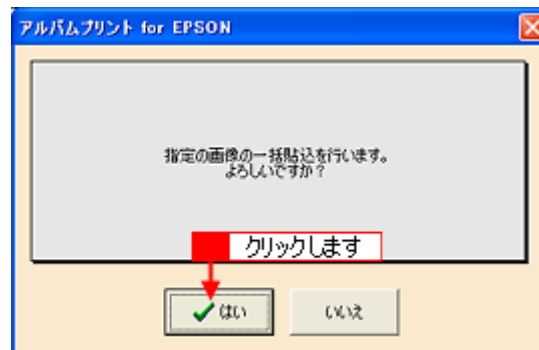

こんなときは

◆◆さらに写真を追加したり、差し替えたい場合は◆◆◆

[参照] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択してください。

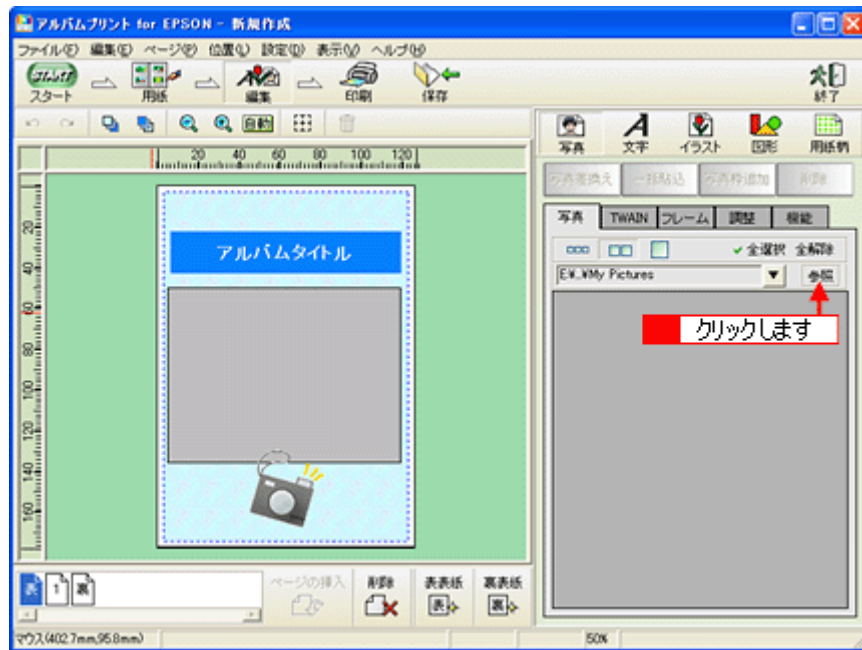

ステップ3 文字の追加

1. **1** 編集画面の文字枠 (Date :) をクリックして、**2** [文字] タブをクリックします。



2. 文字を入力します。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。




ステップ4 表紙の作成

1. [表] ページをクリックします。



2. 写真を貼り込みます。

- 1 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、
- 2 [写真] タブに表示されている写真をクリックして、
- 3 [写真差換え] ボタンをクリックします。

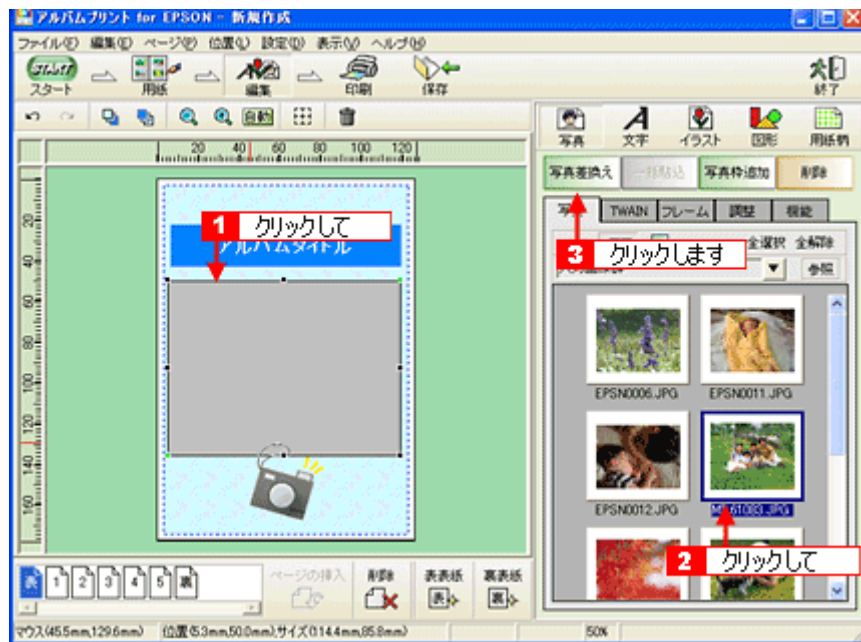

指定した写真が貼り込まれます。

3. [アルバムタイトル] を変更します。

1 編集画面の文字枠（アルバムタイトル）をクリックして、**2** [文字] タブをクリックし、**3** タイトルを変更してください。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。



以上で表紙の作成は終了です。


裏表紙も、表紙と同様に作成します。

[裏] ページをクリックした後、上記手順 2 より操作してください。



ステップ 5 印刷

1. [印刷] ボタンをクリックします。

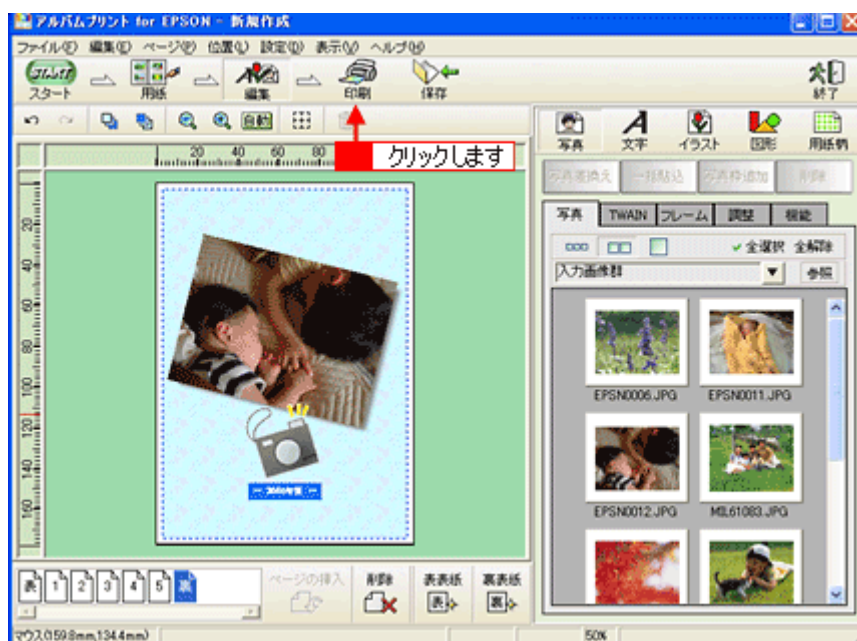

2. **1** 印刷イメージを確認して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。



3. **1** 用紙種類などの印刷条件を設定して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。



こんなときは

- 印刷をかけるページ枚数分の用紙をプリンタにセットしてください。
- 表紙や裏表紙を印刷する場合は、[表表紙・裏表紙] をチェックして、該当項目を選択してください。


以上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。

補足情報

アルバムプリント for EPSON は、以下の方法でも起動することができます。

Windows の場合

- 1** [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [アルバムプリント for EPSON] **4** [アルバムプリント for EPSON] の順にクリックします。

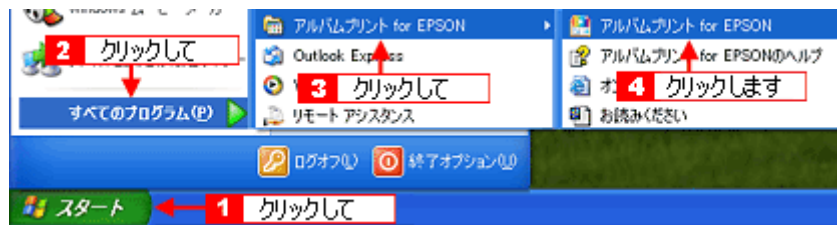

• **Macintosh の場合**

1 [ハードディスク] アイコン 2 [アプリケーション] フォルダ 3 [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) 4 [アルバムプリント for EPSON] アイコンの順にダブルクリックします。



アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。

アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷（フォトアルバム紙）」

フォトアルバム紙への印刷は、アルバムプリント for EPSON（付属ソフトウェア）を使用します。市販のアプリケーションソフトウェアでは、正常に印刷できない場合がありますので、アルバムプリント for EPSON を使用することをお勧めします。

このページのもくじ

- ① 「フォトアルバム作成の流れ」 295
- ② 「写真の準備」 295
- ③ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 296
- ④ 「アルバムの作成と印刷」 297
- ⑤ 「表紙の作成と印刷」 302

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

フォトアルバム作成の流れ

以下の流れで、フォトアルバムを作成します。

1. 写真の準備
2. アルバムの作成とフォトアルバム紙への印刷
3. 表紙の作成と印刷
4. 製本

製本のしかたについては、フォトアルバムキットの取扱説明書をご確認ください。

写真の準備

アルバムプリント for EPSON は、多彩なレイアウトを持っていますが、ここでは、1 ページに 1 枚ずつ写真を配置するレイアウトで 12 枚の写真をフチなしで印刷する手順を説明します。
アルバムとして使用したい写真を 12 枚用意してください。



12枚つづりのフォトアルバム紙の1枚ずつに
写真を配置して印刷



12枚つづりのフォトアルバム紙を2枚ずつ使用
して写真を配置する（6枚写真が必要）

アルバムプリント for EPSON の起動

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

• Windows の場合



• Macintosh の場合




2. アルバム作成にしたい写真を選択します。

ここでは、12 枚選択することをお勧めします。

なお、この後の操作でも追加したり差替えたりすることができます。



3. [アルバムプリント] ボタンをクリックします。

画面上に表示されていない場合は、 ボタンをクリックして [アルバムプリント] ボタンを表示させ、クリックします。


アルバムプリント for EPSON が起動します。




アルバムの作成と印刷

ステップ1 準備

1. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

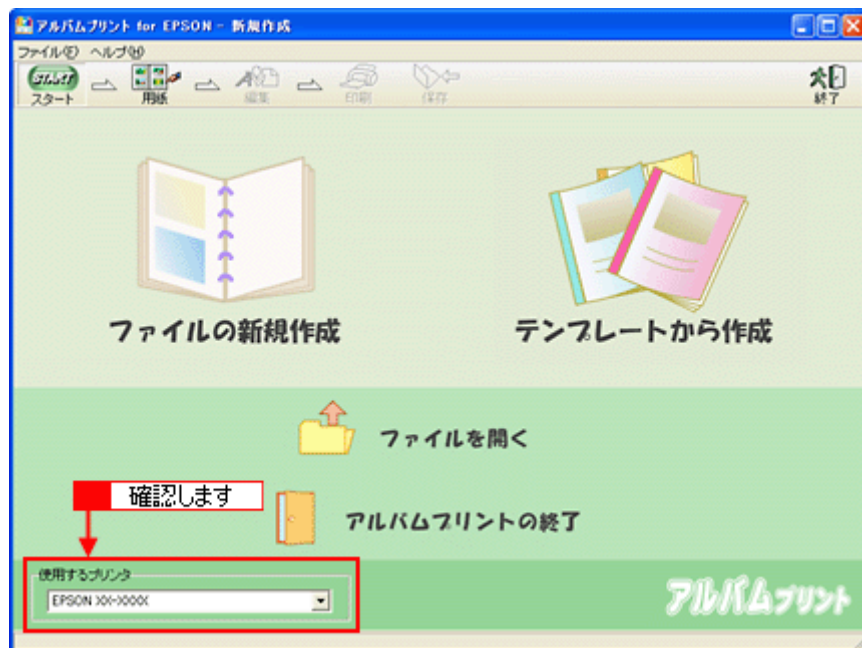

2. [ファイルの新規作成] をクリックします。

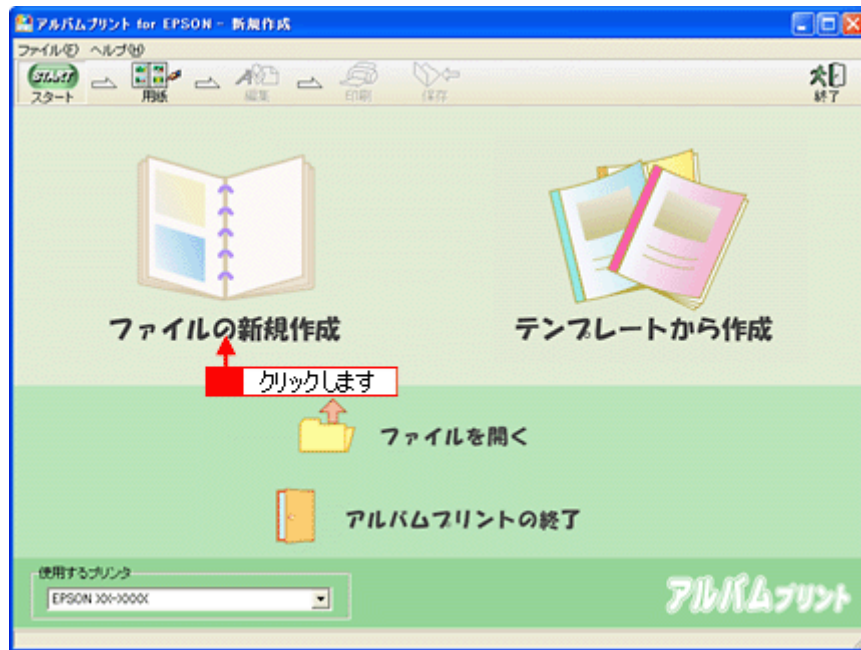

ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート (型) を使って、アルバムを作成する場合に選択します。


3. **1** [用紙サイズ] を選択し、**2** [レイアウト] を選択して、**3** [編集画面へ] ボタンをクリックします。

ここでは、以下のように設定します。

[用紙サイズ] で [フォトアルバム L判] を選択

[レイアウト] で [フォトアルバム L判 (1面付け・フチなし用)] を選択


上記のように選択すると、12枚の写真をフォトプリント紙に連続してフチなし印刷できます。

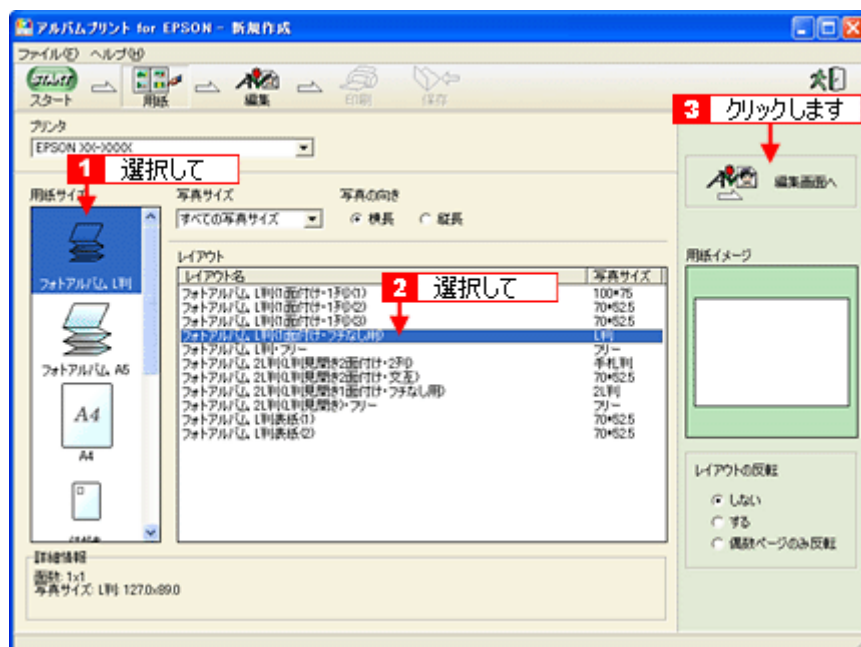

補足情報


このほか、いろいろな写真レイアウトが用意されています。この画面でお好みのレイアウトを選択してください。

4. 12 ページ分のデータを用意するようにメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

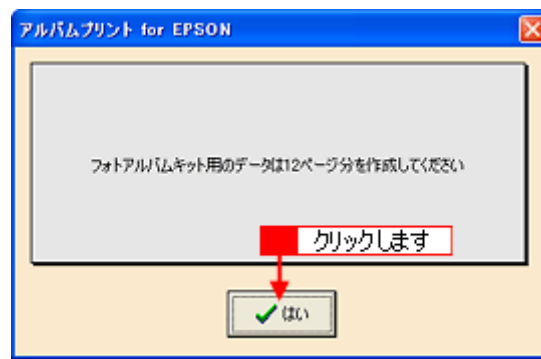

5. 以下の画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。


選択した写真が自動的にテンプレートに貼り込まれます。

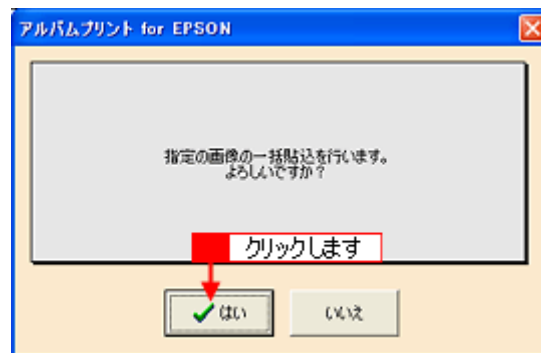

こんなときは

◆◆写真を差し替えたい場合は◆◆

[参照] ボタンをクリックして写真を保存しているフォルダを選択し直した後、写真を差替えてください。

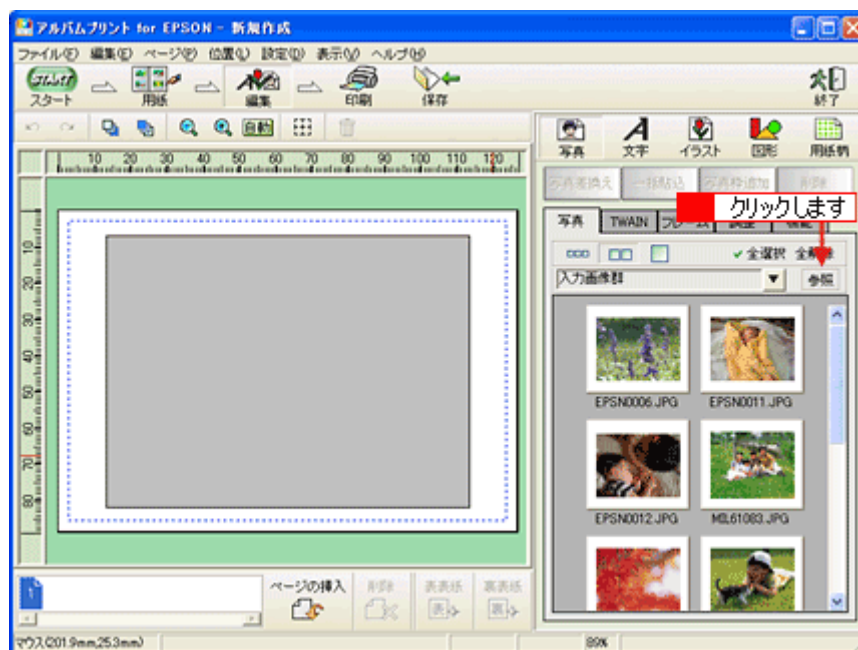

ステップ 3 印刷


1. プリンタにフォトアルバム紙をセットします。

詳しくは、フォトアルバムのセット方法のページをご覧ください。

2. [印刷] ボタンをクリックします。



3. **1** 印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。
2 確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

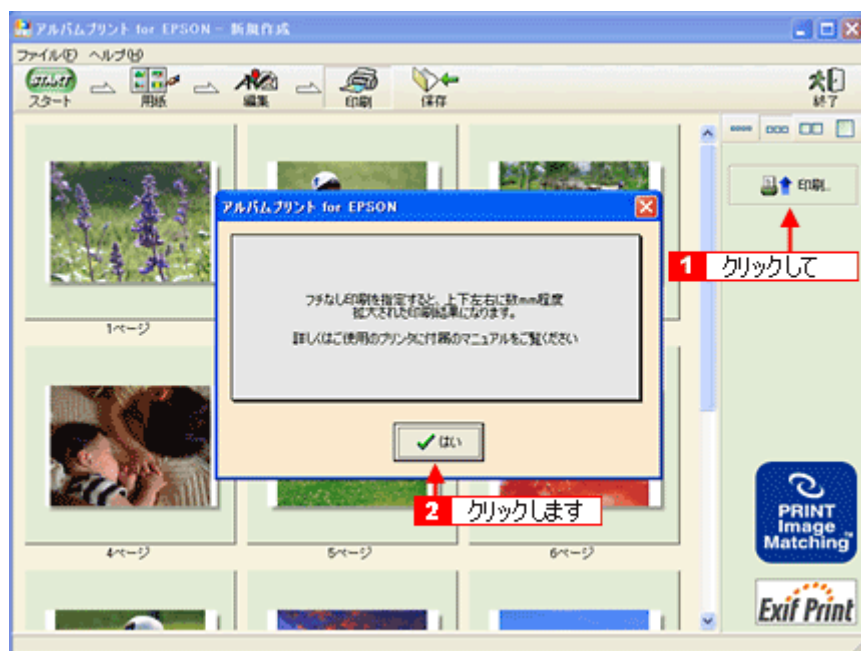

4. **1** 用紙種類などの印刷条件を設定して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。

[用紙種類] で [EPSON フォトアルバム] を選択し、[フチなし印刷] をチェックして、[印刷] ボタンをクリックします。



12 枚の写真が連続して印刷されます。印刷された用紙が重ならないよう注意してください。




注意

- 印刷には時間がかかります。
- 印刷中は給紙側、排紙側ともフォトアルバム紙を引っ張るなどして力を加えないでください。印刷品質が悪くなります。
- 印刷されたフォトアルバム紙を重ねたまま放置しないでください。重ねたまま放置すると、乾燥ムラや印刷面が貼り付いてインクがはがれたりする場合があります。

5. 印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約 1 秒押します。

フォトアルバム紙が排出されます。

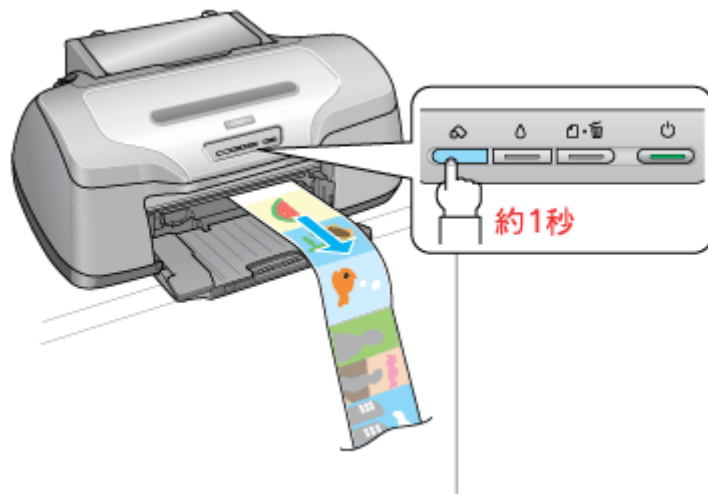

注意

フチなし印刷を選択しても、用紙の先端、印刷された写真と写真の間に最大で 1mm 程度の空白もしくは重なり部分が発生する場合があります。


以上で、フォトアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。

表紙の作成と印刷

表紙の作成と印刷も、アルバムプリント for EPSON で行います。

ステップ1 準備

1. [ファイルの新規作成] をクリックします。

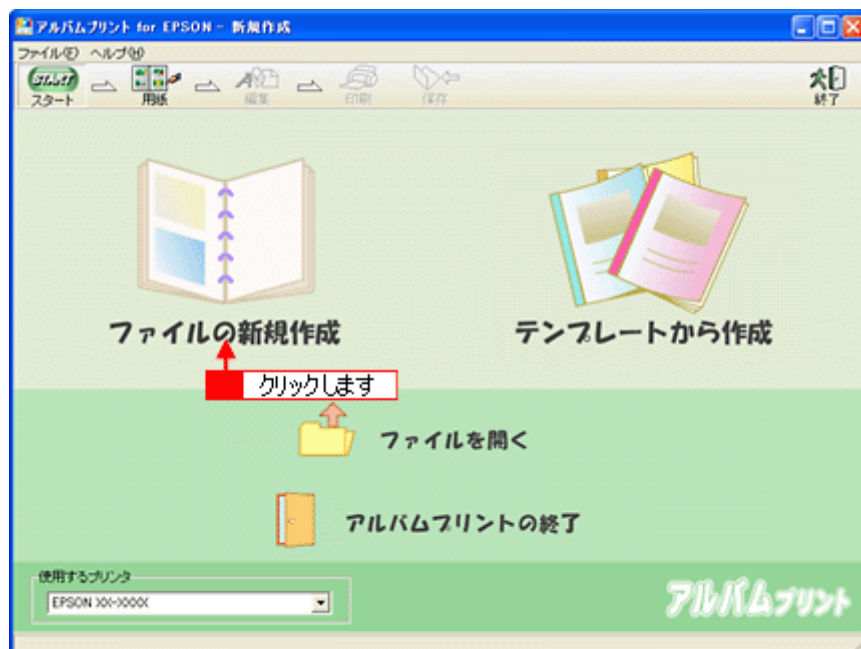


2. **1** [用紙サイズ] を選択し、**2** [レイアウト] を選択して、**3** [編集画面へ] ボタンをクリックします。

ここでは、以下のように設定します。


[用紙サイズ] で [フォトアルバム L 判] を選択

[レイアウト] で [フォトアルバム L 判表紙 (1)] を選択

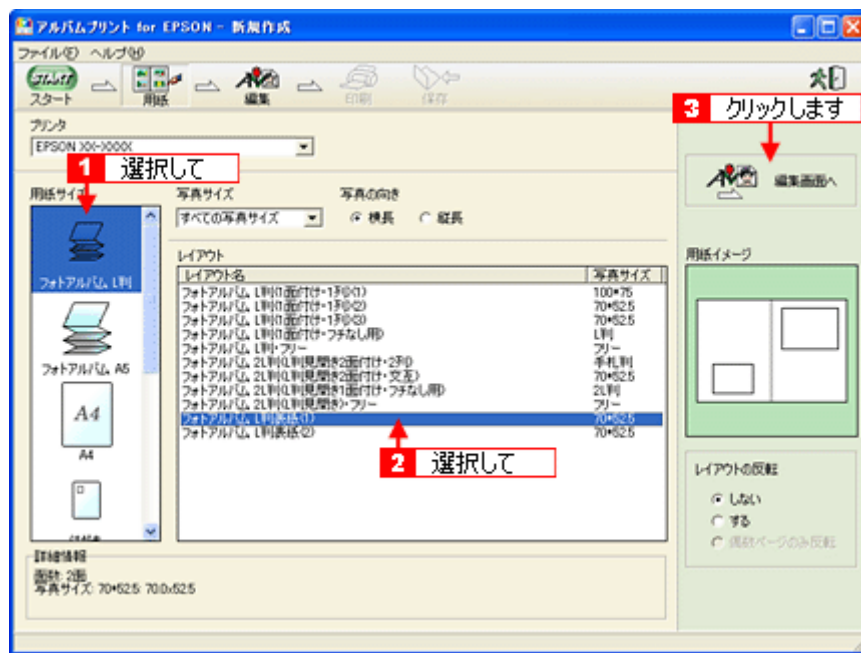

ステップ 2 写真の貼り込み

1. **1** 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、**2** [写真] タブに表示されている写真をクリックして、**3** [写真差換え] ボタンをクリックします。

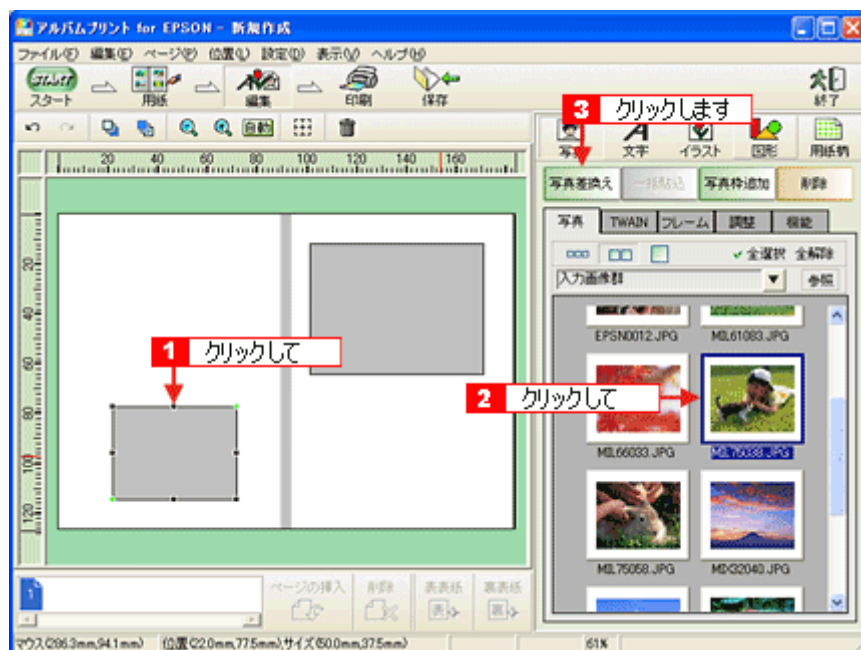

指定した写真が貼り込まれます。

ステップ 3 文字の入力／図形やイラストの追加

1. 用紙柄を設定します。

1 [用紙柄] ボタンをクリックし、**2** [種類] を選択して、**3** [用紙柄] を選択し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。



2. 文字を入力します。

1 [文字] ボタンをクリックし、**2** 文字を入力して、**3** [フォント]、[サイズ]、[文字色] などを変更し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。


入力した文字列をドラッグして、適切な場所に移動します。




補足情報

◆◆背表紙に文字列を入りたい◆◆

- **1** [文字フォント] で文字を入力し、**2** [フォントサイズ] を 12 ポイントに設定し、**3** [縦書き] をチェックします。

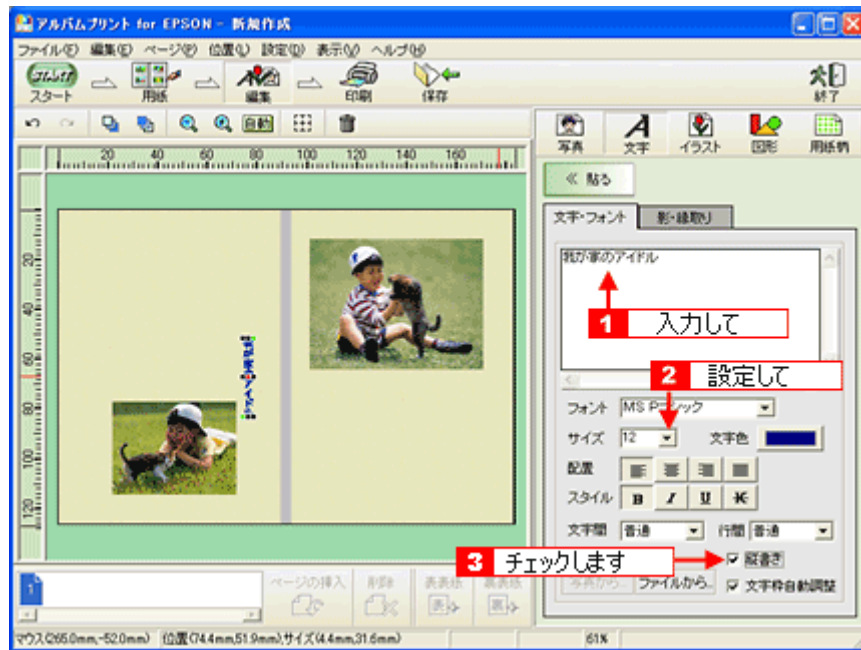

- **1** [位置] メニュー→ **2** [位置合わせ] の順にクリックして、次の画面で [左右中央に移動する] を選択すると、文字列が背景紙の部分に移動します。

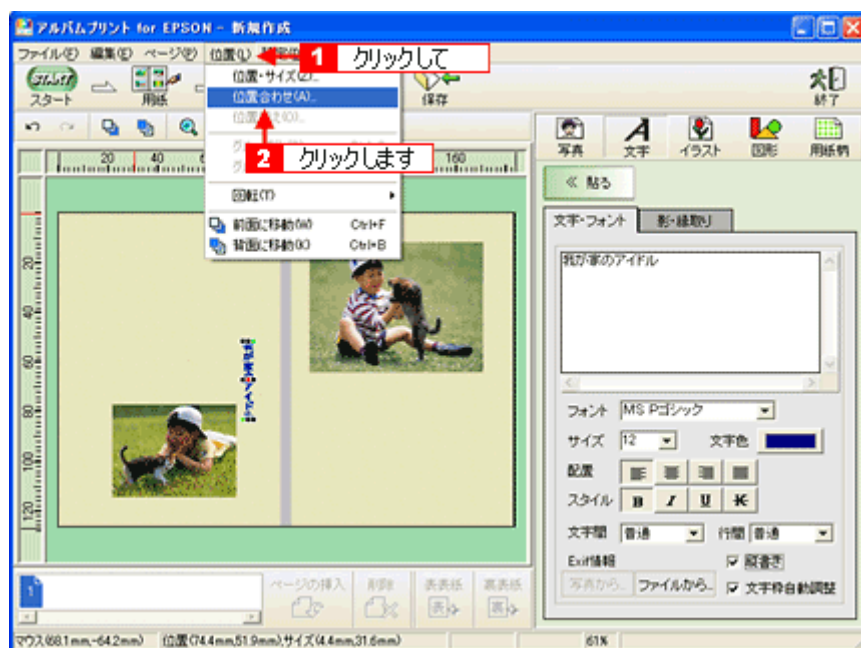

3. 図形やイラストなどを追加し、表紙を完成させます。

- 1** [イラスト] ボタンをクリックし、**2** [ジャンル] を選択して、**3** [イラスト] を選択し、**4** [貼る] ボタンをクリックします。
- 表示されたイラストをドラッグして、適切な場所に移動します。




ステップ4 印刷

1. プリンタに表紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。



3. **1** 印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。
- 2** 確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

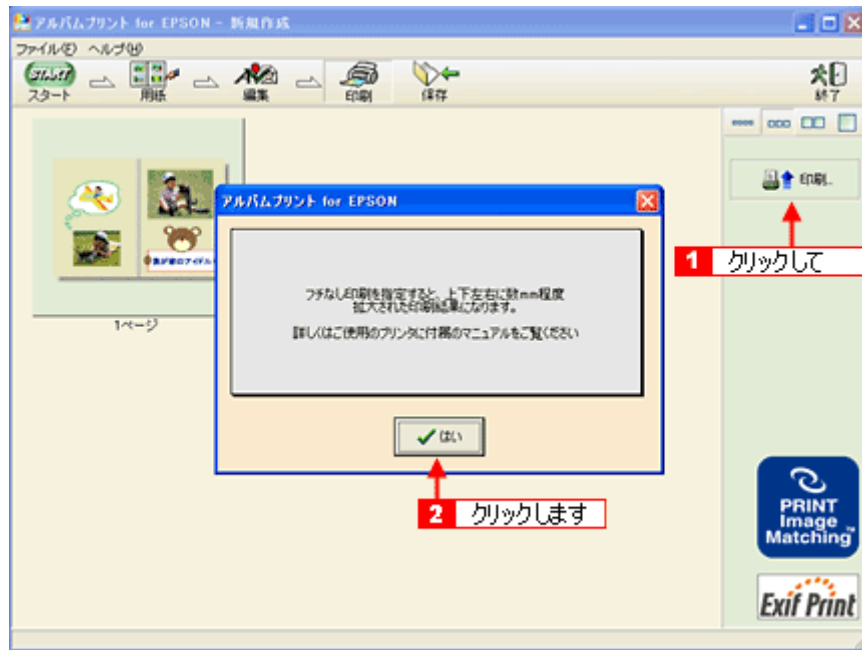

4. **1** 用紙種類などの印刷条件を設定して、**2** [印刷] ボタンをクリックします。

[用紙種類] で [EPSON フォトマット紙] を選択して、[印刷] ボタンをクリックします。



注意

表紙に印刷する場合、[用紙種類] は [EPSON フォトアルバム紙] ではなく、[EPSON フォトマット紙] を選択してください。

以上で、表紙の作成と印刷方法の説明は終了です。

この後は、フォトアルバム紙の取扱説明書をご覧ください、印刷したフォトアルバム紙と表紙を製本してください。




補足情報

アルバムプリント for EPSON は、以下の方法でも起動することができます。

• Windows の場合

1 [スタート] **2** [すべてのプログラム] (または [プログラム]) **3** [アルバムプリント for EPSON] **4** [アルバムプリント for EPSON] の順にクリックします。

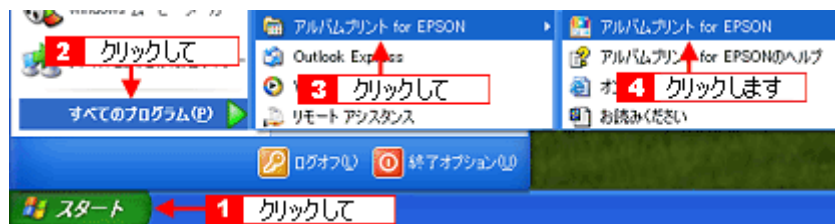

• Macintosh の場合

1 [ハードディスク] アイコン **2** [アプリケーション] フォルダ **3** [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) **4** [アルバムプリント for EPSON] アイコンの順にダブルクリックします。



アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。


アルバムプリント for EPSON 「オンラインマニュアルの見方」

アルバムプリント for EPSON の詳しい説明は、アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルをご覧ください。
アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルは、以下の方法で起動してください。

表示方法


Mac OS X の場合

1 [アルバムプリント for EPSON] メニューの **2** [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

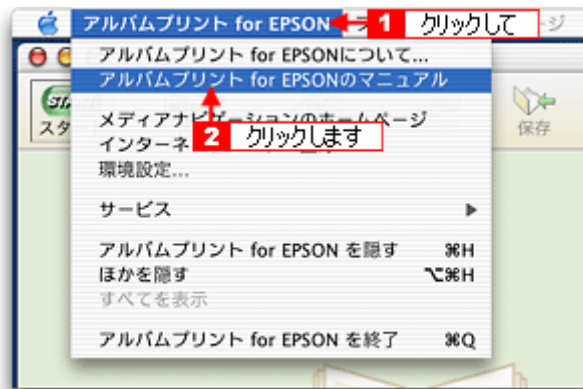

Mac OS 9 の場合

1 [アップル] メニューの **2** [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

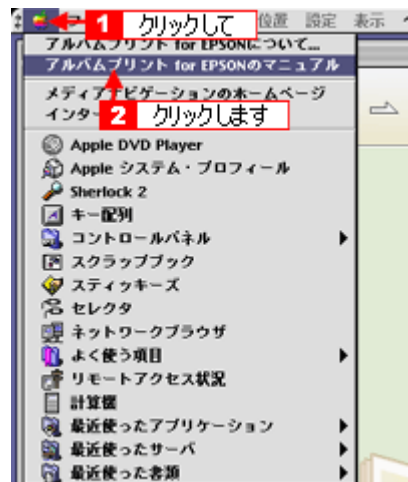

EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture について」

EPSON MovieCapture とは？

EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー) は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画から、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止画を切り取ることができます。印刷には EPSON Easy Photo Print (かんたん写真プリント) の印刷機能を使用します。



補足情報

- EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には、EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。
- Windows をお使いの場合
EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には、Microsoft DirectX を使用します。このため、Microsoft DirectX 9.0b 以降がインストールされている必要があります。Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された場合は、ソフトウェア CD-ROM をセットして、[カスタムインストール] から「Microsoft DirectX_9.0b」をインストールしてください。
- EPSON MovieCapture は、Mac OS 9 ではご使用できません。

起動方法

補足情報

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

1. EPSON File Manager を起動します。

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

- Windows の場合



- Macintosh の場合




2. 編集する動画を選択します。




補足情報

表示される動画のアイコンは、ご利用のパソコン環境によって異なる場合があります。

3. [動画プリント] ボタンをクリックします。

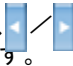
画面表示されていない場合は、 ボタンをクリックして [動画プリント] ボタンを表示させ、クリックします。EPSON MovieCapture が起動します。

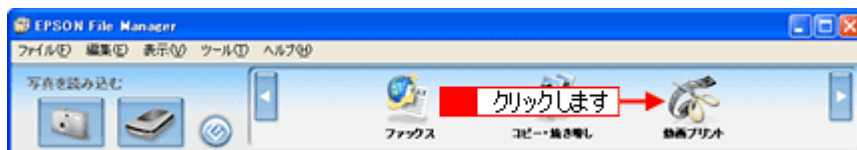

使い方

EPSON MovieCapture の使い方については、EPSON MovieCapture のヘルプをご覧ください。

1 [ヘルプ] メニュー **2** [EPSON MovieCapture ヘルプ] の順にクリックして起動します。

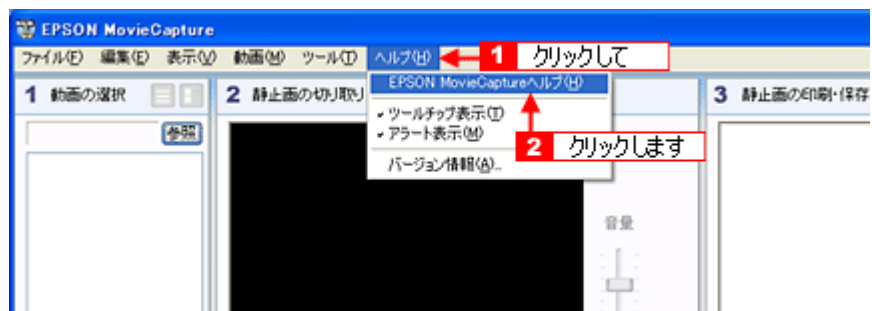

ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

最新ソフトウェアの入手方法

エプソンのホームページからダウンロードしてください。

👉【アドレス】 <http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink/>

Navigation インクジェットプリンタ ナビゲーションサイト

サポート Support

- ダウンロードサービス**
 - ソフトウェアのダウンロード
最新のドライバやソフトウェアのダウンロードはこちらから。
 - マニュアルのダウンロード
製品添付のマニュアルを、PDF形式でダウンロード提供しています。
- 困ったときは**
 - オンライン診断
カラリオプリンタの誤作動が重なり、と断じたら、まずはこちらのコーナーでオンライン診断をおたのめ下さい。
 - よくある質問/FAQ
お問い合わせ窓口に関する質問の中で、多いものを、網羅を完てご案内しています。わからないことがあつたらまずはこちらをご確認下さい。
 - お問い合わせ窓口(インフォメーションセンター)
お客様のお問い合わせに、お電話にてお答えするインフォメーションセンター窓口のご案内です。
- 修理故障のときは**
 - 修理/保守サービス
エプソン製品の修理・保守契約に関してはこちらのご案内しています。
- 情報**
 - 動作確認済CD/DVDリスト
各社より提供されているレーベル印刷可能なメディアの確認済みリストです。
 - 消耗品(インクカートリッジ/用紙)カタログ
インクおよび用紙のご案内です。
 - エプソン製使用済カートリッジ回収
使用済みのカートリッジにつきましては、ぜひ回収にご協力をお願いします。

おすすめ情報 Recommend

- 消耗品オンラインショップ**
消耗品のオンラインショップ、エプソンeAサプライはこちらです。
- エプソンファインプリント講座**
写真印刷を極めたい方必見のメニューです。100プロファイルのダウンロードもこちらから。
- EPSON PRINTOWN**
お家で美しいプリント素材をたくさん用意してお待ちしています。
- EPSON PHOTO GARDEN**
 - プリンタ用 PRINT Image Framer ダウンロード
お手持ちの写真に、簡単にフレームを追加して印刷できるPRINT Image Framerのダウンロードはこちらです。
 - もっとカラフル活用術
カラフルな印刷を、もっと楽しく活用するためのヒントをご紹介します。
 - カラフルな印刷を、もっと楽しく活用術
カラフルな印刷を、もっと楽しく活用術をご紹介します。

2005年8月現在

こんなときは

◆◆ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ◆◆

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料またはエプソンのホームページでご確認ください。

👉「本製品に関するお問い合わせ先一覧」 420

ダウンロード／インストール手順

ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（※ 1）ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウンロードし、解凍（※ 2）してからインストールしてください。

※ 1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

※ 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

1. ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。
2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

詳しくは、ホームページ上の [ダウンロード方法・インストール方法] をクリックしてください。


ダウンロード方法・インストール方法

Windows2000で一括ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)
 Windows2000で分割ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)

WindowsXPで一括ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)
 WindowsXPで分割ダウンロードをご利用の方は[こちら](#)


<<お知らせ>>
 プリンタ添付のアプリケーション及びカラリオかんたんプリント対応のアプリケーションをご利用になる場合は、プリンタドライバのほかに、「カラリオかんたんプリントモジュール」が必要です。
 本ダウンロードページのプリンタドライバをインストール後、プリンタ添付のソフトウェアCD-ROMからインストールするか、[こちら](#)よりダウンロードしてインストールを行ってください。


A. 一括ダウンロードの方はこちら


Download
 一括ダウンロード d7755b.EXE (8573560バイト)


B. 分割ダウンロードの方はこちら

下記のすべてのファイルをダウンロードしてください。

Download
 分割ダウンロード d7755b1.EXE (1459663バイト)

Download
 分割ダウンロード d7755b2.CAB (1279840バイト)

Download
 分割ダウンロード d7755b3.CAB (1279840バイト)

Download
 分割ダウンロード d7755b4.CAB (1279840バイト)

2005年5月1日現在

ソフトウェアの削除（アンインストール）方法

パソコンにインストールしたソフトウェアを削除したい場合は、以下のページをご確認ください。

- ☞☞ 「Mac OS X でのソフトウェアの削除方法」 316
- ☞☞ 「Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法」 320

Mac OS X でのソフトウェアの削除方法

Mac OS X での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

プリンタドライバの削除方法

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。



5. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。




こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆

[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。


これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。

6. **1** 本製品名を選択して、**2** [削除] ボタンをクリックします。

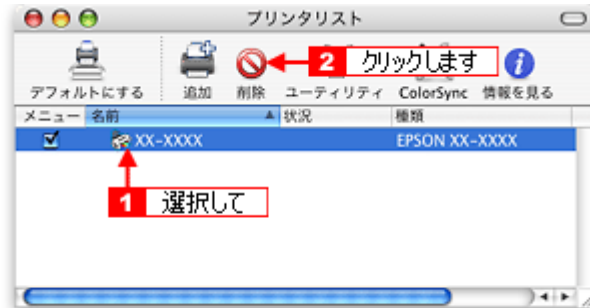


[削除] ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。


7. プリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
8. 画面を下の方にスクロールさせ、[Mac OS X 専用ソフトウェア] フォルダをダブルクリックします。

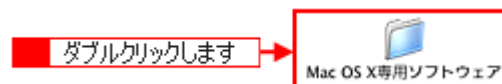

9. [プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックします。

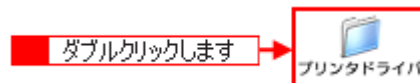


10. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

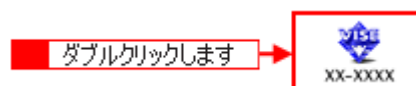

この後は、手順 11 の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。

11. **1** [アンインストール] を選択して、**2** [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

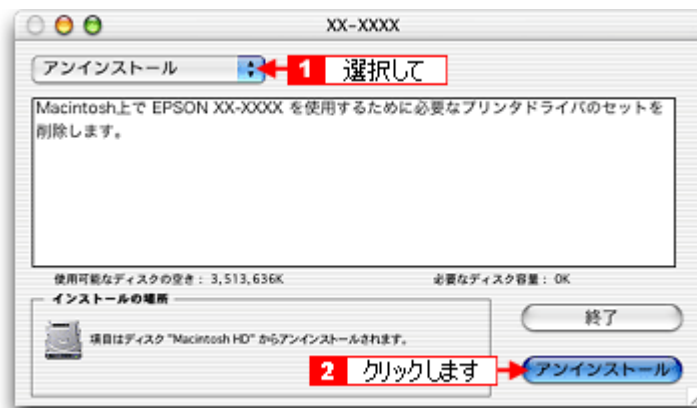

アプリケーションソフトの削除方法

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。


電子マニュアルの削除方法

1. **1** [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックして、**2** ハードディスク内の [Applications] (または [アプリケーション]) をダブルクリックします。



補足情報

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
 - インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ (ドライブ) をダブルクリックして開いてください。
2. [EPSON XXXX Manual] フォルダをゴミ箱に捨てます。(ドラッグアンドドロップします。)

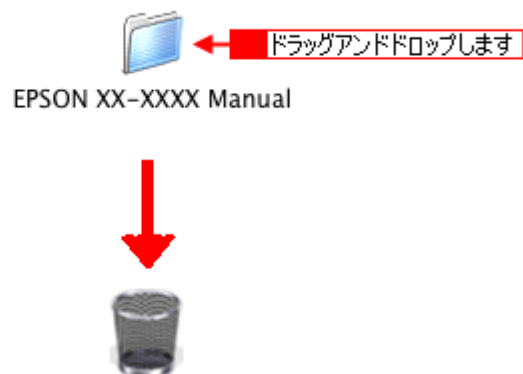


これで電子マニュアルの削除は終了です。

Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方法


Mac OS 9 での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

プリンタドライバの削除方法

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. プリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
4. 画面を下の方にスクロールさせ、[プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックします。

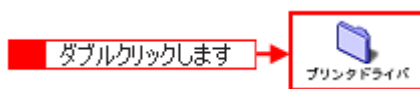

5. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

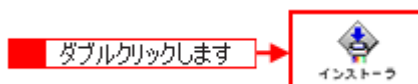

6. **1** [DISK1] フォルダをダブルクリックしてから、**2** [インストーラ] アイコンをダブルクリックしてください。




7. [続ける] ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して [同意] ボタンをクリックします。




8. **1** [アンインストール] を選択して、**2** [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

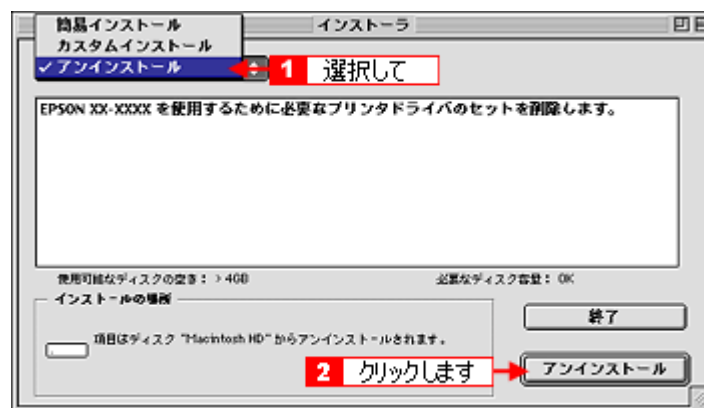

補足情報

以下のような画面が表示された場合は、[続ける] ボタンをクリックしてください。

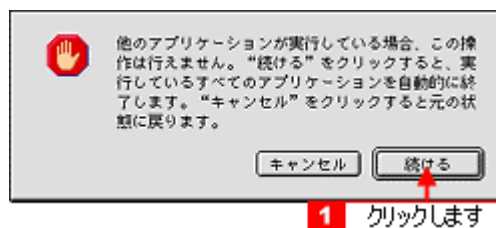


アプリケーションソフトの削除方法

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

電子マニュアルの削除方法

1. [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックします。

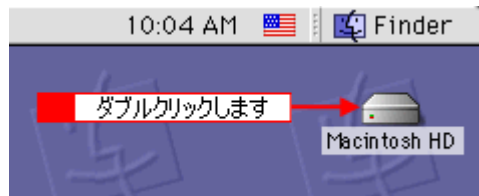**補足情報**

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
- インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルクリックして開いてください。

2. [EPSON XXXX Manual] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）

これで電子マニュアルの削除は終了です。

ソフトウェアの再インストール方法

1. プリンタの電源をオフにします。
2. Windows または Macintosh を起動して、『プリンタソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

注意

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. 以下の画面が表示されますので、「おすすめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択します。



補足情報

◆◆インストールの種類◆◆

- おすすめインストール
ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
- カスタムインストール
各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。

4. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

以上でインストールは終了です。

メンテナンス

インクカートリッジ型番と交換時のご注意

このページのもくじ

- ▼ 「使用できるインクカートリッジ」 324
- ▼ 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」 324

使用できるインクカートリッジ

本製品で使用できる純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
イエロー	ICY33
マゼンタ	ICM33
シアン	ICC33
マットブラック	ICMB33
フォトブラック	ICBK33
レッド	ICR33
ブルー	ICBL33
グロスオプティマイザ	ICGL33

補足情報

◆◆本製品対応の純正品のご使用をお勧めします◆◆

本製品のプリンタドライバは、本製品対応の純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、本製品対応の純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。

インクカートリッジ取り扱い上のご注意

注意

- ・ インクが目に入ったたり皮膚に付着しないように注意してください。
目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・ インクカートリッジを分解しないでください。
- ・ インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。
- ・ インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。

使用上のご注意

- ・ インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。

- インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費されます。
- 使用中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3 時間以上室温で放置してからご使用ください。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれがあります。
- プリンタにインクカートリッジを装着する前に 4 ～ 5 回振ってから装着してください。

保管上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

交換時のご注意

- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、インクカートリッジは IC チップにインク残量を記憶していますが、インクを補充しても IC チップ内の残量値は書き換わらないため、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源がオフの状態インクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検出されず、正常に印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。
- インク充てん中（電源ランプが点滅中）は、プリンタの電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。

- インクカートリッジ装着時
- 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時

※ 初めてインクカートリッジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクが消費されます。

インクカートリッジの回収にご協力ください

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。



使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細につきましてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

インクカートリッジの交換方法

交換方法には以下の2つがあります。

- ① 「パソコンに表示されるメッセージに従って交換」 327
- ② 「プリンタのボタン操作で交換」 327

注意


- 交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。
 ⇨ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 324
- インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなると本製品は動作しません。黒1色のモノクロ印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。

こんなときは

- ◆◆インク残量を確認したい場合は◆◆
 ⇨ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 357

パソコンに表示されるメッセージに従って交換

インクがなくなったときや残り少なくなったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の「対処方法」ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。

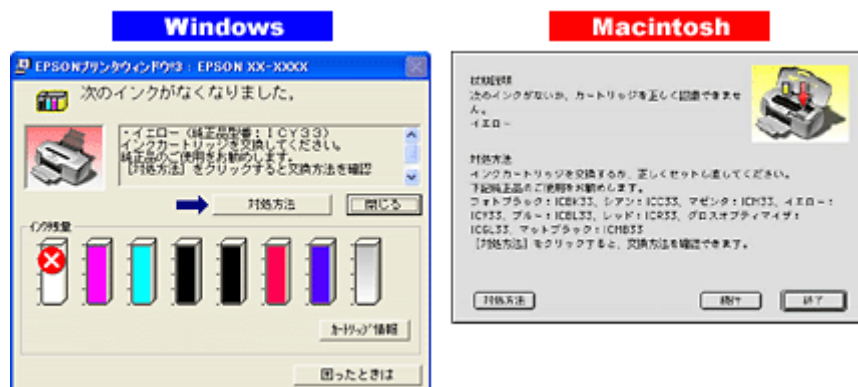


補足情報

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これ以降の説明に従って交換してください。

プリンタのボタン操作で交換

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 【インク】ボタンを押します。


プリントヘッドが移動して、電源ランプが点滅します。

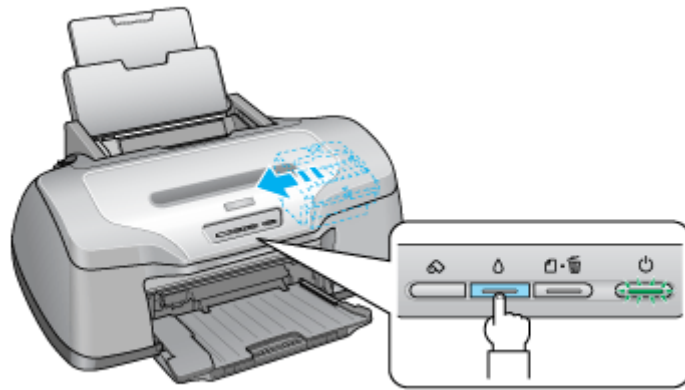


3. プリンタカバーを開けます。




4. どの色のインクがなくなったかを確認します。

<  >マークの前にあるインクがなくなっていますので、その色の新しいインクカートリッジを用意してください。

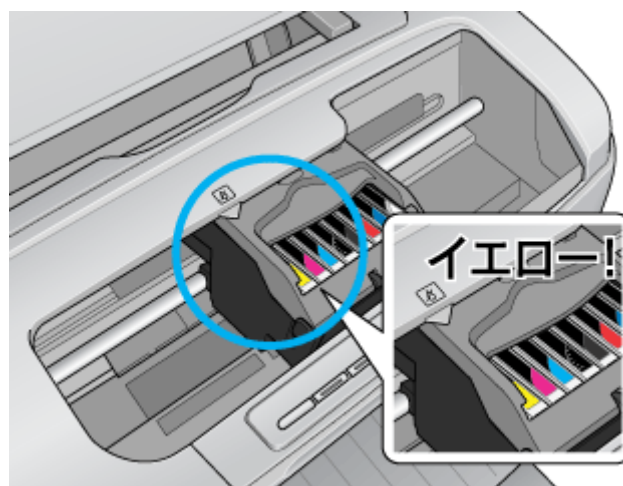

こんなときは


◆◆プリントヘッドが<  >マークの前に移動しない◆◆

どのインクも残っています。それでも交換する場合は手順 6 にお進みください。交換しない場合は【インク】ボタンを押して作業を終了してください。

(以降の説明は、ブラックインクカートリッジを交換する例です。他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できます。)

5. もう一度、【インク】ボタンを押します。

プリントヘッドが交換位置に移動します。

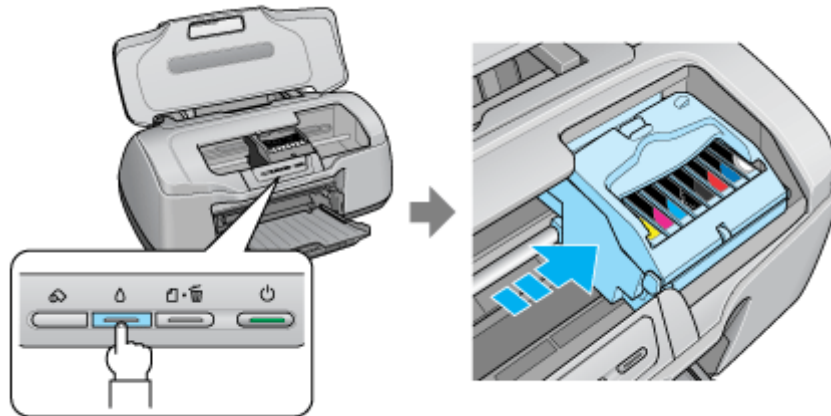

こんなときは


◆◆交換位置に移動せず再び< [X] >マークの前で停止した◆◆

< [X] >マークの前で停止したインクもなくなっていますので、新しいインクカートリッジを用意して、【インク】ボタンを押してください。


6. 新しいインクカートリッジを4～5回振ってから、袋から取り出します。

注意


- 良好な印刷品質を得るために、インクカートリッジは必ず4～5回振ってから開封してください。なお、一旦袋から取り出したインクカートリッジは振らないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- フックを折らないように袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- 緑色の基板には触らないでください。正常に動作 / 印刷できなくなるおそれがあります。

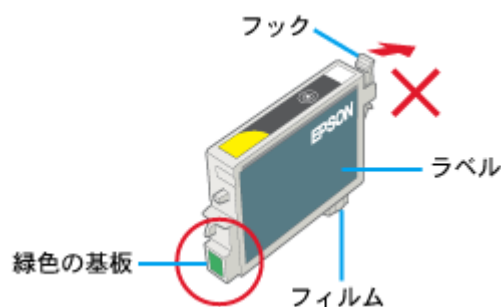

7. カートリッジカバーを開けます。

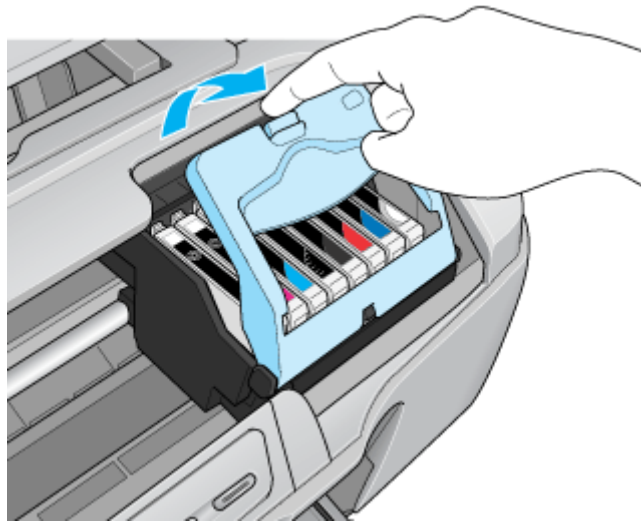


8. フックをつまんで、交換するインクカートリッジを取り出します。

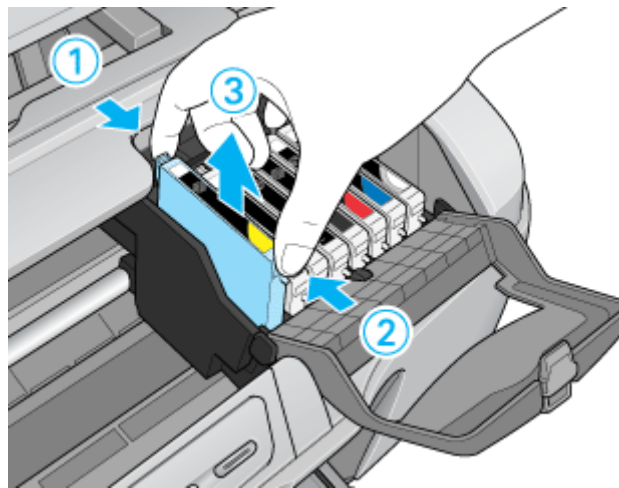

9. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を押ししてセットします。

インクカートリッジはまっすぐに挿入してください。

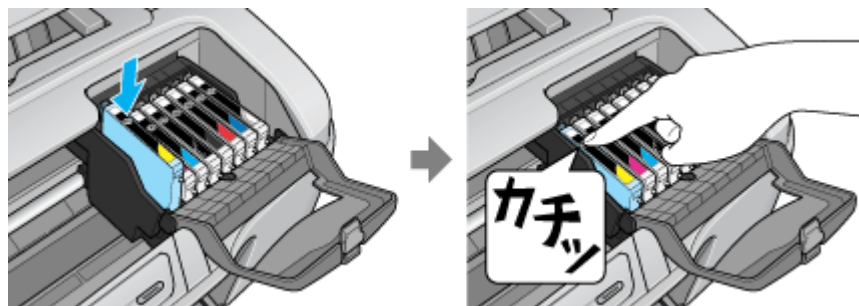


注意

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。


10. カートリッジカバーを閉じます。

カバーが閉じない場合は、インクカートリッジをもう一度押し込んでください。

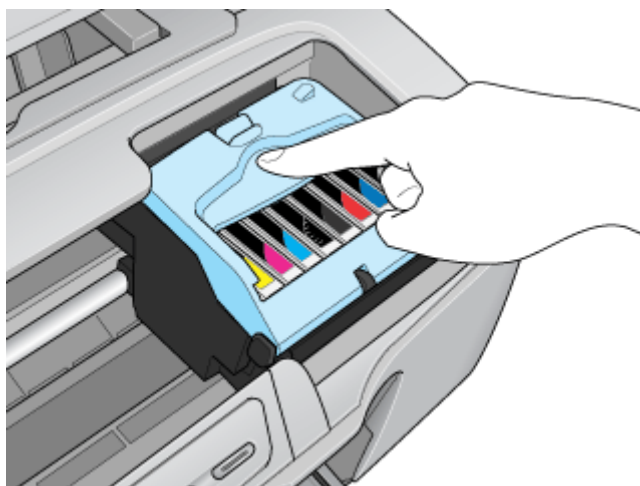


11. プリンタカバーを閉じ、【インク】ボタンを押します。

プリントヘッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。

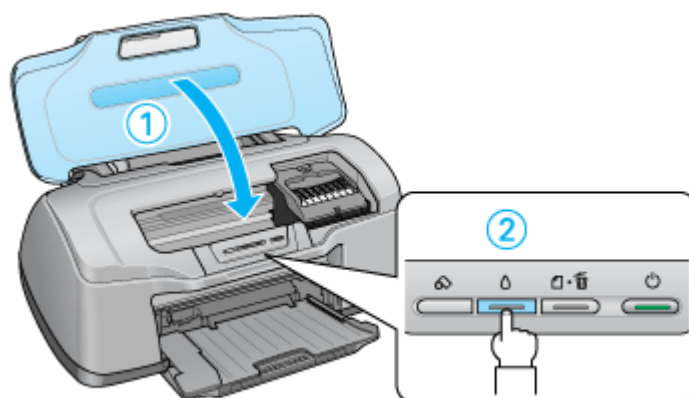

12. インク充てんの終了を確認します。

インクの充てんには、約1分半かかります。
電源ランプの点滅が点灯になったら、インクの充てんは終了です。

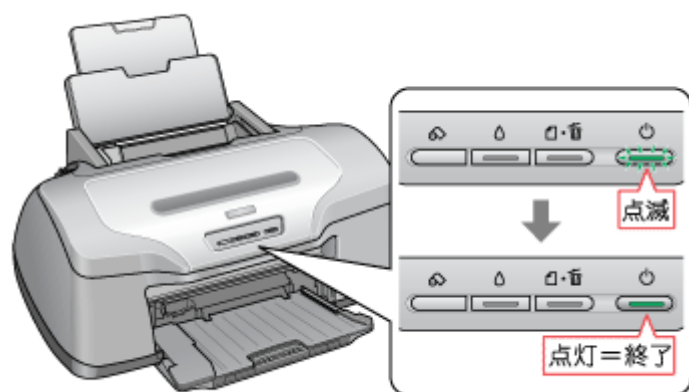

注意

- インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。

- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。

補足情報**◆◆インクカートリッジの回収にご協力ください◆◆**

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。


**◆◆使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動◆◆**

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細につきましてはエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/>) をご覧ください。

以上で、インクカートリッジの交換は終了です。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング


プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

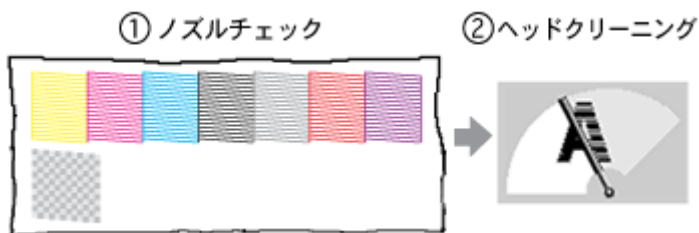

- ノズルチェック : 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。
- ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法

ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてください。

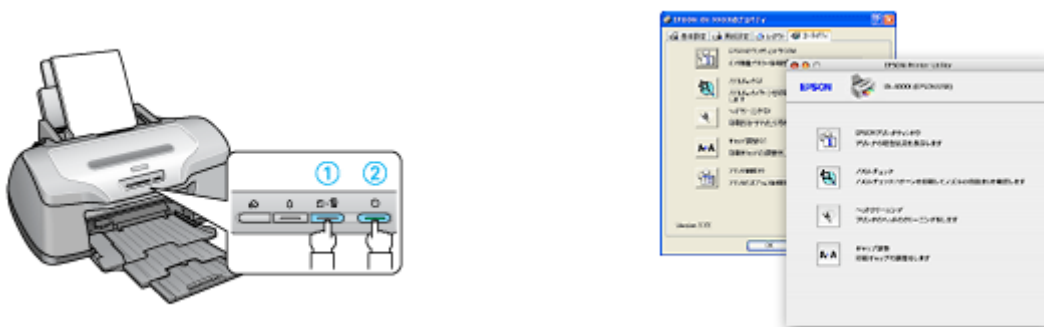

☞「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」335

☞「パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」338

自動メンテナンス機能

本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフクリーニング機能」があります。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。プリントヘッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。

もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないとき）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。

**注意**

プリントヘッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリーニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。

プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング

このページのもくじ

- ① 「ステップ1 ノズルチェック」 335
- ② 「ステップ2 ヘッドクリーニング」 336


補足情報

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞ 「インクカートリッジの交換方法」 327


ステップ1 ノズルチェック

1. プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットします。

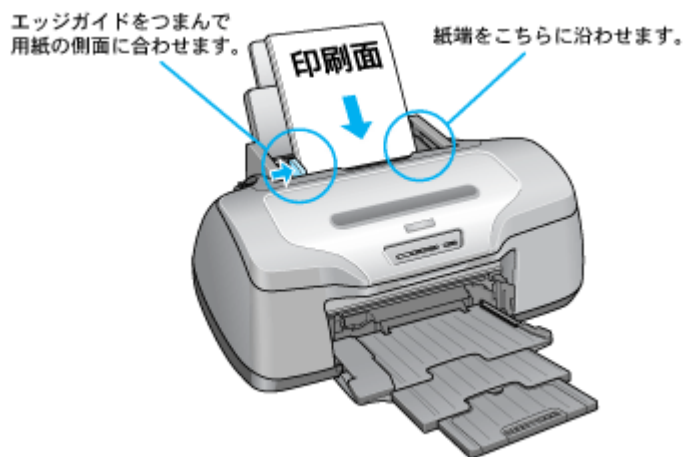

2. 一度、プリンタの電源をオフにします。
3. 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押します。


ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにし、動き出したら離してください。

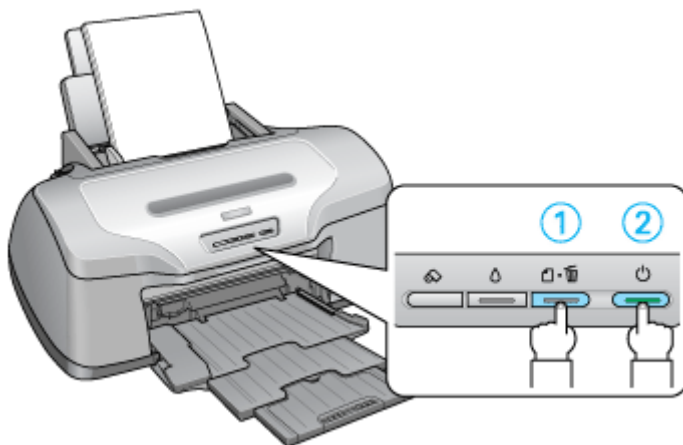


4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

正常の例のようにすべてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。
かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

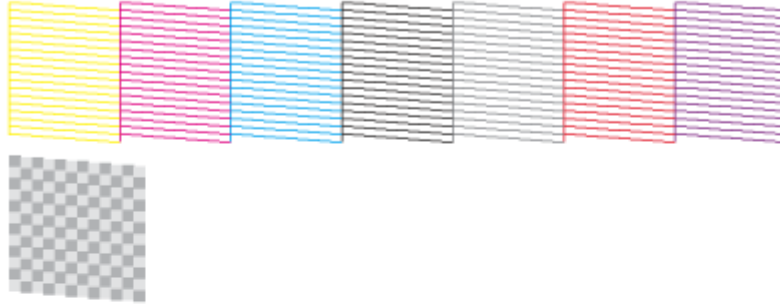

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

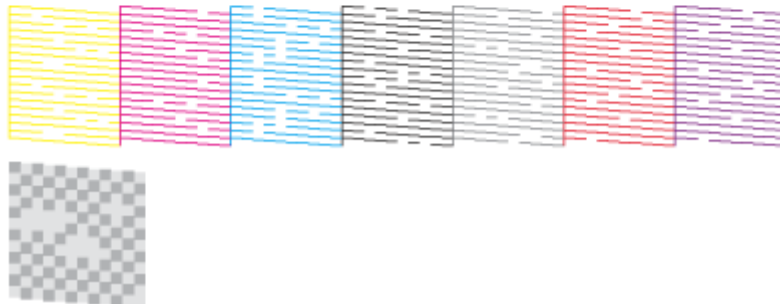


- 1 段目はブラックとカラーインク用のパターンです。かすれていたり印刷されないラインがある場合は、ノズルが目詰まりしています。
- 2 段目はグロスオプティマイザ用のパターンです。市松模様の一部が抜けている場合は、グロスオプティマイザ、またはマットブラックのノズルが目詰まりしています。

ステップ2 ヘッドクリーニング

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【インク】ボタンを3秒間押したままにします。

電源ランプが点滅して、約1分間ヘッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

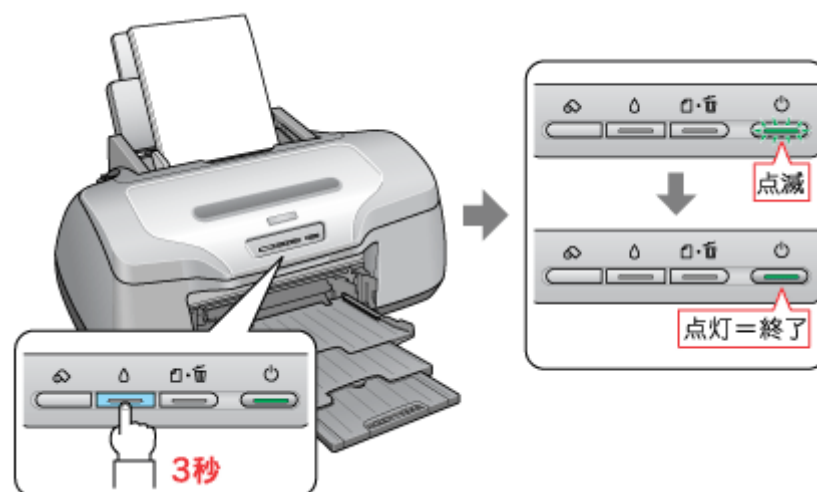

2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 5 回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング

補足情報

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞「インクカートリッジの交換方法」327

操作手順


ご利用の OS を選択してください。

🔴 「Mac OS X の場合（操作手順）」 338

🔴 「Mac OS 9 の場合（操作手順）」 340

Mac OS X の場合（操作手順）

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。

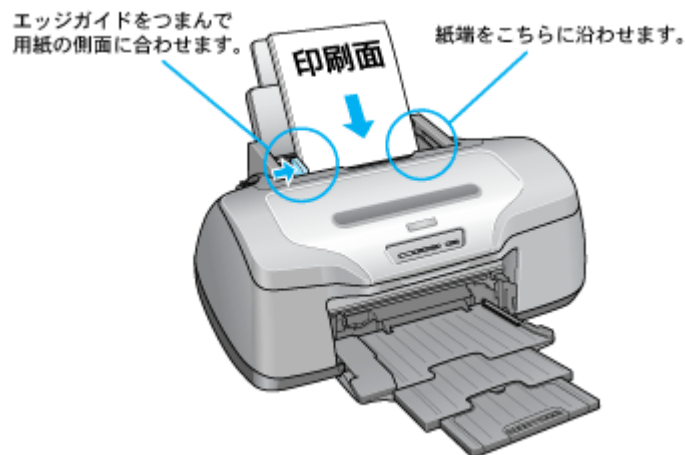


3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

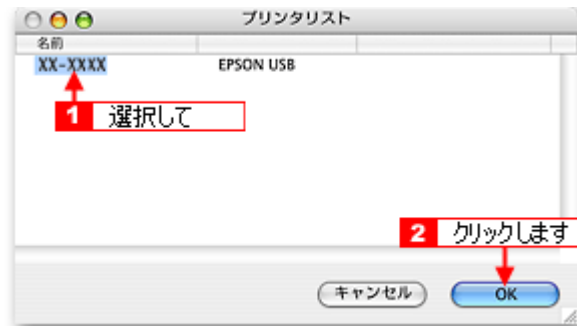

6. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。



補足情報


[ノズルチェック] ボタンの下の [ヘッドクリーニング] ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。


補足情報

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

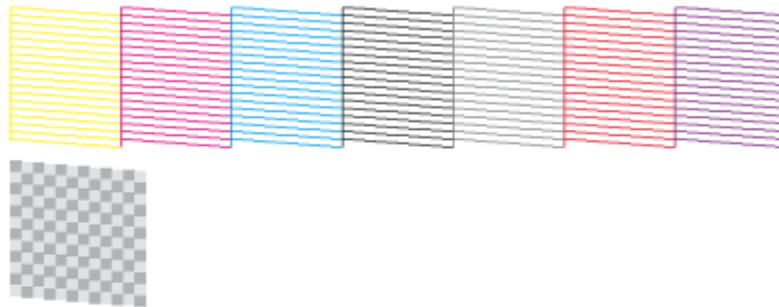

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

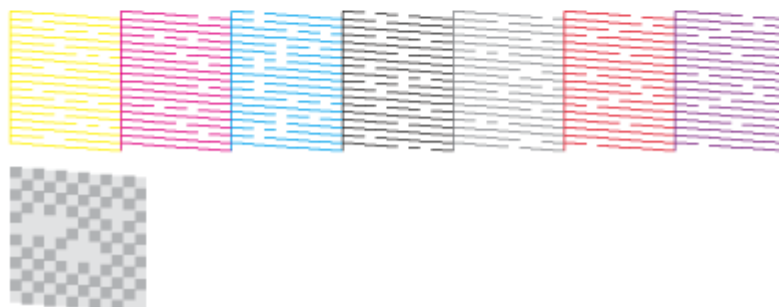


- 1 段目はブラックとカラーインク用のパターンです。かすれていたり印刷されないラインがある場合は、ノズルが目詰まりしています。
- 2 段目はグロスオプティマイザ用のパターンです。市松模様の一部が抜けている場合は、グロスオプティマイザ、またはマットブラックのノズルが目詰まりしています。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆
ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 5 回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。


Mac OS 9 の場合（操作手順）


1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。

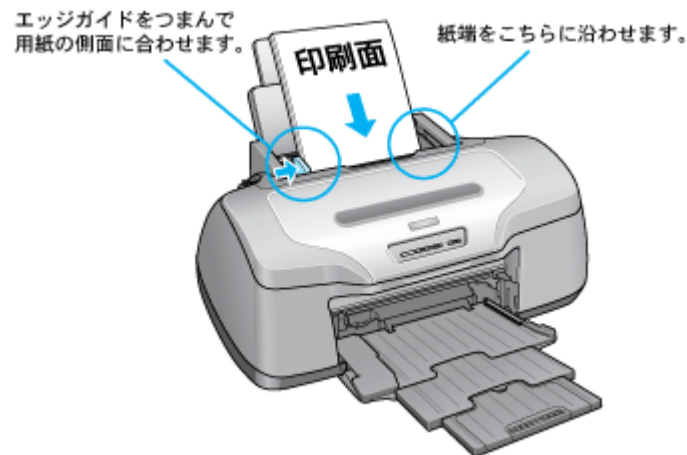


3. プリンタドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」209

4.  ボタンをクリックします。

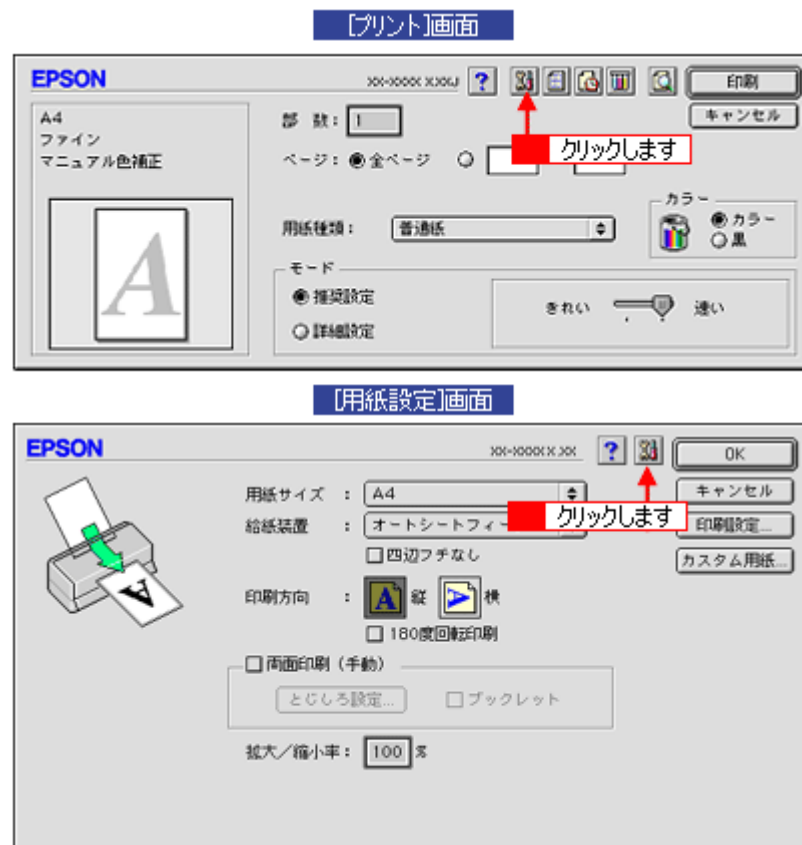

5. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

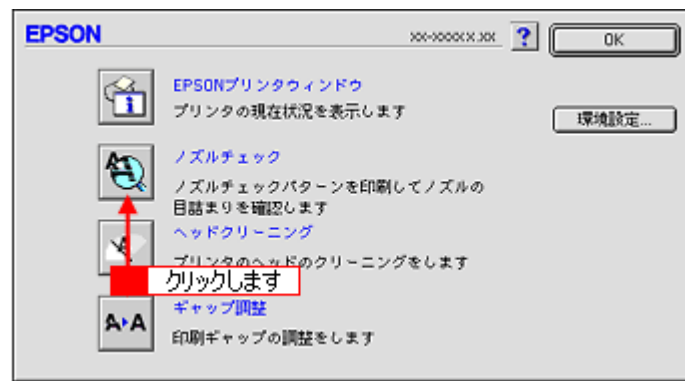

補足情報


[ノズルチェック] ボタンの下の [ヘッドクリーニング] ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。

6. この後は、画面の指示に従って操作してください。


補足情報

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

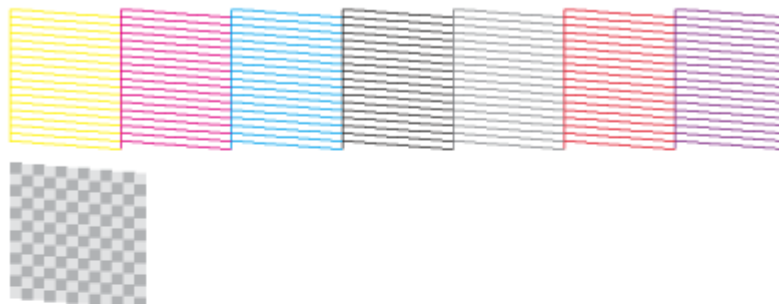

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

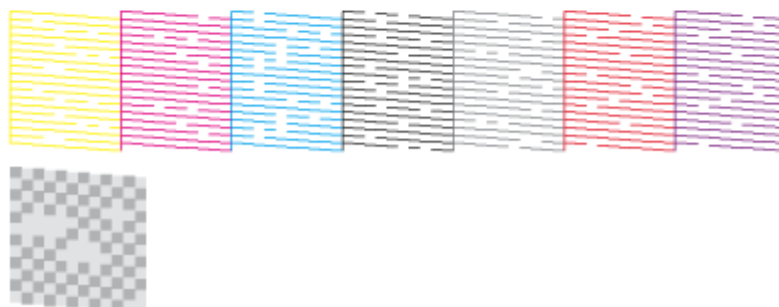

1 段目はブラックとカラーインク用のパターンです。かすれていたり印刷されないラインがある場合は、ノズルが目詰まりしています。

2 段目はグロスオプティマイザ用のパターンです。市松模様の一部が抜けている場合は、グロスオプティマイザ、またはマットブラックのノズルが目詰まりしています。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 5 回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

横（左右）のずれ : 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。

補足情報

印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。「双方向印刷」をする / しないの設定は、プリンタドライバの [手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Macintosh) で行ってください。

調整手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS X の場合（調整手順）」 343
- ▶ 「Mac OS 9 の場合（調整手順）」 344

Mac OS X の場合（調整手順）


1. A4 サイズの普通紙を 1 枚用意します。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



5. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

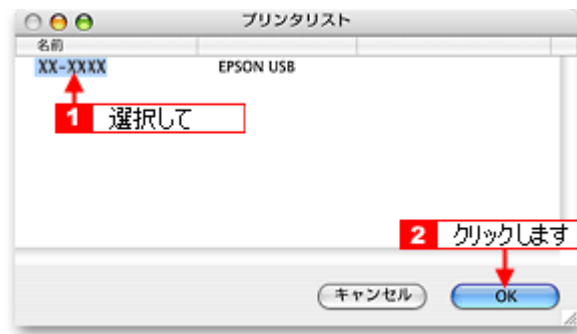

6. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。




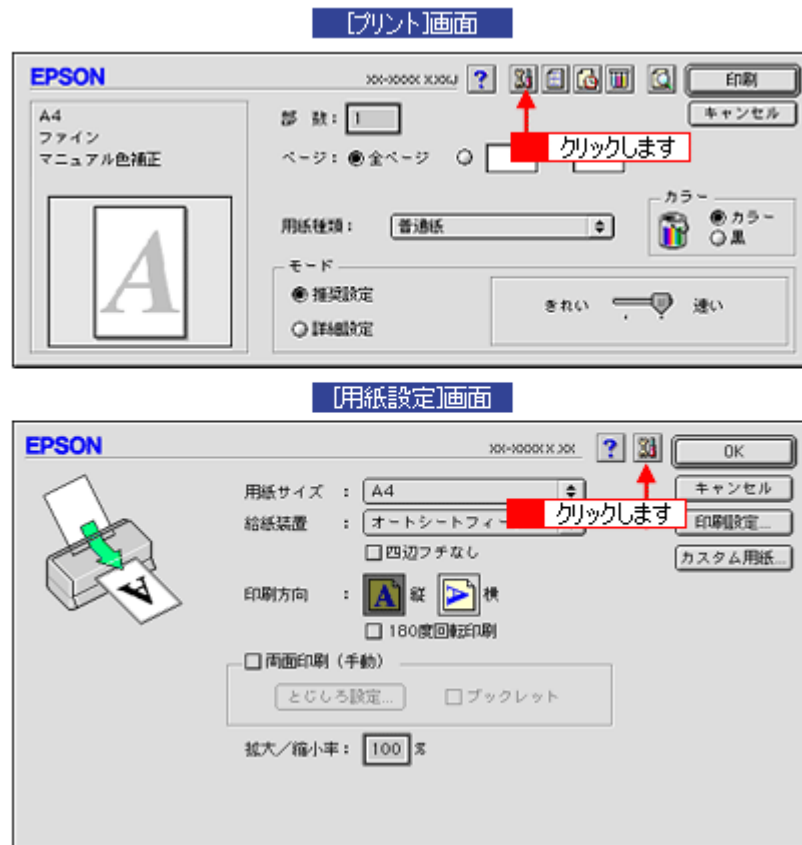
7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS 9 の場合（調整手順）


1. A4 サイズの普通紙を 1 枚用意します。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. プリンタドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」209

4.  ボタンをクリックします。



5. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。

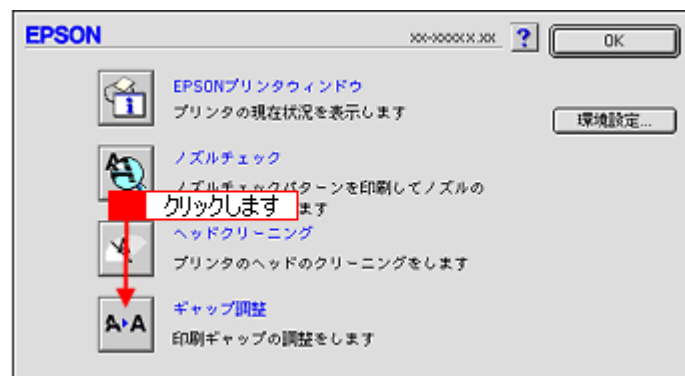


6. この後は、画面の指示に従って操作してください。

補足情報

ギャップ調整を進めて行くと、以下の調整用シートが印刷されます。それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

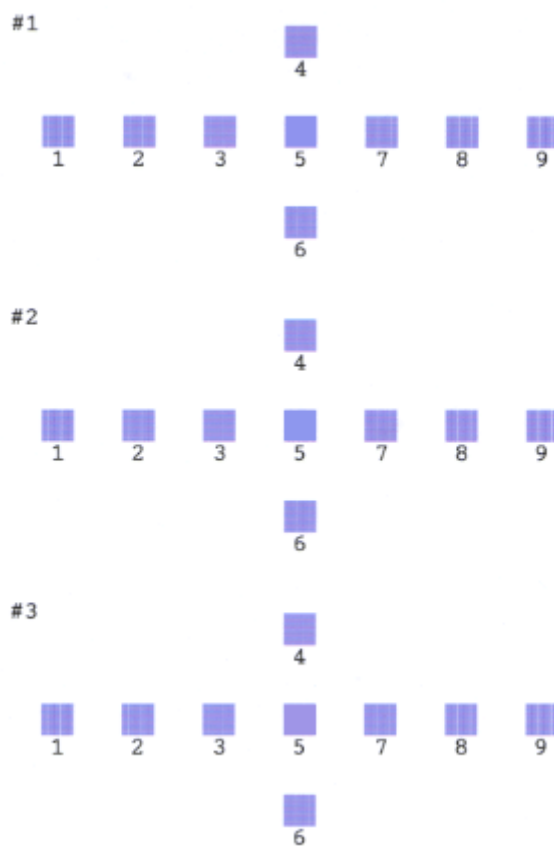

保管時（長期間使用しないとき）のお願い

このページのもくじ

- ① 「定期的に印刷してください」 347
- ② 「水平な状態で保管してください」 347
- ③ 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」 347

定期的に印刷してください

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリントヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお勧めします。

こんなときは

◆◆長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は◆◆

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントヘッドをクリーニングしてください。

☞☞「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 333

水平な状態で保管してください

本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。

注意

- 必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください

プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため、目に見えない小さいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰まりしてしまいます。必要時以外は、可能な限り開口部を閉じてお使いください。また、長期間使用しないときなどは、ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。

お手入れ

このページのもくじ

- 「外装面のお手入れ」 348
- 「給紙／排紙ローラのクリーニング」 348

外装面のお手入れ

1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。


注意

- ・ プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。
- ・ ベンジン／シンナー／アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。


給紙／排紙ローラのクリーニング

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、以下の手順に従って、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。

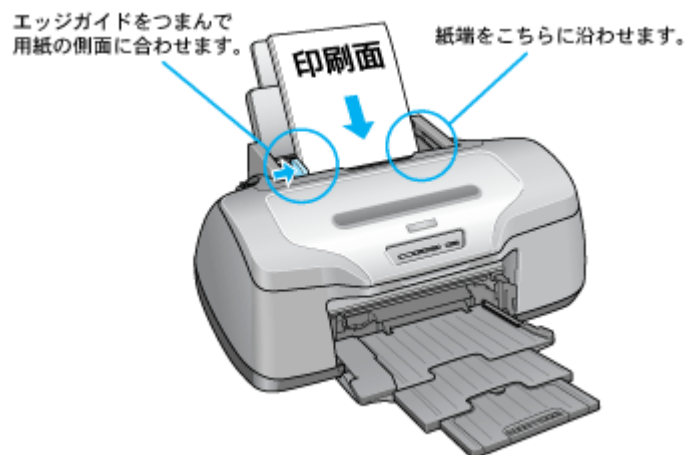


3. 【用紙】 ボタンを押します。
用紙が給紙されます。

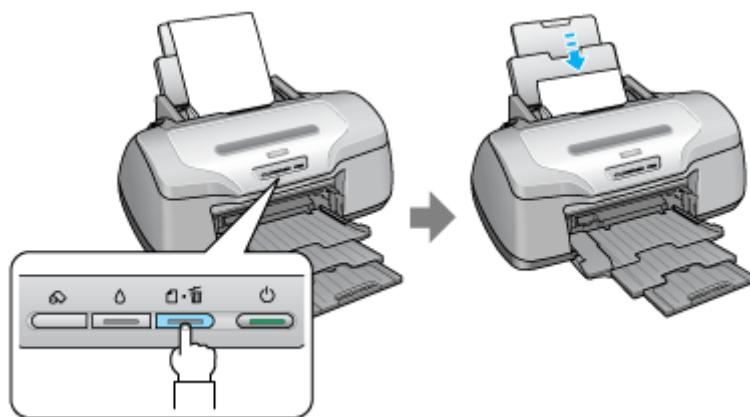

4. もう一度【用紙】ボタンを押します。

用紙が排紙されます。

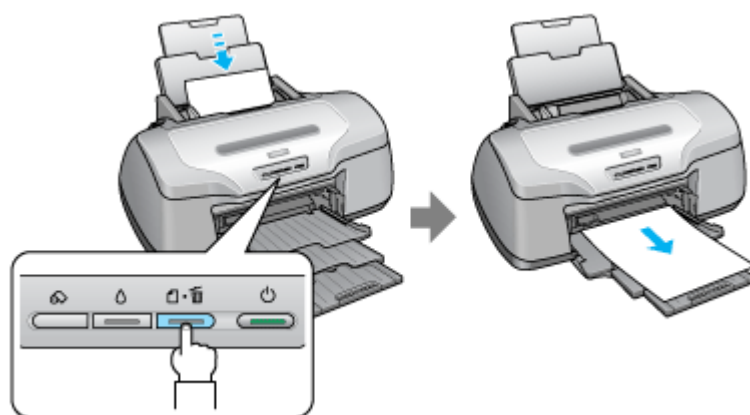


5. 手順2～4までの操作を2、3回繰り返します。

これでローラのクリーニングは終了です。

注意

◆◆プリンタ内部について◆◆

- 四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いください。
- 白いケーブルには、手を触れないでください。

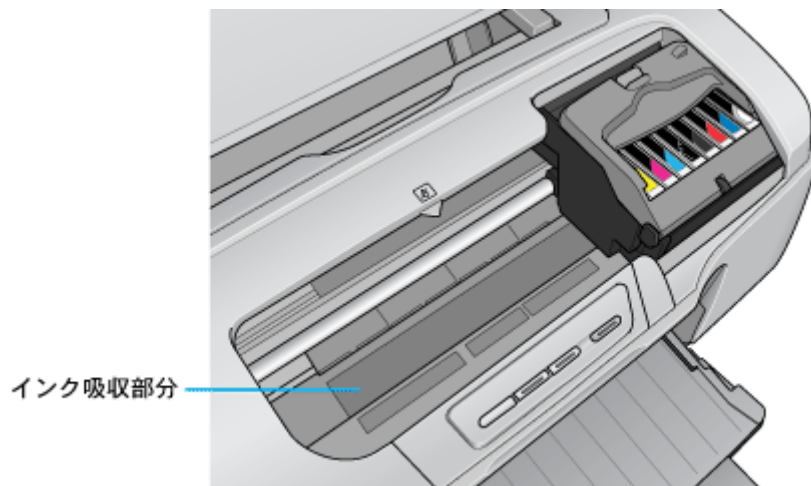

◆◆ホコリが入らないように◆◆

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時以外はプリンタカバーを閉めてお使いください。

補足情報


◆◆用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために◆◆

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止することができます。

プリンタドライバの [紙幅チェック印刷] をチェックして印刷してみてください。


• Mac OS X の場合

以下の画面は、[プリント] 画面を表示して [拡張設定] を選択すると表示されます。

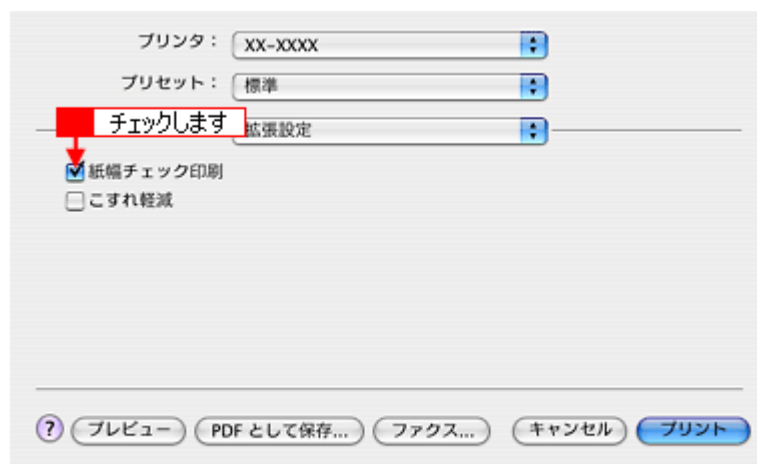

• Mac OS 9 の場合

以下の画面は、プリンタドライバの [プリント] 画面で、[詳細設定] モードにして、[設定変更] ボタンをクリックすると表示されます。

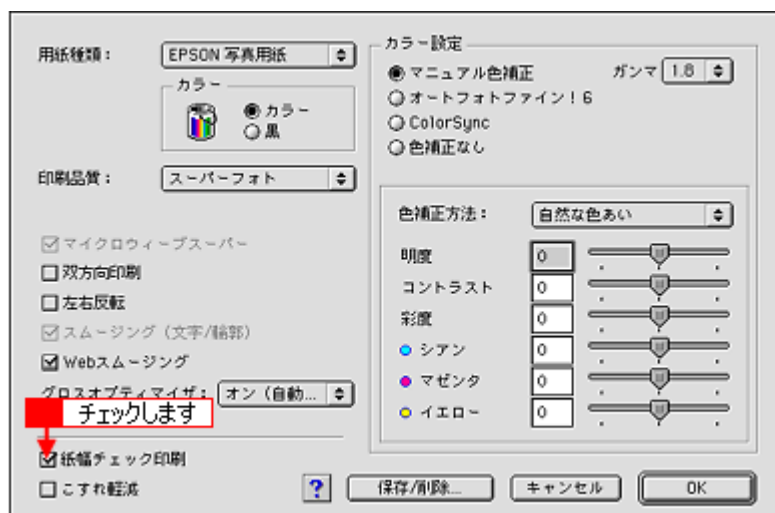

輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。

1. プリンタの電源をオフにします。
2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッピング位置にあることを確認します。



注意


インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。

こんなときは

◆◆プリントヘッドが右側のキャッピング位置にない場合は◆◆


プリントヘッドが右側のキャッピング位置にない場合は、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリンタの【電源】ボタンをオフすることによって確実にキャッピングされます。

3. 市販のテープなどで、インクカートリッジセット部が動かないように本体カバーにしっかりと固定します。

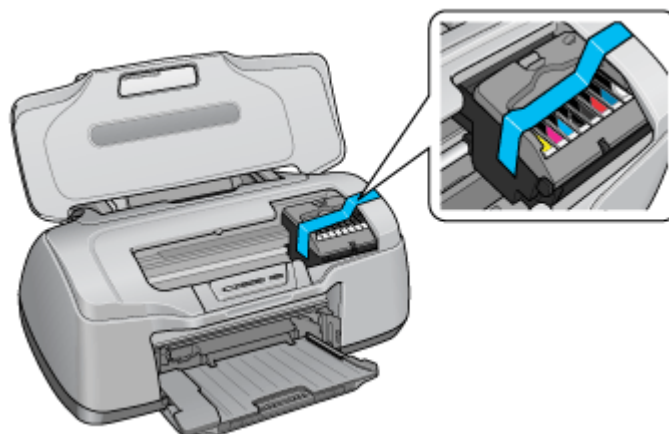

長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてください。

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。

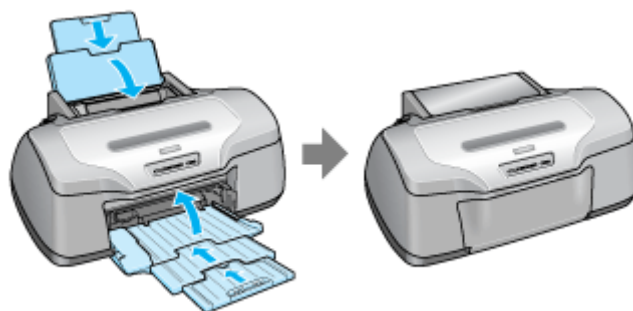

5. 電源プラグをコンセントから抜き、ケーブルをプリンタから取り外します。
6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

注意

梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。


こんなときは

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。

☞「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」333

本製品について

ランプ表示

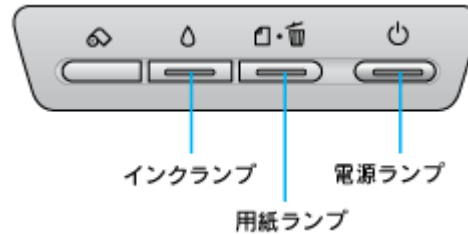

このページのもくじ

- 「正常な状態」 354
- 「エラー状態」 354




正常な状態

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態
消灯 △ —	消灯 □・⌘ —	点灯 ⏻ —	印刷データ待ちの状態です。
消灯 △ —	消灯 □・⌘ —	点滅 ⏻ —	印刷中/インクカートリッジの交換中/インクの確認中のいずれかの状態です。
消灯 △ —	消灯 □・⌘ —	高速点滅 ⏻ —	プリンタが終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。
点滅 △ —	点滅 □・⌘ —	点滅 ⏻ —	排紙トレイの切替中です。







エラー状態

用紙関係のエラー

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法
--------	-------	-------	-----------

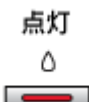
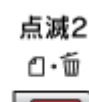
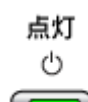
			<p>■状態 用紙または CD/DVD トレイがセットされていません。</p> <p>■対処方法 用紙または CD/DVD トレイをセットして、【用紙】ボタンを押してください。</p>
			<p>■状態 用紙または CD/DVD トレイが詰まりました。</p> <p>■対処方法 以下のページをご覧ください。 ①②③「L 判 / A4 など定形紙の取り除き方法」156 ④⑤⑥「CD / DVD / フォトスタンド紙の取り除き方法」161</p>
			<p>■状態 1 名刺サイズまたはカードサイズの用紙が横方向にセットされていて給紙できません。</p> <p>■対処方法 以下のページをご覧ください。 ①②③「名刺 / カードの取り除き方法」158</p> <p>■状態 2 排紙トレイの位置が正しくない、またはプリンタドライバの給紙方法 (Windows) / 給紙装置 (Macintosh) の設定と実際にセットされている用紙が合っていない。</p> <p>■対処方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷する用紙に合わせて、排紙トレイを正しい位置に切替えてください。 ④⑤⑥「排紙トレイの切替方法」375 プリンタドライバの給紙方法 (Windows) / 給紙装置 (Macintosh) の設定と実際にセットされている用紙を合わせてください。












インク関係のエラー

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法
			<p>■状態 いずれかのインクがなくなったか、インクカートリッジがセットされていません。※ または、本製品では使用できないインクカートリッジがセットされています。</p> <p>■対処方法 新しいインクカートリッジに交換してください。 ①②③「インクカートリッジの交換方法」327</p>
			<p>■状態 いずれかのインクが残り少なくなりました。</p> <p>■対処方法 新しいインクカートリッジを準備してください。 ④⑤⑥「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」324</p>

※インクカートリッジを交換した後に点灯した場合は、正しくインクカートリッジが認識されていません。もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。

その他のエラー

インクランプ	用紙ランプ	電源ランプ	状態 / 対処方法
			<p>■状態 プリンタカバーが開いています。</p> <p>■対処方法 プリンタカバーを閉じてください。</p>

<p>高速 点滅</p>  	<p>高速 点滅</p>   	<p>消灯</p>  	<p>■状態 キャリッジ（インクカートリッジをセットしている部分）が正常に動作してない、またはその他のエラーが発生しました。</p>
<p>交互点滅</p>    			<p>■状態 プリンタ内部の部品調整が必要です。</p>
			<p>■対処方法 お客様ご自身による交換はできません。お問い合わせいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。</p>

プリンタの状態をパソコン画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。



表示方法

ご利用の OS を選択してください。

- ① 「Mac OS X の場合 (表示方法)」 357
- ② 「Mac OS 9 の場合 (表示方法)」 359

Mac OS X の場合 (表示方法)

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. ① [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、② [EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。




補足情報

[プリンタ設定ユーティリティ] 画面からも表示できます。

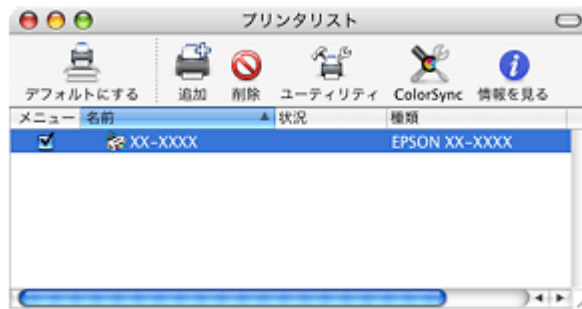

3. **1** 本製品名を選択して、**2** [OK] ボタンをクリックします。

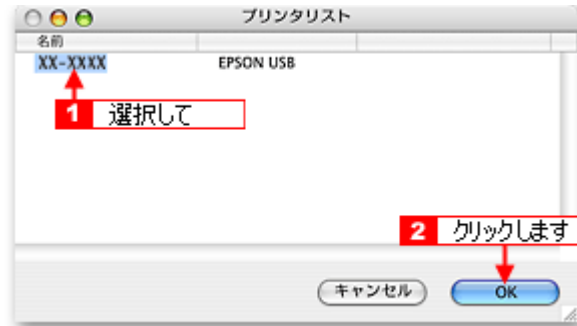

4. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。



5. プリンタの状態を確認します。




補足情報


エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

Mac OS 9 の場合（表示方法）


1. プリンタドライバの設定画面（[プリント] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

⇒「プリンタドライバ「画面の表示方法」」209

2.  ボタンをクリックします。

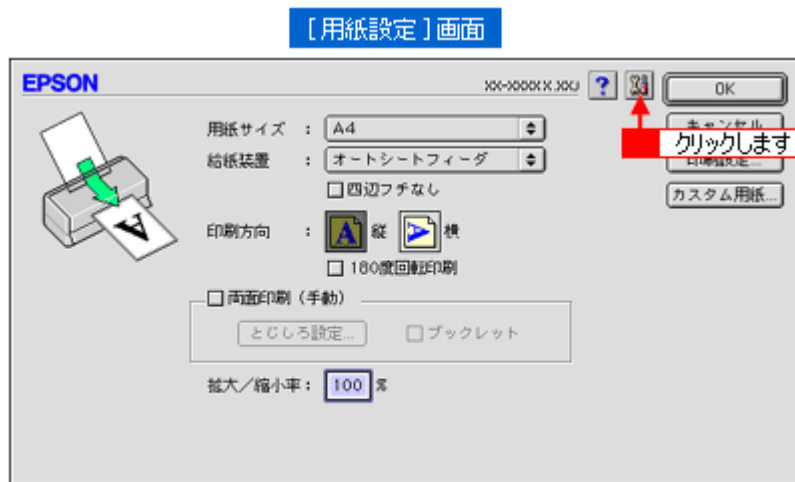

3. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

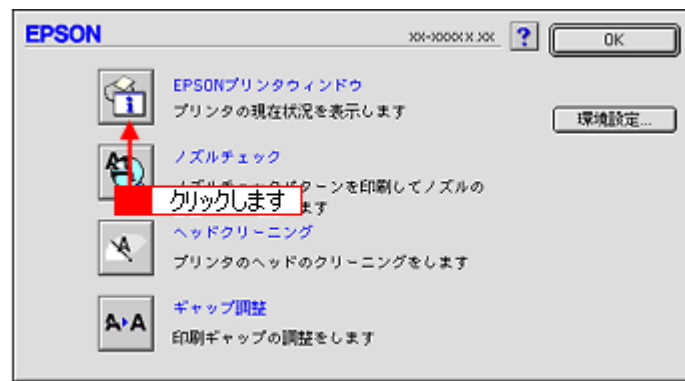

4. プリンタの状態を確認します。




補足情報

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

使用できる用紙／CD／DVD

本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙、CD/DVD について説明します。

補足情報

- エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。
- サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。
 「使用できる用紙（サイズ別一覧表）」 366

注意

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。

このページのもくじ

- ▼ 「L 判／A4 など」 361
- ▼ 「ハガキ」 363
- ▼ 「封筒」 363
- ▼ 「ロール紙」 364
- ▼ 「CD／DVD」 365

L 判／A4 など

エプソン製専用紙

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙クリスピー<高光沢>	かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	L 判	50	KL50SCK
			100	KL100SCK
		2L 判	20	K2L20SCK
		六切	50	K6G50SCK
		A4	20	KA420SCK

写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	カード	50	KC50PSK
		L判	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
			200	KL200PSK
			300	KL300PSK
			400	KL400PSK
		2L判	20	K2L20PSK
			50	K2L50PSK
		六切	50	K6G50PSK
		A4	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
			250	KA4250PSKN
写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	L判	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
		2L判	20	K2L20MSH
			50	K2L50MSH
		A4	20	KA420MSH

マット紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	A4	50	KA450PM
フォトマット紙 / 顔料専用	マット調の質感を活かしたハイクオリティな写真印刷に最適な顔料専用紙です。	A4	50	KA450MM
スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	A4	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF

普通紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面上質普通紙<再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙(古紙100%配合の再生紙)です。	A4	250	KA4250NPD

バラエティ用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面マット紙<再生紙>	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	名刺	100	KNC100MPD
フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	L判	1セット (12枚綴)	KL12PAPSK
		A5		KA512PAPSK
フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット(裏面にスタンド付)です。	2L判	4枚	K2LPSPSK

ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	ハガキ (16 分割)	5	MJHSP5
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシールです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	A4	10	MJASP5

市販用紙

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用ください。

注意

- 坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものをご使用ください。
- 本製品で使用できるサイズについては、以下のページでご確認ください。
👉「印刷できる用紙のサイズ」384

ハガキ

エプソン製専用ハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙<絹目調>はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	ハガキ	20	KH20MSH
スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	ハガキ	50	MJSP5

郵便ハガキ

一般の郵便ハガキ（※）をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。


※日本郵政公社製

注意

- 写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでください。
- 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
- 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。

封筒

本製品で印刷できる封筒のサイズは、以下の通りです。

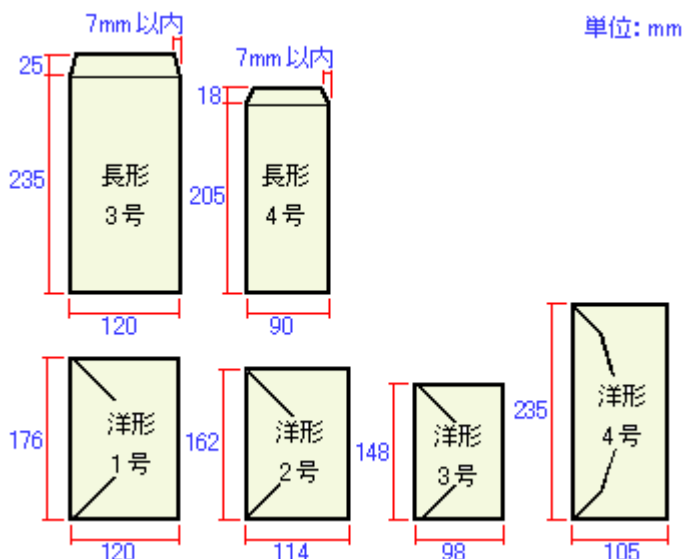

補足情報


上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さに設定してください。

☞「オリジナルサイズ用の紙に印刷」 149

注意

- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

以下の封筒は使用できません

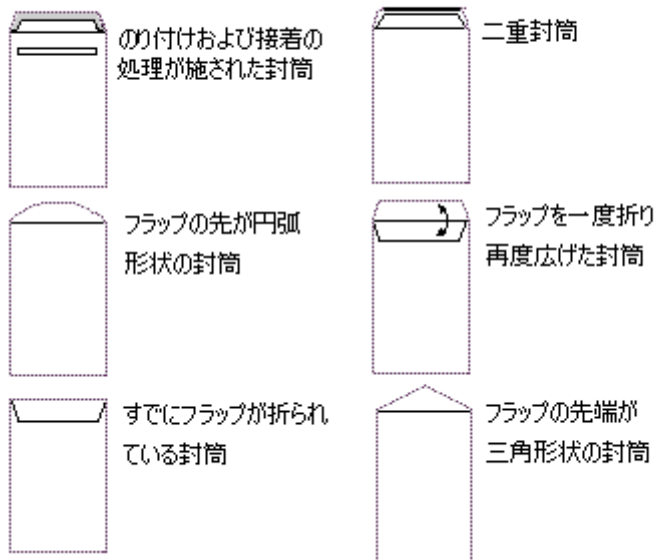

ロール紙

エプソン製専用のロール紙をお使いください。

用紙名	特長	サイズ	型番
写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	89mm × 10m (L判サイズ)	K89ROLPS2
		100mm × 10m (ハガキサイズ)	K100ROLPS2
		127mm × 10m (L判/2L判サイズ)	K127ROLPS2
		210mm × 10m (A4サイズ)	KA4ROLPSK
写真用紙<絹目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	89mm × 10m (L判サイズ)	K89ROLMS2
		100mm × 10m (ハガキサイズ)	K100ROLMS2
		127mm × 10m (L判/2L判サイズ)	K127ROLMS2
		210mm × 10m (A4サイズ)	KA4ROLMSH
フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	89mm × 7m (L判サイズ)	K89ROLPM
		100mm × 8m (ハガキサイズ)	K100ROLPM
		127mm × 8m (L判/2L判サイズ)	K127ROLPM
フォトマット紙/顔料専用 ロールタイプ		89mm × 7m (L判サイズ)	K89ROLMM
		100mm × 8m (ハガキサイズ)	K100ROLMM
スーパーファイン紙 ロールタイプ	横断幕や垂れ幕などの印刷に適した薄手の用紙です。	210mm × 20m (A4サイズ)	KA4ROLNSF

CD / DVD

本製品で印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご使用ください。

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

補足情報

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。

☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

使用できる用紙（サイズ別一覧表）

本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。

- ▼ 「定形紙」 366
- ▼ 「ロール紙」 367

定形紙

サイズ	用紙名	特長	入り数	型番
カード	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	KC50PSK
名刺	両面マット紙<再生紙>	あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れます。両面印刷対応です。	100	KNC100MPD
L判	写真用紙クリスピー<高光沢>	かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	50	KL50SCK
			100	KL100SCK
	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
			200	KL200PSK
			300	KL300PSK
			400	KL400PSK
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	1セット (12枚綴)	KL12PAPSK	
2L判	写真用紙クリスピー<高光沢>	かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	20	K2L20SCK
	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	K2L20PSK
			50	K2L50PSK
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	K2L20MSH
			50	K2L50MSH
フォトスタンドキット	印刷するだけで、そのままフォトスタンドになる便利なキット(裏面にスタンド付)です。	4枚	K2LPSPSK	
ハガキ	写真用紙<絹目調>はがき	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。	20	KH20MSH
	スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適したハガキサイズのマット紙です。	50	MJSP5
ハガキ (16分割)	ミニフォトシール	16分割のオリジナルシールができます。 ※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	5	MJHSP5
A5	フォトアルバムキット	12枚つながった写真用紙で、簡単にオリジナルアルバムが作れます。	1セット (12枚綴)	KA512PAPSK

六切	写真用紙クリスピー<高光沢>	かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	50	K6G50SCK
	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	50	K6G50PSK
A4	写真用紙クリスピー<高光沢>	かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	20	KA420SCK
	写真用紙<光沢>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
			250	KA4250PSKN
	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	20	KA420MSH
	フォトマット紙	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	50	KA450PM
	フォトマット紙 / 顔料専用	マット調の質感を活かしたハイクオリティな写真印刷に最適な顔料専用紙です。	50	KA450MM
	スーパーファイン紙	写真入りカラー文書、インターネット出力、さまざまな用途に最適な用紙です。	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF
両面上質普通紙<再生紙>	ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙(古紙 100% 配合の再生紙)です。	250	KA4250NPD	
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏面糊付きのラベルシートです。 ※全面シートです。ミシン目はありません。	10	MJASP5	


ロール紙

サイズ	用紙名	特長	型番
89mm 幅 (L判サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	K89ROLPS2
	写真用紙<絹目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	K89ROLMS2
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K89ROLPM
	フォトマット紙 / 顔料専用 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K89ROLMM
100mm 幅 m (ハガキサイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢写真用紙です。	K100ROLPS2
	写真用紙<絹目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた光沢感を抑えた写真用紙です。	K100ROLMS2
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K100ROLPM
	フォトマット紙 / 顔料専用 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。	K100ROLMM

127mm 幅 (L 判 /2L 判サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 光沢写真用紙です。	K127ROLPS2
	写真用紙<絹目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 光沢感を抑えた写真用紙です。	K127ROLMS2
	フォトマット紙 ロールタイプ	光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 性、耐光性に優れた専用紙です。	K127ROLPM
210mm 幅 (A4 サイズ)	写真用紙<光沢> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 光沢写真用紙です。	KA4ROLPSK
	写真用紙<絹目調> ロールタイプ	長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 光沢感を抑えた写真用紙です。	KA4ROLMSH
	スーパーファイン紙 ロールタイプ	横断幕や垂れ幕などの印刷に適した薄手の用 紙です。	KA4ROLNSF

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの【用紙種類】の設定が異なります。以下をご確認ください。

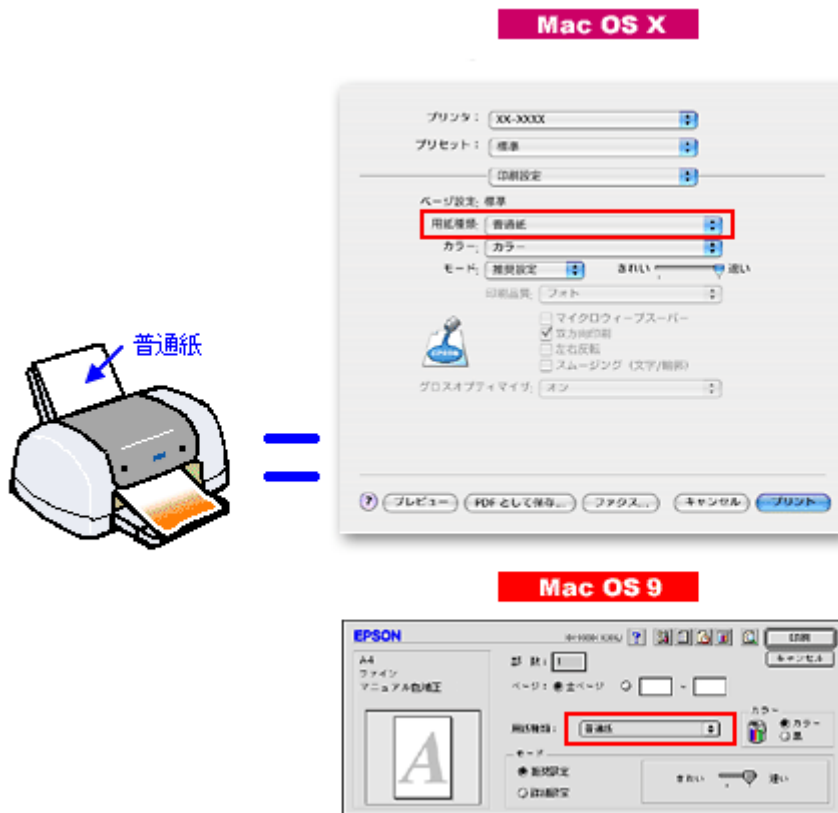

- セットした用紙を選択してください。
- 「L判/A4サイズなどの用紙」 369
 - 「ハガキ」 370
 - 「封筒」 370
 - 「ロール紙」 370
 - 「CD/DVD」 370

L判/A4サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピー
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調>	
フォトマット紙	
フォトマット紙/顔料専用	EPSON フォトマット紙
両面マット紙<再生紙>	EPSON 両面マット紙<再生紙>
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙<再生紙>	普通紙
ミニフォトシール	EPSON フォトシール

スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン専用ハガキ
フォトスタンド紙	EPSON フォトスタンド
フォトアルバム紙	EPSON フォトアルバム
フォトアルバム用表紙	EPSON フォトマット紙
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

ハガキ

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】	
郵便ハガキ	宛名面	ハガキ宛名面
	通信面	普通紙
郵便ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	ハガキ宛名面
	通信面	郵便ハガキ（インクジェット紙）
写真用紙<絹目調>はがき	宛名面	ハガキ宛名面
	通信面	EPSON 写真用紙
スーパーファイン専用ハガキ	宛名面	ハガキ宛名面
	通信面	EPSON スーパーファイン専用ハガキ

封筒


[普通紙] を選択してください。

ロール紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
写真用紙<光沢>ロールタイプ	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調>ロールタイプ	
フォトマット紙ロールタイプ	EPSON フォトマット紙
フォトマット紙 / 顔料専用ロールタイプ	
スーパーファイン紙ロールタイプ	EPSON スーパーファイン紙

CD / DVD

セットした CD/DVD	プリンタドライバ設定 【用紙種類】
一般に販売されている CD/DVD	CD/DVD レーベル
一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル

※高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。
 http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

印刷の中止方法


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。

- ① 「プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する」 372
- ② 「パソコンの画面から印刷を中止する」 372



プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する

【用紙】ボタンを押してください。
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。

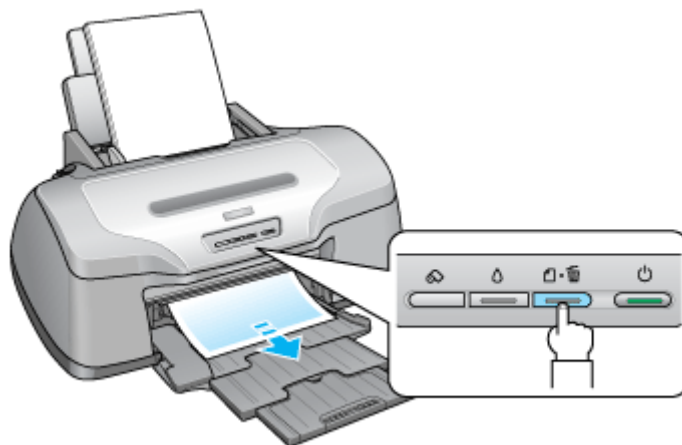

注意

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。

パソコンの画面から印刷を中止する

ご利用の OS を選択してください。

- ① 「Mac OS X の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）」 372
- ② 「Mac OS 9 の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）」 373

Mac OS X の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）

印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆


[プリンタ] アイコンは、[プリントセンター] アイコンになります。

1. [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックします。



2. **1** 印刷データをクリックして、**2** [削除] ボタンをクリックします。

これで印刷が中止されます。

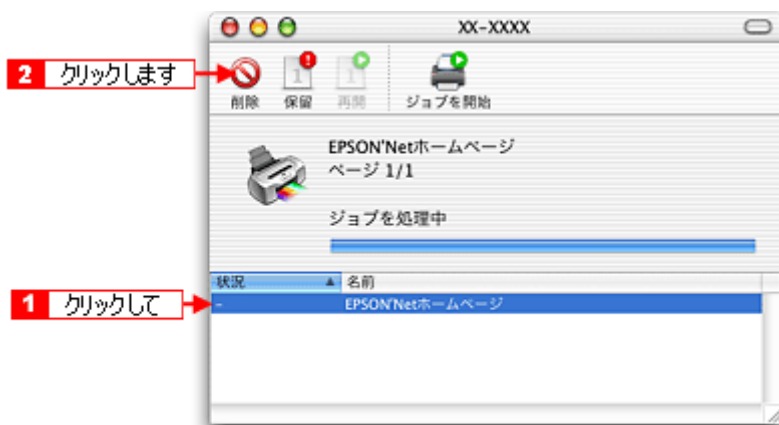

補足情報

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で [削除] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

Mac OS 9 の場合 (パソコンの画面から印刷を中止する)

バックグラウンドプリント使用時の場合

画面上に表示される EPSON Monitor IV (モニターフォー) を使用して印刷を中止します。


1. アプリケーションメニューから [EPSON Monitor IV] を選択します。

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。



2. 印刷文書のアイコンをクリックして、 ボタンをクリックします。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。

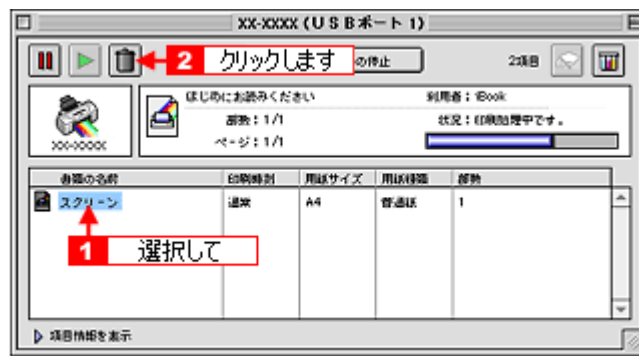

補足情報

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順（EPSON Monitor IV で削除）と同じように操作してください。
- パソコンの画面上で [印刷中止] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。

バックグラウンドプリント未使用の場合



Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。

1. キーボードのコマンド (⌘) キーを押しながらピリオド (.) キーを押します。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。

排紙トレイの切替方法

排紙トレイの位置は、セットする用紙や CD/DVD によって異なります。

下段	上段
	
<ul style="list-style-type: none"> • A4/L 判サイズなどの用紙 • ハガキ • 封筒 • ロール紙 • フォトアルバム紙 	<ul style="list-style-type: none"> • CD/DVD • フォトスタンド紙

切替方法

下段から上段へ

下図のように、しっかり止まるまで持ち上げてから、倒してください。



① 斜めにして

② 持ち上げて


③ 倒します

こんなときは

◆◆排紙トレイが持ち上がらない◆◆

プリンタの動作中は排紙トレイが持ち上がりません。3～20秒待ってプリンタの動作が止まってから持ち上げてください。

上段から下段へ

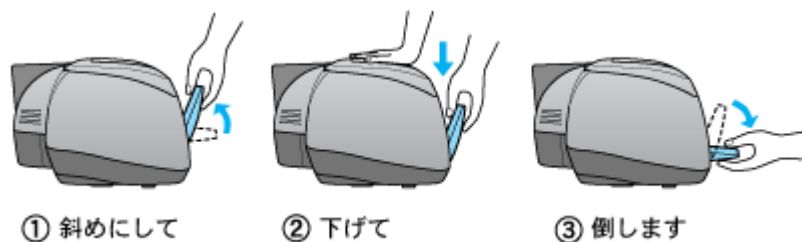

① 斜めにして

② 下げて

③ 倒します

グロスオプティマイザについて

ここでは、グロスオプティマイザを使用することによって、どんな効果があるのかについて説明します。

このページのもくじ

- ① 「効果 1 写真用紙での均一な光沢感」 376
- ② 「効果 2 普通紙／郵便ハガキ（再生紙も含む）での印刷品質アップ」 377
- ③ 「グロスオプティマイザの設定」 378

効果 1 写真用紙での均一な光沢感

グロスオプティマイザの採用によって、均一な光沢感が得られるようになりました。顔料インクで印刷した場合、インクが少ない箇所や印刷していない箇所（余白）は、インクがしっかり塗布されている箇所に比べて光沢が低く、均一でムラのない光沢を実現することができませんでした。そこで、光沢の低い箇所にグロスオプティマイザを使用することによって光沢を補います。



インクが少ない（白い）箇所にグロスオプティマイザを使用して均一な光沢感

有効な用紙

用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピー
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調>	
フォトスタンド紙 (フォトスタンドキット)	EPSON フォトスタンド
フォトアルバム紙 (フォトアルバムキット)	EPSON フォトアルバム

写真用紙<絹目調>はがき	宛名面	ハガキ宛名面※
	通信面	EPSON 写真用紙

※：効果 2 が有効になります。

効果 2 普通紙／郵便ハガキ（再生紙も含む）での印刷品質アップ

普通紙 / 郵便ハガキ（再生紙を含む） / スーパーファイン専用ハガキは、表面の撥水性などによってインクが均一に付かないために、着色ムラ（白点部分）が生じる場合があります。
 グロスオプティマイザを使用することによって、顔料インクが紙表面に効率良く吸着するため、着色ムラがなくなりグラデーション（階調）を美しく再現できるようになりました。

グロスオプティマイザ:オフ



グロスオプティマイザ:オン



有効な用紙

用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
両面マット紙<再生紙>	EPSON 両面マット紙<再生紙>（※）
両面上質普通紙<再生紙>	普通紙
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

郵便ハガキ	宛名面	ハガキ宛名面 (※)
	通信面	普通紙
郵便ハガキ (インクジェット紙)	宛名面	ハガキ宛名面 (※)
	通信面	郵便ハガキ (インクジェット紙)
スーパーファイン専用ハガキ	宛名面	ハガキ宛名面 (※)
	通信面	EPSON スーパーファイン専用ハガキ

※：グロスオプティマイザは、常に [オン] の設定になっていますので、次項での設定変更はできません。

補足情報

お使いの用紙や印刷データによっては、見た目上の効果に差がない場合があります。その場合は、次項の手順で設定を [オフ] にすることをお勧めします。

グロスオプティマイザの設定

グロスオプティマイザの使い方を変更できます。

ご利用の OS を選択してください。

- 🔴 「Mac OS 9 の場合 (グロスオプティマイザの設定)」 378
- 🔴 「Mac OS X の場合 (グロスオプティマイザの設定)」 380

Mac OS 9 の場合 (グロスオプティマイザの設定)


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

⇒ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」 210

2. **1** [詳細設定] をクリックして、**2** [設定変更] ボタンをクリックします。



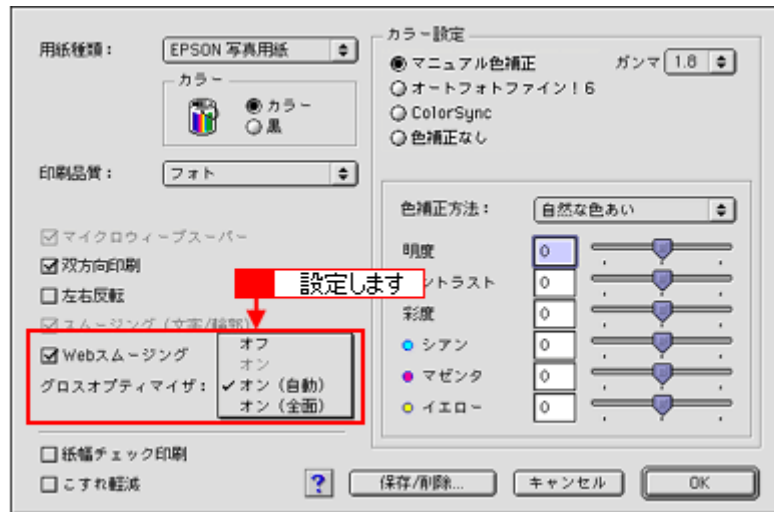

3. [グロスオプティマイザ] の設定を変更します。



効果 1 での設定

効果 1 で有効な用紙種類を選択すると、以下の設定変更ができます。

設定	内容
オフ	<p>グロスオプティマイザを使用しません。</p>  <p>ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパターン印刷、セルフクリーニング）は使用します。</p>
オン（自動）	<p>画像データの領域内を対象にグロスオプティマイザを使用し、画像データの領域外は使用しません。（※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ対象の領域です。）</p> 

オン（全面）	<p>用紙全面を対象にグロスオプティマイザを使用します。 （※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ対象の領域です。）</p> <div data-bbox="708 250 1171 611" style="text-align: center;">  </div> <p>四辺フチなし印刷時は全面になります。</p>
--------	---

注意

- [オン（自動）] 設定時、アプリケーションソフトや印刷データによっては、画像データの領域外でもグロスオプティマイザが使用される場合があります。
- [オフ] に設定しても、グロスオプティマイザがなくなるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカートリッジを交換してください。
 ⇨「インクカートリッジの交換方法」327

効果2での設定

効果2で有効な用紙種類を選択すると、以下の設定変更ができます。

設定	内容
オフ	グロスオプティマイザを使用しません。 ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパターン印刷、セルフクリーニング）は使用します。
オン	グロスオプティマイザを使用します。

注意


[オフ] に設定しても、グロスオプティマイザがなくなるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカートリッジを交換してください。
 ⇨「インクカートリッジの交換方法」327

Mac OS X の場合（グロスオプティマイザの設定）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

⇨「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」209

2. [印刷設定] を選択します。

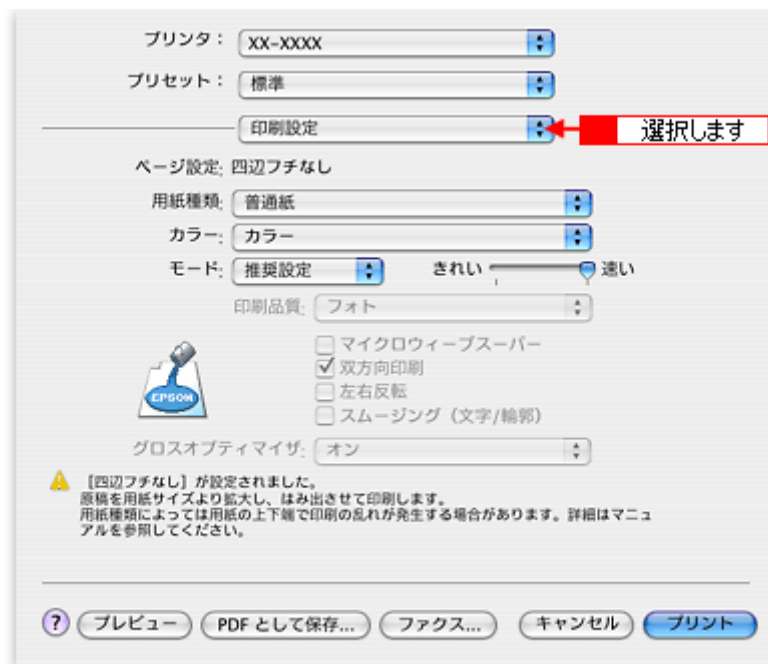


3. [グロスオプティマイザ] の設定を変更します。




効果 1 での設定

効果 1 で有効な用紙種類を選択すると、以下の設定変更ができます。

設定	内容
----	----

オフ	<p>グロスオプティマイザを使用しません。</p>  <p>ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパターン印刷、セルフクリーニング）は使用します。</p>
オン	<p>用紙全面を対象にグロスオプティマイザを使用します。 （※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ対象の領域です。）</p> 

注意


- ・ [オフ] に設定しても、グロスオプティマイザがなくなるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカートリッジを交換してください。
 「インクカートリッジの交換方法」 327
- ・ Mac OS 9 と Mac OS X では、一部仕様が異なります。

効果 2 での設定

効果 2 で有効な用紙種類を選択すると、以下の設定変更ができます。

設定	内容
オフ	<p>グロスオプティマイザを使用しません。 ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパターン印刷、セルフクリーニング）は使用します。</p>
オン	<p>グロスオプティマイザを使用します。</p>

注意

- ・ [オフ] に設定しても、グロスオプティマイザがなくなるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカートリッジを交換してください。
 「インクカートリッジの交換方法」 327

仕様

このページのもくじ

- ▶ 「基本仕様」 383
- ▶ 「インクカートリッジ仕様」 383
- ▶ 「用紙仕様」 384
- ▶ 「印刷領域と余白について」 384
- ▶ 「電気仕様」 387
- ▶ 「総合仕様」 387
- ▶ 「インターフェイス仕様」 388
- ▶ 「初期化」 389

基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	ブラック：180ノズル × 2
	カラー：180ノズル × 5
	グロスオプティマイザ：180ノズル × 1
印字方向	双方向最短距離印字（ロジックシーキング付き）
解像度	5760 ※ 1 × 1440dpi（最大）※ 2
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入カデータバッファ	64KByte

※ 1 最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。

※ 2 dpi：25.4mm あたりのドット数（Dot Per Inch）

インクカートリッジ仕様

形態	専用インクカートリッジ
型番	ICY33（イエローインクカートリッジ）
	ICM33（マゼンタインクカートリッジ）
	ICC33（シアンインクカートリッジ）
	ICMB33（マットブラックインクカートリッジ）
	ICBK33（フォトブラックインクカートリッジ）
	ICR33（レッドインクカートリッジ）
	ICBL33（ブルーインクカートリッジ）
	ICGL33（グロスオプティマイザカートリッジ）
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内
保存温度	保存時：－30度～40度 （40度の場合 1ヵ月以内）
	本体装着時：－20度～40度 （40度の場合 1ヵ月以内）
外形寸法	幅 12.7mm × 奥行き 73.46mm × 高さ 55.25mm

注意


- インクは-16度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温（25度）で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

用紙仕様**使用できる用紙の種類**

☞「使用できる用紙／CD／DVD」361

印刷できる用紙のサイズ


本製品にセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で54×86mm（カード）、最大で210×297mm（A4）です。

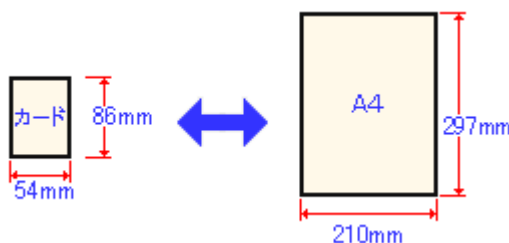**補足情報**

プリンタドライバではユーザー定義サイズとしてA4以上の用紙サイズを設定できますが、A4以上は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大/縮小して印刷することをお勧めします。

印刷領域と余白について**定形紙**


定形紙に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

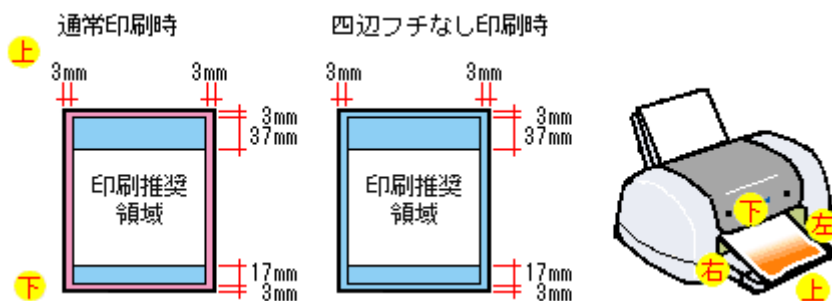**補足情報**

用紙幅が216mmを超える場合は、右側の余白が3mm以上になります

封筒

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。

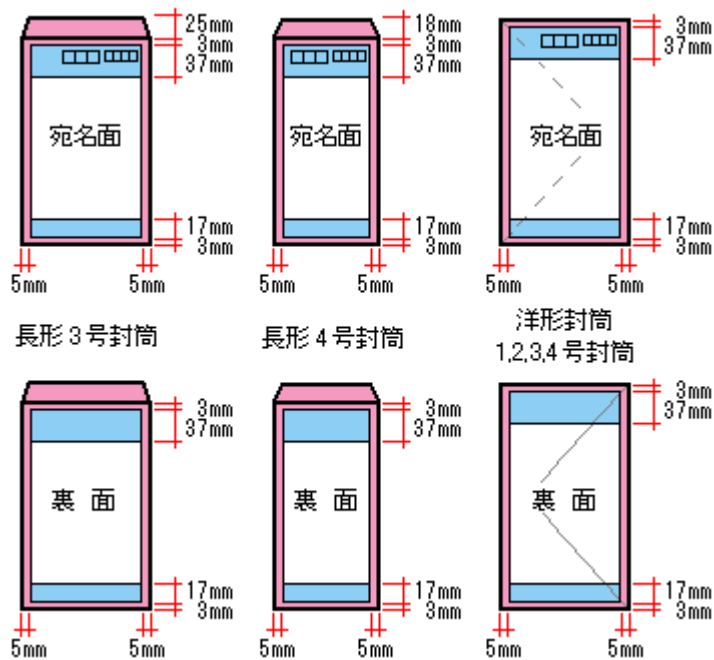



補足情報

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

ロール紙

ロール紙に印刷する場合の余白は、プリンタドライバの設定によって変わります。

【左右フチなし】を選択しない場合	
	<ul style="list-style-type: none"> 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は30mm、左右の余白は3mm以上になります。 印刷終了後【ロール紙】ボタンを1回押すと、印刷結果の下端から約14mmのところから切り取りの目安を印刷します。 もう一度【ロール紙】ボタンを押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は約65mmになります。
	<p>複数ページに渡るデータや複数印刷する場合、連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は、0mmになります。</p>
【左右フチなし】を選択した場合	

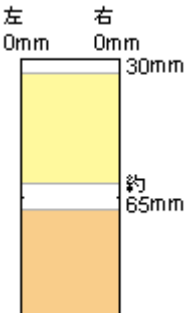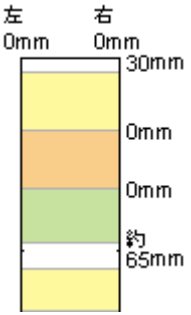
 <p>左 0mm 右 0mm 30mm 約 65mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> 印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は 30mm になります。 左右の余白を 0mm にして印刷します。 印刷終了後【ロール紙】ボタンを 1 回押すと、印刷結果の下端から約 14mm のところに切り取りの目安を印刷します。 【ロール紙】ボタンをもう一回押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は約 65mm になります。
 <p>左 0mm 右 0mm 30mm 0mm 0mm 約 65mm</p>	<p>複数ページに渡るデータや複数部印刷する場合、また連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白は 0mm になります。左右の余白も 0mm ですので、全面印刷が可能になります。</p>

補足情報


データ間の余白は、印刷するデータによって多少異なります。

フォトスタンド紙

印刷推奨領域

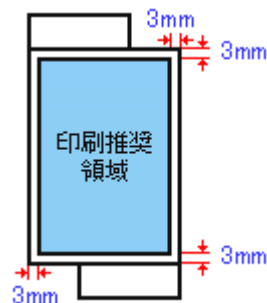


印刷可能領域

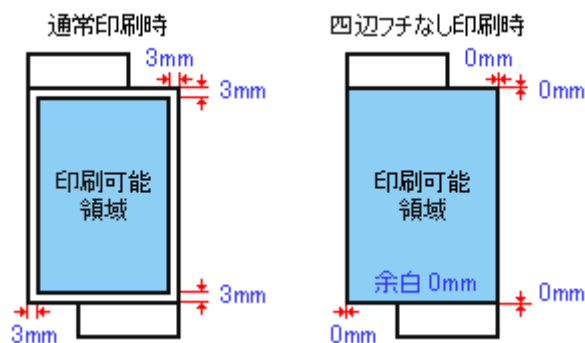


補足情報

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

フォトアルバム紙

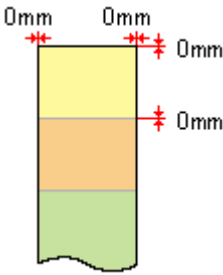	<p>フチなし印刷時、用紙の先端や印刷された写真と写真の間に、最大で 1mm 程度の空白もしくは重なり部分が発生する場合があります。</p>
---	--

CD / DVD

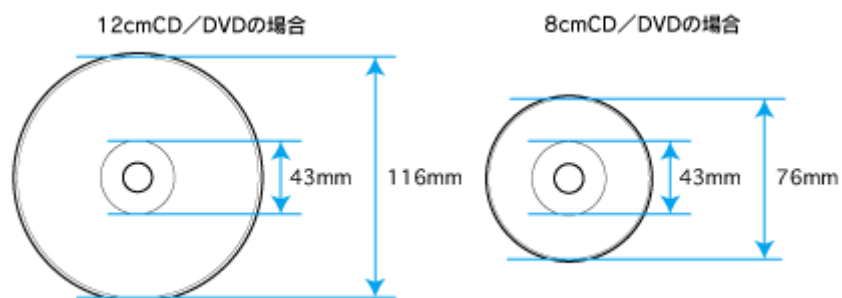

補足情報

印刷後の CD/DVD は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの装置にセットしないでください。

電気仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.5A
消費電力	連続印刷時：平均約 18W (ISO/IEC 10561 レターパターン印字) 低電力モード時：1.2W 電源オフ時：0.3W ※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。)
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	60 億ショット (1 ノズルあたり) もしくは 5 年の短い方
-----------	----------------------------------

温度	動作時	10 度～ 35 度
	保存時	－ 20 度～ 40 度（40 度の場合 1ヵ月以内）
湿度	動作時	20 ～ 80%（非結露）
	保存時	5 ～ 85%（非結露）
重量	約 8.0kg（インクカートリッジを除く）	
外形寸法	幅 495mm × 奥行き 644mm × 高さ 322mm（使用時）	


インターフェイス仕様

USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
転送速度	480Mbps（High speed Device）
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
推奨ケーブル長	2 [m] 以下

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	－	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	－ Data	双方向	データ
3	+ Data	双方向	データ、1.5k Ω の抵抗を経由して + 3.3V にプルアップ
4	Ground	－	ケーブルグラウンド

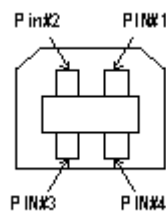

IEEE1394 インターフェイス仕様

規格	IEEE Std. 1394-1995、1394a-2000 compliant
転送速度	400Mbps
データフォーマット	DS-Link
適合コネクタ	IEEE Std 1394-1995 適合 6 ピンコネクタ
許容ケーブル長	4.5m (規格上) ※推奨の EPSON ケーブルは (FWCB2) は 2m

初期化

本製品は以下の 2 つの方法で、初期化 (イニシャライズ) されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化) コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。

付録

印刷後のご注意と用紙保存方法

印刷後のご注意

以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。

- 写真用紙クリスピー<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトスタンド紙
- フォトアルバム紙

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（※）させてください。

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意ください。

※ 1枚ずつ広げ 24 時間程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

印刷後の用紙保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示 / 保存を行ってください。正しい展示 / 保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

補足情報

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを 1 枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存／展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存 / 展示をしてください。

クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。




注意

- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存 / 展示は避けてください。

プリンタの共有方法

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有することになります。

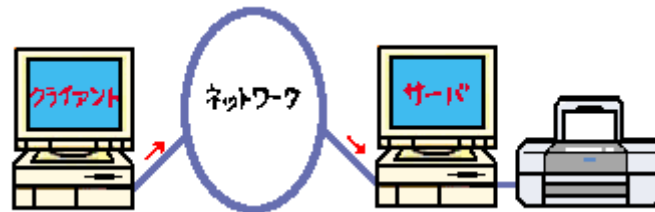

設定方法

補足情報

- これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。
- Mac OS 9 と Mac OS X をまたがって共有することはできません。

プリントサーバ機の設定

- ⇒ 「プリントサーバ機の設定 (Mac OS X)」 393
- ⇒ 「プリントサーバ機の設定 (Mac OS 9)」 395

クライアント機の設定

- ⇒ 「クライアント機の設定 (Mac OS X)」 397
- ⇒ 「クライアント機の設定 (Mac OS 9)」 399

プリントサーバ機の設定 (Mac OS X)

補足情報


事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。

設定手順


1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。



2. [共有] アイコンをクリックします。

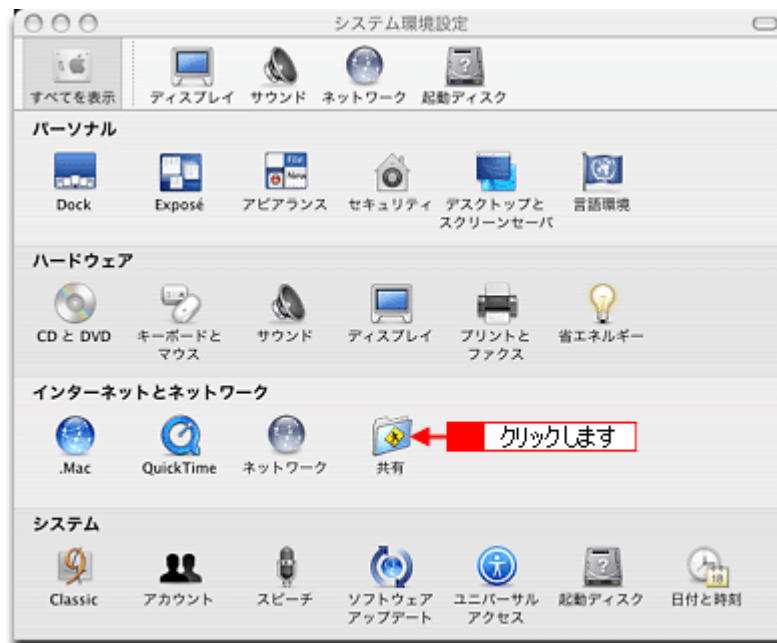


3. [プリンタ共有] をチェックします。

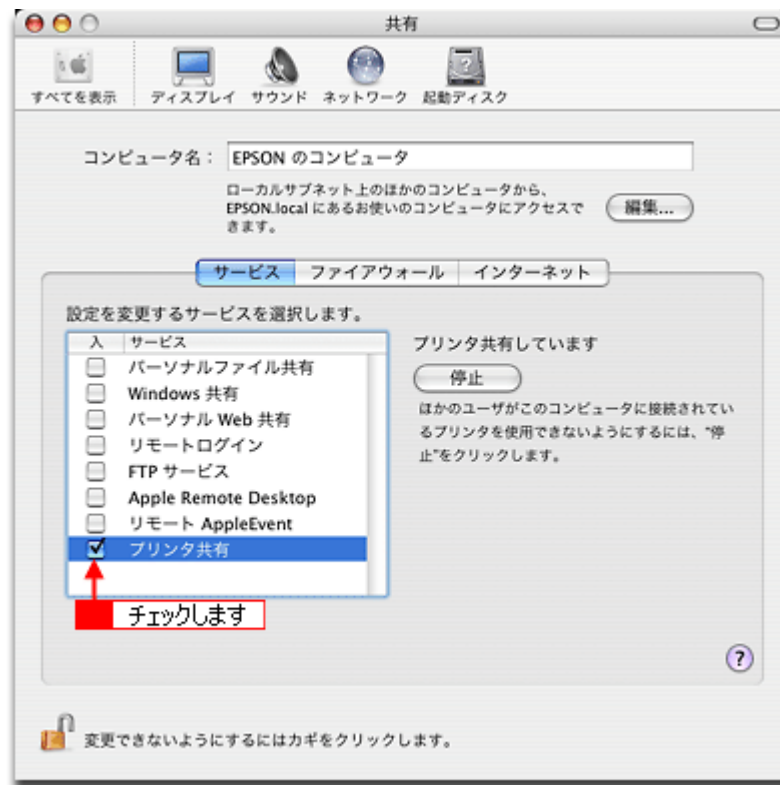

注意

鍵が閉まっている場合は、[鍵] ボタンをクリックしてください。

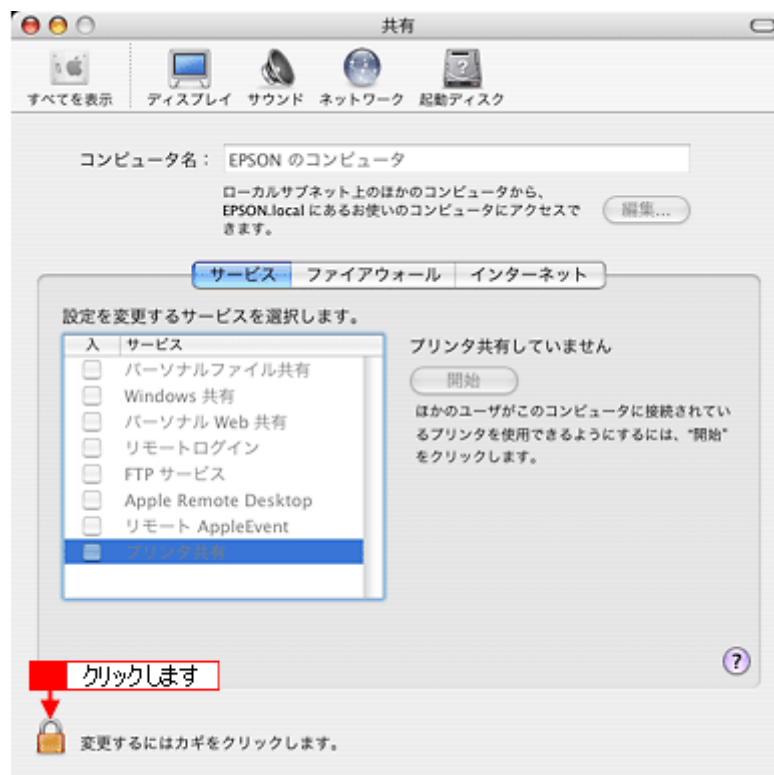

画面を閉じてください。

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。

続いて各クライアント機を設定してください。

☞「クライアント機の設定 (Mac OS X)」397

プリントサーバ機の設定 (Mac OS 9)

補足情報

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。

設定手順

1. **1** アップルメニューをクリックして、**2** [セレクタ] をクリックします。




2. **1** 本製品のアイコンをクリックして、**2** [設定] ボタンをクリックします。



補足情報

- [AppleTalk] の設定が [使用] になっていることを確認してください。
 - [AppleTalk] ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合にのみ表示されます。本製品を接続したゾーンを選択してください。
3. **1** [このプリンタを共有] をチェックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。

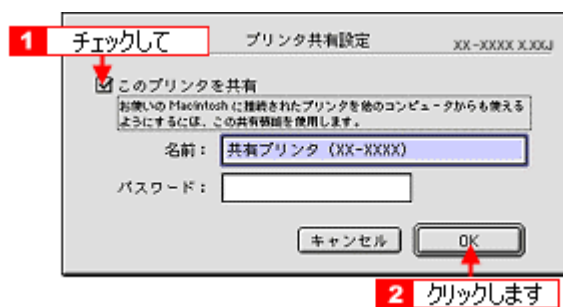

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。

続いて各クライアント機を設定してください。

☞「クライアント機の設定 (Mac OS 9)」399

クライアント機の設定 (Mac OS X)

補足情報

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 をご利用の方へ◆◆


[プリンタ設定ユーティリティ] は、[プリントセンター] になります。

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ] を [プリントセンター] と読み替えてください。

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. **1** [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、**2** [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

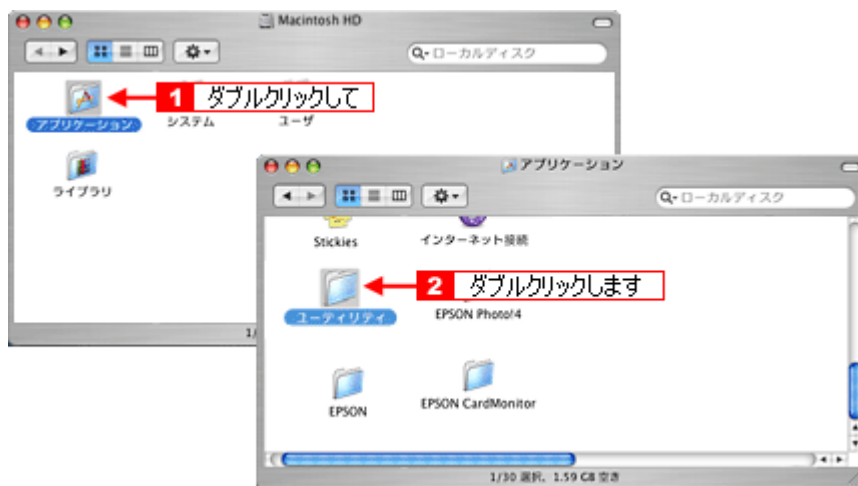

3. [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



4. [プリンタリスト] 画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。

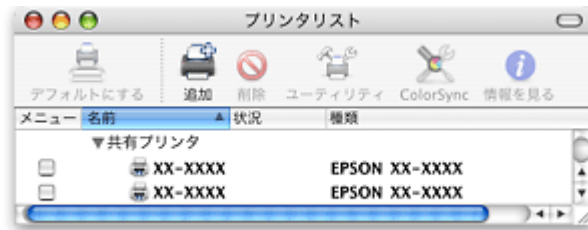

こんなときは

◆◆ Mac OS X v10.2 の場合は◆◆

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。

◆◆ プリンタの一覧が表示されない◆◆

以下の手順で [プリンタ設定ユーティリティ] の環境設定を確認してください。

1. [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

クライアント機の設定 (Mac OS 9)

補足情報

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。

設定手順

1. **1** アップルメニューをクリックして、**2** [セレクタ] をクリックします。



2. **1** 本製品のアイコンをクリックして、**2** [ポートを選択] の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。

[AppleTalk] ゾーンが複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [AppleTalk] ゾーンを選択してください。

また、[AppleTalk] の設定が [使用] になっていることをご確認ください。



補足情報


◆◆共有のプリンタ名称について◆◆

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご確認ください。


こんなときは

◆◆以下の画面が表示されたら◆◆

パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご確認ください。

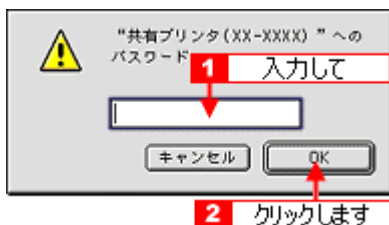


3. [クローズボックス] をクリックします。

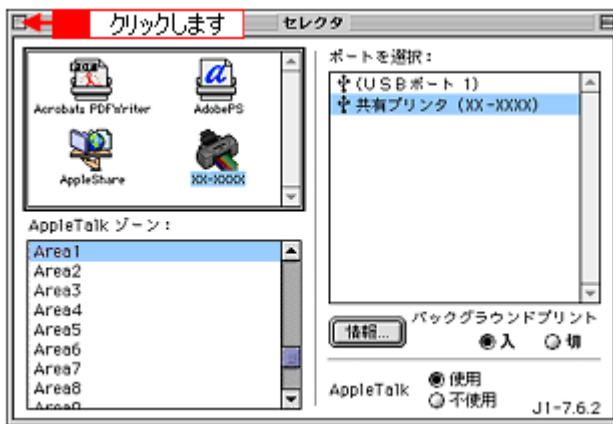

補足情報

◆◆情報ボタンについて◆◆

[情報] ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストールされていないフォントや本製品で印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでご注意ください。

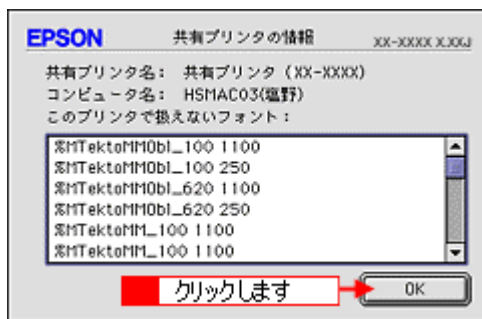

以上で、クライアント機の設定は終了です。

PRINT Image Matching

このページのもくじ

- ▶ 「PRINT Image Matching とは？」 401
- ▶ 「どんな効果があるの？」 401
- ▶ 「どうやって使うの？」 402

PRINT Image Matching とは？

PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせることで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。このプリントコマンドを使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

補足情報

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。
- PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。
<http://www.i-love-epson.co.jp>
- PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データにプリントコマンドを付加することもできます。
- PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが PRINT Image Matching です。

効果 1

デジタルカメラから指定された被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント

効果 2

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度などが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。

ガンマ値の違いによる明るさの比較



どうやって使うの？

PRINT Image Matching 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。PRINT Image Matching 対応用紙を選択すれば、PRINT Image Matching のプリントコマンドを使用した印刷を行います。

PRINT Image Matching 対応用紙


以下の用紙に印刷する場合に、PRINT Image Matching 機能が有効になります。

- 写真用紙クリスピー<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトマット紙
- フォトマット紙 / 顔料専用
- ミニフォトシール
- フォトスタンド紙
- フォトアルバム紙

印刷手順

パソコンで写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正] 画面で [PRINT Image Matching] を選択します。詳細は、「EPSON Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。

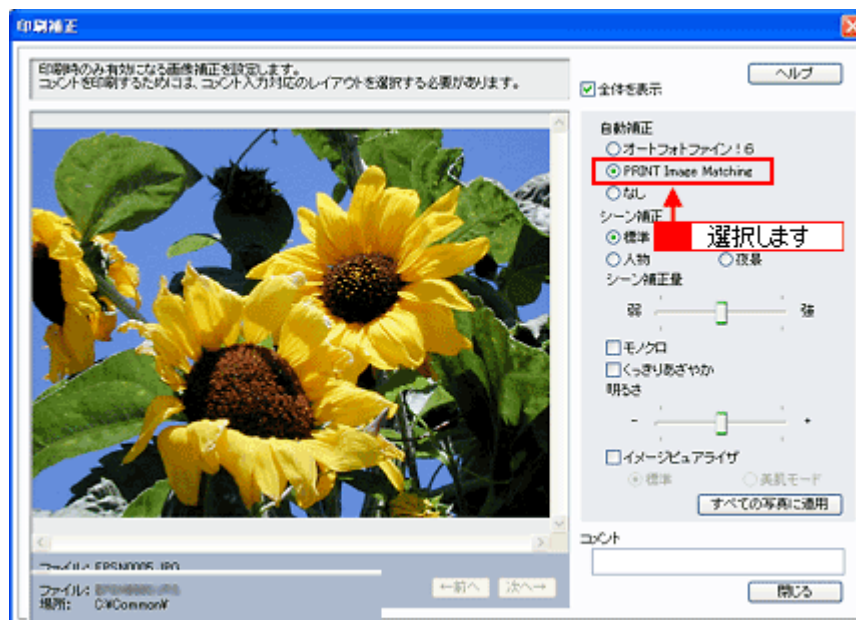

補足情報

EPSON Easy Photo Print を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

以上で、PRINT Image Matching の説明は終了です。

Exif Print

このページのもくじ

- ▶ 「Exif Print とは？」 403
- ▶ 「どんな効果があるの？」 403
- ▶ 「どうやって使うの？」 404

Exif Print とは？

Exif Print (イグジフプリント) とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせることで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

補足情報

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。

効果 1

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



補正なし

補正あり

効果 2

被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作りを損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラストの高いプリント

軟調で肌色部分を記憶色に補正したプリント


どうやって使うの？

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。
オートフォトファイン!6 を選択すれば、Exif Print の撮影情報を使用した印刷を行います。

印刷手順

パソコンで写真印刷ソフトウェア「EPSON Easy Photo Print」から印刷する場合


[印刷補正] 画面で [オートフォトファイン!6] を選択します。
詳細は、「EPSON Easy Photo Print」のオンラインヘルプをご覧ください。

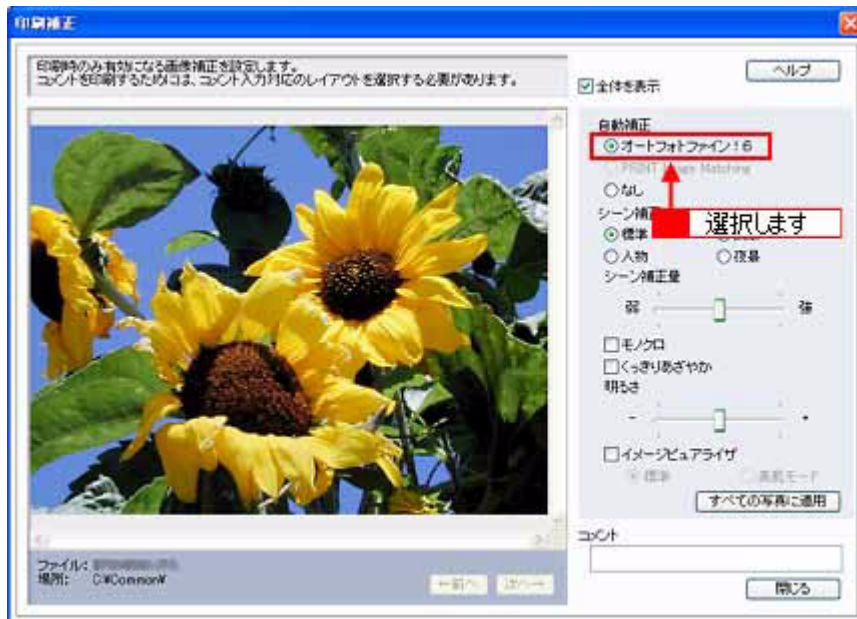

以上で、Exif Print の説明は終了です。

色について

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。

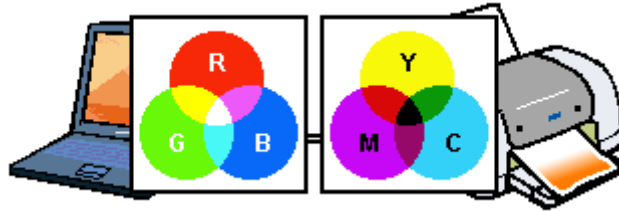

このページのもくじ

- ▶ 「色の要素」 405
- ▶ 「ディスプレイの発色プロセス<加法混色>」 405
- ▶ 「プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>」 406
- ▶ 「出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>」 406


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか、彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその名の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

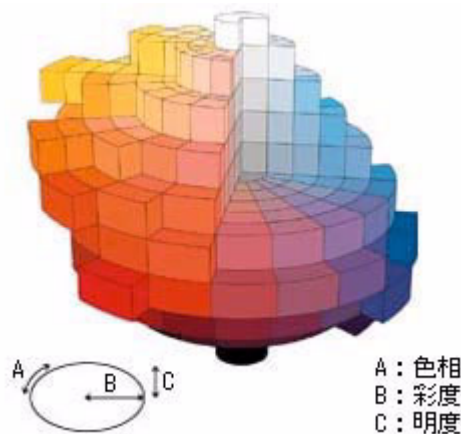


ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが 0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが 100: 白）まで色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。

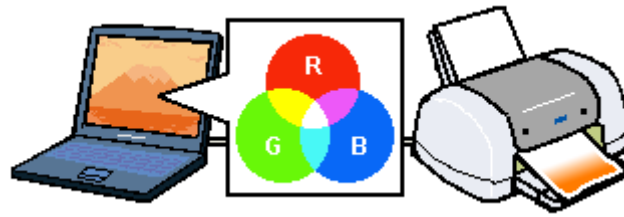


プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば「赤いインク」の場合、以下のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒(光をまったく反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。理論的にはC/M/Yの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒(BK)インクを使用し、C/M/Y/BKの4色で印刷します。

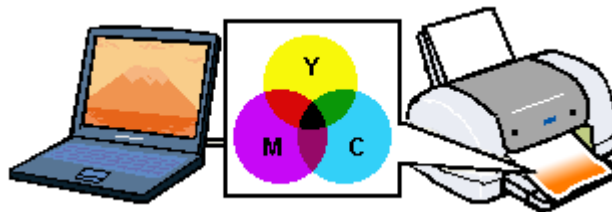


出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

このR/G/B → C/M/Y変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。

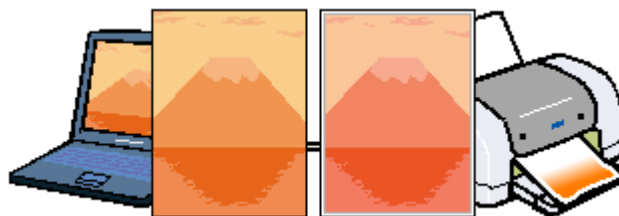

補足情報

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(C/M/Y) → ディスプレイ(R/G/B) → 印刷(C/M/Y)の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度とは？

よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本製品の解像度について説明します。




このページのもくじ

- ▶ 「解像度とは」 407
- ▶ 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」 408
- ▶ 「印刷サイズと画像サイズの関係」 408

解像度とは

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

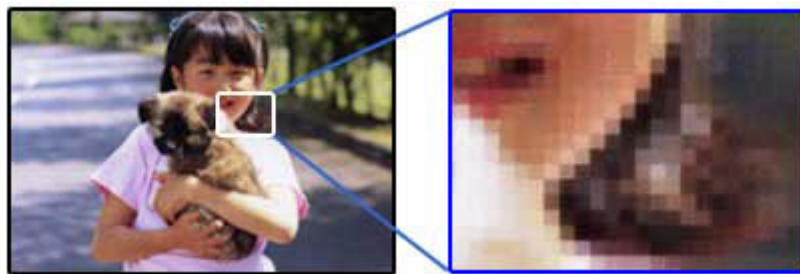

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ) 当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



例えば 2880dpi 印刷とは、25.4mm (1 インチ) の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データ解像度とプリンタ解像度の関係

画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色（C/M/Y/BK）のうち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現しています。そのため、例えば2880dpiのプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880dpiより低いもので十分なのです。

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上は望めません。


以下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
スーパーファイン印刷	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
フォト印刷	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
スーパーフォト印刷	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●

ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

印刷サイズと画像サイズの関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

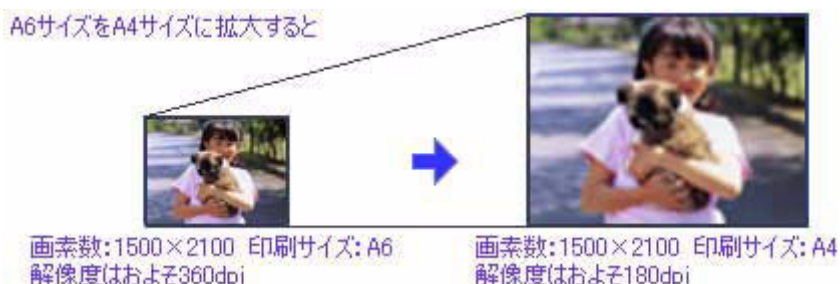

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ

画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約10万画素	640 × 480	△	△	△	△
約30万画素	640 × 480	○	△	△	△
約48万画素	800 × 600	○	△	△	△
約80万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約130万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約200万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約300万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約400万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約500万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎

約 600 万画素	2816 x 2120	□	◎	◎	◎
-----------	-------------	---	---	---	---

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

スキャナ

入力解像度	原稿サイズ	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安				
			L 判	2L 判	B5	A4	
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700 × 1100	◎	◎	○	○
フラットヘッドス キャナ	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	◎	◎	○	○
		A4	2550 × 3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600	□	□	◎	◎
		A4	5100 × 7200	※	※	□	□
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	※	※	□	□
		A4	10200 × 14000	※	※	※	※

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な 画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L 判	2L 判	B5	A4
BASE	768 × 512	○	△	△	△
4BASE	1536 × 1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072 × 2048	□	◎	◎	◎

△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

バックグラウンドプリントの設定

バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を「入」にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

また、EPSON Monitor IV が有効になります。

☞「EPSON Monitor IV」214

補足情報

- バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。その場合は、バックグラウンドプリントを「切」にしてください。
- Mac OS X の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。

バックグラウンドプリントの設定方法は2つあります。

① 「設定方法 1」 410

② 「設定方法 2」 411

設定方法 1

1. **1** [アップル] メニューをクリックして、**2** [セレクトラ] をクリックします。



2. バックグラウンドプリントの「入」をクリックします。




3. 画面左上の ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

設定方法 2

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 9)」210

2.  ボタンをクリックします。



3. **1** バックグラウンドプリントの [入] をクリックして、**2** [OK] ボタンをクリックします。



以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

プリンタケーブルについて

推奨プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは、本製品対応のエプソン純正品のご使用をお勧めします。

注意

推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをパソコンとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

USB ケーブル

エプソン純正品型番	USBCB2
-----------	--------

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP プレインストールパソコン、または Windows 98/Me/2000 プレインストールモデルからアップグレードしたパソコン
- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh

USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。（USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。）
- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP、Mac OS X v10.2.7 以降です。Windows 98/Me、Mac OS 9、Mac OS X v10.2.6 以前では、USB1.1 として動作します。

IEEE1394 ケーブル

エプソン純正品型番	FWCB2（6 ピン - 6 ピン）
-----------	--------------------

補足情報

◆◆本製品対応の純正品のご使用をお勧めします◆◆
本製品対応の純正品以外を使うと受信障害が起こる可能性があります。

接続条件

- Windows Me/2000/XP プレインストールモデルで、IEEE1394 ポートを標準搭載しているコンピュータ
ただし、標準搭載されている IEEE1394 ポートのホストコントローラが、Windows でサポートされている OHCI 規格に対応している必要があります。ご使用になるコンピュータの IEEE1394 ポートのホストコントローラが OHCI 規格に対応しているかどうかについては、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- IEEE1394（FireWire）インターフェイスを標準搭載した Macintosh

注意

- IEEE1394 バス上で通信（印刷など）が行われているときに、新たな機器の接続や、接続されている機器（本プリンタも含む）の電源オン/オフ、ケーブルの抜き差しを行わないでください。接続されている機器が正常に動作しなくなるおそれがあります。
- IEEE1394 接続環境では、本プリンタを複数のコンピュータから共有することはできません。

プリンタケーブル変更時のご注意

それぞれのケーブルでは必要なドライバや接続先の指定が異なりますので、以下の手順に従ってケーブルを交換してください。

注意

各 OS によってケーブルの接続条件が異なります。ケーブルを変更する前にケーブルの接続条件をご確認ください。

1. プリンタの電源をオフにします。
2. プリンタドライバを削除します。
☞「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」315
3. コンピュータの電源をオフにします。
4. 接続しているケーブルを取り外し、別のケーブルを接続します。
5. この後は、プリンタドライバを再インストールします。

☞「ソフトウェアの再インストール方法」323

- Windows 98/Me で USB 接続する場合
プリンタドライバのほかに、EPSON USB プリンタデバイスドライバが必要です。EPSON USB プリンタデバイスドライバは、プリンタドライバと一緒に自動的にインストールされます。
- IEEE1394 接続する場合
プリンタドライバのほかに、EPSON IEEE1394 プリンタデバイスドライバが必要です。EPSON IEEE1394 プリンタデバイスドライバは、プリンタドライバと一緒に自動的にインストールされます。

通信販売（消耗品）のご案内

エプソン製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライの通信販売をご利用ください（2005年7月現在）。

インターネットでのご注文	ホームページ	http://epson-supply.jp
お電話でのご注文	電話番号	0120-251-528（フリーコール） * 電話番号をよくお確かめの上おかけください。
	受付時間	月～金曜日 9:00～18:15 土曜日 9:00～17:00 （祝祭日、弊社指定休日を除く）

お届け方法、お支払方法など、詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。

電子マニュアルの使い方


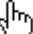
本製品のマニュアルの使い方について説明します。

このページのもくじ

- ① 「マニュアルの見方」 415
- ② 「マニュアルの印刷方法」 417
- ③ 「掲載画面について」 418
- ④ 「本文中で使用している記号について」 418

マニュアルの見方

基本操作

<  > (マウスカーソル) が <  > マークに変わる項目をクリックしてください。



1	[戻る]	1つ前に表示されていた画面に戻ります。
2	[ガイドメニュー]	クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。
3	検索	検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行] ボタンをクリックしてください。 ※ Mac OS 9には対応していません。


ウィンドウサイズの調整

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。ウィンドウの隅（Macintosh の場合は右下の隅）にカーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。



ウィンドウの移動

ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かす）してください。

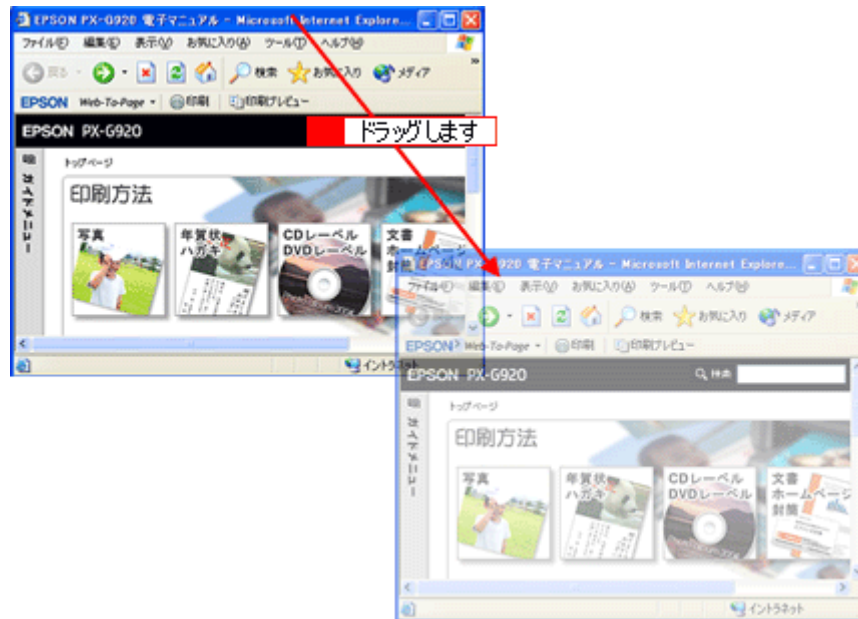


文字サイズの変更

文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。

変更手順

1 [表示] メニューをクリックして、**2** [文字の拡大] クリックし、**3** 拡大率をクリックします。

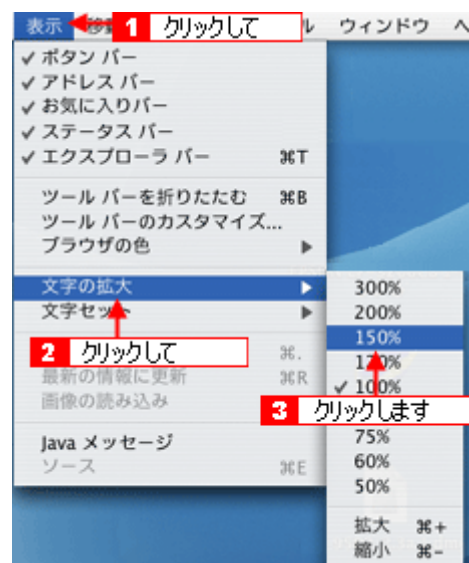

補足情報

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

マニュアルの印刷方法

ホームページを印刷する手順と同じです。以下のページをご覧ください。

☞「ホームページの印刷方法」49

掲載画面について

Windows


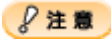
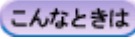



本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。

Macintosh

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9、Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

本文中で使用している記号について

本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。

 注意	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
 注意	製品注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 こんなときは	こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また知っておくと便利な情報を記載しています。
 補足情報	補足情報	補足情報や制限事項を記載しています。
 →	参照（マニュアル内）	関連したページへジャンプします。
 ↓	参照（ページ内）	ページ内の項目へジャンプします。

商標／表記について

商標について

- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- EPSON Multi-PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

Windows

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することがあります。

Macintosh

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

- Mac OS 9.1 ~ 9.2.x
- Mac OS X v10.2 以降

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ、Mac OS 9、Mac OS X と表記していることがあります。

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

本製品に関するお問い合わせ先一覧

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンサービス(株)ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●ドAtoドAサービスに関するお問い合わせ先

ドAtoドAサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドAtoドAサービス受付電話 ☎0570-090-090 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。

*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く) ※松本修理センターは365日受付可。

*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で代行いたします。*ドAtoドAサービスについて詳しくは、エプソンサービス(株)ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8011 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス **KDDI** **ダイヤル** を利用しています。

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。

*一部のPHSからおかけいただく場合

*一部のIP電話事業者からおかけいただく場合

(ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い合わせください。)

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、(042)589-5250からおかけいただけますようお願いいたします。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/school/>

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ(ホームページアドレス <http://epson-supply.jp>)

またはフリーコール 0120-251528)でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2005.6(A)