

## プリンタを Macintosh™ と接続して使用するお客様へ

このたびは、TypeB IEEE1394 I/F カード PRIF14 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本シートは、PRIF14 を装着したプリンタを、Macintosh に接続してお使いになる場合の注意事項について記載しています。

PRIF14 をお使いになる前に、必ずお読みいただきますようお願いいたします。


### Macintosh との接続の制限

- ・ PRIF14 を装着したプリンタを接続する IEEE1394 バス上には、Macintosh を 1 台のみ接続できます。
- ・ PRIF14 を装着したプリンタを接続する IEEE1394 バス上には、Macintosh と Windows PC を混在させないでください。

### Macintosh と接続して使用時の注意

PRIF14 を装着したプリンタは、下図のように、他の機器と共に IEEE1394 バス上に接続できます。

(下記の例では機器 B が PRIF14 を装着したプリンタですが、接続の順番は変更されます。) 下図のようなシステムを使用する場合、次の点に注意してください。

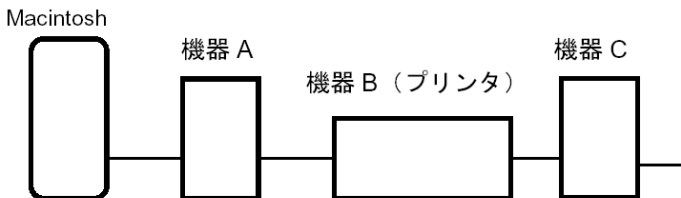

#### ● 注意事項 1

PRIF14 を装着したプリンタが印刷中の場合、システム中の機器に対して下記の操作を行わないでください。

下記の操作を行った場合、印刷の中断（データ転送の中断）、システムの中断等が発生します。

- ・ 電源のオン / オフ
- ・ IEEE1394 ケーブルの抜き差し
- ・ 新しい機器の追加



## ● 注意事項 2

PRIF14 を装着したプリンタが印刷処理を実行中でない場合でも、システム中の機器に対して次の操作を行うと、まれに PRIF14 を装着したプリンタが Macintosh から認識できない等の現象が発生することがあります

- ・ 電源のオン / オフ
- ・ IEEE1394 ケーブルの抜き差し
- ・ 新しい機器の追加

注意事項 1、2 に記載の現象が発生した場合の対処方法については、次項を参照してください。

### 不具合発生時の対処方法

Macintosh と接続して使用時、「注意事項 1」、「注意事項 2」に記載の現象が発生した場合は、以下の「手順 1」から「手順 3」の対処を順番に行ってください。

#### 手順 1 : プリンタの電源を再投入する

印刷の中断が発生したプリンタの電源をオフ / オンしてください。

#### 手順 2 : 問題が発生したプリンタより上位に接続されている機器の IEEE1394 ケーブルを抜き差しする

印刷の中断、プリンタが認識できない等の現象が発生した場合、その現象が発生したすべてのプリンタより上位に接続されている機器\*から、いったん IEEE1394 ケーブルを外し、接続し直してください。

\* 上位に接続されている機器 :

印刷実行中の Macintosh、またはプリンタを認識できない Macintosh に近い側の機器を指します。

#### 手順 3 : Macintosh を再起動する

手順 1、2 の方法で問題が解決しない場合は、システム中の周辺機器の接続が正常かを確認し、周辺機器の電源がオンであることを確認した上で、Macintosh をいったん終了した後、再起動してください。

## 改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	1999/04/08	ALL	新版
Rev. 01	2004/09/09	ALL	記載追加。 タイトル、レイアウト変更。