

# 取り出し時の注意


C79363000

本製品（コンピュータ本体）を梱包箱から取り出す際は、必ず本体底面と本体背面の取手を持ってください。

梱包材を持って取り出すと、梱包材からコンピュータ本体が外れて落下する恐れがあります。

コンピュータ本体はビニール袋に包まれているため、片手で取り出すと、すべて落下する恐れがあります。

片手を箱の底まで入れて、  
本体底面を持ちます。

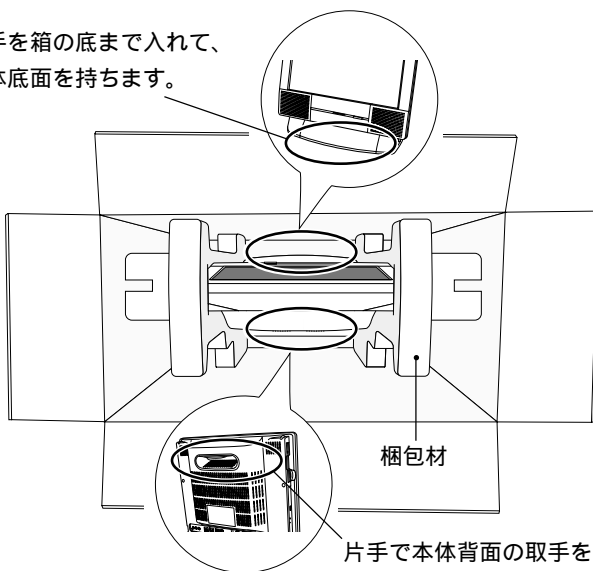

片手で本体背面の取手  
を持ちます。



本体背面の取手を片手で持って移動しないでください。  
落下してけがをする危険があります。片手で取手を持ち、もう片方の手で本体を支えて移動してください。



r2100

古紙配合率100%再生紙を  
使用しています

02.05.29(EP)