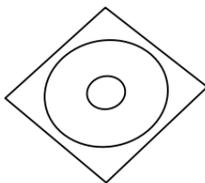
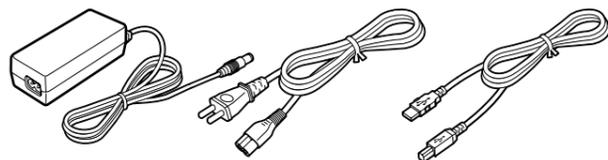
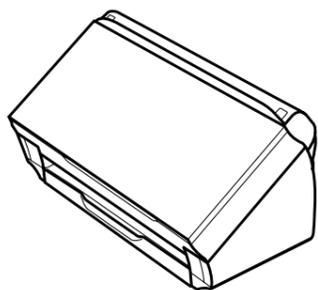


セットアップガイド

本製品を使用可能な状態にするまでの手順と安全について記載しています。

使用前には必ず裏面の「安全上のご注意」をお読みください。

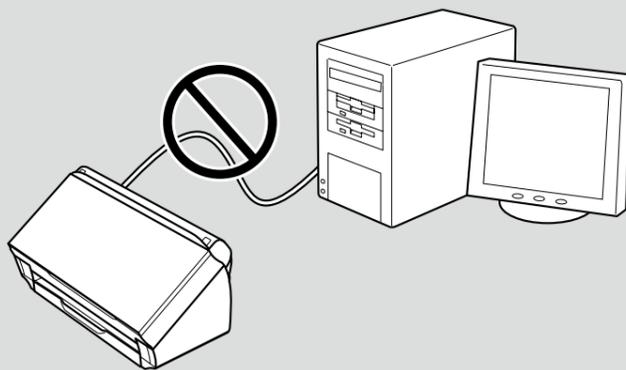
■ 同梱物



セットアップ
ガイド

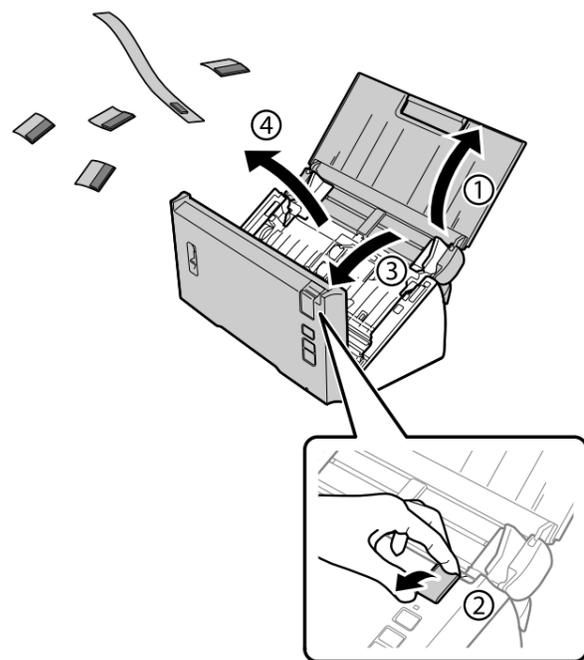
保証書

! ここではまだケーブルを接続しないでください。
手順 2 で接続します。



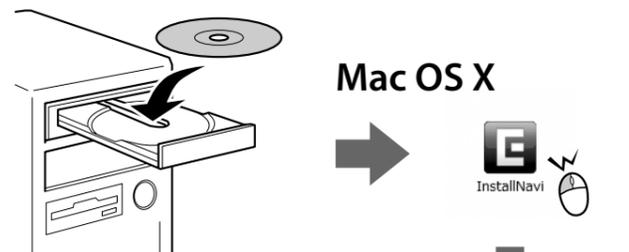
1 保護テープの取り外し

保護テープと保護材をすべて取り除いてください。



2 ソフトウェアのインストール

管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。



Windows



画面の説明に従って進めます。
[終了] ボタンが表示されたら終了です。

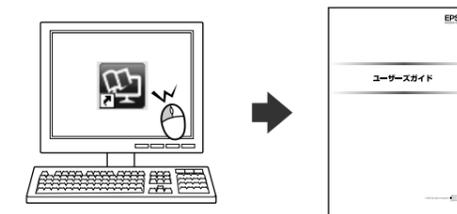
インストール中やコンピューターの再起動後に下のような画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」をクリックしてください。



以上でセットアップ作業は完了です。



操作方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。



PDF ファイルをご覧になるには、Adobe® Reader® が
必要です。
マニュアルはエプソンのホームページからダウンロード
することもできます。
< <http://www.epson.jp/support/> >

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows® 8 operating system 日本語版
- 本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) の総称として「Windows」と表記しています。

商標

- Mac OS は、Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

対応 OS

本製品の対応 OS は Windows XP Home Edition・Windows XP Professional Edition・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista・Windows 7・Windows 8・Mac OS X v10.5.8・Mac OS X v10.6.x・OS X Lion・OS X Mountain Lion です。

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >




安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いとは故障や事故の原因になります。

本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

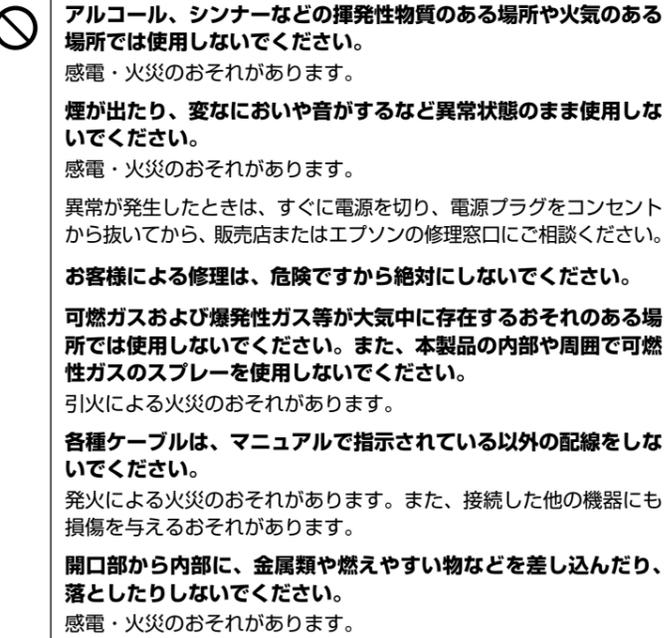
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。		濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。		

設置上のご注意



	警告
	本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

	注意
	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。

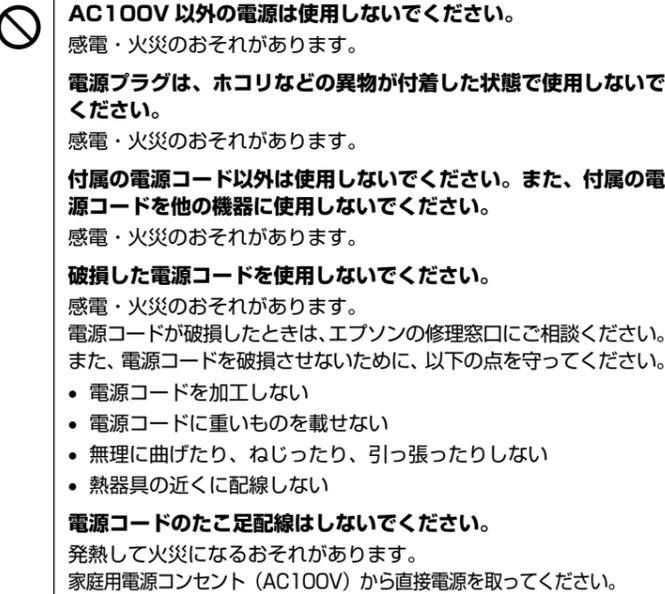
取り扱い上のご注意


	警告
	

	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。 雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード、電源アダプター）に触れないでください。 感電のおそれがあります。

	注意
	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。


電源に関するご注意

	警告
	

	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。
--	---

	注意
	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源アダプターに関するご注意

	警告
	電源アダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。 感電・火災のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">雨や水のかかる場所で使用しない 電源コードで吊り下げない コネクターにクリップなどの金属性のものを接触させない 布団などで覆わない
	指定の電源アダプター（A441H）以外は使用しないでください。また、指定の電源アダプターを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

お問い合わせ先

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!  カンタンな質問に答えて会員登録。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問ご相談に電話でお答えします。
050-3155-8077 【受付時間】月～金曜日9:00～12:00 / 13:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8583へお問い合わせください。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

■ 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先

ソフトウェア	お問い合わせ先
読ん de!! ココ パーソナル	エプソン販売株式会社 エー・アイ・ソフト製品総合窓口 TEL : 03-3376-7440 受付時間 : 月曜～金曜（祝日、当社指定休業日を除く） 10:00～12:00、13:00～17:00
Presto! BizCard	ニューソフトカスタマーサポートセンター ホームページ : http://nj.newsoft.com.tw/