

smart canvas

使用說明書

感受時間，歡樂時刻

BSJ100-03

確保使用安全

為確保安全使用本產品，在使用之前請務必詳細閱讀本產品的使用說明書。
若未依照本產品使用說明書的內容來操作本產品，有可能導致故障或發生意外。

· 請妥善保管本產品的使用說明書，以便隨時解決在本產品使用上的疑問。

記號的代表意義

為避免對使用者或他人的安全與財產造成損害，在本產品的使用說明書中，使用以下記號針對具危險性的操作或處理來標示警告。請於充分理解其內容後，詳細閱讀本文。

	警告 表示若忽視此一標示而進行錯誤操作，有可能導致人員死亡或重傷。
	注意 表示若忽視此一標示而進行錯誤操作，有可能導致人員受傷或造成財產損害。
	此一記號表示務必確實執行的事項（指示、行為）。
	此一記號表示不可發生的行為（禁止行為）。

產品操作注意事項


使用注意事項

- 警告**
 - 請勿於潛水時使用本產品。
 - 本產品由精密機械與電子組件所製成。請勿在以下場所使用或放置本產品。以免造成觸電、火災、不當運轉或是故障。
 - 高溫、溫度、濕度變化劇烈的場所，放置有揮發性物質的場所
 - 油煙或灰塵較多的場所
 - 有火源的場所
 - 強力磁氣的周邊（擴音器周邊等）或受靜電影響的場所
 - 產生劇烈振動的場所
 - 使用者請勿自行拆解或修理。
※請勿從本體中取出電池。
 - 請勿將本產品放置於兒童可取得的場所。
※嬰幼兒若不慎將組件等吞入口中，有可能對身體造成傷害，因此請立即就醫。
 - 本體若因腐蝕等而變得銳利，請停止使用。
※請立即連絡敝公司客服中心。

- 注意**
 - 若因配戴本體而導致過敏或起疹子，請立即停止使用，並前往皮膚科等專業醫療院所就醫。
 - 本體為日常生活防水。可在日常生活中有可能「發濺到水」的環境裡使用。請勿在水中或是沾有水滴的狀態下操作按鈕，以免造成防水功能失常。
 - 請避免放置於水龍頭下方以強力水流沖擊。由於自來水的水壓較高，有可能造成防水功能失常。
 - 沐浴或是進入三溫暖時請勿使用本產品。蒸氣、香皂，以及溫泉成分等，有可能造成本產品的本體或錶帶的防水功能劣化，或是造成生鏽或變色。
 - 請勿放置於散發化學物質或是可能接觸藥品的場所。汽油、指甲油、化妝品等噴劑、清潔劑、廁所用清潔劑、接著劑等若是附著於本體，有可能造成錶帶變色或毀損。

按鈕的操作方法


按鈕名稱與基本操作

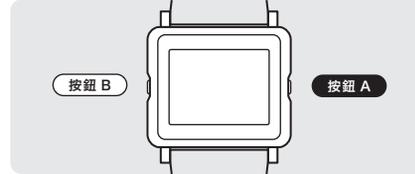

按下按鈕 A 或是按鈕 B 可變更各種不同的背景。
詳情請參閱刊載於網路上的產品手冊。
※畫面顯示因不同款式（設計）而不同。

關於產品手冊的下載方法

1. 確認產品手冊的下載號碼。

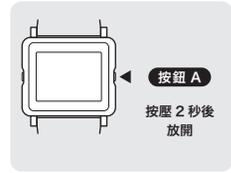

顯示畫面	不同型號的搭載機能			不同型號的操作手冊
	校準時間及日期	生日 ※3	顯示 DEMO	
	○	○	○	附 【生日及 DEMO】
	○	×	×	無 【生日及 DEMO】

※ 1、2 產品使用手冊下載號碼將因型號而異。
※ 3 「生日」未來將有可能不經預告進行變更為其他規格。

- ① 確認顯示畫面上 部分的號碼
※ 部分的號碼為產品使用手冊下載號碼。

- ② 按下按鈕 A 或按鈕 B 即可回復原來的畫面
※ 即使未操作也會在 1 分鐘之後回復原來畫面。

2. 關於從網路上下載產品手冊的方法

- ① 登入 Smart Canvas 的網頁 (<http://smartcanvas.jp/>)
- ② 選擇網頁中的「使用者」→「下載手冊」。
- ③ 選擇與下載號碼相同的產品手冊。
- ④ 可確認產品手冊。

3. 確認型號

如顯示「TIME WITH SECOND」、「AB123A(尾端 字母)」，請參閱附【生日及 DEMO】的型號。
如顯示「顯示秒數」、「AB123(尾端 數字)」，請參閱無【生日及 DEMO】的型號。

附【生日及 DEMO】的型號

時間與日期的校準方法

1. 校準時間

1. 已選擇 TIME & CALENDAR

2. 以 **按鈕 B** 校準 24H (AM,PM)。

3. 以 **按鈕 B** 校準「小時」
※長按**按鈕 B**，可前進 6 小時。

4. 以 **按鈕 B** 校準「分鐘」
※長按**按鈕 B**，可前進 10 分鐘。

※按下**按鈕 B**來變更「分鐘」，則「秒鐘」將顯示為「00」。

5. 依照報時的時間按壓 **按鈕 A**
※顯示「秒鐘」。

6. 回復時間顯示
※若要接著校準日期請進入「2. 校準日期 (年月日)」

2. 校準日期 (年月日)

1. 已選擇 TIME & CALENDAR

2. 進入 24H(AM,PM) 調整畫面

3. 進入「小時」調整畫面

4. 進入「分鐘」調整畫面

5. 操作 **按鈕 B** 校準「年」
※長按**按鈕 B**，可逐次前進 10 年。
若前進至 2062 年，則會回復至預設值。

6. 操作 **按鈕 B** 校準「月」
※長按**按鈕 B**，可逐次前進 6 個月。

7. 操作 **按鈕 B** 校準「日」
※長按**按鈕 B**，可逐次前進 10 天。

8. 回復時間顯示
※請注意，當按下**按鈕 A**之後，即無法回到之前的調整位置。

生日的設定方法

※只有附【生日及 DEMO】的型號可使用本機能。
※可設定生日，並在生日當天顯示特別的畫面。

1. 設定生日

1. 已選擇 TIME & CALENDAR

2. 已選擇 BIRTHDAY
※尚未設定生日時，將會顯示「...」。設定完成後，即會顯示生日。

3. 操作 **按鈕 B** 設定生日
※尚未設定生日時，將會顯示現在的日期。
※長按**按鈕 B**即可逐次前進 6 個月。
※若要解除設定，請持續按壓**按鈕 B**，直到顯示「...」為止。

4. 操作 **按鈕 B** 設定生日
※長按**按鈕 B**，可逐次前進 10 天。

5. 回復時間顯示

DEMO (展演)

※只有附【生日及 DEMO】的型號可使用本機能。
※DEMO 是指能持續觀賞該型號搭載之畫面的機能。

1. 觀看 DEMO

1. 進入 DEMO 開始畫面

2. 開始 DEMO
※顯示的時間是預先設定的時間，故與現在的時間不同。

3. 返回 DEMO 開始畫面
※顯示結束後，將自動關閉。
※在顯示途中按**按鈕 A**或**按鈕 B**，亦可結束顯示。

4. 回復時間顯示

時間與日期的校準方法

1. 校準時間



同時按壓 (1秒)

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

①以 (按鈕 B) 校準 24H (AM,PM)。

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

②以 (按鈕 B) 校準「小時」。
※長按按鈕 B, 可前進 6 小時。

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

③以 (按鈕 B) 校準「分鐘」。
※長按按鈕 B, 可前進 10 分鐘。

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

※按下按鈕 B 來變更「分鐘」, 則「秒鐘」將顯示為「00」。

時刻修正

AM 11:46:00

UP NEXT

④依照報時的時間按壓 (按鈕 A)

時刻修正

AM 11:46:00

START

秒表示

AM 11:46:39

EXIT EXIT

※顯示「秒鐘」。

時刻修正

AM 11:46:39

EXIT EXIT

⑤回復時間顯示

時刻修正

AM 11:46:39

EXIT EXIT

※若要接著校準日期請進入「2. 校準日期 (年月日)」

2. 校準日期 (年月日)



同時按壓 (1秒)

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

①進入 24H(AM,PM) 調整畫面

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

②進入「小時」調整畫面
※長按按鈕 B, 可前進 6 小時。

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

③進入「分鐘」調整畫面
※長按按鈕 B, 可前進 10 分鐘。

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

④操作 (按鈕 B) 校準「年」
※長按按鈕 B, 可逐次前進 10 年。
若前進至 2062 年, 則會回復至預設值。

時刻修正

2014.01.24

UP NEXT

⑤操作 (按鈕 B) 校準「月」
※長按按鈕 B, 可逐次前進 6 個月。

時刻修正

2014.01.24

UP NEXT

⑥操作 (按鈕 B) 校準「日」
※長按按鈕 B, 可逐次前進 10 天。

時刻修正

2014.01.24

UP NEXT

⑦操作 (按鈕 B) 校準「日」
※長按按鈕 B, 可逐次前進 10 天。

時刻修正

2014.01.24

UP NEXT

⑧回復時間顯示

時刻修正

AM 11:46:39

EXIT EXIT

※請注意, 當按下按鈕 A 之後, 即無法回到之前的調整位置。

關於維修保養

關於使用後的保養

請避免讓本體長時間附著水份、汗水、或污垢等。

使用後, 請使用擰乾的毛巾等擦拭, 並使其自然乾燥。水份、汗水, 以及污垢等可能導致本產品故障。
請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、洗潔劑等有機溶劑洗滌本產品, 以免導致產品劣化。

關於皮革錶帶

· 皮革錶帶不適合接觸水份或汗水, 若不慎淋水或滴到汗水, 有可能因此導致本產品加速劣化, 因此請使用良好吸濕性的柔軟乾布輕輕擦拭以吸除水份。
· 若長期處於潮濕狀態下, 有可能導致褪色或變色。
· 請勿放置於日光直射的場所。
· 請勿在入浴、游泳, 或是從事可能沾到水份的作業時使用本產品。
· 皮革錶帶具有即使不使用也會逐漸劣化的性質。
· 皮革錶帶一旦劣化, 建議盡快更新。

關於產品本體內建的電池

· 使用者無法自行更換產品本體內建的電池。
· 若需更換電池, 請連絡敝公司客服中心, 需收費。
· 所購買產品中已裝入的電池為本產品出廠前所裝入, 僅供產品檢驗用。因此, 在購買之後有可能於電池壽命未滿前即耗盡電力。

關於售後服務

· 產品的維修與檢查事宜, 請洽敝公司服務中心。
· 本產品的維修用性能組件的庫存期間以停止製造後 6 年為基準。

關於電泳顯示器 (EPD)

關於切換顯示

· 電泳顯示器的特性為, 切換顯示的速度與液晶面板相比略緩。在低溫環境中, 切換顯示將更為緩慢。
· 請在顯示的切換已確實結束之後再進行操作。

關於顯示的反轉顯示動作

· 時間顯示等顯示下 1 分鐘 1 次, 在切換模式時會出現顯示的黑白反轉顯示, 並非發生故障。(用以維持畫面品質)

注意

關於高溫時的顯示

· 請注意勿使產品溫度過高。
· 當產品的溫度高於 50°C 以上時, 顯示將會消失, 此時若按下任一按鈕, 將會顯示「Too Hot Use Under 50°C」。

關於低溫時的顯示

· 愈接近低溫, 顯示將愈不明顯。此時, 請將產品移至溫暖的場所等候恢復時間顯示。
· 電泳顯示器 (EPD) 在長時間使用時, 顯影的對比將偏低, 有可能難以讀取時間顯示。此時, 請與敝公司服務中心連絡要求更換。更換須收費。

出現此一情形時

出現此一顯示時

當出現以下各種顯示時, 請參照各種情形的說明。

顯示	內容	處理方法
バーチャル機能 PIC-XXXX-XX BYG-XXXX-XX	並非故障, 而是使用於維修的畫面。	請按下按鈕 B, 即可回復原來畫面。
ステップ固定 XX ->XX,XX->XX,XX<day	並非故障, 而是告知電池電力即將耗盡的畫面。 ※1	請放置不動, 稍待片刻等候回復時間顯示。
畫面顯示不明顯	畫面顯示不明顯 →本體愈接近低溫。	請將本體移至溫暖場所, 稍待片刻等候回復時間顯示。
Too Hot Use Under 50°C	按下按鈕即會顯示「Too Hot Use Under 50°C」→本體溫度高於 50°C 以上	請將本體移至涼爽場所, 稍待片刻等候回復時間顯示。
BATTERY REPLACEMENT AM 11:45	並非故障, 而是告知電池電力即將耗盡的畫面。 ※1	請洽敝公司客服中心。

※1 有些型號會顯示「更換電池」。

系統重設

當發生異常運轉時, 請按下按鈕 A+B 約 20 秒。在放開按鈕時將進入系統重設, 約 3 秒後將顯示調整時間畫面。

Smart Canvas 錶帶

Smart Canvas 錶帶是一種可配合使用者的喜好任意更換的錶帶。

取下錶帶

請以手指按壓錶帶裝入部位的側面, 將錶帶垂直向上推起以取下錶帶。

ⓐ 請注意, 以手指按壓折疊部位並無法取下錶帶。


錶帶的裝入

①請以手指輕輕將錶帶裝入部位的折疊處向上推起。

②將前端掛在彈簧棒上並將錶帶向下拉。

③請依照圖示的方向輕拉錶帶, 以確認錶帶是否已確實裝入。

ⓐ 若向側邊拉, 錶帶折疊部位將會分開而無法閉緊, 因此請務必垂直向下拉。

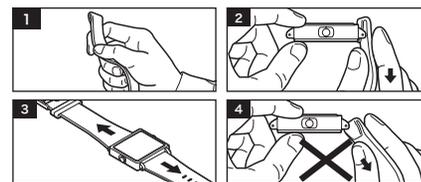

登入專用網站

●MyEPSON

針對 EPSON 產品的愛用者、尚未使用者, 以及對 EPSON 感興趣者, 提供會員制資訊的服務。寄送顧客所需要的最新資訊, 協助顧客更輕鬆使用印表機。購買產品後也可輕易註冊加入會員。歡迎您現在就登入網頁註冊會員。

→ 回答簡單問題註冊加入會員

網路上登入!	http://myepson.jp/
--------	-----------------------------------------------------

關於產品保證

●關於在線上購買的保證

關於產品保證, 以寄送商品時隨附的寄送單上所記載的發送日期作為購買日期, 請務必將保證書連同寄送單妥善保管。

●保證對象

· 產品本體 (玻璃、錶殼、內裝組件)
· ※錶帶不在保證書適用範圍內。

●保證期間

· 自購買日期起 1 年內

產品規格

1. 水晶振動數	32.768Hz(Hz=1 秒鐘的振動數)
2. 精確度	月均差 ±20 秒 (在氣溫 5°C~35°C 的環境中配戴於手腕)
3. 運轉溫度範圍	-5°C~+50°C(但是, 顯示機能為 0°C~+50°C)
4. 顯示體	主動矩陣型電泳顯示器
5. 使用電源	小型鋰電池: 1 個
6. 電池壽命	約 3 年 (依使用條件不同而有差異)