

よくわかるカラリオガイド 写真にフレームを付けて印刷しよう

対象機種：EP-977A3, EP-907F, EP-807AB, EP-807AW, EP-807AR, EP-777A, EP-707A



NPD5149-00

「P.I.F. フレーム」とは？

「P.I.F. (ピフ) フレーム (PRINT Image Framer(プリントイメージフレーマー))」とは、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。年賀状やカレンダーなどさまざまなフレームが準備されていますので、お好みのフレームでオリジナル写真をお楽しみください。



撮影した写真を使って



P.I.F. フレームを重ね合わせると



オリジナル写真の出来上がり！

どんなことができるの？

P.I.F. フレームは、エプソンのホームページから入手できます。

エプソンのホームページには、カレンダーや季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。以下の2通りの入手方法があります。

- ・以下のエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロードします。
<<http://www.epson.jp/frame/>>
- ・E-Photo (付属のソフトウェア) からエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロードします。
P.I.F. フレームをダウンロードするには、「MyEPSON」への登録 (ユーザー登録) が必要です。

ここでは、E-Photo (イーフォト) からの入手方法を説明します。

E-Photo(付属ソフトウェア)を使って フレーム付きの写真を印刷

パソコンからフレーム付きの写真をプリントするには、E-Photo（イーフォト）（付属ソフトウェア）を使用します。E-Photoは写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。ここでは、エプソンのホームページからダウンロードした P.I.F. フレームを E-Photo に追加し、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。

1 E-Photo を起動します。

<Windows の場合>

- デスクトップ上の [E-Photo] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、以下の手順で起動します。

Windows 8.1/Windows 8

検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。

Windows 8.1/Windows 8 以外

スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

< Mac OS X の場合 >

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

2 写真の保存フォルダーを選択します。

これ以降は、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法は E-Photo のヘルプをご覧ください。



3 印刷する写真を選択し、[+] をクリックして印刷枚数を設定します。

枚数設定した写真が画面右側の [印刷する写真] に登録されます。



参考 L

【印刷する写真】に登録した写真を削除するには、写真を選択して【取り消し】をクリックしてください。

- 4 【印刷設定に進む】をクリックします。
印刷設定画面が表示されます。




- 5 【プリンター設定】をクリックします。



参考 L

以下の画面が表示されたら、[用紙設定確認] をクリックして、プリンター本体の設定内容を確認します。

- ・プリンター本体の設定で印刷する場合：[用紙設定を反映する] にチェックを入れて [OK] を押します。手順 7 に進んでください。
- ・設定を変更する場合：[用紙設定を反映する] のチェックを外して [OK] を押します。手順 6 に進んでください。

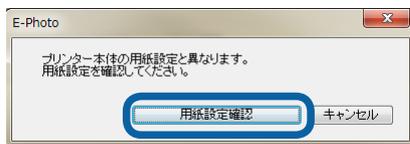

6

各項目を設定して [OK] をクリックします。

[フチなし] のチェックボックスと [用紙サイズ] の設定は必ず確認してください。手順 8 のフォルダー一覧には、ここで設定した [フチなし]・[用紙サイズ] に対応した P.I.F. フレームだけが表示されます。



7


フレームメニューの [フレームダウンロード] をクリックします。

[P.I.F. ダウンロード] 画面が表示されます。



8

フォルダーを選択します。

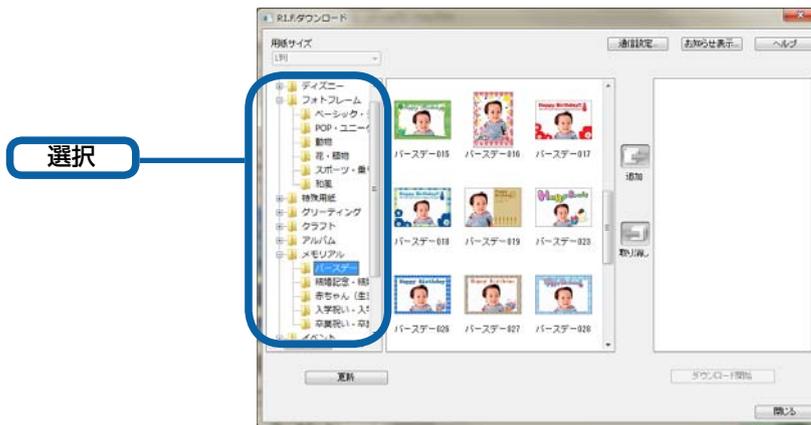

9 ダウンロードする P.I.F. フレームを選択して、[追加] をクリックします。



10 [ダウンロード開始] をクリックし、ダウンロード完了の画面が表示されたら [OK] をクリックします。
E-Photo にフレームが追加されます。



11 [レイアウト選択] の [フレーム] をクリックします。
[フレーム] 下のメニューでは [すべて] を選択します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。



- 12 P.I.F. フレームを選択します。
 プレビューで写真と P.I.F. フレームの組み合わせイメージを確認します。



参考 L

フレーム一覧には、手順 7 の [プリンター設定] 画面で設定した [フチなし]・[用紙サイズ] に対応の P.I.F. フレームだけが表示されます。

- 13 必要に応じて位置調整や画像補正、ページ枚数を設定します。
 写真をドラッグすると、写真の位置を調整できます。

参考 L

複数の枠がある P.I.F. フレームでは、自動で写真が配置されますが、配置や順番を入れ替えることができます。手動で入れ替える場合は、[写真の配置] で [手動] を選択し、表示された画面から写真をドラッグ&ドロップします。写真をドラッグして移動することもできます。



14

プリンターに用紙をセットします。

用紙のセット方法は『操作ガイド』をご覧ください。印刷用紙をセットしたら、操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定します。

15

【印刷開始】をクリックします。

フレーム付きの写真が印刷されます。




以上で終了です。

メモリーカードからフレーム付き写真を印刷

プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷するには、E-Photo（付属ソフトウェア）を使って、フレームを保存する必要があります。ダウンロードした P.I.F. フレームをメモリーカードに保存すると、プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷できます。フレームのダウンロード方法は、3 ページの手順 1 ～ 11 をご覧ください。

メモリーカードに P.I.F. フレームを保存する


E-Photo（付属ソフトウェア）を使って、メモリーカードに P.I.F. フレームを保存します。

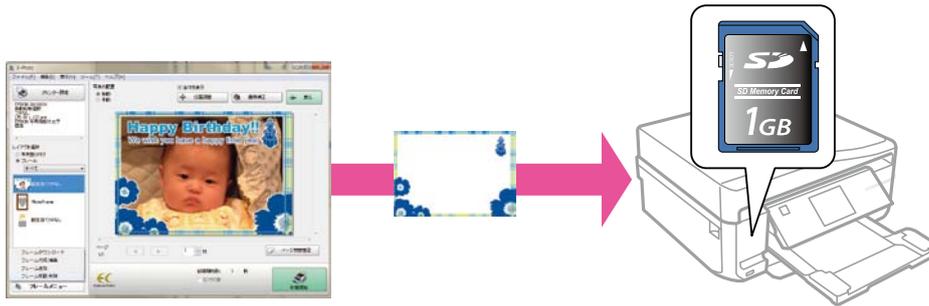


1 パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源を入れます。

2 プリンターにメモリーカードをセットします。


■ EP-977A3, EP-907F, EP-807AB/AW/AR の場合

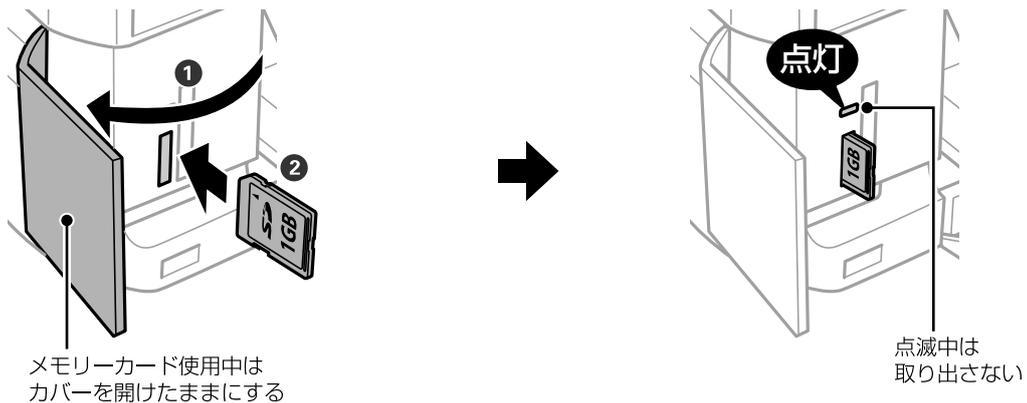

■ EP-777A の場合

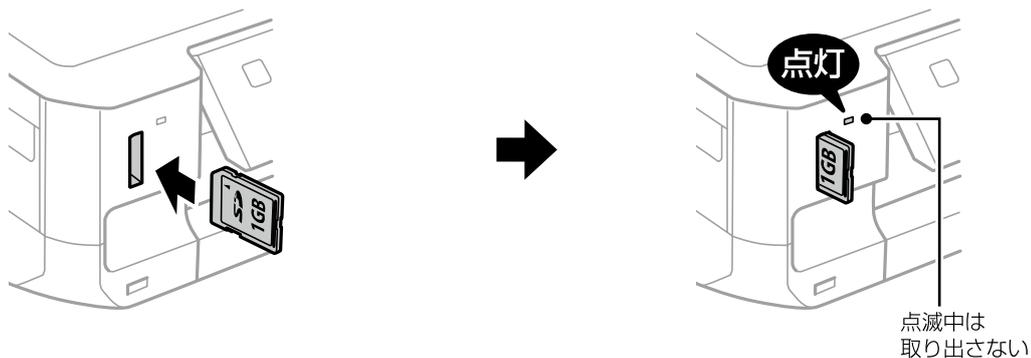

■ EP-707A の場合

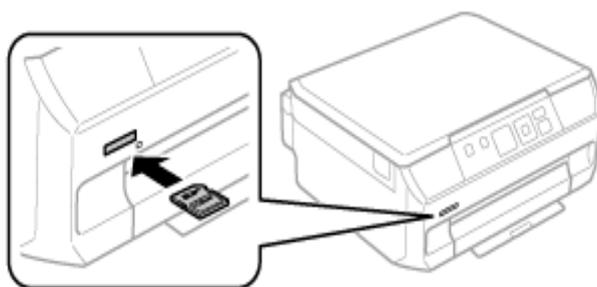

3 E-Photo を起動します。

<Windows の場合>

- デスクトップ上の [E-Photo] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、以下の手順で起動します。

Windows 8.1/Windows 8

検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。

Windows 8.1/Windows 8 以外

スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

< Mac OS X の場合 >

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [E-Photo] の順に選択します。

4 写真の保存フォルダーを選択します。

これ以降は、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法は E-Photo のヘルプをご覧ください。



- 5 任意の写真を選択して、[+] をクリックします。
枚数設定した写真が画面右側の [印刷する写真] に登録されます。



- 6 [印刷設定に進む] をクリックします。



- 7 [レイアウト選択] の [フレーム] をクリックして、メモリーカードに保存する P.I.F. フレームを選択します。
[フレーム] 下のメニューでは [すべて] を選択します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。




参考 L
 フレームが表示されない場合は、[プリンター設定] の用紙サイズを確認してください。用紙サイズに対応したフレームだけが表示されます。

8 [フレームメニュー] をクリックして、[フレーム移動 / 削除] を選択します。



9 [移動] をクリックします。

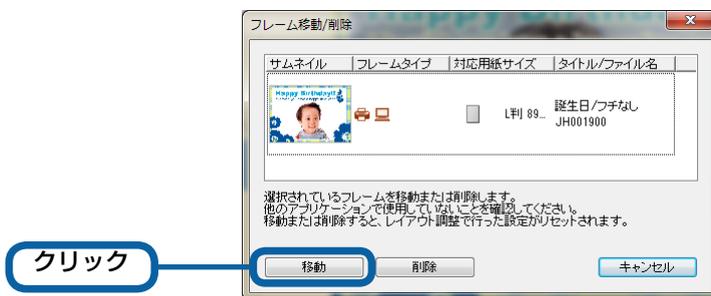

10 メモリーカードが接続されたフォルダを選択して、[移動] をクリックします。
 メモリーカードに P.I.F. フレームが移動されます (E-Photo からは削除されます)。



以上で終了です。

メモリーカードからフレーム付き写真を印刷する

メモリーカードに保存した P.I.F. フレームを使って写真を印刷する手順を説明します。


■ EP-977A3、EP-907F、EP-807AB/AW/AR の場合

以下では EP-907F を例に説明します。その他の機種も同様に操作できます。

- 1 操作パネルで、[写真の印刷] - [メニュー] - [いろいろなレイアウトの印刷] の順に選択します。
EP-977A3 は、[写真] - [写真の印刷] - [メニュー] - [いろいろなレイアウトの印刷] の順に選択します。



- 2 [P.I.F. フレーム] を選択して、合成するフレーム (レイアウト) を選択します。

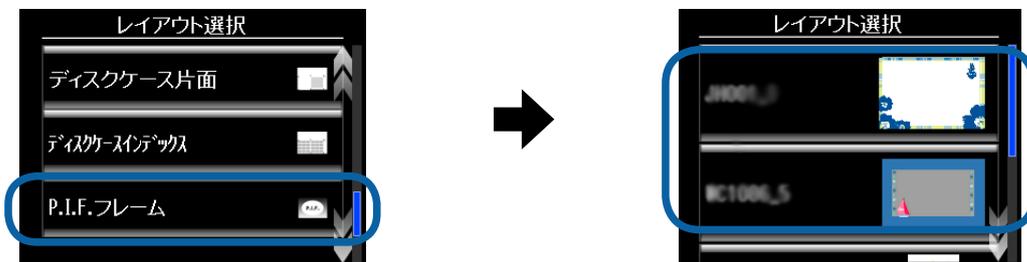

- 3 [用紙サイズ] と [用紙種類] を設定して、[次へ] を押します。




4 画面を確認して進み、写真選択（一覧表示）画面で任意の写真を選択します。




5 [◀] [▶] で写真を選択し、[+] で枚数を設定して [次へ] を押します。



6 印刷枚数を設定して [次へ] を押します。

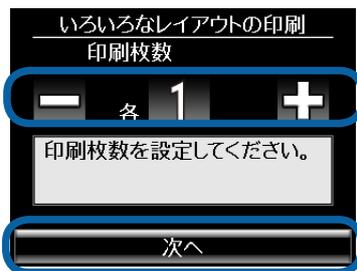

7 手順 3 で設定した印刷用紙をセットします。
 セット方法は『操作ガイド』をご覧ください。用紙トレイに印刷用紙をセットしたら、操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定して、[決定] を押します。

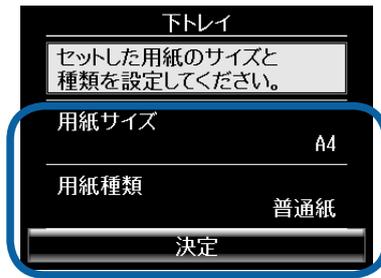


- 8 [設定確認] を押し、合成結果を確認してスタートボタンを押します。
フレーム付きの写真が印刷されます。



以上で終了です。

■ EP-777A の場合


- 1 操作パネルで、[写真の印刷] - [いろいろなレイアウトの印刷] の順に選択します。

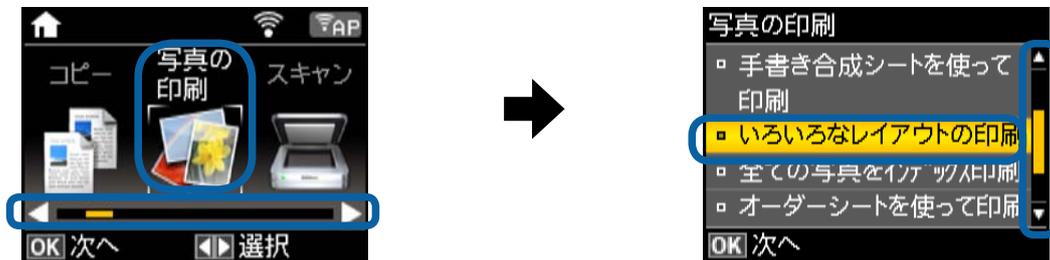

◀▶ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

▲▼ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する


- 2 [P.I.F. フレーム] を選択して、合成するフレーム (レイアウト) を選択します。

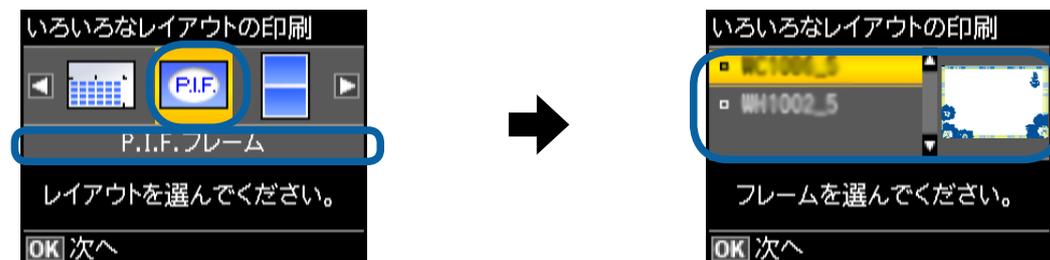


◀▶ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

▲▼ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

- 3 用紙サイズと用紙種類を設定して、OK ボタンを押します。
選択した P.I.F. フレームに対応した用紙サイズと用紙種類が表示されます。

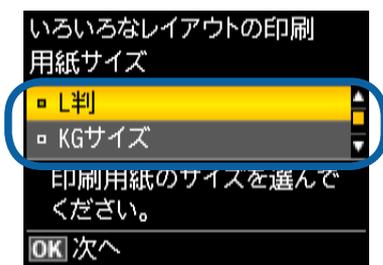

▲▼ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

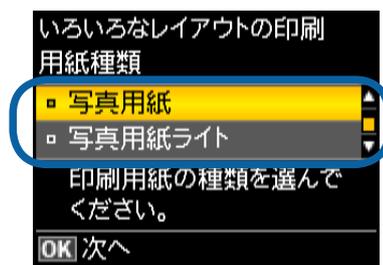

▲▼ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する


4 画面を確認して、OK ボタンを押します。

5 印刷する写真と枚数を設定して、OK ボタンを押します。




◀▶ ボタンで写真を選択して、+ ボタンで枚数を設定する

6 印刷枚数を設定して、OK ボタンを押します。

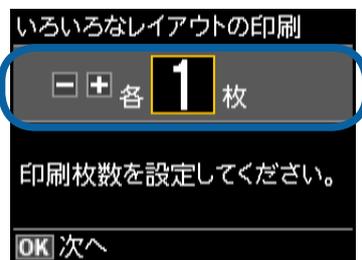

7 手順 3 で設定した印刷用紙をセットします。

セット方法は『操作ガイド』をご覧ください。用紙トレイに印刷用紙をセットしたら、操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定して、OK ボタンを押します。

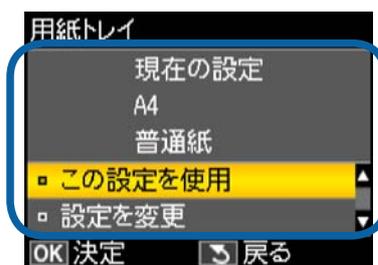


8 合成結果を確認してスタートボタンを押します。
フレーム付きの写真が印刷されます。



以上で終了です。


■ EP-707A の場合

- 1 操作パネルで、[写真の印刷] – [いろいろなレイアウトの印刷] の順に選択します。

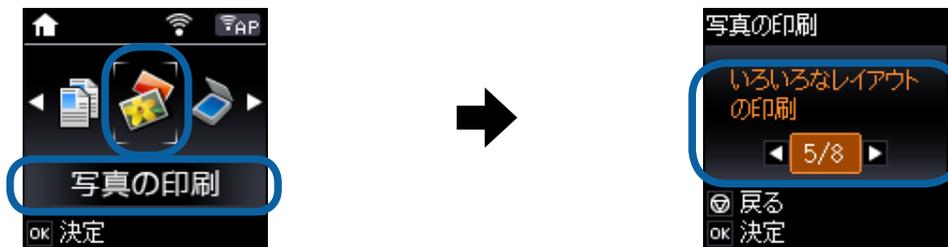


◀▶ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

- 2 [P.I.F. フレーム] を選択して、合成するフレーム (レイアウト) を選択します。

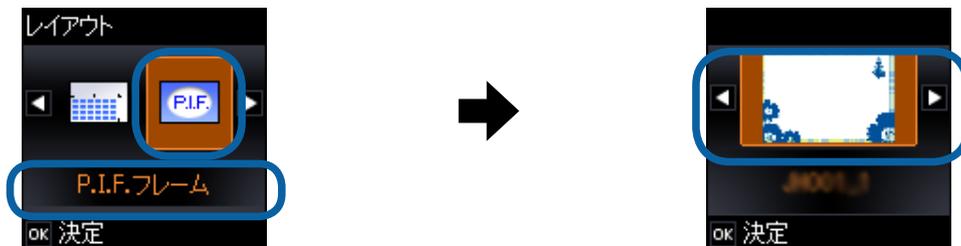

◀▶ ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

- 3 用紙サイズと用紙種類を設定して、OK ボタンを押します。
 選択した P.I.F. フレームに対応した用紙サイズと用紙種類が表示されます。

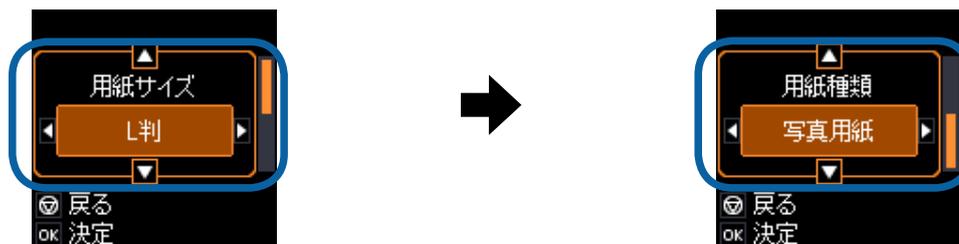


▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで設定値を選択して、OK ボタンで決定する

4 写真と枚数を設定して、OK ボタンを押します。



◀▶ ボタンで写真を選択し、▲▼ ボタンで枚数を設定して、OK ボタンで決定する

5 印刷設定を確認して、OK ボタンを押します。

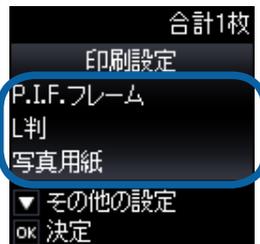


6 印刷枚数を設定して、OK ボタンを押します。



7 手順 3 で設定した印刷用紙をセットします。

セット方法は『操作ガイド』をご覧ください。用紙トレイに印刷用紙をセットしたら、操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定して、OK ボタンを押します。

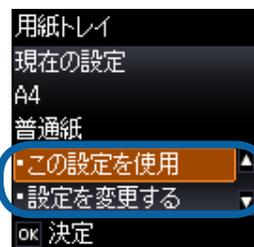

8 スタートボタンを押します。
フレーム付きの写真が印刷されます。

以上で終了です。