





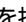
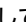


## EH-DM3/EH-DM30 をお使いの方へ


EH-DM3/EH-DM30 をお使いの場合、「天井投写モード」の設定方法が本取扱説明書と異なります。設定方法は以下のとおりです。

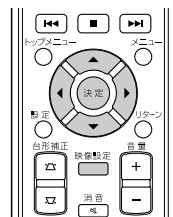
### 2 天井投写モードの設定

プロジェクターに天井投写キットを取り付ける前に映像設定メニューで「天井投写モード」に設定します。

- 1 投写している状態で  を押します。次のメニューが表示されます。
- 2   を押して、「映像」を選び  を押します。
- 3   を押して「天井投写モード」を選び   を押して「オン」を選びます。



 を押すと「天井投写モード」(映像が反転した状態)が設定されます。







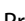


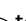
## For EH-DM3 Users

When using EH-DM3, the procedure for setting "Ceiling Projection mode" differs from the procedure in the User's Guide.

Follow the steps below to set "Ceiling Projection mode".

### 2 Setting Ceiling Projection mode

Before installing the ceiling reflector kit, set "Ceiling Projection mode" from the Visual Setup menu.

- 1 Press  during projection. The following menu is displayed.
- 2 Press   to select "Signal", and then press .
- 3 Press   to select "Ceiling Projection mode", and then press   to select <On>.



Press  to set "Ceiling Projection mode" (the image is inverted).

