

【EB-1915/1925W と ELPDC06 を ELPCB01 経由で使用する場合はモード切替について】


以下のとおり、ELPCB01 の設定変更が必要になります。設定は電源をオフしても保持されます。

■設定の変更方法■

1. ELPCB01 の AC ケーブルを接続します。ELPCB01 の本体電源がオフになっていることを確認します。
(オペレーションインジケータが消灯していることを確認してください。)
2. 以下図のように、プロジェクター電源ボタンと USB ボタンを押しながら、ELPCB01 の本体電源をオンします。電源オン後、2 秒程度ボタンを押したままで、本体内部からカチッと音がしたら、ボタンから手を離して下さい。



2つのボタンを押しながら、電源をオンします

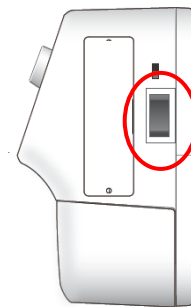

■設定の確認■


1. EB-1915/1925W の電源をオンします。
2. ELPCB01 の USB ボタンを何度か押し、入力ソースが[USBDisplay]→[USB1]→[USB2]→[USBDisplay]→(以降繰り返し)と切り替われば、設定が変更されています。

■設定の解除方法■

1. ELPCB01 の AC ケーブルを接続します。ELPCB01 の本体電源がオフになっていることを確認します。
(オペレーションインジケータが消灯していることを確認してください。)
2. 下図のように、プロジェクター電源ボタンと A/V ミュートボタンを押しながら、ELPCB01 の本体電源をオンにします。電源オン後、2 秒程度ボタンを押したままで、本体内部からカチッと音がしたら、ボタンから手を離して下さい。



2つのボタンを押しながら、電源をオンします

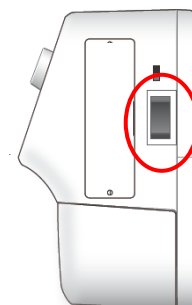

■解除の確認■

1. EB-1915/1925W の電源をオンします。
2. ELPCB01 の USB ボタンを何度か押し、入力ソースが[USBDisplay]→[USB1] →[USBDisplay] →(以降繰り返し)と切り替われば、設定が解除されています。