

# DVD Super MULTI ドライブ取扱説明書

C79558000

このたびはDVD Super MULTI ドライブ（以降、本ドライブ）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書では本ドライブの特長、適応メディアなどについて記載しています。ご使用前に必ずお読みください。なお、お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

お使いのコンピュータの『ユーザズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」も本書とあわせてお読みの上、正しく取り扱ってください。

本ドライブの基本的な使い方については、お使いのコンピュータの『ユーザズマニュアル』 - 「コンピュータの基本操作」 - 「スリムドライブを使う」をご覧ください。

## 目次

本ドライブの特長 .....	2
適応メディア .....	3
各部の名称と働き .....	4
本ドライブの使い方 .....	5
DVD-RAM Driverについて .....	6

## 本ドライブの特長

本ドライブの特長は、次のとおりです。

CDメディア、DVDメディアのデータの読み込み（再生）を行うことができます。

CDメディア、DVDメディアへのデータの書き込みを行うことができます。

DVD-RAMメディアに対応しています。



CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロールCD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。

カートリッジに収納されているDVD-RAMメディアの場合、カートリッジから取り出して使用してください。カートリッジからメディアが取り外せない場合、本ドライブでの使用はできません。

## 適応メディア


本ドライブに適応しているCDメディア、DVDメディアの種類と、各メディアでのデータの読み込み/書き込み速度は、次のとおりです。

		読み込み	書き込み
CD メディア	CD-ROM	最大 24 倍速	×
	CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 20 倍速	最大 10 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	最大 8 倍速	×
	DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD+RW	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	DVD-RAM	最大 3 倍速	最大 3 倍速

データをメディアに書き込むときは、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

## 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

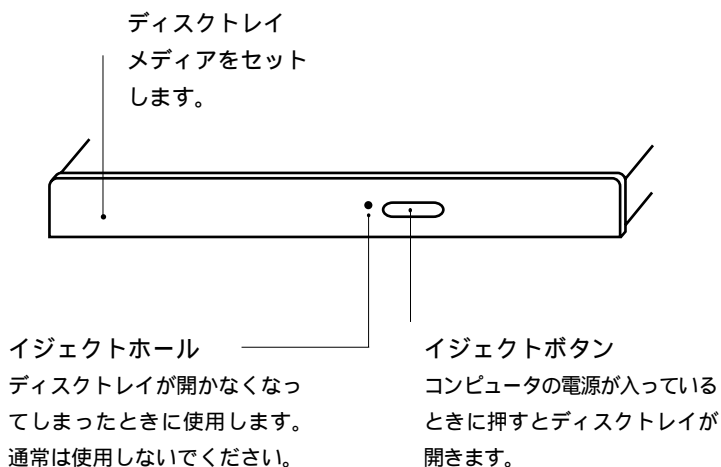

# 本ドライブの使い方

## 取り扱い上の注意

本ドライブをお使いになる前に、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」を本書とあわせて必ずお読みになり、正しく取り扱ってください。

## 基本的な使い方

メディアのセットや取り出し方法などの基本的な使い方や、添付ソフトウェアでのDVDの再生やメディアへの書き込み方法については、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「スリムドライブを使う」をご覧ください。

## 困ったときに

本ドライブの調子がおかしいと感じたときには、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「困ったときに」を確認してみてください。確認後も状況が変わらない場合には、「サポート・サービスのご案内」をご覧ください、担当窓口までご連絡ください。

## DVD-RAM Driver について

「DVD-RAM Driver」は、DVD-RAMメディアをフォーマットするためのソフトウェアです。「DVD-RAM Driver」でフォーマットすることで、書き込みたいデータをドラッグアンドドロップするだけでDVD-RAMメディアに書き込むことができます。

「DVD-RAM Driver」は、あらかじめコンピュータにインストールされています。



「DVD-RAM Driver」でフォーマットしたDVD-RAMメディアは、「B's Recorder GOLD」では書き込むことができません。「B's Recorder GOLD」で書き込みを行う場合は、メディアを「B's Recorder GOLD」でフォーマットしなおしてから使用してください。

### オンラインマニュアルの見方

「DVD-RAM Driver」の詳しい使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。「DVD-RAM Driver」のオンラインマニュアルは、次の方法で見ることができます。

[ スタート ] - 「(すべての)プログラム」 - 「DVD-RAM」 - 「DVD-RAMドライバ」 - 「DVD-RAM ディスクの使い方」

### 【Windows 2000 で使用する場合】

Windows 2000で、DVD-RAMメディアを使用する場合、「マイコンピュータ」の「CD-ROM」アイコンからはアクセスできません。「CD-ROM」アイコンとは別に「リムーバブルディスク」アイコンが作成されていますので、DVD-RAMメディアへは、「リムーバブルディスク」アイコンからアクセスしてください。


### 「DVD-RAM Driver」のインストール

「DVD-RAM Driver」は、購入時にはインストールされていますが、Windowsを再インストールした場合は、「DVD-RAM Driver」も再インストールが必要になります。

インストールは、「DVD-RAM Driver」のインストーラを起動して、画面の指示に従って行ってください。

インストーラの起動方法は次のとおりです。

「B's Recorder GOLD CD-ROM」を本ドライブにセット - 表示されたメニューから「DVD-RAM Driver」をクリック



古紙配合率100%再生紙を  
使用しています

04.06.21 ( EP )

UJ-830B