

DVD Super MULTI ドライブ取扱説明書

C79540001

このたびはDVD Super MULTI ドライブ（以降、本ドライブ）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書では本ドライブの特長、適応メディア、装着のしかたなどについて記載しています。ご使用前に必ずお読みください。なお、お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」も本書とあわせてお読みの上、正しく取り扱ってください。

本ドライブの基本的な使い方については、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「コンピュータの基本操作」 - 「5.25型ドライブを使う」をご覧ください。

目次

添付品の確認	2
本ドライブの特長	3
適応メディア	3
各部の名称と働き	4
本ドライブの装着	6
DVD-RAM Driverの使い方	9

添付品の確認

本ドライブの添付品は、次のとおりです。添付品がすべて揃っていることを確認してください。万一、不足や不良がありましたら、「サポート・サービスのご案内」をご覧ください。担当窓口までご連絡ください。

DVD Super MULTIドライブ本体

DVD Super MULTIドライブ取扱説明書(本書)

Win DVDパッケージ

B's Recorder GOLDパッケージ


「B's Recorder GOLD CD-ROM」には、「B's Recorder GOLD」のほかに、DVD-RAM メディアをフォーマットするためのソフトウェア「DVD-RAM Driver」も登録されています。



参考

コンピュータと本ドライブを同時に購入された場合、本ドライブはあらかじめコンピュータに装着されています。

コンピュータと本ドライブを同時に購入された場合、「B's Recorder GOLD」、「DVD-RAM Driver」、「Win DVD」は、あらかじめインストールされています。本ドライブを後から購入された場合や、Windows の再インストールをした場合には、インストールを行ってください。

 『ユーザーズマニュアル』-「ソフトウェアの再インストール」

 p.10 「DVD-RAM Driver のインストール」

本ドライブの特長

本ドライブの特長は、次のとおりです。

CDメディアやDVDメディアの読み込み(再生)を行うことができます。

CDメディアやDVDメディアへの書き込みを行うことができます。



CD(コンパクトディスク)の規格に準拠しない「コピーコントロールCD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。

作成したDVD VIDEOは、市販のDVDプレーヤーでも再生が可能です。ただし、プレーヤー側が各メディアに対応している必要があります。

適応メディア

本ドライブに適応しているメディアと、読み込み/書き込み速度は、次のとおりです。


メディア	読み込み	書き込み
CD-ROM	最大 32 倍速	×
CD-R	最大 32 倍速	最大 24 倍速
CD-RW	最大 24 倍速	最大 16 倍速
DVD-ROM	最大 12 倍速	×
DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD+RW	最大 8 倍速	最大 4 倍速
DVD-RW	最大 8 倍速	最大 4 倍速
DVD-RAM	最大 3 倍速	最大 3 倍速

メディアへの書き込みを行うときには、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

前面パネル

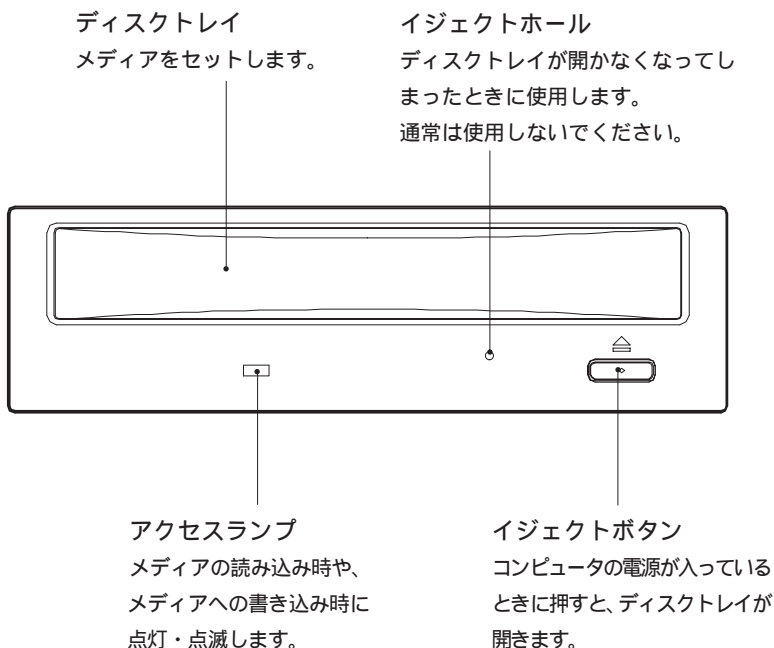

ランプ表示

アクセスランプの表示と動作状態の関係は、次のとおりです。

アクセスランプ表示	動作状態
緑（点滅）	メディアへのアクセス中、メディアの再生中
緑（点灯）	メディアへの書き込み中


背面パネル

CD オーディオコネクタ

CD オーディオケーブルを接続します。

電源コネクタ

コンピュータ内部の周辺機器用電源ケーブルを接続します。

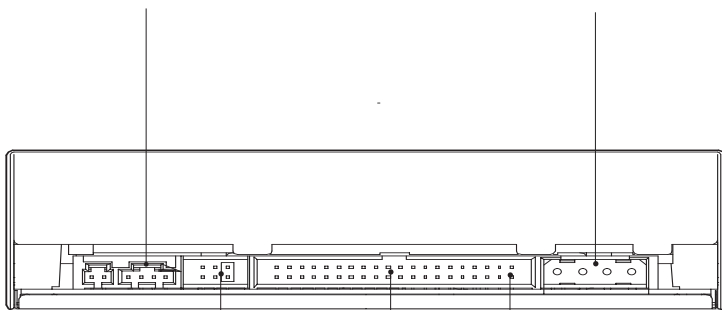

1 番ピン側

ジャンプスイッチ

本ドライブの優先順位（マスタ、スレーブ、ケーブルセレクト）を設定します。

インタフェースコネクタ

IDE インタフェースケーブルを接続します。

本ドライブの装着

本ドライブをコンピュータに装着する方法について説明します。あとから装着する場合や、取り外したあとに再度装着する場合などに参照してください。お使いのコンピュータに添付の『ユーザズマニュアル』-「システムの拡張」もあわせてご覧ください。



5.25型ドライブの取り付け・取り外しができないコンピュータをお使いの場合は、本項目は必要ありません。




ジャンパススイッチの設定

本ドライブは、コンピュータに標準で装備されている IDE インタフェースに接続します。IDE 機器 (IDE HDD、IDE CD-ROM ドライブや ATAPI MO など) を複数使用する場合は、すべての IDE 機器にマスタやスレーブ、ケーブルセレクトと呼ばれる優先順位の設定をする必要があります。

優先順位の設定は、本ドライブ背面のジャンパススイッチで行います。あらかじめお使いのコンピュータに接続されているすべての IDE 機器の数と種類を確認してください。

ジャンパススイッチの設定方法は、次のとおりです。

- 1 本ドライブを含め、接続されているすべての IDE 機器に対して、優先順位を決定します。
 『ユーザズマニュアル』-「システムの拡張」-「IDE 装置の装着」
- 2 決定した本ドライブの優先順位を、ジャンパススイッチで設定します。本ドライブのマスタ、スレーブ、ケーブルセレクトのジャンパススイッチの位置は、次ページのとおりで。
 p.5「背面パネル」

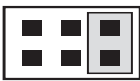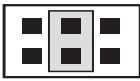ドライブ設定	ジャンパスイッチの位置
マスタ	
スレイブ	
ケーブルセレクト	



5.25 型ドライブを2台接続する場合は、2台ともセカンダリコネクタに接続します。その場合、セカンダリコネクタの優先順位を次のように設定してください。

マスタ	スレイブ
CD-ROM ドライブ	DVD Super MULTI ドライブ

装着の手順



警告

コンピュータの電源プラグをコンセントに接続した状態で、本ドライブを装着しないでください。感電や火傷の危険があります。

ドライブベイへの装着

本ドライブは、コンピュータの5.25型ドライブベイに装着します。装着する際は、お使いのコンピュータに添付の『ユーザズマニュアル』
- 「システムの拡張」をご覧ください。



各ケーブルの接続

コンピュータに装着したあとは、各ケーブルを接続します。ケーブルを接続する各コネクタの位置は、p.5「背面パネル」をご覧ください。コネクタにはそれぞれ誤挿入防止のための切り欠きがあります。切り欠きとケーブル側コネクタの突起を合わせて接続してください。お使いのコンピュータに添付の『ユーザズマニュアル』 - 「システムの拡張」 - 「IDE 装置の装着」 - 「ドライブ (IDE) 装置の接続例」も参照してください。

- 1 本ドライブ背面の IDE インタフェースコネクタに、IDE インタフェースケーブルを接続します。
- 2 スピーカから音を出力するために、CD オーディオケーブルを接続します。

サウンドボードをお使いの場合

本ドライブのCDオーディオコネクタと、サウンドボード上のCDオーディオ内部接続用コネクタに接続します。

メインボード上にあるサウンド機能をお使いの場合

本ドライブのCDオーディオコネクタと、メインボード上のCDオーディオ内部接続用コネクタに接続します。

メインボード上にサウンド機能が搭載されていないモデルもあります。
- 3 本ドライブの電源コネクタに、コンピュータ内部の周辺機器用電源ケーブルを接続します。

DVD-RAM driver の使い方

DVD-RAM メディアは、「B's Recorder GOLD」を使用して DVD VIDEO などを作成できるほかに、「DVD-RAM Driver」でフォーマットしてデータを書き込むこともできます。

「DVD-RAM Driver」でDVD-RAMメディアをフォーマットすると、書き込みたいデータをドラッグアンドドロップするだけで書き込みを行うことができます。



DVD-RAM メディアがカートリッジに収納されている場合、カートリッジに収納されたままの状態では、本ドライブで使用できません。カートリッジからメディアが取り外せる場合は、取り外して使用してください。

「DVD-RAM Driver」でフォーマットした DVD-RAM メディアは、「B's Recorder GOLD」では書き込むことができません。書き込みを行う場合は、メディアを「B's Recorder GOLD」でフォーマットしなおしてから使用してください。

オンラインマニュアルの見方

「DVD-RAM Driver」の詳しい使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。「DVD-RAM Driver」のオンラインマニュアルは、次の方法で見ることができます。

[スタート] - 「(すべての)プログラム」 - 「DVD-RAM」 - 「DVD-RAM ドライバー」 - 「DVD-RAM ディスクの使い方」

【Windows 2000 で使用する場合】

Windows 2000で、DVD-RAMメディアを使用する場合、「マイコンピュータ」の「CD-ROM」アイコンからはアクセスできません。「CD-ROM」アイコンとは別に「リムーバブルディスク」アイコンが作成されていますので、DVD-RAMメディアへのアクセスは、「リムーバブルディスク」アイコンより行ってください。

「DVD-RAM Driver」のインストール

コンピュータと本ドライブを同時購入された場合、「DVD-RAM Driver」は、あらかじめインストールされています。本ドライブを後から購入された場合、Windowsを再インストールした場合は、インストールが必要です。インストールは、「DVD-RAM Driver」のインストーラを起動して、画面の指示に従って行ってください。

インストーラの起動方法は次のとおりです。

「B's Recorder GOLD CD-ROM」を本ドライブにセット - 表示されたメニューから「DVD-RAM Driver」をクリック

MEMO



R100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

M/SW-9583

04.06.21 (EP)