



転倒防止脚は必ず取り付けてください。転倒などによる事故の恐れがあります。

Make absolutely sure both stands are attached securely, otherwise the printer may fall.

Veillez absolument à ce que les deux supports soient bien fixés, sinon l'imprimante risque de tomber.

Stellen Sie unbedingt sicher, dass beide Ständer fest angebracht sind, da der Drucker sonst fallen kann.

Beide steunen moeten absoluut stevig worden bevestigd, want anders kan de printer omvallen.

Accertarsi che entrambi i piedistalli siano montati assolutamente in modo saldo; in caso contrario, la stampante potrebbe cadere.

Compruebe que los dos soportes estén firmemente atornillados, pues de lo contrario la impresora podría caerse.


Tenha a certeza absoluta de que ambos os suportes estão firmemente encaixados. Caso contrário, a impressora poderá cair.

Kontroller omhyggeligt, at begge støtter er monteret korrekt, ellers kan printeren vælte.

Varmista ehdottomasti, että molemmat tuet on kiinnitetty tukevasti. Muuten tulostin voi kaatua.

Du må være helt sikker på at begge støttene er festet ordentlig, for ellers kan skriveren velte.

Kontrollera noga att båda stativen är ordentligt monterade, annars kan skrivaren tippa.

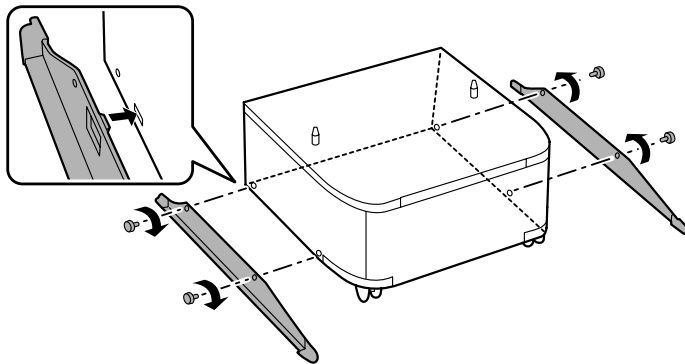

41277900

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

2014年5月発行

Printed in XXXXXX