

See-Through Mobile Viewer

MOVERIO

BT-100

User's Guide

EPSON
EXCEED YOUR VISION

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。

もっと自由に、もっと快適に、あなたのエンターテイメント体験の可能性が広がります。

お使いになる前に


本製品を安全にお使いいただくために、必ず本書をよくお読みの上、正しくお使いください。


不明な点をいつでも解決できるように、すぐに見られる場所に大切に保管してください。

安全にお使いいただくために


本書では、危険をともなう操作やお取扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。


■ 安全に関する表示

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 一般情報に関する表示

 本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。

 関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。

警告 火災、感電、事故の恐れのある警告

表示されている電源電圧以外は使用しない。

USB ケーブル、AC アダプターは添付された専用のもの以外は使用しない。

添付の AC アダプターは本機専用のため、他の機器に接続しない。

AC アダプターの取り扱いには以下の点に注意する。

- たこ足配線はしない。
- AC アダプターはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- AC アダプターは根元まで確実に差し込む。

- 濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしない。
- AC アダプターを抜くときは、ケーブルを引っ張らない。

電源ケーブル（付属の microUSB ケーブル）の取り扱いには以下の点に注意する。

- 破損したケーブルは使用しない。
- ケーブルを加工しない。
- ケーブルの上に重いものを載せない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 電熱器の近くに配線しない。

降雨時や、風呂・シャワー室など水や雨のかかる恐れがある場所、湿度の高い場所で使用しない。本機の近くに水の入った容器・薬品などを置かない。

湿気やホコリの多い場所・調理台や加湿器のそばなど、油煙・湯気が当たるような場所に置かない。

雷が鳴り出したら、ACアダプターにさわらない。

本機（消耗品を含む）の分解・改造は、絶対にしない。

次のような場合は、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店、またはエプソンの各修理センターに問い合わせる。

- 煙が出ている、変な臭い、変な音がする。
- 本機の内部に水や異物が入った。
- 本機を落としたり、ケースを破損した。

警告 火災または熱による変形の恐れのある警告

本機を、窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所、エアコン・ヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。

警告 火災または火傷の恐れのある警告


本機やACアダプターを布などで覆った状態で使用しない。

警告 故障、感電の恐れのある警告

お手入れの際は濡れた布やアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しない。

警告 聴覚障害の恐れのある警告

はじめから音量を上げすぎない。

 大音量での長時間使用は聴覚障害を引き起こす恐れがあるため、大音量で長時間使用しない。適切な音量に設定する。

警告 けがや中毒を起こす恐れのある警告

本機を分解したり改造をしない。

車の運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しない。

警告 電子機器の動作に影響を及ぼす恐れのある警告

医療機器に電磁妨害を及ぼし、誤作動の原因となることがあるため、使用前に、医療機器が近くにいることを確認する。

航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、電源を切るか無線 LAN 機能の電波を停止する。

医療機関の屋内で無線 LAN を使用するときは、次のことを守る。

- 手術室・集中治療室 (ICU)・冠状動脈疾患監視室 (CCU) には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
- 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。

- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合に無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離す。使用前に、心臓ペースメーカーを使用した人が近くにいないことを確認し、満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止する。

自動制御機器に電磁妨害を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となるため、無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。

航空機内や病院など使用を制限された区域では、現場の指示（機内アナウンス等）に従う。

注意 火災、感電、事故の恐れのある注意

本機を使い終わったら、安全のため必ず電源を切る。

お手入れの際には、AC アダプターをコンセントから抜き、すべての配線はずしたことを確認してから行う。

注意 火傷の恐れのある注意

AC アダプターの高温部分に、長時間触れない。

長時間肌に触れたまま使用しない。

⚠ 注意 視覚障害の恐れのある注意

本機を装着して太陽や強い光を直視しない。

⚠ 注意 故障や誤作動、破損の恐れのある注意

振動や衝撃が伝わる場所には置かない。

温度が高すぎる場所や、低すぎる場所では使用・保管しない。また、急激な温度変化も避ける。

高圧電線や磁気を発生するものの近くには置かない。

⚠ 注意 映像の品質低下の恐れのある注意

油煙やたばこなどの煙が当たる場所で使用・保管はしない。

⚠ 注意 けがや体調不良の恐れのある注意

本機を落としたり、力を加えたりしない。

本機を装着する際は、フレームの先端に注意する。

本機の可動部（ヒンジ部など）に指を挟まないようにする。

本機は正しく装着する。

ケーブルを持って振り回さない。

本機を映像を視聴する以外に使用しない。

本機に異常・故障が発生した場合は直ちに使用を中止する。

本機の装着により、肌に異常を感じたら使用を中止する。

本機を視聴する場合は、定期的に適度な休憩をとる。

本機の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止する。

本機を使用するときには周囲に壊れ易いものを置かない。

本機は視聴中のみ装着し、本機を装着したまま移動しない。

光過敏症の既往症のある人、体調がすぐれないなどの症状がある人は本機を使用しない。

お子様（特に小学生以下）は、視覚が発達段階にあるため本機で視聴しない。

 **注意** **けがや中毒を起こす恐れのある警告**

バッテリー交換の際にはサービスセンターまで連絡する。

廃棄するときは地域の回収ルールに従う。

目次

お使いになる前に.....01

安全にお使いいただくために

使用上のご注意.....02

目次.....05

準備

同梱品を確かめる.....06

充電する.....07

電源を入れる.....08

ヘッドセットを装着する.....09

視聴するときのポイント.....11

基本操作

コントローラーを使う.....12

ホーム画面を使う.....14


インターネットに接続する.....15

本機にデータを取り込む.....16

商標について／ご相談窓口.....17

同梱品がすべてそろっているかお確かめください。


ヘッドセット (シェード、鼻パッド付)

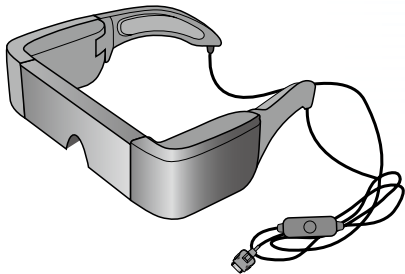


コントローラー



USBケーブル (1.4m)

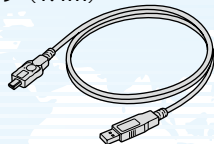


ACアダプター




microSDHCカード (試供品)




メガネフック



キャリングケース

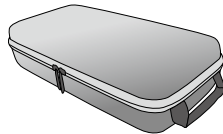

イヤフォン (L,R)




交換用鼻パッド (×2)



取扱説明書 (本書)

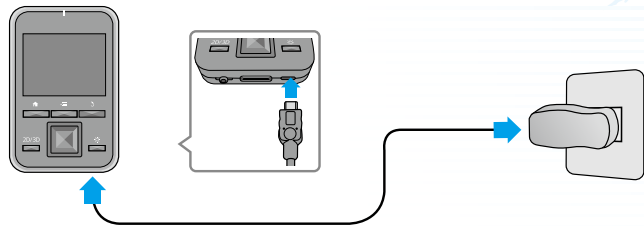

1 コントローラーと AC アダプターをつなぐ。

コントローラーと AC アダプターを
USB ケーブルでつなぐ。

AC アダプターを
コンセントへ差し込む。

充電の目安

- 初期充電時間は約 5 時間です。
- 充電中は LED インジケーターがオレンジ色に点灯します。
- 充電が完了すると LED インジケーターが緑色に点灯します。

2 充電が完了したら、ACアダプターを外す。



- お買い上げ時は十分に充電されていません。お使いになる前に充電をしてください。
- バッテリーの持続時間は約6時間です。使用状況や環境によっては、バッテリーの持続時間に差が生じることがあります。


- バッテリー残量は、ホーム画面上部に表示されます。

	バッテリー残量十分
	バッテリー残量が少なくなっています
	バッテリー残量がありません

- LEDインジケータの見かたは以下の通りです。


緑色に点灯	動作中 / 充電完了
緑色に点滅	起動中 / 終了中
オレンジ色に点灯	充電中
赤色に点滅	バッテリー残量少
赤色に5回点滅	バッテリー残量少により起動不可
青色に点灯	スリープモード


- 1 ヘッドセットとコントローラーをつなぐ。

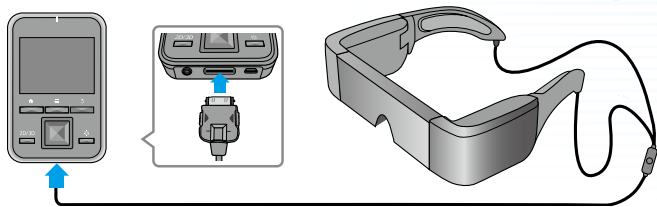


ヘッドセットの接続コードをコントローラーのヘッドセット接続端子にカチッと音がするまで差し込む。

- 2 電源を入れる。

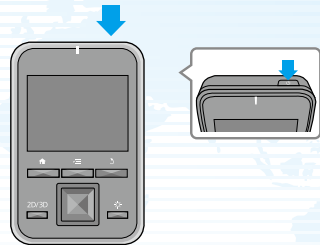


コントローラー上部の【】電源スイッチを2秒以上押す。LEDインジケーターが緑色に点灯し、電源がオンになります。

電源の切り方

1. 【】 電源スイッチ を 2 秒以上押す。
[デバイスオプション]メニューが表示されます。
2. [電源を切る]-[OK]の順に選択し、電源を切る。



.....

【】 電源スイッチ を短押しすると、スリープモードのオン/オフを切り替えられます。



電源がオフのときも、電力は消費しています。


- 1 ヘッドセットを頭にかけて、表示画面が見やすいように調整する。

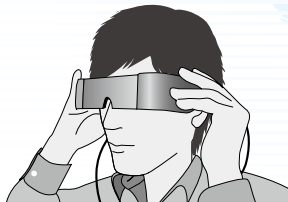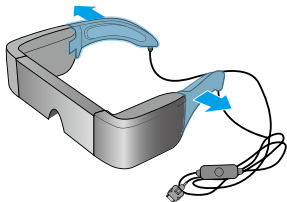


装着部を両手で開きながら、ヘッドセットを頭にかける。
(接続ケーブルは耳の後ろへ)



ヘッドセットに過度の力を加えて開かないでください。

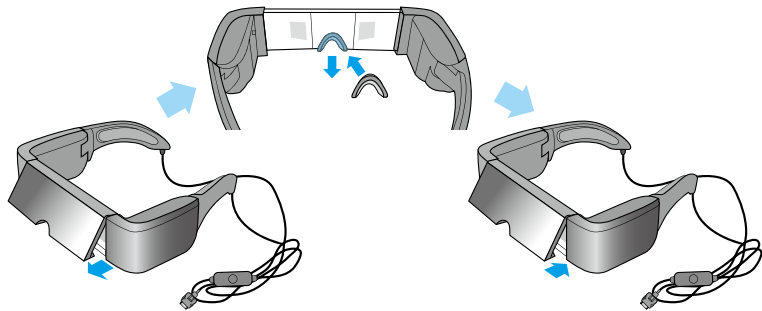


表示画面の上端または下端が欠けるときは、シェードを取り外して交換用鼻パッドに付け替える。

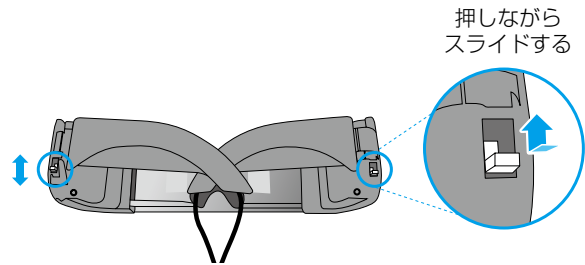



上図のスイッチで、装着部の開き幅を頭にフィットするように調整する。(スイッチは三段階の調整ができ、上にスライドすると開き幅が大きく、下にスライドすると狭くなる)

めがねをお使いの方のヘッドセット装着方法

1. ヘッドセットから鼻パッドを取り外す。
2. ヘッドセットの左右にメガネフックを取り付ける。
3. めがねをかけた状態で、ヘッドセットを頭頂部から下ろして装着する。めがねのフレームにメガネフックが乗り、ヘッドセットが支えられます。

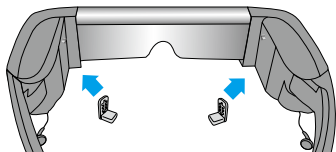


表示画面の高さが合わない場合は、メガネフックの取り付け位置を調整してください。

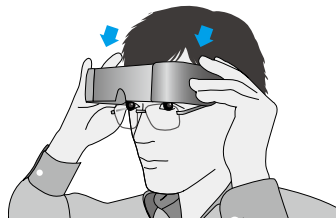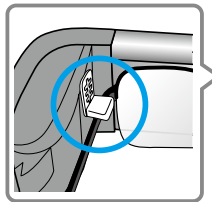

- メガネの形状によっては装着できないことがあります。
- 幅が 147mm を超えるメガネは装着できません。
- メガネフックを使わず、交換用鼻パッドを使い、メガネの上からヘッドセットを装着することもできます。

2 イヤフォンを装着する。

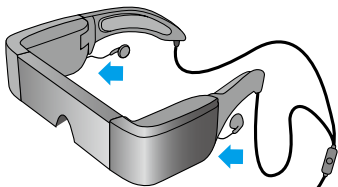

ヘッドセットの左右2カ所へ
付属のイヤフォンを取り付ける。

お手持ちのヘッドフォンをコントローラーのヘッドフォン端子へ接続して使用することもできます。その際、ヘッドセット側のイヤフォンは取り外してください。




! ヘッドフォン以外のものは接続しないでください。



- ヘッドフォンは、耳からはずして抜き差ししてください。音楽・動画を再生した状態でヘッドフォンを抜き差しすると、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。
- 装着時に、画面表示部分をさわらないでください。指紋などがつくると画質が劣化します。画像表示部が汚れたときは、市販のメガネクロスでやさしく拭きとってください。


画面の見え方について

視点の位置により、画面サイズの見え方が変化します。視点を遠くにすると、遠くに大きな画面があるように感じられます。

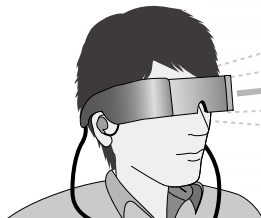

約 2.5 m
40 インチ相当

約 5 m
80 インチ相当

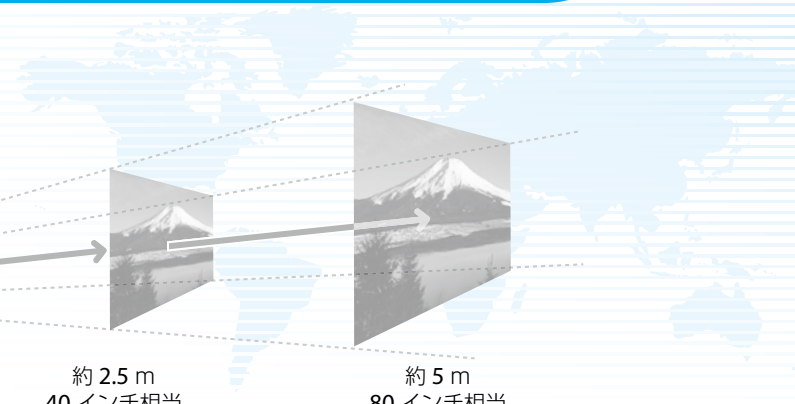

視聴環境について

視聴環境の明るさによって、映像の見え方が変わることがあります。



注意

視聴中は、周囲の環境が見えにくくなります。周囲に壊れやすいものを置いたり、装着したまま歩き回ったりしないでください。



- 映像の見え方には個人差があります。
- 左右の視力が異なるときは、3Dコンテンツが正しく見られないことがあります。

↶ BACK キー

1 つ前の画面を表示するときに使います。

☰ MENU キー

- 表示中の画面で使用できるメニューを表示するときに使います。
- 文字入力時に長押しすると、キーボードの表示 / 非表示を切り替えます。

microSD カードスロット

microSD カードを挿入します。


⏻ 電源スイッチ

2 秒以上押し、電源をオンにします。
電源が入っているとき

- 長押し：電源のオフ、機内モードのオン/オフ
- 短押し：スリープモードのオン/オフ

音量キー

音量ダイアログを表示し、音量を調整したいときに使います。

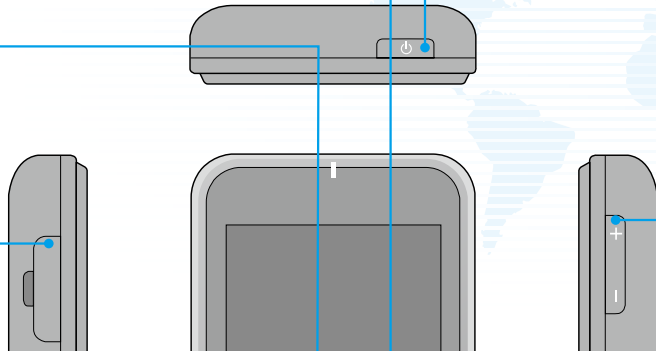

🏠 HOME キー


短押しで、ホーム画面に戻ります。
長押しで、最近使用したアプリケーションを表示します。

2D/3D キー

2D モード、または 3D モードに切り替えたいときに使います。

方向キー

- 選択範囲を左右上下に動かしたいときに使います。
- 画面をスクロールするときに使います。

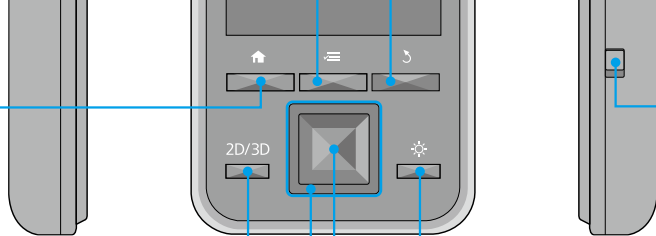

キーロックスイッチ

誤操作を防ぎたいときや動作できないようにしたいときにスイッチを下へスライドします。

☀️ Brightness キー

輝度ダイアログを表示し、明るさを調整したいときに使います。

決定キー

選択 / 決定したいときに使います。

トラックパッドの使いかた




トラックパッド

トラックパッドを指でふれると、
画面上にポインターが表示されます。

約1秒ほどふれると、ポインターが大きくなり、ドラッグができます。




ポインター

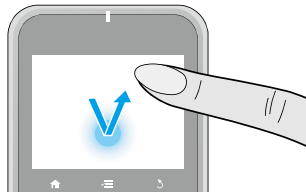

■クリックする

アイコンや表示項目などにポインターを合わせて、トラックパッドを軽くたたきます。

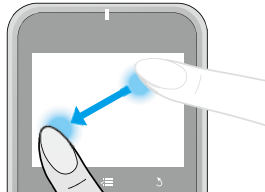


■ドラッグする

約1秒ほどふれて、アイコンや表示項目などを指で押さえながら移動し、離します。


ミュートボタン

ヘッドセットの接続コードにあるミュートボタンを押すと、映像と音声が一時的に遮断されます。

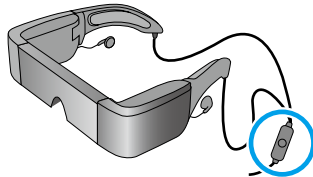

ロックを解除する




[] を上にドラッグする。

ホーム画面で表示されるアイコン




ショートカットからアプリケーションを起動する

上下左右の方向キーで、ショートカットを選択して決定キーを短押しする。

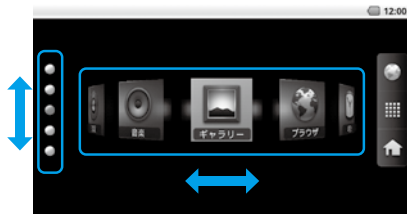

ステータスバーに表示されるアイコン


	音楽再生中		ドルビーモバイルオン
	USB 接続中		アラーム設定中
	無線 LAN 接続中 / 使用中		機内モード
	microSD カード スキャン中		microSD カード マウント解除中
	充電残量		充電中
	ダウンロード終了		

無線LANネットワーク経由でインターネットにアクセスします。


- 1 無線LANを有効にして、利用可能な無線LANネットワークを検索する。



ホーム画面で、を起動し、
[無線とネットワーク]を選択する。

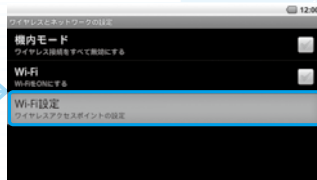

[Wi-Fi 設定]を選択する。

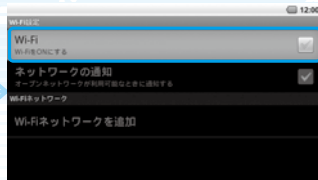

[Wi-Fi]にチェックを入れて
Wi-Fiをオンにする。


2 表示された無線 LAN ネットワークに接続する。




[Wi-Fi ネットワーク] から接続したい
ネットワークを選択する。



- セキュリティが設定されているネットワークを選択するときは、パスワードを入力します。
- 接続するネットワークが見つからないときは、手動でネットワークを追加します。詳しくはヘルプアプリをご覧ください。

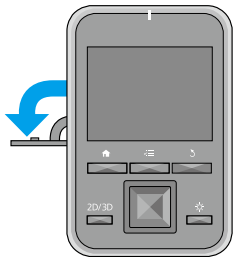1 コントローラーに microSD カードをセットする。


カバーを矢印の方向に開ける。

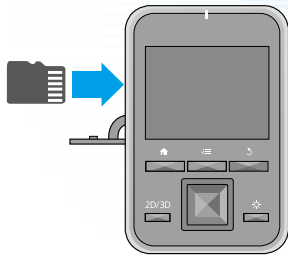


“カチッ”と音がするまでしっかりと奥まで押し込む。

microSD カードの取り出し方

1. ホーム画面で [🔘] を起動し、[SD カードと端末容量] - [SD カードのマウント解除] の順に選択して、取り外し可能な状態にします。
2. カバーを開け、microSD カードを矢印の方向に 1 回押し出して取り出します。

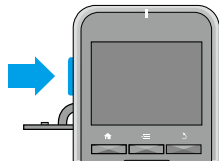

2 microSD カードにデータを取り込む。

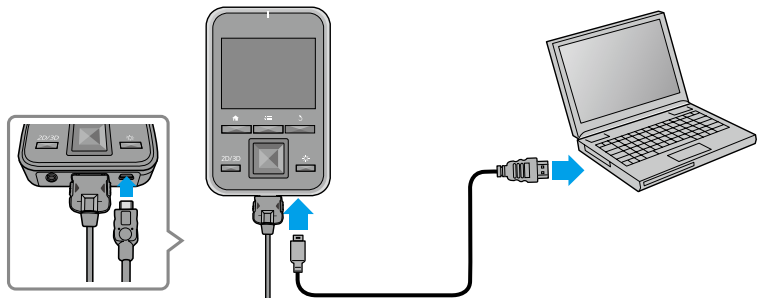

付属の USB ケーブルでコントローラーとパソコンをつなぎデータを取り込む。



データの転送中や再生中に microSD カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データが破損する恐れがあります。



- 同梱されている microSDHC カードのメモリ容量は 4GB です。
- 本製品は 32GB までの microSDHC カードを使用できます。
- 大容量の microSDHC カードは読み込みに時間がかかることがあります。

■ 商標について



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の iWnnIME を使用しています。

本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe®Flash®Player テクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright ©1996-2011 Adobe Systems Incorporated.All right reserved.Adobe、Flash、および Flash □ゴは Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。



microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Adobe Flash Player についての制限事項

端末に内蔵されているFlash Playerでは、Webコンテンツを正常に閲覧できない場合があります。本機に搭載されている Adobe®Flash®Player（以下「本ソフトウェア」）を使用する際、以下に掲げた事項をお守りください。

1. 本ソフトウェアを複製し、配布しないこと
2. 本ソフトウェアの改変しないこと、または派生著作物を作成しないこと
3. 本ソフトウェアの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、またはその他ソフトウェアの人間が認知できる形式への変換をしないこと
4. 本ソフトウェアの使用により被った間接的損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、および派生的損害に対する賠償請求をしないこと

無線 LAN 使用についての注意事項

フランスでは、無線LANは屋内でのみ使用可能です。
北米以外で本製品をお買い求めの場合、無線LANが1-13チャンネルの電波を発するため、1-11チャンネルのみの使用が電波法上制限されている北米では無線LANは使用できません。
その他地域でご使用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件を御確認ください。

■ ご相談窓口

● エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット
FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>

● プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

● 修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120

鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070

・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*平日の17:30～20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00～18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で代行いたします。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

*年末年始(12/30～1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各○印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

- **ショールーム** *詳細はホームページでもご確認いただけます。 <http://www.epson.jp/showroom/>
エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

● **MyEPSON**

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ヘルプアプリ

本製品にはヘルプアプリがインストールされています。より詳しい内容を知りたいときは、ホーム画面からヘルプアプリを起動してください。



方向キーで [?] を選択して、決定キーを短押しする。